amazon basics

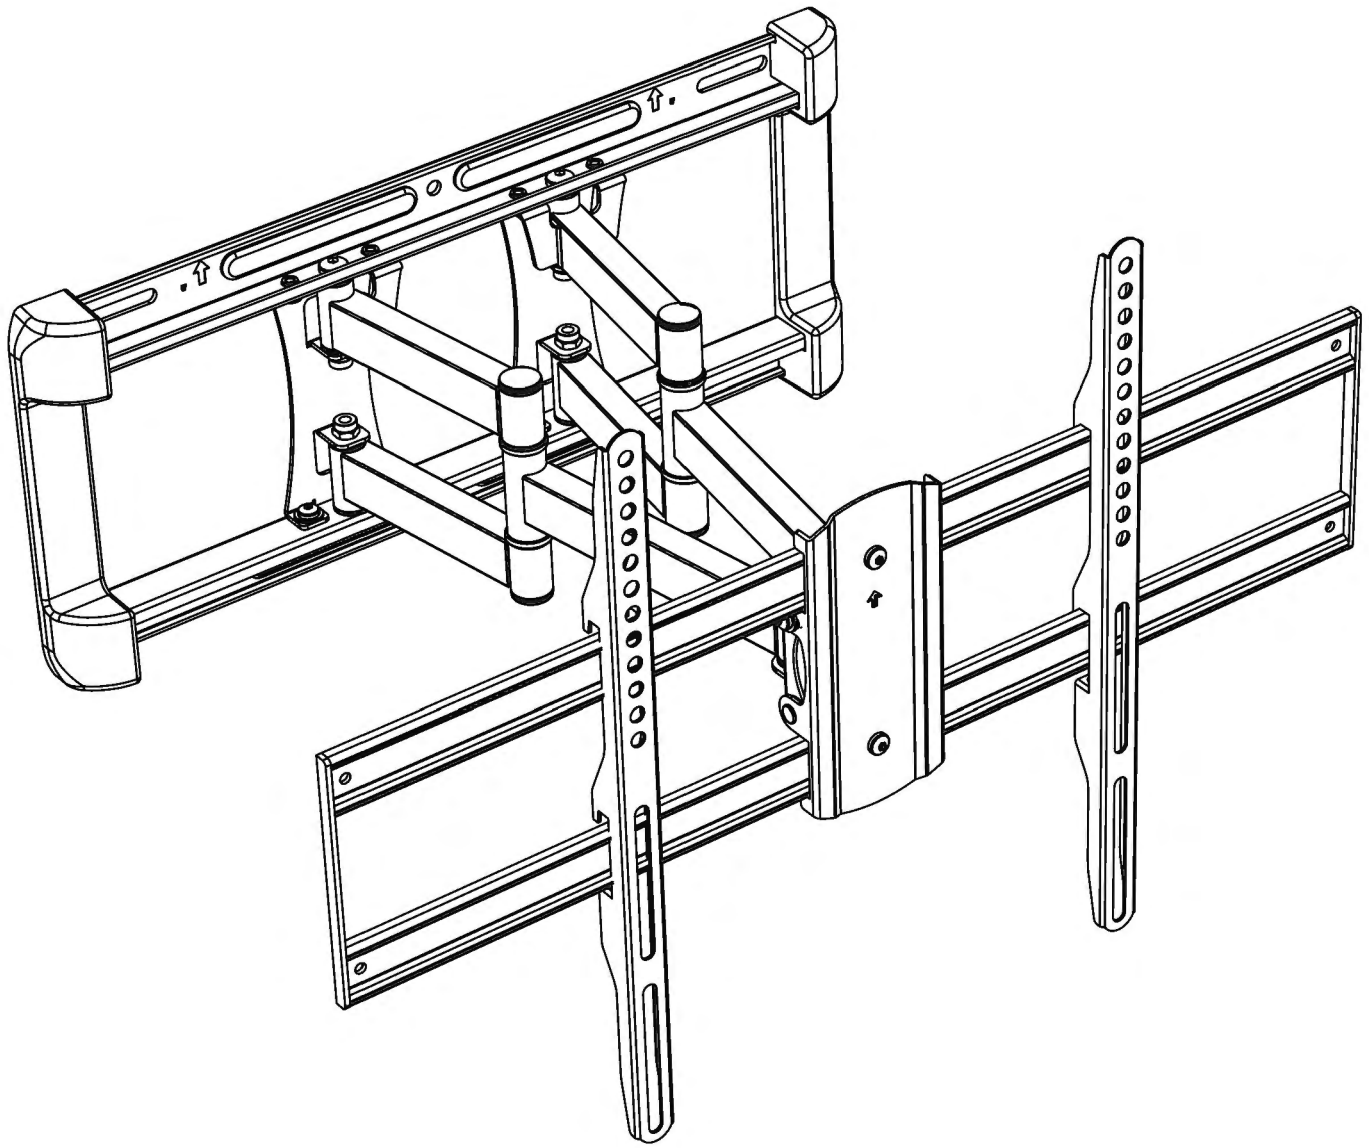

Dual Arm Full Motion TV Mount, 37” to 80”

Support Mouvement Complet à Deux Bras pour Téléviseur, 94 à 203 cm (37 à 80 po)

Voll Bewegliche TV-Aufhängung mit Doppelarm, 94 bis 203 cm (37 bis 80 Zoll)

Supporto TV Full Motion a Doppio Braccio, da 94 a 203 cm (da 37 a 80 Pollici)

Soporte de TV con Movimiento Completo y Doble Brazo, 94 a 203 cm (de 37 a 80 Pulgadas)

TV-beugel met dubbele arm en volledig beweegbaar, 94 cm tot 203 cm

デュアルアームフルモーション TV マウント, 94 ～203 cm (37 インチから 80 インチ)

Uchwyt Dwuramienny o Pełnym Zakresie Ruchów na Telewizor od 94 do 203 cm (37 do 80 cali)

Dubbelarmad Full Motion TV-fäste, 94 till 203 cm (37 till 80 tum)

B07M9KPR1P

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Nederlands
日本語
Polski
Svenska

English 3
Français 6
Deutsch 8
Italiano 10
Español 12
Nederlands 14
日本語 16
Polski 18
Swenska 20
Contents • Contenu • Inhalt • Contenuto • Contenido • Inhoud • 内容 •
Zawartość • Innehåll 22
Assembly • Montage • Montage • Montaggio • Montaje • Montage • 組み立て •
Montaż • Montering 23

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ CAUTION This product is for indoor use only! Never use the mount outdoors!

⚠ CAUTION This product is for private household use only and therefore may not be used in public places like restaurants or hotels.

- Read these instructions before you begin. If you are unsure about any part of the process, contact a professional contractor or installer for assistance. Only use the correct tools as noted in these instructions. Improper installation can result in personal injuries and/or damage.
- At least two people with technical knowledge are required for installing the mount and TV. Keep children and pets away during installation, as they might swallow small parts or packaging resulting in danger of choking/suffocation.
- Check carefully to ensure that there are no missing or damaged parts. Never use defective parts.
- Use and install this product only according to the intended use as described within these instructions. Misuse may lead to hazards resulting in potential damage and personal injuries. Do not modify the structure of this product in any way. Manufacturer cannot be liable for direct or indirect damage or personal injuries caused by incorrect mounting, incorrect use, modification to the structure, or incorrect assembly. Keep the instruction manual in a safe place.
- Refer to the instruction manual provided with the TV you are going to install on this product. It includes additional information for the mounting, ventilation and suitable mounting location. Compare the technical data and requirements to make sure that this product is suitable for your TV.
- IMPORTANT! Choose the right place to install the wall plate.
- For safety reasons make sure the wall can support at least 4 times the weight of the TV and mount. The manufacturer takes no responsibility for failure caused by walls of insufficient strength.
- The maximum wall covering thickness; such as gypsum drywall, lath, plastic, etc. should not be greater than 0.63" / 16 mm (wood stud walls) or 0.4" / 10 mm (masonry walls).
- Do not mount to drywall alone.
- Examine the wall you want to install the mount to before you start installation. Make sure that there are no hidden power supply cables, gas pipes, water pipes or other objects hidden in the wall that might be hit by the drill, screws or other hardware.
- For wood stud walls: This mount is designed to be mounted to 2" x 4" (51 mm x 102 mm) and Grade No. 2, wood studs that are spaced 16" (406 mm) on center. Wood studs should be 2" x 4" (51 mm x 102 mm), at minimum: 1.5" x 3.5" (38 mm x 89 mm).
- For concrete walls: The bracket must be installed into a solid concrete wall. Make sure the concrete wall is suited for Standard Test Method for Compression Strength of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM C39, or equivalent.
- This product should never be mounted to metal framing studs or bricks.
- If the mounting bracket will be attached to any structure other than specified in this manual, only a licensed professional contractor/installer should perform this installation. The supporting structure must support, at minimum, four times the combined weight of the mounting bracket and TV. It is the responsibility and liability of the installer to ensure the suitability of the supporting structure.
- Never install into furniture! This can lead to instability resulting in personal injuries and/or damage.
- Always support the TV with your hands when making adjustments. Make sure to tighten screws and other connections well, but do not over-tighten them. Never use an electric tool to tighten screws and nuts.
- Once you have mounted the bracket and TV, ensure they are sufficiently secure and safe to use.

Before First Use

- Check for transport damages.

⚠ DANGER **Risk of suffocation!** Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Cleaning and Maintenance

- Periodically clean your mount with a dry cloth. Inspect all screws and hardware at regular intervals to ensure that no connections have become loose over time. Re-tighten as needed.
- Users should check and maintain the product frequently to ensure the TV and mount work normally, safely and securely. Make sure the screws are tightened every two months.

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B07M9KPR1P Dual Arm Full Motion TV Mount, 37" to 80"
Responsible Party - U.S. Contact Information	Amazon.com Services, Inc
Address	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

   (1) this device may not cause harmful interference, and

   (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Disposal

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your house hold waste disposal service.

Specifications

Display size:	37" - 80" (94 - 203 cm)
Max. load:	132 lbs (60 kg)
Mounting pattern:	200 x 100 mm 200 x 200 mm 300 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm
Tilt range:	-6° to 10° up/down
Pan/swivel range:	up to 180°
Profile:	2.6" - 16" (6.7 - 40.7 cm)
Level correction:	-6° to 6° left/right

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:

For US - Visit amazon.com/AmazonBasics/Warranty
For UK - Visit amazon.co.uk/basics-warranty

Contact Customer Service at 1-866-216-1072

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:

US: amazon.com/AmazonBasics/Warranty
UK: amazon.co.uk/basics-warranty

US: +1-866-216-1072
UK: +44 (0) 800-279-7234

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review. AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

US: amazon.com/review/review-your-purchases#
UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us
UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

⚠ ATTENTION Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur exclusivement ! Ne jamais utiliser le support à l'extérieur !

⚠ ATTENTION Ce produit est destiné à un usage domestique privé et ne peut donc être utilisé dans des lieux publics tels que des restaurants ou des hôtels.

- Veuillez lire les présentes consignes avant de commencer. Si vous avez des doutes sur une des étapes du processus, contactez un entrepreneur ou un installateur professionnel pour obtenir de l'aide. Utilisez exclusivement les outils appropriés, ainsi qu'indiqué dans les présentes instructions. Une installation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- L'installation du support et du téléviseur nécessite au moins deux personnes possédant des connaissances techniques. Tenez enfants et animaux domestiques à l'écart lors de l'installation, car ceux-ci pourraient avaler de petites pièces ou des matériaux d'emballage, ce qui présente des risques d'étouffement/de suffocation.
- Vérifiez soigneusement la livraison afin de vous assurer qu'il ne manque aucune pièce ni qu'aucune pièce n'est endommagée. Ne jamais utiliser de pièces défectueuses.
- Exclusivement utiliser et installer ce produit conformément à son usage prévu ainsi que décrit dans les présentes instructions. Toute mauvaise utilisation comporte des dangers susceptibles d'entraîner des dommages matériels ainsi que des blessures corporelles. Ne modifier en aucun cas la structure de ce produit. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects ou des blessures corporelles résultant d'un montage incorrect, d'une utilisation incorrecte, d'une modification de la structure ou d'un montage incorrect. Conservez le manuel d'instructions en lieu sûr.
- Veuillez consulter le manuel d'instructions livré avec le téléviseur que vous êtes sur le point d'installer sur ce produit. Il contient des informations supplémentaires sur le montage, l'aération et l'emplacement de montage approprié. Comparez les caractéristiques et les exigences techniques afin de vous assurer que ce produit est adapté à votre téléviseur.
- IMPORTANT ! Choisissez le bon endroit pour installer la plaque murale.
- Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que le mur peut supporter au moins 4 fois le poids du téléviseur et du support. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de défaillance due à des murs de résistance insuffisante.
- L'épaisseur maximale du revêtement mural, tel que du placoplâtre, des lattes, du plastique, etc., ne doit pas être supérieure à 16 mm (murs avec poteaux en bois) ou 10 mm (murs en maçonnerie).
- Ne pas monter sur les cloisons sèches seules.
- Examinez le mur sur lequel vous souhaitez réaliser le montage du produit avant de commencer son installation. Assurez-vous de l'absence d'éventuels câbles d'alimentation et de conduites de gaz et d'eau cachés ou de tous autres objets cachés dans le mur qui risquent d'être perforés par la perceuse, des vis ou tout autre matériel en cours d'installation.
- Pour les murs avec poteaux en bois : Ce support est conçu pour être monté sur des montants en bois de 51 x 102 mm et de Grade N° 2, présentant un espacement de 406 mm au centre. Les montants en bois doivent être au minimum de 51 mm x 102 mm : 38 mm x 89 mm.
- Pour les murs en béton : Le support doit être installé sur un mur en béton solide. Assurez-vous que le mur en béton est adapté à la méthode de test standard permettant de déterminer la résistance à la compression des échantillons cylindriques en béton, ASTM C39, ou équivalent.
- Ce produit ne doit jamais être monté sur des montants ou des briques de cloison métalliques.
- Si le support de montage doit être fixé à une structure autre que celle indiquée dans le présent manuel, seul un entrepreneur/installateur professionnel agréé doit effectuer cette installation. La structure de support doit supporter au moins quatre fois le poids total du support de montage et du téléviseur. Il incombe à l'installateur de s'assurer de l'adéquation de la structure de support.
- Ne jamais installer sur des meubles ! Cela peut entraîner une instabilité entraînant des blessures corporelles et/ou des dommages.
- Soutenez toujours le téléviseur des deux mains lorsque vous effectuez des réglages. Assurez-vous de serrer convenablement les vis et tous les autres raccordements, mais ne pas les serrer excessivement. Ne jamais utiliser un outil électrique pour serrer les vis et les écrous.
- Une fois que vous avez monté le support et le téléviseur, assurez-vous qu'ils sont solidement fixés et qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.

⚠ DANGER **Risque d'étouffement !** Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

Nettoyage et Entretien

- Les utilisateurs doivent vérifier l'état du produit et entretenir le celui-ci fréquemment afin de s'assurer que le téléviseur et le support fonctionnent normalement et en toute sécurité. Assurez-vous que les vis sont serrées tous les deux mois.

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Mise Au Rebut

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Caractéristiques

Dimensions de l'écran :	94 à 203 cm (37 à 80 po)
Charge max. :	60 kg
Dimensions de fixation :	200 x 100 mm 200 x 200 mm 300 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm
Angle d'inclinaison :	- 6° à 10° vers le haut/vers le bas
Angle d'orientation/de pivotement :	jusqu'à 180°
Profil :	6,7 à 40,7 cm
Correction de niveau :	- 6° à 6° à gauche/à droite

Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :

FR : amazon.fr/basics-garantie
CA : amazon.ca/AmazonBasics/Warranty

FR : +33 (0) 800-947-715 / CA : +1-877-586-3230

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire. AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#
CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us
CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigefügt werden.

Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Gefahr von Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

⚠ VORSICHT Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in Innenbereichen geeignet! Montieren Sie das Produkt nicht im Freien!

⚠ VORSICHT Das Produkt ist nur zur privaten Nutzung in Haushalten vorgesehen und darf nicht an öffentlichen Orten wie Restaurants oder Hotels verwendet werden.

- Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Falls Sie sich über Teile der Durchführung unklar sein sollten, bitten Sie einen professionellen Unternehmer oder Montagetechniker um Hilfe. Verwenden Sie ausschließlich die korrekten Werkzeuge, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Eine unsachgemäße Montage kann zu Körperverletzungen oder Sachschäden führen.
- Für die Montage der Halterung und des Fernsehers sind mindestens 2 Personen mit technischen Kenntnissen erforderlich. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern, da sie Kleinteile oder Verpackungsmaterialien verschlucken können und Erstickungsgefahr besteht.
- Überprüfen Sie sorgfältig, dass keine Teile fehlen oder beschädigt sind. Verwenden Sie keine defekten Teile.
- Verwenden und montieren Sie dieses Produkt nur dem in dieser Anleitung beschriebenen, bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu gefährlichen Situationen, Sachschäden und Körperverletzungen führen. Verändern Sie nicht die Struktur des Produkts. Der Hersteller haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Körperverletzungen, die durch eine unsachgemäße Montage, unsachgemäße Verwendung, Veränderungen der Struktur oder unsachgemäßen Zusammenbau verursacht wurden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Fernsehers, den Sie an diesem Produkt montieren. Sie enthält zusätzliche Informationen zu Montage, Belüftung und geeigneten Montagepositionen. Vergleichen Sie die technischen Daten und Anforderungen, um sicherzustellen, dass dieses Produkt für Ihren Fernseher geeignet ist.
- WICHTIG! Wählen Sie die richtige Position zur Montage der Wandplatte.
- Vergewissern Sie sich aus Sicherheitsgründen, dass die Wand zumindest das 4-fache Gewicht des Fernsehers und der Halterung tragen kann. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen aufgrund unzureichender Wandstärke.
- Die maximale Stärke der Wandverkleidung, wie etwa Gipskartonplatten, Holz, Kunststoff usw. sollte nicht größer sein als 16 mm (Holzständerwände) oder 10 mm (Betonwände).
- Befestigen Sie das Produkt nicht nur in der Gipskartonplatte.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie die Wand, an der Sie die Halterung befestigen wollen. Achten Sie darauf, dass sich keine verborgenen Stromkabel, Gasleitungen, Wasserleitungen oder andere Objekte in der Wand befinden, die durch den Bohrer, die Schrauben oder andere Befestigungsteile beschädigt werden können.
- Für Holzständerwände: Diese Halterung ist zur Montage in Holzständern mit 51 x 102 mm und Qualität Nr. 2 vorgesehen, die einen Abstand von 406 mm zur Mitte haben. Die Holzträger sollten 51 mm x 102 mm, mindestens: aber 38 mm x 89 mm betragen.
- Für Betonwände: Die Halterung muss an einer Wand aus Massivbeton installiert werden. Achten Sie darauf, dass die Betonwand für das Standard-Prüfverfahren für die Druckfestigkeit von zylindrischen Betonkörpern, ASTM C39, oder vergleichbare Verfahren geeignet ist.
- Dieses Produkt darf nicht an Metallprofilen oder Ziegeln montiert werden.
- Wenn die Montageklemme an einer anderen als den in Anleitung beschriebenen Strukturen befestigt wird, sollte die Montage ausschließlich durch einen lizenzierten Profi-Unternehmer/Monteur vorgenommen werden. Die Stützstruktur muss mindestens das 4-fache Gesamtgewicht von Montagehalterung und Fernseher tragen können. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs, die Eignung der Stützstruktur sicherzustellen.
- Niemals auf Möbelgegenständen montieren! Dies kann zu Instabilität führen, die Körperverletzungen und/oder Sachschäden verursachen können.
- Stützen Sie den Fernseher immer mit Ihren Händen, wenn Sie Anpassungen vornehmen. Achten Sie darauf, die Schrauben und anderen Verbindungsteile gut zu befestigen, aber nicht zu fest zu ziehen. Verwenden Sie zum Festziehen der Schrauben und Muttern kein Elektrowerkzeug.
- Sobald Sie die Klemme und den Fernseher montiert haben, stellen Sie sicher, dass diese gut befestigt sind und sicher für den Gebrauch sind.

Vor der ersten Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

⚠ GEFAHR **Erstickungsgefahr!** Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u.a. durch Erstickung, dar.

Reinigung und Pflege

- Überprüfen und warten Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass der Fernseher und die Halterung einwandfrei und sicher funktionieren. Überprüfen Sie alle 2 Monate, ob die Schrauben festgezogen sind.

Entsorgung

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Technische Daten

Monitorgröße:	94 - 203 cm (37 - 80 Zoll)
Max. Last:	60 kg
Montagemuster:	200 x 100 mm 200 x 200 mm 300 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm
Neigungsbereich:	–6° bis 10° nach oben/nach unten
Schwenkbereich:	bis zu 180°
Profil:	6,7 - 40,7 cm
Korrektur der waagerechten Position:	–6° bis 6° nach links/nach rechts

Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter:

amazon.de/basics-garantie

DE: +49 (0) 800-363-8469 / AT: +43 0800-8866-3238

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite! AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.

amazon.de/review/review-your-purchases#

amazon.de/gp/help/customer/contact-us

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Durante l'uso del prodotto, osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, incluse le seguenti:

⚠ ATTENZIONE Questo prodotto è destinato esclusivamente ad essere utilizzato al chiuso! Non utilizzare mai il supporto all'aperto!

⚠ ATTENZIONE Questo prodotto è solo per uso domestico privato e quindi non può essere utilizzato in luoghi pubblici come ristoranti o alberghi.

- Leggere queste istruzioni prima di iniziare. Se non si è sicuri di una qualsiasi parte del processo, contattare un appaltatore professionale o un installatore per assistenza. Utilizzare solo gli strumenti corretti come indicato in queste istruzioni. Un'installazione impropria può causare lesioni personali e/o danni.
- Per l'installazione del supporto e del televisore sono necessarie almeno due persone con conoscenze tecniche. Durante l'installazione, tenere lontani i bambini e gli animali domestici, poiché potrebbero inghiottire piccole parti o imballaggi con il rischio di soffocamento.
- Verificare attentamente che non vi siano parti mancanti o danneggiate. Non utilizzare mai parti difettose.
- Utilizzare e installare questo prodotto solo in base all'uso previsto, come descritto nelle presenti istruzioni. Un uso improprio può comportare rischi che possono causare danni potenziali e lesioni personali. Non modificare in alcun modo la struttura di questo prodotto. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni diretti o indiretti o lesioni personali causati da un montaggio errato, da un uso non corretto, da modifiche alla struttura o da un montaggio non corretto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.
- Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il televisore che si intende installare su questo prodotto. Esso include informazioni aggiuntive per il montaggio, la ventilazione e la posizione di montaggio adeguata. Confrontare i dati tecnici e i requisiti per assicurarsi che questo prodotto sia adatto al televisore.
- IMPORTANTE! Scegliere il posto giusto per installare la piastra a parete.
- Per motivi di sicurezza, assicurarsi che la parete possa sostenere almeno 4 volte il peso del televisore e del supporto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per guasti causati da pareti non sufficientemente resistenti.
- Lo spessore massimo del rivestimento murario, come cartongesso, listelli, plastica, ecc. non deve essere superiore a 16 mm (pareti con montanti in legno) o 10 mm (pareti in muratura).
- Non montare solo su cartongesso.
- Esaminate il muro su cui si desidera installare il supporto prima di iniziare l'installazione. Assicurarsi che nella parete non ci siano cavi di alimentazione elettrica, tubi del gas, dell'acqua o altri oggetti nascosti che potrebbero essere colpiti da trapano, viti o altri accessori.
- Per pareti con montanti in legno: Questo supporto è progettato per essere montato su montanti in legno da 51 mm x 102 mm di tipo n. 2, distanziati di 406 mm al centro. I montanti di legno dovrebbero essere 51 mm x 102 mm, almeno: 38 mm x 89 mm.
- Per pareti in calcestruzzo: La staffa deve essere installata in una parete in calcestruzzo massiccio. Assicurarsi che la parete in calcestruzzo sia adatta per il metodo di prova standard per la resistenza a compressione di provini cilindrici in calcestruzzo, ASTM C39, o equivalente.
- Questo prodotto non deve mai essere montato su montanti metallici o mattoni.
- Se la staffa di montaggio viene fissata a una struttura diversa da quella specificata nel presente manuale, questa installazione deve essere eseguita solo da un appaltatore professionista/installatore autorizzato. La struttura di supporto deve sostenere almeno quattro volte il peso complessivo della staffa di montaggio e del televisore. È responsabilità dell'installatore garantire l'idoneità della struttura di supporto.
- Non installare mai in mobili! Ciò può causare instabilità e causare lesioni personali e/o danni.
- Reggere sempre il TV con le mani quando si effettuano le regolazioni. Assicurarsi di stringere bene le viti e gli altri raccordi, ma non serrarli eccessivamente. Non utilizzare mai un utensile elettrico per stringere viti e dadi.
- Una volta montati la staffa e il televisore, assicurarsi che siano sufficientemente fissati e sicuri da usare.

Prima Del Primo Utilizzo

- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.

⚠ PERICOLO **Rischio di soffocamento!** Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

Pulizia e Manutenzione

- Gli utenti dovrebbero controllare il prodotto ed effettuarne la manutenzione frequentemente per assicurarsi che il televisore e il supporto funzionino normalmente e in tutta sicurezza. Assicurarsi che le viti siano serrate ogni due mesi.

Smaltimento

La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Specifiche

Dimensioni del display:	94 - 203 cm (37 - 80 pollici)
Carico max.:	60 kg
Schema di montaggio:	200 x 100 mm 200 x 200 mm 300 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm
Intervallo di inclinazione:	da -6° a 10° su/giù
Intervallo di spostamento/rotazione:	fino a 180°
Profilo:	6,7 - 40,7 cm
Correzione del livello:	da -6° a 6° sinistra/destra

Informazioni Di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:

amazon.it/basics-garanzia

+39 (0) 800-628-805

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione. AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.

amazon.it/review/review-your-purchases#

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo incluyendo las siguientes:

⚠ ATENCIÓN ¡Este producto solo es adecuado para uso interior! ¡Nunca lo monte al aire libre!

⚠ ATENCIÓN Este producto solo es para uso doméstico privado y, en consecuencia, no se puede utilizar en lugares públicos tales como restaurantes u hoteles.

- Lea estas instrucciones antes de empezar. Si no está seguro de alguno de los pasos del proceso, contacte con un contratista profesional o instalador para que le ayude. Utilice solo las herramientas correctas indicadas en estas instrucciones. Una instalación no adecuada puede provocar lesiones personales y/ o daños.
- Se necesita un mínimo de dos personas con conocimientos técnicos para instalar el soporte y el televisor. Mantenga a los niños y mascotas alejados durante la instalación ya que podrían ingerir piezas pequeñas o trozos del embalaje y causarles atragantamiento o asfixia.
- Revise atentamente que no falten piezas o estén dañadas. Nunca utilice piezas defectuosas.
- Use e instale este producto según el uso previsto como se describe en estas instrucciones. El uso incorrecto puede ocasionar posibles daños y lesiones personales. No modifique la estructura de este producto de ninguna forma. El fabricante no se responsabiliza de los daños directos o indirectos o de las lesiones personales provocadas por un montaje incorrecto, un uso inadecuado, una modificación de la estructura o un montaje erróneo. Guarde las instrucciones del manual en un lugar seguro.
- Consulte el manual de instrucciones incluido con el televisor que va a instalar en este producto. Incluye información adicional:sobre el montaje, ventilación y ubicación de montaje adecuada. Compare los datos y requisitos técnicos para asegurarse de que este producto es adecuado para su televisor.
- ¡IMPORTANTE! Elija el lugar correcto para instalar la placa de la pared.
- Por motivos de seguridad asegúrese de que la pared puede soportar 4 veces el peso del televisor y de la estructura de montaje. El fabricante no se responsabiliza de daños provocados por paredes poco resistentes.
- El grosor del revestimiento de pared máximo (panel de yeso, listón, plástico, etc.) no debe sobrepasar los 16 mm en las paredes con montantes de madera o 10 mm en las paredes de mampostería.
- No lo monte en paneles de yeso.
- Examine la pared en la que desea instalar el montaje antes de empezar el proceso de instalación. Asegúrese de que no existen cables de electricidad o tuberías de agua y gas, u otros objetos ocultos en la pared que puedan ser golpeados por el taladro.
- Para paredes con montantes de madera: Este soporte se ha diseñado para montantes de madera de 51 mm x 102 mm y grado 2, separados 406 mm del centro. Los montantes de madera deben ser de 51 x 102 mm , y como mínimo: 38 mm x 89 mm.
- Para paredes de hormigón: El soporte debe instalarse en una pared de hormigón sólida: Asegúrese de que la pared de hormigón sea adecuada para el Método de Pruebas Estándar para la Resistencia a la Compresión de Muestras de hormigón Cilíndrico, ASTM C39, o equivalente.
- Este producto nunca debe montarse en montantes metálicos o de ladrillo.
- Si el soporte de montaje se instala a una estructura distinta a la especificada en este manual, dicha instalación solo debería ser realizada por un constructor/instalador profesional. La estructura de soporte debe poder soportar, como mínimo, cuatro veces el peso combinado del soporte de montaje y el televisor. Es responsabilidad del instalador asegurarse de que la estructura de instalación del soporte es adecuada.
- ¡No instalar en muebles! Esto puede provocar inestabilidad y causar lesiones personales y/o daños.
- Sujete siempre el televisor con sus manos al realizar los ajustes. Asegúrese de apretar los tornillos y otras conexiones correctamente, pero no los apriete en exceso. Nunca use una herramienta eléctrica para apretar los tornillos y las tuercas.
- Una vez montado el soporte y el televisor, asegúrese de que están bien montados para ser usados.

Antes del Primer Uso

- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.

⚠ PELIGRO **Riesgo de asfixia!** Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

Limpieza y Mantenimiento

- Los usuarios deben revisar y mantener el producto con frecuencia para comprobar que el televisor y el soporte funcionan normalmente y de forma segura. Cada dos meses compruebe que los tornillos están bien apretados.

Eliminación

El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Especificaciones

Tamaño de la pantalla:	94 - 203 cm (37 pulgadas - 80 pulgadas)
Carga máx.:	60 kg
Patrón de montaje:	200 x 100 mm 200 x 200 mm 300 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm
Ángulo de inclinación:	de -6° a 10° arriba/abajo
Rango de panoramización/giro:	hasta 180°
Perfil:	6,7 - 40,7 cm
Corrección de nivel:	de -6° a 6° izquierda/derecha

Información Sobre La Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:

ES: amazon.es/basics-garantia

ES: +34 (0) 900-803-711 / MX: +52 (0) 442-348-9587

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente. En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.

ES: amazon.es/review/review-your-purchases#
MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us
MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Lees deze instructies grondig door en bewaar ze voor latere referentie. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Tijdens het gebruik van het product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te vermijden:

⚠ OPGELET Dit product mag binnenshuis worden gebruikt! Gebruik de beugel nooit buitenshuis!

⚠ OPGELET Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag daarom niet worden gebruikt op openbare plaatsen, zoals restaurants of hotels.

- Lees deze instructies voordat u aan de slag gaat. Als u twijfels hebt over een deel van het proces, neemt u contact op met een professionele aannemer of installateur voor hulp. Gebruik alleen het juiste gereedschap dat wordt vermeld in deze instructies. Een onjuiste installatie kan resulteren in persoonlijk letsel en/of schade.
- De tv en beugel moeten worden geïnstalleerd door minstens twee personen met technische kennis. Houd kinderen en huisdieren tijdens de installatie uit de buurt, omdat ze kleine onderdelen of verpakkingen kunnen inslikken, waardoor er gevaar voor verstikking ontstaat.
- Controleer of er geen ontbrekende of beschadigde onderdelen zijn. Gebruik nooit defecte onderdelen.
- Gebruik en installeer dit product alleen volgens het beoogde gebruik dat wordt beschreven in deze instructies. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaren die kunnen resulteren in schade en persoonlijk letsel. Wijzig op geen enkele manier de structuur van dit product. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade of persoonlijk letsel dat is veroorzaakt door een onjuiste montage, onjuist gebruik, een wijziging van de structuur of een onjuiste samenstelling. Bewaar de handleiding op een veilige plek.
- Raadpleeg de handleiding die is meegeleverd bij de tv die u wilt installeren. Deze bevat aanvullende informatie voor de montage, de ventilatie en een geschikte montageplek. Vergelijk de technische gegevens en vereisten om ervoor te zorgen dat dit product geschikt is voor uw tv.
- BELANGRIJK! Kies de juiste plek om de wandplaat te installeren.
- Zorg er om veiligheidsredenen voor dat de wand minstens 4 keer het gewicht van de tv en de beugel kan dragen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door wanden met onvoldoende sterkte.
- De wandbekleding, zoals gipsplaten, latten, kunststof, enz., mag niet dikker zijn dan 16 mm (wanden met houten dragers) of 10 mm (gemetselde wand).
- Monteer de beugel niet alleen op een gipsplaat.
- Bepaal het wandtype waarop u de beugel wilt installeren voordat u met de installatie begint. Zorg ervoor dat er geen verborgen voedingskabels, gasleidingen, waterleidingen of andere voorwerpen in de wand verborgen zitten die door de boormachine, schroeven of andere materialen kunnen worden geraakt.
- Bij wanden met houten dragers: Deze beugel is ontworpen om te worden gemonteerd op houten dragers van 51 mm x 102 mm en klasse 2 met een tussenafstand van 406 mm vanaf het midden. Houten dragers moeten een grootte hebben van 51 mm x 102 mm en een minimale grootte van: 38 mm x 89 mm.
- Bij gemetselde muren: De beugel moet op een wand van massief beton worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de betonnen wand geschikt is voor de standaardtestmethode voor de druksterkte van cilindrische betonpreparaten (ASTM C39) of een equivalent daarvan.
- Dit product mag nooit worden gemonteerd op wanden met een metalen frame of bakstenen.
- Als de montagebeugel wordt bevestigd aan een structuur die niet in deze handleiding wordt vermeld, moet deze installatie worden uitgevoerd door een erkende professionele aannemer/installateur. De ondersteunende structuur moet minstens vier keer het totale gewicht van de montagebeugel en tv kunnen dragen. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de geschiktheid van de ondersteunende structuur te controleren.
- Monteer de beugel niet op meubilair! Dit kan resulteren in een onstabiele installatie met persoonlijk letsel en/of schade tot gevolg.
- Ondersteun de tv altijd met uw handen wanneer u aanpassingen maakt. Zorg ervoor dat de schroeven en andere verbindingen goed vastzitten, maar draai ze niet te strak vast. Gebruik nooit elektrisch gereedschap om schroeven en moeren vast te draaien.
- Nadat u de beugel en de tv hebt gemonteerd, moet u controleren of ze veilig kunnen worden gebruikt.

Vóór Het Eerste Gebruik

- Controleer op transportschade.

⚠ GEVAAR **Verstikkingsgevaar!** Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen - dit materiaal kan gevaar opleveren, bijv. verstikking.

Reiniging en Onderhoud

- Reinig de beugel regelmatig met een droge doek. Controleer regelmatig alle schroeven en materialen om ervoor te zorgen dat er na verloop van tijd geen verbindingen zijn losgeraakt. Draai ze indien nodig opnieuw vast.
- Gebruikers moeten het product regelmatig controleren en onderhouden om ervoor te zorgen dat de tv en de montagevoorziening veilig kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de schroeven om de twee maanden worden vastgedraaid.

Afdanking

De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektrische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Specificaties

Schermgrootte:	94 - 203 cm
Max. belasting:	60 kg
Gatpatroon:	200 x 100 mm 200 x 200 mm 300 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm
Kantelbereik:	-6° tot 10° omhoog/omlaag
Draai-/zwenkbereik:	maximaal 180°
Profiel:	6,7 - 40,7 cm
Waterpascorrectie:	-6° tot 6° links/rechts

Garantie Informatie

Om een kopie van de garantie voor dit product te krijgen:

amazon.nl/basics-garantie

+31 8000227380

Feedback en Hulp:

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website! AmazonBasics is toegewijd om klantgeoriënteerde producten te leveren die aan uw hoge eisen voldoen. Wij moedigen u aan om een beoordeling te schrijven en uw ervaring met het product te delen.

amazon.nl/review/review-your-purchases#

amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

ウェルカムガイド • 日本語

安全に関する重要なお知らせ

このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

本製品を使用する際には、怪我やダメージの可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください:

⚠ 注意 この製品は屋内のみでの使用を意図しています！取付金具は絶対に屋外では使用しないでください！

⚠ 注意 本製品はご家庭での使用にのみ向いているため、レストランやホテルのような公共の場所でのご使用はお控えください。

- 始める前にこのお知らせをよく読んでください。このプロセスで少しでも不確かな部分があれば、プロの請負業者や取り付け業者にご連絡ください。この指示書に記載されている正しい道具のみをご使用ください。不適切な取り付けは怪我やダメージにつながる可能性があります。
- 取付金具およびテレビの取り付けには技術的な知識を持つ人が最低ふたりは必要です。子供やペットは小さいパーツや包装を飲み込んで窒息する可能性があるため、子供やペットは取り付け中は近づけないでください。
- パーツで不足している物やダメージのある物がないことを注意深く確認してください。欠陥のあるパーツは絶対に使用しないでください。
- 製品の使用目的およびこの使用説明書に従ってのみご使用、お取り付けください。誤まったご使用はダメージや個人の怪我などの危険につながる可能性があります。製品の構造に対する改造はどのような形であれ、行わないでください。誤ったマウンティング、誤使用、製品構造への改造や間違った組み立てによる直接、間接的ダメージに関しては、メーカーは責任を負いかねます。使用説明書は安全な場所に保管してください。
- この製品に取り付けるテレビについてきた使用説明書をご参照ください。それにはマウンティング、通気やふさわしい取り付け位置についての追加情報が含まれています。技術データや基準を見比べ、この製品がお手持ちのテレビに適していることをご確認ください。
- 重要！ウォールプレートの取り付けには正しい場所をお選びください。
- 安全のため、壁が最低でも TV およびマウントの4倍の重さを支えることができることをご確認ください。メーカーは壁の強度不足のため生じた失敗についての責任は負いかねます。
- 石膏ボード、ラス（薄い木材）、プラスチック等の壁装材の厚みは、最大 16 mm（木製間柱）または 10 mm（築壁石工壁）を超えることがないようにしてください。
- 乾式壁のみの所への取り付けは行わないでください。
- 取り付けを始める前にマウントを取り付けたい壁面のチェックを行ってください。壁に隠れた電源ケーブル、ガス管水道管その他の物が壁に隠れて、それらがドリルや他のハードウェアに触れることがないようご注意ください。
- 木製または間柱入りの壁について：このマウントは 51 mm x 102 mm でグレード #2 の間柱の中央の間隔が 406 mm のところにマウントするよう設計されています。木の間柱であれば 51 mm x 102 mm、最低でも38 mm x 89 mm 必要です。
- コンクリート壁について：ブラケットは中まで同材料のコンクリート壁に取り付けてください。コンクリート壁が抗張/たわみテスト圧縮試験機械 ASTM C39 または同等のものであることをご確認ください。
- この製品は金属フレームまたはレンガへは絶対に取り付けないでください。
- マウンティングブラケットをこのマニュアルに示されている以外の構造物に取り付ける場合は、資格のあるプロの請負業者や取り付け業者のみが取り付けを行ってください。支えるための構造物は、最低でもマウティングブラケットとテレビを合わせた重量の4倍の重さを支えられる必要があります。支えるための構造物の適正を確認するのは取り付けする人の義務であり、責任であります。
- 家具への取り付けは絶対にやめてください！家具への取り付けは不安定となり、怪我やダメージにつながる可能性があります。
- 調整をする場合は常に手でテレビを支えてください。ネジや他の接続部品をきっちり締めるが、きつく締めすぎないように注意してください。ネジやナットを締める際に電気工具は絶対に使わないでください。
- ブラケットと TV を取り付けた後は、しっかり固定されていて安全に使用できることを確認してください。

最初にお使いになる前に

- 運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。

⚠ 危険 窒息のリスクあり！包装材料はお子様の手の届かない所に置いてください - これらの材料は、例えば窒息のよな、潜在的な危険の原因となり得ます。

掃除およびメンテナンス

- テレビとマウントが普通に、安全でしっかり作動することを頻繁にチェックし、メンテナンスを施してください。ネジは2ヶ月ごとにしっかりしめてください。

規格

ディスプレーサイズ:	94 - 203 cm (37 - 80 インチ)
最大荷重:	60 kg
マウントのパターン:	200 x 100 mm 200 x 200 mm 300 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm
チルト範囲:	-6°から 10° 上/下
パン/スイベル範囲:	最大 180°
プロフィール:	6,7 - 40,7 cm
レベル補正:	-6°から 6° 左/右

保証について

この製品の保証書のコピーを入手するには：

amazon.jp/AmazonBasics/Warranty

+81 (0) 120-899-276

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？ カスタマーレビューでお知らせください。Amazonベーシックは、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。

amazon.jp/review/review-your-purchases#

amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

Przewodnik powitalny • Polski

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować na przyszły użytek. Jeśli produkt jest przekazywany osobie trzeciej, niniejsze instrukcje muszą być do niego dołączone.

Podczas używania produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, a w tym:

⚠ PRZESTROGA Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach! Mocowania nigdy nie używać na zewnątrz!

⚠ PRZESTROGA Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i dlatego nie może być używany w miejscach publicznych, takich jak restauracje czy hotele.

- Przeczytaj te instrukcje zanim zaczniesz. Jeśli nie masz pewności co do którejkolwiek części procesu, skontaktuj się z profesjonalnym wykonawcą lub instalatorem w celu uzyskania pomocy. Używaj tylko odpowiednich narzędzi wymienionych w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowa instalacja może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenia mienia.
- Do montażu uchwytu i telewizora potrzebne są co najmniej dwie osoby posiadające wiedzę techniczną. Podczas instalacji trzymać dzieci i zwierzęta z daleka, ponieważ mogą one połknąć małe części lub opakowanie, co grozi zadławieniem/ uduszeniem.
- Dokładnie sprawdź produkt, aby upewnić się, że nie brakuje żadnych części ani nie są one uszkodzone. Nigdy nie używaj wadliwych części.
- Używaj i instaluj ten produkt wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użycie może prowadzić do potencjalnych szkód i obrażeń ciała. W żaden sposób nie modyfikuj konstrukcji tego produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub obrażenia ciała spowodowane nieprawidłowym montażem, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją konstrukcji lub nieprawidłowym złożeniem. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora, który zamierzasz zainstalować na tym produkcie. Zawiera ona dodatkowe informacje dotyczące montażu, wentylacji i odpowiedniego miejsca instalacji. Porównaj dane techniczne i wymagania, aby upewnić się, że ten produkt jest odpowiedni dla Twojego telewizora.
- WAŻNE! Wybierz odpowiednie miejsce do montażu płyty ściennej.
- Ze względów bezpieczeństwa upewnij się, że ściana wytrzyma co najmniej 4-krotność ciężaru telewizora i mocowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane montażem na ścianie o niewystarczającej wytrzymałości.
- Maksymalna grubość okładziny ściennej, takiej jak płyta gipsowo-kartonowa, łata, plastik itp. nie powinna przekraczać 0,63 cala/ 16 mm (ściany z drewnianymi słupami szkieletowymi) lub 0,4 cala/ 10 mm (ściany murowane).
- Nie mocuj do samej płyty gipsowo-kartonowej.
- Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź ścianę, na której chcesz zamontować uchwyt. Upewnij się, że w ścianie nie ma ukrytych kabli zasilających, rur gazowych, rur wodociągowych ani innych przedmiotów, które mogą zostać uderzone wiertłem, śrubami lub innym sprzętem.
- W przypadku ścian z drewnianymi słupami szkieletowymi: Ten uchwyt jest przeznaczony do montażu na drewnianych słupach szkieletowych 2 cale x 4 cale (51 mm x 102 mm) klasy nr 2, które są rozstawione co 16 cali (406 mm). Należy zamocować go na środku pomiędzy słupami. Drewniane słupy szkieletowe powinny mieć wymiary 2 cale x 4 cale (51 mm x 102 mm), co najmniej: 1,5 cala x 3,5 cala (38 mm x 89 mm).
- W przypadku ścian betonowych: Wspornik należy zainstalować na litej ścianie betonowej. Upewnij się, że betonowa ściana spełnia wymogi standardowej metody badania wytrzymałości na ściskanie cylindrycznych próbek betonu, ASTM C39 lub równoważnej.
- Ten produkt nigdy nie powinien być mocowany do metalowych słupów szkieletowych lub cegieł.
- Jeśli wspornik montażowy będzie mocowany do jakiejkolwiek konstrukcji innej niż określona w niniejszej instrukcji, zadanie to należy powierzyć tylko licencjonowanemu profesjonalnemu wykonawcy/instalatorowi. Konstrukcja nośna musi wytrzymać co najmniej 4-krotność łącznego ciężaru wspornika montażowego i telewizora. Obowiązkiem instalatora jest zapewnienie przydatności konstrukcji nośnej do tego celu.
- Nigdy nie mocować do mebli! Może to prowadzić do niestabilności skutkującej obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniami mienia.
- Podczas regulacji zawsze podpieraj telewizor rękami. Upewnij się, że śruby i inne połączenia są dobrze dokręcone, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno. Nigdy nie używaj narzędzia elektrycznego do dokręcania śrub i nakrętek.
- Po zamontowaniu wspornika i telewizora upewnij się, że są one wystarczająco zabezpieczone i bezpieczne w użyciu.

Przed Pierwszym Użyciem

- Sprawdź pod kątem uszkodzeń transportowych.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO **Ryzyko uduszenia!** Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci – stanowią potencjalne źródło zagrożeń, np. uduszenia.

Czyszczenie i Konserwacja

- Okresowo czyść uchwyt suchą szmatką. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i osprzęt, aby upewnić się, że żadne połączenia nie poluzowały się w miarę upływu czasu. W razie potrzeby dokręć ponownie.
- Użytkownicy powinni często sprawdzać i konserwować produkt, aby mieć pewność, że telewizor i uchwyt działają normalnie, bezpiecznie i pewnie. Dopilnuj, aby śruby były dokręcane co dwa miesiące.

Utylizacja

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) ma na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko poprzez zwiększenie ich ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości WEEE trafiającego na wysypiska. Ten symbol na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi po zakończeniu użytkowania. Pamiętać, że obowiązkiem użytkownika jest usuwanie sprzętu elektronicznego poprzez przekazywanie go do centrum recyklingu w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj ma swoje centra zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać informacje na temat miejsc przekazywania sprzętu do recyklingu, skontaktować się z odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

Specyfikacje

Rozmiar ekranu:	37 cali–80 cali (94–203 cm)
Maks. obciążenie:	132 funta (60 kg)
Wzór montażu:	200 x 100 mm 200 x 200 mm 300 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm
Zakres pochylenia:	-6° do 10° w górę/ w dół
Zakres obrotu:	do 180°
Profil:	2,6 cala–16 cali (6,7–40,7 cm)
Korekcja poziomu:	od -6° do 6° w lewo/prawo

Opinie i Pomoc

Lubisz to? Nie lubisz tego? Daj nam znać za pomocą opinii klienta. Firma AmazonBasics dokłada wszelkich starań, aby dostarczać zorientowane na klienta produkty, spełniające ich wysokie oczekiwania. Zachęcamy do napisania opinii, w której można podzielić się swoimi doświadczeniami z produktem.

https://www.amazon.pl/review/review-your-purchases/

https://www.amazon.pl/gp/help/customer/contact-us

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida bruk. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

När du använder produkten ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för personskador, inklusive följande:

⚠ FÖRSIKTIGHET Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Använd aldrig fästet utomhus!

⚠ FÖRSIKTIGHET Denna produkt är endast avsedd för privat hushållsbruk och får därför inte användas på offentliga platser så som restauranger eller hotell.

- Läs dessa instruktioner innan du börjar. Om du är osäker på någon del av processen, kontakta ett byggföretag eller en installatör för att få hjälp. Använd endast de verktyg som anges i dessa instruktioner. Felaktig installation kan leda till personskador och/eller materiella skador.
- Minst två personer med tekniska kunskaper krävs för montering av fäste och tv. Håll barn och husdjur borta under installationen, eftersom de kan svälja smådelar eller förpackningsdelar vilket medför fara för kvävning.
- Kontrollera noggrant att inga delar saknas eller är skadade. Använd aldrig skadade delar.
- Använd och installera denna produkt endast i enlighet med den avsedda användningen enligt beskrivningen i dessa instruktioner. Felaktig användning medför fara för materiella skador och personskador. Ändra inte strukturen hos denna produkt på något sätt. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för direkta eller indirekta materiella skador eller personskador orsakade av felaktig montering, felaktig användning, ändring av strukturen eller felaktig montering. Förvara bruksanvisningen säkert.
- Se bruksanvisningen som medföljer den tv du ska installera på den här produkten. Den innehåller ytterligare information för montering, ventilation och lämplig monteringsplats. Jämför tekniska data och krav för att säkerställa att denna produkt är lämplig för din tv.
- VIKTIGT! Välj rätt plats att montera väggplattan på.
- Av säkerhetsskäl, säkerställ att väggen kan bära minst 4 gånger vikten hos tv:n och fästet. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som orsakas av väggar med otillräcklig hållfasthet.
- Den maximala tjockleken hos väggbeklädnaden, som gipsskiva, läkt, plast etc. får inte överstiga 0,63 tum / 16 mm (träregelväggar) eller 0,4 tum / 10 mm (murade väggar).
- Montera inte på enbart gipsskiva.
- Undersök väggen du tänker montera fästet på innan du påbörjar installationen. Säkerställ att inga elkablar, gasledningar, vattenrör eller liknande är dolda i väggen och kan träffas av borren, skruvarna eller annan utrustning.
- För träregelväggar: Detta fäste är utformat för att monteras på träreglar med dimensionen 2 x 4 tum (51 mm x 102 mm) och med kvalitetsklass 2, med centrumavstånd 16 tum (406 mm). Träreglar bör ha dimensionen 2 x 4 tum (51 mm x 102 mm), dock minst: 1,5 x 3,5 tum (38 mm x 89 mm).
- För betongväggar: Fästet ska monteras på en solid betongvägg. Säkerställ att betongväggen lämpar sig för ASTM C39 (Standard Test Method for Compression Strength of Cylindrical Concrete Specimens) eller motsvarande.
- Denna produkt får inte monteras på metallramar eller tegelstenar.
- Om fästet måste monteras på en annan struktur än vad som anges i denna bruksanvisning, anlita ett byggföretag eller en installatör. Den bärande strukturen ska kunna bära minst fyra gånger fästets och tv:ns sammanlagda vikt. Det är installatörens ansvar att säkerställa att den bärande strukturen är lämplig för ändamålet.
- Installera aldrig på möbler! Detta kan leda till personskador och/eller materiella skador.
- Stöd alltid tv:n med händerna medan du gör justeringar. Dra åt skruvar och andra fästelement ordentligt, men dra inte åt dem för hårt. Använd inte elverktyg för att dra åt skruvar och muttrar.
- När du har monterat fästet och tv:n, säkerställ att de sitter fast ordentligt och är säkra att använda.

Före första användning

- Kontrollera om det finns några transportskador.

⚠ FARA **Kvävningsrisk!** Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn - dessa material är en potentiell källa till fara, t.ex. kvävning.

Rengöring och underhåll

- Rengör fästet med en torr trasa med jämna mellanrum. Inspektera alla skruvar och beslag med jämna mellanrum för att säkerställa att inga förband har lossnat med tiden. Efterdra vid behov.
- Kontrollera och underhåll produkten regelbundet för att säkerställa att tv:n och fästet fungerar normalt och sitter stadigt och säkert fast. Efterdra skruvarna varannan månad.

Bortskaffning

Direktivet för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) syftar till att minimera effekterna av elektriska och elektroniska varor på miljön genom att öka återanvändning och återvinning och genom att minska mängden WEEE som deponeras. Symbolen på denna produkt eller dess förpackning betyder att denna produkt måste bortskaffas separat från vanligt hushållsavfall vid slutet av dess livslängd. Var medveten om att det är ditt ansvar att bortskaffa elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bevara naturresurser. Varje land bör ha insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. För information om din återvinningscentral, kontakta relevant miljöinstans för elektrisk och elektronisk utrustning, din kommun eller företaget som hanterar ditt hushållsavfall.

Specifikationer

Tevestorlek:	37-80 tum (94-203 cm)
Max. belastning:	132 pund (60 kg)
Monteringsmönster:	200 x 100 mm 200 x 200 mm 300 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm
Lutningsområde:	-6° till 10° upp/ner
Panorering/svängningsområde:	upp till 180°
Profil:	2,6-16 tum (6,7-40,7 cm)
Nivåkorrigering:	-6° till 6° vänster/höger

Återkoppling och hjälp

Älskar du den? Hatar du den? Berätta för oss med en kundrecension. AmazonBasics har åtagit sig att leverera kunddrivna produkter som lever upp till dina höga krav. Vi uppmuntrar dig att skriva en recension där du delar dina erfarenheter med produkten.

https://www.amazon.se/review/review-your-purchases/

https://www.amazon.se/gp/help/customer/contact-us

Contents • Contenu • Inhalt • Contenuto • Contenido • Inhoud • 内容 • Zawartość • Innehåll:

MB	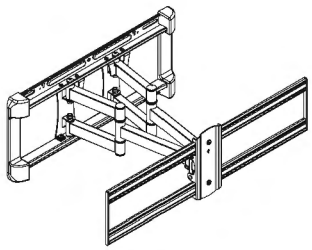	x1	H	M8 x 20 mm	x4
IT	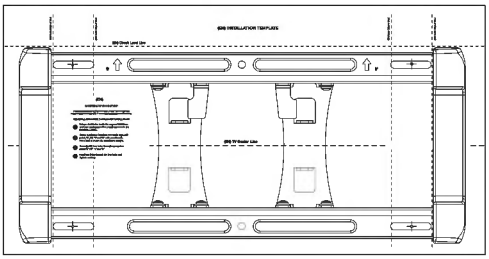	x1	I	M8 x 30 mm	x4
MA		x2	J	M8 x 45 mm	x4
A	M8 x 63 mm	x4	K	M4	x4
B	M8	x4	L	M6 / M8	x4
C		x4	M	5mm	x4
D	M4 x 12 mm	x4	N	10mm	x8
E	M4 x 22 mm	x4	O		x1
F	M6 x 14 mm	x4	P		x6
G	M6 x 24 mm	x4	Q	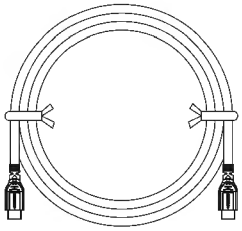	x1

You will need / Vous aurez besoin de / Sie benötigen / Sono necessari / Necesitará / U hebt het volgende nodig / 必要な物 / Potrzebne / Du behöver:

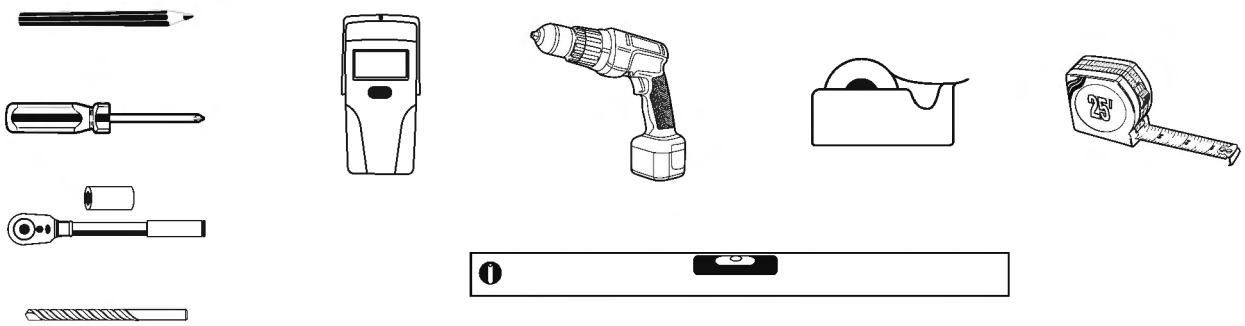

Assembly • Montage • Montage • Montaggio • Montaje • Montage • 組み立て • Montaż • Montering

EN Mounting to the wall (Drywall)

FR Montage sur le Mur (Placoplâtre)

DE Montage an der Wand (Gipskarton)

IT Montaggio a Parete (Cartongesso)

ES Montaje en la Pared (Panel de Yeso)

NL Op de muur monteren (gipsplaat)

日本語 壁(乾式壁)に取り付ける

PL Montaż na ścianie (płyta gipsowo-kartonowa)

SV Montering på vägg (gipsskiva)

1:

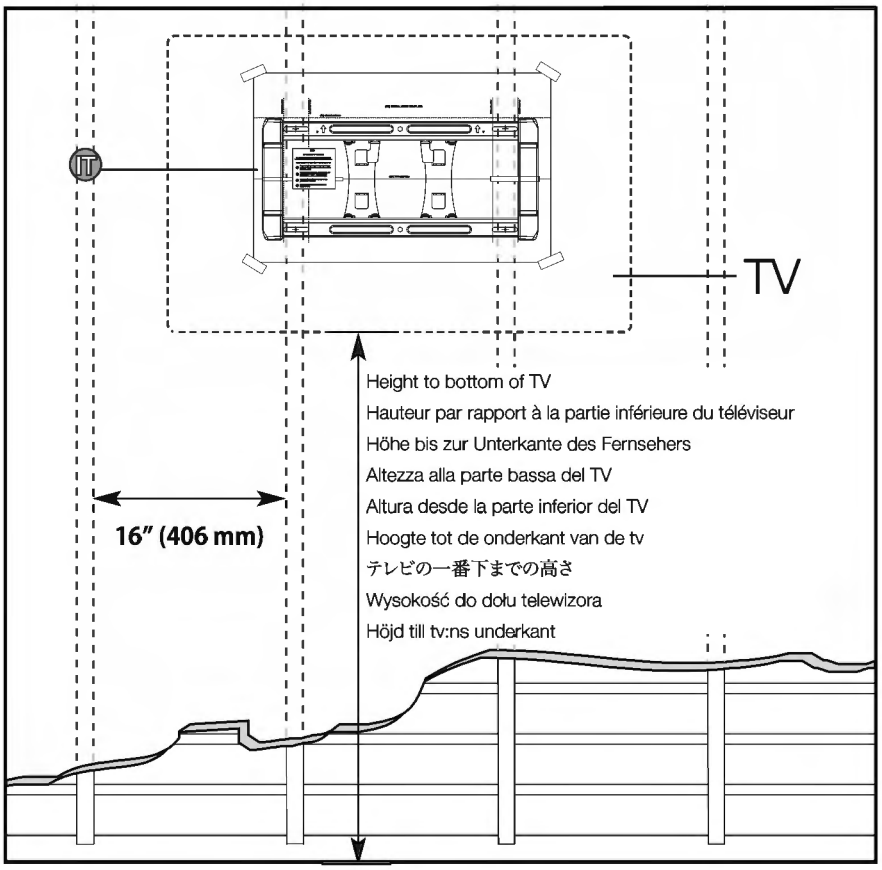

⚠ CAUTION For safety reasons, this mount must be secured to at least two wood studs no less than 16" (406 mm) apart. The studs must be capable of supporting the combined weight of the mount and display.

⚠ ATTENTION Pour des raisons de sécurité, ce support doit être fixé solidement sur au moins deux montants en bois d'un espacement minimum de 406 mm. Les solives doivent être capables de supporter le poids combiné du support et de l'écran.

⚠ VORSICHT Aus Sicherheitsgründen muss diese Halterung an mindestens zwei Holzständern mit einem Abstand von mindestens 406 mm befestigt werden. Die Balken müssen das gemeinsame Gewicht der Halterung und des Monitors tragen können.

⚠ ATTENZIONE Per motivi di sicurezza, questo supporto deve essere fissato ad almeno due montanti di legno ad una distanza minima di 406 mm l'uno dall'altro. I montanti devono essere in grado di sostenere il peso combinato del supporto e del display.

⚠ ATENCIÓN Por motivos de seguridad, este soporte debe asegurarse a dos montantes de madera con una separación no inferior a 406 mm. Los montantes deben poder soportar el peso combinado del soporte y de la pantalla.

⚠ VOORZICHTIG Deze beugel moet om veiligheidsredenen worden bevestigd op minstens twee houten dragers met een maximale tussenruimte van 406 mm. De dragers moeten het totale gewicht van de beugel en het scherm kunnen dragen.

⚠ 注意 安全上の理由から、このマウントは 406 mm を超える間隔を持つ、最低2本 の間柱にしっかり取り付ける必要があります。間柱はマウントとディスプレーを合わせた重さを支えることができる必要があります。

⚠ PRZESTROGA Ze względów bezpieczeństwa ten uchwyt musi być przymocowany do co najmniej dwóch drewnianych słupów szkieletowych rozstawionych w odległości co najmniej 16 cali (406 mm). Słupy szkieletowe muszą być w stanie utrzymać łączny ciężar uchwytu i ekranu.

⚠ FÖRSIKTIGHET Av säkerhetsskäl måste detta fäste fästas på minst två träreglar med minst 16 tums (406 mm) mellanrum. Reglarna måste kunna bära den sammanlagda vikten av fästet och skärmen.

2:

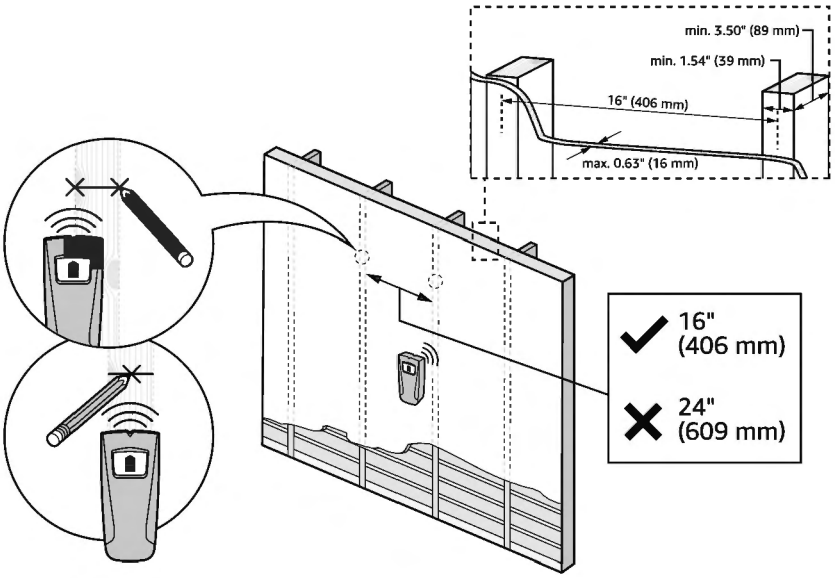

- **Locate 2 wood studs with stud finder:** Use a stud finder to locate two adjacent studs. Mark the two sides of each stud to find the middle point of each stud. The 2 studs should be 16" (406 mm) apart. The studs must be capable of supporting 4 times the combined weight of the product and the TV.
- **Repérez 2 montants en bois à l'aide du détecteur de montants :** utilisez un détecteur de montants pour localiser deux montants adjacents. Marquez les deux côtés de chaque montant pour déterminer le point central de chaque montant. Les 2 montants doivent être espacés de 16 pouces (406 mm). Les montants doivent être capables de supporter 4 fois le poids cumulé du produit et du téléviseur.
- **Lokalisieren Sie mit dem Balkensucher 2 Holzbalken:** Nutzen Sie einen Balkensucher, um zwei benachbarte Balken zu lokalisieren. Markieren Sie die beiden Seiten jedes Balkens, um deren Mittelpunkte zu ermitteln. Die 2 Balken sollten 16 Zoll (406 mm) voneinander entfernt sein. Die Balken müssen in der Lage sein, das 4-Fache des Gesamtgewichts aus Produkt und TV-Gerät zu tragen.
- **Individuare i 2 montanti in legno con il rilevatore di montanti:** utilizzare un rilevatore di montanti per individuare due montanti adiacenti. Contrassegnare i due lati di ciascun montante per trovarne il punto centrale. I 2 montanti devono trovarsi a una distanza di 16 pollici (406 mm) l'uno dall'altro. I montanti devono essere in grado di supportare 4 volte il peso complessivo del prodotto e del televisore.
- **Localice 2 montantes de madera con el detector de vigas:** utilice un detector de vigas para localizar dos montantes adyacentes. Marque los dos lados de cada montante para encontrar el punto medio de cada uno de ellos. Los 2 montantes deben tener una separación de 16 pulgadas (406 mm). Los montantes deben poder soportar 4 veces el peso combinado del producto y el televisor.
- **Zoek naar 2 houten balken met de balkzoeker:** Gebruik een balkzoeker om naar twee aangrenzende balken te zoeken. Markeer de twee zijden van elke balk om het middelpunt van elke balk te vinden. De 2 balken moeten zich 16 inch (406 mm) van elkaar bevinden. De balken moeten minstens 4 keer het gewicht van het product en de televisie kunnen dragen.
- **間柱ファインダーで 2 つの間柱を探す：** 間柱ファインダーで 2 つの隣接する間柱を探し、各間柱それぞれの側部にマークを付け、各間柱の中央部を探します。2 つの間柱は、16 インチ （406 mm） 離れている必要があります。間柱は、本製品と TV の合計重量の 4 倍を支えることができる必要があります。
- **Znaleźć 2 sąsiednie drewniane słupki szkieletowe kołki za pomocą detektora metalu:** Użyć detektora metalu do zlokalizowania dwóch sąsiednich słupków. Zaznaczyć obie krawędzie każdego słupka, aby znaleźć jego środek. 2 słupki powinny być oddalone od siebie o 16 cali (406 mm). Słupki muszą być w stanie utrzymać 4-krotność łącznej wagi produktu i telewizora.
- **Lokalisera 2 träreglar med en regelsökare:** Använd en regelsökare för att hitta två intilliggande reglar. Markera reglarnas båda sidor för att hitta mittpunkten hos varje regel. De 2 reglarna bör vara 16 tum (406 mm) från varandra. Reglarna skall kunna bära minst 4 ggr den kombinerade vikten av produkten och TV:n.

3:

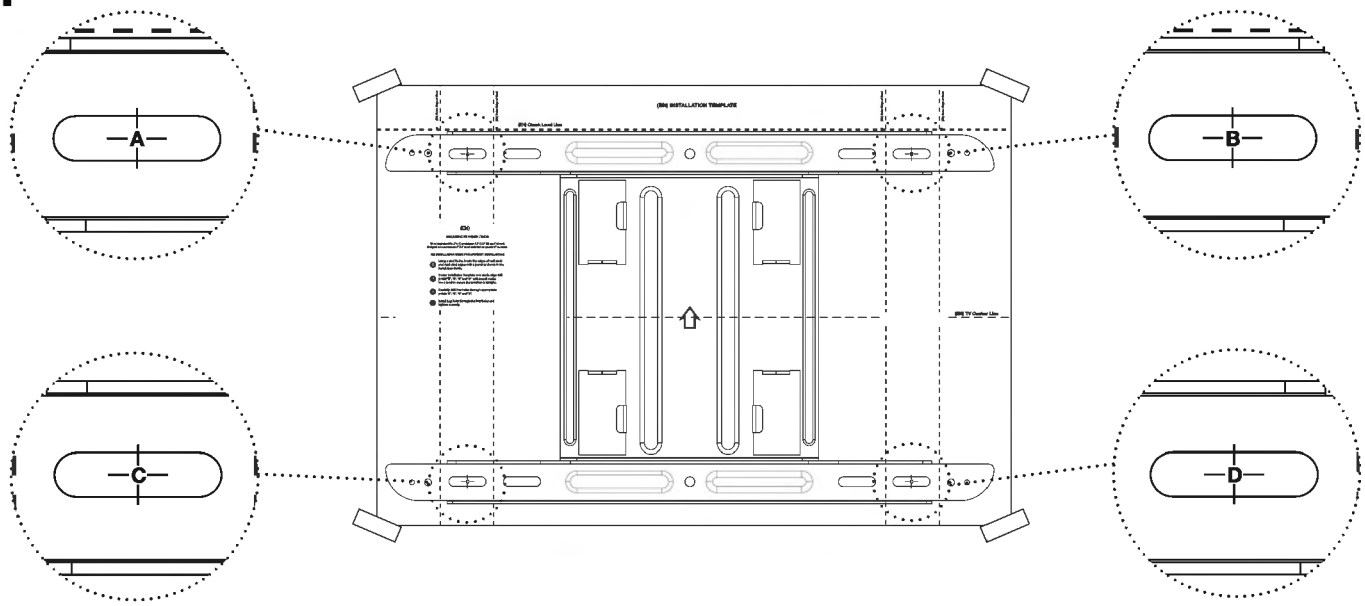

4:

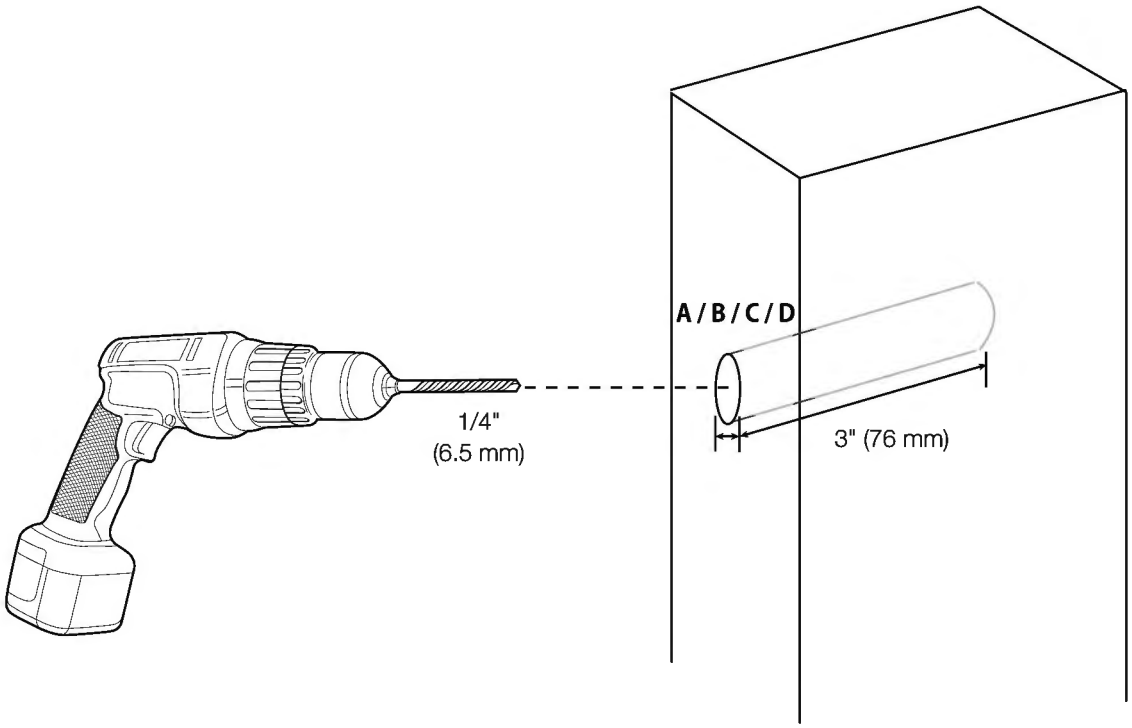

5:

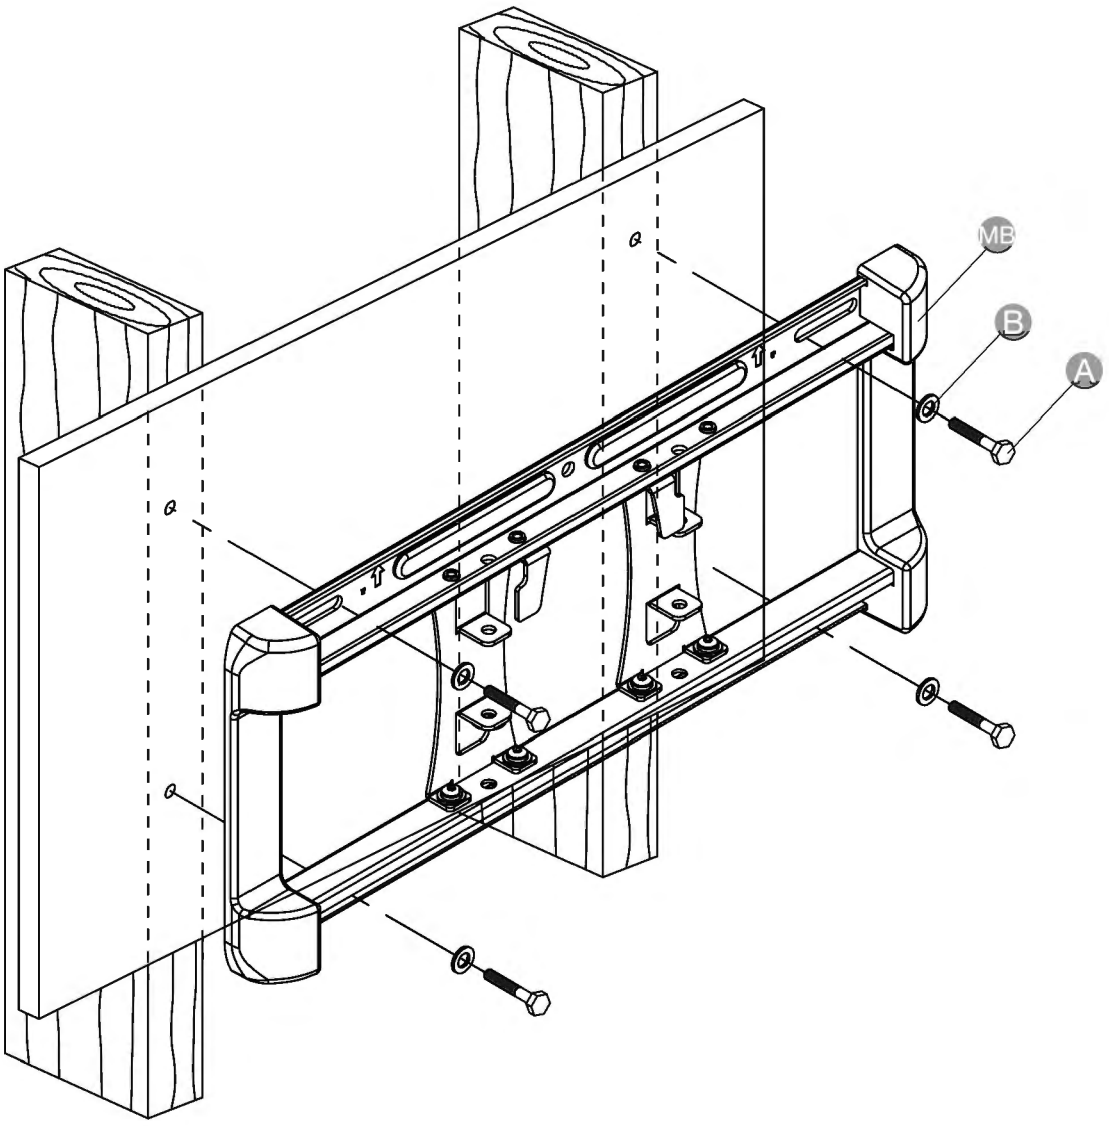

Assembly • Montage • Montage • Montaggio • Montaje • Montage • 組み立て • Montaż • Montering

EN Mounting on Concrete Wall

FR Montage Sur le Mur (Béton)

DE Montage an der Wand (Beton)

IT Montaggio a Parete (Calcestruzzo)

ES Montaje en la Pared (Hormigón)

NL Op een gemetselde muur monteren

日本語 壁(コンクリート)に取り付けるす。

PL Montaż na ścianie betonowej

SV Montering på betongvägg

1:

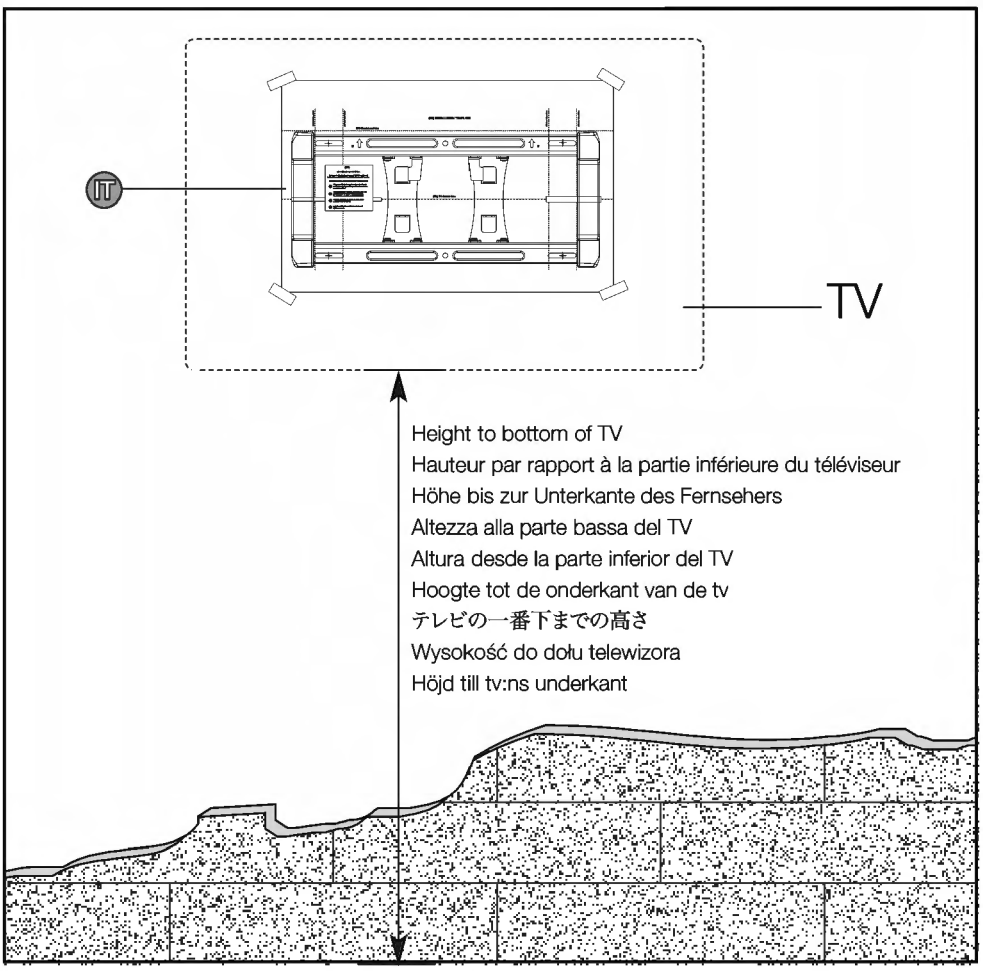

⚠ CAUTION For safety reasons, the concrete wall must be capable of supporting the combined weight of the mount and the display. The manufacturer takes no responsibility for failure caused by walls of insufficient strength.

⚠ ATTENTION Pour des raison de sécurité, le mur en béton doit être capable de supporter le poids combiné du support et de l'écran. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de défaillance due à des murs de résistance insuffisante.

⚠ VORSICHT Aus Sicherheitsgründen muss die Betonwand das gemeinsame Gewicht der Halterung und des Monitors tragen können. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen aufgrund unzureichender Wandstärke.

⚠ ATTENZIONE Per motivi di sicurezza, la parete in calcestruzzo deve essere in grado di sostenere il peso combinato del supporto e del display. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per guasti causati da pareti non sufficientemente resistenti.

⚠ ATENCIÓN Por motivos de seguridad, la pared de hormigón debe soportar el peso combinado del soporte y de la pantalla. El fabricante no se responsabiliza de daños provocados por paredes poco resistentes.

⚠ VOORZICHTIG De betonnen wand moet om veiligheidsredenen het totale gewicht van de beugel en het scherm kunnen dragen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door wanden met onvoldoende sterkte.

⚠ 注意 安全上の理由から、コンクリート壁はマウントとディスプレーを合わせた重 さを支えることができる必要があります。メーカーは壁の強度不足のため生 じた失敗についての責任は負いかねます。

⚠ PRZESTROGA Ze względów bezpieczeństwa betonowa ściana musi wytrzymać łączny ciężar uchwytu i wyświetlacza. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane montażem na ścianie o niewystarczającej wytrzymałości.

⚠ FÖRSIKTIGHET Av säkerhetsskäl måste betongväggen kunna bära den sammanlagda vikten av fästet och tv:n. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som orsakas av väggar med otillräcklig hållfasthet.

2:

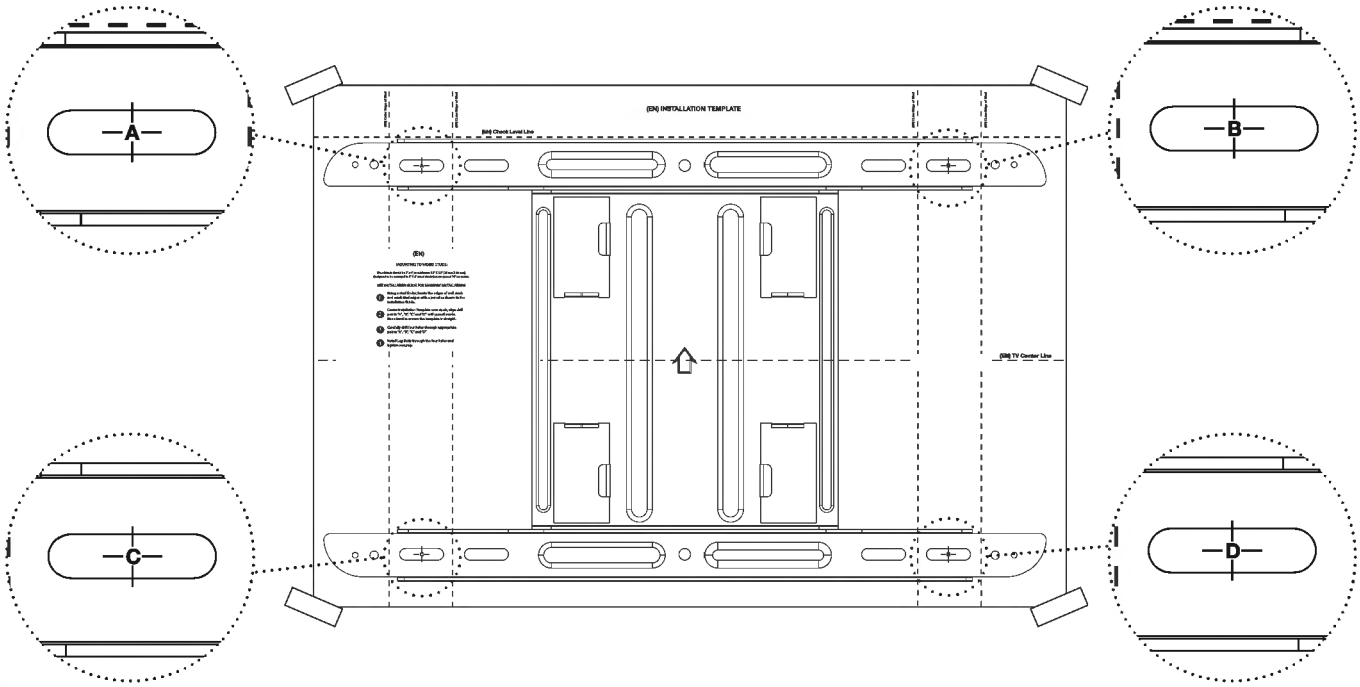

3:

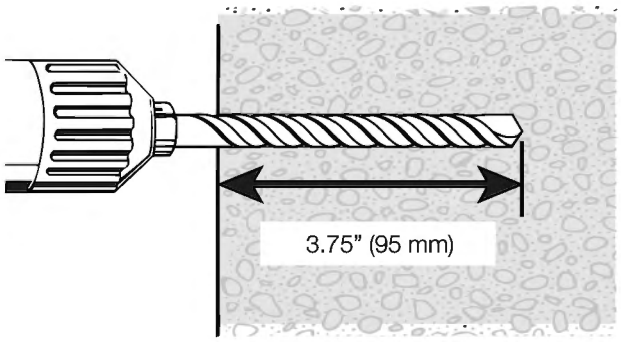

4:

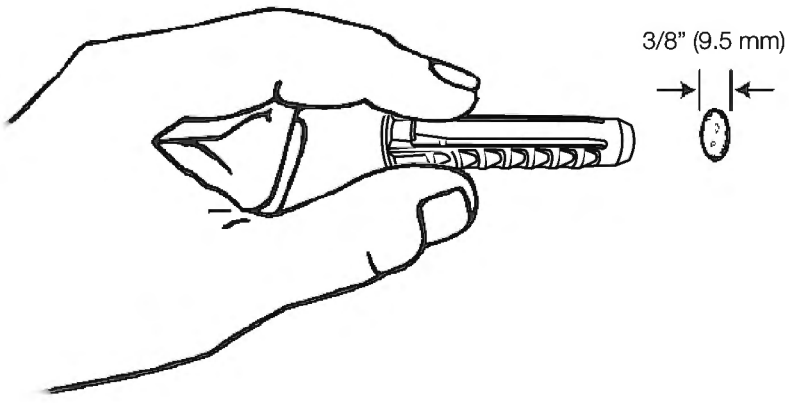

5:

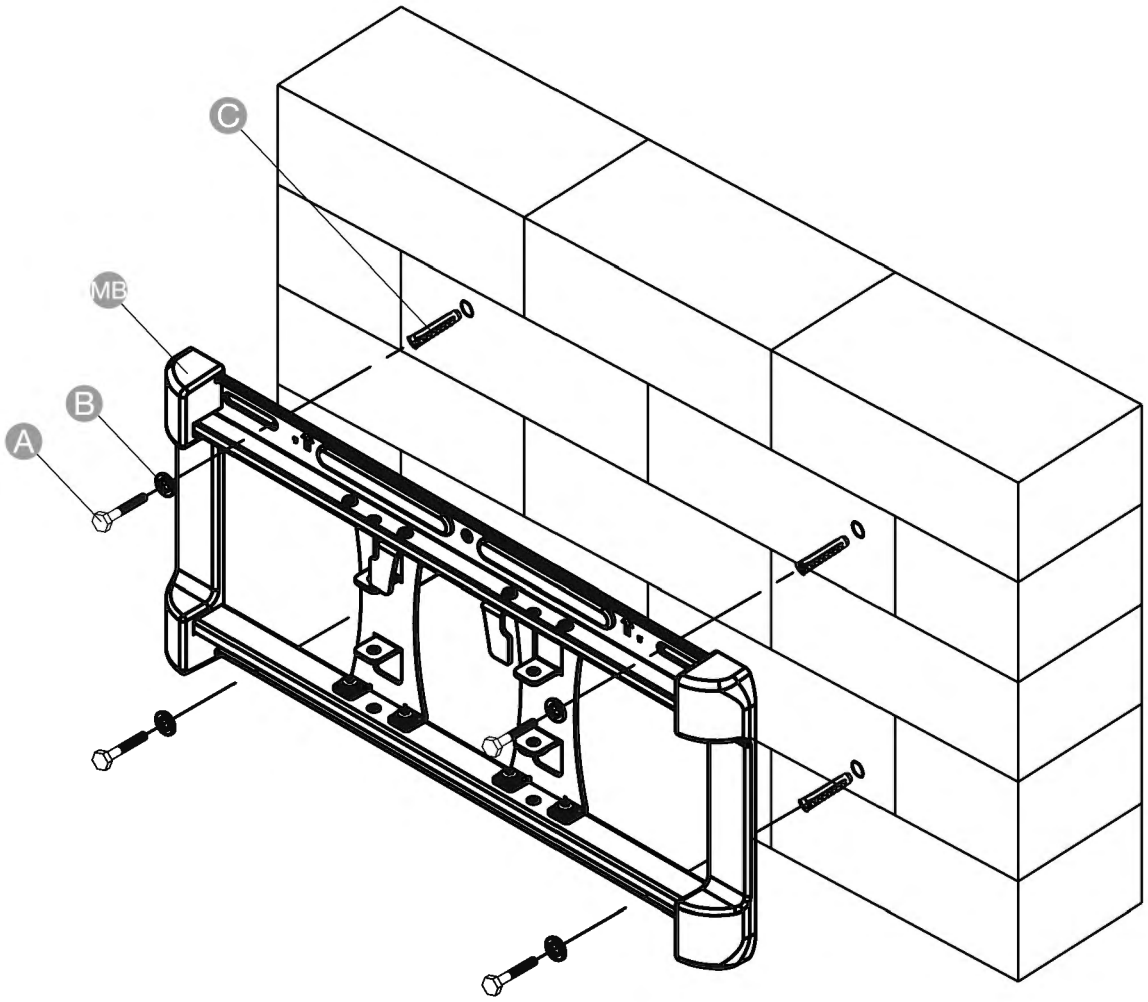

NOTICE	If the concrete wall is covered by a layer of plaster or drywall, the concrete anchor must pass completely through the layer to rest flush with the concrete surface.
REMARQUE	Si le mur en béton est recouvert d'une couche de plâtre ou de cloison sèche, l'ancrage à béton doit traverser complètement la couche pour rester au ras de la surface du béton.
HINWEIS	Wenn die Betonwand mit einer Schicht Putz oder Gipskarton bedeckt ist, muss der Betondübel vollständig durch diese Schicht reichen, um bündig mit der Betonoberfläche abzuschließen.
AVVISO	Se la parete in calcestruzzo è ricoperta da uno strato di intonaco o cartongesso, l'ancoraggio in calcestruzzo deve passare completamente attraverso lo strato per rimanere a filo con la superficie in calcestruzzo.
AVISO	Si el muro de hormigón está cubierto por una capa de yeso o paneles de yeso, el anclaje de hormigón debe sobrepasar completamente la capa para que quede al ras de la superficie del hormigón.
OPMERKING	Als de betonnen wand bedekt is met een gipslaag of gipsplaat, moet het betonnen anker volledig door de laag worden gestoken, zodat deze gelijk ligt met het betonoppervlak.
注意	コンクリートの壁が何層かのしっくいまたはプラスターボードで覆われてい る場合は、コンクリートアンカーはそれらの層を完全につきぬけ、コンクリ ートの壁と同じ高さであることが必要です。
UWAGA	Jeśli betonowa ściana jest pokryta warstwą tynku lub płytą gipsowo-kartonową, kotwa do betonu musi całkowicie przejść przez tę warstwę i wejść w powierzchnię betonową.
OBSERVERA	Om betongväggen täcks av ett lager puts eller en gipsskiva måste pluggen passera helt genom det lagret, så att dess ände kommer jäms med betongytan.

Assembly • Montage • Montage • Montaggio • Montaje • Montage • 組み立て • Montaż • Montering

EN Attaching the Mount Arms to Display

FR Fixation Des Bras du Support Sur L'écran

DE Montagearme am Monitor befestigen

IT Fissaggio Dei Bracci di Montaggio al Display

ES Colocación de Los Brazos Del Soporte a la Pantalla

NL Op een gemetselde muur monteren

日本語 マウントアームをディスプレー（テレビ に接続する

PL Mocowanie ramion uchwytu do ekranu

SV Montera fästets armar på skärmen

1:

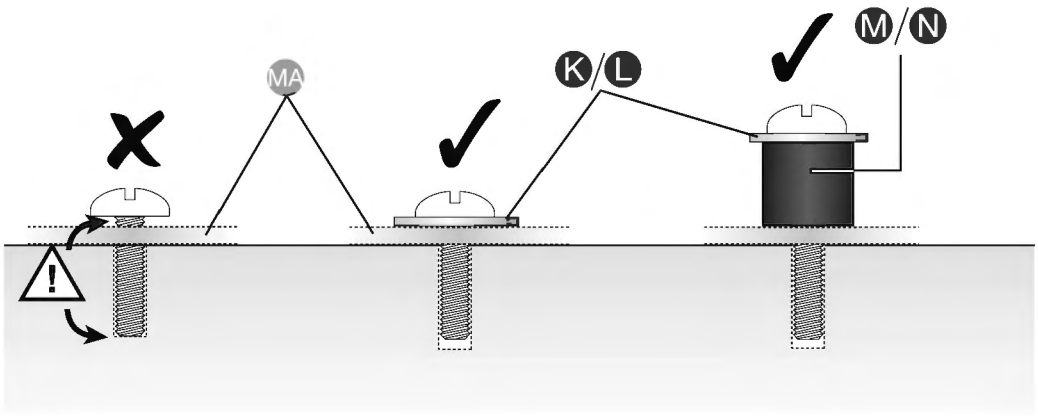

NOTICE

- Determine the correct length of screw to use by examining the back of your display.
- Determine the correct diameter of screw to use by carefully trying one of each size (M4, M6 and M8) from the hardware kit. Do not force any of the screws – if you feel resistance stop immediately and try a smaller diameter screw.

REMARQUE

- Déterminez la longueur de vis appropriée à utiliser en examinant le dos de votre écran.
- Déterminez le diamètre de vis approprié à utiliser en essayant avec précaution une de chaque taille (M4, M6 et M8) contenue dans le kit de matériel. Ne pas forcer les vis : si vous sentez de la résistance, arrêtez-vous immédiatement et essayez une vis de diamètre inférieur.

HINWEIS

- Ermitteln Sie die korrekte Länge der zu verwendenden Schrauben, indem Sie die Rückseite Ihres Monitors überprüfen.
- Ermitteln Sie den korrekten Durchmesser der zu verwendenden Schrauben, indem Sie vorsichtig jede der Größen (M4, M6 und M8) aus dem Befestigungsteile-Set ausprobieren. Wenden Sie keine Gewalt an den Schrauben an – wenn Sie Widerstand fühlen, stoppen Sie sofort und probieren Sie eine Schraube mit einem kleineren Durchmesser aus.

AVVISO

- Determinare la lunghezza corretta della vite da utilizzare esaminando il retro del display.
- Determinare il corretto diametro della vite da utilizzare provando attentamente una delle dimensioni (M4, M6 e M8) dal kit del materiale metallico. Non forzare nessuna delle viti; se si sente resistenza, fermarsi subito e provare una vite di diametro inferiore.

AVISO

- Determine la longitud correcta del tornillo que debe utilizar examinando la parte trasera de la pantalla.
- Determine el diámetro correcto del tornillo que debe utilizar probando uno de cada tamaño (M4, M6 y M8) del kit de tornillería. No fuerce ninguno de los tornillos; si nota resistencia, pare inmediatamente y pruébelo un tornillo de diámetro inferior.

OPMERKING

- Bepaal de juiste lengte van de te gebruiken schroef door de achterkant van uw scherm te onderzoeken.
- Bepaal de juiste diameter van de te gebruiken schroef door voorzichtig alle groottes (M4, M6 en M8) uit de materiaalkit te gebruiken. Forceer de schroeven niet. Als u weerstand voelt, stopt u onmiddellijk en probeert u een schroef met een kleinere diameter te gebruiken.

注意

- ディスプレーの裏を調べ、ネジの正しい長さを決めます。
- ディスプレーの裏が平らでマウント用の穴が面と同じ高さであれば、ハードウェアキットに 含まれている短いネジ (D、F または H)を使います。

UWAGA

- Określ prawidłową długość śruby do użycia, sprawdzając tył ekranu.
- Określ właściwą średnicę śruby do użycia, ostrożnie wypróbowując każdy rozmiar (M4, M6 i M8) z zestawem okuć. Nie wciskaj żadnej śruby na siłę — jeśli poczujesz opór, natychmiast się zatrzymaj i wypróbuj śrubę o mniejszej średnicy.

OBSERVERA

- Om betongväggen täcks av ett lager puts eller en gipsskiva måste pluggen passera helt genom det lagret, så att dess ände kommer jäms med betongytan.

2:

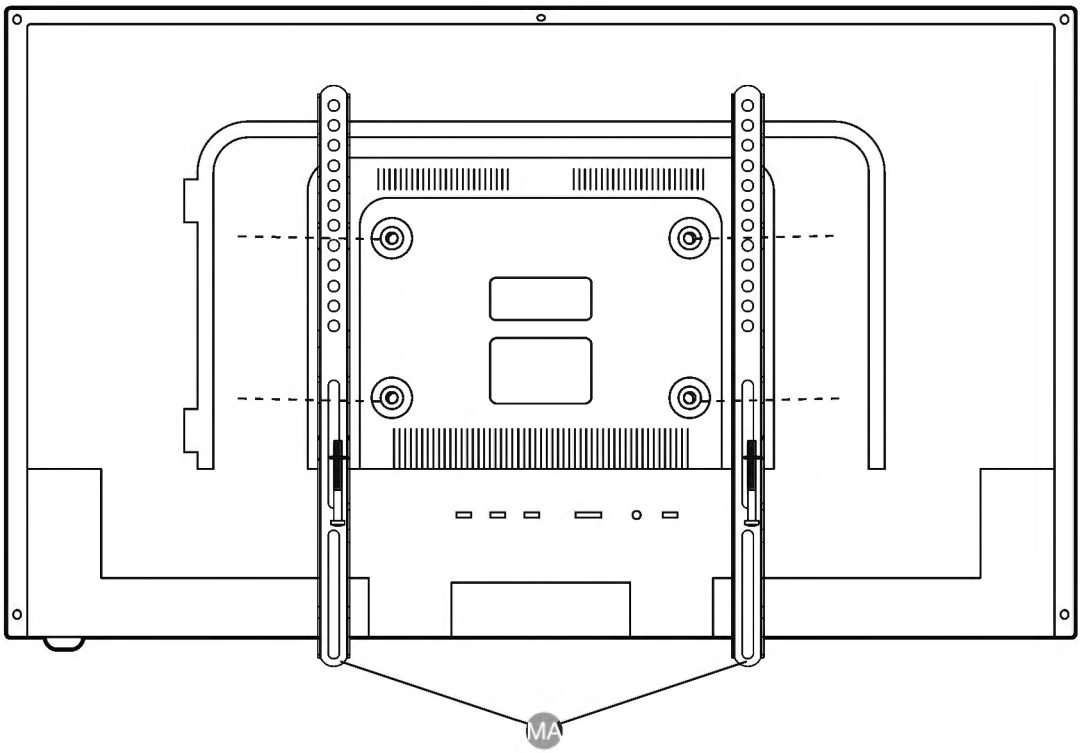

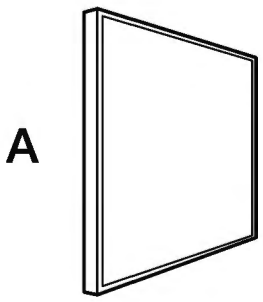

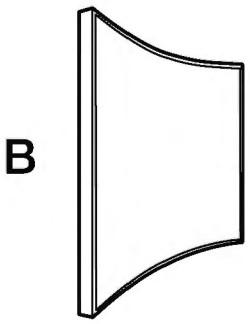

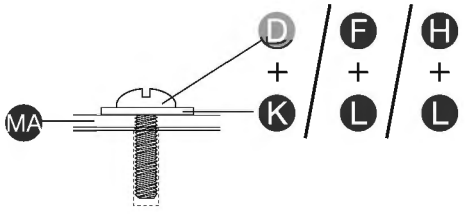

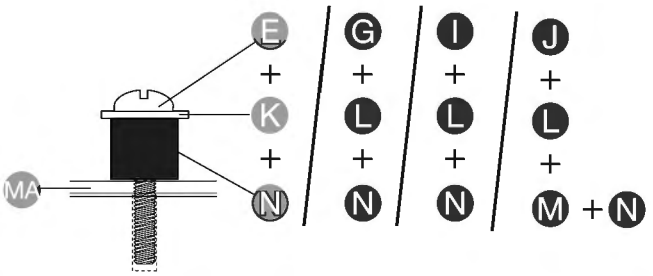

Assembly • Montage • Montage • Montaggio • Montaje • Montage • 組み立て • Montaż • Montering

EN Installation

FR Montage Final

DE Abschließende Montage

IT Montaggio Finale

ES Montaje Final

NL Installatie

日本語 最終組み立て

PL Montaż

SV Installation

1:

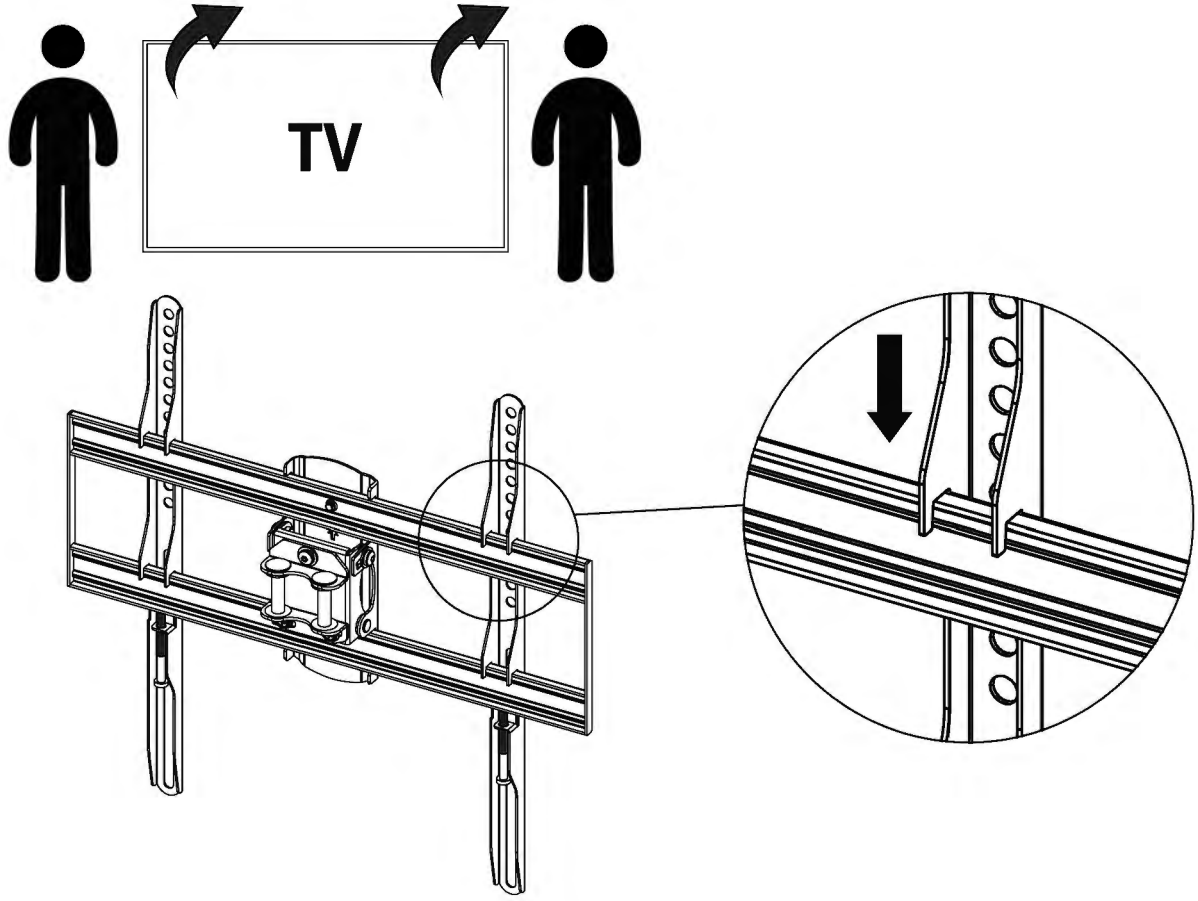

2:

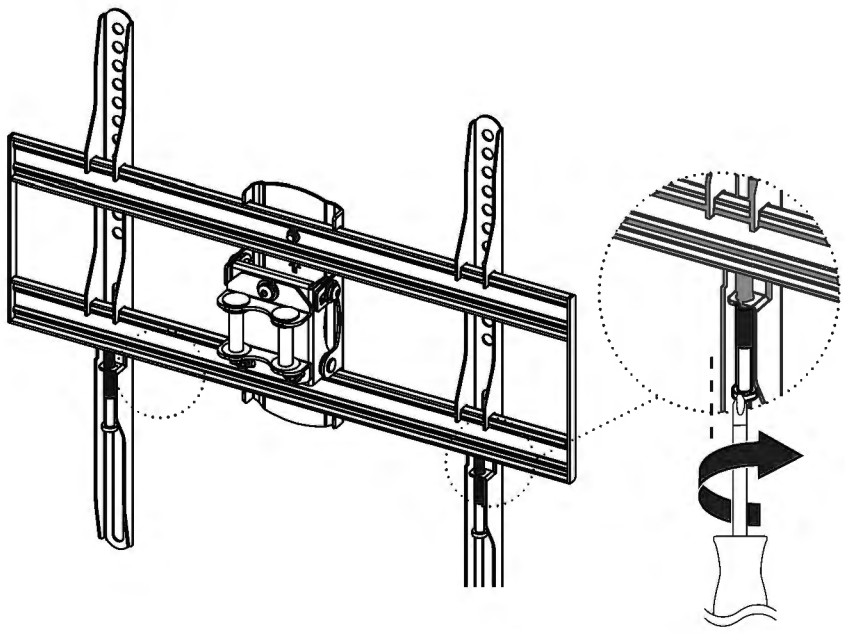

3:

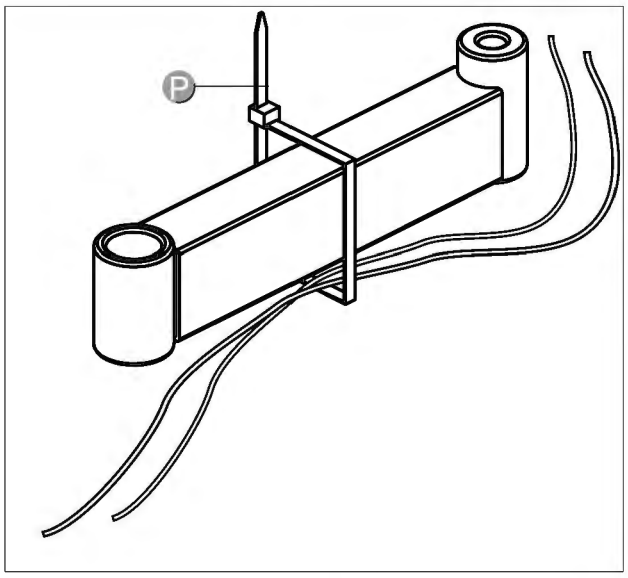

Assembly • Montage • Montage • Montaggio • Montaje • Montage • 組み立て • Montaż • Montering

EN Operation and Adjustment
FR Utilisation et Réglage
DE Bedienung und Anpassung
IT Funzionamento e Regolazione
ES Funcionamiento y Ajuste
NL Gebruik en aanpassing
日本語 操作及び調整
PL Użycie i regulacja
SV Användning och justering

1:

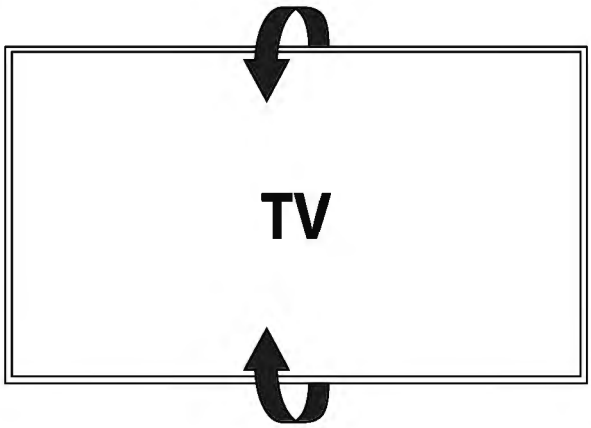

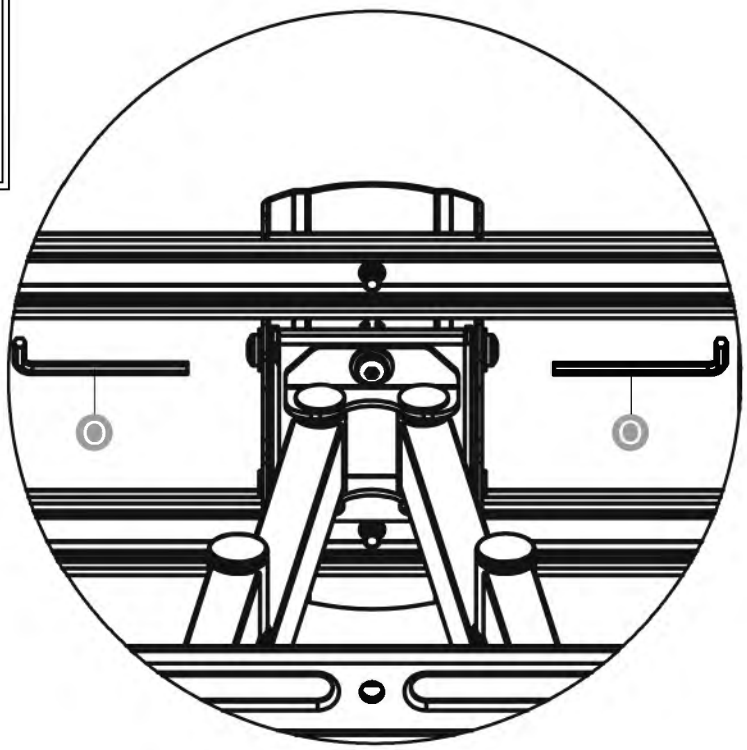

2:

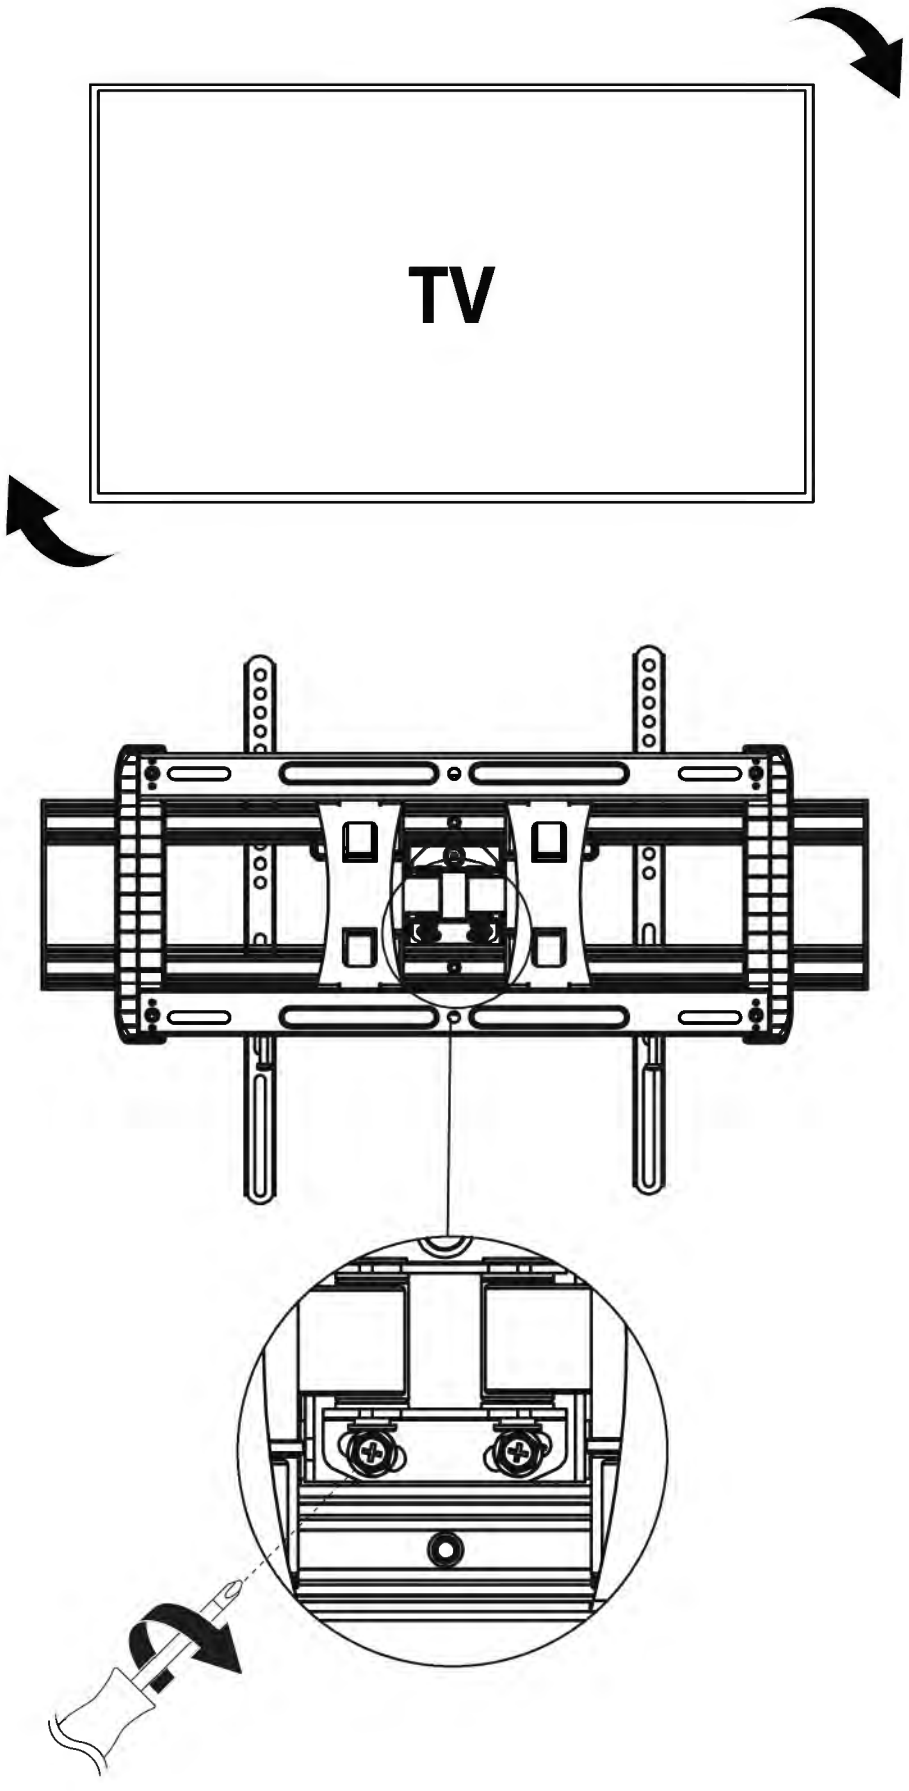

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA

V9-01/22