

LAMLINGO

USER'S GUIDE



AVERTISSEMENT

Pour votre propre sécurité et celle de votre équipement, veuillez à lire l'intégralité du manuel. Le non-respect des avis et des instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

INFORMATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES

1. Ce manuel vous aide à utiliser et à apprécier votre planche de Stand Up Paddle gonflable en toute sécurité. Stand Up Paddle Board gonflable (ci-après dénommé SUPB). SUPB). Il contient une description détaillée du SUPB, de l'équipement fourni et des informations sur leur fonctionnement. l'équipement fourni et des informations sur leur fonctionnement.
2. vérifiez les conditions météorologiques pour voir si un orage va arriver ou si les vents vont tourner pendant la période où vous serez dehors. ou si les vents vont tourner pendant la période où vous serez dehors.
4. ce manuel d'utilisation n'est pas un guide détaillé d'entretien ou de de dépannage. Veuillez vous référer à la sécurité.

5. Tout SUPB, aussi solide soit-il, peut être gravement endommagé s'il n'est pas utilisé correctement.

Ajustez toujours la vitesse et la direction du SUPB en fonction de l'état de la mer. conditions de mer.

6. Tous les utilisateurs doivent porter un équipement d'aide à la flottabilité approprié (gilet de sauvetage / vêtement de flottaison individuel) lorsqu'ils utilisent un SUPB. (gilet de sauvetage / vêtement de flottaison individuel) lors de l'utilisation d'un SUPB. Dans certains pays, le port de cet équipement est obligatoire.

**VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL
DANS UN ENDROIT EN LIEU SÛR ET
LE REMETTRE AU NOUVEAU AU
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE SI VOUS
REVENDEZ REVENDEZ LE SUPB**

LISTE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Ne pas pagayer seul

Porter un vêtement de flottaison individuel approuvé par les garde-côtes

Toujours pagayer dans des conditions de sécurité

Évitez de pagayer près du vent au large ou dans des conditions venteuses.

Ne dépassez pas vos capacités de pagayage ; soyez conscient de vos limites

Ne buvez pas d'alcool et ne consommez pas de drogues avant ou pendant l'utilisation de ce produit. l'utilisation de ce produit

ACCESSORIES



DRIFT	●	●	●	●	●	●	●
TIDAL	●	●	●	●	●	●	●
SURGE	●	●	●	●	●	●	●
FLOW	●	●	●	●	●	●	●


CONFIGURATION DE VOTRE SUPB

1-3. Choisissez une surface lisse et propre pour déplier votre planche.

4-5. Pour dévisser le capuchon de la valve, enfoncez le bouton et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer que la valve est en position "Pin Out". pour s'assurer que la valve est en position "Pin Out".

6. Branchez l'embout de la pompe dans le réceptacle de la valve. Veillez à ce que le tuyau de la pompe soit Assurez-vous que le tuyau de la pompe est connecté à la sortie "Gonflage". La pression d'air maximale pour ce produit est de 15 psi.

AVERTISSEMENT : NE PAS SURGONFLER AU-DELÀ DE 15 PSI. CECI ANNULERA VOTRE GARANTIE.

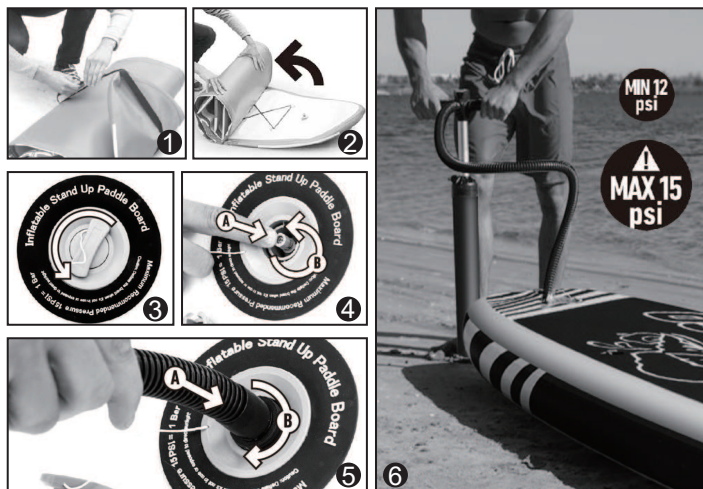

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE GONFLAGE

La planche peut être gonflée à l'aide d'une pompe à manuel contenue dans la planche. fournir de l'air en poussant vers le haut et vers le bas, ce qui vous permet de gagner la moitié du temps. par rapport à d'autres pompes standard.

N'utilisez pas de compresseur d'air. Les dommages causés à votre planche causés par le surgonflage d'un compresseur d'air ne sont pas couverts par votre garantie.

Après 2 ou 3 jours, il peut y avoir une légère baisse de pression due au changement de température. Si c'est le cas, ajoutez quelques quelques pompes d'air.


Avant d'entreprendre une longue randonnée, gonflez la planche pendant 24 heures pour vous assurer qu'elle est bien étanche. 24 heures pour s'assurer de l'étanchéité de la planche. Si vous Si vous constatez une diminution irrégulière de la pression d'air, suivez les instructions de détection des fuites figurant dans la planche. les instructions relatives à la détection des fuites dans la de ce manuel.

Ne pas pomper à une pression élevée et laisser la planche au soleil. Si la planche doit rester dans un environnement chaud, dégonfler légèrement la planche et laisser la chaleur du soleil d'augmenter la pression interne. Lorsque vous payez, la température plus froide de l'eau peut entraîner une légère perte de pression. température plus froide de l'eau peut entraîner une légère perte de pression de la chambre. Il est conseillé d'emporter une pompe afin de pouvoir ajouter de l'air dans les chambres si nécessaire.

INSTALLATION DE L'AILETTE CENTRALE

Une fois la planche gonflée, installez l'aileron central.

Faire glisser l'aillette dans la fente (1) de l'avant vers l'arrière (2). Une fois qu'il est complètement inséré, fixez l'aillette à l'aide du clip (3).

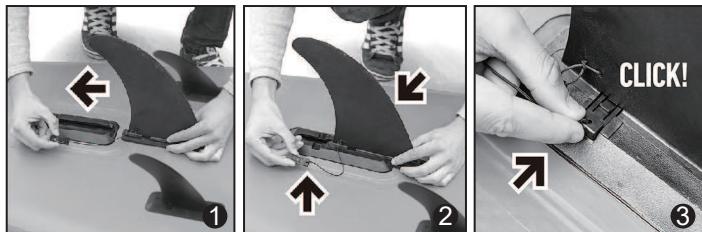

ÉTAPES DU DÉGONFLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Éliminez toute trace d'eau ou de débris dans la zone des vannes.


2. Appuyez lentement sur la tige de la valve pour commencer à faire sortir l'air de la planche. de la planche. Il y aura une première poussée d'air, mais elle ralentira rapidement. ralentira rapidement. Une fois le flux d'air ralenti, appuyez à fond sur la tige de la valve et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez à fond sur la tige de la valve et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer en position "OUVERTE".

3-4. Retirer la goupille et l'aillette centrale. Glisser vers l'avant.

5-6. Pliez la planche en petites sections, en commençant par l'extrémité arrière jusqu'aux ailerons latéraux.

7. Placez les protections gonflables sur les ailerons latéraux pour éviter d'endommager la planche. d' endommager la planche.

8-9. Continuez à plier jusqu'à ce que vous atteigniez l' extrémité de la planche. Une fois pliée, utilisez la sangle pour maintenir la planche pliée à l'intérieur du sac.

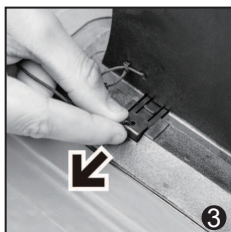

ENTRETIEN ET STOCKAGE DES PLANCHES

Les panneaux gonflables sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité afin de vous offrir une meilleure protection contre les rayons UV. Cependant, pour garantir des années de flexibilité et des couleurs vives, évitez de les stocker au soleil.

Avant de ranger la planche, nettoyez-la au jet d'eau et laissez-la sécher complètement. pour éviter la formation de moisissures.

N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour le nettoyage.

La plupart des salissures peuvent être éliminées avec du savon et de l'eau douce.

Vous pouvez ranger la planche gonflée ou dégonflée. Si vous dégonflez

Si vous dégonflez la planche, nous vous recommandons de la ranger dans le sac de protection fourni avec la planche. de protection fourni avec la planche.

Si vous rangez la planche à l'extérieur, surélevez-la du sol et recouvrez-la d'une bâche pour éviter qu'elle ne se dégonfle. et recouvrez-la d'une bâche pour éviter qu'elle ne soit exposée à l'environnement.

Il n'est pas recommandé de suspendre la planche.

Ne pas stocker dans des conditions extrêmes

(c'est-à-dire au-dessus de 66°C/150°F ou en dessous de -23°C/-10°F).

LA RECHERCHE ET LA RÉPARATION DES FUITES

Votre planche est fabriquée en PVC très résistant. En cas de déchirure ou de perforation, le PVC est très facile à réparer. Il peut être réparé à l'aide du kit de réparation fourni. Lisez attentivement les conseils suivants pour trouver et réparer les fuites.

Si votre carte perd de la pression et que cela n'est pas dû à une fluctuation de la température, vérifiez les fuites de la carte, en commençant par les vannes. température, vérifiez les fuites de la carte, en commençant par les valves. Il est inhabituel que la valve fuie, mais si vous ne trouvez pas la fuite, nous pouvons vous envoyer une valve de remplacement. Si vous ne trouvez pas la fuite, nous pouvons vous envoyer une valve de remplacement. Pour localiser une fuite, Pour localiser une fuite, nous vous recommandons de mélanger de l'eau et du savon dans une bouteille et d'en asperger la valve. sur la valve. Si vous voyez des bulles se former, assurez-vous que la valve est bien fermée. est bien fermée. Si vous continuez à voir des bulles se former, vous pouvez remplacer la valve à l'aide des outils fournis avec l'appareil, vous pouvez remplacer la valve à l'aide des outils fournis avec la carte et et suivez les instructions des deux pages suivantes.

Les perforations de moins de 3 mm sont faciles à réparer sans patch. Dégonflez votre planche, puis nettoyez et séchez la zone à réparer. la zone à réparer. Appliquez une petite goutte de colle pour recouvrir la perforation et laissez sécher pendant environ 12 heures.

PETITES RÉPARATIONS

Votre planche est livrée avec un kit de réparation standard.

Coupez le morceau de réparation suffisamment grand pour couvrir la zone endommagée d'environ d'environ 1,5 cm, en arrondissant les angles. Appliquez de la colle sur la partie inférieure de la pièce et autour de la zone à réparer. que vous réparez. Une trop grande quantité de colle peut nuire à la bonne réparation.

Attendez que l'adhésif soit collant (2 à 4 minutes), puis placez le patch sur la zone endommagée. le patch sur la zone endommagée. Exercer une pression d'environ 3-5 kgs/7-11 lbs de pression pendant 12 heures. Une fois que la pièce est sèche, appliquez de la colle sur le pourtour pour vous assurer qu'elle est complètement scellée. de la colle sur les bords pour s'assurer qu'il est complètement scellé (laisser sécher pendant 4 heures).



DÉPOSE OU REMPLACEMENT DE LA VALVE DE LA POMPE

Assurez-vous d'abord que la planche est complètement dégonflée. Posez l'arrière de la planche sur une surface solide et élevée de manière à ce qu'il n'y ait pas de pression sur les ailerons.

1. Retirer le capuchon de protection du boîtier de la valve.
2. Insérez l'outil spécial que vous trouverez dans le kit de réparation dans la fente ronde autour de la partie intérieure de la valve.
- 3-4. Tourner le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la partie extérieure et continuez à la dévisser à la main. Avant de la revisser, il est recommandé d'appliquer un peu de graisse de silicone ou de vaseline pour faciliter l'étanchéité de la valve. Ce produit doit également être appliqué sur l'anneau noir de la valve extérieure afin d'assurer une bonne étanchéité.



Veillez à ce qu'il n'y ait pas de sable ou d'autres particules dans les parties de la valve, car cela pourrait endommager les pièces de la valve et le système. de la soupape, car cela pourrait endommager les pièces de la soupape et et augmenter les risques de fuites. Revissez la valve à la main pour replacer la valve extérieure sur la valve intérieure. les mains pour replacer la valve extérieure sur la valve intérieure.

Utilisez ensuite l'outil spécial pour la serrer. Veillez à ne pas pas trop serrer, car cela pourrait endommager la valve et réduire sa endommager la valve et réduire sa capacité à résister à la pression de l'air.



LAMLINGO

