amazon basics

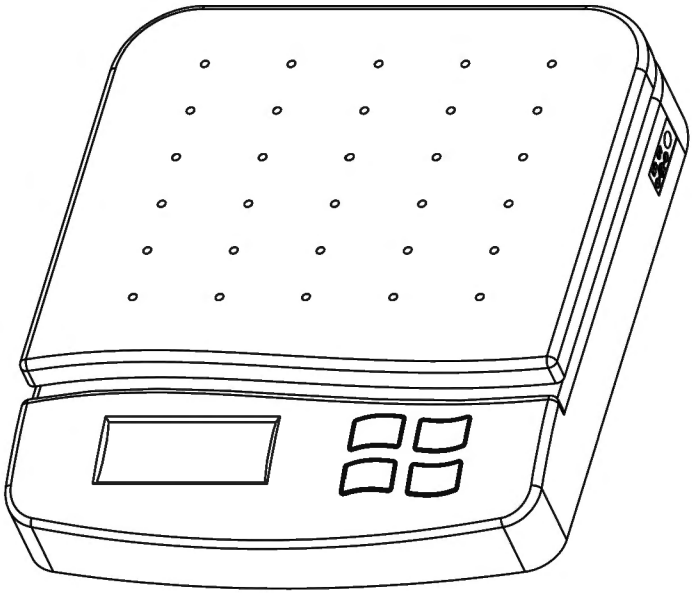

Digital Postal Table Top Scale
Pèse-Lettre Numérique de Table
Digitale Tisch-Briefwaage
Bilancia Digitale Postale da Banco
Balanza Postal Digital de Sobremesa
Digitale Tafel-brievenweger

B085217NHG, B09B7KWWXG, B09BB49J3T

EN ..... Page 2
FR ..... Page 11
DE ..... Seite 19
IT ..... Pagina 28
ES ..... Página 36
NL ..... Pagina 44

1. IMPORTANT SAFEGUARDS

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this appliance is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Use this appliance only on a firm, level surface.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use this appliance in an environment with strong electromagnetic disturbances.
- Handle this appliance with care at it is a precision instrument.
- Only use this appliance with a provided power adapter, model XY06SE-050100VQ-UW for North America, YM-0501000 for Europe and YM-0501000-BS for UK.
- Disconnect the power adapter from the electrical outlet when not in use and before cleaning.

2. Battery Warnings

NOTICE The batteries are not included.

- Always insert batteries correctly with regards to polarity (+ and –) marked on the battery and the appliance.
- Exhausted batteries should be immediately removed from appliance and properly disposed.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and used Batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Remove batteries with dry hands only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

3. Explanation of Symbols

CE	This symbol stands for "Conformité Européenne", which means "Conformity with EU-directives". With the CE-marking the manufacturer confirms that this appliance complies with applicable European directives and regulations.
UK CA	This symbol stands for "UK Conformity Assessed", which means "Conformity with British Standards". With the UKCA-marking the manufacturer confirms that this appliance complies with applicable British Standards.
	This appliance is classified as protection class II. This means the appliance is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).
	This appliance is for indoor use only.
⎓	Direct current (DC).
~	Alternating current (AC).
	Polarity indicator "+"and "-"

4. Product Description

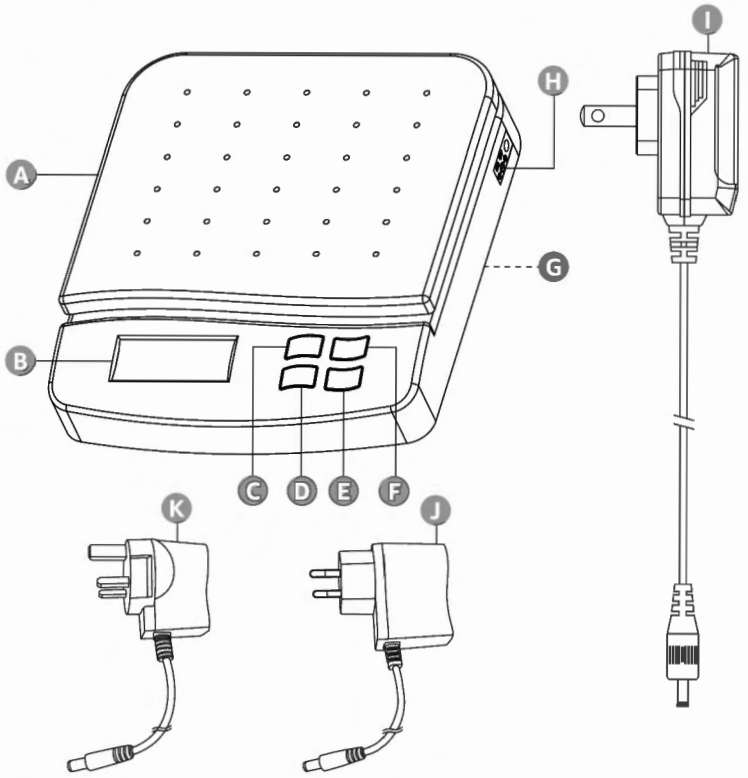

- A Weighing plate
- B Display
- C **PCS** button
- D **ON/OFF** button
- E **MODE** button
- F **TARE** button
- G Battery compartment
- H Power socket
- I Power adapter (US)
- J Power adapter (EU)
- K Power adapter (UK)

5. Before First Use

- Check the appliance for transport damages.
- Remove all the packing materials.

⚠ DANGER **Risk of suffocation!** Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

6. Intended Use

- This appliance is intended for weighing items up to a maximum weight of 65 lbs (30 kg).
- This appliance is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This appliance is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

7. Operation

7.1 Inserting batteries

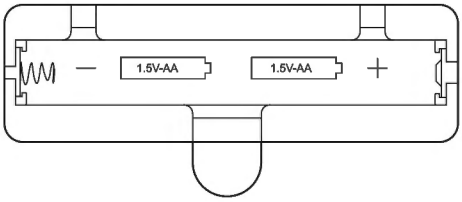

1. Remove the battery compartment (G) cover at the back of the product.
2. Insert 2x AA (LR6, R6) 1.5 V batteries (not included).
3. Close the battery compartment (G) cover.

NOTICE Battery is low when is shown on the display (B).

NOTICE Product automatically switches off after 5 minutes of inactivity when battery powered.

7.2 Connecting to a socket outlet

1. Attach the power adapter (I/J/K) to the power socket (H).
2. Connect the plug to a suitable socket outlet.

NOTICE Product does not automatically switch off when using power adapter (I/J/K).

7.3 Weighing

1. Press the **ON/OFF** button (D) to switch the product on. The display (B) shows "0.0".
2. Place an item on the weighing plate (A). Wait for the readout on the display (B) to stabilize.
3. After use, press the **ON/OFF** button (D) to switch the product off.

NOTICE

- Press the **MODE** button (E) anytime to toggle between different weighing units (lb:oz, kg:g, kg, g, lb, oz).
- To reset the display to "0.0" with items still on the weighing plate (A), press the **TARE** button (F), then place on the next item.
- The product is overloaded when **0-Ld** is shown on the display (B). Remove all items on the weighing plate (A).

7.4 Auto-lock function

1. After the weight of the item(s) is/are stabilized, the display (B) will automatically lock after flashing "**hold**" 6 times.
2. Unless all items on the weighing plate (A) are removed, the weight readout on the display (B) does not change.
3. The display will unlock when:

A. new items (> 0.03 oz (5 g)) are added to the weighing plate (A).

B. all items on the weighing plate (A) are removed. The display (B).unlocks after flashing "**hold**" 4 times.

7.5 Counting function

NOTICE

- This function can only work for items weighing approximately 0.055 lbs (25 g) and above.
- This function can only be used for counting items that are identical/similar in weight.
- When ERR is shown on the display (B), remove all items on the weighing plate (A) and try again. Check if the weight is below the minimum workable weight for this function, approx. 0.055 lbs (25 g).
- The product is overloaded when O-Ld is shown on the display (B). Remove all items on the weighing plate (A) and try again.

1. Press and hold the **PCS** button (C) for 3 seconds to activate the counting function. Display (B) shows 25 and "**pcs**" flashes continuously.
2. Press the **MODE** button (E) to select the quantity of the sample (25/50/75/100) units, and then place the items on the weighing plate (A).
3. Press the **PCS** button (C) to confirm, then the display (B) shows PASS and "**pcs**" stays lit.
4. Place all the items needed to weigh out on the weighing plate (A). The display (B) shows the amount of items accordingly.

8. Cleaning and Storage

⚠ WARNING **Risk of electric shock!** To prevent electric shock, unplug the product and/or remove the batteries before cleaning.

⚠ WARNING **Risk of electric shock!** During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

8.1 Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

8.2 Storage

Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

9. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B085217NHG-Amazon Basics Digital Postal Table Top Scale with AC Adapter, Counting Function - 65 Pound Capacity, 0.1 Ounce Readability
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

9.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) this device may not cause harmful interference, and
   (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

9.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

10. Canada IC Notice

- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

11. Disposal (for Europe only)

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

12. Battery Disposal

Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

13. Specifications

Model number:	5503001US for North Americas 5503001EU for the EU region 5503001UK for United Kingdom
Battery input voltage:	3 V ⎓ , 2x 1.5 V AA (LR6, R6)
Max weight capacity:	65 lbs (30 kg)
Protection class:	Class II

13.1 North America power adapter

Model number:	XY06SE-050100VQ-UW
Input voltage:	100-240 V~
Input AC frequency:	50/60 Hz
Output voltage:	5.0 V ⎓
Output current:	1.0 A
Output power:	5.0 W
Average active efficiency:	72.98 %
Efficiency at 25 %:	72.95 %
No-load power consumption:	0.1 W

13.2 European power adapter

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Model number:	YM-0501000
Input voltage:	100-240 V~
Input AC frequency:	50/60 Hz
Output voltage:	5.0 V ⎓
Output current:	1.0 A
Output power:	5.0 W
Average active efficiency:	72.3 %
Efficiency at 25 %:	72.8 %
No-load power consumption:	≤0.1 W

13.3 United Kingdom power adapter

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address:	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom 3223028
Model number:	YM-0501000-BS
Input voltage:	100-240 V~
Input AC frequency:	50/60 Hz
Output voltage:	5.0 V ⎓
Output current:	1.0 A
Output power:	5.0 W
Average active efficiency:	72.3 %
Efficiency at 25 %:	72.8 %
No-load power consumption:	≤0.1 W

13.4 Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248

	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

14. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

US:

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

+1 877-485-0385 (US Phone Number)

1. MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de cet appareil à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- Utilisez cet appareil sur une surface ferme et de niveau.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement soumis à de fortes perturbations électromagnétiques.
- Manipulez cet appareil avec précaution, car il s'agit d'un instrument de précision.
- N'utilisez cet appareil qu'avec un adaptateur secteur fourni, modèle XY06SE-050100VQ-UW pour l'Amérique du Nord, YM-0501000 pour l'Europe et YM-0501000-BS pour le Royaume-Uni.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant de procéder à son nettoyage.

2. Avertissements Relatifs aux Piles

REMARQUE Les piles ne sont pas incluses.

- Insérez toujours les piles en respectant les polarités (+ et −) indiquées sur la pile et l'appareil.
- Les piles usagées doivent être immédiatement retirées de l'appareil et mises au rebut de façon appropriée.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne mélangez pas de piles neuves et usagées ni différents types de pile.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut de manière sûre.
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Retirez les piles avec les mains sèches uniquement.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

3. Signification des symboles

CE	Ce symbole signifie « Conformité Européenne ». En apposant le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.
	Cet appareil est classé dans la classe de protection II. Cela signifie que l'appareil est équipé d'une double isolation ou d'une isolation renforcée entre le circuit de l'alimentation électrique et la tension de sortie ou le boîtier. Il n'a donc pas besoin d'être relié à la terre (masse).
	Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
⎓	Courant continu (CC).
~	Courant alternatif (CA).
	Symboles de polarité « + » et « − »

4. Description du Produit

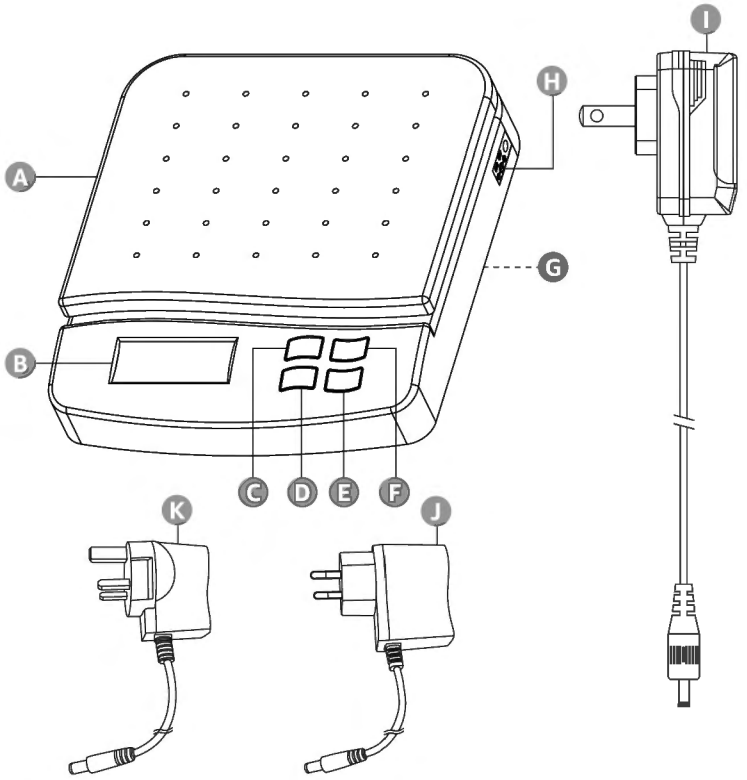

A	Plateau de pesée	G	Compartiment à pile
B	Afficheur	H	Prise d'alimentation
C	Bouton **PCS**	I	Adaptateur secteur (ÉU)
D	Bouton **ON/OFF** (Interrupteur)	J	Adaptateur secteur (UE)
E	Bouton **MODE**	K	Adaptateur secteur (Royaume-Uni)
F	Bouton **TARE** (Tare)		

5. Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages dus au transport.
- Retirez tous les matériaux d'emballage.

⚠ DANGER **Risque d'étouffement !** Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

6. Utilisation Prévue

- Cet appareil est destiné à peser des articles d'un poids maximum de 65 livres (30 kg).
- Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusivement. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.

7. Fonctionnement

7.1 Insertion des piles

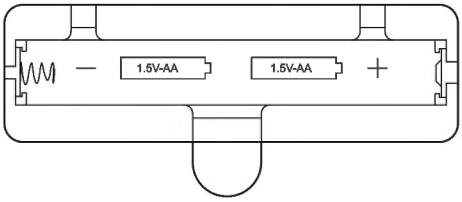

1. Retirez le capot du compartiment des piles (G) situé à l'arrière du produit.
2. Insérez 2 piles AA (LR6, R6) de 1,5 V (non incluses).
3. Refermez le capot du compartiment à pile (G).

REMARQUE Les piles sont faibles lorsque apparaît sur l'afficheur (B).

REMARQUE Le produit s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité lorsqu'il est alimenté par une pile.

7.2 Branchement à une prise secteur

1. Branchez l'adaptateur secteur (I/J/K) à la prise d'alimentation (H).
2. Branchez la fiche à une prise secteur adaptée.

REMARQUE Le produit ne s'éteint pas automatiquement lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur (I/J/K).

7.3 Pesée

1. Pressez le bouton **ON/OFF** (D) pour allumer le produit. L'afficheur (B) indique « 0.0 ».
2. Placez un article sur le plateau de pesée (A). Attendez que la mesure de l'afficheur (B) se stabilise.
3. Après utilisation, pressez le bouton **ON/OFF** (D) pour éteindre le produit.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **MODE** (E) à tout moment pour basculer entre les différentes unités de pesée (lb:oz, kg:g, kg, g, lb, oz).
- Pour remettre l'affichage à « 0.0 » alors que des articles se trouvent encore sur le plateau de pesée (A), pressez le bouton **TARE** (F), puis positionnez l'article suivant.
- Le produit est en surcharge lorsque apparaît sur l'afficheur (B). Retirez tous les articles du plateau de pesée (A).

7.4 Fonction de verrouillage automatique

1. Une fois que le poids du ou des articles se stabilise, l'afficheur (B) se verrouille automatiquement après avoir fait clignoté « **hold** » 6 fois.
2. Si tous les articles du plateau de pesée (A) ne sont pas retirés, la valeur du poids affichée sur l'afficheur (B) ne change pas.
3. L'afficheur se déverrouille quand :

A. de nouveaux articles (> 0,03 oz (5 g)) sont ajoutés au plateau de pesée (A).

B. tous les articles du plateau de pesée (A) sont retirés. L'afficheur (B) se déverrouille après avoir fait clignoté « **hold** » 4 fois.

7.5 Fonction de dénombrement

REMARQUE

- Cette fonction ne peut fonctionner que pour les articles d'un poids approximatif de 0,055 livre (25 g) et plus.
- Cette fonction ne peut être utilisée que pour dénombrer les articles dont le poids est identique ou similaire.
- Lorsque ERR apparaît sur l'afficheur (B), retirez tous les articles du plateau de pesée (A) et essayez à nouveau. Vérifiez si le poids est inférieur au poids minimum autorisé pour cette fonction, soit environ 0,055 livre (25 g).
- Le produit est en surcharge lorsque O-Ld apparaît sur l'afficheur (B). Retirez tous les articles du plateau de pesée (A) et réessayez.

1. Pressez et maintenez le bouton **PCS** (C) pendant 3 seconde pour activer la fonction de dénombrement. 25 Apparaît sur l'afficheur (B) et « **pcs** » clignote en continu.
2. Pressez le bouton **MODE** (E) pour sélectionner la quantité d'unités de l'échantillon (25/50/75/100), puis placez les articles sur le plateau de pesée (A).
3. Pressez le bouton **PCS** (C) pour confirmer, puis PASS apparaît sur l'afficheur (B) et « **pcs** » reste allumé.
4. Placez tous les articles requis pour la pesée sur le plateau de pesée (A). L'afficheur (B) indique le nombre d'articles en question.

8. Nettoyage et Rangement

⚠ AVERTISSEMENT **Risques d'électrocution !** Pour éviter toute décharge électrique, débranchez le produit ou retirez les piles avant le nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT **Risques d'électrocution !** Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.

8.1 Nettoyage

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

8.2 Rangement

Conservez le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.

9. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

10. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)

Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

11. Mise au Rebut des Batteries

Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

12. Caractéristiques

Référence du modèle :	5503001US pour l'Amérique du Nord 5503001EU pour la région EU 5503001UK pour le Royaume-Uni
Tension de la pile en entrée :	3 V⎓ , 2 x 1,5 V AA (LR6, R6)
Charge maximale :	65 livres (30 kg)
Classe de protection :	Classe II

12.1 Adaptateur secteur pour l'Amérique du Nord

Référence du modèle :	XY06SE-050100VQ-UW
Tension d'entrée :	100-240 V~
Fréquence du CA d'entrée :	50/60 Hz
Tension de sortie :	5.0 V ⎓
Courant de sortie :	1.0 A
Puissance de sortie :	5.0 W
Rendement moyen en mode actif :	72,98 %
Efficacité à 25 % :	72,95 %
Consommation électrique passive :	0,1 W

12.2 Adaptateur électrique européen

Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Référence du modèle :	YM-0501000
Tension d'entrée :	100-240 V~
Fréquence du CA d'entrée :	50/60 Hz
Tension de sortie :	5,0 V ⎓
Courant de sortie :	1,0 A
Puissance de sortie :	5,0 W
Rendement moyen en mode actif :	72,3 %
Efficacité à 25 % :	72,8 %
Consommation électrique passive :	≤0,1 W

12.3 Adaptateur électrique pour le Royaume-Uni

Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant :	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom 3223028
Référence du modèle :	YM-0501000-BS
Tension d'entrée :	100-240 V~
Fréquence du CA d'entrée :	50/60 Hz
Tension de sortie :	5,0 V ⎓
Courant de sortie :	1,0 A
Puissance de sortie :	5,0 W
Rendement moyen en mode actif :	72,3 %
Efficacité à 25 % :	72,8 %
Consommation électrique passive :	≤0,1 W

12.4 Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'immatriculation :	134248

13. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Elektrogeräte benutzen, sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

- Verwenden Sie dieses Produkt nur auf einer festen, ebenen Oberfläche.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, ohne die Kinder dabei zu beaufsichtigen.
- Verwendung Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit starken elektromagnetischen Störungen.
- Gehen Sie mit diesem Produkt vorsichtig um, dies ist ein Präzisionsinstrument.
- Nutzen Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil, Modell XY06SE-050100VQ-UW für Nordamerika, YM-0501000 für Europa und YM-0501000-BS für das Vereinigte Königreich.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Netzsteckdose, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist und vor dessen Reinigung.

2. Batterie-Warnhinweise

HINWEIS Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- Legen Sie die Batterien immer korrekt ein und achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen (+ und –) an der Batterie und am Produkt.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Produkt und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Mischen Sie nicht Batterien unterschiedlichen Typs oder alte und neue Batterien.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Produkt und entsorgen Sie sie sicher.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum ungenutzt gelagert werden soll, müssen die Batterien entfernt sein.
- Die Batteriekontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nehmen Sie Batterien nur mit trockenen Händen heraus.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

3. Erklärung der Symbole

CE	Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne", was „Konformität mit EU-Richtlinien" bedeutet. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.
	Das Produkt ist ein Gerät der Schutzklasse II. Dies bedeutet, dass das Produkt mit verbesserter oder doppelter Isolierung zwischen dem Netzstromkreis und der Ausgangsspannung oder dem Gehäuse ausgestattet ist. Daher ist kein Sicherheitsanschluss an eine elektrische Masse (Erdung) erforderlich.
	Dieses Produkt ist ausschließlich zur Nutzung im Innenbereich bestimmt.
⎓	Gleichstrom (DC).
~	Wechselstrom (AC).
	Polaritätsanzeige „+" und „-"

4. Produktbeschreibung

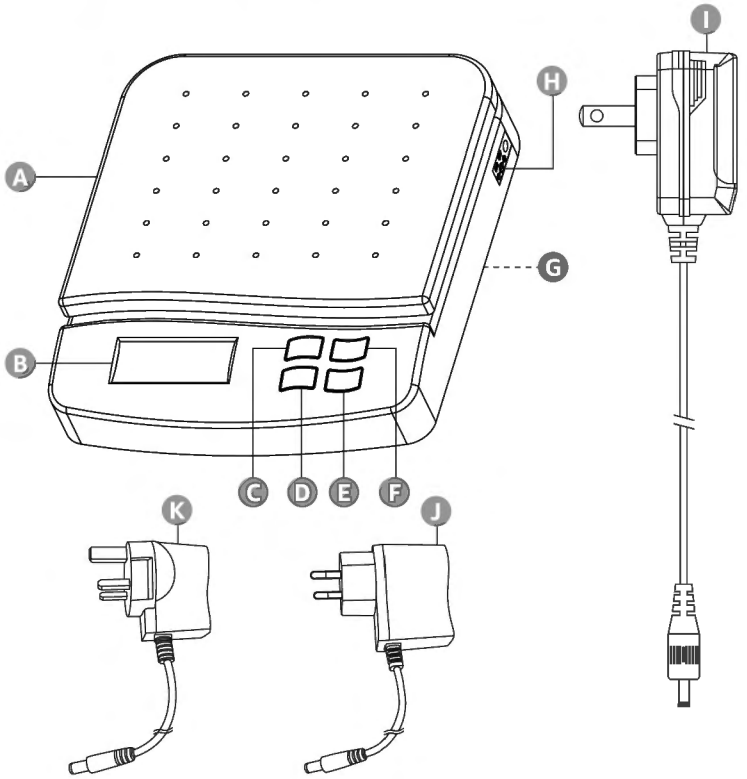

- A Wägeplatte
- B Display
- C **PCS** (STK)-Taste
- D **ON/OFF** (Ein/Aus)-Taste
- E **MODE** (Modus)-Taste
- F **TARE** (Tarier)-Taste
- G Batteriefach
- H Netzbuchse
- I Netzteil (USA)
- J Netzteil (EU)
- K Netzteil (UK)

5. Vor dem ersten Gebrauch

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

⚠ GEFAHR **Erstickungsrisiko!** Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.

6. Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist zum Wiegen von Objekten bis zu einem maximalen Gewicht von 65 Pfund (30 kg) vorgesehen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt konzipiert. Es ist nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen.
- Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Nutzung oder Missachtung dieser Anweisungen wird keine Haftung übernommen.

7. Bedienen

7.1 Batterien einsetzen

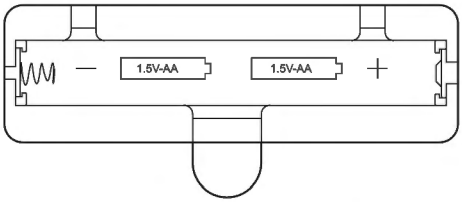

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs (G) an der Rückseite des Produkts.
2. Legen Sie 2x AA (LR6, R6) 1,5-V-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs (G).

HINWEIS Die Batterie ist schwach, wenn am Display (B) angezeigt wird.

HINWEIS Das Produkt schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus, wenn es batteriebetrieben ist.

7.2 An eine Steckdose anschließen

1. Stecken Sie das Netzteil (I/J/K) in die Netzbuchse (H).
2. Verbinden Sie den Stecker mit einer geeigneten Steckdose.

HINWEIS Das Produkt schaltet sich nicht automatisch aus, wenn das Netzteil (I/J/K) verwendet wird.

7.3 Wiegen

1. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste (D), um das Produkt einzuschalten. Am Display (B) wird „0,0" angezeigt.
2. Legen Sie einen Gegenstand auf die Wägeplatte (A). Warten Sie, bis sich die Anzeige am Display (B) stabilisiert hat.
3. Drücken Sie nach der Verwendung die **ON/OFF**-Taste (D), um das Produkt auszuschalten.

HINWEIS

- Drücken Sie jederzeit die **MODE**-Taste (E), um zwischen verschiedenen Gewichtseinheiten (lb:oz, kg:g, kg, g, lb, oz) umzuschalten.
- Um die Anzeige auf „0,0" zurückzusetzen, während sich noch Gegenstände auf der Wägeplatte (A) befinden, drücken Sie die **TARE**-Taste (F) und legen Sie anschließend den nächsten Gegenstand auf die Waage.

- Das Produkt ist überladen, wenn 0-Ld am Display (B) angezeigt wird. Entfernen Sie alle Gegenstände von der Wägeplatte (A).

7.4 Automatische Sperrfunktion

1. Nachdem sich das Gewicht der Gegenstände stabilisiert hat, wird das Display (B) automatisch gesperrt, nachdem „**hold**" 6 Mal geblinkt hat.
2. Wenn nicht alle Gegenstände von der Wägeplatte (A) entfernt werden, ändert sich die Gewichtsanzeige am Display (B) nicht.
3. Das Display wird entsperrt, wenn:

A. neue Gegenstände (> 0,03 oz. (5 g)) auf die Wägeplatte (A) gelegt werden.

B. alle Gegenstände von der Wägeplatte (A) entfernt werden. Das Display (B).wird entsperrt, nachdem „**hold**" 4 Mal geblinkt hat.

7.5 Zählfunktion

HINWEIS

- Diese Funktion kann nur für Gegenstände ab einem Gewicht von ca. 0,055 Pfund (25 g) verwendet werden.
- Diese Funktion kann nur zum Zählen von Gegenständen verwendet werden, deren Gewicht identisch/ähnlich ist.
- Wenn ERR am Display (B) angezeigt wird, entfernen Sie alle Gegenstände von der Wägeplatte (A) und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie, ob das Gewicht unter dem für diese Funktion zulässigen Mindestgewicht von 0,055 Pfund (25 g) liegt.
- Das Produkt ist überladen, wenn 0-Ld am Display (B) angezeigt wird. Entfernen Sie alle Gegenstände von der Wägeplatte (A) und versuchen Sie es erneut.

1. Halten Sie die **PCS**-Taste (C) für 3 Sekunden gedrückt, um die Zählfunktion zu aktivieren. Am Display (B) wird 25 angezeigt und „**pcs**" blinkt kontinuierlich.
2. Drücken Sie die **MODE**-Taste (E), um die Menge der Probeneinheiten (25/50/75/100) auszuwählen, und legen Sie die Gegenstände anschließend auf die Wägeplatte (A).
3. Drücken Sie zur Bestätigung die **PCS**-Taste (C). Anschließend wird am Display (B) PASS angezeigt und „**pcs**" leuchtet durchgehend.
4. Legen Sie alle Gegenstände, die gewogen werden sollen, auf die Wägeplatte (A). Am Display (B) wird die entsprechende Anzahl der Gegenstände angezeigt.

8. Reinigung und Lagerung

⚠ WARNUNG **Risiko eines Stromschlags!** Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und/oder entfernen Sie die Batterien.

⚠ WARNUNG **Risiko eines Stromschlags!** Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

8.1 Reinigen

- Wischen Sie das Produkt zum Reinigen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

8.2 Lagern

Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

9. Entsorgung (nur für Europa)

Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.

Prepaid-Etikett mit Landbell Group erstellen	**Verpackungs-anweisungen**	**Liste der Annahmestellen**	**Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen**

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten
Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland
Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?
Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

10. Entsorgung des Akkus

Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/Sammelstelle.

11. Technische Daten

Modellnummer:	5503001US für Nordamerika 5503001EU für die EU 5503001UK für das Vereinigte Königreich
Batterie-Eingangsspannung:	3 V ⎓, 2 x 1,5 V AA (LR6, R6)
Max. Tragfähigkeit:	65 Pfund (30 kg)
Schutzklasse:	Klasse II

11.1 Netzteil für Nordamerika

Modellnummer:	XY06SE-050100VQ-UW
Eingangsspannung:	100-240 V~
Eingangswechselstromfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	5.0 V ⎓
Ausgangsstrom:	1.0 A
Ausgangsleistung:	5.0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	72,98 %
Effizienz bei 25 %:	72,95 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,1 W

11.2 Europäisches Netzteil

Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 00134248
Modellnummer:	YM-0501000
Eingangsspannung:	100-240 V~
Eingangswechselstromfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	5,0 V ⎓
Ausgangsstrom:	1,0 A
Ausgangsleistung:	5,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	72,3 %
Effizienz bei 25 %:	72,8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	≤0,1 W

11.3 Netzteil für das Vereinigte Königreich

Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift:	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom 3223028
Modellnummer:	YM-0501000-BS
Eingangsspannung:	100-240 V~
Eingangswechselstromfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	5,0 V ⎓
Ausgangsstrom:	1,0 A
Ausgangsleistung:	5,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	72,3 %
Effizienz bei 25 %:	72,8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	≤0,1 W

11.4 Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

12. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

amazon.de/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.

amazon.de/gp/help/customer/contact-us

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione di questo apparecchio a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:

- Utilizzare questo apparecchio unicamente su una superficie solida e piana.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.
- Non utilizzare questo apparecchio in ambienti soggetti a forti interferenze elettromagnetiche.
- Maneggiare questo apparecchio con cura in quanto si tratta di uno strumento di precisione.
- Utilizzare questo apparecchio unicamente in combinazione con l'alimentatore in dotazione, modello XY06SE-050100VQ-UW per il Nordamerica, YM-0501000 per l'Europa e YM-0501000-BS per il Regno Unito.
- Scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica quando non è utilizzato e prima della pulizia.

2. Avvertenze Sulle Batterie

AVVISO Le batterie non sono incluse.

- Inserire sempre le batterie in modo corretto, secondo la polarità (+ e –) indicata sulle stesse e sull'apparecchio.
- Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo appropriato.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove o usate.
- È necessario inserire le batterie secondo la polarità corretta.
- È necessario rimuovere dall'apparecchio le batterie scariche e smaltirle in modo sicuro.
- In caso l'apparecchio debba rimanere conservato inutilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.
- Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.
- Rimuovere le batterie unicamente con le mani asciutte.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

3. Legenda dei Simboli

CE	Questo simbolo indica la "Conformité Européenne", che corrisponde alla "Conformità alle direttive UE". Con il marchio CE il produttore conferma che questo apparecchio è conforme alle direttive e ai regolamenti europei in vigore.
	Questo apparecchio è classificato come classe di protezione II. Ciò significa che l'apparecchio è dotato di isolamento rinforzato o doppio tra il circuito di alimentazione e la tensione di uscita o l'involucro. Per questo motivo non richiede un collegamento di messa a terra.
	Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
⎓	Corrente continua (CC).
~	Corrente alternata (CA).
	Simboli della polarità "+" e "-"

4. Descrizione del Prodotto

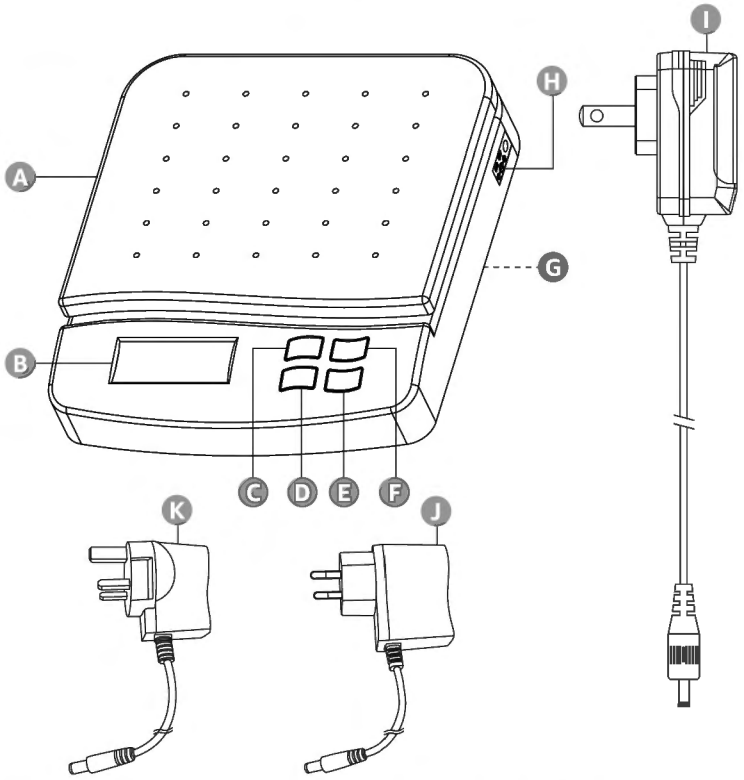

- **A** Piatto di pesata
- **B** Display
- **C** Pulsante **PCS** (Pezzi)
- **D** Pulsante **ON/OFF** (Accensione/spegnimento)
- **E** Pulsante **MODE** (Modalità)
- **F** Pulsante **TARE** (Tara)
- **G** Vano batterie
- **H** Presa di alimentazione
- **I** Alimentatore (US)
- **J** Alimentatore (EU)
- **K** Alimentatore (UK)

5. Prima del Primo Utilizzo

- Controllare che l'apparecchio non presenti danni da trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

⚠ PERICOLO **Pericolo di soffocamento!** Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.

6. Uso Previsto

- Questo apparecchio è concepito per pesare articoli fino a un peso massimo di 65 libbre (30 kg).
- Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- Il Produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto di queste istruzioni.

7. Funzionamento

7.1 Inserimento delle batterie

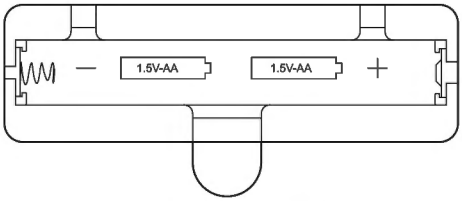

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie (G) nella parte posteriore del prodotto.
2. Inserire 2 batterie, tipo AA (LR6, R6) da 1,5 V (non incluse).
3. Chiudere il coperchio del vano batterie (G).

AVVISO La batteria è scarica quando è visualizzato sul display (B).

AVVISO Il prodotto si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività quando alimentato a batteria.

7.2 Collegamento a una presa di corrente

1. Collegare l'alimentatore (I/J/K) alla presa di alimentazione (H).
2. Inserire la spina in una presa di corrente appropriata.

AVVISO Il prodotto non si spegne automaticamente quando si utilizza l'alimentatore (I/J/K).

7.3 Pesata

1. Premere il pulsante **ON/OFF** (D) per accendere il prodotto. Il display (B) visualizza "0.0".
2. Posizionare un articolo sul piatto di pesata (A). Attendere che la lettura sul display (B) diventi stabile.
3. Dopo l'uso, premere il pulsante **ON/OFF** (D) per spegnere il prodotto.

AVVISO

- Premere il pulsante **MODE** (E) in ogni momento per commutare tra le diverse unità di peso (lb:oz, kg:g, kg, g, lb, oz).
- Per resettare il display a "0.0" con articoli ancora collocati sul piatto di pesata (A), premere il pulsante **TARE** (F), quindi procedere a posizionare il prossimo articolo.
- Il prodotto è sovraccarico quando **0-Ld** è visualizzato sul display (B). Rimuovere tutti gli articoli dal piatto di pesata (A).

7.4 Funzione di bloccaggio automatico

1. Dopo che il peso dell'articolo/degli articoli si è stabilizzato, il display (B) si bloccherà automaticamente dopo che la dicitura "**hold**" (mantenimento) avrà lampeggiato per 6 volte.
2. La lettura del peso sul display (B) cambia solo se tutti gli articoli vengono rimossi dal piatto di pesata (A).
3. Il display si sblocca quando:

A. Si aggiungono articoli (> 0,03 once (5 g)) sul piatto di pesata (A).

B. Tutti gli articoli sul piatto di pesata (A) vengono rimossi. Il display (B) si sblocca dopo che la dicitura "**hold**" (mantenimento) avrà lampeggiato per 4 volte.

7.5 Funzione Conteggio

AVVISO

- Questa funzione può solo essere eseguita in caso di articoli con un peso di circa 0,055 libbre (25 g) e superiore.
- Questa funzione può unicamente essere utilizzata per conteggiare gli articoli che hanno un peso uguale/simile.
- Quando ERR è visualizzato sul display (B), rimuovere tutti gli articoli dal piatto di pesata (A) e riprovare. Controllare se il peso risulta essere al di sotto del peso minimo lavorabile per questa funzione, circa 0,055 libbre (25 g).
- Il prodotto è sovraccarico quando O-Ld è visualizzato sul display (B). Rimuovere tutti gli articoli dal piatto di pesata (A) e riprovare.

1. Premere e mantenere premuto per 3 secondi il pulsante **PCS** (C) per attivare la funzione di conteggio. Il display (B) visualizza 25 e la dicitura "**pcs**" lampeggia in continuazione.
2. Premere il pulsante **MODE** (E) per selezionare la quantità delle unità campione (25/50/75/100), quindi posizionare gli articoli sul piatto di pesata (A).
3. Premere il pulsante **PCS** (C) per confermare. Il display (B) visualizza PASS e la dicitura "**pcs**" rimane accesa.
4. Posizionare tutti gli articoli da pesare sul piatto di pesata (A). Il display (B) provvede a visualizzare la quantità di articoli.

8. Pulizia e Conservazione

⚠ AVVERTENZA **Pericolo di scossa elettrica!** Per evitare una scossa elettrica, scollegare il prodotto e/o rimuovere le batterie prima di effettuare la pulizia.

⚠ AVVERTENZA **Pericolo di scossa elettrica!** Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

8.1 Pulizia

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

8.2 Conservazione

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

9. Smaltimento (solo per l'Europa)

Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente e la salute umana, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

10. Smaltimento Della Batteria

Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.

11. Specifiche

Numero modello:	5503001US per il Nordamerica 5503001EU per l'Unione europea 5503001UK per il Regno Unito
Tensione di ingresso della batteria:	3 V ⎓ 2 batterie da 1,5 V, tipo AA (LR6, R6)
Capacità di peso massima:	65 libbre (30 kg)
Classe di protezione:	Classe II

11.1 Alimentatore per il Nordamerica

Numero modello:	XY06SE-050100VQ-UW
Tensione di ingresso:	100-240 V~
Frequenza di ingresso CA:	50/60 Hz
Tensione di uscita:	5.0 V ⎓
Corrente di uscita:	1.0 A
Potenza in uscita:	5.0 W
Rendimento medio in modo attivo:	72,98 %
Rendimento al 25 %:	72,95 %
Potenza assorbita a vuoto:	0,1 W

11.2 Alimentatore per l'Europa

Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Numero modello:	YM-0501000
Tensione di ingresso:	100-240 V~
Frequenza di ingresso CA:	50/60 Hz
Tensione di uscita:	5,0 V ⎓
Corrente di uscita:	1,0 A
Potenza in uscita:	5,0 W
Rendimento medio in modo attivo:	72,3 %
Rendimento al 25 %:	72,8 %
Potenza assorbita a vuoto:	≤0,1 W

11.3 Alimentatore per il Regno Unito

Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante:	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom 3223028
Numero modello:	YM-0501000-BS
Tensione di ingresso:	100-240 V~
Frequenza di ingresso CA:	50/60 Hz
Tensione di uscita:	5,0 V ⎓
Corrente di uscita:	1,0 A
Potenza in uscita:	5,0 W
Rendimento medio in modo attivo:	72,3 %
Rendimento al 25 %:	72,8 %
Potenza assorbita a vuoto:	≤0,1 W

11.4 Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

12. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

1. CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas.
Si transfiere el aparato a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y / o de daños personales incluyendo las siguientes:

- Utilice este aparato solo encima de una superficie firme y nivelada.
- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- No utilice este aparato en un entorno con perturbaciones electromagnéticas fuertes.
- Manipule el aparato con cuidado ya que es un instrumento de precisión.
- Solo utilice este aparato con a fuente de alimentación incluida, modelo XY06SE-050100VQ-UW para América del Norte, YM-0501000 para Europa e YM-0501000-BS para Reino Unido.
- Desenchufe la fuente de alimentación de la toma eléctrica cuando no lo use y antes de limpiarlo.

2. Advertencias Sobre las Baterías

AVISO No se incluyen las baterías.

- Inserte siempre las baterías correctamente según la polaridad (+ y –) marcada en la batería y en el aparato.
- Extraiga inmediatamente las baterías agotadas del aparato y deséchelas correctamente.
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- No deben mezclarse diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben extraerse del aparato y desecharse con seguridad.
- Si el aparato debe guardarse sin usar durante un periodo de tiempo largo, las baterías deben extraerse.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- Saque las baterías solo con las manos secas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

3. Explicación de los Símbolos

CE	Este símbolo corresponde a “Conformité Européenne”, que significa "Conformidad con las directivas europeas". Mediante el marcado CE, el fabricante confirma que este aparato cumple con las directivas y los reglamentos europeos pertinentes.
	Este aparato se ha clasificado como clase de protección II. Esto significa que el aparato está equipado con doble aislante o reforzado entre el circuito de alimentación principal y la tensión de salida o la carcasa. En consecuencia, no se requiere ninguna conexión de seguridad a una toma eléctrica con puesta a tierra.
	Este aparato solo debe usarse en interiores.
⎓	Corriente continua (CC).
~	Corriente alterna (CA).
	Indicación de polaridad “+” y “-”

4. Descripción del Producto

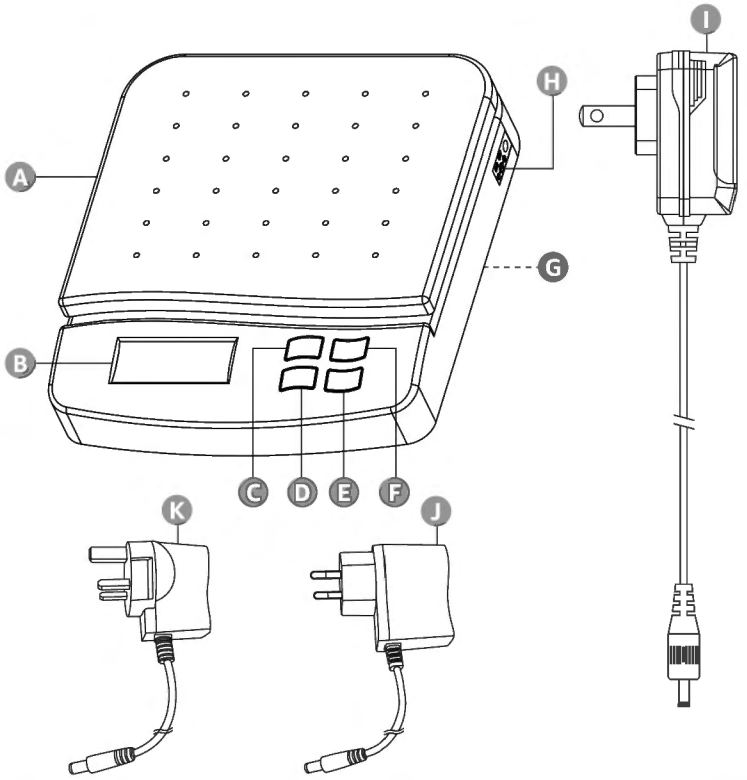

- A Plato de pesaje
- B Pantalla
- C Botón **PCS**
- D Botón **ON/OFF** (encendido/apagado)
- E Botón **MODE** (Modo)
- F Botón **TARE** (Tara)
- G Compartimiento de la batería
- H Toma de corriente
- I Fuente de alimentación (EE. UU.)
- J Fuente de alimentación (UE)
- K Fuente de alimentación (Reino Unido)

5. Antes del Primer Uso

- Compruebe si el aparato ha sufrido daños durante el transporte.
- Retire todos los materiales del embalaje.

⚠ PELIGRO **¡Riesgo de asfixia!** Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

6. Uso Previsto

- Este aparato se ha diseñado para pesar objetos con un peso máximo de 65 libras (30 kg).
- Este electrodoméstico solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Este aparato se ha diseñado para usarlo únicamente en interiores secos.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

7. Funcionamiento

7.1 Insertar las baterías

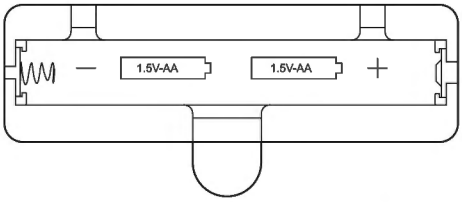

1. Extraiga la tapa del compartimento de la batería (G) en la parte trasera del producto.
2. Inserte 2 baterías AA (LR6, R6) de 1,5 V (no incluidas).
3. Cierre la tapa del compartimento de la batería (G).

AVISO La batería es baja cuando se visualiza en la pantalla (B).

AVISO El producto se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad cuando funciona con batería.

7.2 Conectar a una toma de corriente

1. Inserte la fuente de alimentación (I/J/K) a la toma de corriente (H) del aparato.
2. Conecte la clavija a una toma de corriente.

AVISO El producto no se apaga automáticamente al utilizar una fuente de alimentación (I/J/K).

7.3 Pesaje

1. Presione el botón **ON/OFF** (D) para encender el producto. La pantalla (B) muestra "0.0".
2. Coloque un objeto en el plato de pesaje (A). Espere a que la lectura en la pantalla (B) se estabilice.
3. Después del uso, presione el botón **ON/OFF** (D) para apagar el producto.

AVISO

- Presione el botón **MODE** (E) en cualquier momento para cambiar entre las diferentes unidades de peso (lb:oz, kg:g, kg, g, lb, oz).
- Para restablecer la pantalla a "0.0" con objetos encima del plato de pesaje (A), presione el botón **TARE** (F) y, a continuación, coloque el siguiente objeto.
- Si se visualiza **0-Ld** en la pantalla (B), hay un exceso de peso en el producto. Retire todos los objetos del plato de pesaje (A).

7.4 Función de bloqueo automático

1. Una vez estabilizado el peso de los objetos, la pantalla (B) se bloquea automáticamente después de parpadear **"hold"** 6 veces.
2. A menos que se retiren todos los elementos del plato de pesaje (A), la lectura del peso en la pantalla (B) no cambiará.
3. La pantalla se desbloquea cuando:

A. se añaden nuevos objetos (> 0,03 oz (5 g)) al plato de pesaje (A).

B. se retiran todos los objetos del plato de pesaje (A). La pantalla (B) después de que **"hold"** parpadee 4 veces.

7.5 Función de recuento

AVISO

- Esta función solo es operativa para objetos cuyo peso se de 0,055 libra (25 g) y superior.
- Esta función solo se puede utilizar para contar objetos con un peso similar/idéntico.
- Si ERR aparece en la pantalla (B), retire todos los objetos del plato de pesaje (A) y vuelva a intentarlo. Compruebe si el peso está por debajo del peso viable para esta función, aprox. 0,055 libra (25 g).
- Si se visualiza O-Ld en la pantalla (B), hay un exceso de peso en el producto. Retire todos los objetos del plato de pesaje (A) y vuelva a intentarlo.

1. Mantenga presionado el botón **PCS** (C) durante 3 segundos para activar la función de recuento. La pantalla (B) muestra 25 y **"pcs"** parpadea continuamente.
2. Presione el botón **MODE** (E) para seleccionar la cantidad de unidades de muestra (25/50/75/100) y, a continuación, coloque los objetos en el plato de pesaje (A).
3. Presione el botón **PCS** (C) para confirmar; a continuación, la pantalla (B) muestra PASS y **"pcs"** permanece iluminado.
4. Coloque todos los objetos que necesita pesar en el plato de pesaje (A). La pantalla (B) muestra la cantidad de objetos debidamente.

8. Limpieza y Almacenamiento

⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de descarga eléctrica!** Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe el producto y/o extraiga la batería antes de limpiar.

⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de descarga eléctrica!** Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

8.1 Limpieza

- Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

8.2 Almacenamiento

Guarde el producto en su embalaje original y en un lugar seco. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.

9. Eliminación (solo para Europa)

El objetivo de la legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que va al vertedero. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

10. Eliminación de la Batería

Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

11. Especificaciones

Número de modelo:	5503001US para América del Norte 5503001EU para la UE 5503001UK para el Reino Unido
Tensión de entrada de la batería:	3 V⎓ , 2x 1,5 V AA (LR6, R6)
Capacidad máx. de peso:	65 libras (30 kg)
Clase de protección:	Clase II

11.1 Fuente de alimentación para América del Norte

Número de modelo:	XY06SE-050100VQ-UW
Tensión de entrada:	100-240 V~
Frecuencia de la CA de entrada:	50/60 Hz
Tensión de salida:	5.0 V ⎓
Intensidad de salida:	1.0 A
Potencia de salida:	5.0 W
Eficiencia media en activo:	72,98 %
Eficiencia al 25 %:	72,95 %
Consumo eléctrico sin carga:	0,1 W

11.2 Fuente de alimentación para UE

Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo 00134248
Número de modelo:	YM-0501000
Tensión de entrada:	100-240 V~
Frecuencia de la CA de entrada:	50/60 Hz
Tensión de salida:	5,0 V ⎓
Intensidad de salida:	1,0 A
Potencia de salida:	5,0 W
Eficiencia media en activo:	72,3 %
Eficiencia al 25 %:	72,8 %
Consumo eléctrico sin carga:	≤0,1 W

11.3 Fuente de alimentación para Reino Unido

Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante:	Amazon EU SARL, sucursal Reino Unido Principal Place 1, Worship St, Londres EC2A 2FA, Reino Unido 3223028
Número de modelo:	YM-0501000-BS
Tensión de entrada:	100-240 V~
Frecuencia de la CA de entrada:	50/60 Hz
Tensión de salida:	5,0 V ⎓
Intensidad de salida:	1,0 A
Potencia de salida:	5,0 W
Eficiencia media en activo:	72,3 %
Eficiencia al 25 %:	72,8 %
Consumo eléctrico sin carga:	≤0,1 W

11.4 Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

12. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

1. BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit apparaat aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

- Gebruik dit apparaat alleen op een stevig en vlak oppervlak.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met sterke elektromagnetische storingen.
- Gebruik dit apparaat met de nodige voorzichtigheid, het betreft een precisie-instrument.
- Gebruik dit apparaat alleen met de inbegrepen netadapter, model XY06SE-050100VQ-UW voor Noord-Amerika, YM-0501000 voor Europa en YM-0501000-BS voor VK.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u het reinigt.

2. Waarschuwingen over batterijen

OPMERKING Er zijn geen batterijen inbegrepen.

- Installeer de batterijen altijd volgens de juiste polariteit (+ en –) zoals aangegeven op de batterij en het apparaat.
- Haal gebruikte batterijen onmiddellijk uit het apparaat en gooi deze weg op een juiste manier.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude met nieuwe batterijen door elkaar.
- Installeer de batterijen volgens de juiste polariteit.
- Verwijder gebruikte batterijen uit het apparaat en gooi ze weg op een veilige manier.
- Haal de batterijen uit als u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Verwijder batterijen alleen met droge handen.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

3. Verklaring van de Symbolen

CE	Dit symbool is de afkorting van “Conformité Européenne” wat “Conformiteit met de EU-richtlijnen” betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit apparaat in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.
	Dit apparaat is geclassificeerd als beschermingsklasse II. Dit betekent dat het apparaat voorzien is van een versterkte of dubbele isolatie tussen het voedingscircuit en de uitgangsspanning of het metalen omhulsel. Een veiligheidsaansluiting met een elektrische aarding is dus niet nodig.
	Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
⎓	Gelijkstroom (DC).
~	Wisselstroom (AC).
	Polariteitsaanduiding “+” en “–”

4. Productomschrijving

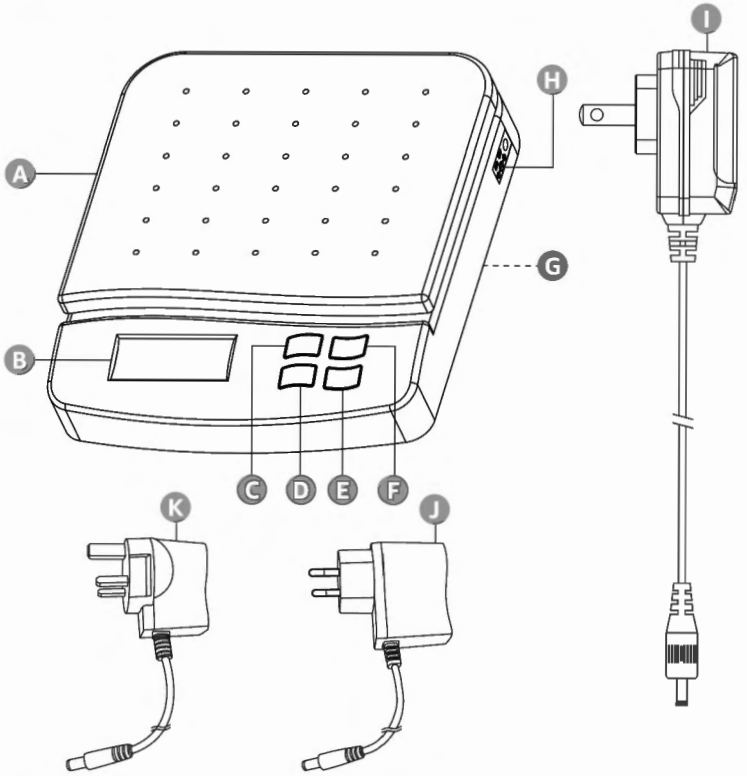

- **A** Weegplatform
- **B** Scherm
- **C** **PCS** (stuks) knop
- **D** **ON/OFF** (aan/uit) knop
- **E** **MODE** (modus) knop
- **F** **TARE** (tarra) knop
- **G** Batterijvak
- **H** Voedingsaansluiting
- **I** Netadapter (VS)
- **J** Netadapter (EU)
- **K** Netadapter (UK)

5. Vóór het Eerste Gebruik

- Controleer het apparaat op transportschade.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.

⚠ GEVAAR **Verstikkingsgevaar!** Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

6. Doelmatig Gebruik

- Dit product is bestemd voor het wegen van items met een gewicht van maximum 65 pond (30 kg).
- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van onjuist gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.

7. Werking

7.1 De batterijen installeren

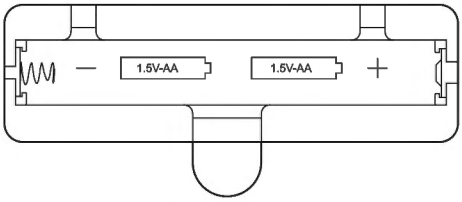

1. Verwijder het batterijdeksel (G) aan de achterkant van het product.
2. Installeer 2 x AA (LR6, R6) 1,5 V batterijen (niet inbegrepen).
3. Sluit het batterijdeksel (G).

OPMERKING De batterij is leeg wanneer op het scherm (B) wordt weergegeven.

OPMERKING Het product wordt automatisch na 5 minuten van inactiviteit uitgeschakeld wanneer het via batterijen van stroom wordt voorzien.

7.2 Op een stopcontact aansluiten

1. Sluit de netadapter (I/J/K) aan op de stroomaansluiting (H).
2. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

OPMERKING Het product wordt niet automatisch uitgeschakeld wanneer de netadapter (I/J/K) wordt gebruikt.

7.3 Wegen

1. Druk op de **ON/OFF** knop (D) om het product in te schakelen. Het scherm (B) geeft "0.0" weer.
2. Leg een item op het weegplatform (A). Wacht totdat de waarde op het scherm (B) gestabiliseerd is.
3. Druk na gebruik op de **ON/OFF** knop (D) om het product uit te schakelen.

OPMERKING

- Druk op elk moment op de **MODE** knop (E) om tussen de verschillende weegeenheden (lb:oz, kg:g, kg, g, lb, oz) te schakelen.
- Om het scherm opnieuw op "0.0" terug te zetten terwijl er zich nog items op het weegplatform (A) bevinden, druk op de **TARE** knop (F) en voeg vervolgens het volgende item toe.
- Het product is overbelast wanneer **O-Ld** op het scherm (B) wordt weergegeven. Verwijder alle items van het weegplatform (A).

7.4 Automatische vergrendelingsfunctie

1. Wanneer het gewicht van de item(s) gestabiliseerd is, zal het scherm (B) automatisch na 6 keren knipperen van "**hold**" (vasthouden) worden vergrendeld.
2. Tenzij alle items van het weegplatform (A) worden verwijderd, zal het gewicht op het scherm (B) niet wijzigen.
3. Het scherm zal worden ontgrendeld wanneer:

A. er nieuwe items (> 0,03 oz (5 g)) aan het weegplatform (A) worden toegevoegd.

B. Verwijder alle items van het weegplatform (A). Het scherm (B) wordt na 4 keer knipperen van "**hold**" ontgrendeld.

7.5 Telfunctie

OPMERKING

- Deze functie kan alleen worden gebruikt voor items die minstens 0,055 pond (25 g) wegen.
- Deze functie kan alleen worden gebruikt voor het tellen van items die identiek/gelijk in gewicht zijn.
- Wanneer ERR op het scherm (B) wordt weergegeven, verwijder alle items van het weegplatform (A) en probeer opnieuw. Controleer of het gewicht onder het minimum werkbaar gewicht (ong. 0,055 pond (25 g)) voor deze functie is.
- Het product is overbelast wanneer O-Ld op het scherm (B) wordt weergegeven. Verwijder alle items van het weegplatform (A) en probeer opnieuw.

1. Druk en houd de **PCS** knop (C) 3 seconden ingedrukt om de telfunctie te activeren. Het scherm (B) geeft 25 weer en "**pcs**" knippert continu.
2. Druk op de **MODE** knop (E) om het aantal monstereenheden (25/50/75/100) te selecteren en leg de items vervolgens op het weegplatform (A).
3. Druk op de **PCS** knop (C) om te bevestigen. Het scherm (B) geeft vervolgens PASS weer en "**pcs**" blijft verlicht.
4. Plaats alle items die u wilt wegen op het weegplatform (A). Het scherm (B) geeft dienovereenkomstig het aantal items weer.

8. Reiniging en Opslag

⚠ WAARSCHUWING **Risico op elektrische schok!** Om elektrische schokken te vermijden, ontkoppel het product van de voeding en/of verwijder de batterijen voordat het product wordt gereinigd.

⚠ WAARSCHUWING **Risico op elektrische schok!** Dompel tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

8.1 Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

8.2 Opslag

Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.

9. Verwijdering (alleen voor Europa)

De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektrische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. N.B.: het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een recyclingcentrum om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

10. Verwijdering Van de Accu

Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.

11. Specificaties

Modelnummer:	5503001US voor Noord-Amerika 5503001EU voor de EU-regio 5503001UK voor Verenigd Koninkrijk
Voedingsspanning van accu:	3 V ⎓ , 2x 1,5 V AA (LR6, R6)
Maximum weegcapaciteit:	65 pond (30 kg)
Beschermingsklasse:	Klasse II

11.1 Netadapter voor Noord-Amerika

Modelnummer:	XY06SE-050100VQ-UW
Voedingsspanning:	100-240 V~
Voedingsfrequentie:	50/60 Hz
Uitgangsspanning:	5.0 V ⎓
Uitgangsstroom:	1.0 A
Uitgangsvermogen:	5.0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	72,98 %
Efficiëntie op 25 %:	72,95 %
Stroomverbruik bij nullast:	0,1 W

11.2 Europese netadapter

Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 00134248
Modelnummer:	YM-0501000
Voedingsspanning:	100-240 V~
Voedingsfrequentie:	50/60 Hz
Uitgangsspanning:	5,0 V ⎓
Uitgangsstroom:	1,0 A
Uitgangsvermogen:	5,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	72,3 %
Efficiëntie op 25 %:	72,8 %
Stroomverbruik bij nullast:	≤0,1 W

11.3 Verenigd Koninkrijk netadapter

Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres:	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom 3223028
Modelnummer:	YM-0501000-BS
Voedingsspanning:	100-240 V~
Voedingsfrequentie:	50/60 Hz
Uitgangsspanning:	5,0 V ⎓
Uitgangsstroom:	1,0 A
Uitgangsvermogen:	5,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	72,3 %
Efficiëntie op 25 %:	72,8 %
Stroomverbruik bij nullast:	≤0,1 W

11.4 Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

12. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

amazon.nl/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.

amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA

V02-12/23