one button phone

DAS ORIGINAL

Bedienungsanleitung | DE



Geräte-Beschreibung



Modell:	One Button Phone Modell 2024
System:	Android, iOS und Huawei
Display:	1 inch TFT 128 x 64 px
Akku:	Li-Ion 680 mAh
Laden:	magnetisches Ladekabel mit USB-Stecker
Größe:	55 x 31 x 14,8 mm

Bestandteile der Lieferung

Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung folgende Bestandteile enthält:

- One Button Phone
- Ladekabel (Netzteil nicht enthalten)
- Schraubenzieher
- SIM-Kartenabdeckung
- 4 Schrauben
- Bedienungsanleitung

Sollte ein Bestandteil fehlen oder Fragen nach dem Lesen der Bedienungsanleitung auftreten, setzen Sie sich bitte mit unserem gut geschulten Kundenservice in Verbindung.

Unseren Kundenservice erreichen Sie
Per Mail unter **kontakt@onebuttonphone.de**
Per Telefon unter 0049 89 215455330

Weitere Informationen finden Sie unter
www.onebuttonphone.com

Installation der SIM-Karte

Sie benötigen:

- Nano-SIM-Karte mit vorab **deaktivierter PIN**
- SIM-Karten-Abdeckung
- 2 Schrauben
- Schraubenzieher

Nehmen Sie Ihre **Nano-SIM**-Karte zur Hand und legen diese mit der Kontaktfläche nach unten auf die Kontakte Ihres Gerätes (abgeschrägte Ecke rechts oben).



Nun legen Sie die Abdeckung auf das **SIM-Karten-Fach**. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Abdeckung nach oben zeigt. Ziehen Sie zum Schluss die Schrauben links und rechts mit dem Schraubenzieher an.

Aufladen des One Button Phone

Stecken Sie das **USB-Ende des Ladekabels** in ein USB-Ladegerät oder einen Computer. Platzieren Sie nun den **Magnet-Kontakt des Ladekabels** auf der Ladekontaktfläche des One Button Phone. Bei richtiger Platzierung finden sich die Kontakte von selbst. **(Bild 1)**

Das One Button Phone wird nun geladen. Eine **vollständige Ladung dauert ca. 2-3 Stunden**.
Wird das One Button Phone im ausgeschalteten Zustand geladen, erscheint auf dem Display der Ladezustand und die **IMEI des Gerätes.** **(Bild 2)**






Einschalten des One Button Phone

Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das Gerät vibriert und eine Melodie ertönt.

Auf dem **Hauptdisplay** werden in der oberen **Reihe die Signalstärke**, die Schritte und der Akkustand angezeigt. Die Schritte werden **täglich um 24 Uhr auf 0** zurückgesetzt. Ebenso können Sie hier die Uhrzeit und das Datum ablesen. **(Bild 3)**

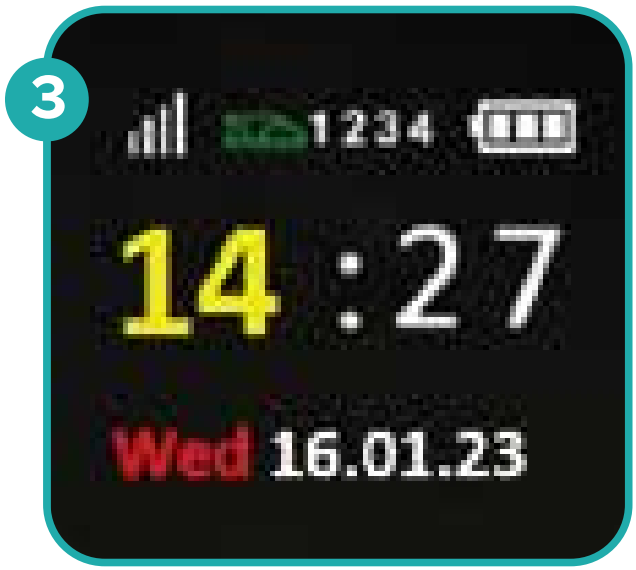

Ein **ausführliches Erklärvideo** finden Sie auf YouTube

zum Video

One Button Phone | Video Tutorial 1 Einrichtung für Android - YouTube

Bedienung
des One Button Phone

Kurze Anleitung:

- **Einschalten:** Taste lange gedrückt halten bis es vibriert und eine Melodie ertönt
- **Display aktivieren:** Taste kurz drücken
- **Puls- und Blutdruckmessung:** Taste kurz drücken bis das Puls- und Blutdruckmess-Symbol erscheint. Nicht bewegen, die Messung startet automatisch. So lange warten, bis die Messwerte sich nicht mehr ändern
- **SOS-Anruf:** Taste 3 Sekunden drücken bis die gewählte Nummer auf dem Display erscheint
- **Telefonbuch:** Taste 2x kurz drücken bis ein Telefonbucheintrag (via App eingetragen) erscheint. Zum Wählen die Taste 3 Sekunden drücken.
- **Ausschalten:** Taste mehrmals kurz drücken bis das Ausschalten-Symbol erscheint, nun Taste lange drücken
- **Sturzalarm:** Taste bei Fehlalarm innerhalb 30 Sekunden kurz drücken, um einen SOS-Anruf zu unterbinden

Ein **ausführliches Erklärvideo** finden Sie auf YouTube

zum Video

One Button Phone | Video Tutorial 2 Einrichtung für Android - YouTube

Installieren
der One Button Phone App

Sie finden die App für Android im Google Play-Store, für iOS im **Apple-Store** und für Huawei in der **AppGallery** unter dem Namen One Button Phone oder Sie können die folgenden Links bzw. QR-Codes verwenden:

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

EXPLORE IT ON AppGallery

Ein **ausführliches Erklärvideo** finden Sie auf YouTube

zum Video

One Button Phone | Video Tutorial 3 Einrichtung für Android - YouTube

Registrierung
in der One Button Phone App

Starten Sie nach erfolgreicher Installation die **One Button Phone App.** Nun klicken Sie unten rechts **Konto erstellen** an. Registrieren Sie sich mit Ihrer Mail-Adresse und geben ein selbstgewähltes Passwort 2x ein.
Das Passwort muss Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen enthalten. Zum Schluss geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie auf Ihre Mail-Adresse erhalten haben. **(Bild 4)**

4



Fügen Sie nun im Menü rechts oben (3 Punkte) unter Geräte Ihr One Button Phone hinzu.
Hierfür vergeben Sie einen Namen für das Gerät, tragen die **IMEI (auf der Verpackung)** und die Mobilfunknummer ein. Loggen Sie sich anschließend aus der App aus und elden sich erneut an.

Erklärung
der One Button Phone App

Das Hauptdisplay der App gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr Gerät online/offline ist und zeigt Ihnen den Standort, die Schritte, die Vitaldaten, die Batterieleistung und die Signalstärke an. **(Bild 5-6)**

5



6



Das One Button Phone
internetfähig machen

Das One Button Phone ist standardmäßig auf das Netz von Vodafone eingestellt. Wenn Sie eine SIM-Karte von Vodafone nutzen, müssen Sie nichts weiter einstellen, das Gerät ist nun online. Wenn Sie sich für einen anderen Anbieter entschieden haben, müssen die sog. APN-Einstellungen geändert werden, damit das One Button Phone und die One Button Phone App verbunden werden können.







Klicken Sie dafür im Menü rechts oben (3 Punkte) auf Geräte. Hier wählen Sie in den **Einstellungen (Zahnrad)** die **APN-Einstellungen.**
(Bild 7-10)




Wählen Sie in der Liste den Anbieter, für den Sie sich entschieden haben. Nun öffnet sich automatisch der Nachrichten-Messenger Ihres Smartphones und Sie senden die gespeicherte SMS an die SIM-Karte im One Button Phone. **(Bild 11-12)**





Sie bekommen eine **Rück-SMS** auf Ihr Smartphone „APN set ok“. **(Bild 13)**

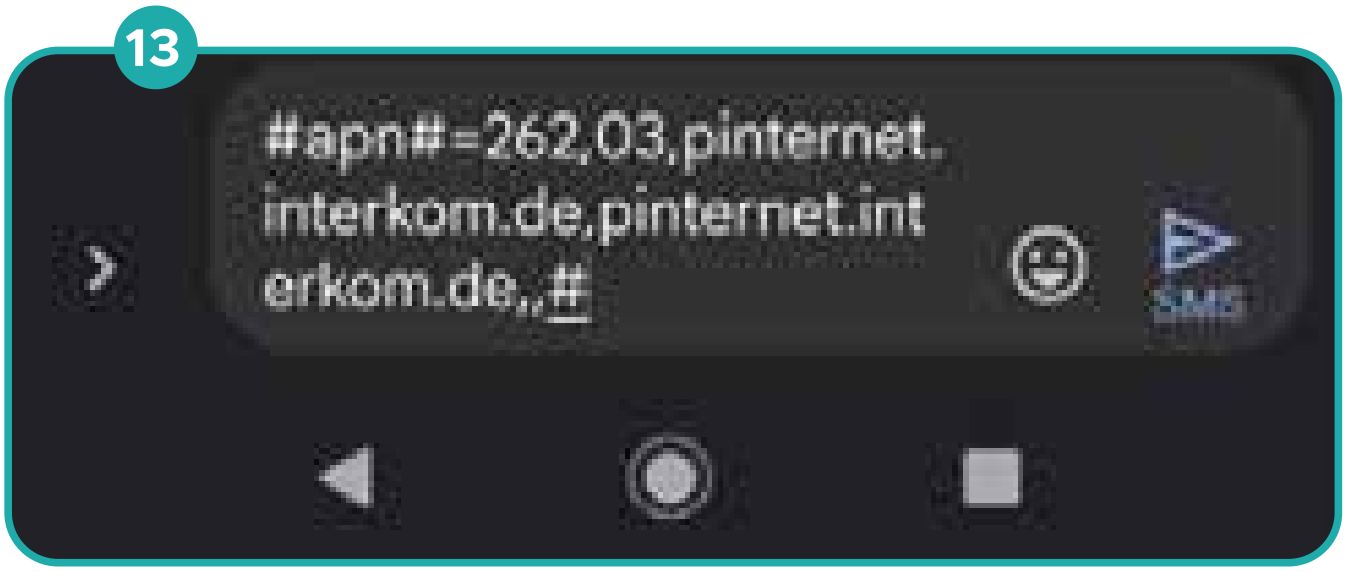

Sollte Ihr Anbieter nicht in der Liste stehen, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung.

Wichtig!!!

Achten Sie darauf, dass der Datentarif aktiviert und genügend Guthaben vorhanden ist.

Nummern
im One Button Phone speichern

Um die SOS-Rufnummern hinzuzufügen, wählen Sie im Menü links oben (3 Striche) den Menü-Punkt SOS-Rufnummern. Hier können Sie bis zu 3 Rufnummern einspeichern, die im Notfall nacheinander angerufen werden. Die Weiterleitung erfolgt nach ca. 90 Sekunden.

Die Dauer bis zur Weiterleitung kann manuell in den Einstellungen der Fritzbox/-des Handys geändert werden. Verwenden Sie bei internationalen Rufnummern 00.
(Bild 14)



Wichtig!!!

Bei den Notfallkontakten muss die Mailbox/der Anrufbeantworter deaktiviert sein.

Im SOS-Verlauf haben Sie einen Überblick über die zuletzt getätigten SOS-Anrufe. **(Bild 15)**

15




Bei einem SOS-Notruf bekommen **alle** Notfall-Kontakte eine SMS.
Bei aktiviertem GPS enthält die SMS einen Link zur In-App-Karte für den genauen Standort. **(Bild 16)**

16



Bei deaktiviertem GPS enthält die SMS eine Info zur Zell-Lokalisierung (LBS-Info). **(Bild 17)**

17

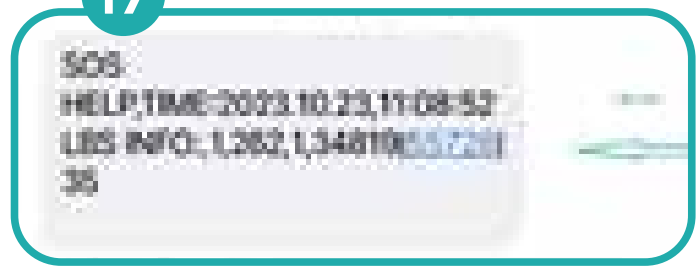

Die LBS-Info kann nur von Notdiensten ausgelesen werden.

Sie können bis zu 10 Kontakte im Telefonbuch speichern. Wählen Sie hierfür im Menü links oben (3 Striche) den Menü-Punkt Telefonbuch und tragen den Namen und die Nummer des Kontaktes ein.
Hier haben Sie die Möglichkeit, die White-List zu aktivieren. **(Bild 18)**





Aktivieren

Sie die White-List, damit nur gespeicherte Kontakte das One Button Phone anrufen können.

GPS-Funktion und In-App-Karte

Um die GPS-Funktion zu aktivieren, schieben Sie den Regler bei GPS-Position nach rechts. **(Bild 19)**

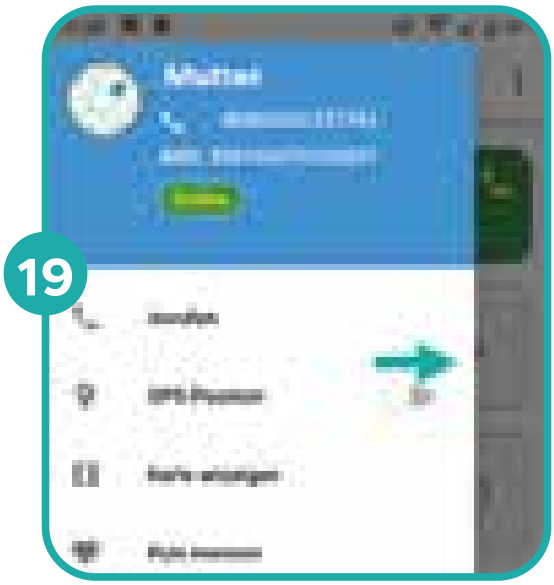

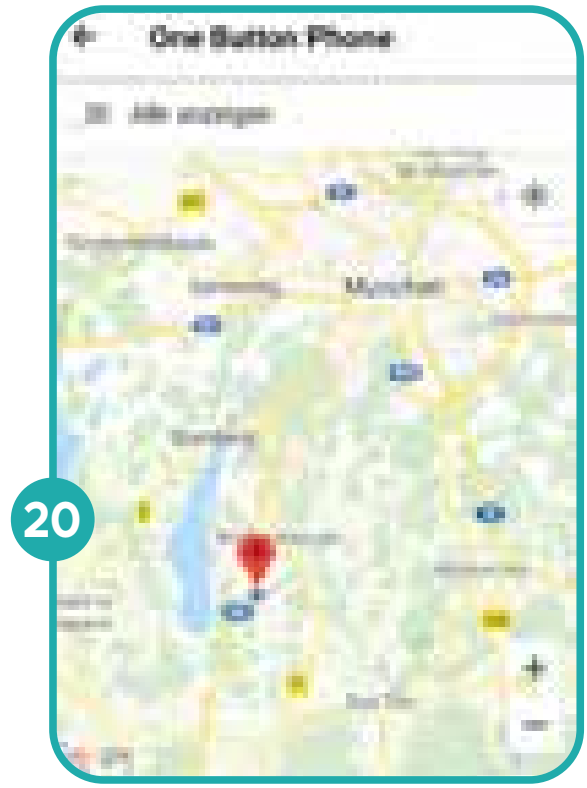

Nun wird Ihnen auf der In-App-Karte der genaue Standort angezeigt. **(Bild 20)**

Bei aktiviertem GPS verringert sich die Akkuleistung des One Button Phone. Deshalb deaktiviert sich das GPS nach 30 Minuten automatisch.

Wichtig!!!

Das GPS funktioniert nur beschränkt in geschlossenen Räumen.

Puls, Blutdruck und Schritte

Die Vitaldaten werden täglich automatisch um 7 Uhr und um 19 Uhr gemessen. Die gemessenen Werte werden an die App übermittelt. Sie können eine Messung auch über die App starten, indem Sie auf das Herz-Symbol drücken. In den Informationen sehen Sie, wann die letzte Messung durchgeführt wurde. **(Bild 21)**



Die Schritte werden automatisch beim Tragen des One Button Phone gezählt.

Wichtig!!!

Der Schrittzöhler wird um 24 Uhr auf 0 zurückgesetzt.


Alarme und Benachrichtigungen

Sobald der **Sturz-Alarm** ausgelöst wird, vibriert das One Button Phone und es erscheint eine Nachricht auf dem Display. Bei einem Fehlalarm haben Sie 30 Sekunden Zeit das Senden eines Notrufes zu deaktivieren. Nach Ablauf der 30 Sekunden wird automatisch ein Notruf gestartet. **(Bild 22)**



22

Sie können im Menü links oben (3 Striche) unter dem Menüpunkt Alarme weitere Alarme aktivieren. **Drücken Sie** hierzu auf das Hinzufügen-Symbol. Im Menü rechts oben können Sie unter Einstellungen die Benachrichtigungsfunktion **ein- oder ausschalten.**

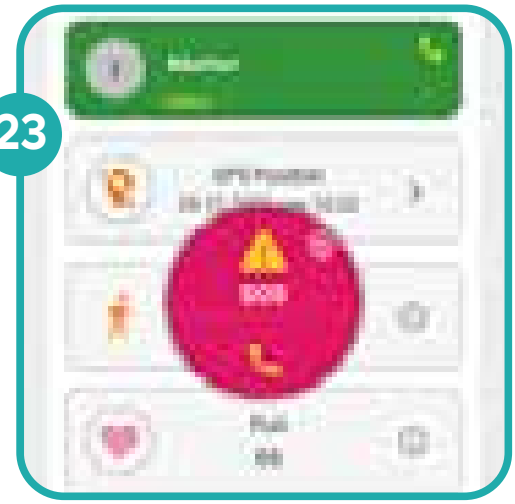

23

Bei **aktivierter Funktion** werden Sie über einen ausgelösten **SOS-Anruf** benachrichtigt. **(Bild 23)**

Garantie

Tragen Sie hier Informationen zu Ihrem **One Button Phone ein:**

IMEI:
Kaufdatum:
Tel.-Nummer One Button Phone:

Bei Qualitätsproblemen, die nicht auf unsachgemäße Behandlung und Bedienung zurückzuführen sind, geben wir ab Kaufdatum ein Jahr Garantie.
Bei Defekten, die durch Eigenverschulden (z. B. Öffnen der Rückseite, Wasserschaden, Bruch) zustande gekommen sind, erlischt die Garantie.
Im Falle einer Rücksendung folgen Sie bitte den Anweisungen auf unserer Webseite: **onebuttonphone.de.**

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und die Leistungsdaten entsprechen den technischen Standards. **Weitere Hilfe erhalten Sie** auf unserer Webseite **onebuttonphone.de.**


One Buten Phone GmbH
Service Center
Weippertstrifter Weg 8
D-97723 Oberthulba

One Button Phone
... für den sorgenfreien Alltag.

Rechtliche Informationen

Unterstützte Frequenzbereiche:
GSM 850/900/1800/1900 MHz
LTE B1, B3, B7, B8, B20, B38, B40, B41

Diese Gebrauchsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von der ONE BUTTON PHONE GmbH veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Anleitung zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie zur Verbesserung der Programme und/oder Geräte können von der ONE BUTTON PHONE GmbH jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Anleitung berücksichtigt. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes. Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.onebuttonphone.de.

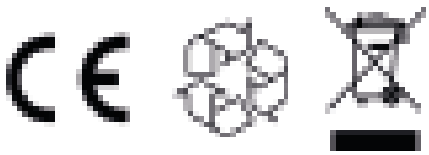

© **ONE BUTTON PHONE GmbH**
Halskestrasse 17, D-81379 München.
Alle Rechte vorbehalten. Made in China.

CE Erklärung

Hiermit erklärt die ONE BUTTON PHONE GmbH, dass das Funkgerät One Button Phone Modell 2024 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://www.onebuttonphone.de
ONE BUTTON PHONE GmbH
Halskestrasse 17, 81379 Munich, Germany
Manufacturer: Sograce Ltd.

2nd Floor, No. 22-1, Nanlian Road, Longgang District, Shenzhen 518116, China

Funktionen und Merkmale

- Mobilfunkfrequenz: GSM 800/900/1800/1900 MHz); LTE B1 B7 B8 B3 B20 B38 B40 B41
- Wechselbare Nano-SIM-Karte (verschraubbarer SIM-Deckel, Schraubenzieher + 2 Ersatzschrauben)
- SAR 0,328 W/Kg
- Display: 1 inch TFT 128 x 64 px
- Gewicht: 40 g, Abmessungen: 56 x 31 x 14,8 mm
- Akku: 600 mAh Li-Ion mit bis zu 4 Tagen Stand-by
- Magnetischer 2 Pin-Lade-Kontaktstecker, Ladekabel mit USB-Anschluss
- IP67 Spritzwasserschutz und Staubschutz
- Material: Gehäuse PC/ABS und LDS, Armband Silikon (18 mm), Farbe schwarz, Schließe aus Polycarbonat mit Glasfaser
- App zur Programmierung und Steuerung für Android und iOS
- Funktionen: Uhrzeit- und Datumsanzeige, Schritte, Puls, Blutdruck (mit Kalibrierungsoption), GPS-Lokalisierung, Telefonieren, Alarm- und Wecker, Vibration, Sturz-Alarm, SOS-Direktwahl über Bedientaste mit Rufnummernkaskade (3 frei wählbare Nummern), Zusätzliche SMS-Info an Notfallkontakte, Telefonbuch mit 10 Einträgen und White-List Funktion (d.h. nur Annahme von Anrufern aus dem Telefonbuch)

Informationen zur Funkwellen-Emission und spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Bei der Entwicklung des Mobiltelefonmodells One Button Phone Modell 2024 wurden geltende Sicherheitsanforderungen zur Funkwellen-Emission berücksichtigt. Diese Anforderungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände umfassen. Diese sollen für die Sicherheit aller Personen sorgen – unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand.

Die Richtlinien zur Funkwellen-Emission nutzen eine Maßeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. SAR-Tests mit dem Mobiltelefon werden mithilfe standardisierter Methoden durchgeführt, wobei deren höchste zertifizierte Leistungsstufe auf allen verwendeten Frequenzbändern übertragen wird.

Es mag zwar Unterschiede zwischen den SAR-Emissionen verschiedener Mobiltelefon-Modelle geben, jedoch sind alle Modelle auf die Einhaltung der relevanten Richtlinien zur Funkwellen-Emission zugeschnitten.

Gemäß den Informationen zu SAR-Daten für Einwohner von Ländern, in denen der von der International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert übernommen wurde, ist dieser durchschnittlich 2 W/kg auf zehn (10) Gramm Gewebe (zum Beispiel in der Europäischen Union, Japan, Brasilien und Neuseeland). Dieses Mobiltelefon wurde beim Betrieb am Körper getestet und erfüllt die Grenzwerte für HF-Emissionen. Der höchste SAR-Wert für dieses Mobiltelefonmodell in den Tests der ONE BUTTON PHONE GmbH für die Verwendung am Ohr beträgt 0,328 W/kg (10 g).

Wird das Mobiltelefon direkt am Körper getragen, beträgt der höchste getestete SAR-Wert 1,135 W/kg (10 g).

Nutzung von Personen mit Herzschrittmacher

Das One Button Phone ist ein Mobiltelefon mit einem GSM-Sende- und Empfangsmodul. Wir empfehlen einen Mindestabstand von mindestens 20 cm zwischen One Button Phone und einem Herzschrittmacher einzuhalten. Um unbeabsichtigte Störungen und Beeinflussungen zu verhindern, empfehlen wir das One Button Phone besser am rechten Handgelenk zu tragen, d.h. nicht an der Seite, an der sich der Herzschrittmacher befindet.

Nutzung von Hörgeräten

Sollten Sie ein Hörgerät nutzen, wenden Sie sich an den Hersteller, um Informationen zu möglichen Störungen zu erhalten. In einigen Fällen kann die Hörhilfe beeinträchtigt werden.

Vitaldaten

Mit Ihrem One Button Phone können Sie Ihre zurückgelegten Schritte erfassen. Bitte beachten Sie, dass dies über einen Bewegungssensor erfolgt. Die Erfassung ist nicht auf Ihre individuelle Schrittlänge einstellbar und deshalb nicht exakt.
Auch anderweitige Erschütterungen Ihres Gerätes führen zur Erfassung eines (in diesem Falle nicht erfolgten) Schrittes.
Ebenso können Sie Puls und Blutdruck mit Ihrem One Button Phone messen. Beachten Sie, dass das One Button Phone kein medizinisches Gerät ist, und es sich hier nur um grobe Angaben in einem größeren Toleranzbereich handelt. Den Toleranzbereich können Sie bei Erfassung der Blutdruckwerte durch die Kalibrierungsfunktion (mit den Daten eines zertifizierten Blutdruckmessgerätes) in unserer App reduzieren.

Akku

Verwenden Sie niemals ein Gerät mit beschädigtem Akku (z.B. erkennbar durch aufgeblähte Rückwand). Das Gerät inklusive Akku kann bei einer Umgebungstemperatur von -15 °C bis + 40 °C betrieben werden. Sollte Ihr One Button Phone außerhalb dieses Temperaturbereiches verwendet werden, kann dies zu Schäden am Gerät und dem Akku führen. Bewahren Sie Ihr One Button Phone nicht an sehr heißen Orten, wie z.B. im Autoinnenraum auf dem Armaturenbrett) bei starker Sonneneinstrahlung auf. Dies kann zu Fehlfunktionen des Displays führen, das Gerät beschädigen oder das Explodieren des Akkus zur Folge haben. Platzieren Sie Ihr One Button Phone nicht auf oder in Geräten, die Hitze erzeugen, wie z.B. Mikrowellengeräte, Ofen oder Heizkörper.
Das Gerät kann bei übermäßiger Hitze explodieren. Falls Rauch aus dem Gerät austritt bzw. Brandgeruch entsteht, kann der Akku explodieren oder Feuer fangen. Wenn Sie Ihr One Button Phone längere Zeit nicht verwenden, kann sich der Akku entladen. Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Umgang mit dem One Button Phone

Bitte nutzen Sie den beigelegten Schraubenzieher nur zum Öffnen des SIM-Faches. Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wird. Ebenso muss auch der Deckel korrekt platziert werden. Achten Sie auf die abgeschrägte Kante auf der Rückseite des Deckels, welcher mit der Lage der SIM-Karte übereinstimmen muss. Drehen Sie auf keinen Fall die Schrauben zu stark zu. Ein zu festes Anschrauben kann die Schraubösen und den Deckel zerstören.

Bitte zerlegen, ändern oder reparieren Sie das Gerät nicht. Eine unsachgemäße Behandlung kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Im Falle einer gewünschten Wartung, senden Sie das One Button Phone an unser Service-Center. Verwenden Sie keine beschädigten Ladekabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen. Ungesicherte Verbindungen können einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen. Ziehen Sie nicht fest am Ladekabel, um es zu entfernen. Das Ladekabel darf nicht scharf geknickt oder beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass der Magnetkontakt nicht mit anderen Steckern oder metallischen Oberflächen in Berührung kommt. Insbesondere bei stromführenden Ladekabeln kann es hier zu Bränden kommen. Verwenden Sie nur CE zertifizierte Ladestecker. Die Verwendung nicht zertifizierter Stecker kann die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen und/oder zu einer Fehlfunktion, bis hin zu Brand oder Explosion, des Gerätes führen. Der Gerätehersteller ist in diesem Falle nicht haftbar.
Schützen Sie das One Button Phone inklusive Akku sowie das Ladekabel vor Schäden. Lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen Schlägen oder starken Erschütterungen aus.

Vermeiden Sie direkten Hautkontakt, wenn das Gerät am Ladekabel und einer Stromquelle angeschlossen ist.

Sollte Ihr One Button Phone zu heiß werden, nehmen Sie es bitte sofort ab und schalten Sie es aus. Melden Sie die umgehend unserem Service-Center. Bei Rauch oder Brandgeruch stellen Sie bitte ebenso die Verwendung sofort ein. Beachten Sie, dass Risse oder zerbrochene Kunststoffteile Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen können.


Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf. Feuchtigkeit und Flüssigkeit können zu Schäden führen. Das Gerät ist nach IP 67 Spritzwasser und Staub geprüft. Beachten Sie, dass Sie das Gerät nicht unter Wasser tauchen dürfen. Ebenso sollte der Kontakt mit Seifen oder Lagen haltigem Wasser vermieden werden. In diesem Falle erlischt die Herstellergarantie.
Wir empfehlen, Ihr One Button Phone nicht unter der Dusche, in der Badewanne, beim Schwimmen oder beim Abspülen anzubehalten. Platzieren Sie es hier lieber in Ihrer Nähe, so dass Sie im Notfall noch Zugriff haben.


Reinigung

Sie können Ihr One Button Phone mit einem Brillenputztuch reinigen. Die Ladekontakte sollten Sie mit Watte oder einem trockenen Tuck reinigen. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel. Dies kann zu einer Zerstörung, Verfärbung und Korrosion der Außenseite des Gerätes und der Ladekontakte führen. Es besteht dann ebenso die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brands. Schützen Sie Ihr One Button Phone vor Staub, Schweiß, Tinte, Öl, chemische Produkte, Kosmetika, Desinfektionsmittel, Sonnencremes, Hautcremes, Handreinigern, Reinigungsmitte, Insektiziden.
Es können ansonsten irreparable Schäden entstehen. Falls Ihr One Button Phone doch mit den oben genannten Substanzen in Berührung gekommen ist, reinigen Sie es sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Entsorgung

Gehen Sie mit Ihrem One Button Phone sorgsam um und entsorgen Sie es ordnungsgemäß. Entsorgen Sie es niemals in einem Feuer. Beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Akkus oder Geräte die örtlichen Vorschriften. Die EU-WEEE-Richtline (Elektroschrottverordnung) verfolgt das Ziel, Elektro- und Elektronikschrott zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. das Recycling sowie andere Formen der Rückgewinnung derartiger Abfälle zu fördern. Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass sowohl Hersteller, als auch Endverbraucher, elektrische und elektronische Geräte sowie Bauteile auf umweltverträgliche Weise entsorgen, und dass Geräte oder Abfälle wiederverwendet, stofflich getrennt oder zur Energiegewinnung verwertet werden.
Elektrische und elektronische Geräte und Bauteile dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen getrennt eingesammelt und entsorgt werden. Produkte und Geräte, die für die Wiederverwendung, Recycling oder andere Formen der Wiederverwertung eingesammelt werden müssen, sind mit einem entsprechenden Symbol auf der Verpackung gekennzeichnet. Diese finden Sie auch auf der Verpackung des One Button Phones. Die Einsammlung von elektrischen oder elektronischen Geräten und Abfällen verhindert eine Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. Sie können Ihr One Button Phone auch an uns zurücksenden und wir werden es vorschriftsgemäß entsorgen.

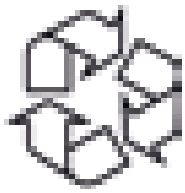

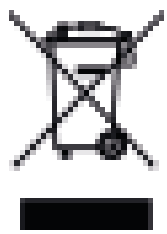

One Buten Phone GmBH
Modell 2024
SAR: 0,328 W/Kg
WEEE-Nr. DE 34002981