

## Locking Glass Food Storage Containers Récipients de Stockage des Aliments en Verre Hermétiques Verschließbare Lebensmittelbehälter aus Glas Contentitore Ermetico in Vetro per Alimenti Recipientes de Cristal con Cierre para Guardar Alimentos Glazen Bewaardozen met Vergrendeling Zamykane szklane pojemniki do przechowywania żywności Matlådor, glas, med spänne ロックできる ガラス食品保存コンテナ B073ZP5Z2X, B073ZRS74L

EN



This symbol identifies that the materials provided are safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.


### Care Instructions

- ▶ Wash before first use.
- ▶ Do not subject your glassware to significant and sudden changes in temperature (thermal shock can't exceed 302 °F / 150 °C). This could damage the glass.
- ▶ Do not move glassware directly from the freezer to the oven or microwave. Make sure you bring the glassware to room temperature before placing it into the oven or microwave.
- ▶ Do not place hot glassware directly into the refrigerator or freezer. Allow to cool before washing or storing.
- ▶ Do not add liquids to hot glassware. If cooking foods that may release liquids, please add enough liquid to cover the bottom of the glassware.
- ▶ Do not place hot glassware directly onto counter tops, cold or wet surfaces, or stove tops. Instead, place the glassware on a dry towel or pot holder.
- ▶ Ensure that glassware is completely cooled before immersing in water.
- ▶ Preheat oven before adding glassware for accurate cooking
- ▶ Product is not for stovetop, grill, barbecue, or toaster oven use. Do not place on or under flames.
- ▶ Do not hit or drop glassware as this will damage the product.
- ▶ Do not use or repair glass bakeware if it is damaged. This includes chips, cracks, or scratches.
- ▶ Use of metal or other hard utensils is not recommended.
- ▶ Clean only with sponge or non-abrasive pads to prevent damage.

### Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

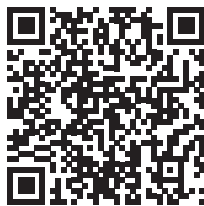

US:



UK: [amazon.co.uk/review/review-your-purchases#](https://amazon.co.uk/review/review-your-purchases#)

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: [amazon.com/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com/gp/help/customer/contact-us)

UK: [amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

FR



Ce symbole indique que les matériaux présents sont sans danger au contact de denrées alimentaires et conformes au règlement (CE) no 1935/2004.

### Instructions D'entretien

- ▶ Nettoyez avant la première utilisation.
- ▶ N'exposez pas votre contenant en verre à des changements de température brusques et importants (le choc thermique ne doit pas dépasser 302 °F / 150 °C). Cela est susceptible d'endommager le verre.

- ▶ Ne mettez pas votre contenant en verre au four ou au micro-ondes directement après l'avoir sorti du congélateur. Assurez-vous que le contenant en verre a atteint la température ambiante avant de le mettre au four ou au micro-ondes.
- ▶ Ne placez pas de contenant en verre chaud directement au réfrigérateur ou au congélateur. Laissez refroidir avant de nettoyer ou de ranger.
- ▶ N'ajoutez pas de liquides dans un contenant en verre chaud. Si vous faites cuire des aliments susceptibles de libérer des liquides, veuillez ajouter suffisamment de liquide pour recouvrir le fond du contenant en verre.
- ▶ Ne placez pas de contenant en verre chaud directement sur des comptoirs, des surfaces froides ou mouillées, ou sur des plaques chauffantes. Placez-les plutôt sur une serviette ou une manique sèche.
- ▶ Assurez-vous que le contenant en verre a complètement refroidi avant de l'immerger dans l'eau.
- ▶ Pour une cuisson d'une bonne cuisson, préchauffez le four avant d'y placer le contenant en verre.
- ▶ Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé avec des plaques chauffantes, des grils, des barbecues ou des fours grille-pain. Ne pas placer sur ou sous des flammes.
- ▶ Ne pas heurter ou faire tomber le contenant en verre, car cela endommagerait le produit.
- ▶ N'utilisez pas le plat de cuisson en verre s'il est endommagé et ne le réparez pas. Cela inclut les ébréchures, les fissures ou les rayures.
- ▶ L'utilisation d'ustensiles en métal ou de tout autre type d'ustensiles durs n'est pas recommandée.
- ▶ Afin d'éviter tout dommage, nettoyez le produit uniquement à l'aide d'une éponge ou de tampons non abrasifs.

### Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : [amazon.fr/review/review-your-purchases#](https://amazon.fr/review/review-your-purchases#)



BE : [amazon.com.be/review/review-your-purchase#](https://amazon.com.be/review/review-your-purchase#)

CA : [amazon.ca/review/review-your-purchases#](https://amazon.ca/review/review-your-purchases#)

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : [amazon.fr/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.fr/gp/help/customer/contact-us)



BE : [amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us)

CA : [amazon.ca/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)

DE



Dieses Symbol kennzeichnet, dass die verwendeten Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich sind und der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen.

### Pflegehinweise

- ▶ Vor dem ersten Gebrauch spülen.
- ▶ Setzen Sie Ihr Glasgeschirr keinen erheblichen und plötzlichen Temperaturschwankungen aus (thermischer Schock, überschreiten Sie nicht 302 °F / 150 °C). Dadurch könnte das Glas beschädigt werden.
- ▶ Bringen Sie Glasgeschirr nicht unmittelbar vom Gefrierfach in den Backofen oder in die Mikrowelle. Stellen Sie sicher, dass das Glasgeschirr Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es in den Ofen oder die Mikrowelle stellen.
- ▶ Stellen Sie heißes Glasgeschirr nicht direkt in den Kühlschrank oder in das Gefrierfach. Lassen Sie es vor dem Spülen oder vor der Lagerung abkühlen.
- ▶ Füllen Sie keine Flüssigkeiten in heißes Glasgeschirr. Wenn Sie Lebensmittel kochen, aus denen Flüssigkeiten austreten können, fügen Sie ausreichend Flüssigkeit hinzu, um den Boden des Glasgeschirrs zu bedecken.
- ▶ Stellen Sie heißes Glasgeschirr nicht direkt auf Arbeitsplatten, kalte oder nasse Oberflächen oder Herdplatten. Stellen Sie das Glasgeschirr stattdessen auf ein trockenes Handtuch oder auf einen Topflappen.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Glasgeschirr vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es in Wasser eintauchen.
- ▶ Heizen Sie den Backofen für ein präzises Kochen vor, bevor Sie das Glasgeschirr hineinstellen.
- ▶ Das Produkt ist nicht zur Verwendung auf der Herdplatte, dem Backrost, Grill oder Toaster geeignet. Positionieren Sie das Produkt nicht auf oder unterhalb von Flammen.
- ▶ Schlagen Sie nicht auf Glasgeschirr und lassen Sie es nicht fallen, da dies das Produkt beschädigt.
- ▶ Verwenden oder reparieren Sie keine Glas-Backformen, wenn sie beschädigt sind. Dazu gehören auch Absplitterungen, Risse oder Kratzer.
- ▶ Die Verwendung von Metall oder anderen harten Gegenständen wird nicht empfohlen.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm oder ein nichtscheuerndes Pad, um Schäden zu vermeiden.

#### Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



DE: [amazon.de/review/review-your-purchases#](https://amazon.de/review/review-your-purchases#)

BE: [amazon.com.be/review/review-your-purchase#](https://amazon.com.be/review/review-your-purchase#)

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



DE: [amazon.de/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.de/gp/help/customer/contact-us)

BE: [amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us)

## IT



Questo simbolo indica che i materiali forniti sono sicuri per il contatto con alimenti e conformi al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004.

#### Istruzioni Per La Cura

- ▶ Lavare prima del primo utilizzo.
- ▶ Non sottoporre il contenitore in vetro a cambi di temperatura rilevanti e improvvisi (lo shock termico non può superare i 302 °F / 150 °C). Ciò potrebbe danneggiare il vetro.
- ▶ Non spostare il contenitore in vetro direttamente dal freezer al forno o al microonde. Assicurarsi di portare il contenitore a temperatura ambiente prima di collocarlo nel forno tradizionale o a microonde.
- ▶ Non inserire il contenitore in vetro ancora caldo direttamente in frigo o in freezer. Lasciarlo raffreddare prima di lavarlo o di metterlo via.
- ▶ Non aggiungere liquidi al contenitore in vetro ancora caldo. Se i cibi in cottura rilasciano liquidi, aggiungere liquidi a sufficienza per ricoprire il fondo del contenitore.
- ▶ Non posizionare il contenitore in vetro ancora caldo direttamente su piani di lavoro, superfici fredde o bagnate o piani cottura. Posizionare il contenitore in vetro su un panno asciutto o su una presina.
- ▶ Assicurarsi che il contenitore in vetro sia completamente raffreddato prima di immergerlo in acqua.
- ▶ Preriscaldare il forno prima di inserire il contenitore in vetro per una cottura ottimale.
- ▶ Il prodotto non è idoneo per piani cottura, griglie, barbecue o tostiere. Non posizionare sopra o sotto fiamme.
- ▶ Non urtare o lasciar cadere il contenitore in vetro per evitare di provocare danni al prodotto.
- ▶ Non utilizzare o riparare contenitore in vetro danneggiati, scheggiati, incrinati o graffiati.
- ▶ È sconsigliato l'uso di utensili in metallo o altri duri.
- ▶ Pulire esclusivamente con una spugna o un altro mezzo non abrasivo per evitare danni.

#### Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



[amazon.it/review/review-your-purchases#](https://amazon.it/review/review-your-purchases#)

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



[amazon.it/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.it/gp/help/customer/contact-us)

## ES



Este símbolo indica que los materiales usados son aptos para el contacto con los alimentos y cumplen con la normativa europea (CE) n.º 1935/2004.

#### Instrucciones De Cuidado

- ▶ Lavar antes del primer uso.
- ▶ No exponer la fuente de cristal a cambios bruscos y significativos de la temperatura (el choque térmico no puede superar los 302 °F / 150 °C). Esto podría dañar el cristal.
- ▶ No mover la fuente de cristal directamente del congelador al horno o al microondas. Asegúrese de que la fuente de cristal está a temperatura ambiente antes de colocarla dentro del horno u horno microondas.
- ▶ No colocar la fuente de cristal directamente en el frigorífico o en el congelador. Dejar enfriar antes de lavar o guardar.

- ▶ No añadir líquidos a la fuente de cristal caliente. Si se cocinan alimentos que desprenden líquidos, añadir líquido suficiente para cubrir la parte inferior de la fuente de cristal.
- ▶ No colocar la fuente de cristal caliente directamente encima de encimeras, superficies frías o húmedas, o estufas. En su lugar, colocar la fuente de cristal encima de una toalla seca o manopla.
- ▶ Comprobar que la fuente de cristal esté completamente fría antes de sumergirla en agua.
- ▶ Para obtener una cocción precisa, calentar previamente el horno antes de añadir la fuente de cristal.
- ▶ El producto no es apto para usar en estufas, parrillas, barbacoas o hornos tostadores. No lo colocar encima o bajo llamas.
- ▶ No golpear ni dejar caer la fuente de cristal ya que podría dañar el producto.
- ▶ No utilizar o reparar la fuente de cristal si está dañada. Esto incluye arañazos y grietas.
- ▶ No se recomienda el uso de utensilios metálicos o duros.
- ▶ Limpie solo con una esponja o paños no abrasivos para evitar daños.

#### Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



ES: [amazon.es/review/review-your-purchases#](https://amazon.es/review/review-your-purchases#)

MX: [amazon.com.mx/review/review-your-purchases#](https://amazon.com.mx/review/review-your-purchases#)

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



ES: [amazon.es/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.es/gp/help/customer/contact-us)

MX: [amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us)

## NL



Dit symbool geeft aan dat de geleverde materialen veilig zijn voor contact met levensmiddelen en voldoen aan de Europese Verordening (EG) Nr. 1935/2004.

#### Onderhoudsinstructies

- ▶ Was het product vóór het eerste gebruik.
- ▶ Stel het glaswerk niet bloot aan aanzienlijke en plotselinge temperatuurschommelingen (thermische schokken mogen niet hoger zijn dan 302 °F / 150 °C). Dit kan het glaswerk beschadigen.
- ▶ Plaats het glaswerk niet rechtstreeks uit de diepvriezer in de oven of magnetron. Laat het glaswerk op kamertemperatuur komen voordat u het in de oven of magnetron plaatst.
- ▶ Plaats heet glaswerk niet rechtstreeks in de koelkast of diepvriezer. Laat het afkoelen voordat u het wast of opbergt.
- ▶ Doe geen vloeistoffen in heet glaswerk. Als u voedingsmiddelen bereidt die vloeistoffen kunnen afgeven, voegt u voldoende vloeistof toe, zodat de onderkant van het glaswerk is bedekt.
- ▶ Plaats heet glaswerk niet direct op een werkblad, een koud of nat oppervlak of een fornuis. Plaats het glaswerk in plaats daarvan op een droge handdoek of pannenlap.
- ▶ Zorg ervoor dat glaswerk volledig is afgekoeld voordat u het in water onderdompelt.
- ▶ Verwarm de oven voor voordat u het glaswerk erin plaatst, zodat u uw bereidingen nauwkeurig kunt maken
- ▶ Het product mag niet op een fornuis, grill of barbecue of in een broodrooster worden geplaatst. Plaats het product niet op of onder vuur.
- ▶ Sla niet op glaswerk of laat het niet vallen, omdat het product hierdoor kan worden beschadigd.
- ▶ Gebruik of repareer geen glazen bakvormen als deze beschadigd zijn. Dit omvat barsten of krassen.
- ▶ Het gebruik metalen of andere hard keukengerei wordt niet aanbevolen.
- ▶ Reinig het product alleen met een spons of niet-schurende sponsdoeken om schade te voorkomen.

#### Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



NL: [amazon.nl/review/review-your-purchases#](https://amazon.nl/review/review-your-purchases#)

BE: [amazon.com.be/review/review-your-purchases#](https://amazon.com.be/review/review-your-purchases#)

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.



NL: [amazon.nl/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.nl/gp/help/customer/contact-us)

BE: [amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us)

## PL



Ten symbol oznacza, że dostarczone materiały są bezpieczne w kontakcie z żywnością i są zgodne z rozporządzeniem europejskim (WE) nr 1935/2004.

#### Instrukcje konserwacji

- ▶ Umyć przed pierwszym użyciem.
- ▶ Nie narażać szklanych naczyń na znaczne i nagłe zmiany temperatury (szok termiczny nie może przekroczyć 302 °F / 150 °C). Mogłoby to spowodować uszkodzenie szkła.

- ▶ Nie wkładać szklanych naczyń do piekarnika lub mikrofalówki bezpośrednio po wyjęciu ich z zamrażalnika. Przed umieszczeniem szklanego naczynia w piekarniku lub mikrofalówce należy zaczekać, aż osiągnie temperaturę pokojową.
- ▶ Nie wkładać gorącego szklanego naczynia bezpośrednio do lodówki lub zamrażalnika. Przed umyciem lub odłożeniem do przechowywania, poczekać aż ostygnie.
- ▶ Nie wlewać płynów do gorącego naczynia szklanego. Podczas gotowania żywności, z której mogą wydostawać się pary, należy dodać wystarczającą ilość cieczy, aby zakryć dno naczynia.
- ▶ Nie kłaść gorącego naczynia szklanego bezpośrednio na blaty, zimne lub mokre powierzchnie ani na płyty kuchenne. Zamiast tego należy położyć szklane naczynie na suchym ręczniku lub rękawicy kuchennej.
- ▶ Przed zanurzeniem w wodzie należy się upewnić, że szklane naczynie całkowicie ostygło.
- ▶ Przed włożeniem naczynia należy rozgrzać piekarnik, aby zapewnić odpowiednie gotowanie.
- ▶ Produkt nie jest przeznaczony do gotowania na płytach kuchennych, grillach, rusztach ani w mini piekarnikach. Nie umieszczać nad ani pod płomieniami.
- ▶ Nie uderzać ani nie upuszczać szklanego naczynia, ponieważ spowoduje to uszkodzenie produktu.
- ▶ Nie używać ani nie naprawiać naczynia do pieczenia, jeśli jest uszkodzone. Obejmuje to odpryski, pęknięcia lub zadrapania.
- ▶ Nie zaleca się stosowania metalowych ani innych twardych przyborów.
- ▶ Czyścić wyłącznie gąbką oraz nieściernymi myjkami, aby uniknąć uszkodzeń.

#### Opinie i Pomoc

Bardzo chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię. Aby upewnić się, że zapewniamy najlepszą możliwą obsługę klienta, prosimy o rozważenie napisania recenzji klienta.

 [amazon.pl/review/review-your-purchases#](https://amazon.pl/review/review-your-purchases#)

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu Amazon Basics, skorzystaj z poniższej witryny internetowej.

 [amazon.pl/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.pl/gp/help/customer/contact-us)

#### SV



Den här symbolen identifierar att de ingående materialen är säkra för livsmedelskontakt och överensstämmer med EU-förordning (EG) nr 1935/2004.

#### Skötselinstruktioner

- ▶ Diska före första användning.
- ▶ Utsätt inte dina glasvaror för kraftiga och plötsliga temperaturförändringar (värmechock får inte överstiga 302 °F / 150 °C). Detta kan skada glaset.
- ▶ Förflytta inte glasvaror direkt från frysen till ugnen eller mikrovågsugnen. Säkerställ att du får glasvaran att nå rumtemperatur innan du placerar den i ugnen eller mikrovågsugnen.
- ▶ Placera inte varma glasvaror direkt i kylskåpet eller frysen. Låt svalna innan diskning eller förvarning.
- ▶ Tillsätt inte vätskor i glasvaror som är varma. Om du tillagar mat som kan släppa ut vätskor, tillsätt tillräckligt med vätska för att täcka botten på glasvarorna.
- ▶ Placera inte varma glasvaror direkt på bänkskivor, kalla eller våta ytor, eller spishällar. Placera istället glasvaran på en torr handduk eller ett grytunderlägg.
- ▶ Säkerställ att glasvaror är helt avsvalnade innan de nedsänks i vatten.
- ▶ Förvärm ugnen innan du tillsätter glasvaror för korrekt tillagning
- ▶ Produkten är inte avsedd för användning på spishäll, i grill, BBQ eller smörgåsuugn. Placera inte på eller under lågor.
- ▶ Slå inte på glasvaran och tappa den inte eftersom det kan skada produkten.
- ▶ Använd och reparera inte bakprodukten av glas om den är skadad. Detta inkluderar flisor, sprickor eller repor.
- ▶ Användning av metall eller andra hårda redskap rekommenderas inte.
- ▶ Rengör endast med svamp eller icke-slipande rondeller för att förhindra skador.

#### Återkoppling och Hjälp

Vi vill gärna höra din åsikt. För att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga kundupplevelse, skriv gärna en kundrecension.

 [amazon.se/review/review-your-purchases#](https://amazon.se/review/review-your-purchases#)

Om du behöver hjälp med din Amazon Basics-produkt, använd webbsidan nedan.

 [amazon.se/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.se/gp/help/customer/contact-us)

#### 日本語

#### 取扱い表示

- ▶ 最初にお使いになる前に洗ってください。
- ▶ ガラス食器類は著しい、また急激な温度の変化(温度衝撃は 302 °F / 150 °Cを超えないこと)に、絶対にさらさないでください。ガラスを傷つける可能性があります。
- ▶ ガラス食器類は冷凍庫から直接オーブンまたは電子レンジに移さないでください。オーブンや電子レンジに入れる前には、必ずガラス食器を室温に戻してください。

- ▶ 熱をもったガラス食器類を直接冷蔵庫や冷凍庫に入れないでください。洗う前や保管前には熱を冷ましてください。
- ▶ 熱したガラス食器類に液体を入れないでください。水気を出しそうな食品を調理する場合は、ガラス食器類の底が完全に隠れる程度の水分を入れてください。
- ▶ ガラス食器類を直接カウンターの上、冷たく湿った表面や調理台の上に直接置かないでください。代わりにガラス食器類は乾いた布やなべつかみの上に置いてください。
- ▶ ガラス食器類は水に沈める前に完全に熱が冷めていることを確認してください。
- ▶ 正確に調理するため、ガラス食器類を入れる前にオーブンをあらかじめ暖めてください。
- ▶ 製品はガス台、グリル、バーベキューやトースターオーブンで使用するように作られていません。炎の上または下に置かないでください。
- ▶ ガラス食器類をぶつけたり落としたりしないでください、製品にダメージを与えます。
- ▶ ダメージのあるバイクウェアの使用、修理はおやめください。これは欠けている、ひびが入っているまたは引っ掻き傷がある状態を含みます。
- ▶ 金属または他の硬い道具の使用はお勧めしません。
- ▶ 傷つけるのを防ぐため、洗浄の際にはスポンジまたは非研磨性のパッドをご使用ください。

#### 製品の廃棄



本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

#### フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

 [amazon.co.jp/review/review-your-purchases#](https://amazon.co.jp/review/review-your-purchases#)

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。

 [amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us)

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL : <https://www.amazon.co.jp/>

Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy,  
L-1855 Luxembourg  
134248  
Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place,  
Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom  
BR017427



MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HERGESTELLT IN CHINA  
PRODOTTO IN CINA HECHO EN CHINA GEMAAKT IN CHINA  
WYPRODUKOWANO W CHINACH TILLVERKAD I KINA 中国製

V02-09/23