

User Manual

Cordless Handheld Vacuum, USB Chargeable, Black

Guide de l'utilisateur

Aspirateur à main sans fil, rechargeable par USB, noir

Manual del usuario

Aspiradora de mano sin cable, recargable por USB, negra

B0BQVFKLRN

EN **Page 2**

FR **Page 26**

ES **Página 50**

Contents

Safety Instructions	3
Package Contents	12
Parts Overview	13
Setting Up the Cordless Vacuum.....	15
Using the Cordless Vacuum	16
Cleaning and Maintenance	18
Troubleshooting.....	21
Specifications	23
Legal Notices	24
Feedback and Help.....	25

Safety Instructions

⚠ CAUTION When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read the instructions carefully before using this portable vacuum cleaner.
2. Do not use a portable vacuum cleaner to draw any liquid.
3. Do not immerse the portable vacuum cleaner in water or other liquids to avoid the risk of fire, electric leakage, or personal injury.
4. Check the portable vacuum cleaner and charging cable before use to avoid fire, explosion, or injury. Do not use a damaged portable vacuum cleaner or charging cable.
5. Do not touch the charging cable or portable vacuum cleaner with wet hands.
6. Do not leave an operating vacuum in an unattended state.
7. Keep the nozzle away from hair, face, fingers, bare feet, or loose clothing when in use.
8. Keep the portable vacuum cleaner and charging cable away from heated surfaces. Do not place the vacuum cleaner in or near flammable gas, electric stoves, or electric ovens.
9. Turn off the portable vacuum cleaner before connecting the charging cable.

10. Vacuums are not intended to be used by persons (including children) who have physical, sensory or mental deficiencies, or lack of experience and knowledge of use, unless there is a person responsible for their safety who supervises or directs them in connection with the use of the vacuum.
11. Do not allow children to play with the vacuum.
12. Cleaning and maintenance of the vacuum should not be done by unsupervised children.
13. Use of accessories not recommended or sold by the original manufacturer may cause risks such as fire, electric leakage, or personal injury.
14. Replace damaged power cords with a special cord or a special component purchased from its manufacturer or its service department.
15. Do not incinerate electrical vacuums even if the vacuum is severely damaged, as lithium-ion batteries may explode.
16. Do not pull the cord during charging or pull it out of the socket with force. Hold the plug to remove the cord.
17. Turn off the portable vacuum cleaner before picking it up or carrying it, and before inserting the charging cable or removing any accessories (dust cup, filter, etc.) in order to prevent the portable vacuum cleaner from inadvertently starting up.
18. The vacuum shall be used in accordance with the instructions and shall not be used for other purposes.
19. Save this manual for future reference.

20. The light source is not replaceable. When the light source reaches the end of its life, the whole light fixture must be replaced.
21. Do not allow vacuum to be used as a toy or be used unsupervised by children.
22. Use only as described in this manual. Use only the manufacturer's recommended attachments.
23. Return vacuum to a service center if the vacuum is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
24. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep openings of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
25. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
26. Turn off all controls before connecting or removing attachments.
27. Do not use without the dust cup and/or filters in place.
28. Use only with Listed/Certified Information Technology (Computer) Equipment, or ITE Power Supply, or Listed Class 2 Power Unit. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
29. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before picking up or carrying the vacuum. Carrying the vacuum with your finger on the switch or energizing the appliance with the switch on invites accidents.

30. Avoid contact with liquid ejected from a damaged battery. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek additional medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
31. Do not use a battery pack or vacuum that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
32. Do not expose a battery pack or vacuum to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause explosion.
33. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or vacuum outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
34. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the vacuum is maintained.
35. Do not modify or attempt to repair the vacuum or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
36. Household use only.
37. Do not use USB power sources that are not in compliance with safety regulations.

⚠ WARNINGS

1. The portable vacuum cleaner main unit has no repairable parts.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces. Use only on dry surfaces.
3. Do not use suction nozzle to remove dust, cotton wool, hair, or any foreign matter that may impede airflow.
4. Do not use without the dust cup and filters installed.
5. Do not use if the airflow is obstructed. If the air duct is blocked, turn off the portable vacuum cleaner, clean all the blockages, and then turn it back on.
6. Make sure the filter is completely dry after daily cleaning.
7. Make sure that the dust cup and filter are installed in place after routine maintenance.
8. Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws or coins that may damage the portable vacuum cleaner.
9. Do not pick up objects that are smoking or burning, such as drywall ash, fireplace ash, burnt ashes, hot coal, cigarette butts, or matches.
10. Do not use flammable or combustible materials (such as lighter fluid, gasoline or kerosene) or use a portable vacuum cleaner where such items may be present.
11. Do not take in toxic solutions (such as chlorine bleach, ammonia, or sewer cleaners).

12. Do not use in an enclosed space. For example, there are paints, paint thinners, anti-mite materials, flammable dust, or other environments that cause explosions and toxic substances.
13. The portable vacuum cleaner uses a lithium-ion battery. Do not put your finger on the power button when carrying the portable vacuum cleaner. Do not charge the battery in the startup state.
14. Only use the lithium ion battery included in the portable vacuum cleaner. Any modification or use of other lithium batteries may cause injury and fire risk.
15. In case of improper use, the battery may leak. Avoid contact with the battery liquid to avoid irritation or burns. If the liquid comes into contact with the skin, rinse it with plenty of water. If the liquid comes into contact with the eyes, consult a doctor immediately.
16. The battery must be removed from the vacuum before it is discarded.
17. The vacuum must be de-energized when removing the battery. Run the vacuum until it turns off.
18. This vacuum has a built-in lithium battery. Note the following:
 - A. Store and use this vacuum in an environment of 32–104°F (0–40°C).
 - B. If the vacuum is not used for a long time, charge every three months to prevent battery damage.
 - C. The charging speed may be slower in environments below 50°F (10°C), which is a normal phenomenon.
 - D. Charge for around 3 hours when the battery is low.

19. When disposing of this vacuum and its packaging, call the relevant qualified department for recycling. Cut the power cord when discarding.
20. Use extra care when cleaning on stairs.
21. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Battery Safety Information

DANGER: Electrical Misuse

1. Do not reverse charge the batteries.
2. Do not charge the vacuum's batteries when it is in use.

DANGER: Environmental Misuse

1. Never put a battery into water.
2. Never throw the battery into a fire.
3. Do not use or leave the battery in the hot sun (or in a hot car in the sunshine). The cell may generate heat, smoke, or flames. It may also cause the deterioration of the cell's characteristics or cycle life.
4. Do not dismantle, open, or shred battery cells. Batteries should be dismantled only by trained personnel. Multicell battery cases should be designed so that they can be opened only with the aid of a tool.
5. Do not solder directly to batteries.
6. Do not subject batteries to adverse conditions such as extreme temperature, deep cycling, or excessive overcharge/over discharge.

7. Do not incinerate or mutilate batteries as they may burst or release toxic material.
8. Do not subject batteries to mechanical shock.

**WARNINGS**

1. Fully charge the battery before using a new battery or a battery to be used for the first time after long-term storage.
2. Do not reverse charge. Cells must be connected correctly. The polarity must be confirmed before wiring. If a cell is connected improperly, the cell cannot be charged. Simultaneously, the reverse charging may cause damage to the cell which may lead to degradation of cell performance and damage the cell safety, and it could cause heat generation or leakage.
3. If there is any noise, excessive temperature, or leakage from a battery, stop its use.
4. When the battery is hot, do not touch it or handle it until it has cooled down.
5. If the battery powers down during use, turn off the vacuum to avoid over discharging the battery.
6. If the battery is hot after using, allow it to cool in a well-ventilated place out of direct sunlight before recharging it.
7. Do not attempt to take batteries apart or subject them to pressure or impact. Heat may be generated or a fire may result. The alkaline electrolyte is harmful to eyes and skin, and it may damage clothing upon contact.

8. In the event of a battery cell leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

⚠ CAUTION

1. Used batteries should be treated by authorized disposal units.
2. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.
3. Secondary batteries give their best performance when they are operated at normal room temperature.
4. Keep batteries clean and dry.
5. When disposing of secondary batteries, keep batteries of different electrochemical systems separate from each other.


Package Contents

Check thoroughly and ensure you find the following items before disposing of packing materials:

- ▶ Cordless Hand Vacuum
- ▶ USB-C charging cable
- ▶ HEPA filter (pre-installed)
- ▶ Pre-filter (pre-installed)
- ▶ 2-in-1 crevice tool & dusting brush

Contact Amazon customer service if there is any accessory missing from the package.

Parts Overview

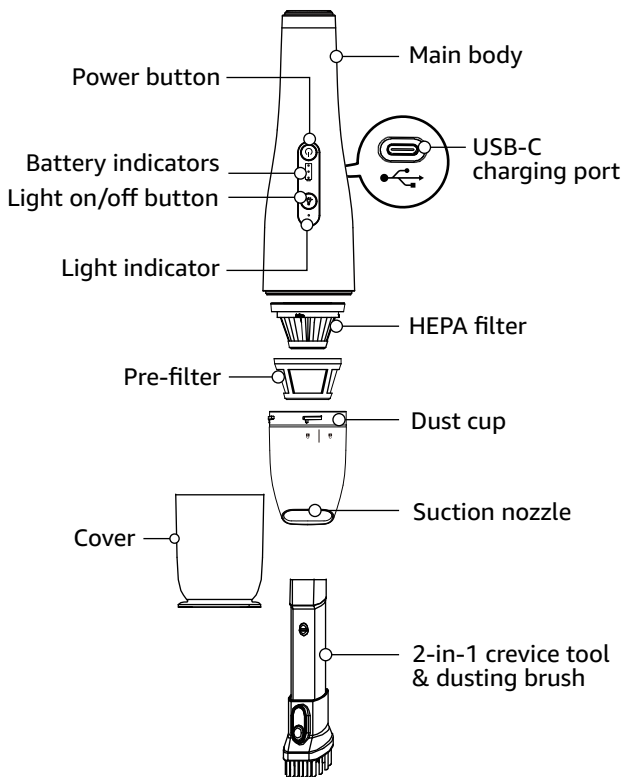

Understanding the LEDs


Battery indicators

The three battery indicators turn off one by one until the battery is drained.

	LED Status	Description
● ● ●	Three lit LEDs	The battery is fully charged.
○ ● ●	Two lit LEDs	The battery is charged up to 60%.
○ ○ ●	One lit LED	The battery is charged up to 30%.
○ ○ ⚡	One flashing LED	The battery is low. Recharge the vacuum.
○ ○ ○	LEDs off	The vacuum is turned off or the battery is dead.

Light indicator


The light indicator turns on when the vacuum light is on.



Setting Up the Cordless Vacuum


Charging the Vacuum

1. Lay the vacuum on a flat surface or stand upright.

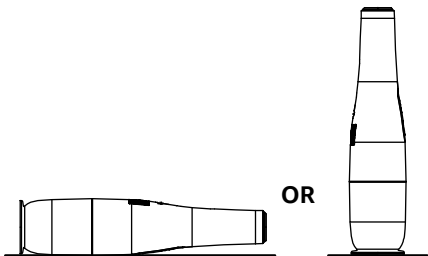

2. Connect the charging cable from the vacuum's USB-C charging port to a power adapter (not included), then plug it into a power outlet. The battery indicators flash to show the vacuum's current battery level, then turn off when the vacuum is fully charged.


Note: You cannot use the vacuum while it is charging. If the vacuum is standing upright, prop the charging cable against something to prevent it from pulling out.

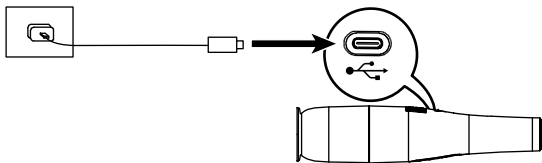


Using the Cordless Vacuum

Note: Charge the vacuum before first use.


1. Before using the vacuum, make sure the dust cup and filter are clean.
2. Pull off the cover.




3. Press the  (power) button to turn on the vacuum. The three battery indicators light to show the vacuum's battery level and turn off one by one as the battery drains.
4. Align the suction nozzle with the object you're cleaning to remove dust and debris.

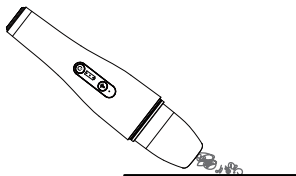

5. To clean corners, cracks, countertops, or sofas, connect the crevice tool and dusting brush to the vacuum. Push the brush button to slide the brush forward and use, as needed.



6. When you're finished, press the  (power) button to turn off the vacuum. Remove the crevice tool/dusting brush and replace the cover.

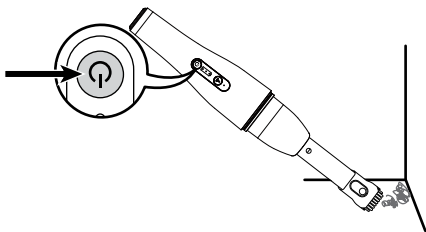

7. Clean the dust cup and filter. See "Cleaning the Dust Cup and Filters" on page 18 for instructions.

Using the Light

Use the light to see better in dark areas. You cannot vacuum and use the light at the same time.

⚠ CAUTION Do not look directly at the light source.

- ▶ Press the  (light) button to turn the light on or off. The light indicator turns on when the light is on.


Cleaning and Maintenance

⚠ CAUTION Do not immerse the main body of the vacuum in water.

Cleaning the Dust Cup and Filters

Clean the filters every week.


1. While holding the dust cup, rotate the main body of the vacuum counterclockwise to unlock () the dust cup. Keep the dust cup upright to prevent spilling debris.

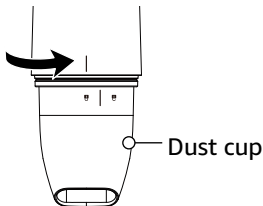


2. Grasp the pre-filter and pinch the middle of the HEPA filter to remove both filters from the dust cup.




3. Empty the debris from the dust cup, then rinse with water and a soft cloth.

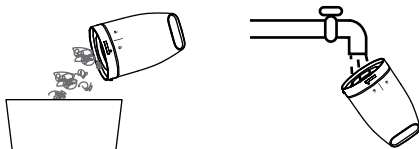


4. Pinch the HEPA filter center post slider to the middle position and rotate it clockwise to the unlock position, then remove the HEPA filter from the pre-filter.

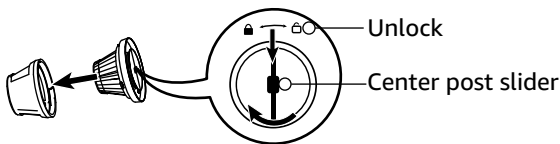


5. Shake out the waste in the pre-filter, then rinse both filters with water.

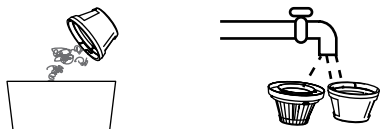

6. Make sure that the dust cup, HEPA filter, and pre-filter are completely dry.
7. Insert the HEPA filter into the pre-filter and rotate the HEPA filter counterclockwise until it locks. Reinstall the filters in the dust cup.



8. Align the dust cup with the vacuum, then rotate the vacuum clockwise to lock (🔒) and secure the dust cup. The vacuum is ready to use.

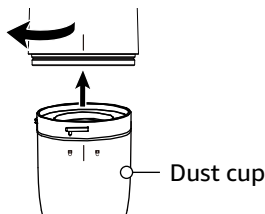

Replacing the HEPA Filter

For a better experience, replace the HEPA filter every 6 months. This filter is compatible with the Amazon Basics Replacement Filter B0BX8QHKW5.

Storing the Vacuum

- ▶ If the vacuum won't be used for three months or more, store it in a cool and dry location.
- ▶ Store the vacuum in a dry area with no corrosive gases.

Troubleshooting

Problem

The vacuum has stopped working.

Solutions

- ▶ Make sure the vacuum is charged. Connect the charging cable.
- ▶ You cannot use the vacuum while it is charging.
- ▶ You cannot use the vacuum and the light at the same time.
- ▶ Contact customer service for additional help.

Problem

The vacuum won't charge.

Solutions

- ▶ A computer USB port does not have enough power to charge the vacuum. Connect the power cord to a working wall outlet.
- ▶ If connected to a surge protector or power strip, make sure it is turned on.

Problem

The vacuum is blowing dust.

Solutions

- ▶ Clean the dust cup and filters. See "Cleaning and Maintenance" on page 18.
- ▶ Replace the HEPA filter with the Amazon Basics Replacement Filter BOBX8QHKW5.

Problem

The filter won't catch debris.

Solutions

- ▶ Clean the dust cup and filters. See "Cleaning and Maintenance" on page 18.
- ▶ Do not use the vacuum on liquids.
- ▶ Replace the HEPA filter with the Amazon Basics Replacement Filter BOBX8QHKW5.

Specifications

Power Output	70W
Dimensions	2.8 × 2.8 × 12.2 in. (71 × 71 × 310 mm)
Weight	1.3 lbs. (0.6 kg)
Operating Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Input	5V=2A
Vacuum Runtime	Up to 12 minutes
LED Light Runtime	Up to 12 hours
Charging Time	2 to 4 hours
Charging Cable Length	19.7 in. (0.5 m)
Battery Capacity	2,000 mAh
Storage Temperature:	-4° to 77°F (-20° to 25°C)

Legal Notices

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



amazon.com/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385

Contenu

Consignes de sécurité	27
Contenu de l'emballage	36
Aperçu des pièces	37
Mise en service de l'aspirateur sans fil	39
Utilisation de l'aspirateur sans fil	40
Nettoyage et entretien	42
Problèmes et solutions.....	45
Caractéristiques	47
Avis juridiques	48
Vos Avis et Aide.....	49

Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, des précautions élémentaires doivent être prises, dont :

1. Lire les instructions avec attention avant toute utilisation de cet aspirateur à main.
2. Ne pas utiliser un aspirateur à main pour aspirer un liquide quelconque.
3. Pour réduire le risque de choc ou de fuite électrique, ou des blessures, ne pas immerger cet aspirateur à main dans de l'eau ou d'autres liquides.
4. Vérifier l'aspirateur à main et le câble de charge avant de les utiliser afin d'éviter tout incendie, explosion ou blessure. Ne pas utiliser un aspirateur à main ou un câble de charge endommagé.
5. Ne pas toucher le câble de charge ou l'aspirateur à main avec des mains humides.
6. Ne pas laisser un aspirateur à main en cours d'utilisation dans un endroit sans surveillance.
7. Garder le suceur loin des cheveux, du visage, des doigts, des pieds nus ou des vêtements amples lorsqu'il est utilisé.
8. Placer l'aspirateur à main et le câble de charge à l'écart des surfaces chaudes. Ne pas placer l'aspirateur dans ou à proximité de gaz inflammables, de cuisinières électriques ou de fours électriques.
9. Éteindre l'aspirateur à main avant de connecter le câble de charge.

10. Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances de son utilisation, à moins qu'ils soient sous surveillance ou bien qu'ils aient été informées quant à l'utilisation de l'aspirateur de manière sûre, par une personne responsable de leur sécurité.
11. Ne pas autoriser les enfants à jouer avec l'aspirateur.
12. Le nettoyage et l'entretien de l'aspirateur ne doivent pas être effectués par des enfants non supervisés.
13. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant original, peut être source d'incendies, de fuite électrique ou de blessures.
14. Remplacer les câbles d'alimentation endommagés par un câble spécial ou un composant spécial acheté auprès de son fabricant ou de son service d'entretien.
15. Ne pas incinérer les aspirateurs électriques, même s'ils sont gravement endommagés, car les batteries aux ions de lithium peuvent exploser.
16. Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pendant la charge ni le retirer de la prise avec force. Tenir la prise pour retirer le câble.
17. Éteindre l'aspirateur à main avant de le prendre ou de le transporter et avant d'insérer le câble de charge ou de retirer des accessoires (réservoir à poussière, filtre etc.), afin d'éviter que l'aspirateur à main démarre brusquement.
18. L'aspirateur doit être utilisé conformément aux instructions et ne doit pas être utilisé pour tout autre usage.

19. Conserver ce manuel pour référence ultérieure.
20. La source de lumière n'est pas remplaçable. Quand la source de lumière atteint sa fin de vie, l'ensemble de l'appareil d'éclairage doit être remplacé.
21. Ne pas permettre que cet aspirateur soit utilisé comme un jouet ou par des enfants sans surveillance.
22. Utiliser cet appareil tel qu'indiqué dans ce manuel. N'utiliser que les fixations recommandées par le fabricant.
23. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, le faire réparer dans un centre de service autorisé.
24. Ne pas placer un quelconque objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec l'une des ouvertures bloquées. Conserver les ouvertures sans poussières, peluches, cheveux, ainsi que tout ce qui peut réduire le flux d'air.
25. Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni dans des endroits où ils peuvent être présents.
26. Mettre toutes les commandes hors tension avant de brancher ou de retirer les accessoires.
27. Ne pas utiliser sans le réservoir de poussière ou les filtres en place.
28. À utiliser uniquement avec l'équipement informatique (ordinateur) répertorié ou certifié, l'alimentation ITE ou l'unité d'alimentation de classe 2 répertoriée. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.

29. Empêcher le démarrage involontaire. Vérifier que l'interrupteur est sur OFF (Arrêt) avant de prendre en main l'aspirateur. Transporter l'aspirateur avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre l'appareil sous tension avec l'interrupteur allumé est une source d'accidents.
30. Éviter tout contact avec du liquide éjecté d'une batterie endommagée. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, demander une aide médicale supplémentaire. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
31. Ne pas utiliser une batterie ou un aspirateur endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent réagir de façon imprévisible et être source d'incendie, d'explosions ou de blessures.
32. Ne pas exposer la batterie ou l'aspirateur au feu ni à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température au-dessus de 130 °C (266 °F) peut être source d'explosion.
33. Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger la batterie ou l'aspirateur en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
34. Toute réparation doit être effectuée par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est préservée.
35. Ne pas modifier ou tenter de réparer l'aspirateur ou la batterie, sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

36. À usage domestique uniquement.
37. Ne pas utiliser de sources d'alimentation USB non conformes aux réglementations de sécurité.

AVERTISSEMENTS

1. L'unité principale de l'aspirateur à main n'a pas de pièces réparables.
2. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Utiliser uniquement sur des surfaces sèches.
3. Ne pas utiliser le suceur d'aspiration pour enlever la poussière, le coton, les cheveux ou toute matière étrangère qui pourrait obstruer le flux d'air.
4. Ne pas utiliser sans le réservoir de poussière ou les filtres en place.
5. Ne pas l'utiliser si le flux d'air est obstrué. Si la conduite d'air est bloquée, éteindre l'aspirateur à main, nettoyer tous les endroits obstrués, puis le rallumer.
6. Vérifier que le filtre est complètement sec après le nettoyage quotidien.
7. S'assurer que le réservoir de poussière et le filtre sont installés après un entretien de routine.
8. Ne pas aspirer d'objets durs ou pointus tels que du verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie qui pourraient endommager l'aspirateur à main.
9. Ne pas aspirer d'objets qui fument ou qui brûlent, comme des cendres de cloison sèche, des cendres de cheminée, des cendres brûlées, du charbon chaud, des mégots de cigarettes ou des allumettes.

10. Ne pas utiliser de matières inflammables ou combustibles (comme du liquide de briquet, de l'essence ou du kérosène) ou ne pas utiliser d'aspirateur à main lorsque de tels articles peuvent être présents.
11. Ne pas aspirer de solutions toxiques (comme du javellisant au chlore, de l'ammoniac ou des nettoyeurs pour égouts).
12. Ne pas utiliser dans un espace fermé. Par exemple, il y a des peintures, des diluants à peinture, des matériaux anti-acariens, de la poussière inflammable ou d'autres environnements qui causent des explosions et des substances toxiques.
13. L'aspirateur à main utilise une batterie aux ions de lithium. Ne pas mettre le doigt sur le bouton d'alimentation lors du transport de l'aspirateur à main. Ne pas charger la batterie en état de démarrage.
14. Utiliser uniquement la batterie aux ions de lithium incluse dans l'aspirateur à main. Toute modification ou utilisation d'autres batteries au lithium peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.
15. En cas d'utilisation incorrecte, une fuite de la batterie peut se produire. Éviter tout contact avec le liquide de la batterie pour éviter toute irritation ou brûlure. Si le liquide entre en contact avec la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consulter immédiatement un docteur.
16. La batterie doit être retirée de l'aspirateur avant d'être jetée.
17. L'aspirateur doit être éteint lors du retrait de la batterie. Passer l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

18. Cet aspirateur a une batterie au lithium intégrée. Noter ce qui suit :
- A. Stocker et utiliser cet aspirateur dans un environnement de 0 à 40 °C (32 à 104 °F).
 - B. Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant un certain temps, le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.
 - C. La vitesse de charge peut être plus lente dans des environnements inférieurs à 10 °C (50 °F), ce qui est un phénomène normal.
 - D. Quand la batterie est faible, la charge prend environ 3 heures.
19. Lors de la mise au rebut de cet aspirateur et de son emballage, appeler le service qualifié compétent pour le recyclage. Couper le câble d'alimentation lors de la mise au rebut.
20. Être très prudent lors du nettoyage des escaliers.
21. CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Information relative à la sécurité concernant la batterie

DANGER : Mauvais usage électrique

- 1. Ne pas inverser la charge des batteries.
- 2. Ne pas charger les batteries de l'aspirateur lorsqu'il est utilisé.

DANGER : Risques pour l'environnement

- 1. Ne jamais mettre une batterie dans l'eau.

2. Ne pas jeter la batterie dans le feu.
3. Ne pas utiliser ou laisser la batterie au soleil (ou dans une voiture chaude au soleil). La batterie peut générer de la chaleur, de la fumée ou des flammes. Cela peut également causer une détérioration des caractéristiques des cellules de la batterie ou de son cycle de vie.
4. Ne pas démonter, ouvrir ou broyer les cellules de la batterie. Les batteries ne doivent être démontées que par du personnel spécialisé. Les boîtiers de batteries multicellulaires doivent être conçus de manière à ne pouvoir être ouverts qu'à l'aide d'un outil.
5. Ne pas souder directement aux batteries.
6. Ne pas soumettre les batteries à des conditions défavorables telles que des températures extrêmes, des cycles profonds ou une surcharge ou une décharge excessive.
7. Ne pas incinérer ou abimer des batteries, car elles pourraient éclater ou libérer des matières toxiques.
8. Ne pas soumettre les batteries à un choc mécanique.



AVERTISSEMENTS

1. Charger complètement la batterie avant d'utiliser une nouvelle batterie ou une batterie utilisée pour la première fois après un rangement à long terme.

2. Ne pas inverser la charge. Les cellules doivent être connectées correctement. La polarité doit être confirmée avant le câblage. Si une cellule est mal connectée, elle ne peut pas être chargée. Simultanément, la charge inverse peut endommager la cellule, ce qui peut entraîner une dégradation des performances de la cellule et nuire à la sécurité de la cellule, et elle peut provoquer une production ou une fuite de chaleur.
3. En cas de bruit, de température excessive ou de fuite d'une batterie, arrêter son utilisation.
4. Lorsque la batterie est chaude, ne pas la toucher ni la manipuler tant qu'elle n'a pas refroidi.
5. Si la batterie s'éteint pendant l'utilisation, mettre l'aspirateur hors tension pour éviter de décharger outre mesure la batterie.
6. Si la batterie est chaude après utilisation, la laisser refroidir dans un endroit bien ventilé hors de la lumière directe du soleil avant de la recharger.
7. Ne pas essayer de démonter les batteries ou de les soumettre à une pression ou à un impact. De la chaleur peut être générée ou un incendie peut se produire. L'électrolyte alcalin est nocif pour les yeux et la peau, et il peut endommager les vêtements au contact.
8. En cas de fuite d'une batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver la zone affectée avec de grandes quantités d'eau et consulter un médecin.

⚠ ATTENTION

1. Les piles usagées doivent être traitées par des services d'élimination autorisés.
2. Après de longues périodes de rangement, il peut être nécessaire de charger et décharger les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.
3. Les batteries secondaires donnent leurs meilleures performances lorsqu'elles sont utilisées à une température ambiante normale.
4. Garder les batteries propres et sèches.
5. Lors de la mise au rebut de batteries secondaires, séparer les batteries de différents systèmes électrochimiques.


Contenu de l'emballage

Vérifier soigneusement et s'assurer de trouver les articles suivants avant de jeter les matériaux d'emballage :

- ▶ Aspirateur à main sans fil
- ▶ Câble de charge USB-C
- ▶ Filtre HPA (préinstallé)
- ▶ Préfiltre (préinstallé)
- ▶ Outil 2-en-1 comprenant un suceur plat et une brosse à poussière

Communiquer avec le Service à la clientèle d'Amazon si un accessoire manque dans l'emballage.

Aperçu des pièces

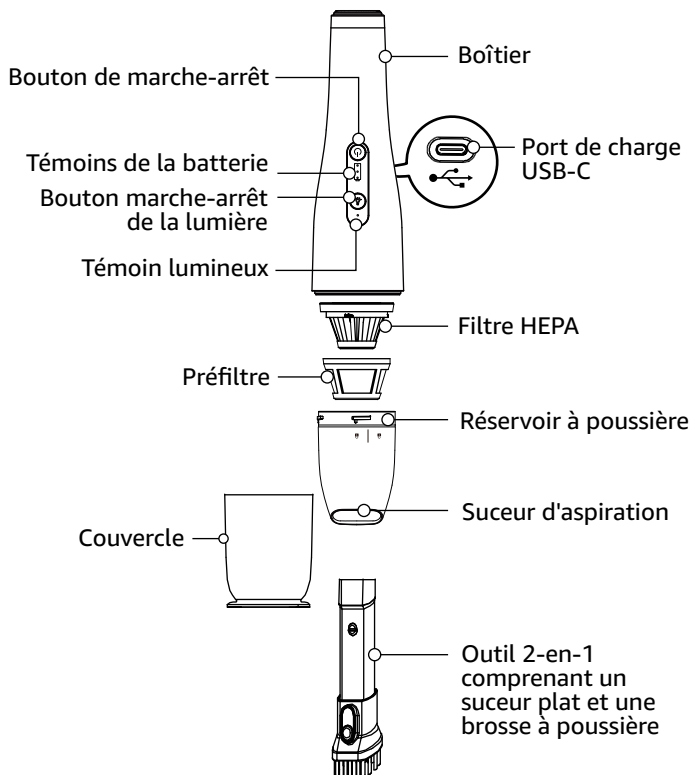

Comprendre les témoins lumineux à DEL


Témoins de la batterie

Les trois témoins lumineux de la batterie s'éteignent un par un quand la batterie est déchargée.

	État de la DEL	Description
• • •	DEL à trois éclairages	La batterie est complètement chargée.
○ • •	DEL à deux éclairages	La batterie est chargée à 60 %.
○ ○ •	DEL à un seul éclairage	La batterie est chargée à 30 %.
○ ○ ✱	Une DEL clignotante	La batterie est faible. Recharger l'aspirateur.
○ ○ ○	Les DEL sont éteintes	L'aspirateur est éteint et la batterie est morte.

Témoin lumineux


Le témoin lumineux s'allume quand la lumière de l'aspirateur est allumée.



Mise en service de l'aspirateur sans fil


Charge de l'aspirateur

1. Poser l'aspirateur sur une surface plane ou le tenir debout.

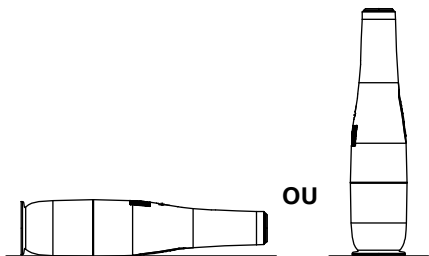

2. Brancher le câble de charge du port de charge USB-C de l'aspirateur sur un adaptateur d'alimentation (non fourni), puis le brancher sur une prise secteur. Les témoins de la batterie clignotent pour indiquer le niveau de batterie actuel de l'aspirateur, puis s'éteignent lorsque celui-ci est complètement chargé.


Remarque : Ne pas utiliser l'aspirateur en cours de charge. Si l'aspirateur se trouve à la verticale, appuyer le câble de charge contre quelque chose pour éviter qu'il ne se détache.

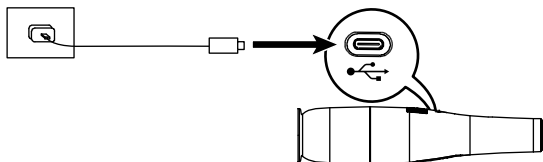


Utilisation de l'aspirateur sans fil

Remarque : Charger l'aspirateur avant la première utilisation.


1. Avant d'utiliser l'aspirateur, s'assurer que le réservoir de poussière et le filtre sont propres.
2. Soulever le couvercle.




3. Appuyer sur le bouton  (Marche-Arrêt) pour allumer l'aspirateur. Les trois témoins lumineux de la batterie s'allument pour indiquer le niveau de charge et s'éteignent un par un quand la batterie est déchargée.
4. Aligner le suceur d'aspiration avec l'objet qui est nettoyé pour éliminer la poussière et les débris.

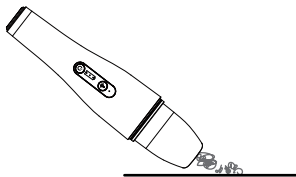

5. Pour nettoyer les coins, les fissures, les comptoirs ou les canapés, raccorder l'outil avec suceur plat et brosse à poussière à l'aspirateur. Appuyer sur le bouton de la brosse pour faire glisser la brosse vers l'avant et l'utiliser, selon les besoins.



6. Une fois terminé, appuyer sur le bouton  (Marche-Arrêt) pour arrêter l'aspirateur. Retirer l'outil avec suceur plat et brosse à poussière et remplacer le couvercle.

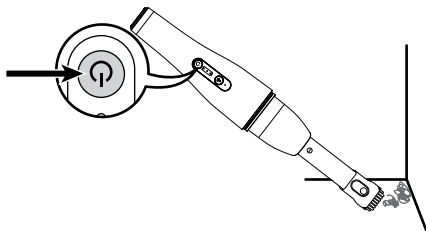

7. Nettoyer le réservoir à poussière et le filtre. Toutes les instructions « Nettoyage du réservoir à poussière et des filtres » à la page 42 ont été consultées.

Utilisation de la lumière

Utiliser la lumière pour mieux voir dans les zones sombres. Il n'est pas possible d'aspirer et d'utiliser l'aspirateur en même temps.

⚠ ATTENTION Ne pas regarder directement une source de lumière.

- Appuyer sur le bouton  (éclairage) pour activer ou désactiver le témoin lumineux. Le témoin lumineux s'allume quand la lumière est allumée.


Nettoyage et entretien

⚠ ATTENTION Ne pas immerger le boîtier de l'aspirateur dans l'eau.

Nettoyage du réservoir à poussière et des filtres

Nettoyer les filtres toutes les semaines.


- Tout en maintenant le réservoir à poussière, tourner le boîtier de l'aspirateur dans le sens antihoraire pour déverrouiller (🔒) le réservoir à poussière. Conserver le réservoir à poussière vertical pour éviter le déversement de débris.

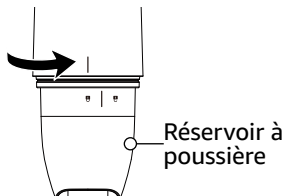


2. Saisir le préfiltre et pincer le milieu du filtre HEPA pour retirer les deux filtres du réservoir à poussière.




3. Vider les débris du réservoir à poussière, puis rincer avec de l'eau et un chiffon doux.

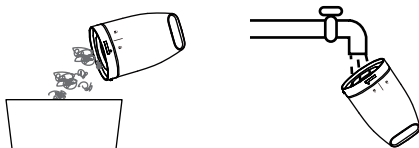


4. Pincer la glissière de la tige centrale du filtre HEPA en position centrale et la tourner dans le sens horaire jusqu'à la position de déverrouillage, puis retirer le filtre HEPA du préfiltre.

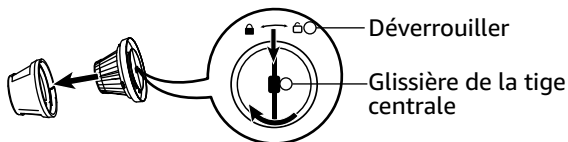


- Secouer les déchets dans le préfiltre, puis rincer les deux filtres avec de l'eau.

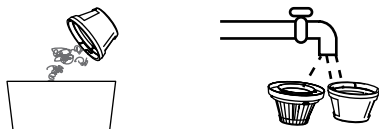

- S'assurer que le réservoir de poussière, le filtre HEPA et le préfiltre sont complètement secs.
- Insérer le filtre HEPA dans le préfiltre et faire pivoter le filtre HEPA dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se verrouille. Réinstaller les filtres dans le réservoir à poussière.



- Aligner le réservoir à poussière avec l'aspirateur, puis tourner l'aspirateur dans le sens horaire pour le verrouiller (🔒) et fixer le réservoir à poussière. L'aspirateur est prêt à l'utilisation.

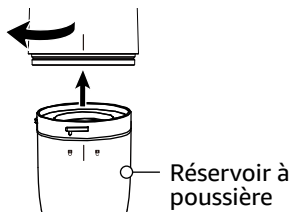

Remplacement du filtre HEPA

Pour de meilleurs résultats, remplacer le filtre HEPA tous les 6 mois. Ce filtre est compatible avec le filtre de remplacement Amazon Basics BOBX8QHKW5.

Rangement de l'aspirateur

- ▶ Si l'aspirateur ne doit pas être utilisé pendant trois mois ou plus, le conserver dans un endroit frais et sec.
- ▶ Ranger l'aspirateur dans un endroit sec à l'abri de gaz corrosifs.

Problèmes et solutions

Problème

L'aspirateur ne fonctionne plus.

Solutions

- ▶ Vérifier que la batterie est chargée. Connecter le câble de charge.
- ▶ Ne pas utiliser l'aspirateur en cours de charge.
- ▶ Il n'est pas possible d'utiliser l'aspirateur et l'éclairage en même temps.
- ▶ Contacter le service à la clientèle pour toute assistance.

Problème

L'aspirateur ne se charge pas.

Solutions

- ▶ Le port USB d'un ordinateur n'a pas suffisamment de puissance pour charger l'aspirateur. Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur opérationnelle.
- ▶ Si le câble de charge est connecté à un parasurtenseur ou un bloc d'alimentation, vérifier qu'il est bien sur marche (on).

Problème

L'aspirateur chasse la poussière.

Solutions

- ▶ Nettoyer le réservoir à poussière et les filtres. Voir « Nettoyage et entretien » à la page 42.
- ▶ Remplacer le filtre HEPA avec un filtre de remplacement Amazon Basics B0BX8QHKW5.

Problème

Le filtre n'attrape pas les débris.

Solutions

- ▶ Nettoyer le réservoir à poussière et les filtres. Voir « Nettoyage et entretien » à la page 42.
- ▶ Ne pas utiliser l'aspirateur sur des liquides.
- ▶ Remplacer le filtre HEPA avec un filtre de remplacement Amazon Basics B0BX8QHKW5.

Caractéristiques

Puissance de sortie	70 W
Dimensions	71 × 71 × 310 mm (2,8 × 2,8 × 12,2 po)
Poids	1,3 lb (0,6 kg)
Température de fonctionnement	32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Entrée	5 V=2 A
Durée d'utilisation de l'aspirateur	Jusqu'à 12 minutes
Durée d'utilisation du témoin à DEL	Jusqu'à 12 heures
Durée de charge	2 à 4 heures
Longueur du câble de charge	19,7 po (0,5 m)
Capacité de la batterie	2 000 mAh
Température d'entreposage	- 20 à 25 °C (- 4 à 77 °F)

Avis juridiques

Mise au rebut



La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à minimiser l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole sur l'appareil ou son emballage signifie que cet appareil doit être jeté séparément des déchets ménagers ordinaires une fois inutilisable. Il incombe à l'utilisateur d'éliminer l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de conserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait posséder des centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des renseignements sur votre aire de dépôt des déchets de recyclage, communiquer avec votre autorité de gestion des déchets d'équipement électrique et électronique, votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

Mise au rebut de la batterie



Ne pas jeter les batteries usagées avec les ordures ménagères. Les apporter à un site d'élimination ou de collecte approprié.

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Contenido

Instrucciones de seguridad	51
Contenido del paquete.....	60
Descripción del producto	61
Configuración de la aspiradora sin cable.....	63
Uso de la aspiradora sin cable	64
Limpieza y mantenimiento.....	66
Solución de problemas.....	69
Especificaciones	71
Avisos legales	72
Comentarios y ayuda	73

Instrucciones de seguridad

⚠ CUIDADO Al usar un aparato eléctrico, deben seguirse siempre unas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea atentamente las instrucciones antes de usar esta aspiradora de mano.
2. No use una aspiradora de mano para aspirar líquidos.
3. No sumerja la aspiradora de mano en agua u otros líquidos para evitar el riesgo de incendio, fugas eléctricas o lesiones personales.
4. Compruebe la aspiradora de mano y el cable de carga antes de usarlos para evitar incendios, explosiones o lesiones. No use una aspiradora de mano o un cable de carga dañados.
5. No toque el cable de carga ni la aspiradora de mano con las manos mojadas.
6. No deje la aspiradora en funcionamiento sin vigilancia.
7. Mantenga la boquilla alejada del pelo, la cara, los dedos, los pies descalzos o la ropa suelta cuando esté en uso.
8. Mantenga la aspiradora de mano y el cable de carga alejados de superficies calientes. No coloque la aspiradora en o cerca de gas inflamable, estufas eléctricas u hornos eléctricos.
9. Apague la aspiradora de mano antes de conectar el cable de carga.

10. Las aspiradoras no están diseñadas para ser usadas por personas (incluidos niños) con deficiencias físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos de uso, a menos que haya una persona responsable de su seguridad que las supervise o dirija en relación con el uso de la aspiradora.
11. No permita que los niños jueguen con la aspiradora.
12. La limpieza y el mantenimiento de la aspiradora no deben ser realizados por niños sin supervisión.
13. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante original puede provocar riesgos como incendios, fugas eléctricas o lesiones personales.
14. Sustituya los cables de alimentación dañados por un cable especial o un componente especial adquirido del fabricante o de su departamento de reparación.
15. No incinere las aspiradoras eléctricas aunque estén muy dañadas, ya que las baterías de iones de litio pueden explotar.
16. No tire del cable durante la carga ni lo desenchufe con fuerza. Sujete el enchufe para retirar el cable.
17. Apague la aspiradora de mano antes de agarrarla o transportarla, y antes de insertar el cable de carga o retirar cualquier accesorio (recipiente de polvo, filtro, etc.) para evitar que la aspiradora de mano se encienda inadvertidamente.
18. La aspiradora debe usarse de acuerdo con las instrucciones y no debe usarse para otros fines.
19. Guarde este manual para referencia futura.

20. La fuente de luz no es sustituible. Cuando la luz llega al final de su vida útil, hay que cambiar todas las luces.
21. No permita que la aspiradora se use como juguete ni que los niños la usen sin supervisión.
22. Use sólo como se describe en este manual. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
23. Devuelva la aspiradora a un centro de servicio si no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o caído al agua.
24. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No usar con ninguna abertura bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y todo aquello que pueda reducir el flujo de aire.
25. No la use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni la use en zonas donde puedan estar presentes.
26. Apague todos los controles antes de conectar o retirar accesorios.
27. No use sin el recipiente para polvo y/o los filtros colocados.
28. Úsela sólo con equipos de tecnología de la información (computadoras) homologadas/certificadas, con fuentes de alimentación ITE o con unidades de alimentación de clase 2 homologadas. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio si se usa con otro tipo de batería.

29. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de tomar o transportar la aspiradora. Portar la aspiradora con el dedo en el interruptor o accionar el aparato con el interruptor encendido invita accidentes.
30. Evite el contacto con el líquido expulsado por una batería dañada. En caso de contacto accidental, lavar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica adicional. El líquido expulsado por la batería puede causar irritaciones o quemaduras.
31. No use baterías o aspiradoras dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
32. No exponga la batería ni la aspiradora al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C (266 °F) puede provocar una explosión.
33. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni la aspiradora fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
34. Deje la reparación en manos de un técnico autorizado y use únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la aspiradora.
35. No modifique ni intente reparar la aspiradora o la batería salvo en los casos indicados en las instrucciones de uso y cuidado.

36. Sólo para uso doméstico.
37. No use fuentes de alimentación USB que no cumplan las normas de seguridad.

ADVERTENCIAS

1. La unidad principal de la aspiradora de mano no tiene piezas reparables.
2. No usar en exteriores ni sobre superficies mojadas. Usar sólo en superficies secas.
3. No use la boquilla de aspiración para eliminar polvo, algodón, pelo o cualquier materia extraña que pueda impedir el flujo de aire.
4. No usar sin el recipiente para polvo y los filtros instalados.
5. No usar si el flujo de aire está obstruido. Si el conducto de aire está obstruido, apague la aspiradora de mano, limpie todas las obstrucciones y vuelva a encenderla.
6. Asegúrese de que el filtro esté completamente seco después de la limpieza diaria.
7. Asegúrese de que el recipiente para polvo y el filtro están instalados en su sitio después del mantenimiento rutinario.
8. No recoja objetos duros o afilados como cristales, clavos, tornillos o monedas que puedan dañar la aspiradora de mano.
9. No recoja objetos que estén humeando o ardiendo, como cenizas de yeso, cenizas de chimenea, cenizas quemadas, carbón caliente, colillas o cerillas.

10. No use materiales inflamables o combustibles (como líquido para encendedores, gasolina o queroseno) ni use una aspiradora de mano en lugares donde pueda haber este tipo de materiales.
11. No aspire con la aspiradora soluciones tóxicas (como lejía, amoníaco o limpiadores de alcantarillas).
12. No use en un espacio cerrado. Por ejemplo, hay pinturas, disolventes, materiales anti ácaros, polvo inflamable u otros entornos que provocan explosiones y sustancias tóxicas.
13. La aspiradora de mano usa una batería de iones de litio. No ponga el dedo en el botón de encendido cuando lleve la aspiradora de mano. No cargue la batería en el estado de encendido.
14. Use únicamente la batería de iones de litio incluida en la aspiradora de mano. Cualquier modificación o uso de otras baterías de litio puede causar lesiones y riesgo de incendio.
15. En caso de uso inadecuado, la batería puede tener fugas. Evite el contacto con el líquido de la batería para evitar irritaciones o quemaduras. Si el líquido entra en contacto con la piel, enjuague con abundante agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, consulte inmediatamente a un médico.
16. La batería debe retirarse de la aspiradora antes de desecharla.
17. Al extraer la batería, la aspiradora debe estar sin corriente. Haga funcionar la aspiradora hasta que se apague.
18. Esta aspiradora tiene una batería de litio integrada. Tenga en cuenta lo siguiente:

- A. Almacene y use esta aspiradora en un entorno de 0 a 40 °C (32 a 104 °F).
 - B. Si la aspiradora no se usa durante mucho tiempo, cárguela cada tres meses para evitar que se dañe la batería.
 - C. La velocidad de carga puede ser más lenta en ambientes por debajo de 10 °C (50 °F), lo cual es normal.
 - D. Cargue durante unas 3 horas cuando la batería esté baja.
19. Cuando deseche esta aspiradora y su embalaje, llame al departamento calificado correspondiente para su reciclaje. Corte el cable de alimentación cuando la deseche.
20. Tenga especial cuidado al limpiar en escaleras.
21. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Información sobre de seguridad de la batería

PELIGRO: Mal uso de la electricidad

- 1. No invierta la carga de las baterías.
- 2. No cargue las baterías de la aspiradora cuando esté en uso.

PELIGRO: Mal uso del medio ambiente

- 1. No introduzca nunca una batería en el agua.
- 2. Nunca tire la batería al fuego.
- 3. No use ni deje la batería al sol (o en un automóvil al sol). La célula puede generar calor, humo o llamas. También puede provocar el deterioro de las características de la célula o de su ciclo de vida.

4. No desmonte, abra ni triture las celdas de la batería. Las baterías sólo deben ser desmontadas por personal cualificado. Las cajas de baterías multicelda deben diseñarse de modo que sólo puedan abrirse con la ayuda de una herramienta.
5. No suelde directamente a las baterías.
6. No someta las baterías a condiciones adversas como temperaturas extremas, ciclos profundos o sobrecarga/sobredescarga excesivas.
7. No incinere ni mutile las baterías, ya que pueden explotar o liberar material tóxico.
8. No someta las baterías a golpes mecánicos.

ADVERTENCIAS

1. Cargue completamente la batería antes de usar una batería nueva o una batería que se va a usar por primera vez después de un almacenamiento prolongado.
2. No invierta la carga. Las células deben estar conectadas correctamente. La polaridad debe confirmarse antes del cableado. Si una célula está mal conectada, no podrá cargarse. Simultáneamente, la carga inversa puede causar daños a la célula que pueden conducir a la degradación del rendimiento de la célula y dañar la seguridad de la célula, y podría causar la generación de calor o fugas.
3. Si hay ruido, temperatura excesiva o fugas de una batería, deje de usarla.
4. Cuando la batería esté caliente, no la toque ni la manipule hasta que se haya enfriado.

5. Si la batería se descarga durante el uso, apague la aspiradora para evitar una descarga excesiva de la batería.
6. Si la batería está caliente después de usarla, deja que se enfríe en un lugar bien ventilado y alejado de la luz solar directa antes de recargarla.
7. No intente desmontar las baterías ni las someta a presión o impactos. Se puede generar calor o provocar un incendio. El electrolito alcalino es nocivo para los ojos y la piel, y puede dañar la ropa en caso de contacto.
8. En caso de fuga de una célula de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda al médico.

CUIDADO

1. Las baterías usadas deben ser tratadas por unidades de eliminación autorizadas.
2. Tras largos periodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
3. Las baterías secundarias dan su mejor rendimiento cuando funcionan a temperatura ambiente normal.
4. Mantenga las baterías limpias y secas.
5. Cuando deseche baterías secundarias, mantenga separadas las baterías de diferentes sistemas electroquímicos.


Contenido del paquete

Verifique atentamente y asegúrese de encontrar los siguientes elementos antes de deshacerse de los materiales de embalaje:

- ▶ Aspiradora de mano sin cable
- ▶ Cable de carga USB-C
- ▶ Filtro HEPA (preinstalado)
- ▶ Prefiltro (preinstalado)
- ▶ Accesorio para hendiduras y cepillo para polvo 2 en 1

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Amazon si falta algún accesorio en el paquete.

Descripción del producto

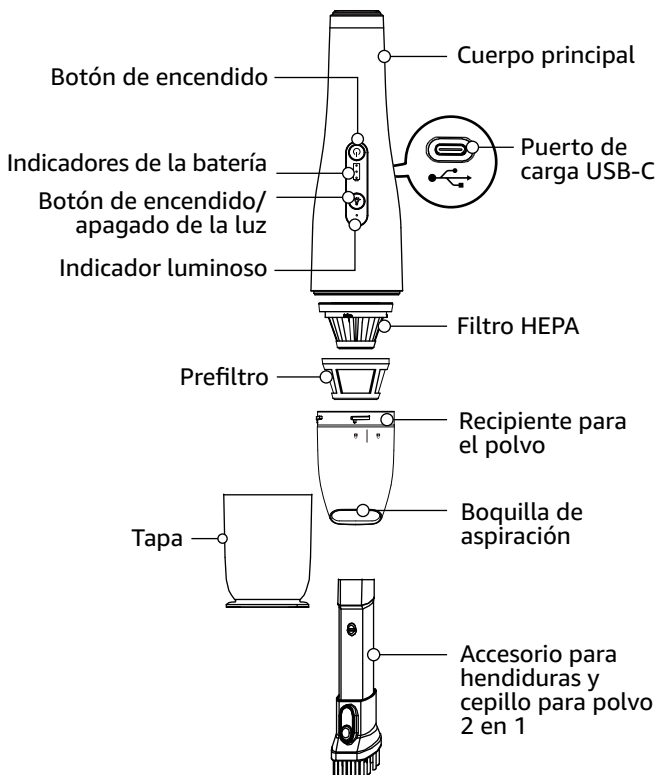

Interpretación de los indicadores LED


Indicadores de la batería

Los tres indicadores de batería se apagan uno a uno hasta que la batería se agota.

	Estado del LED	Descripción
● ● ●	Tres LED encendidos	La batería está completamente cargada.
○ ● ●	Dos LED encendidos	La batería se carga hasta el 60%.
○ ○ ●	Un LED encendido	La batería se carga hasta el 30%.
○ ○ ⊗	Un LED intermitente	La batería está baja. Recargue la aspiradora.
○ ○ ○	LEDs apagados	La aspiradora está apagada o la batería está agotada.

Indicador luminoso


El indicador se enciende cuando la luz de la aspiradora está encendida.



Configuración de la aspiradora sin cable


Carga de la aspiradora

1. Coloque la aspiradora sobre una superficie plana o en posición vertical.

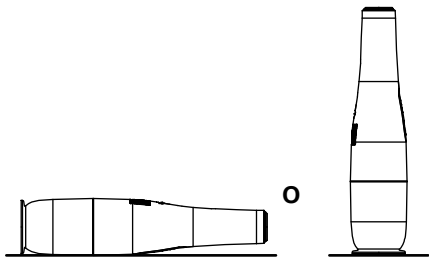

2. Conecte el cable de carga del puerto de carga USB-C de la aspiradora a un adaptador de corriente (no incluido) y enchúfelo a un tomacorriente. Los indicadores de batería parpadean para mostrar el nivel de batería actual de la aspiradora y luego se apagan cuando la aspiradora está completamente cargada.


Nota: No puede usar la aspiradora mientras se está cargando. Si la aspiradora está en posición vertical, apoye el cable de carga contra algo para evitar que se salga.

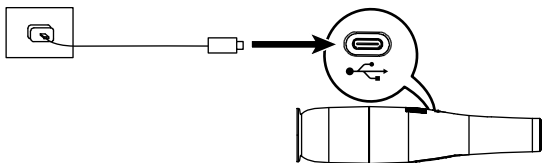


Uso de la aspiradora sin cable

Nota: Cargue la aspiradora antes de usarla por primera vez.


1. Antes de usar el aspirador, asegúrese de que el recipiente para el polvo y el filtro estén limpios.
2. Retire la tapa.




3. Presione el botón  (encendido) para encender la aspiradora. Los tres indicadores de batería se encienden para mostrar el nivel de batería de la aspiradora y se apagan uno a uno a medida que la batería se agota.
4. Alinee la boquilla de aspiración con el objeto que está limpiando para eliminar el polvo y los residuos.

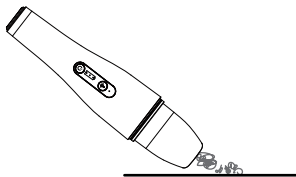

5. Para limpiar esquinas, hendiduras, superficies de trabajo o sofás, conecte la boquilla para ranuras y el cepillo para polvo a la aspiradora. Presione el botón del cepillo para deslizarlo hacia delante y utilícelo, según sea necesario.



6. Cuando haya terminado, presione el botón  (encendido) para apagar la aspiradora. Retire el cepillo de limpieza y vuelva a colocar la tapa.

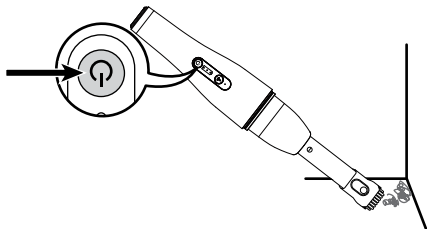

7. Limpie el recipiente para polvo y el filtro. Consulte "Limpieza del recipiente para polvo y los filtros" en la página 66 para obtener instrucciones.

Uso de la luz

Use la luz para ver mejor en zonas oscuras. No se puede aspirar y usar la luz al mismo tiempo.

⚠ CUIDADO No mire directamente a la fuente de luz.

- Presione el botón  (luz) para encender o apagar la luz. El indicador luminoso se enciende cuando la luz está encendida.


Limpieza y mantenimiento

⚠ CUIDADO No sumerja el cuerpo principal de la aspiradora en agua.

Limpieza del recipiente para polvo y los filtros

Limpie los filtros cada semana.



- Mientras sujeta el recipiente para el polvo, gire el cuerpo principal de la aspiradora en el sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear () el recipiente para el polvo. Mantenga el recipiente para polvo en posición vertical para evitar que se derramen residuos.

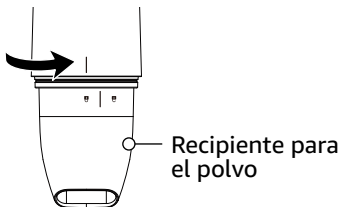


2. Sujete el prefiltro y sujete la parte central del filtro HEPA para extraer ambos filtros del recipiente para el polvo.




3. Vacíe los residuos del recipiente para el polvo y enjuague con agua y un paño suave.

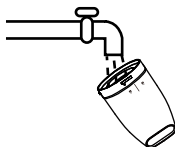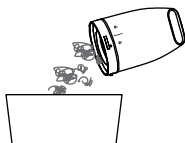


4. Agarre el deslizador central del filtro HEPA hasta la posición central y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de desbloqueo; a continuación, extraiga el filtro HEPA del prefiltro.

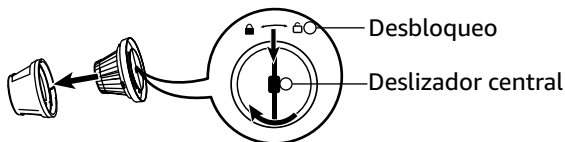


5. Sacuda los residuos del prefiltro y, a continuación, enjuague ambos filtros con agua.

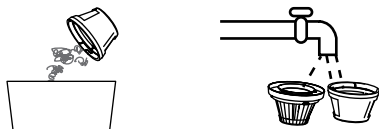

6. Asegúrese de que el recipiente para polvo, el filtro HEPA y el prefiltro estén completamente secos.
7. Inserte el filtro HEPA en el prefiltro y gire el filtro HEPA en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se bloquee. Vuelva a colocar los filtros en el recipiente para polvo.



8. Alinee el recipiente para polvo con la aspiradora y, a continuación, gire la aspiradora en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo (🔒) y fijar el recipiente para polvo. La aspiradora está lista para su uso.

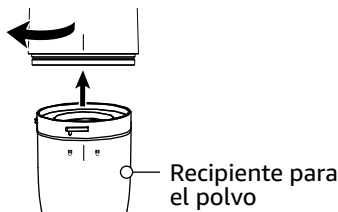

Cambio del filtro HEPA

Para una mejor experiencia, sustituya el filtro HEPA cada 6 meses. Este filtro es compatible con el filtro de repuesto Amazon Basics B0BX8QHKW5.

Almacenamiento de la aspiradora

- ▶ Si no va a usar la aspiradora durante tres meses o más, guárdela en un lugar fresco y seco.
- ▶ Guarde la aspiradora en un lugar seco y sin gases corrosivos.

Solución de problemas

Problema

La aspiradora ha dejado de funcionar.

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que la aspiradora está cargada. Conecta el cable de carga.
- ▶ No puede usar la aspiradora mientras se está cargando.
- ▶ No puede usar la aspiradora y la luz al mismo tiempo.
- ▶ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Problema

La aspiradora no carga.

Soluciones

- ▶ El puerto USB de una computadora no tiene potencia suficiente para cargar la aspiradora. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente que funcione.
- ▶ Si está conectado a un protector contra sobretensiones o a una barra de alimentación, asegúrese de que esté encendida.

Problema

La aspiradora está soplando polvo.

Soluciones

- ▶ Limpie el recipiente para el polvo y los filtros. Vea "Limpieza y mantenimiento" en la página 66.
- ▶ Cambio del filtro HEPA por el filtro de repuesto de Amazon Basics BOBX8QHKW5.

Problema

El filtro no recoge los residuos.

Soluciones

- ▶ Limpie el recipiente para el polvo y los filtros. Vea "Limpieza y mantenimiento" en la página 66.
- ▶ No use la aspiradora con líquidos.
- ▶ Cambie el filtro HEPA por el filtro de repuesto de Amazon Basics BOBX8QHKW5.

Especificaciones

Potencia de salida	70 W
Dimensiones	71 × 71 × 310 mm (2,8 × 2,8 × 12,2 in)
Peso	0,6 kg (1,3 lb)
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Entrada	5 V=2 A
Tiempo de funcionamiento	Hasta 12 minutos
Autonomía de la luz LED	Hasta 12 horas
Tiempo de carga	De 2 a 4 horas
Largo del cable de carga	0,5 m (19,7 in.)
Capacidad de la batería	2 000 mAh
Temperatura de almacenamiento	-20 a 25 °C (-4 a 77 °F)

Avisos legales

Eliminación



La Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) pretende minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando su reutilización y reciclado y reduciendo la cantidad de (WEEE) que van a parar a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje significa que este producto debe eliminarse por separado de los residuos domésticos ordinarios al final de su vida útil. Sepa que es su responsabilidad desechar los aparatos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre su zona de depósito de reciclaje, póngase en contacto con la autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondiente, la oficina municipal o el servicio de recogida de residuos domésticos.

Eliminación de baterías



No tire las baterías usadas con la basura doméstica. Llévelos a un lugar de eliminación/recogida adecuado.

Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HECHO EN CHINA

V01-05/23