

SoFlow SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Genuine operating instruction / Bedienungsanleitung/ Mode d'emploi original /
Traduzione delle istruzioni per l'uso originali /
Оригинална инструкция за експлоатация / Eredeti használati utasítás /
Originalna navodila za uporabo / Instrucțiuni de utilizare originale /
Oryginalna instrukcja obsługi / Originalne upute za uporabu /
Оригинално упутство за употребу



Instruction for models / Anleitung für Modelle / Instructions pour le modèle /
Istruzioni per il modello / Инструкция за модели /
Utasítás a modellek számára/ Navodila za modele / Instrucțiuni pentru modele /
Instrukcja dla modeli / Upute za modele / Упутство за modele

SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Version 1.1.0 2024-08-14

SOFLOW

SO GOOD.

Info@soflow.com
www.soflow.com

EN: User Manual	4
DE: Benutzerhandbuch	17
FR : Manuel de l'utilisateur	30
IT: Manuale d'uso	43
BG: Ръководство за потребителя	56
HU: Felhasználói kézikönyv	69
SL: Uporabniški priročnik	82
RO: Manual de utilizare	95
PL: Instrukcja obsługi	108
HR: korisnički priručnik	121
SRB: Упутство за употребу	134

EN: User Manual

- 1. Getting started 5**
 - 1.1. What’s in the box5
 - 1.2. Setting up your new Scooter6
- 2. How to use your E-scooter safely 9**
 - 2.1. Riding instructions9
 - 2.2. Handle bar controls10
 - 2.3. Display11
 - 2.4. Quick tips to get going11
 - 2.5. SOFLOW APP12
 - 2.6. Usage of “Find My” APP for SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO.....13
 - 2.7. Essential care tips & advice15
- 3. Technical data 16**

1. Getting started

1.1. What's in the box

This package contains:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Scooter
- 1x Battery charging device
- 1x Extension valve
- 1x User manual
- Set of tools
- 1x Gift card

If one of the items is missing, please contact your authorised supplier immediately.

We recommend keeping your packaging for the length of warranty.



We have designed the packaging to be completely recyclable.
After this date, please recycle it responsibly.
Keep a hold of your box for the duration of your e-scooters warranty.

1.2. Setting up your new Scooter

Your new SoFlow scooter has been thoroughly checked and part-assembled by our technicians.

It's almost ready to ride – just follow these simple set-up instructions and you'll be ready to go!



Watch the SOFLOW video on setting up your e-scooter.



1. Raise the stem

Remove the protective packaging but do not lift the scooter out of the cardboard frame just yet.

Lift the stem until it clips upright into the frame.



2. Install the kickstand

Install the kickstand on the left side of the frame using two screws and an M6 Allen key. Make sure the screws are tightened firmly.




3. Secure the latch

Pull down the latch mechanism until it clips securely.

Warning!

Do not ride the scooter if the latch is loose.

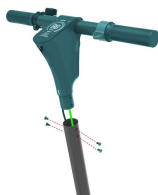

4. Assemble the handle bar

Connect the cables between handlebar and frontbar.

Place the console into the top of the stem. Make sure that the contact poles between the handlebar and the frontbar are well interlocked.

Once the console is attached, use the Allen wrench to tighten all four screws.



5. Charge the battery

You can charge your e-scooter by plugging the charging cable into the charging port. Once fully charged the charger light will change from red to green.




6. Check the tire pressure

Make sure both tires are inflated with the pressure as recommended as follow:


Driver weight	Tire pressure
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

How to fold your scooter

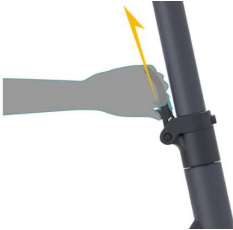

1. Unlock the safety lock

Before folding the SO ONE LITE / ONE LITE PRO, make sure that it is powered off. Hold the front bar, push the safety pin afterwards pull down the safety latch.

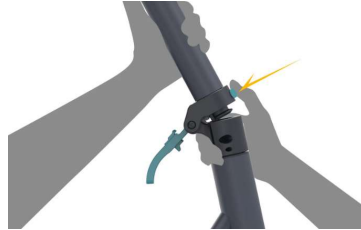

2. Fold the stem

Push and hold the safety button to fold the stem towards the rear end fender.



3. Lock the handle bar

Proceed to fold down and fix it to the rear end of the foot rest and until the folding hook is hooked in into the rear buckle.

2. How to use your E-scooter safely

2.1. Riding instructions

1. First, turn on your e-scooter by pressing and holding the power button for 2 seconds. The display will switch on.

2. To start riding, lift up the kickstand, place one foot on the footpad and push against the floor with your other foot to propel you forwards.

3. After you've pushed yourself forwards, press the throttle with your thumb steadily to start accelerating. You will need to achieve a speed of 3km/h before the throttle will engage.

4. Steer by turning the handlebars left and right. The steering mechanism is sprung-


loaded to help it return to centre, and to make it easier to steer during prolonged use.

5. You can slow down the e-scooter by pulling the brake lever. Braking activates both the electrical rear brake and the front drum brake.

6. To come to a stop, slow to almost a standstill. Then, place one foot on the ground, leaning slightly onto that foot as you come to a complete stop.

2.2. Handle bar controls

SOFLOW SO ONE LITE

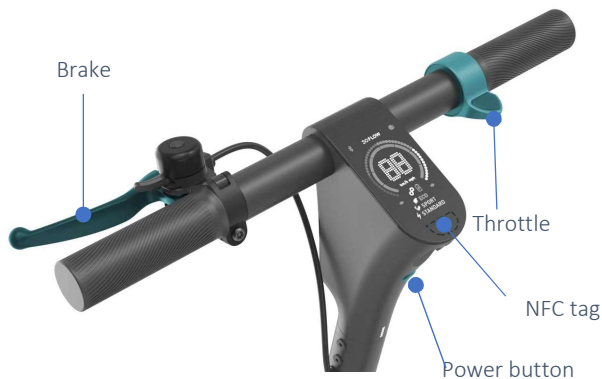


To change the Drive mode, double press the power button.


To change the speed unit between miles/hr and km/h triple press the power button.

You can use NFC to lock and unlock the scooter. The location of NFC is shown in the figure above. Use your phone to touch the NFC area. For Android, open the SoFlow App, connect your scooter, and then touch NFC to lock or unlock it. For iOS, except operating as Android you also need click the notification to lock or unlock your scooter.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

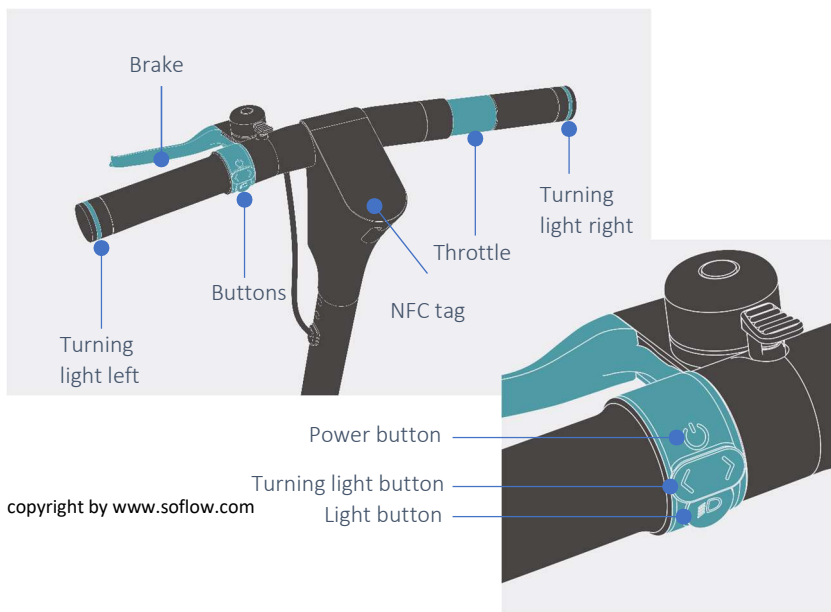

2.3. Display

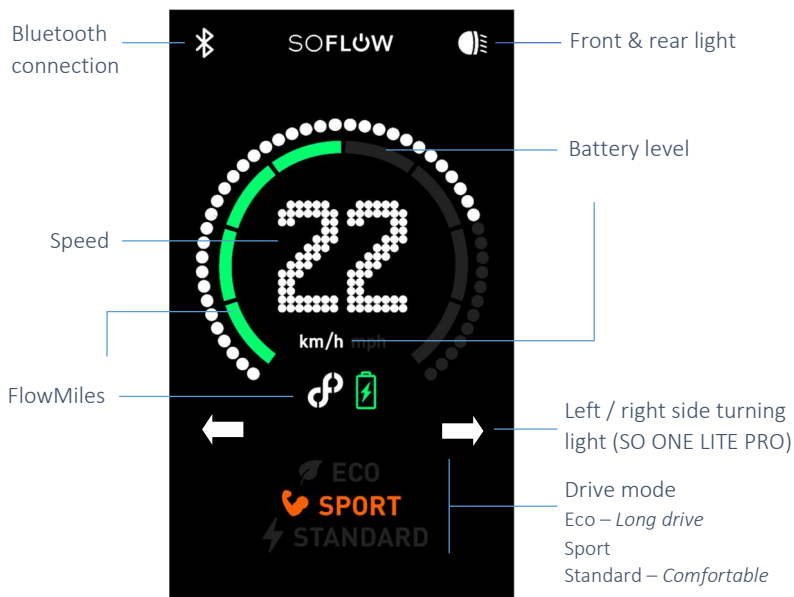

2.4. Quick tips to get going

1. The controls

Use your right hand to operate the throttle and your left hand for the brake and indicators.

2. Select mode

Switch on and double press the power button twice to select your riding mode on the display.

Press quickly the power button to turn on/off the lights (Model SO ONE LITE).

3. Push to start

Simply push off the ground, then press the throttle to activate the motor.




2.5. SOFLOW APP

You can connect to your Bluetooth-enabled SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO using the app for iOS and Android devices. This enables you to use your smartphone as a dashboard that displays speed, battery level and predicted range, among other metrics.




- 1 Scan the QR code and install the SOFLOW APP.
- 2 Register / Log-in.
- 3 Power on your Scooter and connect.

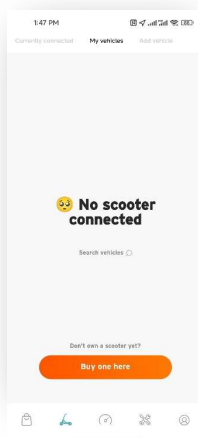

- 1 Choose the scooter menu bar below.
- 2 Search vehicles and your scooter should appear.

Follow the instructions shown on the APP.

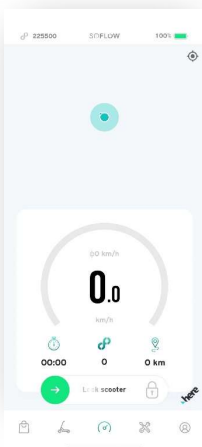

Once successfully connected you can see the dashboard and other useful information.

The scooter can be also locked by swiping the lock function.

2.6. Usage of "Find My" APP for SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Users of an Iphone are able to connect the scooter with the "Find my" function to track the location of the scooter.

- **The following steps show the instruction for the model SO ONE LITE.**
For the SO ONE LITE PRO please see the instruction on the next page.
- Important, for all steps below the scooter screen must be on.

Setup your scooter / Add scooter

1. Open the "Find My" APP
2. Keep the SO ONE LITE near your iPhone, then tap on + and "add other item"
3. Press the power button on the scooter for 1 sec. to power on the scooter
4. Quickly press the power button 7 times to hear one buzzer signal.
5. "SO ONE LITE" will pop up on the Iphone screen, then tap "connect".
6. Enter a name and choose an Emoji, then tap continue.
7. Tap "Register item to your Apple ID", then continue again.
8. Tap "Done" to complete the setup



Learn More - Serial number lookup

Quickly press the power button 6 times to hear one buzzer tone.

How to Disable

Quickly press the power button 8 times to hear one buzzer tone.

Factory Reset

Hold the brake lever and quickly press the power button 7 times to hear one buzzer tone. Then to release them.

How to exit «Disable» state

Quickly press the power button 7 times to hear one buzzer tone.

How to switch between «Nearby», «Separated» and «Disconnect»

Nearby

Connection Status Disconnected.

Separated

Nearby status timeout:

Reboot (The battery of this device cannot be removed. Reboot is not supported).

Disconnect


Turn off the Bluetooth on your iPhone.

➤ **The following steps show the instruction for the model SO ONE LITE PRO.**

Important, for all steps below the scooter screen must be on.

Setup your scooter / Add scooter

1. Open the "Find My" APP
2. Keep the SO ONE LITE PRO near your Iphone, then tap on + and "add other item"
3. Press the power button on the scooter for 1 sec. to power on the scooter
4. Press the left turning button for 5 seconds until you hear a signal tone.
5. "SO ONE LITE PRO" will pop up on the Iphone screen, then tap "connect".
6. Enter a name and choose an Emoji, then tap continue.
7. Tap "Register item to your Apple ID", then continue again.
8. Tap "Done" to complete the setup

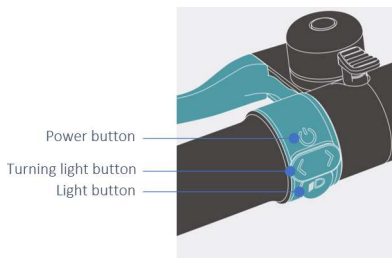

Learn More - Serial number lookup

Press and hold the right turning button and brake lever for 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release both.

How to Disable

Press and hold the right turning button 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release the right turning button.

Factory Reset

Press and hold the left turning button and brake lever for 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release both.

How to exit «Disable» state

Press and hold the left turning button 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release the turning button.

How to switch between «Nearby», «Separated» and «Disconnect»

Nearby

Connection Status Disconnected.

Separated


Nearby status timeout:

Reboot (The battery of this device cannot be removed. Reboot is not supported).

Disconnect

Turn off the Bluetooth on your iPhone.

2.7. Essential care tips & advice

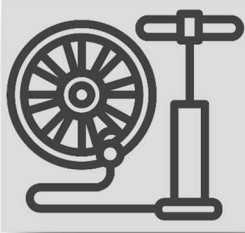

1. Keep your tyres inflated

Get fewer punctures and better e-scooter performance.



2. Look after your battery

Charge your e-scooter fully at least once a month.



3. Ride safely & responsibly

Wear a helmet, use lights, indicators and respect local laws.



4. Regular maintenance

Maintaining your SOFLOW Electric e-scooter regularly, (following the steps in this user manual) helps reduce the risk of issues that would affect your e-scooters performance.

3. Technical data

Model	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Dimensions unfolded height/length/width	116cm x 111cm x 46.5cm	116cm x 111cm x 48.5cm
Dimensions folded height/length/width	45cm x 110cm x 46.5cm	45cm x 110cm x 48.5cm
Transport box size height/length/width	54cm x 116cm x 24cm	
Net Weight	19KG	
Max. Load	120KG	
Battery	Lithium battery	
Battery capacity	280.8Wh	374.4Wh
Voltage	36 V	
Charging time	3.5 hours	
Max. Speed (DE version)	22km/h	22km/h
Max. Speed (WO version)	25km/h	25km/h
Max. Range	30km	40km
Max. inclination	15%	30%
Motor type	Direct Drive Motor	Gear motor
Motor Nominal / Max. power	300W / 600W	500W / 1000W
Motor max. torque	15Nm	40Nm
Protection class	IPX5	

DE: Benutzerhandbuch

1.	Erste Schritte	18
1.1.	Der Inhalt der Box.....	18
1.2.	Einrichten Ihres neuen Scooters.....	19
2.	Wie Sie Ihren E-Scooter sicher benutzen	22
2.1.	Anweisungen zum Reiten	22
2.2.	Bedienelemente am Lenker.....	23
2.3.	Anzeige.....	24
2.4.	Schnelle Tipps für den Einstieg	24
2.5.	SOFLOW APP	25
2.6.	Verwendung der "Find My" APP für SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	26
2.7.	Wichtige Pflegetipps und Ratschläge.....	28
3.	Technische Daten	29

1. Erste Schritte

1.1. Der Inhalt der Box

Dieses Paket enthält:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Scooter
- 1x Akku-Ladegerät
- 1x Verlängerungsventil
- 1x Benutzerhandbuch
- Set von Werkzeugen
- 1x Geschenkkarte

Sollte eines der Elemente fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren autorisierten Lieferanten.

Wir empfehlen, die Verpackung für die Dauer der Garantiezeit aufzubewahren.




Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass sie vollständig recycelbar ist. Bitte recyceln Sie sie nach diesem Datum verantwortungsbewusst. Bewahren Sie die Verpackung für die Dauer der Garantie Ihres E-Scooters auf.

1.2. Einrichten Ihres neuen Scooters

Ihr neuer SoFlow-Roller wurde von unseren Technikern gründlich geprüft und teilweise zusammengebaut.

Er ist fast fahrbereit - befolgen Sie einfach diese einfachen Aufbauanweisungen und schon kann es losgehen!

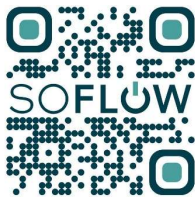

Sehen Sie sich das SOFLOW-Video zur Einrichtung Ihres E-Scooters an.



1. Heben Sie den Stiel an

Entfernen Sie die Schutzverpackung, aber heben Sie das Elektromobil noch nicht aus dem Kartonrahmen.

Heben Sie den Vorbau an, bis er aufrecht im Rahmen einrastet.



2. Montieren Sie den Ständer

Montieren Sie den Ständer auf der linken Seite des Rahmens mit zwei Schrauben und einem M6-Inbusschlüssel. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.




3. Sichern Sie den Riegel

Ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus nach unten, bis er sicher einrastet.

Warnung!

Fahren Sie nicht mit dem Roller, wenn die Verriegelung locker ist.

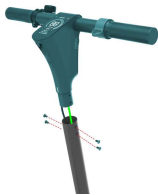

4. Montieren Sie den Lenker

Verbinden Sie die Kabel zwischen Lenker und Frontbügel.

Setzen Sie die Konsole in das obere Ende des Vorbaus ein. Achten Sie darauf, dass die Kontaktstifte zwischen Lenker und Frontbügel gut ineinander greifen.

Sobald die Konsole angebracht ist, ziehen Sie alle vier Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.



5. Laden Sie die Batterie auf

Sie können Ihren E-Scooter aufladen, indem Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss stecken. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Ladegerät von rot auf grün wechseln.




6. Prüfen Sie den Reifendruck

Vergewissern Sie sich, dass beide Reifen den empfohlenen Reifendruck haben, wie folgt:


Gewicht des Fahrers	Reifendruck
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

So falten Sie Ihren Roller

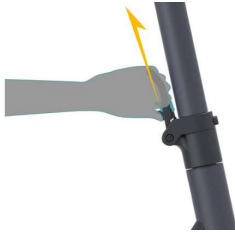

1. Entriegeln Sie das Sicherheitsschloss

Bevor Sie den SO ONE LITE / ONE LITE PRO zusammenklappen, stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist. Halten Sie den vorderen Bügel fest, drücken Sie den

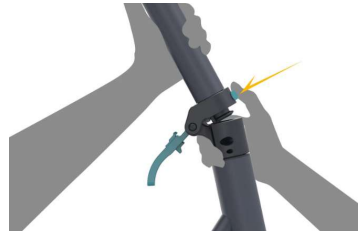

2. Falten Sie den Stiel

Halten Sie den Sicherheitsknopf gedrückt, um den Vorbau in Richtung des hinteren Kotflügels zu klappen.



3. Verriegeln Sie den Lenker

Fahren Sie fort, ihn umzuklappen und am hinteren Ende der Fußstütze zu befestigen, bis der Klapphaken in die hintere Schnalle eingehakt ist.

2. Wie Sie Ihren E-Scooter sicher benutzen

2.1. Anweisungen zum Reiten

1. Schalten Sie zunächst Ihren E-Scooter ein, indem Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das Display schaltet sich ein.

2. Um loszufahren, klappen Sie den Ständer hoch, stellen Sie einen Fuß auf die Fußplatte und drücken Sie mit dem anderen Fuß gegen den Boden, um sich vorwärts zu bewegen.

3. Nachdem Sie sich nach vorne geschoben haben, drücken Sie mit dem Daumen gleichmäßig auf das Gaspedal, um zu beschleunigen. Sie müssen eine Geschwindigkeit von 3 km/h erreichen, bevor die Drosselklappe einrastet.

4. Lenken Sie, indem Sie den Lenker nach links und rechts drehen. Der


Lenkmechanismus ist federbelastet, um die Rückstellung in die Mitte zu erleichtern und die Lenkung auch bei längerem Gebrauch zu ermöglichen.

5. Sie können den E-Scooter durch Ziehen des Bremshebels abbremsen. Beim Bremsen werden sowohl die elektrische Hinterradbremse als auch die vordere Trommelbremse aktiviert.

6. Um zum Stehen zu kommen, verlangsamen Sie bis fast zum Stillstand. Stellen Sie dann einen Fuß auf den Boden und lehnen Sie sich leicht auf diesen Fuß, während Sie zum vollständigen Stillstand kommen.

2.2. Bedienelemente am Lenker

SOFLOW SO ONE LITE

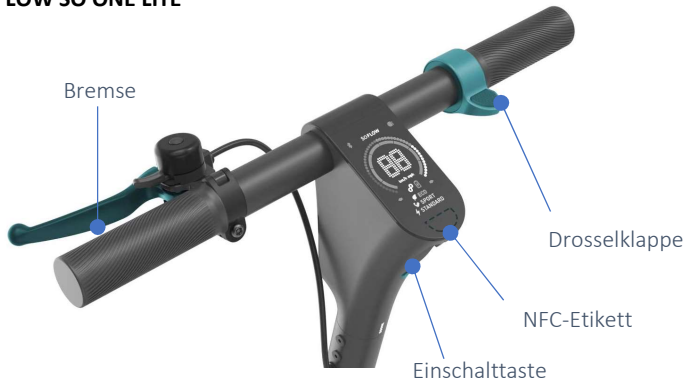

Um den Fahrmodus zu ändern, drücken Sie zweimal die Einschalttaste.


Um die Geschwindigkeitseinheit zwischen Meilen/Std. und km/h zu ändern, drücken Sie dreimal die Einschalttaste.

Sie können NFC verwenden, um den Scooter zu ver- und entriegeln. Die Position von NFC ist in der Abbildung oben dargestellt. Berühren Sie mit Ihrem Handy den NFC-Bereich.

* Bei Android öffnen Sie die SoFlow-App, verbinden Sie Ihren Scooter und berühren Sie dann NFC, um ihn zu ver- oder entriegeln.


* Bei iOS, müssen Sie auch auf die Benachrichtigung klicken, um Ihren Scooter zu ver- oder entriegeln.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

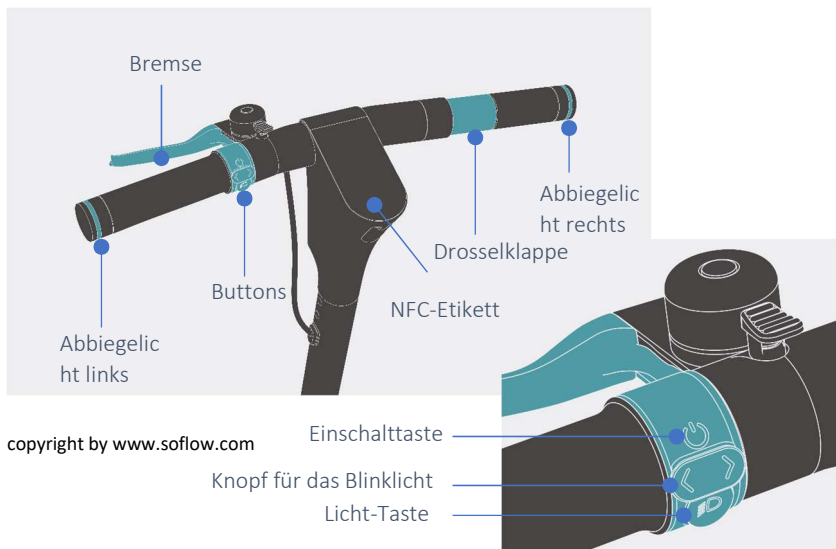

copyright by www.soflow.com

2.3. Anzeige

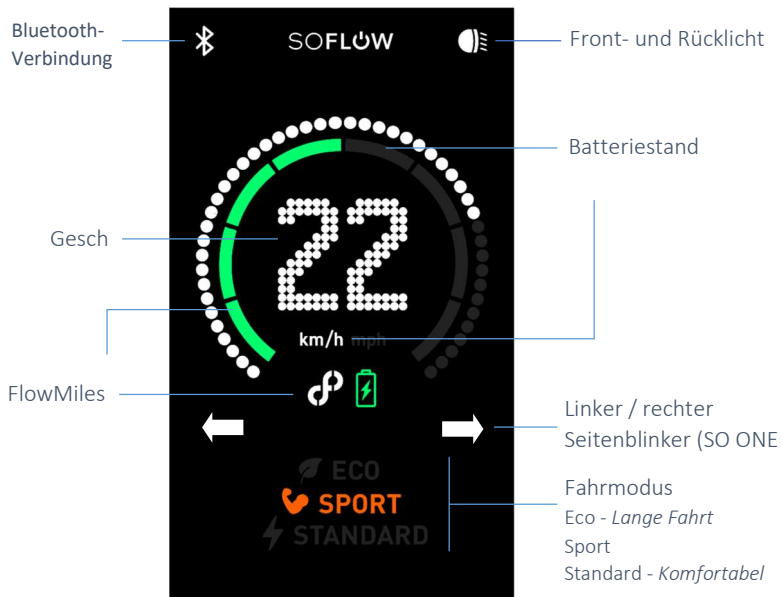

2.4. Schnelle Tipps für den Einstieg

1. Die Kontrollen

Benutzen Sie die rechte Hand zur Bedienung des Gaspedals und die linke Hand für die Bremse und die Blinker.

2. Modus auswählen

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den gewünschten Fahrmodus auf dem Display auszuwählen.

Drücken Sie schnell auf die Einschalttaste, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten (Modell SO ONE LITE).

3. Zum Starten drücken

Einfach vom Boden abstoßen und dann den Gashebel drücken, um den Motor zu aktivieren.




2.5. SOFLOW APP

Sie können sich mit Ihrem Bluetooth-fähigen SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO über die App für iOS- und Android-Geräte verbinden. So können Sie Ihr Smartphone als Dashboard verwenden, das unter anderem Geschwindigkeit, Akkustand und voraussichtliche Reichweite anzeigt.




- 1 Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die SOFLOW APP.
- 2 Registrieren / Einloggen.
- 3 Schalten Sie Ihren Scooter ein und stellen Sie die Verbindung her.

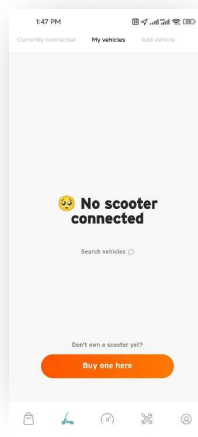

- 1 Wählen Sie die Roller-Menüleiste unten.
- 2 Suchen Sie nach Fahrzeugen und Ihr Roller sollte erscheinen.

Folgen Sie den Anweisungen auf der APP.

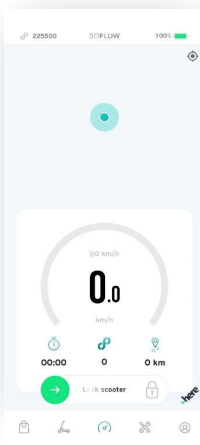

Nach erfolgreicher Verbindung können Sie das Dashboard und andere nützliche Informationen einsehen.

Der Scooter kann auch durch Wischen über die Sperrfunktion gesperrt werden.

2.6. Verwendung der "Find My" APP für SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Nutzer eines iPhones können den Roller mit der "Find my"-Funktion verbinden, um den Standort des Rollers zu verfolgen.

- **Die folgenden Schritte zeigen die Anleitung für das Modell SO ONE LITE.**
Für den SO ONE LITE PRO lesen Sie bitte die Anleitung auf der nächsten Seite.
- Wichtig, für alle folgenden Schritte muss der Bildschirm des Rollers eingeschaltet sein.

Scooter einrichten / Scooter hinzufügen

1. Öffnen Sie die "Find My" APP
2. Halten Sie das SO ONE LITE in der Nähe Ihres iPhone, tippen Sie dann auf + und "weiteres Element hinzufügen".
3. Drücken Sie die Einschalttaste des Rollers 1 Sekunde lang, um den Roller einzuschalten.
4. Drücken Sie die Einschalttaste 7 Mal kurz, um ein Summersignal zu hören.
5. "SO ONE LITE" erscheint auf dem iPhone-Bildschirm, dann tippen Sie auf "Verbinden".
6. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Emoji aus und tippen Sie dann auf Weiter.
7. Tippen Sie auf "Artikel in Ihrer Apple ID registrieren" und fahren Sie dann fort.
8. Tippen Sie auf "Fertig", um die Einrichtung abzuschließen.



Mehr erfahren - Suche nach Seriennummern

Drücken Sie die Einschalttaste 6 Mal kurz, um einen Summertone zu hören.

Deaktivieren

Drücken Sie die Einschalttaste 8 Mal kurz, um einen Summertone zu hören.

Werksreset

Halten Sie den Bremshebel fest und drücken Sie die Einschalttaste 7 Mal schnell, bis Sie einen Summertone hören. Dann lassen Sie sie los.

So verlassen Sie den Zustand "Deaktivieren"

Drücken Sie die Einschalttaste 7 Mal kurz, um einen Summertone zu hören.

So wechseln Sie zwischen "In der Nähe", "Getrennt" und "Getrennt"

In der Nähe

Verbindungsstatus Getrennt.

Getrennt

Zeitüberschreitung des Nahbereichsstatus:

Reboot (Die Batterie dieses Geräts kann nicht entfernt werden. Reboot wird nicht unterstützt).

Trennen Sie die Verbindung


Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPhone aus.

➤ **Die folgenden Schritte zeigen die Anleitung für das Modell SO ONE LITE PRO.**

Wichtig, für alle folgenden Schritte muss der Bildschirm des Rollers eingeschaltet sein.

Scooter einrichten / Scooter hinzufügen

1. Öffnen Sie die "Find My" APP
2. Halten Sie das SO ONE LITE PRO in der Nähe Ihres iPhones, dann tippen Sie auf + und "weiteres Element hinzufügen".
3. Drücken Sie die Einschalttaste am Roller für 1 Sekunde, um den Roller einzuschalten.
4. Drücken Sie den linken Drehknopf für 5 Sekunden, bis Sie einen Signalton hören.
5. "SO ONE LITE PRO" erscheint auf dem Bildschirm des iPhones, dann tippen Sie auf "Verbinden".
6. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Emoji aus und tippen Sie dann auf Weiter.
7. Tippen Sie auf "Artikel in Ihrer Apple ID registrieren" und fahren Sie dann fort.
8. Tippen Sie auf "Fertig", um die Einrichtung abzuschließen.

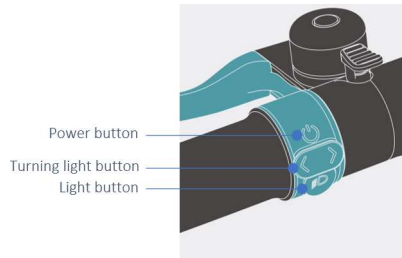

Mehr erfahren - Suche nach Seriennummern

Halten Sie den rechten Drehknopf und den Bremshebel 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann beide los.

Deaktivieren

Halten Sie den rechten Drehknopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann den rechten Drehknopf los.

Werksreset

Halten Sie den linken Abbiegeknopf und den Bremshebel 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann beide los.

So verlassen Sie den Zustand "Deaktivieren"

Halten Sie den linken Drehknopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann den Drehknopf los.

So wechseln Sie zwischen "In der Nähe", "Getrennt" und "Getrennt"

In der Nähe

Verbindungsstatus Getrennt.

Getrennt


Zeitüberschreitung des Nahbereichsstatus:

Reboot (Die Batterie dieses Geräts kann nicht entfernt werden. Reboot wird nicht unterstützt).

Trennen Sie die Verbindung

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPhone aus.

2.7. Wichtige Pflegetipps und Ratschläge

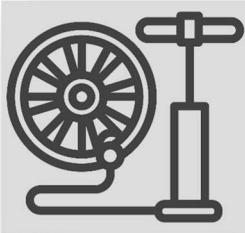

1. Halten Sie Ihre Reifen aufgepumpt

Weniger Reifenpannen und bessere Leistung des E-Scooters.



2. Pflegen Sie Ihre Batterie

Laden Sie Ihren E-Scooter mindestens einmal im Monat vollständig auf.



3. Fahren Sie sicher und verantwortungsbewusst

Tragen Sie einen Helm, benutzen Sie Licht und Blinker und beachten Sie die örtlichen Gesetze.



4. Regelmäßige Wartung

Wartung Ihres SOFLOW E-Scooters regelmäßig (unter Beachtung der Schritte in diesem Benutzerhandbuch), um das Risiko von Problemen zu verringern, die die Leistung Ihres E-Scooters beeinträchtigen könnten.

3. Technische Daten

Modell	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Abmessungen ausgeklappt Höhe/Länge/Breite	116cm x 111cm x 46,5cm	116cm x 111cm x 48,5cm
Abmessungen gefaltet Höhe/Länge/Breite	45cm x 110cm x 46,5cm	45cm x 110cm x 48,5cm
Größe der Transportkiste Höhe/Länge/Breite	54cm x 116cm x 24cm	
Nettogewicht	19KG	
Max. Belastung	120KG	
Batterie	Lithium-Batterie	
Kapazität der Batterie	280,8Wh	374,4Wh
Spannung	36 V	
Aufladezeit	3,5 Stunden	
Max. Geschwindigkeit (DE-Version)	22km/h	22km/h
Max. Geschwindigkeit (WO-Version)	25km/h	25km/h
Max. Reichweite	30km	40km
Max. Neigung	15%	30%
Typ des Motors	Motor mit Direktantrieb	Getriebemotor
Motor Nennleistung / Max.	300W / 600W	500W / 1000W
Motor max. Drehmoment	15Nm	40Nm
Schutzklasse	IPX5	

FR : Manuel de l'utilisateur

- 1. Pour commencer31**
 - 1.1. Contenu de la boîte31
 - 1.2. Installation de votre nouveau scooter.....32
- 2. Comment utiliser votre scooter électrique en toute sécurité.....35**
 - 2.1. Instructions de conduite.....35
 - 2.2. Commandes au guidon36
 - 2.3. Affichage.....37
 - 2.4. Quelques conseils pour démarrer37
 - 2.5. SOFLOW APP38
 - 2.6. Utilisation de l'application "Find My" pour SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO39
 - 2.7. Astuces et conseils essentiels en matière de soins.....41
- 3. Données techniques42**

1. Pour commencer

1.1. Contenu de la boîte

Ce paquet contient :

- 1x scooter SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO
- 1x Dispositif de chargement de la batterie
- 1x Valve d'extension
- 1x Manuel de l'utilisateur
- Jeu d'outils
- 1x carte cadeau

Si l'un des éléments est manquant, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur agréé.

Nous recommandons de conserver l'emballage pendant toute la durée de la garantie.



Nous avons conçu l'emballage pour qu'il soit entièrement recyclable.
Après cette date, veuillez le recycler de manière responsable.
Conservez votre boîte pour la durée de la garantie de votre e-scooters.

1.2. Installation de votre nouveau scooter

Votre nouveau scooter SoFlow a été soigneusement contrôlé et partiellement assemblé par nos techniciens.

Il est presque prêt à rouler - il vous suffit de suivre ces simples instructions d'installation et vous serez prêt à partir !



Regardez la vidéo SOFLOW sur l'installation de votre e-scooter.



1. Soulever la tige

Retirez l'emballage de protection, mais ne soulevez pas encore le scooter du cadre en carton.

Soulever la potence jusqu'à ce qu'elle s'enclenche verticalement dans le cadre.



2. Installer la béquille

Installez la béquille sur le côté gauche du cadre à l'aide de deux vis et d'une clé Allen M6. Veillez à ce que les vis soient bien serrées.



3. Fixer le loquet

Tirez le mécanisme de verrouillage vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

Attention !

Ne conduisez pas le scooter si le loquet est desserré.



4. Assembler le guidon

Connecter les câbles entre le guidon et la barre avant.

Placez la console dans le haut de la potence. Assurez-vous que les pôles de contact entre le guidon et la barre avant sont bien enclenchés.

Une fois la console fixée, utilisez la clé Allen pour serrer les quatre vis.



5. Charger la batterie

Vous pouvez charger votre e-scooter en branchant le câble de charge dans le port de charge. Une fois qu'il est complètement chargé, le voyant du chargeur s'allume, passe du rouge au vert.




6. Vérifier la pression des pneus

Assurez-vous que les deux pneus sont gonflés à la pression recommandée comme suit :


Poids du conducteur	Pression des pneus
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

Comment plier votre scooter

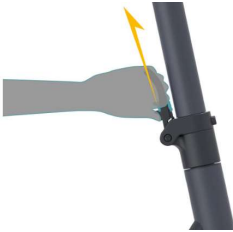

1. Déverrouiller le verrou de sécurité

Avant de plier le SO ONE LITE / ONE LITE PRO, assurez-vous qu'il est hors tension. Tenez la barre avant, poussez la goupille de sécurité puis tirez le loquet de sécurité vers

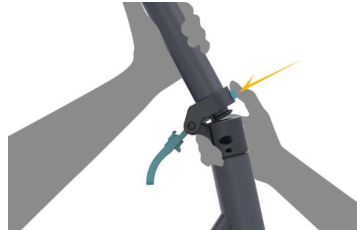

2. Plier la tige

Pousser et maintenir le bouton de sécurité pour rabattre la potence vers le garde-boue arrière.



3. Verrouiller le guidon

Le replier et le fixer à l'arrière du repose-pieds jusqu'à ce que le crochet de pliage soit accroché à la boucle arrière.

2. Comment utiliser votre scooter électrique en toute sécurité

2.1. Instructions de conduite

1. Tout d'abord, allumez votre scooter électrique en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. L'écran s'allume.

2. Pour commencer à rouler, relevez la béquille, placez un pied sur le repose-pied et poussez contre le sol avec l'autre pied pour vous propulser vers l'avant.

3. Après vous être poussé vers l'avant, appuyez régulièrement sur l'accélérateur avec votre pouce pour commencer à accélérer. Vous devez atteindre une vitesse de 3 km/h avant que l'accélérateur ne s'enclenche.


4. Diriger en tournant le guidon vers la gauche ou vers la droite. Le mécanisme de direction est chargé par des ressorts pour l'aider à revenir au centre et pour faciliter la conduite lors d'une utilisation prolongée.

5. Vous pouvez ralentir l'e-scooter en tirant le levier de frein. Le freinage active à la fois le frein électrique arrière et le frein à tambour avant.

6. Pour s'arrêter, il faut ralentir jusqu'à presque s'immobiliser. Ensuite, posez un pied sur le sol, en vous appuyant légèrement sur ce pied pendant que vous vous arrêtez complètement.

2.2. Commandes au guidon

SOFLOW SO ONE LITE

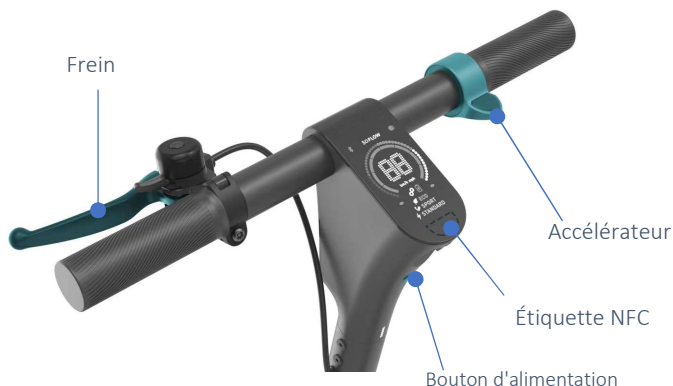


Pour changer de mode de conduite, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation. Pour changer l'unité de vitesse entre miles/hr et km/h, appuyez trois fois sur le bouton marche/arrêt.


Vous pouvez utiliser la NFC pour verrouiller et déverrouiller le scooter.

L'emplacement de la NFC est indiqué dans la figure ci-dessus. Utilisez votre téléphone pour toucher la zone NFC. Pour Android, ouvrez l'application SoFlow, connectez votre scooter, puis touchez la zone NFC pour le verrouiller ou le déverrouiller. Pour iOS, à l'exception du fonctionnement d'Android, vous devez également cliquer sur la notification pour verrouiller ou déverrouiller votre scooter.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

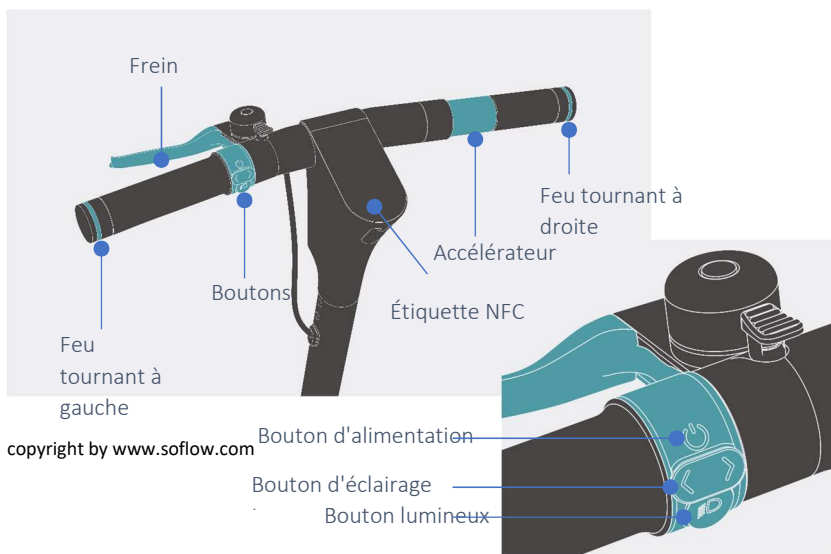

2.3. Affichage

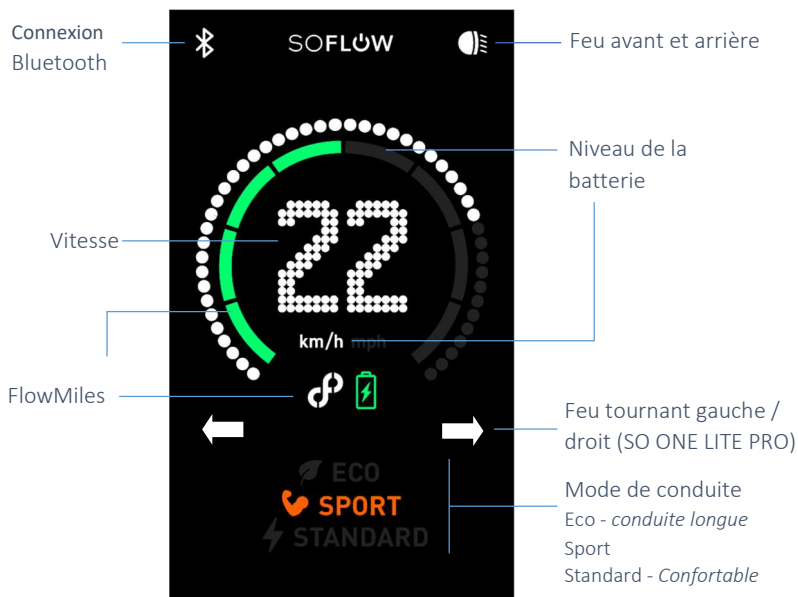

2.4. Quelques conseils pour démarrer

1. Les contrôles

Utilisez votre main droite pour actionner l'accélérateur et votre main gauche pour le frein et les clignotants.

2. Sélectionner le mode

Allumez et appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour sélectionner votre mode de conduite sur l'écran. Appuyez rapidement sur le bouton marche/arrêt pour allumer/éteindre les lumières (modèle SO ONE LITE).

3. Pousser pour démarrer

Il suffit de décoller du sol, puis d'appuyer sur l'accélérateur pour activer le moteur.




2.5. SOFLOW APP

Vous pouvez vous connecter à votre SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO équipé du Bluetooth en utilisant l'application pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez ainsi utiliser votre smartphone comme un tableau de bord qui affiche la vitesse, le niveau de batterie et l'autonomie prévue, entre autres mesures.




- 1 Scannez le code QR et installez l'application SOFLOW.
- 2 S'inscrire / Se connecter.
- 3 Allumez votre scooter et connectez-vous.

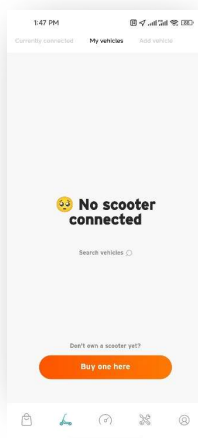

- 1 Choisissez la barre de menu scooter ci-dessous.
- 2 Recherchez des véhicules et votre scooter devrait apparaître.

Suivez les instructions indiquées sur l'APP.

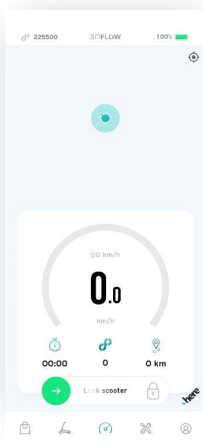

Une fois la connexion établie, vous pouvez consulter le tableau de bord et d'autres informations utiles.

Le scooter peut également être verrouillé en faisant glisser la fonction de verrouillage.


2.6. Utilisation de l'application "Find My" pour SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Les utilisateurs d'un Iphone peuvent connecter le scooter avec la fonction "Find my" pour suivre l'emplacement du scooter.

- **Les étapes suivantes montrent les instructions pour le modèle SO ONE LITE.**
Pour le SO ONE LITE PRO, voir les instructions à la page suivante.
- Important, pour toutes les étapes ci-dessous, l'écran du scooter doit être allumé.

Configurer votre scooter / Ajouter un scooter

1. Ouvrir l'APP "Find My"
2. Gardez le SO ONE LITE à proximité de votre iPhone, puis tapez sur + et "ajouter un autre élément"
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du scooter pendant 1 seconde pour mettre le scooter en marche.
4. Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 7 fois pour entendre un signal sonore.
5. "SO ONE LITE" s'affiche sur l'écran de l'iphone, puis appuyez sur "connecter".
6. Entrez un nom et choisissez un Emoji, puis appuyez sur continuer.
7. Touchez "Enregistrer l'élément dans votre identifiant Apple", puis continuez à nouveau.
8. Appuyez sur "Terminé" pour terminer la configuration

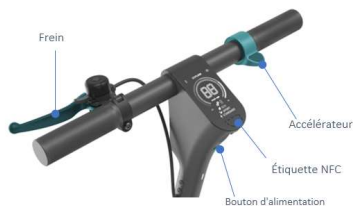

En savoir plus - Recherche de numéro de série

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 6 fois pour entendre un signal sonore.

Comment désactiver

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 8 fois pour entendre un signal sonore.

Réinitialisation d'usine

Maintenez le levier de frein et appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 7 fois pour entendre un signal sonore. Puis relâchez-les.

Comment quitter l'état "désactivé" ?

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 7 fois pour entendre un signal sonore.

Comment basculer entre "Proche", "Séparé" et "Déconnecté" ?

A proximité

État de la connexion Déconnecté.

Séparés

Délai d'attente de l'état de proximité :

Redémarrage (la batterie de cet appareil ne peut pas être retirée. Le redémarrage n'est pas pris en charge).

Déconnexion


Désactivez le Bluetooth sur votre iPhone.

➤ **Les étapes suivantes montrent les instructions pour le modèle SO ONE LITE PRO.**

Important, pour toutes les étapes ci-dessous, l'écran du scooter doit être allumé.

Configurer votre scooter / Ajouter un scooter

1. Ouvrir l'APP "Find My
2. Gardez le SO ONE LITE PRO à proximité de votre Iphone, puis tapez sur + et "ajouter un autre élément".
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du scooter pendant 1 seconde pour mettre le scooter en marche.
4. Appuyez sur le bouton rotatif gauche pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
5. "SO ONE LITE PRO" s'affiche sur l'écran de l'Iphone, puis appuyez sur "connecter".
6. Entrez un nom et choisissez un Emoji, puis appuyez sur continuer.
7. Touchez "Enregistrer l'élément dans votre identifiant Apple", puis continuez à nouveau.
8. Appuyez sur "Terminé" pour terminer la configuration

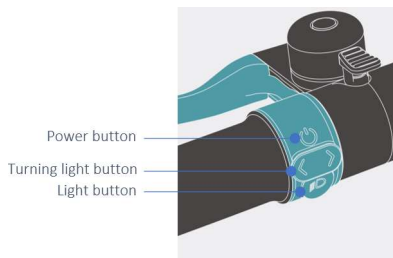

En savoir plus - Recherche de numéro de série

Appuyez sur le bouton de rotation droit et sur le levier de frein et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez les deux.

Comment désactiver

Appuyez sur le bouton de virage à droite et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez le bouton de virage à droite.

Réinitialisation d'usine

Appuyez sur le bouton de rotation gauche et le levier de frein et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez les deux.

Comment quitter l'état "désactivé" ?

Appuyez sur le bouton de rotation gauche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez le bouton de rotation.

Comment basculer entre "Proche", "Séparé" et "Déconnecté" ?

A proximité

État de la connexion Déconnecté.

Séparés


Délai d'attente de l'état de proximité :

Redémarrage (la batterie de cet appareil ne peut pas être retirée. Le redémarrage n'est pas pris en charge).

Déconnexion

Désactivez le Bluetooth sur votre iPhone.

2.7. Astuces et conseils essentiels en matière de soins

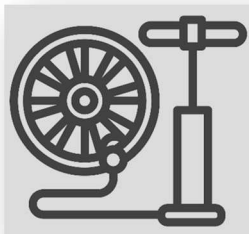

1. Gardez vos pneus gonflés

Moins de crevaisons et de meilleures performances pour les scooters électriques.



2. Prenez soin de votre batterie

Chargez complètement votre scooter électrique au moins une fois par mois.



3. Rouler en toute sécurité et de manière responsable

Portez un casque, utilisez les feux, les clignotants et respectez les lois locales.



4. Entretien régulier

Entretien de votre scooter électrique SOFLOW régulièrement (en suivant les étapes de ce manuel d'utilisation) permet de réduire le risque de problèmes qui pourraient affecter les performances de votre e-scooter.

3. Données techniques

Modèle	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Dimensions dépliées hauteur/longueur/largeur	116cm x 111cm x 46.5cm	116cm x 111cm x 48.5cm
Dimensions pliées hauteur/longueur/largeur	45cm x 110cm x 46.5cm	45cm x 110cm x 48.5cm
Taille de la boîte de transport hauteur/longueur/largeur	54cm x 116cm x 24cm	
Poids net	19KG	
Charge max. Charge	120KG	
Batterie	Pile au lithium	
Capacité de la batterie	280,8Wh	374,4Wh
Tension	36 V	
Temps de charge	3,5 heures	
Vitesse max. Vitesse (version DE)	22km/h	22km/h
Max. Vitesse (version WO)	25km/h	25km/h
Max. Gamme	30 km	40 km
Inclinaison maximale	15%	30%
Type de moteur	Moteur à entraînement direct	Moteur à engrenages
Moteur Puissance nominale / max.	300W / 600W	500W / 1000W
Couple max. du moteur	15Nm	40Nm
Classe de protection	IPX5	

IT: Manuale d'uso

- 1. Per iniziare44**
 - 1.1. Cosa c'è nella scatola44
 - 1.2. Impostazione del nuovo scooter45
- 2. Come usare lo scooter elettronico in modo sicuro48**
 - 2.1. Istruzioni per l'equitazione48
 - 2.2. Comandi a manubrio49
 - 2.3. Display50
 - 2.4. Consigli rapidi per partire50
 - 2.5. APP SOFLOW51
 - 2.6. Utilizzo dell'APP "Trova il mio" per SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO52
 - 2.7. Consigli e suggerimenti essenziali per la cura54
- 3. Dati tecnici55**

1. Per iniziare

1.1. Cosa c'è nella scatola

Questa confezione contiene:

- 1x Scooter SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO
- 1x Dispositivo di ricarica della batteria
- 1x Valvola di estensione
- 1 manuale d'uso
- Set di strumenti
- 1 carta regalo

Se manca uno degli elementi, contattare immediatamente il fornitore autorizzato.

Si consiglia di conservare l'imballaggio per tutta la durata della garanzia.



Abbiamo progettato la confezione in modo che sia completamente riciclabile.

Dopo questa data, si prega di riciclarla in modo responsabile.

Conservate la scatola per tutta la durata della garanzia degli e-scooter.

1.2. Impostazione del nuovo scooter

Il vostro nuovo scooter SoFlow è stato accuratamente controllato e assemblato dai nostri tecnici.

È quasi pronto per essere utilizzato: seguite queste semplici istruzioni per la configurazione e sarete pronti a partire!



Guardate il video di SOFLOW sulla configurazione del vostro e-scooter.



2. Installazione del cavalletto

Installare il cavalletto sul lato sinistro del telaio utilizzando due viti e una chiave a brugola M6. Assicurarsi che le viti siano serrate saldamente.



1. Sollevare lo stelo

Rimuovere l'imballaggio protettivo, ma non sollevare ancora lo scooter dal telaio di cartone.

Sollevare lo stelo finché non si aggancia al telaio.




3. Fissare il chiavistello

Tirare verso il basso il meccanismo di chiusura finché non si aggancia saldamente.

Attenzione!

Non guidare lo scooter se il fermo è allentato.

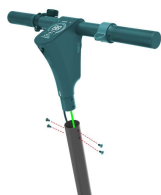

4. Assemblare la barra della maniglia

Collegare i cavi tra il manubrio e la barra anteriore.

Posizionare la console nella parte superiore dell'attacco manubrio. Assicurarsi che i poli di contatto tra il manubrio e la barra anteriore siano ben incastrati.

Una volta fissata la console, utilizzare la chiave a brugola per serrare tutte e quattro le viti.



5. Caricare la batteria


È possibile caricare l'e-scooter collegando il cavo di ricarica alla porta di ricarica. Una volta caricato completamente, la spia del caricabatterie si accende passando dal rosso al verde.

6. Controllare la pressione degli pneumatici

Assicurarsi che entrambi i pneumatici siano gonfiati alla pressione raccomandata come segue:


Peso del conducente	Pressione degli pneumatici
60-75 kg	3,5 bar
75-90 kg	3,7 bar
90-110 kg	4,0 bar
110-120 kg	4,3 bar

Come piegare lo scooter

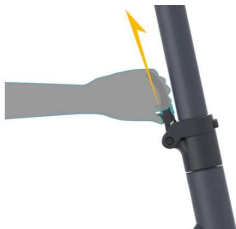

1. Sbloccare il blocco di sicurezza

Prima di piegare SO ONE LITE / ONE LITE PRO, assicurarsi che sia spento. Tenere la barra anteriore, spingere il perno di sicurezza e successivamente tirare verso il basso la chiusura di sicurezza.

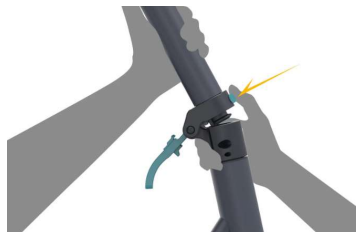

2. Piegare il gambo

Tenere premuto il pulsante di sicurezza per ripiegare lo stelo verso il parafrangente posteriore.



3. Bloccare la barra della maniglia

Procedere al ripiegamento e al fissaggio all'estremità posteriore del poggiatesta e fino a quando il gancio di ripiegamento è agganciato alla fibbia posteriore.

2. Come usare lo scooter elettronico in modo sicuro

2.1. Istruzioni per l'equitazione

1. Per prima cosa, accendere l'e-scooter tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Il display si accende.

2. Per iniziare a guidare, sollevate il cavalletto, mettete un piede sulla pedana e spingete contro il pavimento con l'altro piede per spingervi in avanti.

3. Dopo essersi spinti in avanti, premere l'acceleratore con il pollice per iniziare ad accelerare. È necessario raggiungere una velocità di 3 km/h prima che l'acceleratore si inserisca.


4. Per sterzare basta ruotare il manubrio a destra e a sinistra. Il meccanismo di sterzo è caricato a molla per favorire il ritorno al centro e per facilitare la sterzata durante l'uso prolungato.

5. È possibile rallentare l'e-scooter tirando la leva del freno. La frenata attiva sia il freno posteriore elettrico sia il freno anteriore a tamburo.

6. Per fermarsi, rallentare fino a quasi fermarsi. Quindi, appoggiate un piede a terra, appoggiandovi leggermente su quel piede mentre vi fermate completamente.

2.2. Comandi a manubrio


SOFLOW SO ONE LITE

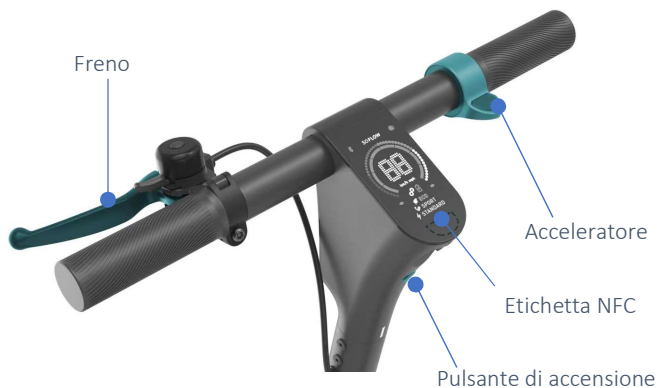


Per cambiare la modalità di guida, premere due volte il pulsante di accensione. Per cambiare l'unità di misura della velocità tra miglia/ora e km/h, premere tre volte il pulsante di accensione.

È possibile utilizzare l'NFC per bloccare e sbloccare lo scooter. La posizione dell'NFC è mostrata nella figura precedente. Utilizzare il telefono per toccare l'area NFC. Per Android, aprire l'App SoFlow, collegare lo scooter e toccare NFC per bloccarlo o sbloccarlo. Per iOS, a parte il funzionamento come Android, è necessario fare clic sulla notifica per bloccare o sbloccare lo scooter.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

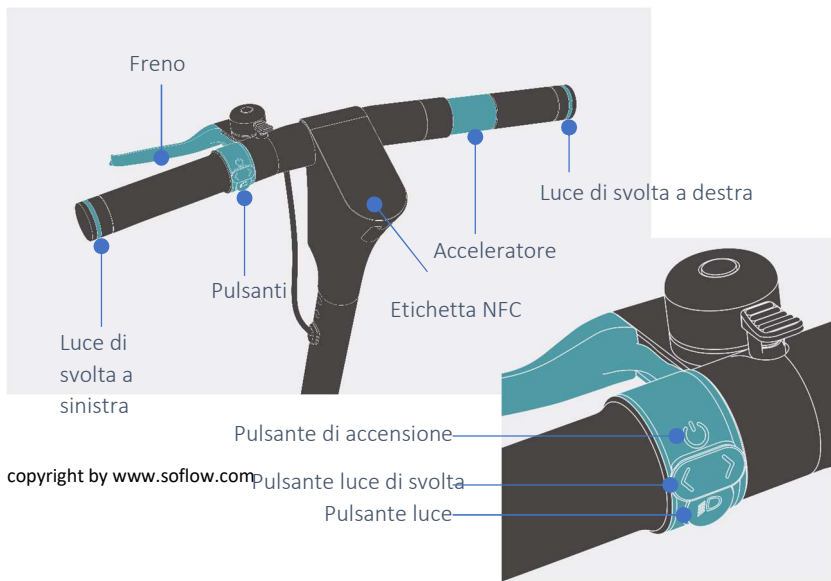

2.3. Display

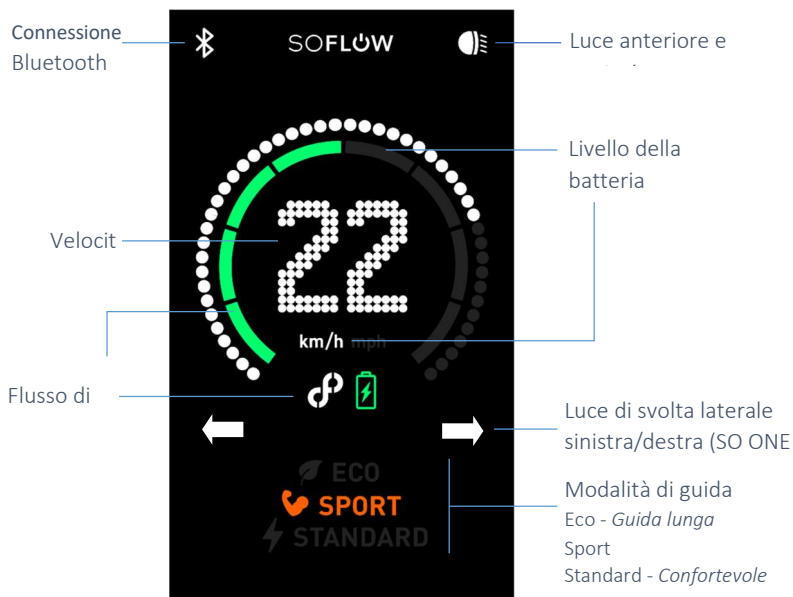

2.4. Consigli rapidi per partire

1. I controlli

Utilizzare la mano destra per azionare l'acceleratore e la mano sinistra per il freno e gli indicatori di direzione.

2. Selezionare la modalità

Accendere e premere due volte il pulsante di accensione per selezionare la modalità di guida sul display.

Premere rapidamente il pulsante di accensione per accendere/spengere le luci (modello SO ONE LITE).

3. Spingere per avviare

È sufficiente staccarsi da terra, quindi premere l'acceleratore per attivare il motore.




2.5. APP SOFLOW

È possibile connettersi al SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO abilitato alla tecnologia Bluetooth utilizzando l'applicazione per dispositivi iOS e Android. In questo modo è possibile utilizzare lo smartphone come un cruscotto che visualizza la velocità, il livello della batteria e l'autonomia prevista, oltre ad altri parametri.




- 1 Scansionate il codice QR e installate l'APP SOFLOW.
- 2 Registrazione / Log-in.
- 3 Accendere lo scooter e collegarsi.

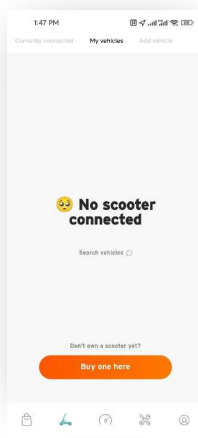

- 1 Scegliere la barra di menu dello scooter qui sotto.
- 2 Cercate i veicoli e dovrebbe comparire il vostro scooter.

Seguire le istruzioni visualizzate sull'APP.

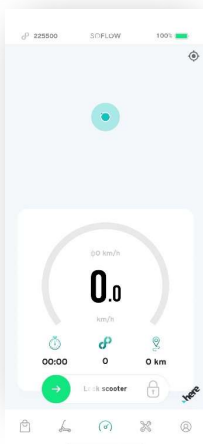

Una volta effettuata la connessione, è possibile visualizzare la dashboard e altre informazioni utili. Il monopattino può essere bloccato anche strisciando la funzione di blocco.

2.6. Utilizzo dell'APP "Trova il mio" per SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Gli utenti di un Iphone possono collegare lo scooter con la funzione "Trova il mio" per rintracciare la posizione dello scooter.

- **I passaggi seguenti mostrano le istruzioni per il modello SO ONE LITE.**
Per il SO ONE LITE PRO vedere le istruzioni alla pagina successiva.
- Importante, per tutti i passaggi seguenti lo schermo dello scooter deve essere acceso.

Configurare lo scooter / Aggiungere uno scooter

1. Aprire l'APP "Trova il mio".
2. Tenete il SO ONE LITE vicino al vostro iPhone, quindi toccate + e "aggiungi altro elemento".
3. Premere il pulsante di accensione sullo scooter per 1 secondo per accenderlo.
4. Premere rapidamente il pulsante di accensione 7 volte per sentire un segnale acustico.
5. Sullo schermo dell'Iphone apparirà "SO ONE LITE", quindi toccare "connect".
6. Inserire un nome e scegliere un Emoji, quindi toccare continua.
7. Toccare "Registra l'elemento sul tuo ID Apple", quindi continuare di nuovo.
8. Toccare "Fatto" per completare la configurazione



Per saperne di più - Ricerca del numero di serie

Premere rapidamente il pulsante di accensione 6 volte per sentire un segnale acustico.

Come disattivare

Premere rapidamente il pulsante di accensione 8 volte per sentire un segnale acustico.

Reset di fabbrica

Tenere la leva del freno e premere rapidamente il pulsante di accensione 7 volte per sentire un segnale acustico. Quindi rilasciarli.

Come uscire dallo stato di "Disabilitazione

Premere rapidamente il pulsante di accensione 7 volte per sentire un segnale acustico.

Come passare da "Vicino" a "Separato" a "Disconnesso"

Nelle vicinanze

Stato della connessione Disconnesso.

Separato

Timeout dello stato di prossimità:

Riavvio (La batteria di questo dispositivo non può essere rimossa. Il riavvio non è supportato).

Disconnessione


Disattivate il Bluetooth dell'iPhone.

➤ **I passaggi seguenti mostrano le istruzioni per il modello SO ONE LITE PRO.**

Importante, per tutti i passaggi seguenti lo schermo dello scooter deve essere acceso.

Configurare lo scooter / Aggiungere uno scooter

1. Aprire l'APP "Trova il mio".
2. Tenete il SO ONE LITE PRO vicino al vostro Iphone, quindi toccate + e "aggiungi altro elemento".
3. Premere il pulsante di accensione sullo scooter per 1 secondo per accenderlo.
4. Premere il pulsante di rotazione sinistro per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico.
5. Sullo schermo dell'Iphone apparirà "SO ONE LITE PRO", quindi toccare "connect".
6. Inserire un nome e scegliere un Emoji, quindi toccare continua.
7. Toccare "Registra l'elemento sul tuo ID Apple", quindi continuare di nuovo.
8. Toccare "Fatto" per completare la configurazione

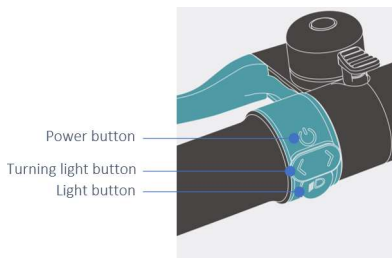

Per saperne di più - Ricerca del numero di serie

Tenere premuto il pulsante di svolta a destra e la leva del freno per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare entrambi.

Come disattivare

Tenere premuto il pulsante di rotazione destro per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare il pulsante di rotazione destro.

Reset di fabbrica

Tenere premuto il pulsante di svolta a sinistra e la leva del freno per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare entrambi.

Come uscire dallo stato di "Disabilitazione"

Tenere premuto il pulsante di rotazione sinistro per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare il pulsante di rotazione.

Come passare da "Vicino" a "Separato" a "Disconnesso"

Nelle vicinanze

Stato della connessione Disconnesso.

Separato


Timeout dello stato di prossimità:

Riavvio (La batteria di questo dispositivo non può essere rimossa. Il riavvio non è supportato).

Disconnessione

Disattivate il Bluetooth dell'iPhone.

2.7. Consigli e suggerimenti essenziali per la cura

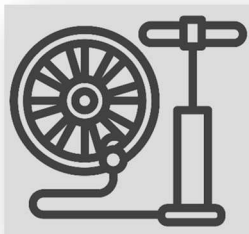

1. Mantenere i pneumatici gonfiati

Riduzione delle forature e migliori prestazioni degli e-scooter.



2. Cura della batteria

Caricate completamente il vostro e-scooter almeno una volta al mese.



3. Guidare in modo sicuro e responsabile

Indossate il casco, usate luci e indicatori di direzione e rispettate le leggi locali.



4. Manutenzione regolare

Manutenzione dell'e-scooter elettrico SOFLOW regolarmente (seguendo i passaggi indicati in questo manuale d'uso) contribuisce a ridurre il rischio di problemi che potrebbero compromettere le prestazioni del vostro e-scooter.

3. Dati tecnici

Modello	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Dimensioni dispiegate altezza/lunghezza/larghezza	116 cm x 111 cm x 46,5 cm	116 cm x 111 cm x 48,5 cm
Dimensioni piegate altezza/lunghezza/larghezza	45 cm x 110 cm x 46,5 cm	45 cm x 110 cm x 48,5 cm
Dimensioni della scatola di trasporto altezza/lunghezza/larghezza	54 cm x 116 cm x 24 cm	
Peso netto	19KG	
Massimo. Carico	120KG	
Batteria	Batteria al litio	
Capacità della batteria	280,8Wh	374,4Wh
Tensione	36 V	
Tempo di ricarica	3,5 ore	
Max. Velocità (versione DE)	22 km/h	22 km/h
Max. Velocità (versione WO)	25 km/h	25 km/h
Massimo. Gamma	30 km	40 km
Inclinazione massima	15%	30%
Tipo di motore	Motore ad azionamento diretto	Motoriduttore
Motore Potenza nominale/massima	300W / 600W	500W / 1000W
Coppia massima del motore	15Nm	40Nm
Classe di protezione	IPX5	

BG: Ръководство за потребителя

1.	Започване на работа	57
1.1.	Какво има в кутията	57
1.2.	Настройване на новия ви скутер.....	58
2.	Как да използвате безопасно своя електроскутер	61
2.1.	Инструкции за езда.....	61
2.2.	Управление на кормилото	62
2.3.	Дисплей	63
2.4.	Бързи съвети за започване на работа	63
2.5.	ПРИЛОЖЕНИЕ SOFLOW.....	64
2.6.	Използване на приложението "Find My" за SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	65
2.7.	Основни съвети за грижа и съвети	67
3.	Технически данни	68

1. Започване на работа

1.1. Какво има в кутията

Този пакет съдържа:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Скутер
- 1x Устройство за зареждане на батерията
- 1x удължител
- 1x Ръководство за потребителя
- Комплект инструменти
- 1x карта за подарък

Ако някой от елементите липсва, незабавно се свържете с вашия оторизиран доставчик.

Препоръчваме ви да запазите опаковката си за срока на гаранцията.



Проектирахме опаковката така, че да може да се рециклира напълно.
След тази дата, моля, рециклирайте я отговорно.
Запазете кутията си за срока на гаранцията на вашите електронни скутери.

1.2. Настройване на новия ви скутер

Вашият нов скутер SoFlow е внимателно проверен и частично сглобен от нашите техници.

Той е почти готов за каране - просто следвайте тези лесни инструкции за настройка и ще сте готови да потеглите!



Гледайте видеоклипа на SOFLOW за настройката на вашия електронен скутер.



1. Повдигнете стеблото

Отстранете защитната опаковка, но все още не изваждайте скутера от картонената рамка. Повдигнете стеблото, докато се закрепи вертикално в рамката.



2. Монтиране на стойката

Монтирайте стойката за отскок от лявата страна на рамата с помощта на два винта и щуцер M6. Уверете се, че винтовете са затегнати здраво.



3. Закрепете ключалката

Издърпайте надолу заключващия механизъм, докато се закрепи здраво.

Предупреждение!

Не карайте скутера, ако ключалката е разхлабена.



4. Сглобяване на ръкохватката

Свържете кабелите между кормилото и предната част на кормилото.

Поставете конзолата в горната част на стеблото. Уверете се, че контактните полюси между кормилото и предната част на конзолата са добре застопорени.

След като конзолата е закрепена, използвайте гаечния ключ, за да затегнете всичките четири винта.



5. Зареждане на батерията


Можете да заредите своя електронен скутер, като включите кабела за зареждане в порта за зареждане. След като се зареди напълно, индикаторът на зарядното устройство ще да се промени от червено на зелено.

6. Проверете налягането в гумите

Уверете се, че и двете гуми са напompани с препоръчаното налягане, както следва:


Тегло на водача	Налягане на гумите
60-75 кг	3,5bar
75-90 кг	3,7bar
90-110 кг	4,0bar
110-120 кг	4,3bar

Как да сгънете скутера си

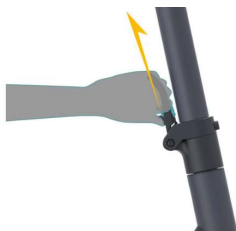

1. Отключете предпазната ключалка

Преди да сгънете SO ONE LITE / ONE LITE PRO, се уверете, че той е изключен. Дръжте предната греда, натиснете предпазния щифт, след което издърпайте

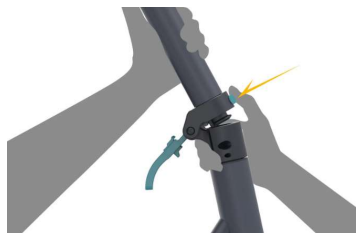

2. Сгънете стеблото

Натиснете и задръжте бутона за безопасност, за да сгънете стеблото към задния калник.



3. Заклучване на дръжката

Продължете да го сгъвате и фиксирате към задния край на опората за крака и докато куката за сгъване се закачи в задната катараме.

2. Как да използвате безопасно своя електроскутер

2.1. Инструкции за езда

1. Първо, включете вашия електронен скутер, като натиснете и задържите бутона за захранване за 2 секунди. Дисплеят ще се включи.

2. За да започнете да карате, вдигнете стойката, поставете единия си крак върху подложката за крака и натиснете пода с другия си крак, за да се придвижите напред.

3. След като се изтласкате напред, натиснете постоянно с палец газта, за да започнете да ускорявате. Трябва да достигнете скорост от 3 км/ч, преди да се задейства дроселовата клапа.

4. Управлявайте, като въртите кормилото наляво и надясно.


Механизмът за управление е с пружини, за да се върне в центъра и да се улесни управлението при продължителна употреба.

5. Можете да намалите скоростта на електронния скутер, като дръпнете спирачния лост. При спиране се активират както електрическата задна спирачка, така и предната барабанна спирачка.

6. Да спре, да се забави почти до спиране. След това поставете единия си крак на земята, като леко се подпирате на този крак, докато спрете напълно.

2.2. Управление на кормилото

SOFLOW SO ONE LITE

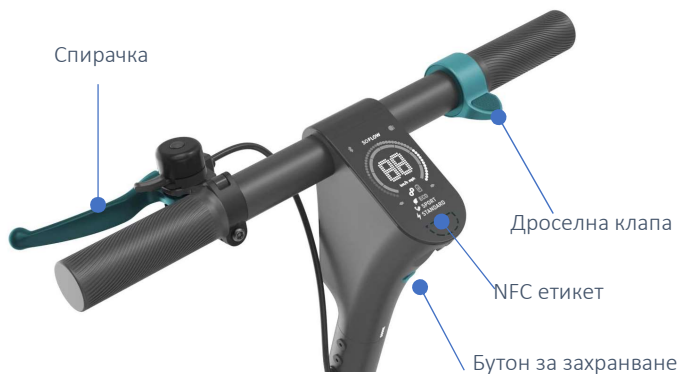


За да промените режима на шофиране, натиснете два пъти бутона за захранване.

За да промените единиците за скорост между мили/час и км/ч, натиснете трикратно бутона за захранване.

Можете да използвате NFC, за да заключвате и отключвате скутера.

Местоположението на NFC е показано на фигурата по-горе. Използвайте телефона си, за да докоснете NFC зоната. За Android, отворете приложението SoFlow, свържете скутера си и след това докоснете NFC, за да го заключите или отключите. За iOS, освен при работа като с Android, също трябва да натиснете известието, за да заключите или отключите скутера си.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

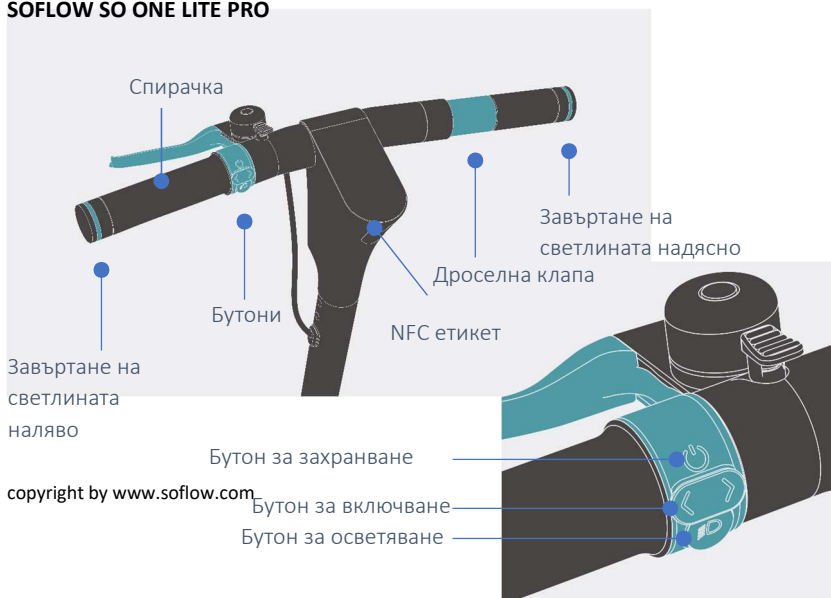

2.3. Дисплей



2.4. Бързи съвети за започване на работа

1. Управление

Използвайте дясната си ръка за управление на газта, а лявата - за спирачката и индикаторите.

2. Изберете режим

Включете и натиснете два пъти бутона за захранване, за да изберете режима на каране на дисплея. Натиснете бързо бутона за захранване, за да включите/изключите светлините (модел SO ONE LITE).

3. Натиснете, за да стартирате

Просто се отлепете от земята, след което натиснете газта, за да активирате двигателя.




2.5. ПРИЛОЖЕНИЕ SOFLOW

Можете да се свържете с вашия SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO с Bluetooth, като използвате приложението за устройства с iOS и Android. Това ви позволява да използвате смартфона си като табло, което показва скоростта, нивото на батерията и прогнозния пробег, наред с други показатели.




- 1 Сканирайте QR кода и инсталирайте приложението SOFLOW APP.
- 2 Регистрирайте се / Влезте в системата.
- 3 Включете скутера си и се свържете.

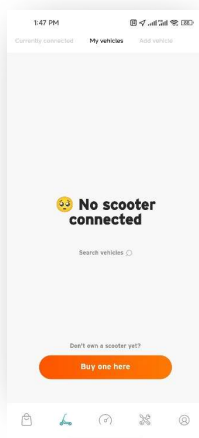

- 1 Изберете скутера от лентата с менюта по-долу.
- 2 Потърсете превозни средства и вашият скутер ще се появи.

Следвайте инструкциите, показани в приложението APP.

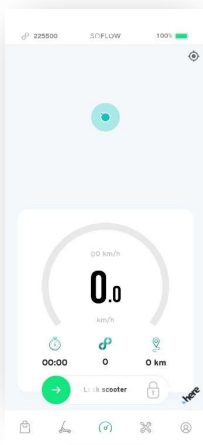

След успешно свързване можете да видите табло за управление и друга полезна информация. Скутерът може да бъде заключен и чрез приплъзване на функцията за заключване.


2.6. Използване на приложението "Find My" за SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Потребителите на Iphone могат да свържат скутера с функцията "Find my", за да проследят местоположението на скутера.

- **Следващите стъпки показват инструкциите за модела SO ONE LITE.**
За SO ONE LITE PRO вижте инструкциите на следващата страница.
- Важно е, че за всички стъпки по-долу екранът на скутера трябва да е включен.

Настройка на скутера / Добавяне на скутер

1. Отворете приложението "Find My"
2. Дръжте SO ONE LITE близо до iPhone, след което докоснете + и "Добавяне на друг елемент".
3. Натиснете бутона за захранване на скутера за 1 секунда, за да включите скутера
4. Бързо натиснете бутона за включване 7 пъти, за да чуете един звуков сигнал.
5. "SO ONE LITE" ще се появи на екрана на Iphone, след което докоснете "свързване".
6. Въведете име и изберете емотикон, след което докоснете Продължи.
7. Докоснете "Register item to your Apple ID", след което продължете отново.
8. Докоснете "Done", за да завършите настройката

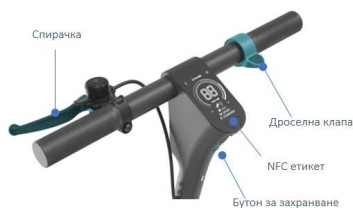

Научете повече - Търсене на сериен номер

Бързо натиснете бутона за захранване 6 пъти, за да чуете един тон на зумера.

Как да деактивирате

Бързо натиснете бутона за захранване 8 пъти, за да чуете един тон на зумера.

Фабрично нулиране

Задръжте спирачния лост и бързо натиснете бутона за захранване 7 пъти, за да чуете един звуков сигнал. След това ги освободете.

Как да излезете от състояние "Изключено"

Бързо натиснете бутона за захранване 7 пъти, за да чуете един тон на зумера.

Как да превключвате между "Близи", "Разделени" и "Прекъсване на връзката"

В близост до

Състояние на връзката Изключена.

Разделен

Време за прекъсване на състоянието на близост:

Рестартиране (Батерията на това устройство не може да бъде извадена. Не се поддържа рестартиране).

Прекъсване на връзката


Изключете Bluetooth в iPhone.

➤ **Следващите стъпки показват инструкциите за модела SO ONE LITE PRO.**

Важно е, че за всички стъпки по-долу екранът на скутера трябва да е включен.

Настройка на скутера / Добавяне на скутер

1. Отворете приложението "Find My"
2. Дръжте SO ONE LITE PRO близо до вашия Iphone, след което докоснете + и "Добавяне на друг елемент".
3. Натиснете бутона за захранване на скутера за 1 секунда, за да включите скутера
4. Натиснете левия бутон за завъртане за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал.
5. "SO ONE LITE PRO" ще се появи на екрана на Iphone, след което докоснете "свързване".
6. Въведете име и изберете емотикон, след което докоснете Продължи.
7. Докоснете "Register item to your Apple ID", след което продължете отново.
8. Докоснете "Done", за да завършите настройката

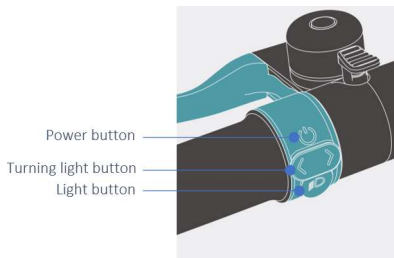

Научете повече - Търсене на сериен номер

Натиснете и задръжте десния бутон за завиване и спирачния лост за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал, след което освободете и двата.

Как да деактивирате

Натиснете и задръжте десния бутон за завиване 5 секунди, докато чуете звуков сигнал, след което освободете десния бутон за завиване.

Фабрично нулиране

Натиснете и задръжте левия бутон за завиване и спирачния лост за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал, след което освободете и двата.

Как да излезете от състояние "Изключено"

Натиснете и задръжте левия бутон за завъртане 5 секунди, докато чуете звуков сигнал, след което освободете бутона за завъртане.

Как да превключвате между "Близки", "Разделени" и "Прекъсване на връзката"

В близост до

Състояние на връзката Изключена.

Разделени


Време за прекъсване на състоянието на близост:

Рестартиране (Батерията на това устройство не може да бъде извадена. Не се поддържа рестартиране).

Прекъсване на връзката

Изключете Bluetooth в iPhone.

2.7. Основни съвети за грижа и съвети

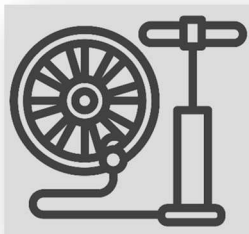

1. Поддържайте гумите си напумпани

По-малко пробити гуми и по-добра работа на електронния скутер.



2. Грижете се за батерията си

Зареждайте напълно електронния си скутер поне веднъж месечно.



3. Карайте безопасно и отговорно

Носете каска, използвайте светлини и мигачи и спазвайте местните закони.



4. Редовна поддръжка

Поддържане на вашия електрически скутер SOFLOW редовно, (следвайки стъпките в това ръководство за потребителя) помага да се намали рискът от проблеми, които биха повлияли на работата на вашия електронен скутер.

3. Технически данни

Модел	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Размери в разгънато състояние височина/дължина/широчина	116cm x 111cm x 46,5cm	116cm x 111cm x 48,5cm
Размери в сгънато състояние височина/дължина/широчина	45cm x 110cm x 46,5cm	45cm x 110cm x 48,5cm
Размер на транспортната кутия височина/дължина/широчина	54cm x 116cm x 24cm	
Нетно тегло	19KG	
Макс. Натоварване	120KG	
Батерия	Литиева батерия	
Капацитет на батерията	280,8Wh	374,4Wh
Напрежение	36 V	
Време за зареждане	3,5 часа	
Макс. Скорост (версия DE)	22km/h	22km/h
Макс. Скорост (версия WO)	25km/h	25km/h
Макс. Обхват	30km	40km
Максимален наклон	15%	30%
Тип на двигателя	Двигател с директно задвижване	Мотор със зъбни козела
Номинална / максимална мощност на двигателя	300W / 600W	500W / 1000W
Максимален въртящ момент на двигателя	15Nm	40 Nm
Клас на защита	IPX5	

HU: Felhasználói kézikönyv

1.	Kezdetben	70
1.1.	Mi van a dobozban	70
1.2.	Az új robogó beállítása	71
2.	Hogyan használd biztonságosan az E-scootert?	74
2.1.	Lovaglási utasítások	74
2.2.	Kormányrúd kezelőszervek	75
2.3.	Megjelenítés	76
2.4.	Gyors tippek az induláshoz	76
2.5.	SOFLOW APP	77
2.6.	A "Find My" APP használata SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO esetén	78
2.7.	Alapvető ápolási tippek és tanácsok	80
3.	Műszaki adatok	81

1. Kezdetben

1.1. Mi van a dobozban

Ez a csomag a következőket tartalmazza:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO robogó
- 1x akkumulátor töltő eszköz
- 1x hosszabbító szelep
- 1x felhasználói kézikönyv
- Szerszámkészlet
- 1x ajándékkártya

Ha valamelyik elem hiányzik, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba a hivatalos forgalmazóval.

Javasoljuk, hogy a csomagolást a garancia időtartama alatt őrizze meg.



A csomagolást úgy terveztük, hogy az teljesen újrahasznosítható legyen.
Kérjük, hogy ezt követően felelősségteljesen újrahasznosítsa.
Tartsa meg a dobozát az e-scooter garanciájának időtartama alatt.

1.2. Az új robogó beállítása

Az Ön új SoFlow robogóját alaposan ellenőrizték és részlegesen összeszerelték szakembereink.

Már majdnem készen áll a használatra - csak kövesse ezeket az egyszerű beállítási utasításokat, és már indulhat is!



Nézze meg a SOFLOW videót az e-scooter beállításáról.



1. Emelje fel a szárat

Távolítsa el a védőcsomagolást, de még ne emelje ki a robogót a kartonkeretből. Emelje meg a szárat, amíg az függőlegesen a keretbe nem rögzül.



2. Szerelje fel a lábtartót


Szerelje fel a rugóstagot a váz bal oldalára két csavar és egy M6-os imbuszkulcs segítségével. Győződjön meg róla, hogy a csavarok erősen meg vannak húzva.



3. Rögzítse a reteszt

Húzza lefelé a reteszelő mechanizmust, amíg az biztonságosan be nem kattán.

Figyelem!
Ne használja a robogót, ha a retesz meglazult.

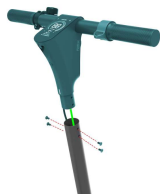

4. Szerelje össze a kormányt

Csatlakoztassa a kábeleket a kormány és az első kormány között.

Helyezze a konzolt a szár tetejére.

Győződjön meg róla, hogy a kormány és az első kormány közötti érintkezési pólusok jól összeilleszkednek.

Ha a konzol fel van szerelve, húzza meg mind a négy csavart az imbuszkulccsal.



5. Töltse fel az akkumulátort

Az e-scootert a töltőkábel töltőportba történő bedugásával töltheti fel. Ha teljesen feltöltődött, a töltő fénye pirosról zöldre változik.




6. Ellenőrizze a gumibroncsok nyomását

Győződjön meg róla, hogy mindkét gumibroncs az alábbiakban ajánlott nyomáson van:


Vezető súlya	Gumibroncsnyomás
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

Hogyan kell összehajtani a robogót

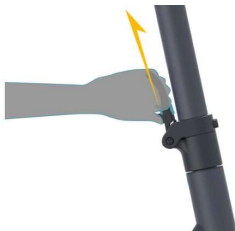

1. Nyissa ki a biztonsági zárat

Mielőtt a SO ONE LITE / ONE LITE PRO készüléket összehajtja, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Fogja meg az elülső rudat, nyomja meg a biztonsági

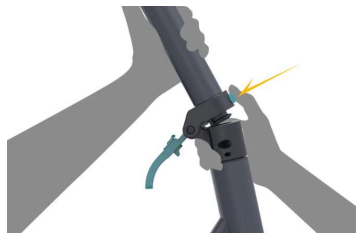

2. Hajtsa össze a szárat

Nyomja meg és tartsa lenyomva a biztonsági gombot, hogy a szárat a hátsó sárvédő felé hajtsa.



3. Zárja be a kormányt

Folytassa a lehajtást és rögzítse a lábtartó hátsó végéhez, és addig, amíg az összecuskható kampó be nem akad a hátsó csatba.

2. Hogyan használd biztonságosan az E-scootert?

2.1. Lovaglási utasítások

1. Először is, kapcsolja be az e-scootert a bekapcsológomb 2 másodpercig történő nyomva tartásával. A kijelző bekapcsol.

2. A vezetés megkezdéséhez emelje fel a rugóstagot, helyezze egyik lábát a lábtámaszra, és a másik lábával nyomja a padlóhoz, hogy előre lendüljön.

3. Miután előre tolta magát, nyomja meg a gázpedált a hüvelykujjával egyenletesen, hogy elkezdjen gyorsítani. El kell érnie egy 3km/h sebességet, mielőtt a gázpedál bekapcsol.

4. Kormányozzon a kormány jobbra és balra történő elfordításával. A


kormánymechanizmus rugózott, hogy segítse a középre való visszatérést, és megkönnyítse a kormányzást hosszabb használat során.

5. A fékkar meghúzásával lelassíthatja az e-scootert. A fékezés aktiválja mind az elektromos hátsó féket, mind az első dobféket.

6. Megállni, szinte álló helyzetig lelassulni. Ezután tegye az egyik lábát a földre, és támaszkodjon enyhén erre a lábára, miközben teljesen megáll.

2.2. Kormányrúd kezelőszervek

SOFLOW SO ONE LITE

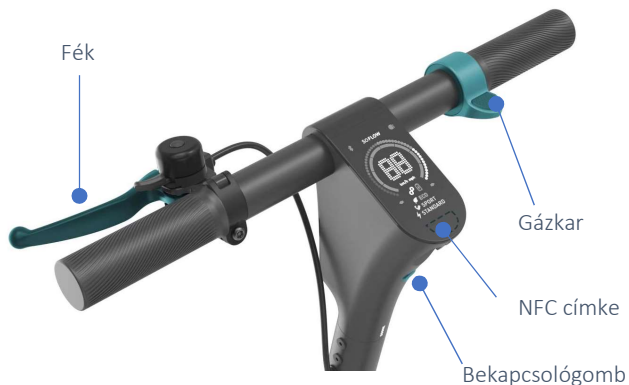


A meghajtó üzemmód megváltoztatásához nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.


A sebesség mértékegységének mérföld/óra és km/h közötti háromszori megnyomásával válthat a bekapcsológombra.

A robogó lezárásához és feloldásához használhatja az NFC-t. Az NFC helye a fenti ábrán látható. Érintse meg telefonjával az NFC területet. Android esetén nyissa meg a SoFlow alkalmazást, csatlakoztassa a robogót, majd érintse meg az NFC-t a lezáráshoz vagy a feloldáshoz. iOS esetén, kivéve az Androidhoz hasonlóan működő operációs rendszert, a robogó lezárásához vagy feloldásához szintén az értesítésre kell kattintania.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

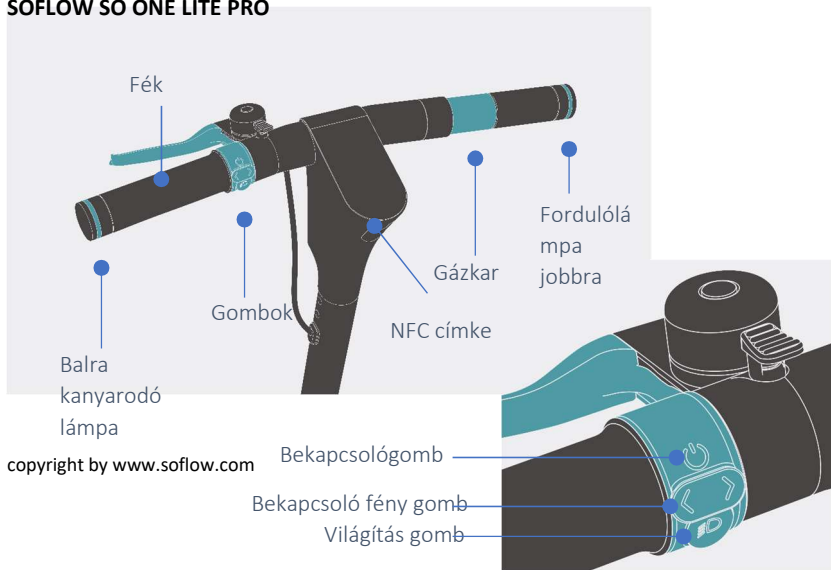

2.3. Megjelenítés

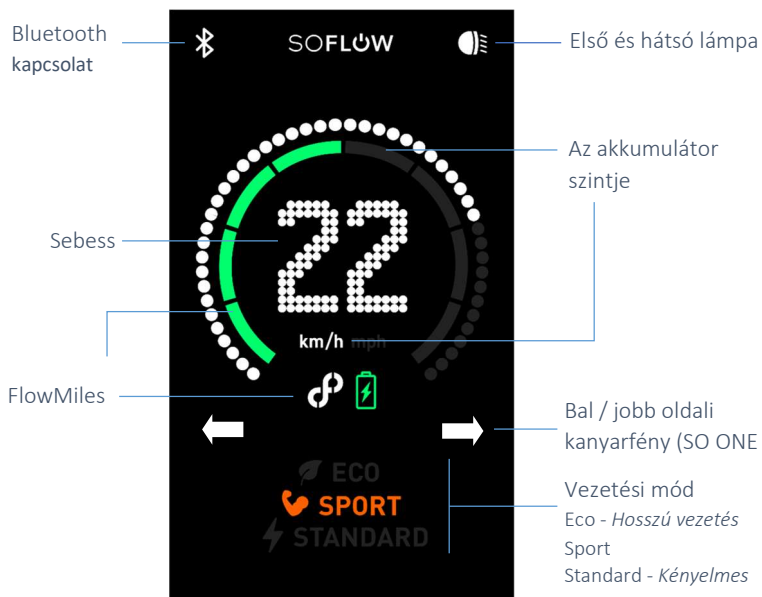

2.4. Gyors tippek az induláshoz

1. A kezelőszervek

Használja a jobb kezét a gázpedál működtetéséhez, a bal kezét pedig a fékhez és az irányjelzőkhöz.

2. Válassza ki az üzemmódot

Kapcsolja be és nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, hogy a kijelzőn kiválassza a lovaglási módot.

Nyomja meg gyorsan a bekapcsológombot a világítás be- és kikapcsolásához (SO ONE LITE modell).

3. Nyomja meg az indításhoz

Egyszerűen csak nyomja el a földtől, majd nyomja meg a gázt a motor aktiválásához.




2.5. SOFLOW APP

A Bluetooth-kompatibilis SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO készülékhez az iOS- és Android-eszközökre készült alkalmazással csatlakozhat. Ez lehetővé teszi, hogy okostelefonját műszerfalként használja, amely többek között a sebességet, az akkumulátor töltöttségi szintjét és az előre jelzett hatótávolságot is megjeleníti.




- 1 Szkenelje be a QR-kódot, és telepítse a SOFLOW APP-ot.
- 2 Regisztráció / bejelentkezés.
- 3 Kapcsolja be a robogót és csatlakoztassa.

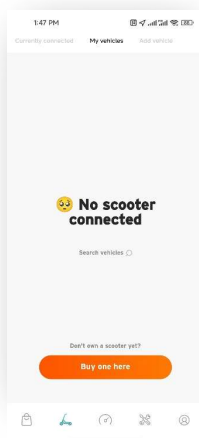

- 1 Válassza a robogó menüsorát alul.
- 2 Keressen járműveket, és a robogónak meg kell jelennie.

Kövesse az APP-on látható utasításokat.

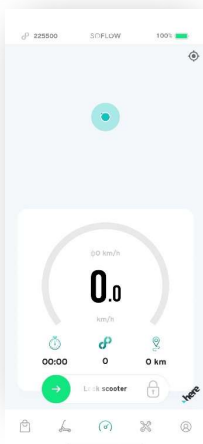

Ha sikeresen csatlakozott, láthatja a műszerfalát és egyéb hasznos információkat.
A robogó a zár funkció áthúzásával is lezárható.

2.6. A "Find My" APP használata SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO esetén

Az Iphone felhasználói képesek a robogót a "Find my" funkcióval összekapcsolni, hogy nyomon követhessék a robogó helyzetét.

- **A következő lépések a SO ONE LITE modellre vonatkozó utasításokat mutatják.**
A SO ONE LITE PRO esetében lásd a következő oldalon található utasításokat.
- Fontos, hogy az alábbi lépésekhez a robogó képernyőjének be kell lennie kapcsolva.

Robogó beállítása / Robogó hozzáadása

1. Nyissa meg a "Find My" APP-ot
2. Tartsa a SO ONE LITE-ot az iPhone közelében, majd koppintson a + gombra és a "más elem hozzáadása" lehetőségre.
3. Nyomja meg a robogó bekapcsológombját 1 másodpercig a robogó bekapcsolásához.
4. Gyorsan nyomja meg 7-szer a bekapcsológombot, hogy egy hangjelzés hallható legyen.
5. A "SO ONE LITE" felugrik az Iphone képernyőjén, majd koppintson a "connect" gombra.
6. Adjon meg egy nevet és válasszon egy emoji-t, majd koppintson a folytatásra.
7. Koppintson a "Tétel regisztrálása az Apple ID-hez" lehetőségre, majd folytassa újra.
8. A beállítás befejezéséhez koppintson a "Kész" gombra



További információk - Sorozatszám keresés

Nyomja meg gyorsan 6-szor a bekapcsológombot, hogy egy hangjelzés hallható legyen.

Hogyan lehet letiltani

Nyomja meg gyorsan 8-szor a bekapcsológombot, hogy egy hangjelzés hallható legyen.

Gyári visszaállítás

Tartsa lenyomva a fékkart, és nyomja meg 7-szer gyorsan a bekapcsológombot, hogy egy hangjelzés hallható legyen. Ezután engedje el őket.

Hogyan léphet ki a "Letiltás" állapotból

Nyomja meg 7-szer gyorsan a bekapcsológombot, hogy egy hangjelzés hallható legyen.

Hogyan válthat a "Közelben", "Elkülönítve" és "Leválasztva" között?

A közelben

Kapcsolat állapota Megszakadt.

Elkülönített

Közel állapot timeout:

Az eszköz akkumulátora nem távolítható el. Újraindítás nem támogatott).

Kapcsolódás megszüntetése


Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az iPhone készülékén.

➤ **A következő lépések a SO ONE LITE PRO modellre vonatkozó utasításokat mutatják.**

Fontos, hogy az alábbi lépésekhez a robogó képernyőjének be kell lennie kapcsolva.

Robogó beállítása / Robogó hozzáadása

1. Nyissa meg a "Find My" APP-ot
2. Tartsa a SO ONE LITE PROt az Iphone mellett, majd koppintson a + gombra és a "más elem hozzáadása" lehetőségre.
3. Nyomja meg a robogó bekapcsológombját 1 másodpercig a robogó bekapcsolásához.
4. Nyomja meg a balra forduló gombot 5 másodpercig, amíg jelzőhangot nem hall.
5. A "SO ONE LITE PRO" felugrik az Iphone képernyőjén, majd koppintson a "connect" gombra.
6. Adjon meg egy nevet és válasszon egy emoji-t, majd koppintson a folytatásra.
7. Koppintson a "Objektum regisztrálása az Apple ID-hez" lehetőségre, majd folytassa újra.
8. A beállítás befejezéséhez koppintson a "Kész" gombra

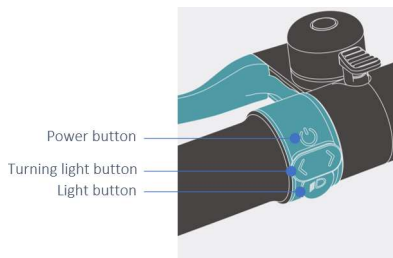

További információk - Sorozatszám keresés

Tartsa lenyomva a jobbra forduló gombot és a fékkart 5 másodpercig, amíg egy jelzőhangot nem hall, majd engedje el mindkettőt.

Hogyan lehet letiltani

Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobbra forduló gombot 5 másodpercig, amíg egy jelzőhangot nem hall, majd engedje fel a jobbra forduló gombot.

Gyári visszaállítás

Tartsa lenyomva a balra forduló gombot és a fékkart 5 másodpercig, amíg egy jelzőhangot nem hall, majd engedje el mindkettőt.

Hogyan léphet ki a "Letiltás" állapotból

Tartsa lenyomva a bal oldali elfordító gombot 5 másodpercig, amíg egy jelzőhangot nem hall, majd engedje fel az elfordító gombot.

Hogyan válthat a "Közelben", "Elkülönítve" és "Leválasztva" között?

A közelben

Kapcsolat állapota Megszakadt.

Elkülönített


Közeleli státusz időkorlát:

Az eszköz akkumulátora nem távolítható el. Újraindítás nem támogatott).

Kikapcsolás

Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az iPhone készülékén.

2.7. Alapvető ápolási tippek és tanácsok

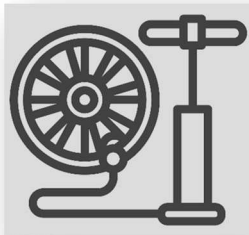

1. Tartsa a gumibroncsokat felfújva

Kevesebb defekt és jobb teljesítmény az e-scootereken.



2. Vigyázzon az akkumulátorra

Havonta legalább egyszer tölts fel teljesen az e-scootert.



3. Biztonságosan és felelősségteljesen közlekedjen

Viseljen sisakot, használjon lámpát, jelzőfényt és tartsa be a helyi törvényeket.



4. Rendszeres karbantartás

A SOFLOW elektromos e-scooter karbantartása rendszeresen (a jelen használati útmutatóban leírtak betartásával) segít csökkenteni az e-scooter teljesítményét befolyásoló problémák kockázatát.

3. Műszaki adatok

Modell	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Méretetek kibontva magasság/hosszúság/szélesség	116cm x 111cm x 46.5cm	116cm x 111cm x 48.5cm
Méretetek összehajtva magasság/hosszúság/szélesség	45cm x 110cm x 46.5cm	45cm x 110cm x 48.5cm
Szállító doboz mérete magasság/hosszúság/szélesség	54cm x 116cm x 24cm	
Nettó súly	19KG	
Max. Terhelés	120KG	
Akkumulátor	Lítium akkumulátor	
Az akkumulátor kapacitása	280.8Wh	374.4Wh
Feszültség	36 V	
Töltési idő	3,5 óra	
Max. Sebesség (DE változat)	22km/h	22km/h
Max. Sebesség (WO változat)	25km/h	25km/h
Max. Hatótávolság	30km	40km
Max. dőlésszög	15%	30%
Motor típusa	Közvetlen meghajtású motor	Sebességváltó motor
Motor Névleges / Max. teljesítmény	300W / 600W	500W / 1000W
Motor maximális nyomatéka	15Nm	40Nm
Védelmi osztály	IPX5	

SL: Uporabniški priročnik

1.	Začetek	83
1.1.	Kaj je v škatli	83
1.2.	Nastavitev vašega novega skuterja	84
2.	Kako varno uporabljati e-skuter	87
2.1.	Navodila za vožnjo	87
2.2.	Krmiljenje na ročaju	88
2.3.	Prikaz	89
2.4.	Hitri nasveti za začetek delovanja	89
2.5.	APLIKACIJA SOFLOW	90
2.6.	Uporaba aplikacije "Find My" za SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	91
2.7.	Osnovni nasveti in nasveti za nego	93
3.	Tehnični podatki	94

1. Začetek

1.1. Kaj je v škatli

Ta paket vsebuje:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Skuter
- 1x naprava za polnjenje baterije
- 1x podaljševalni ventil
- 1x uporabniški priročnik
- Komplet orodij
- 1x darilna kartica

Če eden od elementov manjka, se takoj obrnite na pooblaščenega dobavitelja.

Priporočamo, da embalažo shranite za čas trajanja garancije.



Embalažo smo zasnovali tako, da jo je mogoče v celoti reciklirati.
Po tem datumu jo odgovorno reciklirajte.
Škatlo shranite za čas trajanja garancije za e-skuterje.

1.2. Nastavitev vašega novega skuterja

Vaš novi skuter SoFlow so naši tehniki temeljito pregledali in delno sestavili. Skoraj pripravljen je za vožnjo - sledite tem preprostim navodilom za nastavitev in pripravljeni boste na vožnjo!



Oglejte si videoposnetek SOFLOW o nastavitvi e-skuterja.



1. Dvignite steblo

Odstranite zaščitno embalažo, vendar skuterja še ne dvignite iz kartonskega okvirja. Dvignite steblo, dokler se pokončno ne vpne v okvir.



2. Namestitev stojala


Namestite stojalo na levi strani okvirja z dvema vijakoma in imbusnim ključem M6. Prepričajte se, da sta vijaka trdno zategnjena.



3. Pritrdite zapah

Potegnite mehanizem za zapah navzdol, dokler se varno ne zaskoči.

Opozorilo!
Ne vozite skuterja, če je zapah zrahljan.

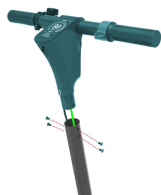

4. Sestavite ročico

Povežite kable med krmilom in sprednjim krmilom.

Konzolo vstavite v zgornji del stebra. Prepričajte se, da sta kontaktna stebrička med krmilom in sprednjo konzolo dobro povezana.

Ko je konzola pritrjena, z imbus ključem privijte vse štiri vijake.



5. Polnjenje baterije


E-skuter lahko napolnite tako, da polnilni kabel priključite v polnilna vrata. Ko je polnilec popolnoma napolnjen, se prižge lučka polnilnika. spremeni barvo iz rdeče v zeleno.

6. Preverite tlak v pnevmatikah

Prepričajte se, da je tlak v obeh pnevmatikah napolnjen v skladu s priporočili:


Teža voznika	Tlak v pnevmatikah
60-75 kg	3,5bar
75-90 kg	3,7bar
90-110 kg	4,0bar
110-120 kg	4,3bar

Kako zložiti skuter

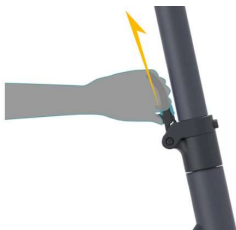

1. Odklenite varnostno ključavnico

Preden zložite SO ONE LITE / ONE LITE PRO, se prepričajte, da je naprava izklopljena. Držite sprednjo palico, potisnite varnostni zatič in nato potegnite navzdol varnostno

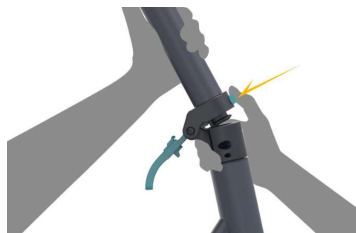

2. Zložite steblo

Pritisnite in držite varnostni gumb, da se steblo nagne proti zadnjemu blatniku.



3. Zaklenite ročico

Nato ga zložite in pritrdite na zadnji del naslona za noge, dokler se zložni kavelj ne zatakne v zadnjo zaponko.

2. Kako varno uporabljati e-skuter

2.1. Navodila za vožnjo

1. Najprej vklopite e-skuter tako, da pritisnete in 2 sekundi držite gumb za vklop. Prikazovalnik se bo vklopil.

2. Če želite začeti voziti, dvignite stojalo, eno nogo postavite na podstavek za noge, z drugo nogo pa pritisnite na tla, da se poženete naprej.

3. Ko se potisnete naprej, s palcem enakomerno pritisnite plin, da začnete pospeševati. Preden se sproži plin, morate doseči hitrost 3 km/h.

4. Krmiljenje izvajajte tako, da krmilo vrtite levo in desno. Volanski mehanizem

je vzmeten, da se lažje vrne v središče in da ga je med dolgotrajno uporabo lažje krmiliti.

5. E-skuter lahko upočasnite tako, da potegnete zavorno ročico. Pri zaviranju se aktivirata električna zadnja zavora in sprednja bobnasta zavora.

6. Ustaviti se, upočasniti do skoraj popolne zaustavitve. Nato postavite eno nogo na tla in se rahlo naslonite nanjo, ko se popolnoma ustavite.

2.2. Krmiljenje na ročaju

SOFLOW SO ONE LITE




Če želite spremeniti način vožnje, dvakrat pritisnite gumb za vklop.


Če želite spremeniti enoto hitrosti med miljami/uro in km/h, trikrat pritisnite gumb za vklop.

Skuter lahko zaklenete in odklenete s tehnologijo NFC. Lokacija NFC je prikazana na zgornji sliki. S telefonom se dotaknite območja NFC. Za sistem Android odprite aplikacijo SoFlow, povežite skuter in se dotaknite NFC, da ga zaklenete ali odklenete. Za sistem iOS, razen če deluje kot Android, morate za zaklepanje ali odklepanje skuterja prav tako klikniti obvestilo.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

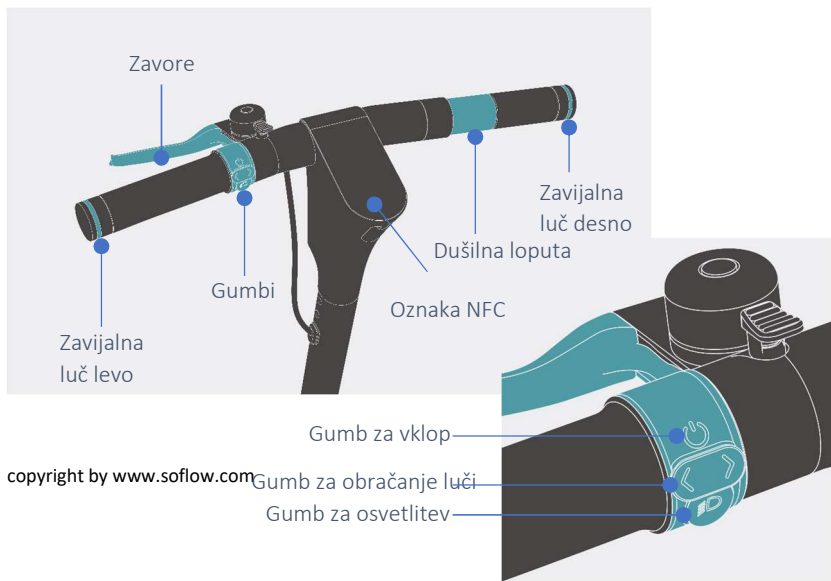

2.3. Prikaz

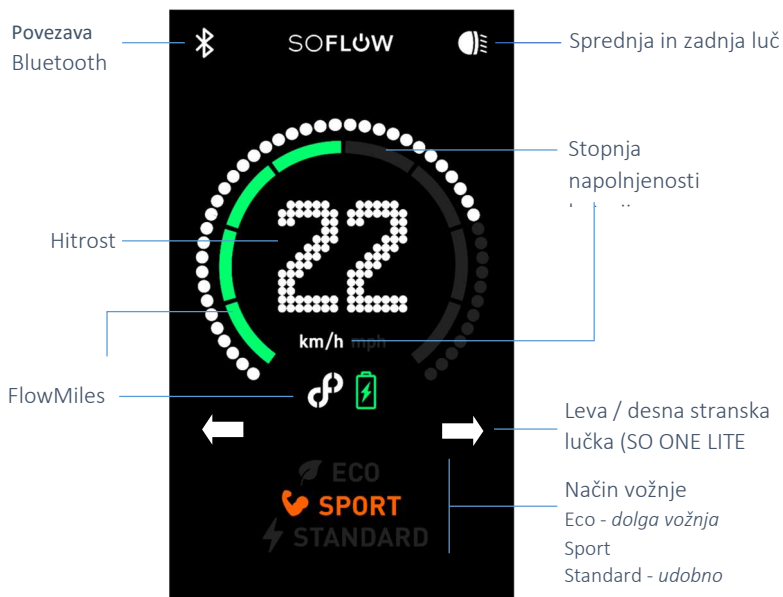

2.4. Hitri nasveti za začetek delovanja

1. Upravljanje

Z desno roko upravljajte plin, z levo pa zavoro in smernike.

2. Izberite način

Vklopite in dvakrat pritisnite gumb za vklop, da na zaslonu izberete način vožnje.

Hitro pritisnite gumb za vklop, da vklopite/izklopite luči (model SO ONE LITE).


3. Pritisnite za zagon

Preprosto se odlepite od tal, nato pa pritisnite na plin, da aktivirate motor.




2.5. APLIKACIJA SOFLOW

Z napravo SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO, ki podpira Bluetooth, se lahko povežete z aplikacijo za naprave iOS in Android. Tako lahko pametni telefon uporabljate kot nadzorno ploščo, ki med drugim prikazuje hitrost, stanje baterije in predvideni doseg.

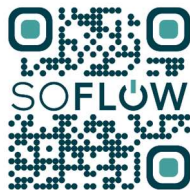


- 1 Skenirajte kodo QR in namestite aplikacijo SOFLOW.
- 2 Registracija / prijava.
- 3 Vključite skuter in se povežite.

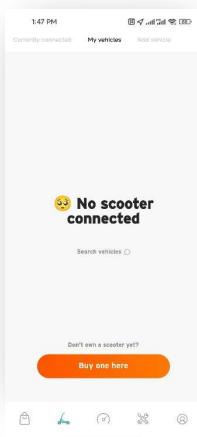

- 1 Izberite spodnjo menijsko vrstico skuterja.
- 2 Poiščite vozila in pojavil se bo vaš skuter.

Upoštevajte navodila, prikazana na aplikaciji APP.

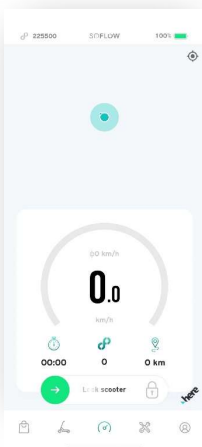

Po uspešni povezavi si lahko ogledate nadzorno ploščo in druge uporabne informacije.

Skuter lahko zaklenete tudi s potegom prsta po funkciji zaklepanja.

2.6. Uporaba aplikacije "Find My" za SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Uporabniki telefona Iphone lahko skuter povežejo s funkcijo "Find my" in tako spremljajo lokacijo skuterja.

- **Naslednji koraki prikazujejo navodila za model SO ONE LITE.**
Za SO ONE LITE PRO glejte navodila na naslednji strani.
- Pomembno, za vse spodnje korake mora biti zaslon skuterja vklopljen.

Nastavitev skuterja / Dodaj skuter

1. Odprite aplikacijo "Poišči moje".
2. Telefon SO ONE LITE imejte v bližini telefona iPhone, nato tapnite + in "dodaj drugi element".
3. Pritisnite gumb za vklop na skuterju za 1 sekundo, da vklopite skuter
4. 7-krat hitro pritisnite gumb za vklop, da zaslišite en zvočni signal.
5. "SO ONE LITE" se prikaže na zaslonu telefona iPhone, nato pa tapnite "connect".
6. Vnesite ime in izberite emotikon, nato pa tapnite Nadaljuj.
7. Tapnite "Registrirajte element v svoj Apple ID" in nato znova nadaljujte.
8. Tapnite "Done", da dokončate nastavev



Več informacij - Iskanje serijske številke

Hitro šestkrat pritisnite gumb za vklop, da zaslišite en ton zvočnega signala.

Kako onemogočiti

Hitro 8-krat pritisnite gumb za vklop, da zaslišite en ton zvočnega signala.

Ponastavitev tovarniške nastavitve

Držite zavorno ročico in 7-krat hitro pritisnite gumb za vklop, da zaslišite en zvočni signal. Nato jih sprostite.

Kako zapustiti stanje "onemogočeno"

7-krat hitro pritisnite gumb za vklop, da zaslišite en ton zvočnega signala.

Kako preklopiti med možnostmi "Blizu", "Ločeno" in "Odklop"

V bližini

Stanje povezave Odklopljeno.

Ločeno

Časovna omejitev stanja v bližini:

Ponovni zagon (baterije te naprave ni mogoče odstraniti. Ponovni zagon ni podprt).

Odklop


Izklopite Bluetooth v iPhoneu.

➤ **Naslednji koraki prikazujejo navodila za model SO ONE LITE PRO.**

Pomembno, za vse spodnje korake mora biti zaslon skuterja vklopljen.

Nastavitev skuterja / Dodaj skuter

1. Odprite aplikacijo "Poišči moje".
2. Držite SO ONE LITE PRO ob telefonu Iphone, nato tapnite + in "dodaj drugi element".
3. Pritisnite gumb za vklop na skuterju za 1 sekundo, da vklopite skuter
4. Pritisnite levi gumb za obračanje za 5 sekund, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
5. "SO ONE LITE PRO" se prikaže na zaslonu telefona Iphone, nato pa tapnite "connect".
6. Vnesite ime in izberite emotikon, nato pa tapnite Nadaljuj.
7. Tapnite "Registrirajte element v svoj Apple ID" in nato znova nadaljujte.
8. Tapnite "Done", da dokončate nastavitev

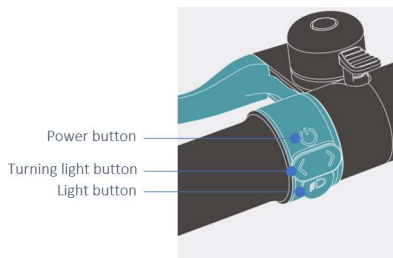

Več informacij - Iskanje serijske številke

Pritisnite in držite desni gumb za zavijanje in zavorno ročico 5 sekund, dokler ne zaslišite zvočnega signala, nato ju spustite.

Kako onemogočiti

Pritisnite in držite desni gumb za obračanje 5 sekund, dokler ne zaslišite zvočnega signala, nato pa spustite desni gumb za obračanje.

Ponastavitev tovarniške nastavitve

Pritisnite in držite levi gumb za zavijanje in zavorno ročico 5 sekund, dokler ne zaslišite zvočnega signala, nato ju spustite.

Kako zapustiti stanje "onemogočeno"

Pritisnite levi gumb za obračanje in ga držite 5 sekund, dokler ne zaslišite zvočnega signala, nato gumb za obračanje sprostite.

Kako preklopiti med možnostmi "Blizu", "Ločeno" in "Odklop"

V bližini

Stanje povezave Odklopljeno.

Ločeno


Časovna omejitev stanja v bližini:

Ponovni zagon (baterije te naprave ni mogoče odstraniti. Ponovni zagon ni podprt).

Odklop

Izklopite Bluetooth v iPhonu.

2.7. Osnovni nasveti in nasveti za nego

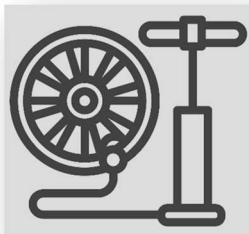

1. Skrbite za napolnjene pnevmatike

Manj prebojev in boljše delovanje e-skuterja.



2. Skrbite za baterijo

Vsaj enkrat na mesec popolnoma napolnite e-skuter.



3. Vozite varno in odgovorno

Nosite čelado, uporabljajte luči in smernike ter upoštevajte lokalne zakone.



4. Redno vzdrževanje

Vzdrževanje vašega električnega e-skuterja SOFLOW redno (po navodilih iz tega uporabniškega priročnika) zmanjšate tveganje za težave, ki bi lahko vplivale na delovanje vašega e-skuterja.

3. Tehnični podatki

Model	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Dimenzije v razstavljenem stanju višina/dolžina/širina	116 cm x 111 cm x 46,5 cm	116 cm x 111 cm x 48,5 cm
Dimenzije v zloženem stanju višina/dolžina/širina	45 cm x 110 cm x 46,5 cm	45 cm x 110 cm x 48,5 cm
Velikost transportne škatle višina/dolžina/širina	54 cm x 116 cm x 24 cm	
Neto teža	19 KG	
Največ. Obremenitev	120 KG	
Baterija	Litijeva baterija	
Kapaciteta baterije	280,8Wh	374,4Wh
Napetost	36 V	
Čas polnjenja	3,5 ure	
Največ. Hitrost (različica DE)	22 km/h	22 km/h
Največ. Hitrost (različica WO)	25 km/h	25 km/h
Največ. Razpon	30 km	40 km
Največji naklon	15%	30%
Vrsta motorja	Motor z neposrednim pogonom	Zobniški motor
Nazivna / največja moč motorja	300W / 600W	500W / 1000W
Največji navor motorja	15 Nm	40 Nm
Zaščitni razred	IPX5	

RO: Manual de utilizare

1.	Noțiuni introductive	96
1.1.	Ce este în cutie	96
1.2.	Configurarea noului dvs. scuter	97
2.	Cum să vă folosiți E-scooter-ul în siguranță	100
2.1.	Instrucțiuni de călărit.....	100
2.2.	Comenzile ghidonului	101
2.3.	Afișaj.....	102
2.4.	Sfaturi rapide pentru a începe	102
2.5.	APP SOFLOW	103
2.6.	Utilizarea APP "Find My" pentru SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	104
2.7.	Sfaturi și sfaturi esențiale de îngrijire	106
3.	Date tehnice.....	107

1. Noțiuni introductive

1.1. Ce este în cutie

Acest pachet conține:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Scooter
- 1x Dispozitiv de încărcare a bateriei
- 1x Supapă de extensie
- 1x Manual de utilizare
- Set de unelte
- 1x Card cadou

Dacă unul dintre elemente lipsește, vă rugăm să contactați imediat furnizorul autorizat.

Vă recomandăm să păstrați ambalajul pentru perioada de garanție.



Am conceput ambalajul pentru a fi complet reciclabil.
După această dată, vă rugăm să îl reciclați în mod responsabil.
Păstrați cutia pe durata garanției e-scooterelor dvs.

1.2. Configurarea noului dvs. scuter

Noul dvs. scuter SoFlow a fost verificat cu atenție și parțial asamblat de către tehnicienii noștri.

Este aproape gata de utilizare - trebuie doar să urmați aceste instrucțiuni simple de configurare și veți fi gata de plecare!



Urmăriți videoclipul SOFLOW despre configurarea e-scooter-ului dvs.



1. Ridicați tija

Îndepărtați ambalajul de protecție, dar nu scoateți încă scuterul din cadrul de carton. Ridicați tija până când se fixează în poziție verticală în cadru.



2. Instalarea suportului pentru picior

Instalați kickstand-ul pe partea stângă a cadrului folosind două șuruburi și o cheie Allen M6. Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse ferm.




3. Asigurați zăvorul

Trageți în jos mecanismul de închidere până când acesta se fixează bine.

Atenție!

Nu conduceți scuterul dacă zăvorul este slăbit.

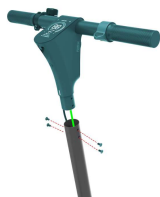

4. Asamblați ghidonul

Conectați cablurile între ghidon și bara față.

Așezați consola în partea superioară a tijei. Asigurați-vă că polii de contact dintre ghidon și bara frontală sunt bine încadrați.

Odată ce consola este fixată, utilizați cheia Allen pentru a strânge toate cele patru șuruburi.



5. Încărcați bateria

Vă puteți încărca e-scooter-ul prin conectarea cablului de încărcare la portul de încărcare. Odată încărcat complet, lumina încărcătorului va trece de la roșu la verde.




6. Verificați presiunea în anvelope

Asigurați-vă că ambele anvelope sunt umflate cu presiunea recomandată după cum urmează:


Greutatea șoferului	Presiunea anvelopelor
60-75 kg	3,5bar
75-90 kg	3,7bar
90-110 kg	4,0bar
110-120 kg	4,3bar

Cum să vă pliați scuterul

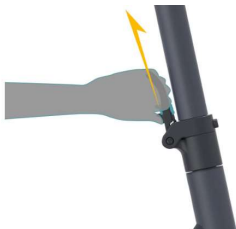

1. Deblocați încuietorea de siguranță A

Înainte de a plia SO ONE LITE / ONE LITE PRO, asigurați-vă că acesta este oprit. Țineți bara din față, împingeți știftul de siguranță după care trageți în jos zăvorul de siguranță.

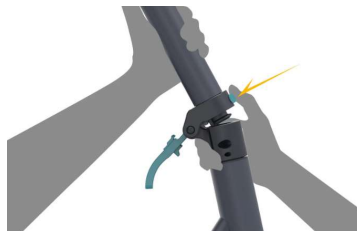

2. Îndoți tulpina

Apăsați și mențineți apăsat butonul de siguranță pentru a plia tija spre aripa din spate.



3. Blocați ghidonul

Pliați-l și fixați-l la capătul din spate al suportului pentru picioare și până când cârligul de pliere este prins în catarama din spate.

2. Cum să vă folosiți E-scooter-ul în siguranță

2.1. Instrucțiuni de călărit

1. Mai întâi, porniți e-scooter-ul apăsând și ținând apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde. Afișajul se va aprinde.

2. Pentru a începe să conduceți, ridicați stativul, așezați un picior pe suportul pentru picioare și împingeți podeaua cu celălalt picior pentru a vă propulsa înainte.

3. După ce v-ați împins în față, apăsați constant accelerația cu degetul mare pentru a începe să accelerați. Va trebui să atingeți o viteză de 3km/h înainte ca accelerația să se activeze.


4. Direcționați prin rotirea ghidonului la stânga și la dreapta. Mecanismul de direcție este încărcat cu arcuri pentru a-l ajuta să revină la centru și pentru a facilita manevrarea în timpul utilizării prelungite.

5. Puteți încetini e-scooter-ul trăgând de maneta de frână. Frânarea activează atât frâna electrică din spate, cât și frâna cu tambur din față.

6. Pentru a vă opri, încetiniți aproape până la staționare. Apoi, puneți un picior pe sol, sprijinindu-vă ușor pe acel picior în timp ce vă opriți complet.

2.2. Comenzile ghidonului

SOFLOW SO ONE LITE

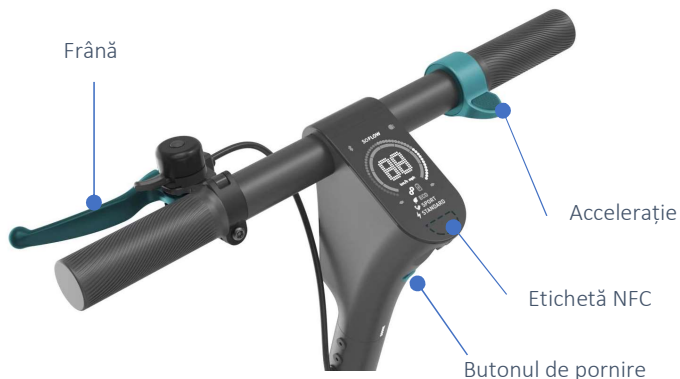


Pentru a schimba modul Drive, apăsați de două ori butonul de pornire.


Pentru a schimba unitatea de viteză între mile/oră și km/h, apăsați de trei ori butonul de pornire.

Puteți utiliza NFC pentru a bloca și debloca scuterul. Locația NFC este prezentată în figura de mai sus. Utilizați telefonul pentru a atinge zona NFC. Pentru Android, deschideți aplicația SoFlow, conectați scuterul, apoi atingeți NFC pentru a-l bloca sau debloca. Pentru iOS, cu excepția operării ca Android, trebuie să faceți clic și pe notificare pentru a vă bloca sau debloca scuterul.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

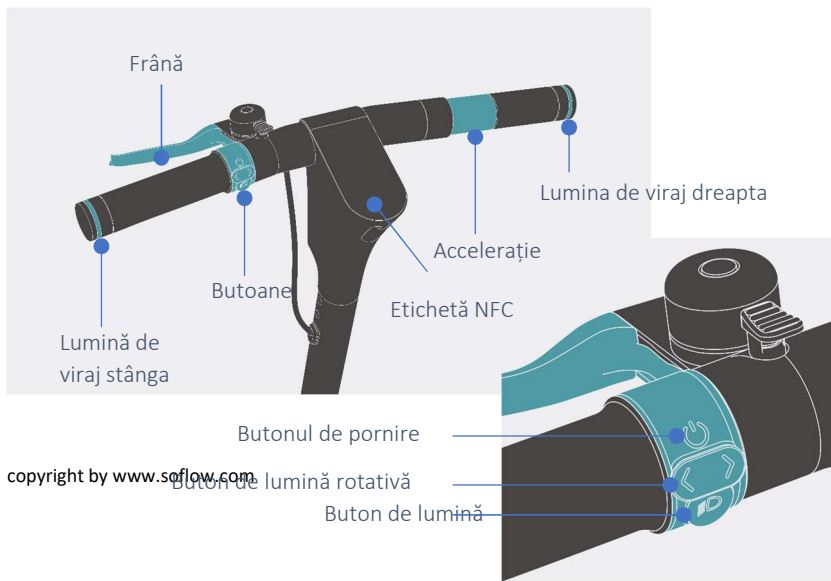

2.3. Afișaj

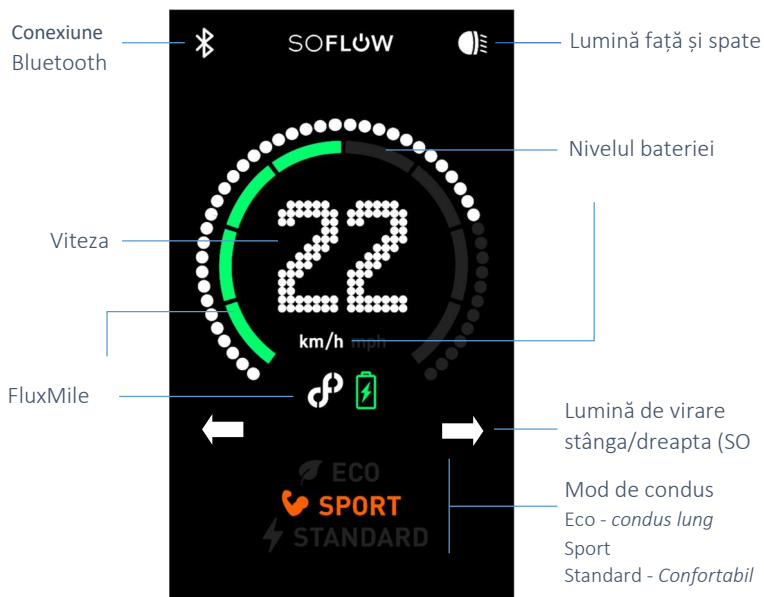

2.4. Sfaturi rapide pentru a începe

1. Comenzile

Folosiți mâna dreaptă pentru a acționa accelerația și mâna stângă pentru frână și indicatoare.

2. Selectați modul

Porniți și apăsați de două ori butonul de pornire pentru a selecta modul de călărie pe afișaj.
Apăsați rapid butonul de pornire pentru a porni/opri luminile (Model SO ONE LITE).

3. Împingeți pentru a porni

Pur și simplu împingeți de la sol, apoi apăsați accelerația pentru a activa motorul.




2.5. APP SOFLOW

Vă puteți conecta la SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO cu Bluetooth utilizând aplicația pentru dispozitive iOS și Android. Acest lucru vă permite să utilizați smartphone-ul ca un tablou de bord care afișează viteza, nivelul bateriei și autonomia prognozată, printre alți parametri.




- 1 Scanați codul QR și instalați APP-ul SOFLOW.
- 2 Înregistrare / Log-in.
- 3 Porniți Scooter-ul și conectați-vă.

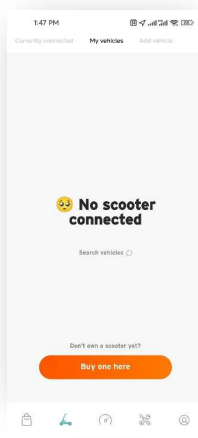

- 1 Alegeți bara de meniu scuter de mai jos.
- 2 Căutați vehicule și scuterul dvs. ar trebui să apară.

Urmați instrucțiunile afișate pe APP.

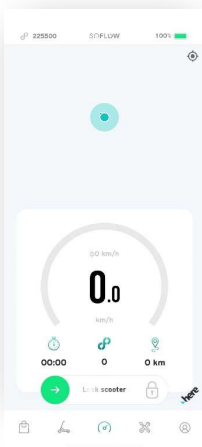

Odată conectat cu succes, puteți vedea tabloul de bord și alte informații utile.

Scuterul poate fi, de asemenea, blocat prin glisarea funcției de blocare.

2.6. Utilizarea APP "Find My" pentru SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Utilizatorii unui Iphone pot conecta scuterul cu funcția "Find my" pentru a urmări locația scuterului.

- **Următorii pași prezintă instrucțiunile pentru modelul SO ONE LITE.**
Pentru SO ONE LITE PRO, consultați instrucțiunile de pe pagina următoare.
- Important, pentru toți pașii de mai jos, ecranul scuterului trebuie să fie pornit.

Configurați scuterul dvs. / Adăugați un scuter

1. Deschideți APP "Găsiți aplicația mea"
2. Țineți SO ONE LITE lângă iPhone, apoi apăsați pe + și "adaugă alt element"
3. Apăsați butonul de alimentare de pe scuter timp de 1 sec. pentru a porni scuterul
4. Apăsați rapid butonul de alimentare de 7 ori pentru a auzi un semnal sonor.
5. "SO ONE LITE" va apărea pe ecranul Iphone, apoi atingeți "connect".
6. Introduceți un nume și alegeți un Emoji, apoi atingeți continuare.
7. Atingeți "Înregistrați elementul la ID-ul dvs. Apple", apoi continuați din nou.
8. Atingeți "Done" pentru a finaliza configurarea



Aflați mai multe - Căutarea numărului de serie

Apăsați rapid butonul de alimentare de 6 ori pentru a auzi un sunet de sonerie.

Cum să dezactivați

Apăsați rapid butonul de pornire de 8 ori pentru a auzi un semnal sonor.

Resetare din fabrică

Țineți maneta de frână și apăsați rapid butonul de alimentare de 7 ori pentru a auzi un ton de buzzer. Apoi pentru a le elibera.

Cum să ieșiți din starea "Dezactivat"

Apăsați rapid butonul de alimentare de 7 ori pentru a auzi un sunet de buzzer.

Cum să comutați între "În apropiere", "Separat" și "Deconectat"

În apropiere

Starea conexiunii Deconectat.

Separate

Timeout stare în apropiere:

Reboot (Bateria acestui dispozitiv nu poate fi scoasă. Reboot-ul nu este acceptat).

Deconectați


Dezactivați Bluetooth pe iPhone.

➤ **Următorii pași prezintă instrucțiunile pentru modelul SO ONE LITE PRO.**

Important, pentru toți pașii de mai jos, ecranul scuterului trebuie să fie pornit.

Configurați scuterul dvs. / Adăugați un scuter

1. Deschideți APP "Găsiți aplicația mea"
2. Țineți SO ONE LITE PRO lângă Iphone, apoi apăsați pe + și "adăugați alt element"
3. Apăsați butonul de alimentare de pe scuter timp de 1 sec. pentru a porni scuterul
4. Apăsați butonul de rotire din stânga timp de 5 secunde până când auziți un semnal sonor.
5. "SO ONE LITE PRO" va apărea pe ecranul Iphone, apoi atingeți "connect".
6. Introduceți un nume și alegeți un Emoji, apoi atingeți continuare.
7. Atingeți "Înregistrați elementul la ID-ul dvs. Apple", apoi continuați din nou.
8. Atingeți "Done" pentru a finaliza configurarea

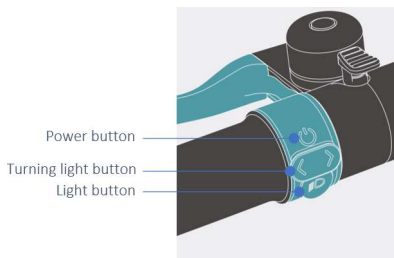

Aflați mai multe - Căutarea numărului de serie

Apăsați și mențineți apăsat butonul de virare din dreapta și maneta de frână timp de 5 secunde până când auziți un semnal sonor, după care eliberați-le pe ambele.

Cum să dezactivați

Apăsați și mențineți apăsat butonul de virare din dreapta timp de 5 secunde până când auziți un semnal sonor, după care eliberați butonul de virare din dreapta.

Resetare din fabrică

Apăsați și mențineți apăsat butonul de virare stânga și maneta de frână timp de 5 secunde până când auziți un semnal sonor, apoi eliberați-le pe ambele.

Cum să ieșiți din starea "Dezactivat"

Apăsați și mențineți apăsat butonul de virare din stânga timp de 5 secunde până când auziți un semnal sonor, după care eliberați butonul de virare.

Cum să comutați între "În apropiere", "Separat" și "Deconectat"

În apropiere

Starea conexiunii Deconectat.

Separate


Timeout stare în apropiere:

Reboot (Bateria acestui dispozitiv nu poate fi scoasă. Reboot-ul nu este acceptat).

Deconectați

Dezactivați Bluetooth pe iPhone.

2.7. Sfaturi și sfaturi esențiale de îngrijire

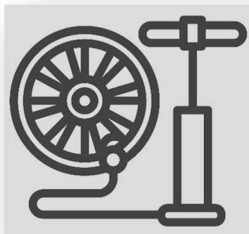

1. Țineți anvelopele umflate

Obțineți mai puține înțepături și performanțe mai bune ale e-scooter-ului.



2. Aveți grijă de bateria dvs.

Încărcați complet e-scooter-ul cel puțin o dată pe lună.



3. Circulați în siguranță și în mod responsabil

Purtați cască, folosiți luminile, indicatoarele și respectați legislația locală.



4. Întreținere periodică

Întreținerea e-scooter-ului electric SOFLOW în mod regulat, (urmând pașii din acest manual de utilizare) ajută la reducerea riscului de apariție a unor probleme care ar putea afecta performanța scuterelor dvs. electronice.

3. Date tehnice

Model	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Dimensiuni înălțime desfășurată/lungime/lățime	116cm x 111cm x 46.5cm	116cm x 111cm x 48.5cm
Dimensiuni pliate înălțime/lungime/lățime	45cm x 110cm x 46.5cm	45cm x 110cm x 48.5cm
Dimensiunea cutiei de transport înălțime/lungime/lățime	54cm x 116cm x 24cm	
Greutate netă	19KG	
Max. Încărcare	120KG	
Baterie	Baterie litiu	
Capacitatea bateriei	280.8Wh	374.4Wh
Tensiune	36 V	
Timp de încărcare	3,5 ore	
Max. Viteză (versiunea DE)	22km/h	22km/h
Max. Viteză (versiunea WO)	25km/h	25km/h
Max. Gama	30 km	40 km
Înclinare max.	15%	30%
Tipul motorului	Motor cu acționare directă	Motor cu angrenaj
Motor Putere nominală / max.	300W / 600W	500W / 1000W
Cuplu max. al motorului	15Nm	40Nm
Clasa de protecție	IPX5	

PL: Instrukcja obsługi

1.	Pierwsze kroki	109
1.1.	Co znajduje się w pudełku	109
1.2.	Konfiguracja nowego skutera	110
2.	Jak bezpiecznie korzystać z hulajnog elektrycznej.....	113
2.1.	Instrukcje jazdy.....	113
2.2.	Elementy sterujące na kierownicy.....	114
2.3.	Wyświetlacz.....	115
2.4.	Szybkie wskazówki, jak zacząć.....	115
2.5.	APLIKACJA SOFLOW	116
2.6.	Korzystanie z aplikacji "Find My" dla SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	117
2.7.	Niezbędne wskazówki i porady dotyczące pielęgnacji.....	119
3.	Dane techniczne	120

1. Pierwsze kroki

1.1. Co znajduje się w pudełku

Pakiet zawiera:

- 1x Hulajnoga SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO
- 1x Urządzenie do ładowania baterii
- 1x Zawór przedłużający
- 1x Instrukcja obsługi
- Zestaw narzędzi
- 1x karta podarunkowa

Jeśli brakuje jednego z elementów, należy natychmiast skontaktować się z autoryzowanym dostawcą.

Zalecamy zachowanie opakowania na czas trwania gwarancji.



Zaprojektowaliśmy opakowanie tak, aby w całości nadawało się do recyklingu.

Po tym terminie prosimy o odpowiedzialny recykling.

Zachowaj opakowanie na czas trwania gwarancji na hulajnogę elektryczną.

1.2. Konfiguracja nowego skutera

Twoja nowa hulajnoga SoFlow została dokładnie sprawdzona i częściowo zmontowana przez naszych techników.

Jest prawie gotowa do jazdy - wystarczy postępować zgodnie z tymi prostymi instrukcjami konfiguracji i będziesz gotowy do jazdy!



Obejrzyj film SOFLOW na temat konfiguracji hulajnogi elektrycznej.



1. Podnieść trzon

Zdejmij opakowanie ochronne, ale nie wyjmuj jeszcze hulajnogi z kartonowej ramy.

Podnieś wspornik, aż zatrzaśnie się pionowo w ramie.



2. Montaż podpórki

Zamontuj podpórkę po lewej stronie ramy za pomocą dwóch śrub i klucza imbusowego M6. Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone.




3. Zabezpieczyć zatrask

Pociągnij mechanizm zatraskowy w dół, aż zostanie bezpiecznie zatrzaśnięty.

Ostrzeżenie!

Nie jeździć na hulajnodze, jeśli zatrask jest poluzowany.

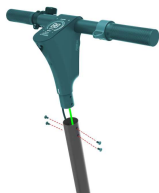

4. Zmontować kierownicę

Podłącz przewody między kierownicą a kierownicą przednią.

Umieść konsolę w górnej części wspornika kierownicy. Upewnij się, że bieguny stykowe między kierownicą a kierownicą przednią są dobrze zazębiane.

Po zamocowaniu konsoli użyj klucza imbusowego, aby dokręcić wszystkie cztery śruby.



5. Naładować akumulator


Hulajnogę elektryczną można naładować, podłączając kabel ładujący do portu ładowania. Po pełnym naładowaniu kontrolka ładowarki zaświeci się zmienia kolor z czerwonego na zielony.

6. Sprawdź ciśnienie w oponach

Upewnij się, że ciśnienie w obu oponach jest zgodne z zaleceniami:


Waga kierowcy	Ciśnienie w oponach
60-75 kg	3,5bar
75-90 kg	3,7bar
90-110 kg	4,0bar
110-120 kg	4,3bar

Jak złożyć hulajnogę

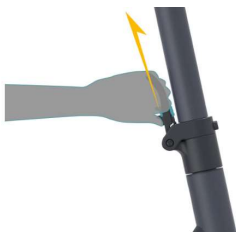

1. Odblokować blokadę bezpieczeństwa

Przed złożeniem urządzenia SO ONE LITE / ONE LITE PRO, upewnij się, że jest ono wyłączone. Przytrzymaj przedni drążek, wciśnij sworzeń zabezpieczający, a

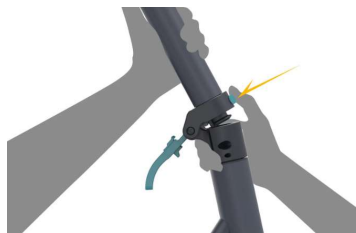

2. Złóż łodygę

Naciśnij i przytrzymaj przycisk bezpieczeństwa, aby złożyć wspornik w kierunku tylnego błotnika.



3. Zablokować kierownicę

Następnie należy go złożyć i przymocować do tylnej części podnóżka, aż składany hak zostanie zaczepiony o tylną klamrę.

2. Jak bezpiecznie korzystać z hulajnogę elektrycznej

2.1. Instrukcje jazdy

1. Najpierw włącz hulajnogę elektryczną, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wyświetlacz włączy się.

2. Aby rozpocząć jazdę, podnieś podpórkę, umieść jedną stopę na podnóżku i naciśnij na podłogę drugą stopą, aby popchnąć rower do przodu.

3. Po przepchnięciu się do przodu naciśnij kciukiem przepustnicę, aby rozpocząć przyspieszanie. Musisz osiągnąć prędkość 3 km/h, zanim przepustnica się włączy.

4. Kierowanie odbywa się poprzez obracanie kierownicy w lewo i w prawo. Mechanizm kierowniczy jest obciążony


sprężynami, aby ułatwić powrót do położenia środkowego i kierowanie podczas długotrwałego użytkowania.

5. Hulajnogę elektryczną można spowolnić, pociągając dźwignię hamulca. Hamowanie aktywuje zarówno elektryczny hamulec tylny, jak i przedni hamulec bębnowy.

6. Aby się zatrzymać, zwolnij do niemal całkowitego zatrzymania. Następnie postaw jedną stopę na ziemi, lekko się na niej opierając, aż do całkowitego zatrzymania.

2.2. Elementy sterujące na kierownicy

SOFLOW SO ONE LITE

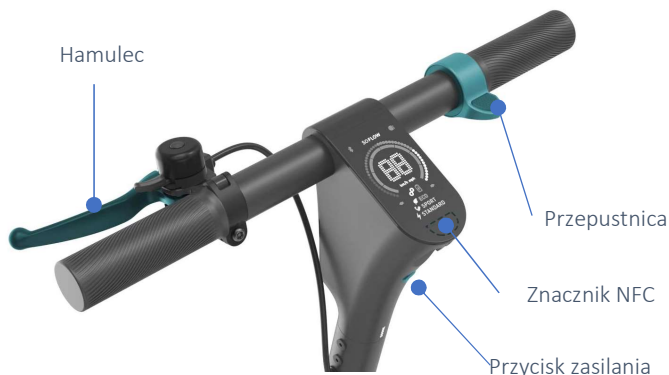


Aby zmienić tryb jazdy, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.


Aby zmienić jednostkę prędkości pomiędzy milami/godz. i km/h, naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania.

Do blokowania i odblokowywania hulajnogi można używać funkcji NFC. Lokalizację NFC pokazano na powyższym rysunku. Użyj telefonu, aby dotknąć obszaru NFC. W przypadku systemu Android otwórz aplikację SoFlow, podłącz hulajnogę, a następnie dotknij NFC, aby ją zablokować lub odblokować. W przypadku systemu iOS, z wyjątkiem systemu Android, należy również kliknąć powiadomienie, aby zablokować lub odblokować hulajnogę.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

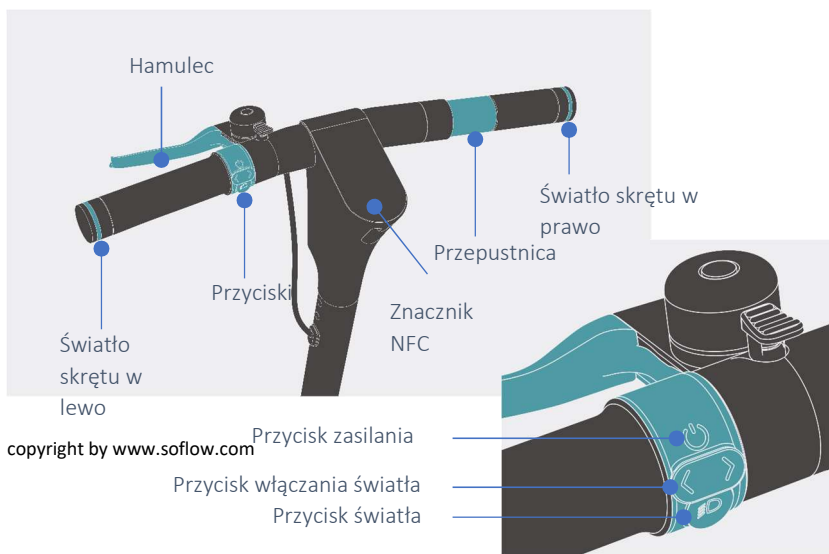

2.3. Wyświetlacz

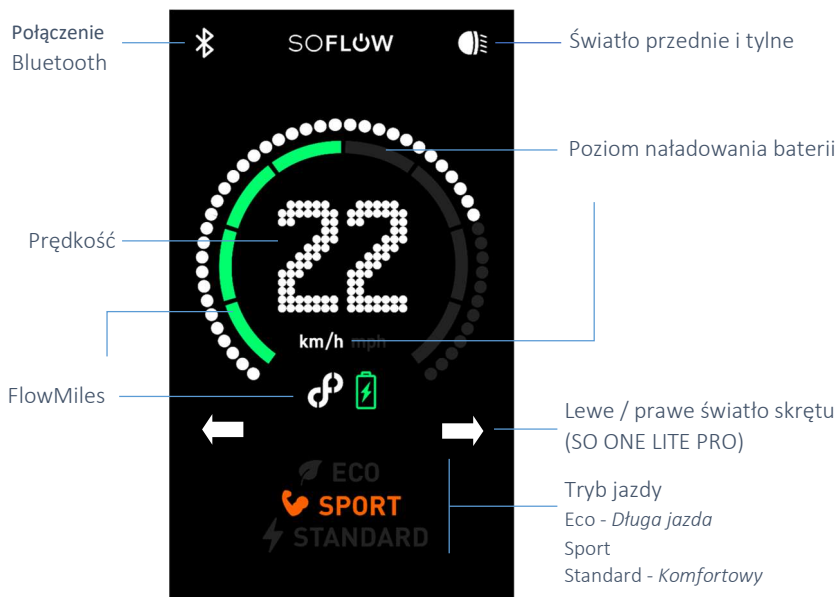

2.4. Szybkie wskazówki, jak zacząć

1. Elementy sterujące

Prawą ręką obsługuj przepustnicę, a lewą hamulec i kierunkowskazy.

2. Wybierz tryb

Włącz i dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać tryb jazdy na wyświetlaczu.

Naciśnij szybko przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć światła (model SO ONE LITE).


3. Naciśnij, aby uruchomić

Wystarczy odepchnąć się od ziemi, a następnie nacisnąć przepustnicę, aby aktywować silnik.




2.5. APLIKACJA SOFLOW

Możesz połączyć się ze swoim SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO za pomocą aplikacji na urządzenia z systemem iOS i Android. Umożliwia to korzystanie ze smartfona jako pulpitu nawigacyjnego, który wyświetla między innymi prędkość, poziom naładowania baterii i przewidywany zasięg.

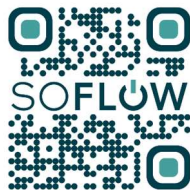


- 1 Zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację SOFLOW.
- 2 Zarejestruj się / Zaloguj.
- 3 Włącz skuter i połącz się.

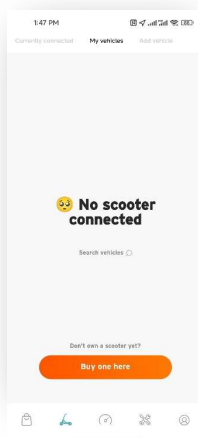

- 1 Wybierz pasek menu hulajnoży poniżej.
- 2 Wyszukaj pojazdy, a Twój skuter powinien się pojawić.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

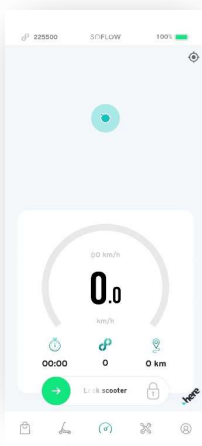

Po pomyślnym połączeniu możesz zobaczyć pulpit nawigacyjny i inne przydatne informacje. Hulajnogę można również zablokować, przesuwając funkcję blokady.

2.6. Korzystanie z aplikacji "Find My" dla SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Użytkownicy iPhone'a mogą połączyć hulajnogę z funkcją "Znajdź mój", aby śledzić lokalizację hulajnogi.

- **Poniższe kroki przedstawiają instrukcję dla modelu SO ONE LITE.**
W przypadku SO ONE LITE PRO należy zapoznać się z instrukcją na następnej stronie.
- **Ważne:** we wszystkich poniższych krokach ekran hulajnogi musi być włączony.

Konfiguracja hulajnogi / Dodaj hulajnogę

1. Otwórz aplikację "Znajdź mój"
2. Trzymaj SO ONE LITE w pobliżu iPhone'a, a następnie dotknij + i "dodaj inny element"
3. Naciśnij przycisk zasilania na hulajnodze i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aby włączyć hulajnogę.
4. Szybko naciśnij przycisk zasilania 7 razy, aby usłyszeć jeden sygnał brzęczyka.
5. "SO ONE LITE" pojawi się na ekranie iPhone'a, a następnie dotknij "Połącz".
6. Wprowadź nazwę i wybierz emoji, a następnie stuknij Kontynuuj.
7. Stuknij "Zarejestruj element na swoim Apple ID", a następnie kontynuuj ponownie.
8. Stuknij "Gotowe", aby zakończyć konfigurację



Dowiedz się więcej - Wyszukiwanie numeru seryjnego

Szybko naciśnij przycisk zasilania 6 razy, aby usłyszeć jeden dźwięk brzęczyka.

Jak wyłączyć

Szybko naciśnij przycisk zasilania 8 razy, aby usłyszeć jeden dźwięk brzęczyka.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj dźwignię hamulca i szybko naciśnij przycisk zasilania 7 razy, aby usłyszeć jeden dźwięk brzęczyka. Następnie zwolnij je.

Jak wyjść ze stanu "Wyłączone"

Szybko naciśnij przycisk zasilania 7 razy, aby usłyszeć jeden dźwięk brzęczyka.

Jak przełączać się między opcjami "W pobliżu", "Rozdzielone" i "Rozłącz"?

W pobliżu

Status połączenia Rozłączono.

Oddzielone

Upłynął limit czasu stanu w pobliżu:

Ponowne uruchomienie (nie można wyjąć baterii tego urządzenia. Ponowne uruchomienie nie jest obsługiwane).

Rozłączenie


Wyłącz Bluetooth w telefonie iPhone.

➤ **Poniższe kroki przedstawiają instrukcję dla modelu SO ONE LITE PRO.**

Ważne: we wszystkich poniższych krokach ekran hulajnogi musi być włączony.

Konfiguracja hulajnogi / Dodaj hulajnogę

1. Otwórz aplikację "Znajdź mój"
2. Trzymaj SO ONE LITE PRO w pobliżu telefonu, a następnie dotknij + i "dodaj inny element".
3. Naciśnij przycisk zasilania na hulajnodze i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aby włączyć hulajnogę.
4. Naciskaj lewy przycisk obracania przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
5. "SO ONE LITE PRO" pojawi się na ekranie iPhone'a, a następnie dotknij "Połącz".
6. Wprowadź nazwę i wybierz emoji, a następnie stuknij Kontynuuj.
7. Stuknij "Zarejestruj element na swoim Apple ID", a następnie kontynuuj ponownie.
8. Stuknij "Gotowe", aby zakończyć konfigurację

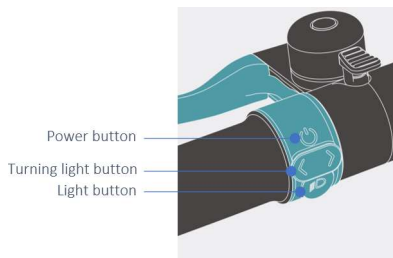

Dowiedz się więcej - Wyszukiwanie numeru seryjnego

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk skreśtu i dźwignię hamulca przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij oba przyciski.

Jak wyłączyć

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk obracania przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij prawy przycisk obracania.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk skreśtu i dźwignię hamulca przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij oba przyciski.

Jak wyjść ze stanu "Wyłączone"

Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk obracania przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij przycisk obracania.

Jak przełączać się między opcjami "W pobliżu", "Rozdzieleni" i "Rozłącz"?

W pobliżu

Status połączenia Rozłączono.

Oddzielone


Upłynął limit czasu stanu w pobliżu:

Ponowne uruchomienie (nie można wyjąć baterii tego urządzenia. Ponowne uruchomienie nie jest obsługiwane).

Rozłączenie

Wyłącz Bluetooth w telefonie iPhone.

2.7. Niezbędne wskazówki i porady dotyczące pielęgnacji

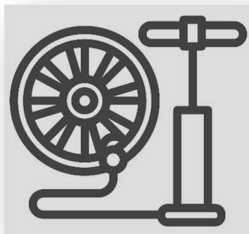

1. Utrzymuj ciśnienie w oponach

Mniej przebieć i lepsze osiągi hulajnogi elektrycznej.



2. Dbaj o baterię

Hulainogę elektryczną należy ładować do pełna co najmniej raz w miesiącu.



3. Bezpieczna i odpowiedzialna jazda

Noś kask, używaj świateł, kierunkowskazów i przestrzegaj lokalnych przepisów.



4. Regularna konserwacja

Konserwacja hulajnogi elektrycznej SOFLOW
Regularne wykonywanie tych czynności (zgodnie z instrukcją obsługi) pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów, które mogłyby wpłynąć na wydajność hulajnogi elektrycznej.

3. Dane techniczne

Model	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Wymiary po rozłożeniu wysokość/długość/szerokość	116 cm x 111 cm x 46,5 cm	116 cm x 111 cm x 48,5 cm
Wymiary po złożeniu wysokość/długość/szerokość	45 cm x 110 cm x 46,5 cm	45 cm x 110 cm x 48,5 cm
Rozmiar skrzyni transportowej wysokość/długość/szerokość	54cm x 116cm x 24cm	
Waga netto	19 KG	
Maks. Obciążenie	120 KG	
Bateria	Bateria litowa	
Pojemność akumulatora	280,8 Wh	374,4 Wh
Napięcie	36 V	
Czas ładowania	3,5 godziny	
Max. Prędkość (wersja DE)	22 km/h	22 km/h
Maks. Prędkość (wersja WO)	25 km/h	25 km/h
Maks. Zakres	30 km	40 km
Maksymalne nachylenie	15%	30%
Typ silnika	Silnik z napędem bezpośrednim	Silnik z przekładnią
Silnik Moc nominalna / maksymalna	300W / 600W	500W / 1000W
Maksymalny moment obrotowy silnika	15 Nm	40 Nm
Klasa ochrony	IPX5	

HR: korisnički priručnik

1.	Početak rada	122
1.1.	Što je u kutiji	122
1.2.	Postavljanje vašeg novog skutera	123
2.	Kako sigurno koristiti svoj E-skuter	126
2.1.	Upute za jahanje.....	126
2.2.	Kontrole ručke	127
2.3.	D prikaz.....	128
2.4.	Brzi savjeti za početak	128
2.5.	APLIKACIJA SOFLOW	129
2.6.	Upotreba APLIKACIJE "Find My" za SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	130
2.7.	Osnovni savjeti za njegu	132
3.	Tehnički podaci	133

1. Početak rada

1.1. Što je u kutiji

Ovaj paket sadrži:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Skuter
- 1x uređaj za punjenje baterije
- 1x produžni ventil
- 1x Upute za upotrebu
- Set alata
- 1x poklon kartica

Ako jedan od artikala nedostaje, odmah kontaktirajte svog ovlaštenog dobavljača.

Preporučamo da svoju ambalažu čuvate tijekom trajanja jamstva.



Ambalažu smo dizajnirali tako da se može u potpunosti reciklirati.
Nakon ovog datuma, molimo vas da ga odgovorno reciklirate.
Držite svoju kutiju dok traje jamstvo za vaše e-skutere.

1.2. Postavljanje vašeg novog skutera

Vaš novi SoFlow skuter temeljito su provjerili i djelomično sastavili naši tehničari. Gotovo je spreman za vožnju – samo slijedite ove jednostavne upute za postavljanje i bit ćete spremni za polazak!



Pogledajte SOFLOW video o postavljanju vašeg e-skutera.



1. Podignite stabljiku

Uklonite zaštitnu ambalažu, ali nemojte još podizati skuter iz kartonskog okvira.

Podignite stabljiku dok ne uspravno uskoči u okvir.



2. Ugradite postolje


Ugradite postolje na lijevu stranu okvira pomoću dva vijka i imbus ključa M6. Provjerite jesu li vijci čvrsto zategnuti.



3. Osigurajte zasun

Povucite prema dolje mehanizam zasuna dok čvrsto ne uskoči.

Upozorenje!
Ne vozite skuter ako je zasun labav.

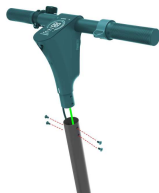

4. Sastavite upravljač

Spojite kabele između upravljača i prednje poluge.

Postavite konzolu na vrh stabla. Uvjerite se da su kontaktni stupovi između upravljača i prednje ručke dobro povezani.

Nakon što je konzola pričvršćena, imbus ključem zategnite sva četiri vijka.



5. Napunite bateriju

Svoj e-skuter možete puniti tako da kabel za punjenje uključite u priključak za punjenje. Nakon potpunog punjenja zasvijetlit će svjetlo punjača promijeniti iz crvene u zelenu.




6. Provjerite tlak u gumama

Provjerite jesu li obje gume napuhane s preporučenim tlakom kako slijedi:


Težina vozača	Tlak u gumama
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

Kako složiti svoj skuter

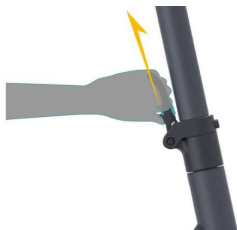

1. Otključajte sigurnosnu bravu

Prije sklapanja SO ONE / ONE+, provjerite je li isključen. Držite prednju šipku, gurnite sigurnosnu iglu i zatim povucite sigurnosni zasun.

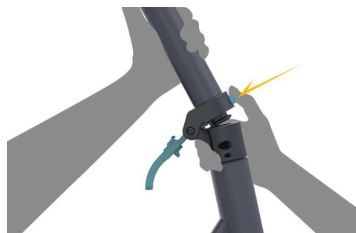

2. Presavijte stabljiku

Pritisnite i držite sigurnosnu tipku kako biste preklopili polugu prema stražnjem kraju blatobrana.



3. Zaključajte upravljač

Nastavite sa sklapanjem prema dolje i fiksirajte ga na stražnji kraj oslonca za noge i sve dok sklopiva kuka ne bude zakačena u stražnju kopču.

2. Kako sigurno koristiti svoj E-skuter

2.1. Upute za jahanje

1. Najprije uključite svoj e-skuter pritiskom i držanjem gumba za napajanje 2 sekunde. Zaslon će se uključiti.

2. Kako biste započeli vožnju, podignite postolje, stavite jednu nogu na podlogu za noge, a drugom nogom gurnite se o pod kako biste krenuli naprijed.

3. Nakon što ste se gurnuli naprijed, ravnomjerno pritisnite palcem gas kako biste počeli ubrzavati. Morat ćete postići brzinu od 3 km/h prije nego što se aktivira gas.


4. Upravlajte okretanjem upravljača lijevo i desno. Upravljački mehanizam ima

oprugu kako bi se lakše vratio u središte i olakšao upravljanje tijekom dulje upotrebe.

5. Možete usporiti e-skuter povlačenjem poluge kočnice. Kočenje aktivira i električnu stražnju kočnicu i prednju bubanj kočnicu.

6. Da biste se zaustavili, usporite do gotovo mirovanja. Zatim stavite jedno stopalo na tlo, lagano se oslanjajući na to stopalo dok se potpuno zaustavljate.

SOFLOW SO ONE LITE

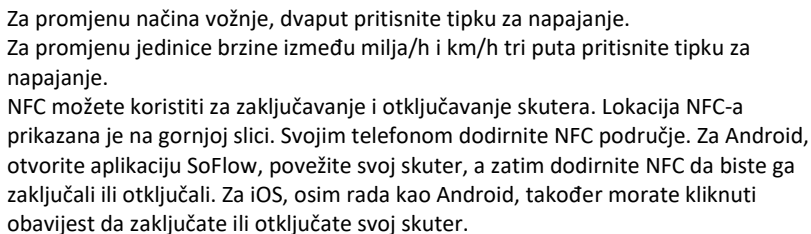

2.3. D prikaz



2.4. Brzi savjeti za početak

1. Kontrole

Koristite desnu ruku za upravljanje gasom, a lijevu ruku za kočnicu i indikatore.

2. Odaberite način rada

Uključite i dvaput pritisnite gumb za uključivanje kako biste na zaslonu odabrali svoj način vožnje.

Brzo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili /isključili svjetla (model SO ONE LITE).


3. Pritisnite za početak

Jednostavno se odgurnite od tla, a zatim pritisnite gas da aktivirate motor.




2.5. APLIKACIJA SOFLOW

Možete se povezati sa svojim SOFLOW ONE LITE / ONE LITE PRO s omogućenim Bluetoothom pomoću aplikacije za iOS i Android uređaje. To vam omogućuje da svoj pametni telefon koristite kao nadzornu ploču koja prikazuje brzinu, razinu baterije i predviđeni domet, između ostalih metrika.

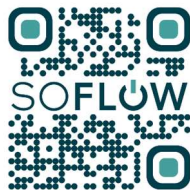


- 1 Skenirajte QR kod i instalirajte SOFLOW APLIKACIJU.
- 2 Registrirajte se / prijavite se.
- 3 Uključite svoj skuter i povežite se.

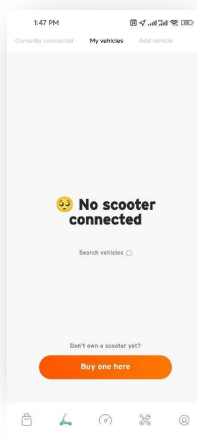

- 1 Odaberite traku izbornika skutera ispod.
- 2 Pretražite vozila i vaš bi se skuter trebao pojaviti.

Slijedite upute prikazane na APP-u.

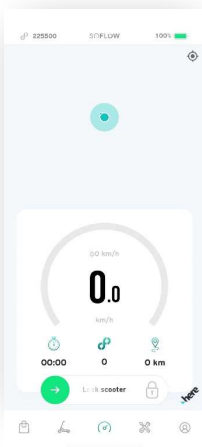

Nakon uspješnog povezivanja možete vidjeti nadzornu ploču i druge korisne informacije.

Skuter se također može zaključati povlačenjem funkcije zaključavanja.

2.6. Upotreba APLIKACIJE "Find My" za SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Korisnici iPhonea mogu povezati skuter s funkcijom "Pronađi moj" kako bi pratili lokaciju skutera.

- **Sljedeći koraci pokazuju upute za model SO ONE LITE .**
Za SO ONE LITE PRO pogledajte upute na sljedećoj stranici.
- Važno, za sve korake ispod zaslona skutera mora biti uključen.

Postavite svoj skuter / Dodajte skuter

1. Otvorite APLIKACIJU "Pronađi moj".
2. Zadržite SO ONE LITE u blizini vašeg iPhone, zatim dodirnite + i "dodaj drugu stavku"
3. Pritisnite gumb za napajanje na skuteru 1 sekundu. uključiti skuter
4. Brzo pritisnite tipku za napajanje 7 puta da biste čuli jedan zvučni signal.
5. "TAKO JEDAN LITE " pojavit će se na zaslonu iPhonea, zatim dodirnite "connect".
6. Unesite ime i odaberite Emoji, zatim dodirnite Nastavi.
7. Dodirnite "Registriraj stavku na svoj Apple ID", zatim nastavite ponovno.
8. Dodirnite "Gotovo" za dovršetak postavljanja



Saznajte više - Traženje serijskog broja

Brzo pritisnite tipku za napajanje 6 puta da biste čuli jedan zvučni signal.

Kako onemogućiti

Brzo pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 8 puta da biste čuli jedan zvučni signal.

Vraćanje na tvorničke postavke

Držite ručicu kočnice i brzo pritisnite tipku za napajanje 7 puta kako biste čuli jedan zvučni signal . Zatim ih osloboditi.

Kako izaći iz stanja «Onemogućiti».

Brzo pritisnite tipku za napajanje 7 puta da biste čuli jedan zvučni signal.

Kako se prebacivati između «U blizini», «Odvojeno» i «Prekini vezu»

U blizini

Status veze Isključeno.

Odvojeno

Istek statusa u blizini:

Ponovno pokretanje (Baterija ovog uređaja ne može se ukloniti. Ponovno pokretanje nije podržano).

Prekini vezu


Isključite Bluetooth na svom iPhoneu.

➤ Sljedeći koraci pokazuju upute za model SO ONE LITE PRO.

Važno, za sve korake ispod zaslona skutera mora biti uključen.

Postavite svoj skuter / Dodajte skuter

1. Otvorite APLIKACIJU "Pronađi moj".
2. Držite SO ONE LITE PRO blizu svog iPhonea, zatim dodirnite + i "dodaj drugu stavku"
3. Pritisnite gumb za napajanje na skuteru 1 sekundu, uključiti skuter
4. Pritisnite lijevu tipku za okretanje 5 sekundi dok ne čujete signalni ton.
5. "SO ONE LITE PRO" će iskočiti na zaslonu iPhonea, zatim dodirnite "connect".
6. Unesite ime i odaberite Emoji, zatim dodirnite Nastavi.
7. Dodirnite "Registriraj stavku na svoj Apple ID", zatim nastavite ponovno.
8. Dodirnite "Gotovo" za dovršetak postavljanja

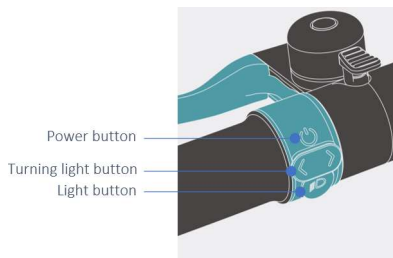

Saznajte više - Traženje serijskog broja

Pritisnite i držite desnu tipku za okretanje i ručicu kočnice 5 sekundi dok ne čujete signalni ton, zatim ih otpustite.

Kako onemogućiti

Pritisnite i držite desni gumb za okretanje 5 sekundi dok ne čujete signalni ton, nakon toga otpustite desni gumb za okretanje.

Vraćanje na tvorničke postavke

Pritisnite i držite lijevu tipku za okretanje i ručicu kočnice 5 sekundi dok ne čujete signalni ton, zatim ih otpustite.

Kako izaći iz stanja «Onemogućiti».

Pritisnite i držite lijevu tipku za okretanje 5 sekundi dok ne čujete signalni ton, nakon toga otpustite tipku za okretanje.

Kako se prebacivati između «U blizini», «Odvojeno» i «Prekini vezu»

U blizini

Status veze Isključeno.

Odvojeno


Istek statusa u blizini:

Ponovno pokretanje (Baterija ovog uređaja ne može se ukloniti. Ponovno pokretanje nije podržano).

Prekini vezu

Isključite Bluetooth na svom iPhoneu.

2.7. Osnovni savjeti za njegu

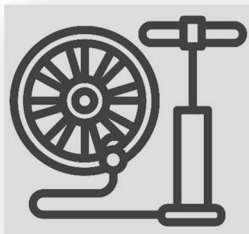

1. Neka vaše gume budu napuhane

Ostvarite manje bušenja i bolje performanse e-skutera.



2. Pazite na bateriju

Barem jednom mjesečno potpuno napunite svoj e-skuter.



3. Vozite se sigurno i odgovorno

Nosite kacigu, koristite svjetla, pokazivače i poštujte lokalne zakone.



4. Redovito održavanje

Održavanje vašeg SOFLOW električnog e-skutera redovito, (slijedeći korake u ovom korisničkom priručniku) pomaže smanjiti rizik od problema koji bi mogli utjecati na performanse vaših e-skutera.

3. Tehnički podaci

Model	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Dimenzije u rasklopljenom stanju visina/dužina/širina	116 cm x 111 cm x 46,5 cm	116 cm x 111 cm x 48,5 cm
Dimenzije sklopljene visina/duljina/širina	45 cm x 110 cm x 46,5 cm	45 cm x 110 cm x 48,5 cm
Veličina transportne kutije visina/duljina/širina	54cm x 116 cm x 24 cm	
Neto težina	19 KG	
Maks. Opterećenje	120 KG	
Baterija	Litijeva baterija	
Kapacitet baterije	2 80,8 Wh	374,4 Wh
Napon	36 V	
C vrijeme punjenja	3,5 sata	
Maks. Brzina (DE verzija)	22 km/h	22 km/h
Maks. Brzina (WO verzija)	25 km/h	25 km/h
Maks. Raspon	30 km	40 km
Maks. sklonost	15%	3 0%
Vrsta motora	Motor s izravnim pogonom	Motor s reduktorom
Nazivni motor / Maks. vlast	300W / 600W	500W / 1000W
Motor maks. okretni moment	15Nm	40 Nm
Klasa zaštite	IPX5	

SRB: Упутство за употребу

1.	Почетак рада.....	135
1.1.	Шта је у кутији	135
1.2.	Подешавање вашег новог скутера.....	136
2.	Како безбедно користити свој Е-скутер.....	139
2.1.	Упутства за јахање	139
2.2.	Контроле ручке	140
2.3.	Дисплаи	141
2.4.	Брзи савети за почетак	141
2.5.	СОФЛОВ АПП	142
2.6.	Коришћење „ Find My “ АПЛИКАЦИЈЕ за SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	143
2.7.	Основни савети и савети за негу.....	145
3.	Технички подаци	146

1. Почетак рада

1.1. Шта је у кутији

Овај пакет садржи:

- 1к SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Скутер
- 1к уређај за пуњење батерије
- 1к Продужни вентил
- 1к Упутство за употребу
- Сет алата
- 1к поклон картица

Ако један од артикала недостаје, одмах контактирајте свог овлашћеног добављача.

Препоручујемо да задржите паковање током трајања гаранције.



Дизајнирали смо паковање тако да се може у потпуности рециклирати.
Након овог датума, молимо вас да га рециклирате одговорно.
Чувајте своју кутију током трајања гаранције за е-скутере.

1.2. Подешавање вашег новог скутера

Ваш нови СоФлов скутер су детаљно проверили и саставили наши техничари. Скоро је спреман за вожњу – само пратите ова једноставна упутства за подешавање и бићете спремни да кренете!



Погледајте СОФЛОВ видео о подешавању вашег е-скутера.



1. Подигните стабљику

Уклоните заштитно паковање, али не вадите скутер из картонског оквира. Подигните стабљику док се не закачи усправно у оквир.



2. Инсталирајте постоље

Инсталирајте постоље на леву страну оквира користећи два завртња и имбус кључ М6. Уверите се да су завртњи чврсто затегнути.



3. Причврстите резу

Повуците механизам резе надоле док се безбедно не закопча.

Упозорење!

Немојте возити скутер ако је бравица лабава.



4. Саставите ручку

Повежите каблове између управљача и предње ручке.

Поставите конзолу на врх стабљике. Уверите се да су контактни стубови између управљача и предње шипке добро повезани.

Када је конзола причвршћена, користите имбус кључ да затегните сва четири завртња..



5. Пуњење батерије

Можете напунити свој е-скутер тако што ћете прикључити кабл за пуњење у прикључак за пуњење. Када се потпуно напуни, лампица пуњача ће се укључити промените из црвене у зелену.




6. Проверите притисак у гумама

Уверите се да су обе гуме напумпане притиском на следећи начин:


Тежина возача	Притиска у гумама
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

Како склопити свој скутер

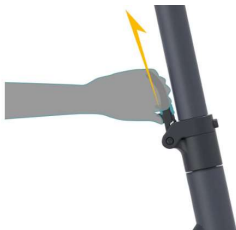

1. Откључајте сигурносну браву

Пре него што пресавијете SO ONE LITE / ONE LITE PRO, уверите се да је искључен. Држите предњу шипку, гурните сигурносну иглу након тога повуците

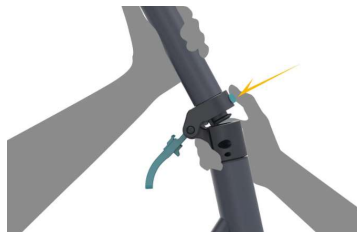

2. Пресавијте стабљику

Притисните и држите сигурносно дугме да бисте преклопили држац према задњем бранику.



3. Закључајте ручку

Наставите да га преклопите и причврстите за задњи крај ослонца за ноге и све док се кука за склапање не закачи за задњу копчу.

2. Како безбедно користити свој Е-скутер

2.1. Упутства за јахање

1. Прво укључите свој е-скутер притиском и држањем дугмета за напајање 2 секунде. Екран ће се укључити.

2. Да бисте започели вожњу, подигните постоље, ставите једну ногу на подножје, а другом ногом гурните о под да бисте се повукли напред.

3. Након што сте се гурнули напред, палцем непрестано притискајте гас да бисте почели да убрзавате. Мораћете да постигнете брзину од 3км/х пре него што се гас укључи.

4. Управљајте окретањем управљача лево и десно. Управљачки механизам је опружен како би се вратио у центар и како би се олакшало управљање током дуже употребе.

5. Можете успорити е-скутер повлачењем ручице кочнице. Кочење активира и електричну задњу и предњу добош кочницу.

6. Да се зауставите, полако до скоро застоја. Затим ставите једну ногу на тло, лагано се ослањајући на ту ногу док се потпуно зауставите.

2.2. Контроле ручке


SOFLOW SO ONE LITE



Да бисте променили режим вожње, двапут притисните дугме за напајање. Да бисте променили јединицу брзине између миља/х и км/х, трипут притисните дугме за напајање.

Можете користити НФЦ за закључавање и откључавање скутера. Локација НФЦ-а је приказана на горњој слици. Користите телефон да додирнете НФЦ област. За Андроид, отворите апликацију СоФлов, повежите скутер, а затим додирните НФЦ да бисте га закључали или откључали. За иОС, осим што ради као Андроид, потребно је и да кликнете на обавештење да бисте закључали или откључали скутер.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

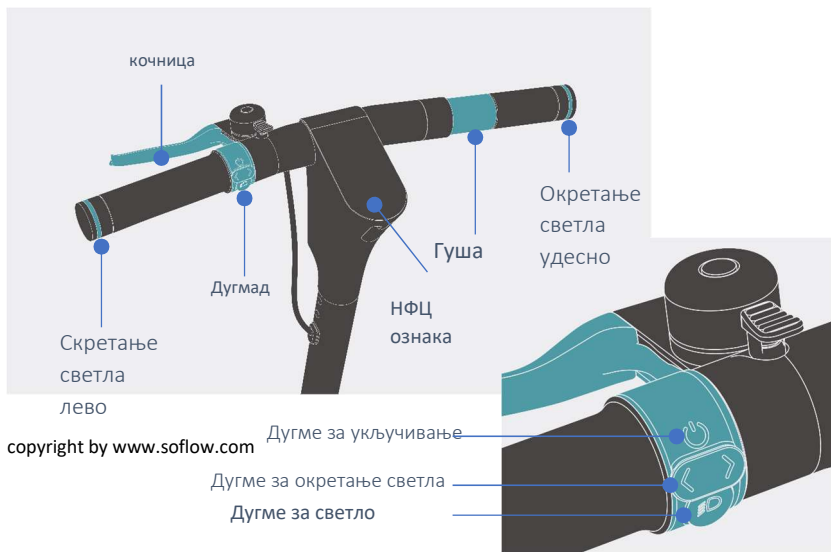

2.3. Д исплаи



2.4. Брзи савети за почетак

1. Контроле

Користите десну руку за руковање гасом, а левом за кочницу и индикаторе.

2. Изаберите режим

Укључите и двапут притисните дугме за напајање да бисте изабрали свој режим вожње на екрану. Брзо притисните дугме за напајање да бисте укључили /искључили светла (модел SO ONE LITE).

3. Притисните за почетак

Једноставно гурните од тла, а затим притисните гас да бисте активирали мотор.




2.5. СОФЛОВ АПП

Можете да се повежете на свој SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO који подржава Блуеџоотх користећи апликацију за иОС и Андроид уређаје. Ово вам омогућава да користите свој паметни телефон као контролну таблу која приказује брзину, ниво батерије и предвиђени домет, између осталих метрика.




- 1 Скенирајте КР код и инсталирајте СОФЛОВ АПП.
- 2 Региструјте се / Пријавите се.
- 3 Укључите свој скутер и повежите се.

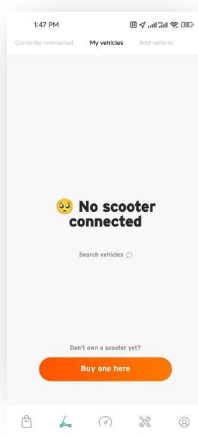

- 1 Одаберите траку менија скутера испод.

- 2 Тражите возила и ваш скутер би требало да се појаве.

П р а т и т е
упутства приказана
на АПП-у.

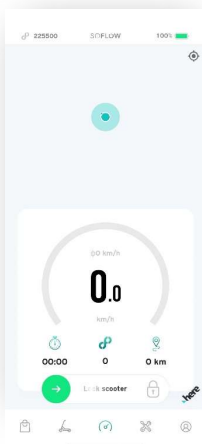

Када се успешно повежете, можете видети контролну таблу и друге корисне информације. Скутер се такође може закључати превлачењем функције закључавања.

2.6. Коришћење „ Find My “ АПЛИКАЦИЈЕ за SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Корисници иПхоне-а могу да повежу скутер са функцијом „ Find my “ да би пратили локацију скутера.

- **Следећи кораки показују упутство за модел SO ONE LITE.**
За SO ONE LITE PRO погледајте упутство на следећој страници.
- Важно, за све кораке испод екран скутера мора бити укључен.

Подесите свој скутер / Додајте скутер

1. Отворите апликацију „ Find my “.
2. Задржи SO ONE LITE близу вашег iPhone, затим додирните + и „додај другу ставку“
3. Притисните дугме за напајање на скутеру 1 секунду. за напајање скутера
4. Брзо притисните дугме за напајање 7 пута да бисте чули један зујалица.
5. „ SO ONE LITE“ ће се појавити на екрану иПхоне-а, а затим додирните „повежи се“.
6. Унесите име и изаберите емоџи, а затим додирните Настави.
7. Додирните „Региструјте ставку на свој Аппле ИД“, а затим наставите поново.
8. Додирните „Готово“ да бисте довршили подешавање



Сазнајте више - Тражење серијског броја

Брзо притисните дугме за напајање 6 пута да бисте чули један тон зујалице.

Како онемогућити

Брзо притисните дугме за напајање 8 пута да бисте чули један тон зујалице.

Фацтори Ресет

Држите ручицу кочнице и брзо притисните дугме за напајање 7 пута да бисте чули један тон зујалице . Затим да их ослободите.

Како изаћи из стања «Онемогући».

Брзо притисните дугме за напајање 7 пута да бисте чули један тон зујалице.

Како се пребавивати између «У близини», «Раздвојено» и «Прекини везу»

У близини

Статус везе је прекинут.

Раздвојени

Временско ограничење статуса у близини:

Поново покрените (Батерија овог уређаја се не може уклонити. Поновно покретање није подржано).

Прекини везу


Искључите Блуетоотх на свом иПхоне-у.

➤ **Следећи кораки показују упутство за модел SO ONE LITE PRO.**

Важно, за све кораке испод екран скутера мора бити укључен.

Подесите свој скутер / Додајте скутер

1. Отворите апликацију „ Find my “.
2. Држите SO ONE LITE PRO поред свог иПхоне-а, а затим додирните + и „додај другу ставку“
3. Притисните дугме за напајање на скутеру 1 секунду. за напајање скутера
4. Притисните лево дугме за окретање 5 секунди док не чујете сигнални тон.
5. „SO ONE LITE PRO “ ће се појавити на екрану иПхоне-а, а затим додирните „повежи се“.
6. Унесите име и изаберите емоџи, а затим додирните Настави.
7. Додирните „Региструјте ставку на свој Аппле ИД“, а затим наставите поново.
8. Додирните „Готово“ да бисте довршили подешавање

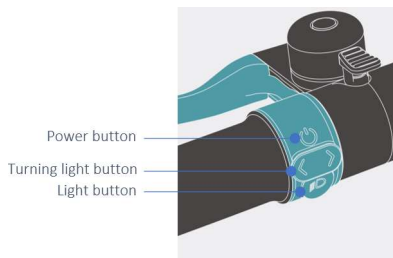

Сазнајте више - Тражење серијског броја

Притисните и држите десно дугме за окретање и ручицу кочнице 5 секунди док не чујете сигнални тон, а затим их отпустите.

Како онемогућити

Притисните и држите десно дугме за окретање 5 секунди док не чујете сигнални тон, а затим отпустите десно дугме за окретање.

Фацтори Ресет

Притисните и држите лево дугме за окретање и ручицу кочнице 5 секунди док не чујете сигнални тон, а затим отпустите обе.

Како изаћи из стања «Онемогући».

Притисните и држите лево дугме за окретање 5 секунди док не чујете сигнални тон, а затим отпустите дугме за окретање.

Како се пребавивати између «У близини», «Раздвојено» и «Прекини везу»

У близини

Статус везе је прекинут.

Раздвојени


Временско ограничење статуса у близини:

Поново покрените (Батерија овог уређаја се не може уклонити. Поновно покретање није подржано).

Прекини везу

Искључите Блуеџуеи на свом иПхоне-у.

2.7. Основни савети и савети за негу

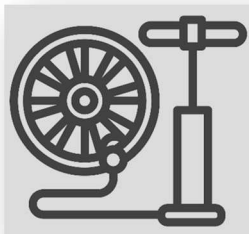

1. Држите гуме напумпане

Добијте мање убода и боље перформансе е-скутера.



2. Пазите на своју батерију

Напуните свој е-скутер у потпуности најмање једном месечно.



3. Возите се безбедно и одговорно

Носите кацигу, користите светла, индикаторе и поштујте локалне законе.




4. Редовно одржавање

Одржавање вашег СОФЛОВ електричног е-скутера редовно, (праћећи кораке у овом корисничком приручнику) помаже у смањењу ризика од проблема који би могли утицати на перформансе ваших е-скутера.

3. Технички подаци

Модел	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Димензије расклопљене висина/дужина/ширина	116cm x 111cm x 46,5cm	116cm x 111cm x 48,5cm
Димензије пресавијене висина/дужина/ширина	45cm x 110cm x 46,5cm	45cm x 110cm x 48,5cm
Величина транспортне кутије висина/дужина/ширина	54cm x 116cm x 24cm	
Нето тежина	19KG	
Макс. Учитај	120KG	
Батерија	Литијумска батерија	
Капацитет батерије	280.8Wh	374.4Wh
Волтаге	36 V	
II време пуњења	3,5 сата	
Макс. Брзина (ДЕ верзија)	22km/h	22km/h
Макс. Брзина (ВО верзија)	25km/h	25km/h
Макс. Домет	30km	40km
Макс. склоност	15%	30%
Тип мотора	Мотор са директним погоном	Геар мотор
Мотор Номинал / Мак. моћ	300W / 600W	500W / 1000W
Мотор мак. обртни момент	15Nm	40Nm
Класа заштите	IPX5	

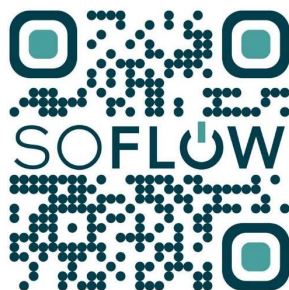

Website / Tutorial Videos



SoFlow Scooter APP

Please visit the SOFLOW website to find the Manuals for all
SOFLOW products in different languages.

SOFLOW

SO GOOD.

SoFlow AG
Bionstrasse 4
9015 St. Gallen
Switzerland

EU Vertretung:
SoFlow B.V.
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
NETHERLANDS

Info@soflow.com / www.soflow.com