90*115mm

# KM18
## FM TRANSMITTER
User Manual

support@nulaxy.com

## Contents

US UK CA ------------- 2 - 11
DE ------------------- 12 -18
IT ------------------- 19 - 25
ES ------------------- 26 - 32
FR ------------------- 33 - 39

## Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS-This manual contains important safety and operating instructions for the FM transmitter device (Model: KM18).
Please read and understand all instructions before using this product. If damage is caused by failure to follow the instructions, the warranty does not apply.

- Read all instructions and cautionary markings before using this product.
- Do not expose to rain, moisture, or snow.
- Use of an attachment is not recommended or sold by the manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not operate this product if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; Contact Nulaxy customer support right away.
- Do not disassemble this car charger; Contact Nulaxy customer support if service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- To reduce risk of electric shock, unplug this car charger before attempting any maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce this risk.
- To reduce risk of fire or electric shock, do not interconnect output terminations. Avoid long exposure to direct sunlight, damage to the device.-Exposing this product to open flames may cause it to explode.
- Do not use this product in strong magnetic fields. -Use a dry, soft lint-free cloth to clean. Do not use any corrosive cleaner or oil to clean.
- CAUTION - For continued protection against risk of fire, replace only with the same type and ratings of fuse, fuse rating is 32V DC / 5A.
- Always obey traffic laws and pay attention to the road. Do not attempt to operate this device while driving, as some features are limited while the vehicle is in motion. Failure to pay full attention to the operation of your vehicle could result in death, serious injury or property damage. You assume total responsibility and risk for using this device.

## US UK CA

**Product Functions**

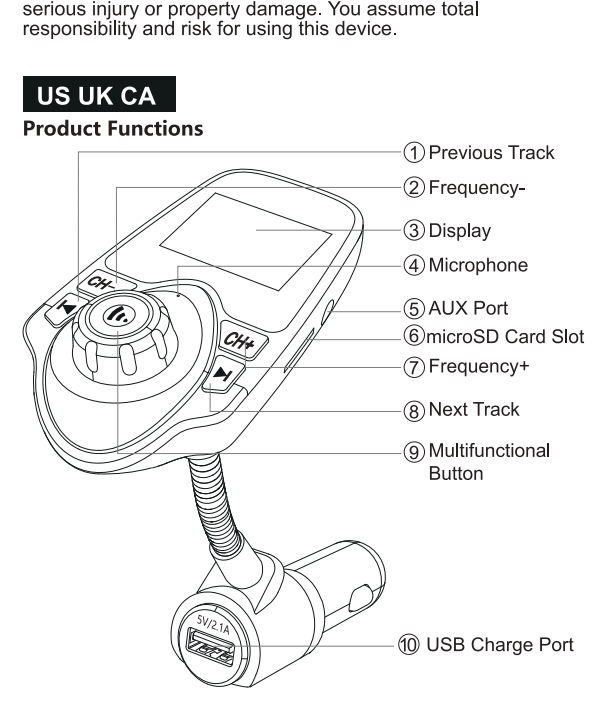

## Features

- Hands-free calling
- Streaming music to a car stereo
- Charging via USB charging port

## Package Contents

- 1* Nulaxy KM18
- 1* AUX Cable
- 1* User Manual

## Specifications

1. DC input: 12V~24V
2. FM Frequency Range: US/CA:88.1~107.9 MHz
   UK: 87.5~108.0 MHz

## Get Started

**1. Connected via FM and Bluetooth**

① Plug “KM18” FM transmitter into your vehicle’s cigarette lighter socket. The LCD display will shortly show the car voltage.

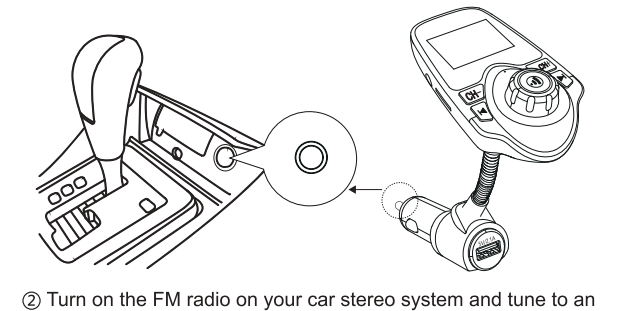

② Turn on the FM radio on your car stereo system and tune to an unoccupied frequency (you should hear white noise) from **88.1 ~107.9MHz.** Then press CH- / CH until the transmitting frequency matches the frequency your car stereo is tuned to.

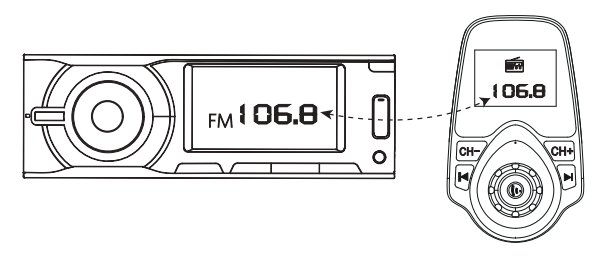

③ Enable Bluetooth on your smartphone and search for available Bluetooth devices. Select “KM18” and connect. Once successfully connected, the LCD display will show the Bluetooth name of your phone and you should hear a “Paired” voice prompt.

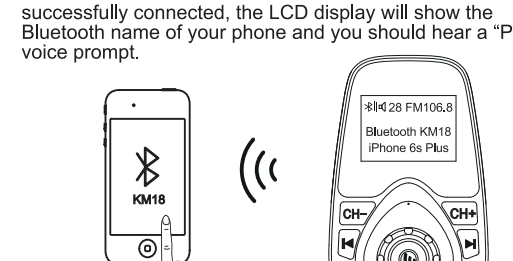

**2. Connected via AUX Cable**

a. AUX-output:
To further reduce echo and cabin noise on your calls and music, you may connect the AUX cable to the AUX-Out socket of “KM18” and the AUX-in socket of your car’s audio system. Then connect your phone and “KM18” via Bluetooth.

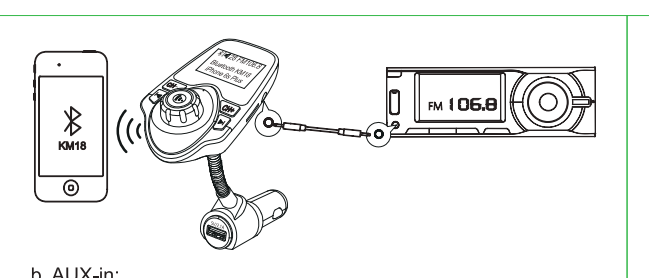

b. AUX-in:
If your device doesn’t support Bluetooth, you can use the audio cable, and connect your device to KM18 AUX port; then stream music to car stereo speakers through FM radio.

## Play Music

**1. Play music via Your Phone**

After “KM18” is successfully connected with your smartphone, you can play music from your phone.

**2. Play music via microSD card**

**You can also play music by Inserting a microSD card (not provided) with your audio files. The “KM18” will recognize and play the music automatically.**

**Note: The capacity of microSD card should be less than 32GB and it has to be formatted in FAT32. Music in MP3, WMA and WMV formats are supported.**

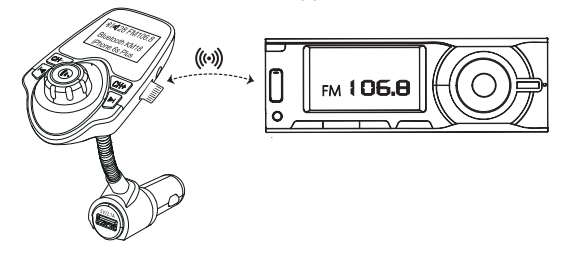

| | |
|---|---|
| Play / Pause Music | Press ◉ |
| Adjust Volume | Rotate ◉ |
| Previous / Next Track | Press ⏮ / ⏭ |
| Switching audio sources (Between your phone and microSD card) | Long Pres ⏭ |
| Switching the music play mode (Repeat All and Random) Only available with microSD card mode | Long Pres ⏮ |

## Hands-free Calling

When the “KM18” is successfully connected with your smartphone, you can make hands-free calls.

| | |
|---|---|
| Answer / End a call | Press ◉ once |
| Reject a call | Press ◉ and hold for 2 seconds |
| Redial a call | Press ◉ twice |
| Adjust Volume | Rotate ◉ |

## Charge Your device

The “KM18” has a 5V/2.1A USB charging port. You can charge your device via the USB port.

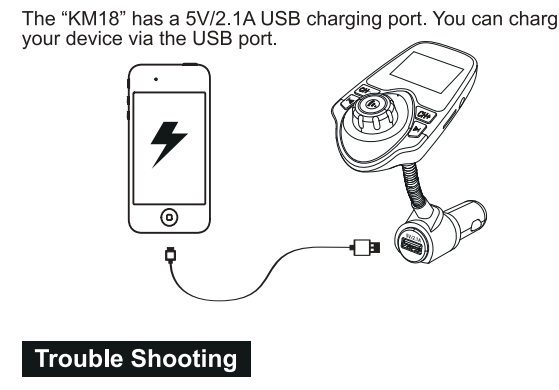

## Trouble Shooting

**1. Noise or Statics:**

a. First, please confirm the FM frequency of car stereo system and FM transmitter is exactly matched. If not, you need to readjust the FM frequency.

b. If the audio still has too much noise or statics, please select another radio frequency. The chosen frequency may be occupied by a radio station or there is too much interference.

**2. Bluetooth connection issues** (Can’t find the Bluetooth name of the FM Transmitter; Can’t connect the Bluetooth; Bluetooth disconnection during working) :

a. Please try to clear your Bluetooth pairing list on your phone. If there are too many Bluetooth records on your phone, you may not be able to find the device name of the FM Transmitter.
b. Check the Bluetooth name of your phone. If your Bluetooth name is too long, it may affect the Bluetooth paring with the FM Transmitter .
c. Please try to restart the FM Transmitter device and reconnect the Bluetooth.

**3.** If you have any problems that you can't deal with, please feel free to contact **support@nulaxy.com**, our service team is ready to help!

## Important Notes

Chevrolet Malibu and some other models may not cut the power outputs of the cigarette lighter/outlet after the engine has been switched off. Please make sure to unplug “KM18” from the car cigarette lighter after use to prevent your car battery from being drained.

## Register your Warranty

Within 30 days of purchasing, you can register the extended 18 month warranty for free on www.nulaxy.com/warranty.

## Statement For IC

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

## FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body

## Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and hew they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

EU REP
C&E Connection
E-Commerce(DE)GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933,
Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de
Phone: +49(069)27246648

UK REP
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Chase Business Centre, 39-41
Chase Side,London N14 5BP
United Kingdom
Phone: +447419325266
Email: info.cetservice@gmail.com

FCC ID:2ACE4-AGETUNR666

CE
MADE IN CHINA

support@nulaxy.com

---

## DE

**Produktfunktionen**

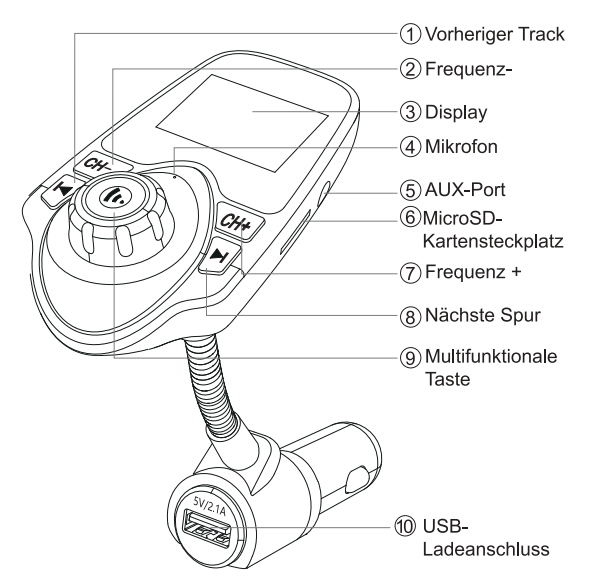

## Eigenschaften

- Freisprechen
- Musik in eine Autoradio streamen
- Laden über USB-Ladeanschluss

## Packungsinhalt

- 1 * Nulaxy KM18
- 1 * AUX-Kabel
- 1 * Benutzerhandbuch

## Spezifikationen

1. Gleichstromeingang: 12V ~ 24V
2. FM-Frequenzbereich: 87.5~108.0 MHz

## Loslegen

**1. Verbunden über FM und Bluetooth**

① Setzen Sie den FM-Sender „KM18“ in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs ein steckdose. Das LCD-Display zeigt in Kürze die Fahrzeugspannung an.

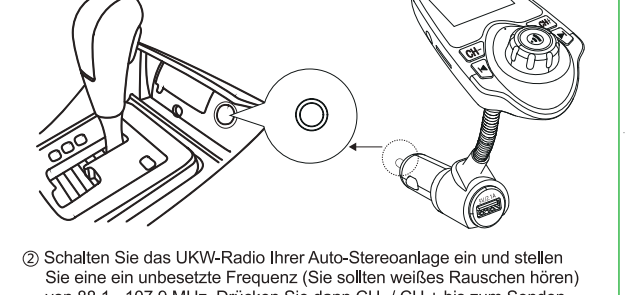

② Schalten Sie das UKW-Radio Ihrer Auto-Stereoanlage ein und stellen Sie eine ein unbesetzte Frequenz (Sie sollten weißes Rauschen hören) von 88.1~ 107,9 MHz. Drücken Sie dann CH- / CH + bis zum Senden die frequenz entspricht der Frequenz, auf die Ihr Autoradio eingestellt ist.

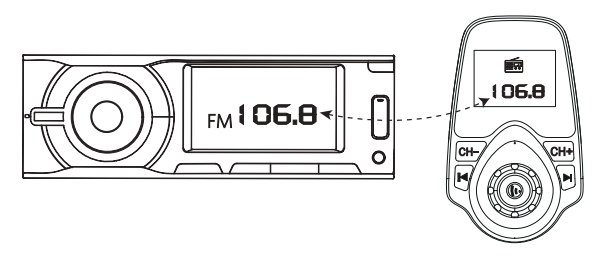

③ Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Wählen Sie „KM1 8“ und verbinden Sie sich. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, zeigt das LCD-Display den Bluetooth-Namen Ihres Telefons an und Sie sollten eine Sprachanforderung "Gepaart" hören.

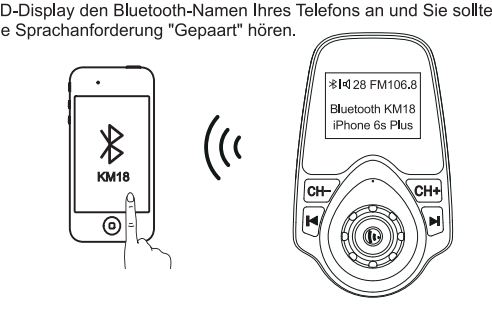

**2. Über AUX-Kabel verbunden**

a. AUX-Ausgang:
Um das Echo und Kabinengeräusche bei Anrufen und Musik weiter zu reduzieren, können Sie das AUX-Kabel an die AUX-Out-Buchse von „KM18“ b und die AUX-In-Buchse des Audiosystems Ihres Autos anschließen. ' Verbinden Sie dann Ihr Telefon und "KM1 8" über Bluetooth.

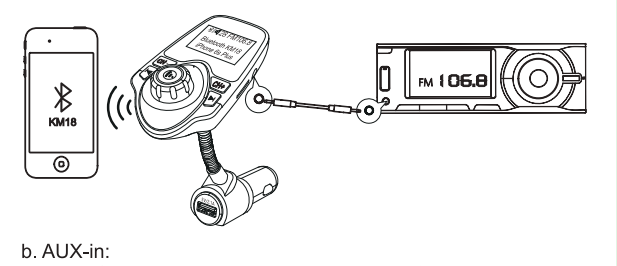

b. AUX-in:
Wenn Ihr Gerät Bluetooth nicht unterstützt, können Sie das Audiokabel verwenden und Ihr Gerät an den AUX-Anschluss KM18 anschließen. Streamen Sie dann Musik über UKW-Radio zu Autoradio-Lautsprechern.

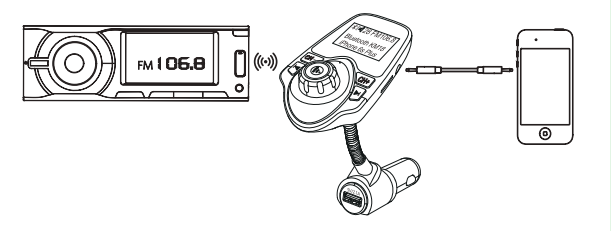

## Spiel Musik

**1. Spielen Sie Musik über Ihr Telefon ab**

Nachdem „KM18“ erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden wurde, können Sie Musik von Ihrem Telefon abspielen.

**2. Spielen Sie Musik über eine microSD-Karte ab**

Sie können Musik auch abspielen, indem Sie eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihre Audiodateien einlegen. Das „KM1 8“ erkennt und spielt die Musik automatisch ab.

**Hinweis:** Die Kapazität der microSD-Karte sollte weniger als 32 GB betragen und muss in FAT32 formatiert sein. Musik in den Formaten MP3, WMA und WMV wird unterstützt.

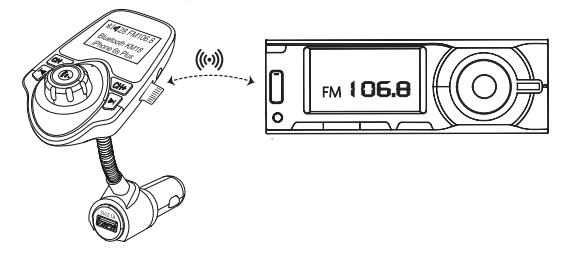

| | |
|---|---|
| Musik abspielen / anhalten | Drücken Sie ◉ |
| Stellen Sie die Lautstärke ein | Drehen ◉ |
| Vorheriger / Nächster Track | Drücken Sie ⏮ / ⏭ |
| Umschalten von Audioquellen (zwischen Telefon und microSD-Karte) | Lange drücken ⏭ |
| Umschalten des Musikwiedergabemodus (Alle wiederholen und zufällig) Nur im microSD-Kartenmodus verfügbar | Lange drücken ⏮ |

## Freisprechen

Wenn das „KM18“ erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden ist, können Sie freihändig telefonieren.

| | |
|---|---|
| Anruf annehmen / beenden | Einmal ◉ drücken |
| Anruf ablehnen | Halten ◉ Sie 2 Sekunden lang gedrückt |
| Wählen Sie einen Anruf erneut | Zweimal ◉ drücken |
| Stellen Sie die Lautstärke ein | Drehen ◉ |

## Laden Sie Ihr Gerät auf

Das „KM18“ verfügt über einen 5V / 2.1A USB-Ladeanschluss. Sie können Ihr Gerät über den USB-Anschluss aufladen.

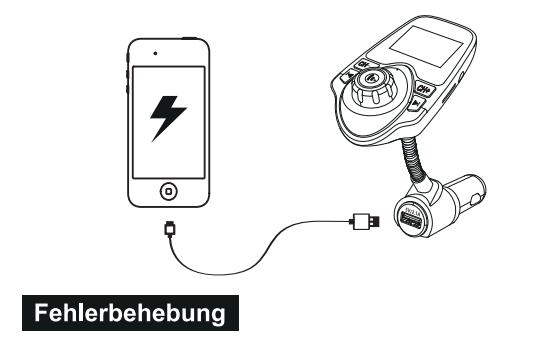

## Fehlerbehebung

**1. Lärm oder Statistik:**

a. Bitte bestätigen Sie zunächst, dass die FM-Frequenz der Auto-Stereoanlage und des FM-Senders genau übereinstimmt. Wenn nicht, müssen Sie die FM-Frequenz anpassen.

b. Wenn das Audio immer noch zu viel Rauschen oder Statik aufweist, wählen Sie bitte eine andere Radiofrequenz aus. Die gewählte Frequenz kann von einem Radiosender belegt sein oder es treten zu viele Störungen auf.

**2. Probleme mit der Bluetooth-Verbindung** (Der Bluetooth-Name des FM-Senders kann nicht gefunden werden. Bluetooth kann nicht angeschlossen werden. Bluetooth-Verbindung wird während der Arbeit getrennt.):

a. Bitte versuchen Sie, Ihre Bluetooth-Pairing-Liste auf Ihrem Telefon zu löschen. Wenn Ihr Telefon zu viele Bluetooth-Einträge enthält, können Sie den Gerätenamen des FM-Senders möglicherweise nicht finden.
b. Überprüfen Sie den Bluetooth-Namen Ihres Telefons. Wenn Ihr Bluetooth-Name zu lang ist, kann dies die Bluetooth-Verbindung mit dem beeinträchtigen FM-Sender.
c. Bitte versuchen Sie, das FM-Sendergerät neu zu starten und die Verbindung wiederherzustellen das Bluetooth.

**3. Wenn Sie Probleme haben, die Sie nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an support@nulaxy.com. Unser Serviceteam hilft Ihnen gerne weiter!**

## Wichtige Notizen

Chevrolet Malibu und einige andere Modelle können die Leistung des Zigarettenanzünders / der Zigarettensteckdose nach dem Abstellen des Motors möglicherweise nicht verringern. Bitte ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker „KM18“ aus dem Zigarettenanzünder, um zu verhindern, dass die Autobatterie entladen wird.

## Registrieren Sie Ihre Garantie

Innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf können Sie die erweiterte 18-monatige Garantie kostenlos unter www.nulaxy.com/warranty registrieren.

---

## IT

**Funzioni del Prodotto**

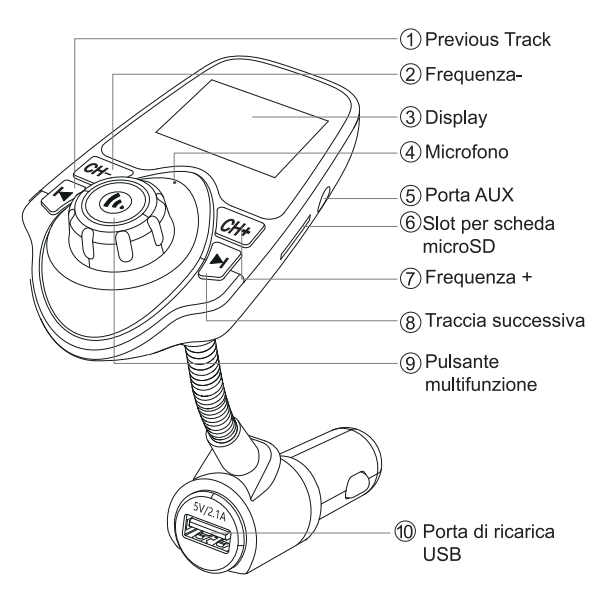

## Caratteristiche

- Chiamate in vivavoce
- Streaming di musica su un'autoradio
- Ricarica tramite porta di ricarica USB

## Contenuto della confezione

- 1 * Nulaxy KM18
- 1 * Manuale dell'utente
- 1 * Cavo AUX

## Specifiche

1. Ingresso DC: 12V ~ 24V
2. Gamma di frequenza FM: 87.5~108.0 MHz

## Iniziare

**1. Collegato tramite FM e Bluetooth**

① Collegare il trasmettitore FM “KM18” all'accendisigari del veicolo presa. Il display LCD mostrerà brevemente la tensione dell'auto.

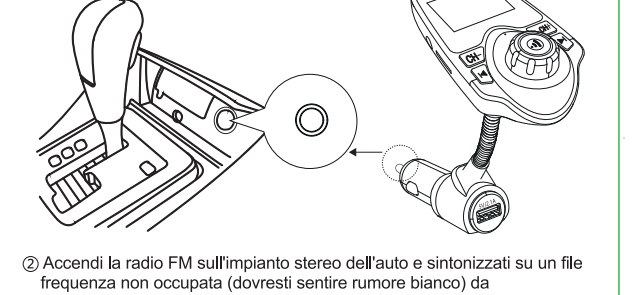

② Accendi la radio FM sull'impianto stereo dell'auto e sintonizzati su un file frequenza non occupata (dovresti sentire rumore bianco) da 88.1~ 107,9 MHz. Quindi premere CH- / CH + fino alla trasmissione la frequenza corrisponde alla frequenza su cui è sintonizzata l'autoradio.

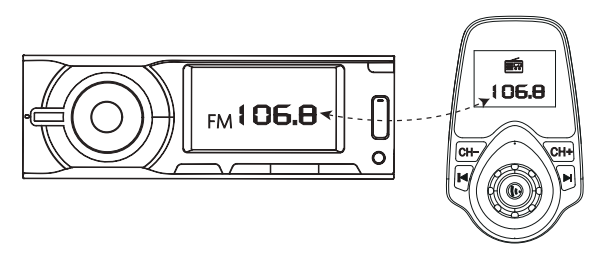

③ Abilita il Bluetooth sullo smartphone e cerca i dispositivi Bluetooth disponibili. Seleziona "KM1 8" e connettiti. Una volta connesso con successo, il display LCD mostrerà il nome Bluetooth del tuo telefono e dovresti sentire un messaggio vocale "Associato".

**2. Collegato tramite cavo AUX**

a. Uscita AUX:
Per ridurre ulteriormente l'eco e il rumore dell'abitacolo durante le chiamate e la musica, è possibile collegare il cavo AUX alla presa AUX-Out di "KM18" e alla presa AUX-in del sistema audio dell'auto. " Quindi collega il telefono e "KM1 8" tramite Bluetooth.

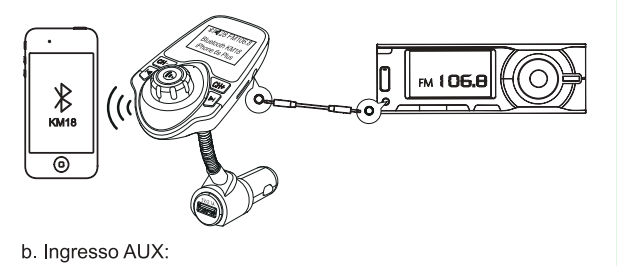

b. Ingresso AUX:
Se il tuo dispositivo non supporta il Bluetooth, puoi usare il cavo audio e connettere il tuo dispositivo alla porta KM18 AUX; quindi riprodurre in streaming la musica sugli altoparlanti dell'autoradio tramite la radio FM.

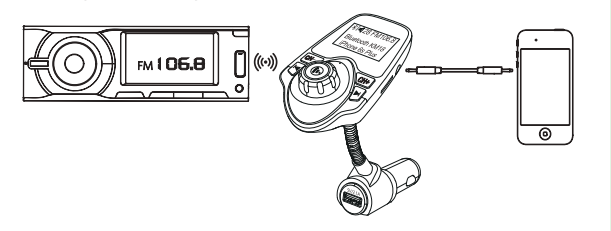

## Suonare

**1. Riproduci musica tramite il tuo telefono**

Dopo che "KM18" è stato connesso con successo allo smartphone, è possibile riprodurre la musica dal telefono.

**2. Riproduci musica tramite scheda microSD**

È inoltre possibile riprodurre musica inserendo una scheda microSD (non fornita) con i file audio. “KM1 8” riconoscerà e riprodurrà la musica automaticamente.

**Nota:** la capacità della scheda microSD deve essere inferiore a 32 GB e deve essere formattata in FAT32. È supportata la musica nei formati MP3, WMA e WMV.

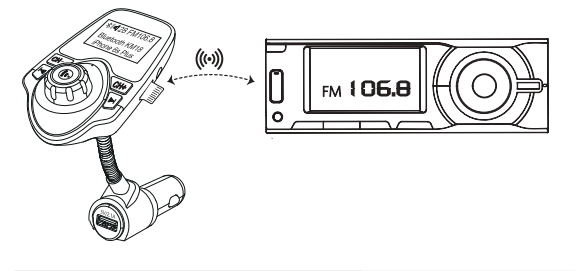

| | |
|---|---|
| Riproduci / Metti in pausa la musica | Stampa ◉ |
| Regola il volume | Ruotare ◉ |
| Traccia precedente / successiva | Stampa ⏮ / ⏭ |
| Commutazione delle sorgenti audio (tra il telefono e la scheda microSD) | Premere a lungon ⏭ |
| Commutazione della modalità di riproduzione musicale (Ripeti tutto e Casuale) Disponibile solo con la modalità scheda microSD | Premere a lungo ⏮ |

## Chiamata in vivavoce

Quando "KM18" è connesso con successo al tuo smartphone, puoi effettuare chiamate in vivavoce.

| | |
|---|---|
| Rispondi / Termina una chiamata | Premere ◉ una volta |
| Rifiuta una chiamata | Tenere ◉ premuto per 2 secondi |
| Ricomporre una chiamata | Premere ◉ due volte |
| Regola il volume | Ruotare ◉ |

## Carica il tuo dispositivo

Il "KM18" ha una porta di ricarica USB 5V / 2.1A. Puoi caricare il tuo dispositivo tramite la porta USB.

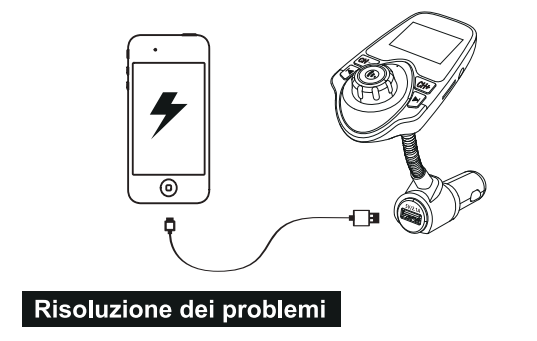

## Risoluzione dei problemi

**1. Rumore o statistiche:**

a. Innanzitutto, verificare che la frequenza FM dell'impianto stereo dell'auto e il trasmettitore FM siano esattamente abbinati. In caso contrario, è necessario regolare la frequenza FM.

b. Se l'audio ha ancora troppo rumore o statica, selezionare un'altra frequenza radio. La frequenza scelta potrebbe essere occupata da una stazione radio o c'è troppa interferenza.

**2. Problemi di connessione Bluetooth** (impossibile trovare il nome Bluetooth del trasmettitore FM; impossibile connettere il Bluetooth; disconnessione Bluetooth durante il lavoro):

a. Prova a cancellare l'elenco degli accoppiamenti Bluetooth sul telefono. Se sul telefono sono presenti troppe registrazioni Bluetooth, potrebbe non essere possibile trovare il nome del dispositivo del trasmettitore FM.
b. Controlla il nome Bluetooth del tuo telefono. Se il tuo nome Bluetooth è troppo lungo, potrebbe influire sull'abbinamento Bluetooth con il file Trasmettitore fm .
c. Prova a riavviare il dispositivo Trasmettitore FM e ricollegalo il Bluetooth.

**3. Se hai problemi che non puoi affrontare, non esitare a contattare support@nulaxy.com, il nostro team di assistenza è pronto ad aiutarti!**

## Note importanti

Chevrolet Malibu e alcuni altri modelli potrebbero non interrompere le uscite di potenza dell'accendisigari / presa dopo che il motore è stato spento. Assicurarsi di scollegare “KM18” dall'accendisigari dell'auto dopo l'uso per evitare che la batteria dell'auto si scarichi.

## Registra la tua garanzia

Entro 30 giorni dall'acquisto, è possibile registrare gratuitamente la garanzia estesa di 18 mesi su www.nulaxy.com/warranty.

---

## ES

**Funciones del Producto**

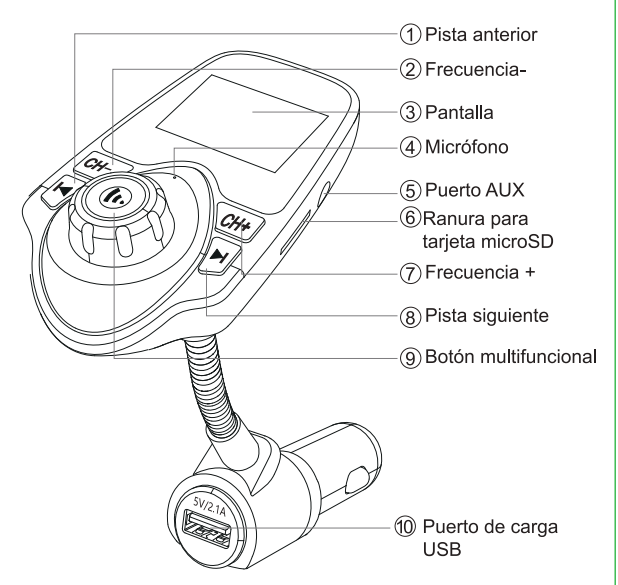

## Caracteristicas

- Llamadas manos libres
- Transmisión de música al estéreo de un automóvil
- Carga a través del puerto de carga USB

## Contenidos del paquete

- 1 * Nulaxy KM18
- 1 * Manual de usuario
- 1 * Cable AUX

## Especificaciones

1. Ingresso DC: 12V ~ 24V
2. Rango de frecuencia FM: 87.5~108.0 MHz

## Empezar

**1. Conectado a través de FM y Bluetooth**

① Conecte el transmisor FM “KM18” al encendedor de cigarrillos de su vehículo enchufe. La pantalla LCD mostrará en breve el voltaje del automóvil.

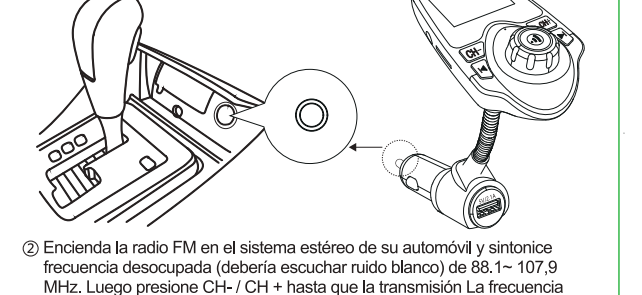

② Encienda la radio FM en el sistema estéreo de su automóvil y sintonice frecuencia desocupada (debería escuchar ruido blanco) de 88.1~ 107,9 MHz. Luego presione CH- / CH + hasta que la transmisión La frecuencia coincide con la frecuencia a la que está sintonizado el estéreo de su automóvil.

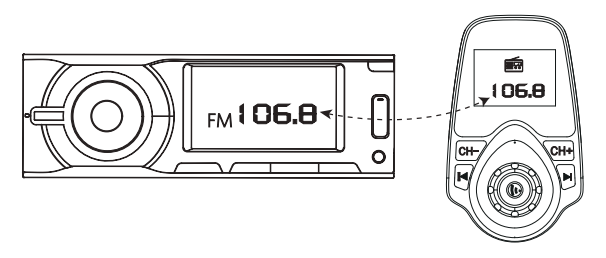

③ Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente y busque dispositivos Bluetooth disponibles. Seleccione “KM1 8” y conéctese. Una vez conectado correctamente, la pantalla LCD mostrará el nombre de Bluetooth de su teléfono y debería escuchar un mensaje de voz "Emparejado".

**2. Conectado mediante cable AUX**

a. Salida AUX:
Para reducir aún más el eco y el ruido de la cabina en sus llamadas y música, puede conectar el cable AUX a la toma AUX-Out de “KM18” y la toma AUX-in del sistema de audio de su automóvil '. Luego, conecte su teléfono y “KM1 8” a través de Bluetooth.

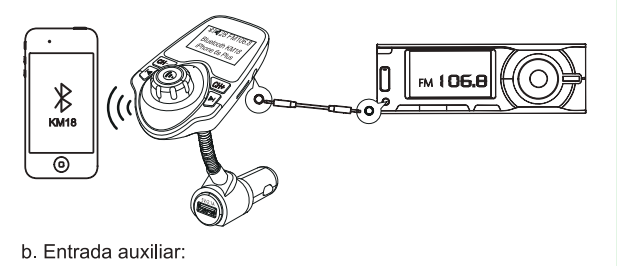

b. Entrada auxiliar:
Si su dispositivo no es compatible con Bluetooth, puede usar el cable de audio y conectar su dispositivo al puerto AUX KM18; luego transmita música a los altavoces estéreo del automóvil a través de la radio FM.

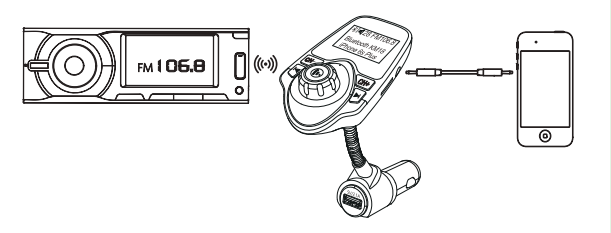

## Reproducir música

**1. Reproduce música a través de tu teléfono**

Una vez que “KM18” se haya conectado correctamente con su teléfono inteligente, podrá reproducir música desde su teléfono.

**2. Reproducir música a través de una tarjeta microSD**

También puede reproducir música insertando una tarjeta microSD (no incluida) con sus archivos de audio. El "KM1 8" reconocerá y reproducirá la música automáticamente.

**Nota:** La capacidad de la tarjeta microSD debe ser inferior a 32 GB y debe formatearse en FAT32. Se admite música en formatos MP3, WMA y WMV.

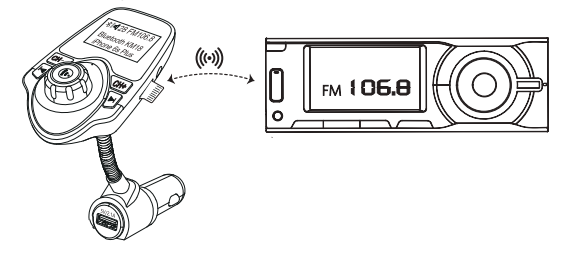

| | |
|---|---|
| Reproducir / pausar música | Prensa ◉ |
| Ajusta el volúmen | Girar ◉ |
| Ajusta el volúmen | prensa ⏮ / ⏭ |
| Cambio de fuentes de audio (entre su teléfono y la tarjeta microSD) | Pulsación larga ⏭ |
| Cambio del modo de reproducción de música (Repetir todo y Aleatorio) Solo disponible con el modo de tarjeta microSD | Pulsación larga ⏮ |

## Llamadas manos libres

Cuando el "KM18" se conecta correctamente con su teléfono inteligente, puede realizar llamadas con manos libres.

| | |
|---|---|
| Responder / finalizar una llamada | Presione ◉ una vez |
| Rechazar una llamada | Mantenga ◉ pulsado durante 2 segundos |
| Volver a marcar una llamada | Presione ◉ dos veces |
| Ajusta el volúmen | Girar ◉ |

## Cargue su dispositivo

El “KM18” tiene un puerto de carga USB de 5V / 2.1A. Puede cargar su dispositivo a través del puerto USB.

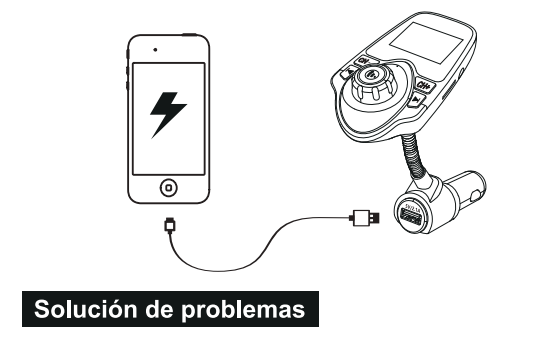

## Solución de problemas

**1. Ruido o estadísticas:**

a. Primero, confirme que la frecuencia FM del sistema estéreo del automóvil y el transmisor FM coincidan exactamente. De lo contrario, debe ajustar la frecuencia de FM.

b. Si el audio aún tiene demasiado ruido o estática, seleccione otra frecuencia de radio. La frecuencia elegida puede estar ocupada por una emisora de radio o hay demasiada interferencia.

**2. Problemas de conexión de Bluetooth** (No puedo encontrar el nombre de Bluetooth del transmisor FM; No puedo conectar el Bluetooth; Desconexión de Bluetooth durante el trabajo):

a. Intente borrar su lista de emparejamiento de Bluetooth en su teléfono. Si hay demasiados registros de Bluetooth en su teléfono, es posible que no pueda encontrar el nombre del dispositivo del transmisor FM.
b. segundo. Verifique el nombre de Bluetooth de su teléfono. Si su nombre de Bluetooth es demasiado largo, puede afectar el emparejamiento de Bluetooth con el Transmisor FM .
c. Intente reiniciar el dispositivo transmisor de FM y vuelva a conectar el Bluetooth.

**3. Si tiene algún problema que no pueda resolver, no dude en ponerse en contacto con support@nulaxy.com, ¡nuestro equipo de servicio está listo para ayudarlo!**

## Notas importantes

Es posible que Chevrolet Malibu y algunos otros modelos no corten las salidas de energía del encendedor / tomacorriente después de que se apague el motor. Asegúrese de desenchufar “KM18” del encendedor de cigarrillos del automóvil después de usarlo para evitar que se agote la batería del automóvil.

## Registre su garantía

Dentro de los 30 días posteriores a la compra, puede registrar la garantía extendida de 18 meses de forma gratuita en www.nulaxy.com/warranty.

---

## FR

**Fonctions du Produit**

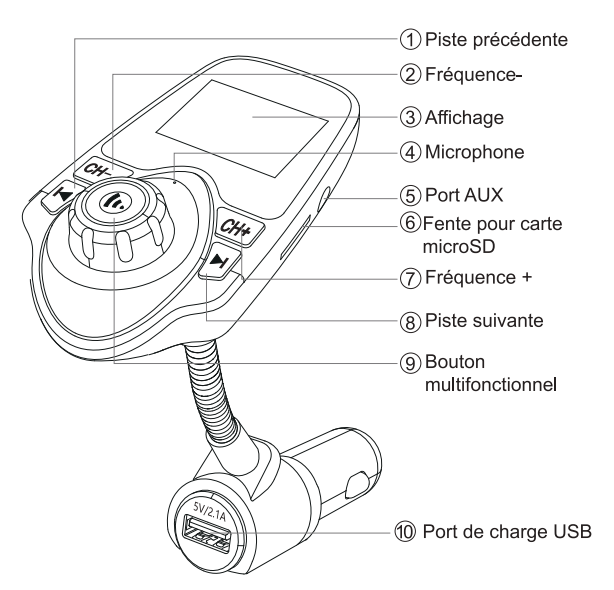

## Traits

- Appels mains libres
- Diffuser de la musique sur un autoradio
- Chargement via le port de chargement USB

## Contenu du colis

- 1 * Nulaxy KM18
- 1 * Manuel de l'utilisateur
- 1 * câble AUX

## Caractéristiques

1. Entrée DC: 12 V ~ 24 V
2. Gamme de fréquences FM: 87.5~108.0 MHz

## Commencer

**1. Connecté via FM et Bluetooth**

① Branchez l'émetteur FM «KM18» dans la prise allume-cigare de votre véhicule. L'écran LCD affichera sous peu la tension de la voiture.

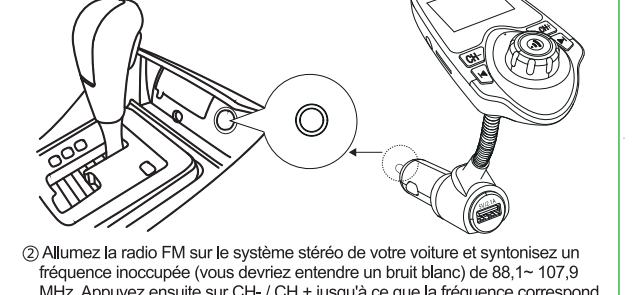

② Allumez la radio FM sur le système stéréo de votre voiture et syntonisez un fréquence inoccupée (vous devriez entendre un bruit blanc) de 88,1~ 107,9 MHz. Appuyez ensuite sur CH- / CH + jusqu'à ce que la fréquence correspond à la fréquence sur laquelle votre autoradio est syntonisée.

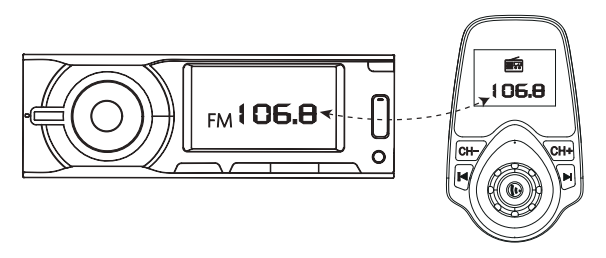

③ Activez Bluetooth sur votre smartphone et recherchez les appareils Bluetooth disponibles. Sélectionnez «KM1 8» et connectez-vous. Une fois la connexion établie, l'écran LCD affichera le nom Bluetooth de votre téléphone et vous devriez entendre une invite vocale «Paired».

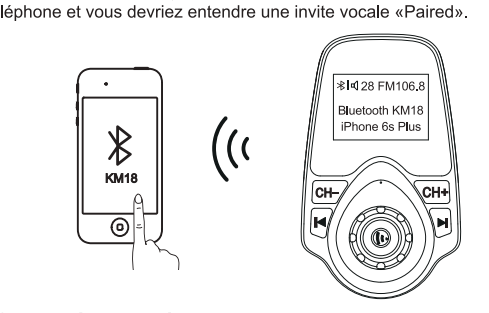

**2. Connecté via un câble AUX**

a. Sortie AUX:
Pour réduire davantage l'écho et le bruit de la cabine lors de vos appels et de votre musique, vous pouvez connecter le câble AUX à la prise AUX-Out du «KM18» et à la prise AUX-in du système audio de votre voiture. Puis connectez votre téléphone et «KM1 8» via Bluetooth.

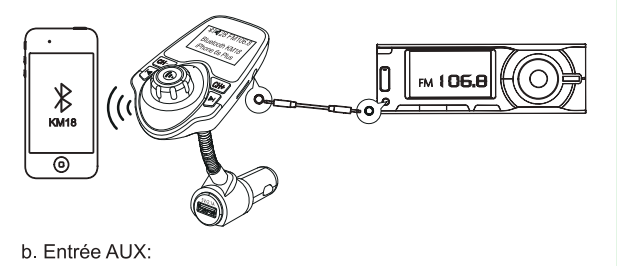

b. Entrée AUX:
Si votre appareil ne prend pas en charge Bluetooth, vous pouvez utiliser le câble audio et connecter votre appareil au port AUX KM18; puis diffusez de la musique sur les haut-parleurs stéréo de la voiture via la radio FM.

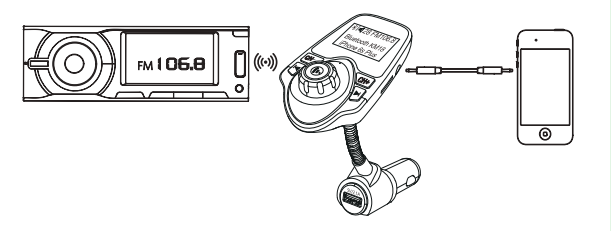

## Jouer de la musique

**1. Écouter de la musique via votre téléphone**

Une fois que «KM18» est correctement connecté à votre smartphone, vous pouvez écouter de la musique depuis votre téléphone.

**2. Écouter de la musique via une carte microSD**

Vous pouvez également lire de la musique en insérant une carte microSD (non fournie) avec vos fichiers audio. Le «KM1 8» reconnaîtra et lira automatiquement la musique.

**Remarque:** la capacité de la carte microSD doit être inférieure à 32 Go et elle doit être formatée en FAT32. La musique aux formats MP3, WMA et WMV est prise en charge.

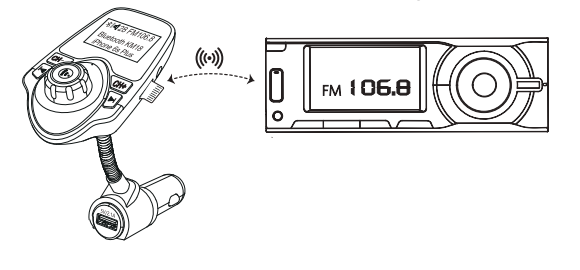

| | |
|---|---|
| Lecture / Pause de la musique | Presse ◉ |
| Ajuster le volume | Tourner ◉ |
| Piste précédente / suivante | Presse ⏮ / ⏭ |
| Changement de source audio (entre votre téléphone et la carte microSD) | Appui long ⏭ |
| Changement du mode de lecture de musique (Répéter tout et Aléatoire) Uniquement disponible avec le mode carte microSD | Appui long ⏮ |

## Appels mains libres

Lorsque le «KM18» est correctement connecté à votre smartphone, vous pouvez passer des appels mains libres.

| | |
|---|---|
| Répondre / terminer un appel | Appuyez ◉ une fois |
| Rejeter un appel | Appuyez ◉ et maintenez pendant 2 secondes |
| VRecomposer un appel | Appuyez ◉ deux fois |
| Ajuster le volume | Tourner ◉ |

## Chargez votre appareil

Le «KM18» dispose d'un port de chargement USB 5V / 2,1A. Vous pouvez charger votre appareil via le port USB.

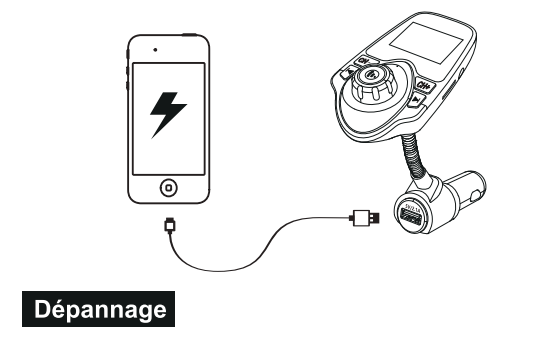

## Dépannage

**1. Bruit ou statistiques:**

a. Tout d'abord, veuillez confirmer que la fréquence FM du système stéréo de voiture et de l'émetteur FM est exactement adaptée. Sinon, vous devez ajuster la fréquence FM.

b. Si l'audio a encore trop de bruit ou de statique, veuillez sélectionner une autre fréquence radio. La fréquence choisie peut être occupée par une station radio ou il y a trop d'interférences.

**2. Problèmes de connexion Bluetooth** (impossible de trouver le nom Bluetooth de l'émetteur FM; impossible de connecter le Bluetooth; déconnexion Bluetooth pendant le travail):

a. Essayez d'effacer votre liste de couplage Bluetooth sur votre téléphone. S'il y a trop d'enregistrements Bluetooth sur votre téléphone, vous ne pourrez peut-être pas trouver le nom de l'appareil de l'émetteur FM.
b. Vérifiez le nom Bluetooth de votre téléphone. Si votre nom Bluetooth est trop long, cela peut affecter l'appariement Bluetooth avec le Transmetteur FM .
c. Veuillez essayer de redémarrer l'appareil émetteur FM et de vous reconnecter le Bluetooth.

**3. Si vous rencontrez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, n'hésitez pas à contacter support@nulaxy.com, notre équipe de service est prête à vous aider!**

## Notes IMPORTANTES

Chevrolet Malibu et certains autres modèles peuvent ne pas couper les sorties de puissance de l'allume-cigare / prise après que le moteur a été éteint. Veuillez vous assurer de débrancher «KM18» de l'allume-cigare de la voiture après utilisation pour éviter que la batterie de votre voiture ne se vide.

## Enregistrez votre garantie

Dans les 30 jours suivant l'achat, vous pouvez enregistrer gratuitement la garantie prolongée de 18 mois sur www.nulaxy.com/warranty.