
ProBreeze®

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Handleiding
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi

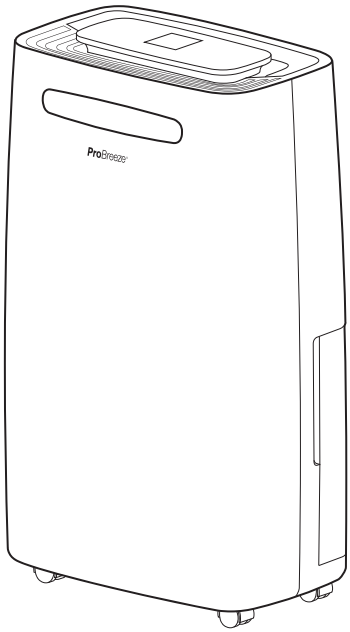

Model PB-D-37W-W-EU

25L Smart Compressor Dehumidifier

IMPORTANT INSTRUCTIONS
- RETAIN FOR FUTURE USE

CONTENTS

Interactive contents page - click title below to view chapter



EN

Safety Instructions....Page 4

Specific Information Regarding R290 Refrigerant Gas....Page 7

Symbols Explained....Page 8

Specifications....Page 9

Dehumidifier Benefits....Page 9

Features....Page 9

Control Panel....Page 10

Smart App Instructions....Page 11

Connecting the Water Hose....Page 13

Removing and Emptying the Water Tank....Page 13

Cleaning and Storage....Page 13

Defrosting....Page 15

Recycling and Disposal....Page 15

DE Deutsch ..... Page 16

FR Français ..... Page 29

IT Italiano ..... Page 42

ES Español ..... Page 55

NL Nederland ..... Page 68

SV Svenska ..... Page 81

PL Polskie ..... Page 92

Thank you for choosing to purchase a product from Pro Breeze. Please read the entire manual carefully prior to first use and keep in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

–

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

⚠ **WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR INJURY TO PEOPLE, ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF, UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET AND EMPTY THE WATER TANK BEFORE HANDLING, CLEANING OR SERVICING THE APPLIANCE.**

- Do not cover the appliance whilst in use.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- The unit's circuit board (PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The specifications of the fuse are printed on the circuit board.
- Do not operate the appliance without the filter.
- Never leave water in the water tank when the appliance is not in use.
- Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to person.
- Always unplug the appliance when not in use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight, heat sources or extreme cold.
- Keep the appliance out of reach of children and pets.

- Do not leave children alone or unattended in the area where the appliance is in use.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless continuously supervised.
- Dispose of water held by the appliance. This water is not drinkable.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- When moving the appliance, ensure it is kept in an upright position.
- The appliance must have a minimum 50cm clearance around all sides.
- Never leave the appliance unattended while in use. Always turn the appliance off and disconnected from the power supply when not in use.
- Avoid placing the power cord in areas where it can become a tripping hazard. Do not place the power cord under carpeting or cover it with rugs, runners or similar.
- Place the appliance on a flat, stable and dry surface and always keep the appliance in an upright position. Operating the appliance in any other position could cause a hazard.
- Never place anything on top of the appliance.
- Ensure that the mains supply (including voltage, frequency and power) complies with the rating label of the appliance.
- There may be trace of odour during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.
- Do not place the appliance against a wall or other appliances.
- Do not cover the appliance or restrict the air flow of the inlet or exhaust grills whilst in use.

- Do not cover, obstruct or push objects into the vents and opening of the appliance as this may cause an electric shock, fire or damage the appliance.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not use this appliance near water or in the immediate surroundings of a bath, shower or a swimming pool. Never place the appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the appliance, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- Do not use mechanical devices to accelerate the appliances defrosting process.
- Do not place the continuous drainage hose outside when the temperature falls below 1°C.
- This appliance is intended for indoor household use and similar applications. Do not use outdoors.
- Do not use the appliance near petrol, paints, flammable gases, ovens, or other heating sources.
- The mains cable should not hang down from the surface on which the appliance is placed in order to prevent the appliance from being pulled down.
- To avoid a circuit overload when using this appliance, do not operate another high-wattage appliance on the same electrical circuit.
- Always plug the appliance directly into a wall socket. Avoid using extension leads where possible as they may overheat and cause a risk of fire.
- Do not use this appliance with an external programmer, timer switch or any other device which would switch the appliance on automatically unless this has already been pre-built into the appliance by the manufacturer.
- Do not pull on the power cord. Never move, carry, or hang the appliance by the power cord.
- Do not kink or wrap the power cord and plug around the appliance, as this may cause the insulation to weaken or

split, particularly where it enters the appliance.

- Do not operate the appliance with the water tank removed.
- Ensure the mains cable is fully extended before use and arrange it so that it is not in contact with any part of the appliance.
- Do not operate the appliance with any safety guards removed.
- Do not operate the appliance if there are signs of damage to the appliance, power cord, or any of the accessories supplied. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not operate the appliance if there are any signs of damage to the appliance or accessories supplied.
- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the appliance. Doing so may be unsafe and will void your warranty.
- Never insert fingers or metal objects into the vents and openings of the appliance.
- Do not operate the appliance without the filter.

SPECIFIC INFORMATION REGARDING R290 REFRIGERANT GAS –



⚠ **WARNING: THE APPLIANCE MUST BE INSTALLED, OPERATED AND STORED IN A ROOM WITH A FLOOR AREA LARGER THAN 4M².**

- This appliance contains 0.065kg (65g) of R290 refrigerant gas.
- R290 is a refrigerant gas that complies with the European

directive on the environment.

- Do not puncture any part of refrigerant circuit.
- Be aware R290 refrigerant is odourless and does not have the odour normally associated with natural gas and propane tanks.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance must be placed in an area without any continuous sources of ignition such as open flames, gas, or electrical appliances in operation.
- Do not puncture and do not burn.
- If the appliance is installed, operated or stored in a non-ventilated area, the room must be designed to prevent the accumulation of refrigerant leaks resulting in a risk of fire or explosion due to ignition of the refrigerant caused by electric heaters, stoves, or other sources of ignition.
- The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure.
- Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification issued by an accredited organisation that ensures competence in handling refrigerants according to a specific evaluation recognised by associations in the industry.
- Maintenance and repairs that require the assistance of other qualified personnel must be performed under the supervision of an individual specified in the use of flammable refrigerants.

SYMBOLS EXPLAINED

	For indoor use only.		Please read instruction manual and retain for future use.
CE	Equipment complies with the applicable EU safety requirements and regulations.		


SPECIFICATIONS

Model Number:	PB-D-37W-W-EU	**Fuse:**	AC 250V, 3.15A
Product Dimensions:	580 x 320 x 200mm	**Max. Tank Capacity:**	5.5L
Net Weight:	12.2kg	**Operating Range:**	5–32 °C
Power Supply:	220-240V~, 50Hz	**Collection Capacity:**	Approx. 25L per day at 30°C, 80% humidity
Input Power:	420W		

DEHUMIDIFIER BENEFITS

For advice on the benefits of dehumidifiers and how to get the best out of your unit, visit our Advice Blog at www.probreeze.com.

FEATURES

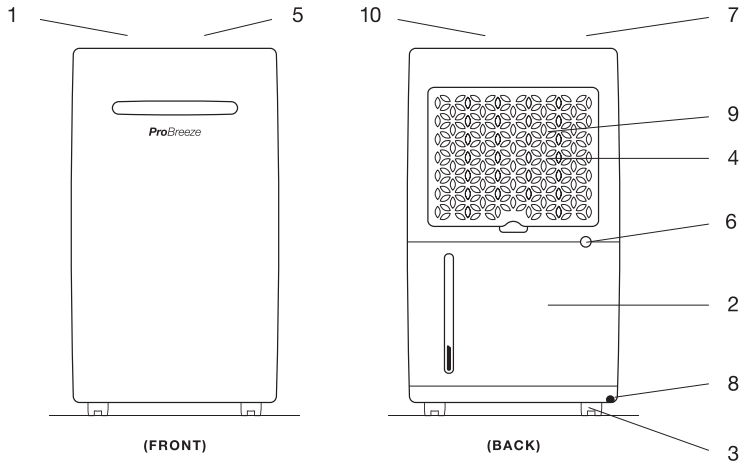

1. Control Panel
2. Water Tank
3. Wheels
4. Air Inlet
5. Handle
6. Water Hose Connector
7. Air Outlet
8. Power Connector
9. Filter
10. Humidity Indicator Light

These images are for reference only, please refer to your product. If you find you're missing any parts from your order, please contact our customer care team by emailing help@probreeze.com for fast and friendly help.

CONTROLS



Indicator Lights

	Water Tank Full		Low Power Mode Indicator
	Defrosting Light		High Power Mode Indicator
	Fan Speed Low		Laundry Mode
	Fan Speed High	**Hr**	Hour Indicator
	WiFi	**°C**	Temperature Indicator
	Normal Mode	**%**	Humidity Indicator

	On/Off	Turns the dehumidifier on and off.
	Set %	Sets the desired relative humidity (RH) between 30%-80% during normal dehumidification mode. The '%' indicator light will flash when changes are being made. The dehumidifier will turn off when the room reaches this target RH%. To see the current room temperature press and hold the SET % button for 5 seconds until the temperature indicator light is on (°C).
	Modes	Select between Normal, Low-power, High-power and Laundry Modes.
	Normal Mode	Allows manual setting of both fan speed and target humidity %.
1	**Fan Speed Low**	Automatically sets the fan speed to low. Target humidity % is disabled and the dehumidifier will run continuously.
2	**Fan Speed High**	Automatically sets the fan speed to high. Target humidity % is disabled and the dehumidifier will run continuously.

	**Laundry**	For use in a laundry room when drying clothes. Target humidity % is disabled and the dehumidifier will run continuously.
	**Speed**	Sets the dehumidifier power to high or low speed when in Normal Mode.
	**Timer**	Set a turn-on or shut-off timer, between 1-24 hrs. • **Setting a Turn-On timer:** When the dehumidifier is off, tap the timer button until you reach the desired number of hours before you want it to turn on. The 'Hr' light will light up when a timer is set. • **Setting a Turn-Off timer:** When the unit is on, tap the timer button until you reach the desired number of hours required before it turns off. The 'Hr' light will light up when a timer is set.
	**Child Lock**	This button will lock the controls for child safety. Press and hold the button for 3 seconds to lock and unlock.
	**Fan**	Turns off the dehumidifying function so that only the fan runs.
	**Display**	Press this button to send the display to sleep. The unit will continue working but the lights will turn off.
	**Defrosting Light**	Indicates when the unit is defrosting.
%	**Humidity Indicator Light**	This is an indicator of the current air humidity: • **Red:** Humidity more than 70% • **Green:** Humidity between 50% -70% • **Blue:** Humidity below 50%

SMART APP INSTRUCTIONS

Our Pro Breeze app is a centralised app for smart device management. Control your dehumidifier and set up schedules to turn your unit on and off from your phone.

Note: Ensure your Wi-Fi network is set to 2.4GHz for successful pairing.

Scan the QR Code
to Download the App

For a voice control tutorial **scan here**

Pair Your Device in 4 Simple Steps:

1. **Register:** Download the Pro Breeze app on the Google Play or Apple app store. Sign in/ register for an account.
2. **Prepare your unit:** Once you're all signed in, hold down the mode button on the control panel for 5 seconds then the WiFi indicator will appear on the display.
3. **Prepare the app:** Open the Pro Breeze app press "+" in the top right corner and press "add device".
4. **Pair your heater:** Then the app will scan for devices and then your unit will show up. Press "add". Then type in the password for the Wi-Fi your phone is on.

Now your unit is connected to the Pro Breeze app.

Amazon Echo Set-Up

Before connecting, ensure:
- The Pro Breeze app is downloaded, and the appliance is paired.
- The Amazon Alexa app is downloaded, and an Echo device is paired with it.

Link Pro Breeze App to Alexa
1. Open Amazon Alexa > Skills.
2. Search Pro Breeze and tap Enable.
3. Follow on-screen instructions to link accounts.

Pair Alexa with the Appliance
1. Open Amazon Alexa > Devices.
2. Tap + > Add Device.
3. Select the appliance and follow on-screen instructions.
4. Control via voice: "Turn <device name> on/off" (Default name: 20 Litre Compressor Dehumidifier).

Google Home Set-Up

Before connecting, ensure:
- The Pro Breeze app is downloaded, and the appliance is paired.
- The Google Home app is downloaded, and a Google Home device is paired with it.

Connect Pro Breeze App to Google Home
1. Open Google Home > + > Set up device.
2. Tap Have something already set up?
3. Search Pro Breeze and follow on-screen instructions to link accounts.

Pair Google Home with the Appliance
1. Return to Google Home > select the assigned room > tap appliance name.
2. Control via voice: "Turn <device name> on/off".

CONNECTING THE WATER HOSE FOR CONTINUOUS DRAINING


For long term use it is recommended to connect a hose for continuous drainage.

1. Remove water tank.
2. Insert the hose into the water hose connector, ensuring it is connected properly.
3. Ensure the hose end has a suitable drainage outlet (e.g. a drain or bucket).
4. Slot the tank back in carefully.

REMOVING AND EMPTYING THE WATER TANK

When the water tank is full the red indicator light will flash and the product will make a beeping sound. The dehumidifying function will automatically stop. Press the ON/OFF button to turn off the dehumidifier before removing the water tank.

1. Gently pull the water tank out from the back of the dehumidifier.
2. Use handle to empty the water tank.
3. Once empty, slot the tank back in carefully.

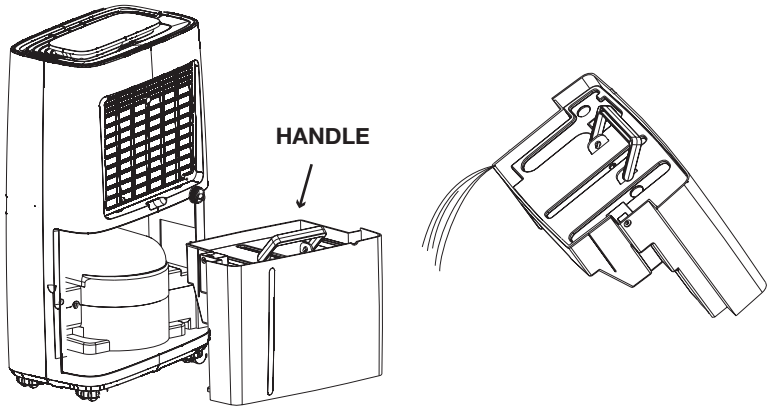

CLEANING AND STORAGE

⚠ WARNING: ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF AND UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE HANDLING OR CLEANING IT.

⚠ CAUTION: DO NOT ALLOW WATER OR OTHER LIQUIDS TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE APPLIANCE, AS THIS COULD CREATE A FIRE AND/OR ELECTRICAL HAZARD.

⚠ **CAUTION: DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS OR SOLVENTS, AS THIS CAN DAMAGE THE APPLIANCE.**

- Do not attempt to clean the appliance in any other way than that detailed by the manufacturer.
- Clean the exterior surface of the appliance by wiping it with a soft, damp cloth. Dry the appliance with a soft, clean cloth.
- The filter should be cleaned every two weeks using a damp cloth
- Always empty the water tank, clean and dry the appliance when not in use to prevent mould.
- The unit may need defrosting in temperatures less than 23ºC - this will happen automatically and last up to 5 minutes. During this time, the dehumidifying function will stop and the defrost indicator will light up. Do not switch off while the unit is defrosting.

Cleaning the water tank:

- Remove and empty the water tank as per the instructions above.
- Clean the water tank with warm tap water and mild detergent (e.g. washing up liquid). **Note:** Do not use boiling water to clean the water tank.
- Ensure to remove any scale or deposits that have formed inside the water tank.
- Wipe all surfaces dry before placing the water tank back into the appliance.

Storage:

- To store your product, we recommend using the original or a similar-sized box.
- Store the appliance in a safe, clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children when not in use.

DEFROSTING

The unit may need defrosting in temperatures less than 16°C. This will happen automatically and last up to ten minutes. During this time, P1 will show on the display panel and the compressor will stop collecting water but the fan will continue to run at its prior setting.

Do not switch off while the unit is defrosting.

RECYCLING AND DISPOSAL

Waste electrical and electronic products (WEEE), batteries, accumulators, and packaging should not be disposed of with general household waste. This is to prevent possible harm to the environment and human well-being, and to help conserve our natural resources. Most electrical products with a plug, battery, or cable can be recycled. Contact your local council, household waste disposal service, or the store where you purchased the product for information regarding the collection schemes in your area.

	**Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)**	This symbol on the product and/or packaging indicates that Waste Electrical products (WEEE) under Directive 2012/19/EU which governs used electrical and electronic appliances, should not be disposed of with general household waste.
	**The Mobius Loop**	This symbol indicates that the product or packaging is capable of being recycled.

Take-Back Scheme

Waste electrical products (WEEE) can be sent to One Retail Group for recycling and disposal when you purchase a new product from One Retail Group, on a like-for-like basis. For more information on how to recycle this product please visit www.probreeze.com

The end-user of electrical and electronic products (WEEE) is responsible for separating old batteries and lamp bulbs before they are handed over to a designated disposal and recycling service. Waste batteries can also be disposed of in collection bins, which can be found in most local supermarkets and household waste recycling centres.

ProBreeze®

25L KOMPRESSOR DES LUFTENTFEUCHTERS MODELL PB-D-37W-W

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts von Pro Breeze entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch vor der ersten Nutzung sorgfältig durch und bewahren Sie es für später an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

–

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:

⚠ **WARNUNG: UM DAS RISIKO VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN, EINEM BRAND ODER VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS, ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE UND LEEREN SIE DEN WASSERTANK, BEVOR SIE DAS GERÄT HANDHABEN, REINIGEN ODER WARTEN.**

- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab.
- Das Gerät muss gemäß den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden.
- Die Leiterplatte (PCB) der Einheit ist mit einer Sicherung ausgestattet, um einen Überstromschutz zu gewährleisten. Die Spezifikationen der Sicherung sind auf der Leiterplatte aufgedruckt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter.
- Lassen Sie niemals Wasser im Wassertank stehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere vom Hersteller nicht empfohlene Nutzung kann zu Bränden, einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen führen.
- Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, wenn es

nicht verwendet wird.

- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Wärmequellen oder extremer Kälte aus.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Lassen Sie Kinder nicht alleine oder unbeaufsichtigt in dem Bereich, an dem das Gerät verwendet wird.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer falls diese laufend beaufsichtigt werden.
- Entsorgen Sie das vom Gerät zurückgehaltene Wasser. Das Wasser ist nicht trinkbar.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten verwendet werden, sofern keine Aufsicht oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts vorliegen und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewegen Sie das Gerät nur in aufrechter Position.
- Das Gerät muss im Umkreis von 50cm frei stehen.
- Lassen Sie das Gerät während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt. Wenn Sie das Gerät gerade nicht verwenden, schalten Sie es ab und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht so, dass man darüber stolpern kann. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Teppichboden und bedecken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile und trockene Oberfläche und halten Sie das Gerät immer aufrecht. Es kann gefährlich sein, das Gerät in einer anderen Position zu verwenden.
- Stellen Sie nichts auf das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzversorgung (einschließlich Spannung, Frequenz und Leistung) dem Typenschild des Geräts entspricht.
- In den ersten Minuten der ersten Nutzung kann es sein, dass Sie einen Geruch wahrnehmen. Dies ist normal und

geht schnell vorbei.

- Lehnen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder an andere Geräte.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und behindern Sie nicht den Luftstrom am Einlass- oder Auslassgitter.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Geräts nicht ab, und stecken Sie keine Gegenstände hinein, da dies zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie das Gerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen, da dies zu einem Brand und / oder zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte, um den Abtauvorgang der Geräte zu beschleunigen.
- Verlegen Sie den kontinuierlichen Abflussschlauch nicht im Freien, wenn die Temperatur unter 1 °C fällt.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen vorgesehen. Nicht im Freien verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin, Farben, brennbaren Gasen, Öfen oder anderen Heizquellen.
- Das Netzkabel sollte nicht von der Oberfläche herunterhängen, auf der das Gerät platziert ist, um zu verhindern, dass das Gerät durch das Gewicht heruntergezogen wird.
- Verwenden Sie kein anderes Gerät mit hoher Leistung im selben Stromkreis, um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden.
- Stecken Sie das Gerät immer direkt in eine Steckdose. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel, da diese überhitzen könnten, was eine Brandgefahr darstellt.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem externen Programm oder einem Timer, der das Gerät automatisch einschaltet, außer falls dieser bereits vom Hersteller in das Gerät eingebaut wurde.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Bewegen, tragen oder hängen Sie das Gerät niemals am Netzkabel auf.
- Knicken oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da dies dazu führen kann, dass die Isolierung beschädigt wird oder reißt, insbesondere dort, wo sie in das Gerät eintritt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wassertank.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Netzkabel vollständig ausgerollt ist, und verlegen Sie es so, dass es keinen Teil des Geräts berührt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Sicherung.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn am Gerät, dem Netzkabel oder am Zubehör Schäden zu sehen sind. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Komponenten des Geräts zu reparieren oder einzustellen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Führen Sie niemals Finger oder Metallgegenstände in die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Geräts ein.
- Gerät nicht ohne Filter betreiben.

SPEZIFISCHE INFORMATION ZU DEM R290 KÄLTEMITTEL



⚠ WARNUNG: DAS GERÄT MUSS IN EINEM RAUM MIT EINER BODENFLÄCHE VON MEHR ALS 4M² INSTALLIERT, BETRIEBEN UND GELAGERT WERDEN

- Dieses Gerät enthält 0.065kg (65g) des Kältemittelgases R290.
- R290 ist ein Kältemittelgas, das der europäischen Umweltrichtlinie entspricht.
- Durchstechen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- Beachten Sie, dass das Kältemittel R290 geruchlos ist und nicht über den typischen Geruch von Erdgas- und Propantanks verfügt.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen oder zu reinigen.
- Das Gerät muss an einem Ort aufgestellt werden, an dem keine dauerhaften Zündquellen wie offenes Feuer, Gas oder Elektrogeräte in Betrieb sind.
- Nicht durchstechen und nicht verbrennen.
- Wenn das Gerät in einem nicht-belüfteten Bereich installiert, betrieben oder gelagert wird, muss der Raum so gestaltet sein, dass sich keine Kältemittellecks ansammeln und siche keine Gefahr eines Brandes oder einer Explosion aufgrund der Entzündung des Kältemittels durch elektrische Heizungen, Öfen oder andere Zündquellen entsteht.
- Das Gerät muss so gelagert werden, dass ein mechanischer Ausfall vermieden wird.
- Personen, die den Kältemittelkreislauf betreiben oder an ihm arbeiten, müssen über eine entsprechende Befugnis verfügen, welche belegt, dass der Nutzer laut bestimmten in der Branche anerkannten Verbänden kompetent im Umgang mit Kältemitteln ist.
- Wartungen und Reparaturen, die die Unterstützung anderer qualifizierter Mitarbeiter erfordern, müssen unter Aufsicht einer Person durchgeführt werden, die auf die Nutzung brennbarer Kältemittel spezialisiert ist.

SYMBOLS ERLÄUTERUNG

	Nur für den Innengebrauch.		Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.
CE	Das Gerät entspricht den geltenden EU-Sicherheitsanforderungen und -vorschriften.		


SPEZIFIKATIONEN

Modell:	PB-D-37W-W-EU	**Sicherung:**	AC 250V, 3.15A
Größe:	580 x 320 x 200mm	**Max. Tankkapazität:**	5.5L
Nettogewicht:	12.2kg	**Betriebsbereich:**	5–32 °C
Stromversorgung:	220-240V~, 50Hz	**Aufnahmekapazität:**	ca. 25L pro Tag bei 30°C, 80%
Eingangsleistung:	420W		

LUFTENTFEUCHTER VORTEILE

Um mehr über die Vorteile von Entfeuchtern und über den optimalen Einsatz Ihres Geräts zu erfahren, besuchen Sie unseren Ratgeber-Blog unter www.probreeze.com.

AUSSTATTUNG

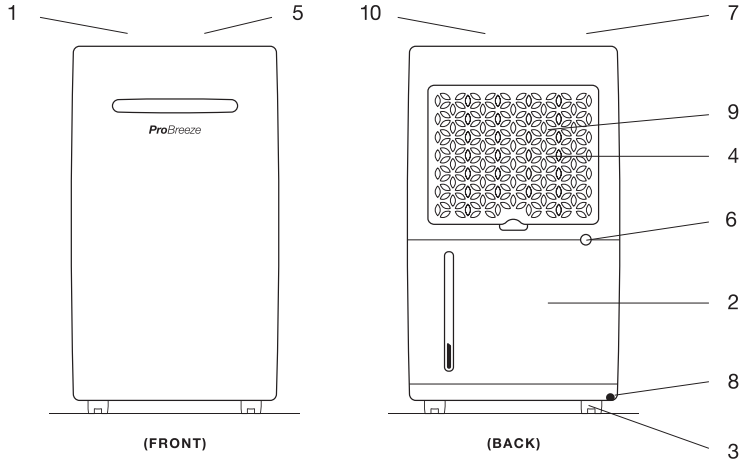

1. Bedienfeld
2. Wassertank
3. Räder
4. Lufteinlass
5. Griff
6. Wasserschlauchanschluss
7. Luftauslass
8. Stromanschluss
9. Filter
10. Luftfeuchtigkeitsindikatorleuchte

Diese Bilder dienen nur zur Veranschaulichung, bitte beziehen Sie sich auf Ihr Produkt. Wenn Sie feststellen, dass Teile aus Ihrer Bestellung fehlen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Kundenserviceteam unter help@probreeze.com für schnelle und freundliche Hilfe.

BEDIENELEMENTE



Kontrollleuchten

	Wassertank voll		Anzeige für Energiesparmodus
	Abtauanzeige		Anzeige für Hochleistungsmodus
	Lüftergeschwindigkeit niedrig		Wäschemodus
	Lüftergeschwindigkeit hoch	**Hr**	Stundenanzeige
	WLAN	**°C**	Temperaturanzeige
	Normalmodus	**%**	Feuchtigkeitsanzeige

	Ein/Aus	Schaltet den Luftentfeuchter ein und aus.
	% Einstellen	Stellt die gewünschte relative Luftfeuchtigkeit (RH) zwischen 30%-80% im normalen Entfeuchtungsmodus ein. Die '%'-Anzeige blinkt während der Einstellung. Der Luftentfeuchter schaltet sich aus, wenn die Ziel-RH erreicht ist. Um die aktuelle Raumtemperatur anzuzeigen, halten Sie die SET %-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Temperaturanzeige (°C) leuchtet.
	Modi	Wählen Sie zwischen Normal-, Energiespar-, Hochleistungs- und Wäschemodus.

	**Normalmodus**	Ermöglicht die manuelle Einstellung von Lüftergeschwindigkeit und Ziel-Feuchtigkeit %.
	**Lüftergeschwindigkeit niedrig**	Stellt die Lüftergeschwindigkeit automatisch auf niedrig. Ziel-Feuchtigkeit % ist deaktiviert und der Luftentfeuchter läuft kontinuierlich.
	**Lüftergeschwindigkeit hoch**	Stellt die Lüftergeschwindigkeit automatisch auf hoch. Ziel-Feuchtigkeit % ist deaktiviert und der Luftentfeuchter läuft kontinuierlich.
	**Wäsche**	Für den Einsatz in der Waschküche beim Trocknen von Kleidung. Ziel-Feuchtigkeit % ist deaktiviert und der Luftentfeuchter läuft kontinuierlich.
	**Geschwindigkeit**	Stellt die Leistung des Luftentfeuchters im Normalmodus auf hohe oder niedrige Geschwindigkeit ein.
	**Timer**	Stellen Sie einen Ein- oder Ausschalt-Timer zwischen 1-24 Stunden ein. • **Einschalt-Timer einstellen:** Wenn der Luftentfeuchter ausgeschaltet ist, drücken Sie die Timer-Taste, bis die gewünschte Anzahl von Stunden erreicht ist, bevor er sich einschalten soll. Die 'Hr'-Anzeige leuchtet, wenn ein Timer eingestellt ist. • **Ausschalt-Timer einstellen:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Timer-Taste, bis die gewünschte Anzahl von Stunden erreicht ist, bevor es sich ausschaltet. Die 'Hr'-Anzeige leuchtet, wenn ein Timer eingestellt ist.
	**Kindersicherung**	Diese Taste sperrt die Bedienelemente zur Kindersicherung. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zu sperren oder zu entsperren.
	**Lüfter**	Schaltet die Entfeuchtungsfunktion aus, sodass nur der Lüfter läuft.
	**Anzeige**	Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige in den Ruhemodus zu versetzen. Das Gerät arbeitet weiter, aber die Lichter gehen aus.
	**Abtauanzeige**	Zeigt an, wenn das Gerät abtaut.
%	**Feuchtigkeitsanzeige**	**Dies ist eine Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit:** • **Rot:** Luftfeuchtigkeit über 70% • **Grün:** Luftfeuchtigkeit zwischen 50% -70% • **Blau:** Luftfeuchtigkeit unter 50%

SMART-APP-ANLEITUNG

Unsere Pro Breeze-App ist eine zentralisierte App für das Management von Smart-Geräten. Steuern Sie Ihren Luftentfeuchter und richten Sie Zeitpläne ein, um Ihr Gerät von Ihrem Telefon ein- und auszuschalten.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk auf 2,4 GHz eingestellt ist, um eine erfolgreiche Kopplung zu ermöglichen.

Scannen Sie den QR-Code um die App herunterzuladen

Für ein Sprachsteuerungstutorial **hier scannen**

Koppeln Sie Ihr Gerät in 4 einfachen Schritten:

1. **Registrieren:** Laden Sie die Pro Breeze-App im Google Play- oder Apple App Store herunter. Melden Sie sich an/registrieren Sie sich für ein Konto.
2. **Bereiten Sie Ihr Gerät vor:** Sobald Sie angemeldet sind, halten Sie die Modustaste am Bedienfeld 5 Sekunden lang gedrückt, dann erscheint die WLAN-Anzeige auf dem Display.
3. **Bereiten Sie die App vor:** Öffnen Sie die Pro Breeze-App, tippen Sie oben rechts auf "+" und dann auf "Gerät hinzufügen".
4. **Koppeln Sie Ihren Luftentfeuchter:** Die App scannt nun nach Geräten und Ihr Gerät wird angezeigt. Tippen Sie auf "Hinzufügen". Geben Sie dann das Passwort für das WLAN ein, mit dem Ihr Telefon verbunden ist.

Jetzt ist Ihr Gerät mit der Pro Breeze-App verbunden.

Amazon Echo-Setup

Bevor Sie verbinden, stellen Sie sicher:
- Die Pro Breeze-App ist heruntergeladen, und das Gerät ist gekoppelt.
- Die Amazon Alexa-App ist heruntergeladen, und ein Echo-Gerät ist damit gekoppelt.

Verknüpfen Sie die Pro Breeze-App mit Alexa
1. Öffnen Sie Amazon Alexa > Skills.
2. Suchen Sie nach Pro Breeze und tippen Sie auf Aktivieren.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konten zu verknüpfen.

Koppeln Sie Alexa mit dem Gerät

1. Öffnen Sie Amazon Alexa > Geräte.
2. Tippen Sie auf + > Gerät hinzufügen.
3. Wählen Sie das Gerät aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Steuerung per Stimme: “Schalte <Gerätename> ein/aus” (Standardname: 20 Liter Kompressor-Luftentfeuchter).

Google Home-Setup

Bevor Sie verbinden, stellen Sie sicher:

- Die Pro Breeze-App ist heruntergeladen, und das Gerät ist gekoppelt.
- Die Google Home-App ist heruntergeladen, und ein Google Home-Gerät ist damit gekoppelt.

Verknüpfen Sie die Pro Breeze-App mit Google Home

1. Öffnen Sie Google Home > + > Gerät einrichten.
2. Tippen Sie auf “Haben Sie schon etwas eingerichtet?”
3. Suchen Sie nach Pro Breeze und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konten zu verknüpfen.

Koppeln Sie Google Home mit dem Gerät

1. Gehen Sie zurück zu Google Home > wählen Sie den zugewiesenen Raum aus > tippen Sie auf den Gerätenamen.
2. Steuerung per Stimme: “Schalte <Gerätename> ein/aus”.

ANSCHLIESSEN DES WASSERSCHLAUCHS FÜR EIN KONTINUIERLICHES ENTLEEREN


Für den langfristigen Betrieb ist es zu empfehlen, einen Schlauch für den kontinuierlichen Wasserablass anzuschließen.

1. Entfernen Sie den Wassertank.
2. Verbinden Sie den Schlauch mit dem Wasserschlauchanschluss und stellen Sie sicher, dass er korrekt angeschlossen ist.
3. Darauf achten, dass das Schlauchende in einen geeigneten Auslass (z. B. einen Abfluss oder einen Eimer) mündet.
4. Bringen Sie den Wassertank vorsichtig wieder an.

ABNEHMEN UND ENTLEEREN DES WASSERTANKS

Wenn der Wassertank voll ist, blinkt die rote Kontrollleuchte auf, und das Gerät gibt einen Piepton von sich. Die Entfeuchtungsfunktion schaltet sich automatisch aus. Die EIN-/AUS-Taste drücken, um den Entfeuchter vor der Entnahme des Wassertanks auszuschalten.

1. Den Wassertank sanft aus der Rückseite des Apparats herausziehen.
2. Halten Sie den Wassertank am Griff und entleeren Sie ihn.
3. Den Tank nach dem Entleeren wieder sorgfältig einsetzen.

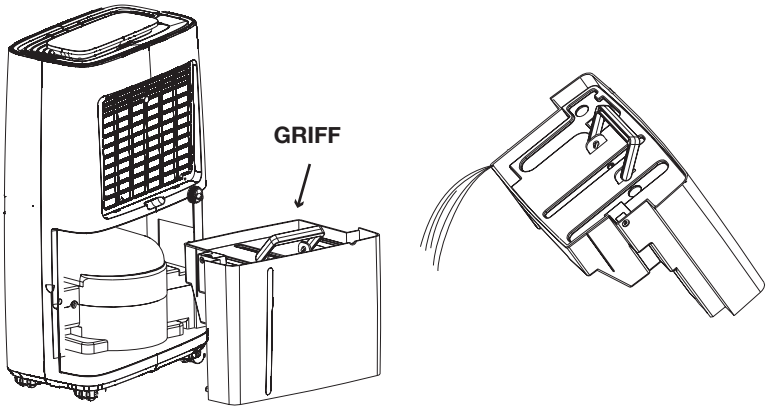

ENTFROSTUNG

—

Bei Temperaturen unter 16°C kann eine Entfrostung des Apparats erforderlich sein. Dieser Vorgang schaltet automatisch ein und dauert bis zu 10 Minuten. Während dieser Zeit wird P1 auf dem Display angezeigt und der Kompressor stoppt, der Lüfter läuft jedoch weiter mit seiner vorherigen Einstellung.
Den Apparat nicht während der Entfrostung abschalten.

REINIGUNG UND LAGERUNG

—

⚠ WARNUNG: SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS UND ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE ES HANDHABEN ODER REINIGEN.

⚠ VORSICHT: LASSEN SIE KEIN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN IN DAS INNERE DES GERÄTS GELANGEN, DA DIES ZU EINEM BRAND UND / ODER ZU EINEM ELEKTRISCHEN SCHLAG FÜHREN KANN.

⚠ VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DAS GERÄT BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät auf eine andere als die vom Hersteller angegebene Weise zu reinigen.

- Reinigen Sie die Außenfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät danach mit einem weichen, sauberen Tuch ab.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, leeren Sie stets den Wassertank, reinigen und trocknen Sie es, um Schimmel zu vermeiden.
- Das Gerät muss möglicherweise bei Temperaturen unter 23 °C abgetaut werden – dies geschieht automatisch und dauert bis zu 5 Minuten. Währenddessen wird die Entfeuchtungsfunktion gestoppt und die Abtauanzeige leuchtet. Gerät während des Abtauens nicht ausschalten.

Reinigung des Wassertanks:

- Entfernen und leeren Sie den Wassertank gemäß den obigen Anweisungen.
- Reinigen Sie den Wassertank mit warmem Leitungswasser und einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel). **Hinweis:** Verwenden Sie für die Reinigung des Wassertanks kein kochendes Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Ablagerungen oder Ablagerungen im Wassertank gebildet haben.
- Wischen Sie alle Oberflächen trocken, bevor Sie den Wassertank wieder in das Gerät stellen.

Lagerung:

- Um Ihr Produkt aufzubewahren, empfehlen wir die Verwendung der Originalverpackung oder einer Box ähnlicher Größe.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn Sie es nicht benutzen.

ENTFROSTUNG

Bei Temperaturen unter 16°C kann eine Entfrostung des Apparats erforderlich sein. Dieser Vorgang schaltet automatisch ein und dauert bis zu 10 Minuten. Während dieser Zeit wird P1 auf dem Display angezeigt und der Kompressor stoppt, der Lüfter läuft jedoch weiter mit seiner vorherigen Einstellung.
Den Apparat nicht während der Entfrostung abschalten.

RECYCLING UND ENTSORGUNG

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), Batterien, Akkus und Verpackungen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dies dient dazu, mögliche Schäden für die Umwelt und das menschliche Wohlergehen zu verhindern und unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Die meisten Elektroprodukte mit Stecker, Batterie oder Kabel können recycelt werden. Informationen zu den Sammelsystemen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

	**Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)**	Dieses Symbol auf dem Produkt und/oder der Verpackung weist darauf hin, dass Elektro-Altgeräte (WEEE) gemäß der Richtlinie 2012/19/EU, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte regelt, nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
	**Die Möbius-Schleife**	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt oder die Verpackung recycelt werden kann.

Rücknahmesystem

Sie können Elektro- und Elektronik-Altgeräte für Recycling und Entsorgung an die One Retail Group schicken, wenn Sie ein neues, vergleichbares Produkt von One Retail Group kaufen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts finden Sie unter www.probreeze.com

Der Endverbraucher von Elektro- und Elektronikprodukten (WEEE) ist dafür verantwortlich, alte Batterien und Glühbirnen zu trennen, bevor sie einem dafür vorgesehenen Entsorgungs- und Recyclingdienst übergeben werden. Altbatterien können auch in Sammelbehältern entsorgt werden, die Sie in den meisten örtlichen Supermärkten und Recyclinghöfen für Hausmüll finden.

ProBreeze®

DÉSHUMIDIFICATEUR À COMPRESSEUR 25L MODÈLE PB-D-37W-W

Merci d'avoir acheté un produit Pro Breeze. Veuillez lire attentivement la notice dans son intégralité avant la première utilisation et conservez-la en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
–

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Avant d'utiliser un appareil électrique, veillez à respecter les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment:

⚠ **AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, ÉTEIGNEZ SYSTÉMATIQUEMENT L'APPAREIL, DÉBRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE ET VIDEZ LE RÉSERVOIR D'EAU AVANT DE LE MANIPULER, DE LE NETTOYER OU DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.**

- Ne couvrez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- La carte de circuit imprimé (PCB) de l'unité est conçue avec un fusible pour assurer une protection contre les surintensités. Les spécifications du fusible sont imprimées sur la carte de circuit imprimé.
- N'utilisez pas l'appareil sans le filtre.
- Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir d'eau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Utiliser uniquement comme décrit dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un risque d'électrocution ou de blessures.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur ou à un froid extrême.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

- Ne pas laisser un enfant seul ou sans surveillance dans la zone où le produit est utilisé.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent en aucun cas être confiés à des enfants, à moins d'être surveillés en permanence.
- Jetez l'eau retenue par l'appareil. Cette eau n'est pas potable.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque de supervision ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et la compréhension des dangers associés.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le maintenir en position verticale.
- Veillez à respecter un dégagement minimum de 50cm sur tous les côtés de l'appareil.
- Ne laissez jamais le produitsans surveillance pendant son utilisation. Éteignez toujours le produit et débranchez-le de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas placer le câble d'alimentation dans une zone où il pourrait présenter un risque de trébuchement. Ne pas placer le câble d'alimentation sous une moquette ou un tapis, et ne pas couvrir, d'un tapis des patins ou tout autre revêtement similaire.
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et sèche et maintenez-le à la verticale. L'utilisation de l'appareil dans une autre position peut s'avérer dangereuse.
- Ne posez jamais aucun objet sur l'appareil.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur (y compris la tension, la fréquence et l'alimentation) est conforme à la plaque signalétique de le produit.
- Une odeur pourrait se dégager au cours des premières minutes d'utilisation. C'est normal et disparaîtra rapidement.
- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou d'autres appareils.

- Ne couvrez pas l'appareil. Ne restreignez pas le débit d'air des grilles d'entrée ou de sortie pendant son utilisation.
- Ne couvrez pas, ne bloquez pas ou ne poussez pas d'objets dans les évents ni dans les orifices de l'appareil. Vous risqueriez ainsi de provoquer un risque d'électrocution, un incendie ou d'endommager l'appareil.
- N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais le produit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer dans l'appareil. Cela pourrait créer un incendie et/ou un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques pour accélérer le processus de dégivrage des appareils.
- Ne placez pas le flexible d'évacuation continue à l'extérieur si la température est inférieure à 1C°.
- L'appareil est destiné à un usage domestique intérieur et autres applications similaires. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'essence, de gaz inflammables, de fours ou d'autres sources de chaleur.
- Le câble d'alimentation ne doit pas pendre de la surface sur laquelle l'appareil est placé afin d'éviter tout risque de chute.
- Pour éviter une surcharge du circuit lors de l'utilisation de ce produit, ne faites pas fonctionner un autre appareil de forte puissance sur le même circuit électrique.
- Branchez toujours le produit directement sur une prise murale. Évitez d'utiliser des rallonges, car elles pourraient surchauffer et constituer un risque d'incendie.
- N'utilisez pas ce produit avec un programmateur externe, un temporisateur ou tout autre dispositif qui l'l'activerait automatiquement à moins que celui-ci n'ait été préalablement intégré par le fabricant.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour arrêter l'appareil. Ne pas déplacer, ne pas transporter, ne jamais suspendre l'appareil par le câble d'alimentation.
- Ne pas plier ni enrouler le cordon d'alimentation et la

fiche autour de l'appareil, car cela pourrait fragiliser ou fissurer l'isolant, en particulier à la jonction avec le dispositif.
- N'utilisez pas l'appareil sans le réservoir d'eau.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien tendu avant l'utilisation et veillez à éviter tout contact avec le produit.
- Ne pas utiliser l'appareilsi les dispositifs de sécurité ont été retirés.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de dommages, ou si le câble d'alimentation, ou l'un des accessoires fournis est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou toute personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Ne tentez pas de réparer ou d'ajuster des éléments électriques ou mécaniques dans le produit. Cela pourrait être dangereux et annulerait votre garantie.
- Ne pas insérer les doigts ou des objets métalliques dans l'entrée ou la sortie d'air.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans le filtre.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE GAZ RÉFRIGÉRANT R290

—



⚠ **AVERTISSEMENT: L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ, UTILISÉ ET STOCKÉ DANS UNE ZONE À SUPERFICIE SUPÉRIEURE À 4M².**

- Cet appareil contient 0.065kg (65g) de gaz réfrigérant R290.
- Le R290 est un gaz réfrigérant conforme à la directive européenne sur l'environnement.
- Ne pas percer le circuit de refroidissement.

- Le réfrigérant R290 est inodore. Il n'a pas l'odeur normalement associée aux gaz naturels ni au propane.
- Ne pas utiliser de méthodes de dégivrage accéléré ou de nettoyage autres que celles recommandées par le fabricant.
- L'appareil doit être placé dans une zone dépourvue de toute source permanente de chaleur ou d'ignition, notamment de flammes nues, de gaz ou d'appareils électriques en fonctionnement.
- Ne pas percer, ni brûler.
- Si l'appareil est placé, utilisé ou rangé dans un endroit non ventilé, le local doit être conçu de manière à prévenir toute infiltration de fluide frigorigène, ce qui entraînerait un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la combustion du fluide frigorigène provoquée notamment par un radiateur électrique ou une cuisinière.
- L'appareil doit être rangé de manière à éviter tout dysfonctionnement mécanique.
- Les opérateurs ou les techniciens intervenant sur le circuit de réfrigération doivent être agréés par un organisme accrédité garantissant leur capacité à manipuler les produits réfrigérants conformément à une évaluation spécifique reconnue par les associations de l'industrie.
- L'entretien et les réparations qui nécessitent l'assistance d'autres opérateurs qualifiés seront supervisés par une personne spécialisée dans l'utilisation de produits réfrigérants inflammables.

SYMBOLE EXPLICATION

—

	Pour une utilisation en intérieur.		Veuillez lire le manuel d'instructions et le conserver pour une utilisation future.
CE	L'équipement est conforme à l'UE applicable exigences et règles de sécurité.		


SPÉCIFICATIONS

Modèle:	PB-D-37W-W-EU	**Fusible:**	AC 250V, 3.15A
Dimensions:	580 x 320 x 200mm	**Capacité maximum du réservoir:**	5.5L
Poids net:	12.2kg	**Plage de fonctionnement :**	5–32 °C
Alimentation:	220-240V~, 50Hz	**Capacité de collecte:**	Environ 25L par jour à 30°C, 80 %
Puissance d'entrée:	420W		

AVANTAGES DU DÉSHUMIDIFICATEUR

Pour obtenir des conseils sur les avantages des déshumidificateurs et sur la façon de tirer le meilleur parti de votreunité, visitez notre Blog Conseils sur www.probreeze.com.

CARACTÉRISTIQUES

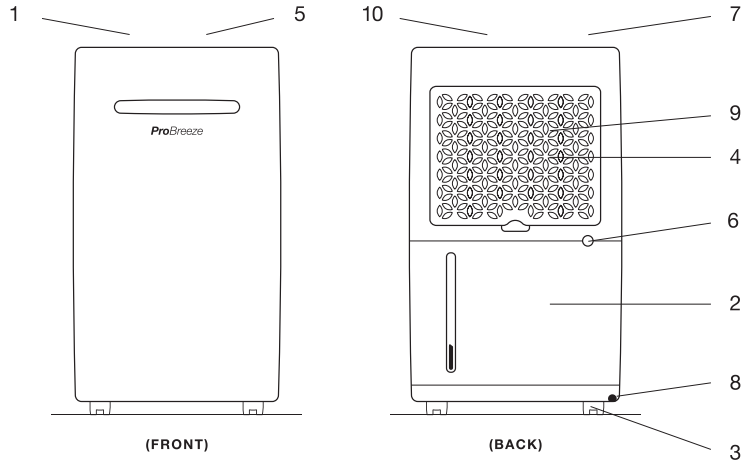

1. Panneau de commande
2. Réservoir d'eau
3. Roues
4. Admission d'air
5. Poignée
6. Connecteur du tuyau d'eau
7. Sortie d’air
8. Connecteur du tuyau d'eau
9. Filtre
10. Indicateur lumineux d’humidité

CONTRÔLES



Voyants lumineux

	Réservoir d'eau plein		Indicateur de mode basse consommation
	Témoin de dégivrage		Indicateur de mode haute puissance
	Vitesse du ventilateur basse		Mode linge
	Vitesse du ventilateur élevée	**Hr**	Indicateur d'heures
	WiFi	**°C**	Indicateur de température
	Mode normal	**%**	Indicateur d'humidité

	Marche/Arrêt	Allume et éteint le déshumidificateur.
	Régler %	Définit l'humidité relative souhaitée (HR) entre 30 % et 80 % en mode de déshumidification normal. Le voyant « % » clignote lors des modifications. Le déshumidificateur s'éteint lorsque la pièce atteint cette HR cible. Pour voir la température ambiante actuelle, maintenez le bouton SET % enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant de température s'allume (°C).
	Modes	Sélectionnez entre les modes Normal, Basse consommation, Haute puissance et Linge.
	Mode Normal	Permet de régler manuellement la vitesse du ventilateur et l'humidité cible %.
	Vitesse du ventilateur basse	Régle automatiquement la vitesse du ventilateur sur basse. L'humidité cible % est désactivée et le déshumidificateur fonctionne en continu.
	Vitesse du ventilateur élevée	Régle automatiquement la vitesse du ventilateur sur élevée. L'humidité cible % est désactivée et le déshumidificateur fonctionne en continu.

	**Linge**	À utiliser dans une buanderie lors du séchage des vêtements. L'humidité cible % est désactivée et le déshumidificateur fonctionne en continu.
	**Vitesse**	Régle la puissance du déshumidificateur sur haute ou basse vitesse en mode Normal.
	**Minuterie**	Réglez une minuterie de mise en marche ou d'arrêt, entre 1 et 24 heures. • **Réglage d'une minuterie de mise en marche:** lorsque le déshumidificateur est éteint, appuyez sur le bouton de la minuterie jusqu'à atteindre le nombre d'heures souhaité avant qu'il ne se mette en marche. Le voyant « Hr » s'allume lorsqu'une minuterie est réglée. • **Réglage d'une minuterie d'arrêt:** lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton de la minuterie jusqu'à atteindre le nombre d'heures souhaité avant qu'il ne s'éteigne. Le voyant « Hr » s'allume lorsqu'une minuterie est réglée.
	**Verrouillage enfant**	Ce bouton verrouille les commandes pour la sécurité des enfants. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller et déverrouiller.
	**Ventilateur**	Désactive la fonction de déshumidification pour que seul le ventilateur fonctionne.
	**Affichage**	Appuyez sur ce bouton pour mettre l'affichage en veille. L'appareil continuera de fonctionner mais les voyants s'éteindront.
	**Témoin de dégivrage**	Indique lorsque l'appareil est en dégivrage.
%	**Témoin d'humidité**	Ceci est un indicateur de l'humidité actuelle de l'air : • **Rouge:** humidité supérieure à 70 % • **Vert:** humidité entre 50 % et 70 % • **Bleu:** humidité inférieure à 50 %

SMART APP INSTRUCTIONS

Notre application Pro Breeze est une application centralisée pour la gestion des appareils intelligents. Contrôlez votre déshumidificateur et programmez des horaires pour allumer et éteindre votre appareil depuis votre téléphone.

Remarque : Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est réglé sur 2,4 GHz pour un appairage réussi.

Scannez le QR Code pour télécharger l'application

Pour un tutoriel sur le contrôle vocal, **scannez ici**

Appairez votre appareil en 4 étapes simples :

1. **Inscription :** Téléchargez l'application Pro Breeze sur Google Play ou l'App Store. Connectez-vous / inscrivez-vous pour un compte.
2. **Préparez votre appareil :** Une fois connecté, maintenez le bouton de mode du panneau de commande enfoncé pendant 5 secondes, puis l'indicateur WiFi apparaîtra à l'écran.
3. **Préparez l'application :** Ouvrez l'application Pro Breeze, appuyez sur “+” dans le coin supérieur droit, puis sur “ajouter un appareil”.
4. **Appairez votre appareil :** L'application scannera les appareils et votre appareil apparaîtra. Appuyez sur "ajouter". Ensuite, tapez le mot de passe pour le Wi-Fi auquel votre téléphone est connecté.

Votre appareil est maintenant connecté à l'application Pro Breeze.

Configuration d'Amazon Echo

- Avant de connecter, assurez-vous :
- L'application Pro Breeze est téléchargée et l'appareil est appairé.
- L'application Amazon Alexa est téléchargée et un appareil Echo est appairé.

Lier l'application Pro Breeze à Alexa

1. Ouvrez Amazon Alexa > Compétences.
2. Recherchez Pro Breeze et appuyez sur Activer.
3. Suivez les instructions à l'écran pour lier les comptes.

Appairez Alexa avec l'appareil

1. Ouvrez Amazon Alexa > Appareils.
2. Appuyez sur + > Ajouter un appareil.
3. Sélectionnez l'appareil et suivez les instructions à l'écran.
4. Contrôle vocal : “Allumez/éteignez <nom de l'appareil>” (Nom par défaut : Déshumidificateur à compresseur de 20 litres).

Configuration de Google Home

Avant de connecter, assurez-vous :

- L'application Pro Breeze est téléchargée et l'appareil est appairé.
- L'application Google Home est téléchargée et un appareil Google Home est appairé.

Lier l'application Pro Breeze à Google Home

1. Ouvrez Google Home > + > Configurer l'appareil.
2. Appuyez sur “Vous avez déjà quelque chose de configuré ?”
3. Recherchez Pro Breeze et suivez les instructions à l'écran pour lier les comptes.

Appairez Google Home avec l'appareil.

1. Retournez à Google Home > sélectionnez la pièce attribuée > appuyez sur le nom de l'appareil.

RATTACHER LE TUYAU D’EAU POUR PERMETTRE UNE VIDANGE EN CONTINU


En cas d'utilisation à long terme il est recommandé de brancher un tuyau d'eau pour permettre une vidange en continu.

1. Retirez le réservoir.
2. Insérez le tuyau sur l’embout de sortie de l'eau, et assurez-vous qu'il est correctement branché.
3. Veillez à ce que l'extrémité du tuyau parte dans un récipient de vidange approprié (p. ex. un drain ou un seau).
4. Remettez le réservoir en place avec précaution.

RETRAIT ET VIDANGE DU RÉSERVOIR D’EAU

Lorsque le réservoir d'eau est plein, le voyant lumineux rouge clignote et le déshumidificateur émet un signal sonore. La fonction de déshumidification s'arrête automatiquement. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil avant de retirer le réservoir d'eau.

1. Tirez doucement le réservoir d'eau à de l'arrière de l'appareil.
2. Utilisez la poignée pour vider le réservoir.
3. Une fois le réservoir vide, repositionnez-le doucement à l'arrière de l'appareil.

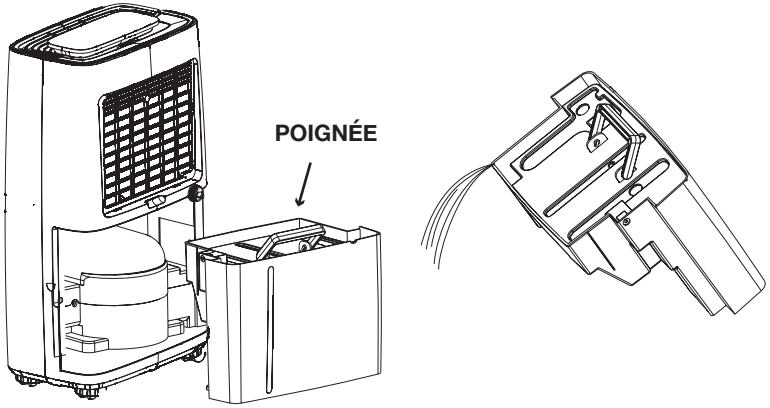

NETTOYAGE ET RANGEMENT

⚠ AVERTISSEMENT: TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL, DÉBRANCHER LA FICHE DU CÂBLE D'ALIMENTATION DE LA PRISE AVANT DE LE MANIPULER OU DE LE NETTOYER.

⚠ ATTENTION: NE LAISSEZ PAS L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES PÉNÉTRER À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, CAR CELA POURRAIT CRÉER UN INCENDIE ET/OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

⚠ ATTENTION: NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS OU DE SOLVANTS ABRASIFS. CELA ENDOMMAGERAIT LE PRODUIT.

- N'essayez pas de nettoyer le produit d'une manière autre que celle décrite par le fabricant.
- Nettoyez la surface extérieure de l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux et humide. Séchez l'appareil avec un chiffon doux et propre.
- Videz toujours le réservoir d'eau, nettoyez et séchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la formation de moisissures.
- L'unité peut nécessiter un dégivrage à des températures inférieures à 23 °C – cela se produit automatiquement

et dure jusqu'à 5 minutes. Pendant ce temps, la fonction de déshumidification s'arrête et l'indicateur de dégivrage s'allume. Ne pas éteindre l'appareil pendant le dégivrage.

Nettoyer le réservoir d'eau:

- Videz le réservoir selon les instructions ci-dessus.
- Videz le réservoir et nettoyez-le avec de l'eau du robinet et un détergent doux (par exemple du liquide vaisselle). **Remarque:** N'utilisez pas d'eau bouillante pour nettoyer le réservoir.
- Assurez-vous d'éliminer tout tartre ou dépôt qui se serait formé à l'intérieur du réservoir.
- Essuyez toutes les surfaces avant de remettre le réservoir dans l'appareil.

Rangement:

- Pour ranger votre produit, utilisez la boîte d'origine ou tout contenant de taille similaire.
- Rangez l'appareildans un endroit sûr, propre et sec, hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

DÉGIVRAGE

L'appareil peut nécessiter un dégivrage en cas de température inférieure à 16°C. Cela se fait de manière automatique et peut prendre jusqu'à 10 minutes. Pendant le dégivrage, l'écran d'affichage indique « P1 » et le compresseur s'arrête, mais le ventilateur continue de tourner à la vitesse prédéfinie.

N'éteignez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de dégivrage.

RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

Les produits électriques et électroniques (DEEE), les batteries (piles), les accumulateurs et les emballages ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci afin d'éviter de porter préjudice à l'environnement et au bien-être humain et de contribuer à la conservation de nos ressources naturelles. La plupart des produits électriques munis d'une fiche, d'une batterie ou d'un câble peuvent être recyclés. Contactez votre municipalité/commune, le service d'élimination des déchets ménagers ou la boutique où vous avez acheté le produit pour obtenir des informations sur les programmes de collecte dans votre région.

	**Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)**	Ce symbole sur le produit et/ou l'emballage indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la directive 2012/19/UE qui régit les appareils électriques et électroniques usagés, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers généraux.
	**La boucle de Mobius**	Ce symbole indique que le produit ou l'emballage est recyclable.
	**Triman Logo**	Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Programme de reprise

Les déchets de produits électriques (DEEE) peuvent être envoyés à One Retail Group pour recyclage et élimination lorsque vous achetez un nouveau produit auprès de One Retail Group, sur un achat de valeur comparable. Pour plus d'informations sur la façon de recycler ce produit, veuillez visiter www.probreeze.com

L'utilisateur final des produits électriques et électroniques (DEEE) est responsable de la séparation des piles et des ampoules usagées avant qu'elles ne soient remises à un service d'élimination et de recyclage désigné. Les piles et batteries usagées peuvent également être jetées dans les bacs de collecte, que l'on trouve dans la plupart des supermarchés locaux et dans les centres de recyclage des déchets ménagers.

DEUMIDIFICATORE COMPRESSORE 25L | MODELLO PB-D-37W-W

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto da Pro Breeze. Prima di procedere con il primo utilizzo, leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

–

SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, compresa la seguente:

⚠ **AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI O LESIONI ALLE PERSONE, SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA E SVUOTARE IL SERBATOIO DELL'ACQUA PRIMA DI MANEGGIARE, PULIRE O RIPARARE L'APPARECCHIO.**

- Non coprire l'apparecchio durante l'uso.
- L'elettrodomestico deve essere installato in conformità alle normative nazionali in materia di cablaggio.
- La scheda del circuito (PCB) dell'unità è progettata con un fusibile per fornire protezione da sovracorrente. Le specifiche del fusibile sono stampate sulla scheda del circuito.
- Non utilizzare l'elettrodomestico senza il filtro.
- Non lasciare mai acqua nel serbatoio dell'acqua quando l'elettrodomestico non è in uso.
- Utilizzare l'apparecchio solo secondo le istruzioni riportate nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal fabbricante può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, a fonti di

calore o a freddo estremo.

- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare i bambini soli o incustoditi nell'area in cui l'apparecchio è in funzionamento.
- I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Smaltire l'acqua trattenuta dall'apparecchio. Quest'acqua non è potabile.
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di supervisione o istruzioni per l'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e comprensione dei pericoli coinvolti.
- Quando si sposta l'apparecchio, assicurarsi che rimanga in posizione verticale.
- L'apparecchio deve avere uno spazio libero di almeno 50cm attorno a ciascuno dei suoi lati.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento. Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione quando non viene utilizzato.
- Evitare di posizionare il cavo di alimentazione in aree in cui può costituire pericolo di inciampo. Non posizionare il cavo di alimentazione sotto la moquette né coprirlo con tappeti, pattini o simili.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e asciutta e mantenerlo sempre in posizione verticale. L'utilizzo dell'apparecchio in qualsiasi altra posizione potrebbe essere causa di pericoli.
- Non posizionare mai alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Assicurarsi che l'alimentazione di rete (inclusi voltaggio, frequenza e potenza) sia conforme a quanto riportato sull'etichetta identificativa dell'apparecchio.
- Potrebbe esserci traccia di odori durante i primi minuti di utilizzo iniziale. Si tratta di un fatto normale che

scomparirà rapidamente.

- Non posizionare l'apparecchio contro pareti o altri apparecchi.
- Durante il funzionamento, non coprire l'apparecchio né limitare il flusso d'aria delle griglie di aspirazione o di scarico.
- Non coprire, ostruire o inserire oggetti nelle prese d'aria e nelle aperture dell'apparecchiopoiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danneggiare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua o nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina. Non posizionare mai l'apparecchio in punti da cui possa cadere in una vasca da bagno o in un altro recipiente d'acqua.
- Non permettere che acqua o altri liquidi penetrino all'interno dell'apparecchio , ciò potrebbe creare un rischio di incendio e/o elettrico.
- Non utilizzare dispositivi meccanici per accelerare il processo di sbrinamento degli apparecchi.
- Non posizionare all'esterno il tubo di drenaggio continuo quando la temperatura è inferiore a 1°C.
- L'apparecchio è destinato all'uso domestico in interni e applicazioni simili. Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a benzina, vernici, gas infiammabili, forni o altre fonti di calore.
- Per evitare che venga tirato verso il basso, il cavo di alimentazione non deve pendere dalla superficie su cui è posizionato l'apparecchio .
- Per evitare qualsiasi sovraccarico del circuito quando si utilizza l'apparecchio, non azionare un altro dispositivo ad alta potenza sullo stesso circuito elettrico.
- Collegare sempre l'apparecchio direttamente a una presa a muro. Evitare, ove possibile, di utilizzare prolunghe poiché potrebbero surriscaldarsi e provocare rischio di incendio.
- Non utilizzare l'apparecchio con un programmatore esterno, un timer o qualsiasi altro dispositivo che

accenda automaticamente l’apparecchio, a meno che questo non sia già stato incorporato nell'apparecchio dal fabbricante.

- Non tirare il cavo di alimentazione. Non spostare, trainare o appendere mai l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
- Non attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione e la spina intorno all'apparecchio, ciò potrebbe indebolire o spaccare l'isolamento, specie nel punto di ingresso al dispositivo.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza il serbatoio dell'acqua.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia completamente esteso e sistemarlo in modo che non sia in contatto con nessuna parte dell'apparecchio.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se le protezioni di sicurezza sono state rimosse.
- Non mettere in funzione il dispositivo se sono presenti segni di danneggiamento all'apparecchio, al cavo di alimentazione o ad uno qualsiasi degli accessori. Per evitare pericoli, se il cavo di alimentazione presenta danni, dovrà essere sostituito a cura del fabbricante, dal suo operatore tecnico di servizio o da una persona qualificata.
- Non tentare di riparare o regolare nessun componente elettrico o meccanico presente nell’apparecchio ciò potrebbe non essere sicuro e invalidare la garanzia.
- Non inserire mai le dita o oggetti metallici nelle prese d'aria e nelle aperture dell’apparecchio.
- Non utilizzare l’apparecchio senza il filtro.

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL GAS REFRIGERANTE R290

—



⚠ **AVVERTENZA: L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO, MESSO IN FUNZIONE E STOCCATO IN UNA STANZA CON UNA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO MAGGIORE DI 4M².**

- L'apparecchio contiene 0.065kg (65g) di gas refrigerante R290.
- R290 è un gas refrigerante conforme alla direttiva europea sull'ambiente.
- Non forare nessuna parte del circuito del refrigerante.
- Tenere presente che il refrigerante R290 è inodore e non ha l'odore normalmente sprigionato dai serbatoi di gas naturale e propano.
- Non utilizzare alcun mezzo per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire, diverso da quelli consigliati dal fabbricante.
- L'apparecchio deve essere posizionato in un'area priva di fonti continue di accensione quali fiamme libere, gas o apparecchi elettrici in funzione.
- Non forare e non bruciare.
- Se l'apparecchio viene installato, utilizzato o stoccato in un'area non ventilata, è necessario progettare il locale in modo da prevenire l'accumulo di perdite di refrigerante che potrebbero comportare il rischio di incendio o esplosione dovuto all'accensione del refrigerante causata da riscaldatori elettrici, stufe o altre fonti di accensione.
- L'apparecchio deve essere stoccato in modo da evitare guasti meccanici.
- I soggetti che intervengono o lavorano sul circuito refrigerante devono essere in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da un ente accreditato che garantisca la competenza nella manipolazione dei refrigeranti secondo una specifica valutazione riconosciuta dalle associazioni di settore.
- La manutenzione e le riparazioni che richiedono l'assistenza di altro personale qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione di una persona esperta nell'uso di refrigeranti infiammabili.

SIMBOLO SPIEGAZIONE

	Solo per uso interno.		Si prega di leggere il manuale di istruzioni e conservarlo per un uso futuro.
CE	L'attrezzatura è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza dell'UE applicabili.		


SPECIFICHE

Modello:	PB-D-37W-W-EU	**Fusibile:**	AC 250V, 3.15A
Dimensioni:	580 x 320 x 200mm	**Capienza massima serbatoio:**	5.5L
Peso netto:	12.2kg	**Intervallo di funzionamento:**	5–32 °C
Alimentazione:	220-240V~, 50Hz	**Capacità di raccolta:**	Circa 25L al giorno a 30°C, 80%
Potenza d'ingresso:	420W		

BENEFICI DEL DEUMIDIFICATORE

Per consigli sui benefici dei deumidificatori e su come ottenere il massimo dal vostrodispositivo, visitate il nostro blog di consigli su www.probreeze.com.

CARATTERISTICHE

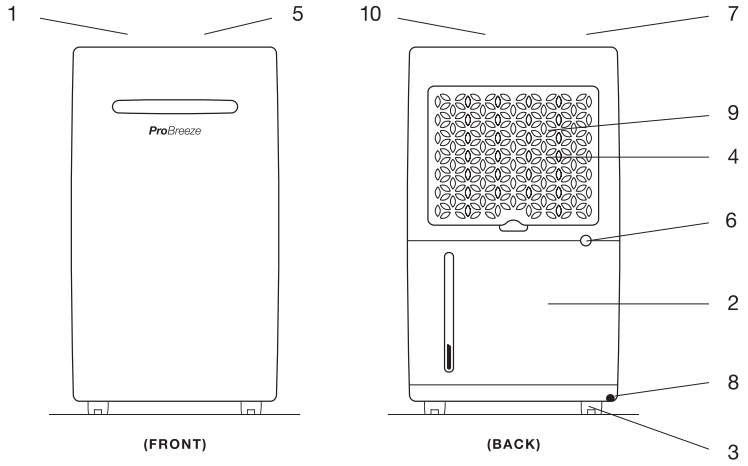

1. Pannello di controllo
2. Serbatoio dell'acqua
3. Ruote
4. Presa d'aria
5. Manico
6. Connettore tubo dell'acqua
7. Bocchetta di ventilazione
8. Connettore di alimentazione
9. Filtro
10. Spia dell'umidità

COMANDI



Spie luminose

	Serbatoio dell'acqua pieno		Indicatore modalità a basso consumo
	Spia di sbrinamento		Indicatore modalità ad alta potenza
1	Velocità ventilatore bassa		Modalità bucato
2	Velocità ventilatore alta	**Hr**	Indicatore ore
	WiFi	**°C**	Indicatore di temperatura
	Modalità normale	**%**	Indicatore di umidità

	Accensione/ Spegnimento	Accende e spegne il deumidificatore.
%	**Imposta %**	Imposta l'umidità relativa desiderata (RH) tra il 30% e l'80% in modalità di deumidificazione normale. La spia '%' lampeggerà durante la regolazione. Il deumidificatore si spegnerà quando la stanza raggiunge il valore di RH impostato. Per vedere la temperatura attuale della stanza, tenere premuto il pulsante SET % per 5 secondi finché si accende l'indicatore di temperatura (°C).
M	**Modalità**	Seleziona tra le modalità Normale, Basso consumo, Alta potenza e Bucato.
	Modalità normale	Permette di impostare manualmente sia la velocità del ventilatore che il valore di umidità %.
1	**Velocità ventilatore bassa**	Imposta automaticamente la velocità del ventilatore su bassa. L'umidità target è disabilitata e il deumidificatore funzionerà in continuo.
2	**Velocità ventilatore alta**	Imposta automaticamente la velocità del ventilatore su alta. L'umidità target è disabilitata e il deumidificatore funzionerà in continuo.

	**Bucato**	Per l'uso in lavanderia durante l'asciugatura dei vestiti. L'umidità target è disabilitata e il deumidificatore funzionerà in continuo.
	**Velocità**	Imposta la potenza del deumidificatore su velocità alta o bassa in modalità Normale.
	**Timer**	Imposta un timer di accensione o spegnimento tra 1 e 24 ore. • **Impostazione di un timer di accensione:** quando il deumidificatore è spento, premere il pulsante del timer fino a raggiungere il numero desiderato di ore prima dell'accensione. La spia 'Hr' si accenderà quando il timer è impostato. • **Impostazione di un timer di spegnimento:** quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante del timer fino a raggiungere il numero desiderato di ore prima dello spegnimento. La spia 'Hr' si accenderà quando il timer è impostato.
	**Blocco bambini**	Questo pulsante blocca i comandi per la sicurezza dei bambini. Tenere premuto per 3 secondi per bloccare e sbloccare.
	**Ventilatore**	Disattiva la funzione di deumidificazione così funziona solo il ventilatore.
	**Display**	Premere questo pulsante per disattivare il display. Il dispositivo continuerà a funzionare ma le luci si spegneranno.
	**Spia di sbrinamento**	Indica quando il dispositivo sta sbrinando.
%	**Spia indicatore umidità**	Questo è un indicatore dell'umidità attuale dell'aria: • **Rosso:** umidità superiore al 70% • **Verde:** umidità tra 50% e 70% • **Blu:** umidità inferiore al 50%

ISTRUZIONI APP SMART

La nostra app Pro Breeze è un'app centralizzata per la gestione dei dispositivi smart. Controlla il tuo deumidificatore e imposta orari per accendere e spegnere il tuo dispositivo dal tuo telefono.

Nota: Assicurati che la tua rete Wi-Fi sia impostata su 2,4 GHz per un accoppiamento riuscito.



Accoppia il tuo dispositivo in 4 semplici passaggi:

1. **Registrazione:** Scarica l'app Pro Breeze su Google Play o sull'App Store. Accedi / registrati per un account.
2. **Prepara l'unità:** Una volta effettuato l'accesso, tieni premuto il pulsante modalità sul pannello di controllo per 5 secondi, quindi l'indicatore WiFi apparirà sul display.
3. **Prepara l'app:** Apri l'app Pro Breeze, tocca il "+" nell'angolo in alto a destra e poi tocca "aggiungi dispositivo".
4. **Accoppia il tuo deumidificatore:** L'app eseguirà una scansione dei dispositivi e la tua unità verrà visualizzata. Tocca "aggiungi". Poi inserisci la password del Wi-Fi a cui è connesso il tuo telefono.

Ora il tuo dispositivo è connesso all'app Pro Breeze.

Impostazioni Amazon Echo

Prima di connettere, assicurati che:
- L'app Pro Breeze sia scaricata e l'apparecchio sia accoppiato.
- L'app Amazon Alexa sia scaricata e un dispositivo Echo sia accoppiato ad essa.

Collega l'app Pro Breeze ad Alexa
1. Apri Amazon Alexa > Competenze.
2. Cerca Pro Breeze e tocca Attiva.
3. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare gli account.

Accoppia Alexa con il dispositivo
1. Apri Amazon Alexa > Dispositivi.
2. Tocca + > Aggiungi dispositivo.


3. Seleziona il dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo.
4. Controllo vocale: “Accendi/spegni <nome dispositivo>” (Nome predefinito: Deumidificatore a compressore da 20 litri).

Impostazioni Google Home

Prima di connettere, assicurati che:
- L'app Pro Breeze sia scaricata e l'apparecchio sia accoppiato.
- L'app Google Home sia scaricata e un dispositivo Google Home sia accoppiato ad essa.

Collega l'app Pro Breeze a Google Home
1. Apri Google Home > + > Imposta dispositivo.
2. Tocca Hai già qualcosa configurato?
3. Cerca Pro Breeze di Tuya Inc. e segui le istruzioni sullo schermo per collegare gli account.

Accoppia Google Home con il dispositivo
1. Torna a Google Home > seleziona la stanza assegnata > tocca il nome del dispositivo.
2. Controllo vocale: “Accendi/spegni <nome dispositivo>

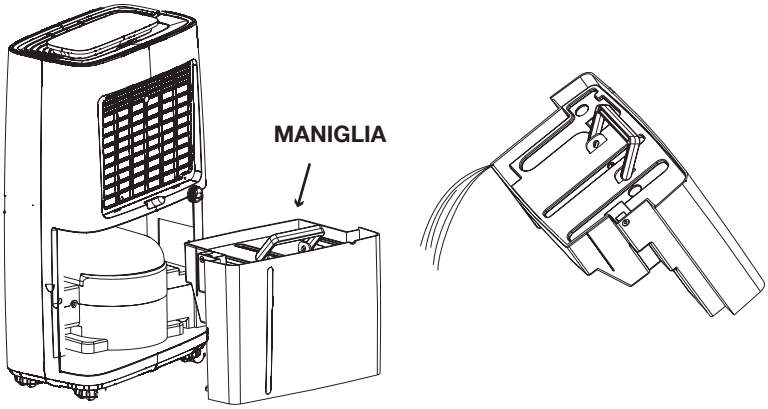

COLLEGAMENTO DEL TUBO DELL’ACQUA PER UN DRENAGGIO CONTINUO —

Per un uso prolungato, si consiglia di collegare un tubo per un drenaggio continuo.

1. Rimuovere il serbatoio dell’acqua.
2. Inserire il tubo nel Connettore del tubo dell’acqua, assicurandosi che sia collegato correttamente.
3. Assicurarsi che l'estremità del tubo abbia una bocca d’uscita di drenaggio adatta (es. uno scarico o un secchio).
4. Rimettere con cura il serbatoio in posizione.

RIMOZIONE E SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, la spia luminosa rossa lampeggia e l'unità emette un segnale acustico. La funzione di deumidificazione si interrompe automaticamente. Premere il tasto ON/OFF per spegnere il deumidificatore, prima di rimuovere il serbatoio dell'acqua.

1. Tirare delicatamente il serbatoio dell'acqua dal retro del deumidificatore.
2. Usare la maniglia per svuotare il serbatoio dell'acqua.
3. Riposizionare il serbatoio, prestando attenzione.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

⚠ AVVERTENZA: PRIMA DELLA PULIZIA E DELLA MANIPOLAZIONE, SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO E SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA.

⚠ ATTENZIONE: NON PERMETTERE CHE ACQUA O ALTRI LIQUIDI PENETRINO ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO, CIÒ POTREBBE CREARE UN RISCHIO DI INCENDIO E/O ELETTRICO.

⚠ ATTENZIONE: NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI O SOLVENTI, POICHÉ POTREBBERO DANNEGGIARE L'APPARECCHIO.

- Non tentare di pulire l'apparecchio in modo diverso da quello specificato dal fabbricante.
- Pulire la superficie esterna dell'apparecchio strofinandola con un panno morbido e umido. Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e pulito.
- Svuotare sempre il serbatoio dell'acqua, pulire e asciugare accuratamente l'apparecchioper evitare la formazione di muffe quando non viene utilizzato.
- L'unità potrebbe richiedere lo sbrinamento a temperature inferiori a 23 °C – ciò avviene automaticamente e può durare fino a 5 minuti. Durante questo periodo, la funzione di deumidificazione si interrompe e si accende l'indicatore di sbrinamento. Non spegnere l'unità durante lo sbrinamento.

Pulizia del serbatoio dell'acqua:

- Rimuovere e svuotare il serbatoio dell'acqua secondo le istruzioni sopra riportate.
- Pulire il serbatoio con acqua del rubinetto e un detergente delicato (es. detersivo per piatti). **Nota:** Non utilizzare acqua bollente per pulire il serbatoio dell'acqua.
- Assicurarsi di aver rimosso eventuali residui di calcare o depositi che si sono formati all'interno del serbatoio.
- Asciugare tutte le superfici prima di reinserire il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

Conservazione:

- Per conservare il prodotto, si consiglia di utilizzare la scatola di dimensioni originali o un contenitore simile.
- Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro, pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.

SBRINAMENTO

L'unità può aver bisogno di essere sbrinata a temperature inferiori a 16°C. L'operazione avviene automaticamente e può durare fino a 10 minuti. Durante questo periodo, sul pannello di visualizzazione compare la scritta P1 e il compressore si arresta, ma la ventola continua a girare al valore impostato in precedenza.

Non spegnere l'unità durante lo sbrinamento.

	**Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**	Questo simbolo sul prodotto e/o sulla confezione indica che i rifiuti elettrici (RAEE), ai sensi della Direttiva 2012/19/UE che disciplina gli apparecchi elettrici ed elettronici usati, non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici.
	**Il ciclo di Mobius**	Questo simbolo indica che il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

I rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE), batterie, accumulatori e imballaggi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici. Ciò serve allo scopo di prevenire possibili danni all'ambiente e al benessere umano e per aiutare a conservare le nostre risorse naturali.
La maggior parte dei prodotti elettrici con spina, batteria o cavo può essere riciclata. Per informazioni sui programmi di raccolta nella tua zona, contatta il tuo comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale hai acquistato il prodotto.

Programma di ritiro

I prodotti elettrici di scarto (WEEE) possono essere inviati a One Retail Group per il riciclaggio e lo smaltimento quando si acquista un nuovo prodotto da One Retail Group, a parità di condizioni. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo prodotto, visitare www.probreeze.com

L'utente finale di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE) è responsabile della separazione delle vecchie batterie e delle lampadine prima che vengano consegnate a un servizio di smaltimento e riciclaggio designato. Le batterie esauste possono anche essere smaltite negli appositi bidoni di raccolta, che si trovano nella maggior parte dei supermercati locali e nei centri di riciclaggio dei rifiuti domestici.

ProBreeze®

DESHUMIDIFICADOR COMPRESOR 25L | MODELO PB-D-37W-W

Gracias por elegir comprar un producto de Pro Breeze. Lea todo el manual detenidamente antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
–

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

⚠ **ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O LESIONES A LAS PERSONAS, SIEMPRE APAGUE EL APARATO, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE Y VACÍE EL DEPÓSITO DE AGUA ANTES DE MANIPULAR, LIMPIAR O REPARAR EL APARATO.**

- No cubra el aparato mientras esté en uso.
- El electrodoméstico debe instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado.
- La placa de circuito (PCB) de la unidad está diseñada con un fusible para proporcionar protección contra sobrecorriente. Las especificaciones del fusible están impresas en la placa de circuito.
- No opere el electrodoméstico sin el filtro.
- Nunca deje agua en el depósito de agua cuando el electrodoméstico no esté en uso.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, fuentes de calor o frío extremo.

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se usa el aparato.
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento a menos que estén supervisados continuamente.
- Deseche el agua retenida por el aparato. Este agua no es potable
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y la comprensión de los riesgos involucrados.
- Cuando mueva el aparato, asegúrese de que se mantenga en posición vertical.
- El aparato debe tener un espacio libre mínimo de 50cm alrededor de todos sus lados.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras está en uso. · Siempre apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Evite colocar el cable de alimentación en zonas donde pueda convertirse en un peligro de tropiezo. No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra ni lo cubra con tapetes, mantas o similares.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y seca y mantenga siempre el aparato en posición vertical. Manejar el aparato en cualquier otra posición podría causar un peligro.
- Nunca coloque nada encima del aparato.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico (incluido el voltaje, la frecuencia y la alimentación) cumpla con la etiqueta de clasificación del aparato.
- Puede haber algo de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
- No coloque el aparato contra una pared u otros aparatos.

- No cubra el aparato ni restrinja el flujo de aire de las rejillas de entrada o salida mientras está en uso.
- No cubra, obstruya ni introduzca objetos en las rejillas de ventilación y la apertura de los aparatos, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- No maneje el aparato con las manos mojadas.
- No utilice este aparato cerca del agua o en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina. Nunca coloque el aparato donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
- No permita que entre agua u otros líquidos en el interior del aparato, ya que esto podría crear un incendio o peligro eléctrico.
- No utilice dispositivos mecánicos para acelerar el proceso de descongelación de los aparatos.
- No coloque la manguera de drenaje continuo en el exterior cuando la temperatura descienda por debajo de 1ºC.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores y aplicaciones similares. No lo use al aire libre.
- No utilice el aparato cerca de gasolina, pinturas, gases inflamables, hornos u otras fuentes de calor.
- El cable de alimentación no debe colgar de la superficie sobre la que está colocado el aparato para evitar que se tire de él hacia abajo.
- Para evitar una sobrecarga del circuito al usar este aparato, no haga funcionar otro electrodoméstico de alta tensión en el mismo circuito eléctrico.
- Conecte siempre el aparato directamente a una toma de corriente. Evite el uso de cables de extensión siempre que sea posible, ya que pueden sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
- No utilice este aparato con un programador externo, un temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el aparato automáticamente, a menos que el fabricante lo haya incorporado previamente al aparato.
- No tire del cable de alimentación. Nunca mueva, transporte o cuelgue el aparato del cable de red.
- No retuerza ni enrolle el cable de alimentación y el

enchufe alrededor del aparato, ya que esto puede hacer que el aislamiento se debilite o se parta, especialmente donde entra al aparato.
- No maneje el aparato sin el depósito de agua.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente extendido antes de su uso y colóquelo de manera que no esté en contacto con ninguna pieza del aparato.
- No maneje el aparato sin las protecciones de seguridad.
- No maneje el aparato si hay signos de daño en el mismo, en el cable de alimentación o en cualquiera de los accesorios suministrados. Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- No intente reparar ni ajustar ningún elemento eléctrico o mecánico del aparato. Hacerlo puede no resultar seguro y anulará la garantía.
- Nunca inserte los dedos u objetos metálicos en las rejillas de ventilación y aberturas del aparato.
- No utilice el aparato sin el filtro.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL GAS REFRIGERANTE R290

–



⚠ **ADVERTENCIA: EL APARATO DEBE INSTALARSE, UTILIZARSE Y ALMACENARSE EN UNA HABITACIÓN CON UNA SUPERFICIE DE SUELO SUPERIOR A 4M².**

- Este aparato contiene 0,065 kg (65 g) de gas refrigerante R290.
- Tenga en cuenta que el refrigerante R290 es inodoro y no tiene el olor que normalmente se asocia con los

depósitos de gas natural y propano.

- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar distintos de los recomendados por el fabricante.
- El aparato debe colocarse en un área sin ninguna fuente continua de ignición, como llamas abiertas, gas o aparatos eléctricos en funcionamiento.
- No perforar y no quemar.
- Si el electrodoméstico se instala, funciona o almacena en un área no ventilada, la habitación deberá estar diseñada para evitar la acumulación de fugas de refrigerante que resulten en un riesgo de incendio o explosión debido a la ignición del refrigerante causada por calentadores eléctricos, estufas o otras fuentes de ignición.
- El aparato debe almacenarse de forma que se evite un fallo mecánico.
- Las personas que manejan o trabajan en el circuito de refrigerante deberán tener la certificación correspondiente emitida por una organización acreditada que garantice la competencia en el manejo de refrigerantes de acuerdo con una evaluación específica reconocida por asociaciones de la industria.
- El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal calificado deben realizarse bajo la supervisión de una persona especificada en el uso de refrigerantes inflamables.

SÍMBOLO EXPLICACIÓN

—

	Sólo para uso en interiores.		Lea el manual de instrucciones y consérvelo para uso futuro.
CE	El equipo cumple con los requisitos y reglamentos de seguridad aplicables de la UE.		


CARACTERÍSTICAS

Modelo:	PB-D-37W-W-EU	**Fusible:**	AC 250V, 3.15A
Tamaño:	580 x 320 x 200mm	**Máx. capacidad del tanque:**	5.5L
Peso neto:	12.2kg	**Rango de funcionamiento:**	5–32 °C
Suministro eléctrico:	220-240V~, 50Hz	**Capacidad de almacenamiento:**	Apróx. 25L al día a 30°C, 80%
Corriente de entrada:	420W		

BENEFICIOS DEL DESHUMIDIFICADOR

Si quiere más consejos sobre las ventajas del deshumidificador y cómo sacar el máximo partido de su unidad, visite nuestro blog de consejos en www.probreeze.com.

CARACTERÍSTICAS

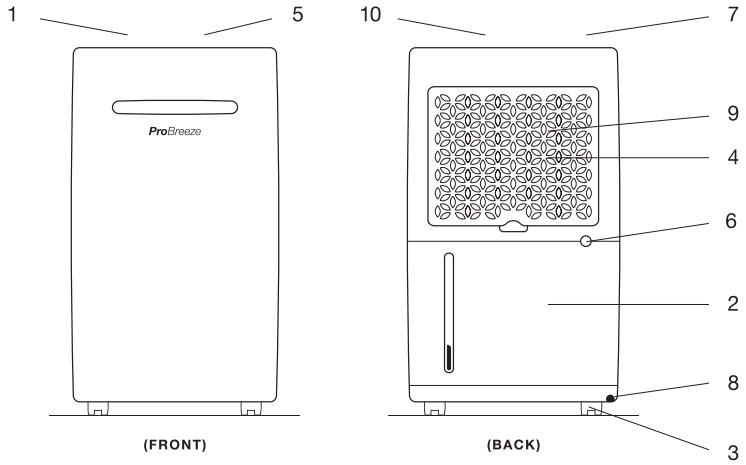

1. Panel de control
2. Tanque de agua
3. Ruedas
4. Entrada de aire
5. Asa
6. Conector de la manguera de agua
7. Salida de aire
8. Conector de alimentación
9. Filtro
10. Luz indicadorade humedad

CONTROLES



Luces indicadoras

	Depósito de agua lleno		Indicador de modo de bajo consumo
	Luz de descongelación		Indicador de modo de alta potencia
^{1}	Velocidad baja del ventilador		Modo colada
^{2}	Velocidad alta del ventilador	**Hr**	Indicador de horas
	WiFi	**°C**	Indicador de temperatura
	Modo normal	**%**	Indicador de humedad

	Encender/ Apagar	Enciende y apaga el deshumidificador.
%	**Ajustar %**	Ajusta la humedad relativa deseada (RH) entre el 30% y el 80% en modo de deshumidificación normal. La luz indicadora '%' parpadeará mientras se realizan los cambios. El deshumidificador se apagará cuando se alcance el RH objetivo. Para ver la temperatura actual de la habitación, mantenga presionado el botón SET % durante 5 segundos hasta que se encienda el indicador de temperatura (°C).
M	**Modos**	Seleccione entre los modos Normal, Bajo consumo, Alta potencia y Colada.
	Modo normal	Permite ajustar manualmente la velocidad del ventilador y la humedad objetivo %.
^{1}	**Velocidad baja del ventilador**	Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador a baja. La humedad objetivo está desactivada y el deshumidificador funcionará de forma continua.
^{2}	**Velocidad alta del ventilador**	Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador a alta. La humedad objetivo está desactivada y el deshumidificador funcionará de forma continua.

	**Colada**	Para uso en lavandería al secar ropa. La humedad objetivo está desactivada y el deshumidificador funcionará de forma continua.
	**Velocidad**	Ajusta la potencia del deshumidificador a alta o baja velocidad en modo Normal.
	**Temporizador**	Ajusta un temporizador de encendido o apagado entre 1 y 24 horas. • **Configuración del temporizador de encendido:** cuando el deshumidificador esté apagado, presione el botón del temporizador hasta alcanzar el número deseado de horas antes del encendido. La luz 'Hr' se encenderá cuando se establezca un temporizador. • **Configuración del temporizador de apagado:** cuando el equipo esté encendido, presione el botón del temporizador hasta alcanzar el número deseado de horas antes del apagado. La luz 'Hr' se encenderá cuando se establezca un temporizador.
	**Bloqueo infantil**	Este botón bloquea los controles por seguridad infantil. Mantenga presionado durante 3 segundos para bloquear y desbloquear.
	**Ventilador**	Desactiva la función de deshumidificación para que solo funcione el ventilador.
	**Pantalla**	Presione este botón para apagar la pantalla. La unidad seguirá funcionando pero las luces se apagarán.
	**Luz de descongelación**	Indica cuando el equipo está descongelando.
%	**Luz indicadora de humedad**	Esta es una indicación de la humedad actual del aire: • **Rojo:** Humedad superior al 70% • **Verde:** Humedad entre 50% y 70% • **Azul:** Humedad inferior al 50%

INSTRUCCIONES DE LA APP

Nuestra aplicación Pro Breeze es una aplicación centralizada para la gestión de dispositivos inteligentes. Controle su deshumidificador y configure horarios para encender y apagar su unidad desde su teléfono.

Nota: Asegúrese de que su red Wi-Fi esté configurada en 2.4 GHz para un emparejamiento exitoso.

Escanea el código QR para descargar la aplicación

Para un tutorial de control por voz, **escanee aquí**

Empareje su dispositivo en 4 sencillos pasos:

1. **Registrar:** Descargue la aplicación Pro Breeze en Google Play o la App Store. Inicie sesión / regístrese para obtener una cuenta.
2. **Prepare su unidad:** Una vez que haya iniciado sesión, mantenga presionado el botón de modo en el panel de control durante 5 segundos y luego aparecerá el indicador de WiFi en la pantalla. e, toque el "+" en la esquina superior derecha y luego toque "agregar dispositivo".
3. **Empareje su deshumidificador:** Luego, la aplicación buscará dispositivos y su unidad aparecerá. Toque "agregar". Luego, ingrese la contraseña del Wi-Fi al que está conectado su teléfono.

Ahora su unidad está conectada a la aplicación Pro Breeze.

Configuración de Amazon Echo

Antes de conectar, asegúrese:
- La aplicación Pro Breeze está descargada y el aparato está emparejado.
- La aplicación Amazon Alexa está descargada y un dispositivo Echo está emparejado con ella.

Vincule la aplicación Pro Breeze con Alexa
1. Abra Amazon Alexa > Habilidades.
2. Busque Pro Breeze y toque Habilitar.
3. Siga las instrucciones en pantalla para vincular las cuentas.

Empareje Alexa con el aparato

1. Abra Amazon Alexa > Dispositivos.
2. Toque + > Agregar dispositivo.
3. Seleccione el aparato y siga las instrucciones en pantalla.
4. Control por voz: "Enciende/apaga <nombre del dispositivo>" (Nombre por defecto: Deshumidificador de compresor de 20 litros).

Configuración de Google Home

Antes de conectar, asegúrese:

- La aplicación Pro Breeze está descargada y el aparato está emparejado.
- La aplicación Google Home está descargada y un dispositivo Google Home está emparejado con ella.

Vincule la aplicación Pro Breeze con Google Home

1. Abra Google Home > + > Configurar dispositivo.
2. Toque ¿Ya tiene algo configurado?
3. Busque Pro Breeze y siga las instrucciones en pantalla para vincular las cuentas.


Empareje Google Home con el aparato


1. Vuelva a Google Home > seleccione la habitación asignada > toque el nombre del aparato.
2. Control por voz: "Enciende/apaga <nombre del dispositivo>".

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE AGUA PARA UN VACIADO CONTINUO

Se recomienda conectar una manguera para vaciado continuo en usos prolongados.

1. Retire el depósito de agua.
2. Introduzca la manguera en el conector de manguera de agua y asegúrese de que está conectado adecuadamente.
3. Asegúrese de que el extremo de la manguera cuenta con una salida de vaciado adecuada (un desagüe o un cubo)
4. Vuelva a introducir el depósito con cuidado.

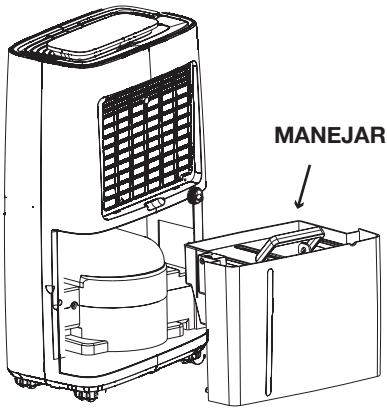

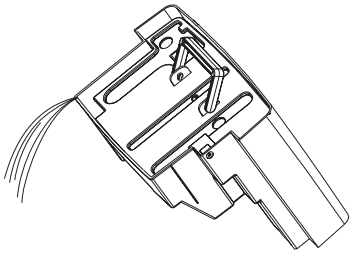

RETIRADA Y VACIADO DEL TANQUE DE AGUA

Cuando el tanque de agua esté lleno, el indicador de luz rojo parpadeará y el dispositivo emitirá un pitido. La función de deshumidificación se detendrá automáticamente. Pulse el botón ON/OFF para apagar el deshumidificador antes de retirar el tanque de agua.

1. Tire del tanque de agua con cuidado desde la parte trasera del deshumidificador.
2. Utilice el asa para vaciar el depósito de agua.
3. Una vez que esté vacío, vuelva a introducir el tanque en la ranura con cuidado.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: APAGUE SIEMPRE EL APARATO, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE ANTES DE MANIPULARLO O LIMPIARLO.

⚠ PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ENTRE AGUA U OTROS LÍQUIDOS EN EL INTERIOR DEL APARATO, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR UN INCENDIO O PELIGRO ELÉCTRICO.

⚠ PRECAUCIÓN: NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS NI DISOLVENTES, YA QUE DAÑARÁN EL APARATO.

- No intente limpiar el aparato de otra manera que no sea la detallada por el fabricante.
- Limpie la superficie exterior del aparato frotándolo con un paño suave y húmedo. Seque el aparato con un paño suave y limpio.

- Vacíe siempre el depósito de agua, limpie y seque el aparato cuando no esté en uso para evitar el moho.
- La unidad puede necesitar descongelarse a temperaturas inferiores a 23 °C. Esto ocurre automáticamente y puede durar hasta 5 minutos. Durante este tiempo, la función de deshumidificación se detiene y se enciende el indicador de descongelación. No apague la unidad mientras se está descongelando.

Limpieza del depósito de agua:

- Retire y vacíe el depósito de agua según las instrucciones anteriores.
- Limpie el depósito de agua con agua del grifo caliente y un detergente suave (por ejemplo, lavavajillas). **Nota:** No use agua hirviendo para limpiar el depósito de agua.
- Asegúrese de eliminar las incrustaciones o depósitos que se hayan formado dentro del depósito de agua.
- Seque todas las superficies antes de volver a colocar el depósito de agua en el aparato.

Almacenamiento:

- Para almacenar su producto, le recomendamos utilizar la caja original o una de tamaño similar.
- Guarde el aparato en un lugar seguro, limpio y seco, lejos de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños cuando no lo utilice.

DESCONGELACIÓN

La unidad puede necesitar descongelarse a temperaturas inferiores a los 16 ºC. Es algo que ocurrirá automáticamente y durará hasta 10 minutos. Durante este tiempo, se mostrará P1 en el panel de visualización y el compresor se detendrá pero el ventilador continuará funcionando según su configuración previa.

No apague la unidad mientras se está descongelando.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las baterías, los acumuladores y el embalaje no deben desecharse con la basura doméstica normal. Esto es para evitar posibles daños al medio ambiente y al bienestar humano y para ayudar a conservar nuestros recursos naturales. La mayoría de los productos eléctricos con enchufe, batería o cable se pueden reciclar. Póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto para obtener información sobre los sistemas de recogida de su zona.

	**Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)**	Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que los Residuos de Aparatos Eléctricos (RAEE), según la Directiva 2012/19/UE que regula los aparatos eléctricos y electrónicos usados, no deben eliminarse con la basura doméstica general.
	**La banda de Möbius**	Este símbolo indica que el producto o el embalaje pueden reciclarse.

El programa Take-Back

Los residuos de aparatos eléctricos (WEEE) se pueden enviar a One Retail Group para su reciclaje y desecho cuando compre un nuevo producto de One Retail Group, a modo de intercambio. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto, visite www.probreeze.com

El usuario final de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es responsable de separar las pilas y las bombillas antiguas antes de entregarlas a un servicio de eliminación y reciclaje designado. Las pilas usadas también pueden depositarse en los contenedores de recogida, que pueden encontrarse en la mayoría de los supermercados locales y en los centros de reciclaje de residuos domésticos.

ProBreeze®

25L COMPRESSOR ONTVOCHTIGER
MODEL PB-D-37W-W

Bedankt dat je hebt gekozen voor de aanschaf van een product van Pro Breeze. Lees vóór het eerste gebruik de volledige handleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

–

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

⚠ **WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT, TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LEEG HET WATERRESERVOIR VOORDAT U HET APPARAAT AANRAAKT, SCHOONMAAKT OF ER ONDERHOUD AAN PLEEGT, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN.**

- Dek het apparaat niet af terwijl het in gebruik is.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingvoorschriften.
- Het circuitboard (PCB) van de unit is ontworpen met een zekering voor overbelastingsbeveiliging. De specificaties van de zekering staan gedrukt op het circuitboard.
- Gebruik het apparaat niet zonder het filter.
- Laat nooit water in de watertank achter wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, warmtebronnen of extreme kou.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht in de ruimte waar het apparaat wordt gebruikt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Gooi water dat zich in het apparaat verzameld weg. Dit water is niet drinkbaar
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of gebrek aan toezicht of instructies met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en het begrip van de betrokken gevaren.
- Zorg dat het apparaat rechtop wordt gehouden wanneer het wordt verplaatst.
- Het apparaat moet aan alle zijden minimaal 50cm vrije ruimte hebben.
- Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel het van de stroomtoevoer als het niet wordt gebruikt.
- Leg de stroomkabel niet op plekken waar men erover zou kunnen struikelen. Leg de stroomkabel niet onder vloerbedekking en bedek hem niet met vloerkleden, lopers of dergelijke.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en droge ondergrond en bewaar het apparaat altijd rechtop. Gebruik van het apparaat in een andere positie kan gevaar veroorzaken.
- Plaats nooit iets op het apparaat.
- Zorg ervoor dat de netvoeding (inclusief spanning, frequentie en vermogen) overeenkomt met het typeplaatje van het apparaat.
- Tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik kan er een geur worden afgegeven. Dit is normaal en verdwijnt snel.

- Plaats het apparaat niet tegen een muur of andere apparaten.
- Dek het apparaat niet af en beperk de luchtstroom van de inlaat- of afvoerroosters niet tijdens het gebruik.
- Bedek en blokkeer de ventilatieopeningen niet, en duw geen voorwerpen in de ventilatie- en andere openingen van het apparaat, dit kan een elektrische schok, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. Plaats het apparaat nooit zo dat het in een badkuip of ander waterreservoir kan vallen.
- Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, hierdoor zou brand en/of elektrisch gevaar kunnen ontstaan.
- Gebruik geen mechanische instrumenten om het ontdooiproces van de apparaten te versnellen.
- Leg de doorlopende afvoerslang niet buiten bij temperaturen lager dan 1°C.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en soortgelijke toepassingen. Niet buitenshuis gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van benzine, verf, brandbare gassen, ovens of andere warmtebronnen.
- Zorg dat de stroomkabel niet omlaag hangt van het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst, om te voorkomen dat het apparaat naar beneden wordt getrokken.
- Om een overbelasting van het circuit te voorkomen wanneer je dit apparaat gebruikt, mogen geen andere apparaten met een hoog wattage op hetzelfde elektrische circuit worden gebruikt.
- Sluit het apparaat altijd rechtstreeks aan op een wandstopcontact. Vermijd, waar mogelijk, het gebruik van verlengsnoeren, aangezien deze kunnen oververhitten, waardoor brandgevaar kan ontstaan.
- Gebruik dit apparaat niet met een externe programmeur, tijdklokschakelaar of enig ander instrument dat het

apparaat automatisch zou kunnen inschakelen, tenzij dit een door de fabrikant ingebouwde functie van het apparaat betreft.
- Trek niet aan de stroomkabel. Verplaats, draag of hang het apparaat nooit aan de stroomkabel.
- Knik of wikkel de stroomkabel en de stekker niet om het apparaat, dit kan de isolatie verzwakken of splijten, vooral op het punt waar de kabel het apparaat binnenkomt.
- Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir is verwijderd.
- Zorg dat de stroomkabel voor gebruik volledig is uitgerold en plaats hem zo dat hij niet in contact staat met enig onderdeel van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als er veiligheidsvoorzieningen zijn verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet als er tekenen zijn van schade aan het apparaat, de stroomkabel of een van de meegeleverde accessoires. Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Probeer geen elektrische of mechanische elementen in het apparaat te repareren of aan te passen. Dit kan onveilig zijn en maakt de garantie ongeldig.
- Steek nooit vingers of metalen voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet zonder het filter.

SPECIFIEKE INFORMATIE BETREFFENDE R290 KOELMIDDEL –



⚠ **WAARSCHUWING: HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD, BEDIEND EN OPGESLAGEN IN EEN RUIMTE MET EEN VLOEROPPERVLAK GROTER DAN 4M².**

- Dit apparaat bevat 0,065 kg (65 g) koelgas R290.
- Doorboor geen enkel deel van het koelcircuit.
- Houd er rekening mee dat R290-koelmiddel geurloos is en niet de geur heeft die normaal gesproken wordt geassocieerd met aardgas- en propaantanks.
- Gebruik voor het ontdooiproces te versnellen of voor het schoonmaken geen andere middelen dan de middelen die de fabrikant aanbeveelt.
- Het apparaat moet worden geplaatst in een omgeving zonder continue ontstekingsbronnen zoals open vuur, gas of elektrische apparaten die in werking zijn.
- Niet doorboren en niet verbranden.
- Als het apparaat wordt geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen in een niet-geventileerde ruimte, moet de kamer zijn ontworpen om te voorkomen dat gelekt koelmiddel zich ophoopt, wat kan leiden tot brand- of explosiegevaar door ontbranding van het koelmiddel, veroorzaakt door elektrische kachels, fornuizen of andere ontstekingsbronnen.
- Het apparaat moet zo worden opgeslagen dat mechanische defecten worden voorkomen.
- Personen die het koelcircuit bedienen of eraan werken, moeten de juiste certificering hebben, afgegeven door een geaccrediteerde organisatie die bekwaamheid garandeert in het omgaan met koelmiddelen volgens een specifieke evaluatie die wordt erkend door verenigingen in de industrie.
- Onderhoud en reparaties waarbij de hulp van ander gekwalificeerd personeel nodig is, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon die is gespecialiseerd in de toepassing van brandbare koelmiddelen.

SYMBOOL UITLEG

	Alleen voor Gebruik binnenshuis.		Lees de handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
CE	Apparatuur voldoet aan de geldende EU-veiligheidseisen en -regelgeving.		


SPECIFICATIES

Model:	PB-D-37W-W-EU	**Zekering:**	AC 250V, 3.15A
Afmeting:	580 x 320 x 200mm	**Max tankinhoud:**	5.5L
Netto gewicht:	12.2kg	**Werkbereik:**	5–32 ºC
Nominale spanning:	220-240V~, 50Hz	**Opvangcapaciteit:**	25L per dag bij 30ºC, en 80% luchtvochtigheid
Nominaal invoervermogen:	420W		

VOORDELEN VAN DE LUCHTONTVOCHTIGER

Bezoek onze adviesblog op www.probreeze.com voor advies over de voordelen van luchtontvochtigers en hoe u het meeste uit uw apparaat kunt halen.

KENMERKEN

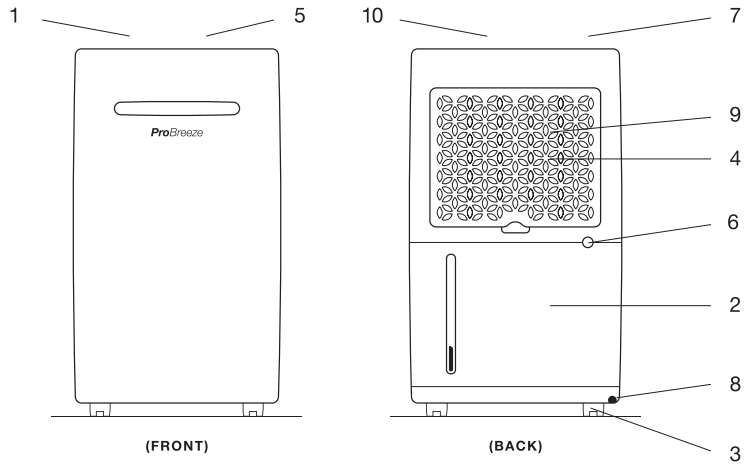

1. Controlepaneel
2. Watertank
3. Wielen
4. Luchtingang
5. Handvat
6. Verbindingsstuk voor de waterslang
7. Luchtuitlaat
8. Stekker
9. Filter
10. Vochtindicatielampje

BEDIENING



Controlelampjes

	Watertank vol		Indicator voor energiebesparende modus
	Ontdooi-indicator		Indicator voor hoge vermogenmodus
	Ventilatorsnelheid laag		Wasmodus
	Ventilatorsnelheid hoog	Hr	Uur-indicator
	WiFi	°C	Temperatuurindicator
	Normale modus	%	Vochtigheidsindicator

	Aan/Uit	Zet de ontvochtiger aan en uit.
	Instellen %	Stelt de gewenste relatieve luchtvochtigheid (RH) in tussen 30%-80% in de normale ontvochtigingsmodus. Het '%'-lampje knippert bij wijzigingen. De ontvochtiger schakelt uit zodra de doel-RH is bereikt. Houd de SET %-knop 5 seconden ingedrukt om de huidige kamertemperatuur te zien tot het temperatuurindicatielampje (°C) brandt.
	Modi	Kies uit Normaal, Energiebesparing, Hoog vermogen en Wasmodus.

	Normale modus	Maakt handmatige instelling mogelijk van zowel ventilatorsnelheid als doelvochtigheid %.
1	**Ventilatorsnelheid laag**	Stelt automatisch de ventilatorsnelheid op laag in. Doelvochtigheid % is uitgeschakeld en de ontvochtiger werkt continu.
2	**Ventilatorsnelheid hoog**	Stelt automatisch de ventilatorsnelheid op hoog in. Doelvochtigheid % is uitgeschakeld en de ontvochtiger werkt continu.
	Wasmodus	Voor gebruik in de wasruimte bij het drogen van kleding. Doelvochtigheid % is uitgeschakeld en de ontvochtiger werkt continu.
	Snelheid	Stelt het vermogen van de ontvochtiger in op hoog of laag in normale modus.
	Timer	Stel een aan- of uitschakeltimer in tussen 1 en 24 uur. • **Instellen van een inschakeltimer:** wanneer de ontvochtiger uitstaat, druk op de timerknop totdat het gewenste aantal uren is bereikt. Het 'Hr'-lampje gaat branden wanneer een timer is ingesteld. • **Instellen van een uitschakeltimer:** wanneer het apparaat aan staat, druk op de timerknop totdat het gewenste aantal uren is bereikt. Het 'Hr'-lampje gaat branden wanneer een timer is ingesteld.
	Kinderslot	Deze knop vergrendelt de bediening voor kinderveiligheid. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om te vergrendelen of ontgrendelen.
	Ventilator	Schakelt de ontvochtigingsfunctie uit zodat alleen de ventilator draait.
	Display	Druk op deze knop om het display in slaapstand te zetten. Het apparaat blijft werken, maar de lichten gaan uit.
	Ontdooischerm	Geeft aan wanneer het apparaat ontdooit.
%	**Vochtigheidslampje**	Dit is een indicator van de huidige luchtvochtigheid: • **Rood:** Vochtigheid meer dan 70% • **Groen:** Vochtigheid tussen 50% -70% • **Blauw:** Vochtigheid minder dan 50%

SMART APP-INSTRUCTIES

Onze Pro Breeze-app is een gecentraliseerde app voor het beheren van slimme apparaten. Bestuur je luchtontvochtiger en stel schema's in om je apparaat in- en uit te schakelen via je telefoon.

Opmerking: Zorg ervoor dat je Wi-Fi-netwerk is ingesteld op 2,4 GHz voor succesvolle koppeling.

Scan de QR-code om de app te downloaden

Scan hier voor een spraakbesturingstutoriale

Koppel je apparaat in 4 eenvoudige stappen:

1. **Registreren:** Download de Pro Breeze-app via de Google Play- of Apple App Store. Meld je aan / registreer voor een account.
2. **Bereid uw apparaat voor:** Zodra u bent aangemeld, houdt u de modusknop op het bedieningspaneel 5 seconden ingedrukt; vervolgens verschijnt de WiFi-indicator op het display.
3. **Bereid de app voor:** Open de Pro Breeze-app, tik op het "+" in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op "apparaat toevoegen".
4. **Koppel je luchtontvochtiger:** De app scant nu naar apparaten en jouw apparaat zal verschijnen. Tik op "toevoegen". Voer daarna het wachtwoord in van het Wi-Fi-netwerk waarmee je telefoon is verbonden.

Nu is je apparaat verbonden met de Pro Breeze-app.

Amazon Echo Instellen

Zorg ervoor dat je hebt:
- De Pro Breeze-app is gedownload en het apparaat is gekoppeld.
- De Amazon Alexa-app is gedownload en een Echo-apparaat is gekoppeld.

Verbind de Pro Breeze-app met Alexa
1. Open Amazon Alexa > Vaardigheden.
2. Zoek Pro Breeze en tik op Inschakelen.
3. Volg de instructies op het scherm om de accounts te koppelen.

Koppel Alexa met het apparaat
1. Open Amazon Alexa > Apparaten.
2. Tik op + > Apparaat toevoegen.
3. Selecteer het apparaat en volg de instructies op het scherm.
4. Stemcontrole: "Zet <apparaatnaam> aan/uit" (Standaardnaam: 20 Liter Compressor Luchtontvochtiger).

Google Home Instellen

Zorg ervoor dat je hebt:

- De Pro Breeze-app is gedownload en het apparaat is gekoppeld.
- De Google Home-app is gedownload en een Google Home-apparaat is gekoppeld.

Verbind de Pro Breeze-app met Google Home

1. Open Google Home > + > Apparaat instellen.
2. Tik op Heb je iets al ingesteld?
3. Zoek Pro Breeze en volg de instructies op het scherm om de accounts te koppelen.

Koppel Google Home met het apparaat

1. Ga terug naar Google Home > selecteer de toegewezen kamer > tik op de naam van het apparaat.
2. Stemcontrole: “Zet <apparaatnaam> aan/uit”.

HET AANSLUITEN VAN DE WATERSLANG VOOR DOORLOPENDE AFVOER


Voor langdurig gebruik wordt aanbevolen om een slang aan te sluiten voor DOORLOPENDE afvoer.


1. Verwijder het waterreservoir.
2. Steek de slang in het daartoe bestemde verbindingsstuk en zorg ervoor dat deze goed is aangesloten.
3. Zorg ervoor dat het uiteinde van de slang een geschikte afvoer heeft (bijv. Een afvoer of emmer).
4. Plaats de tank voorzichtig terug.

HET VERWIJDEREN EN HET LEGEN VAN DE WATERTANK

Wanneer het waterreservoir vol is, knippert het rode indicatielampje en maakt het product een piepend geluid. De ontvochtigingsfunctie stopt automatisch. Druk op de AAN/UIT-knop om de luchtontvochtiger uit te schakelen voordat u het waterreservoir verwijdert.

1. Trek het waterreservoir voorzichtig uit de achterkant van de luchtontvochtiger.
2. Gebruik de hendel om het waterreservoir te legen.
3. Plaats de tank voorzichtig terug als deze leeg is.

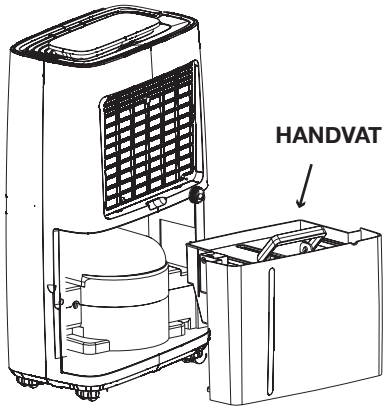

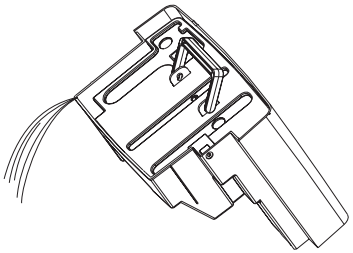

REINIGING EN OPSLAG

⚠ WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT JE HET VASTPAKT OF SCHOONMAAKT.

⚠ PAS OP: ZORG DAT ER GEEN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN IN HET APPARAAT TERECHTKOMEN, HIERDOOR ZOU BRAND EN/OF ELEKTRISCH GEVAAR KUNNEN ONTSTAAN.

⚠ PAS OP: GEBRUIK GEEN SCHUUR- OF OPLOSMIDDELEN, DEZE KUNNEN HET APPARAAT BESCHADIGEN.

- Probeer het apparaat niet op een andere manier te reinigen dan door de fabrikant aangegeven.
- Reinig de buitenkant van het apparaat door het af te vegen met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat af met een zachte, schone doek.
- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, leeg dan altijd het waterreservoir en maak het apparaat schoon en droog om schimmelvorming te voorkomen.
- Het apparaat moet mogelijk worden ontdooid bij temperaturen onder de 23 °C – dit gebeurt automatisch

en duurt tot 5 minuten. Tijdens deze periode stopt de ontvochtigingsfunctie en gaat het ontdooilampje branden. Schakel het apparaat niet uit tijdens het ontdooien.

Het waterreservoir reinigen:

- Verwijder en leeg het waterreservoir volgens bovenstaande instructies.
- Reinig het waterreservoir met warm leidingwater en een mild schoonmaakmiddel (bijv. afwasmiddel). **Let op:** Gebruik geen kokend water om het waterreservoir schoon te maken.
- Zorg dat je alle kalk of andere afzettingen verwijdert die zich in het waterreservoir hebben gevormd.
- Veeg alle oppervlakken droog voordat je het waterreservoir terug in het apparaat plaatst.

Opslag:

- Om je product op te slaan, raden we je aan de originele doos of een doos van vergelijkbaar formaat te gebruiken.
- Bewaar het apparaat op een veilige, schone en droge plek, weg van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen, wanneer het niet wordt gebruikt.

ONTDOOIEN

—

Bij temperatuur lager dan 16°C is het mogelijk dat dit apparaat moet ontdooien. Dit gebeurt automatisch en duurt ongeveer 10 minuten. Gedurende deze tijd verschijnt P1 op het display, en stopt de compressor met het verzamelen van water, maar blijft de ventilator op de vorige instelling draaien.

Schakel het apparaat niet uit terwijl deze aan het ontdooien is.

RECYCLING EN VERWIJDERING

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), batterijen, accu›s en verpakkingen mogen niet worden weggegooid met het restafval. Dit om mogelijke schade aan het milieu en het menselijk welzijn te voorkomen en voor het behoud van onze natuurlijke bronnen te helpen behouden. De meeste elektrische producten met een stekker, batterij of kabel kunnen worden gerecycled. Neem contact op met de gemeente, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product werd gekocht, voor informatie over de regionale inzamelprogramma's.

	**Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)**	Dit symbool op het product en/of de verpakking geeft aan dat, overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU, die van toepassing is op gebruikte elektrische en elektronische apparaten, afgedankte elektrische apparatuur (AEEA) niet mogen worden weggegooid met het algemene huishoudelijke afval.
	**De Mobius-loop**	Dit symbool geeft aan dat het product of de verpakking kan worden gerecycled.

Terugnameregeling

Voor elk nieuw product dat u van One Retail Group koopt, kunt u één gelijkwaardig afgedankt elektrisch apparaat (AEEA) naar One Retail Group terugsturen voor recycling en verwijdering. Ga voor meer informatie over het recyclen van dit product naar www.probreeze.com

De eindgebruiker van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) is verantwoordelijk voor het scheiden van oude batterijen en gloeilampen voordat ze worden ingeleverd bij een aangewezen dienst voor afvalverwerking en recycling. Afgedankte batterijen kunnen ook worden weggegooid in verzamelbakken, die te vinden zijn in de meeste plaatselijke supermarkten en recyclingcentra voor huishoudelijk afval.

ProBreeze®

25L AVFUKTARE MED KOMPRESSOR MODELL PB-D-37W-W

Tack för att du har valt att köpa din produkt från Pro Breeze. Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången och förvara instruktionerna på en säker plats om du behöver läsa dem i framtiden.

SÄKERHETSANVISNINGAR
–

LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.

Vid användning av elektrisk utrustning ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador, inklusive följande:

⚠ **VARNING: FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, BRAND ELLER PERSONSKADOR, STÄNG ALLTID AV APPARATEN, DRA UT STRÖMSLADDEN UR ELUTTAGET OCH TÖM VATTENTANKEN INNAN DU HANTERAR, RENGÖR ELLER SERVAR APPARATEN.**

- Täck inte över apparatenunderanvändning.
- Apparaten ska installeras i enlighet med nationella elinstallationsföreskrifter.
- Enhetens kretskort (PCB) är utrustat med en säkring för överströmsskydd. Specifikationerna för säkringen är tryckta på kretskortet.
- Använd inte apparaten utan filter.
- Lämna aldrig vatten i vattentanken när apparaten inte används.
- Använd apparaten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elstötar eller personskada.
- Koppla alltid ur apparaten när den inte används.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus, värmekällor eller extrem kyla.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Lämna inte barn ensamma eller obevakade i det område där apparaten används.

- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte övervakas kontinuerligt.
- Bortskaffa det vatten som samlas i apparaten. Detta vatten är inte drickbart
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på övervakning eller instruktioner om säkert användande av apparaten och förståelse för de risker som är involverade.
- Säkerställ att apparaten står i upprätt position när den flyttas.
- Apparaten måste ha ett fritt utrymme på minst 50cm runt alla sidor.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den används. Stäng alltid av apparaten och koppla bort den från strömförsörjningen när den inte används.
- Undvik att placera nätsladden i områden där den kan utgöra en snubbelrisk. Placera inte strömsladden under mattor och täck inte över den med mattor, gångmattor eller liknande.
- Placera apparaten på en plan, stabil och torr yta och håll alltid apparaten i upprätt läge. Att använda apparaten i någon annan position kan orsaka fara.
- Placera aldrig någonting ovanpå apparaten.
- Säkerställ att elnätet (inklusive spänning, frekvens och ström) överensstämmer med apparatens märkning.
- Det kan finnas spår av lukt under de första minuterna vid första användningen. Detta är normalt och försvinner snabbt.
- Placera inte apparaten mot en vägg eller andra apparater.
- Täck inte över apparaten eller begränsa luftflödet från inloppet eller ventilationsgaller medan den används.
- Täck inte över, blockera eller skjut in föremål i apparatens ventilationsöppningar och öppning, eftersom det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada apparaten.
- Hantera inte apparaten med våta händer.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten eller i den

omedelbara närheten av ett badkar, en dusch eller pool. Placera aldrig apparaten där den kan hamna i ett badkar eller någon annan vattenbehållare.

- Låt inte vatten eller andra vätskor tränga in på apparatens insida, eftersom detta kan orsaka brand och/eller elektrisk fara.
- Använd inte mekaniska enheter för att påskynda avfrostningen av apparaten.
- Placera inte den kontinuerliga dräneringsslangen utomhus när temperaturen sjunker under 1°C.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk inomhus och liknande användningsområden. Använd inte apparaten utomhus.
- Använd inte apparaten nära bensin, färger, brandfarliga gaser, ugnar eller andra värmekällor.
- Nätkabeln ska inte hänga ner från ytan på vilken apparaten är placerad för att förhindra att apparaten dras ner.
- För att undvika överbelastning av kretsen när du använder den här apparaten, använd inte en annan högeffektsapparat på samma elektriska krets.
- Anslut alltid apparaten direkt till ett vägguttag. Undvik att använda förlängningskablar om möjligt eftersom de kan överhettas och orsaka brandrisk.
- Använd inte den här apparaten med en extern programmerare, timer eller någon annan apparat som skulle kunna slå på enheten automatiskt, om inte dessa redan är inbyggda i apparaten.
- Dra inte i nätsladden. Flytta, bär eller häng aldrig enheten i nätsladden.
- Böj eller linda inte nätsladden och stickkontakten runt apparaten, eftersom detta kan leda till att isoleringen försvagas eller spricker, särskilt där den kommer in i enheten.
- Använd inte apparaten när vattentanken är borttagen.
- Se till att nätsladden är helt ur utdragen före användning och placera den så att den inte kommer i kontakt med någon del av apparaten.
- Använd inte apparaten om säkerhetsskydd har tagits bort.

- Använd inte apparaten om det finns tecken på skada på apparaten, nätsladden eller något av tillbehören. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller en motsvarande behörig person för att undvika fara.
- Försök inte reparera eller justera några elektriska eller mekaniska element i apparaten. Att göra så kan vara riskfullt och upphäver garantin.
- För aldrig in fingrar eller metallföremål i apparatens ventiler och öppningar.
- Använd inte apparaten utan filtret.

SPECIFIK INFORMATION OM R290 KYLMEDELSGAS



⚠ **VARNING: APPARATEN MÅSTE INSTALLERAS, ANVÄNDAS OCH FÖRVARAS I ETT RUM MED EN GOLVYTA SOM ÄR STÖRRE ÄN 4 M².**

- Den här apparaten innehåller 0.065kg (65g) R290-kylgas.
- R290 är en kylgas som uppfyller det europeiska miljödirektivet.
- Punktera inte någon del av kylmedelskretsen.
- Observera att R290-kylmedlet är luktfritt och har inte den lukt som normalt förknippas med naturgas- och propantankar.
- Använd inga andra medel för att påskynda avfrostningen eller för att rengöra än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Apparaten måste placeras i ett område utan kontinuerliga antändningskällor som öppen eld, gas eller elektriska apparater i drift.

- Punktera inte och bränn inte.
- Om apparaten installeras, används eller förvaras i ett område som inte är ventilerat måste rummet utformas så att det förhindrar ackumulering av köldmedieläckage som leder till risk för brand eller explosion på grund av att kylmedlet antänds av elvärmare, spisar eller andra antändningskällor.
- Apparaten måste förvaras på ett sådant sätt att mekaniska fel förhindras.

SYMBOL FÖRKLARING

	Endast för inomhusbruk.		Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
CE	Utrustningen överensstämmer med tillämpliga EU-säkerhetskrav och föreskrifter.		


SPECIFIKATIONER

Modell:	PB-D-37W-W-EU	**Säkring:**	AC 250V, 3.15A
Storlek:	580 x 320 x 200mm	**Tankkapacitet:**	5.5L
Nettovikt:	12.2kg	**Driftsområde:**	5–32 °C
Strömförsörjning:	220-240V~, 50Hz	**Uppsamlingskapacitet:**	Cirka 25 liter per dag vid 30°C, 80%
Ingångseffekt:	420W		

FÖRDELAR MED AVFUKTARE

För råd om fördelarna med avfuktare och hur du får ut det mesta av din enhet, besök vår rådgivningsblogg på www.probreeze.com.

FUNKTIONER

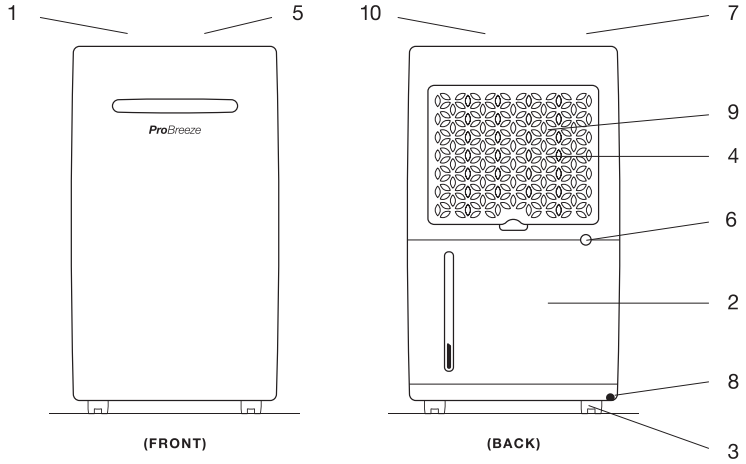

1. Kontrollpanel
2. Vattentank
3. Hjul
4. Luftintag
5. Handtag
6. Anslutning för vattenslang
7. Luftintag
8. Strömkontakt
9. Filter
10. Indikatorlampa för luftfuktighet

KONTROLL



Indikatorlampor

	Vattentanken full		Indikator för låg energiförbrukning
	Avfrostningsindikator		Indikator för hög effekt
	Fläkthastighet låg		Tvättläge

	Fläkthastighet hög	**Hr**	Tidsindikator
	WiFi	**°C**	Temperaturindikator
	Normalt läge	**%**	Fuktindikator

	På/Av	Slår på och av avfuktaren.
	Ställ in %	Ställer in önskad relativ luftfuktighet (RH) mellan 30 % och 80 % i normalt avfuktningsläge. '%'-indikatorn blinkar vid ändringar. Avfuktaren stängs av när målvärdet har uppnåtts. För att visa aktuell rumstemperatur, håll ned SET %-knappen i 5 sekunder tills temperaturindikatorn (°C) tänds.
	Lägen	Välj mellan normalläge, låg effekt, hög effekt och tvättläge.
	Normalt läge	Möjliggör manuell inställning av både fläkthastighet och mål-fuktighet %.
	Fläkthastighet låg	Ställer automatiskt in fläkten på låg hastighet. Mål-fuktighet % är inaktiv och avfuktaren körs kontinuerligt. disabled and the dehumidifier will run continuously.
	Fläkthastighet hög	Ställer automatiskt in fläkten på hög hastighet. Mål-fuktighet % är inaktiv och avfuktaren körs kontinuerligt.
	Tvätt	För användning i tvättstugan vid torkning av kläder. Mål-fuktighet % är inaktiv och avfuktaren körs kontinuerligt.
	Hastighet	Ställer in avfuktarens effekt på hög eller låg hastighet i normalt läge.
	Timer	Ställ in en start- eller stopptimer mellan 1–24 timmar. • **Ställa in starttimer:** När avfuktaren är avstängd, tryck på timerknappen tills önskat antal timmar visas. 'Hr'-lampan tänds när en timer har ställts in. • **Ställa in stopptimer:** När avfuktaren är påslagen, tryck på timerknappen tills önskat antal timmar visas. 'Hr'-lampan tänds när en timer har ställts in.
	Barnlås	Denna knapp låser kontrollerna för barns säkerhet. Tryck och håll in knappen i 3 sekunder för att låsa/öppna.
	Fläkt	Stänger av avfuktningsfunktionen så att bara fläkten körs.
	Display	Tryck på denna knapp för att stänga av displayen. Enheten fortsätter att arbeta men lamporna släcks.
	Avfrostning-sindikator	Indikerar när enheten avfrostar.

%	**Fuktindikator-lampa**	Detta är en indikator för aktuell luftfuktighet: • **Röd:** Fuktighet över 70 % • **Grön:** Fuktighet mellan 50–70 % • **Blå:** Fuktighet under 50 %

SMART APP-INSTRUKTIONER
-

Vår Pro Breeze-app är en centraliserad app för hantering av smarta enheter. Kontrollera din avfuktare och ställ in scheman för att slå på och av enheten från din telefon.

Observera: Se till att ditt Wi-Fi-nätverk är inställt på 2,4 GHz för lyckad parkoppling.





Parkoppla din enhet i 4 enkla steg:

1. **Registrera:** Ladda ner Pro Breeze-appen från Google Play eller App Store. Logga in / registrera ett konto.
2. **Förbered enheten:** När du är inloggad, håll ned lägesknappen på kontrollpanelen i 5 sekunder. Då visas WiFi-indikatorn på displayen.
3. **Förbered appen:** Öppna Pro Breeze-appen, tryck på “+” i övre högra hörnet och tryck sedan på “lägg till enhet”.
4. **Parkoppla din avfuktare:** Appen kommer att söka efter enheter och din enhet kommer att visas. Tryck på "lägg till". Skriv sedan in lösenordet för Wi-Fi-nätverket som din telefon är ansluten till.

Nu är din enhet ansluten till Pro Breeze-appen.

Amazon Echo Setup

Innan du kopplar ihop, se till att:
- Pro Breeze-appen är nedladdad och enheten är parkopplad.
- Amazon Alexa-appen är nedladdad och en Echo-enhet är parkopplad.

Länka Pro Breeze-appen till Alexa
1. Öppna Amazon Alexa > Färdigheter.

2. Sök efter Pro Breeze och tryck på Aktivera.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att länka kontona.

Parkoppla Alexa med enheten

1. Öppna Amazon Alexa > Enheter.
2. Tryck på + > Lägg till enhet.
3. Välj enheten och följ instruktionerna på skärmen.
4. Röststyrning: "Sätt på/av <enhetsnamn>" (Standardnamn: 20 Liters Kompressoravfuktare).

ANSLUT VATTENSLANGEN FÖR KONTINUERLIG DRÄNERING


För långvarig användning rekommenderas att ansluta en vattenslang för kontinuerlig dränering. Så här fäster du slangen:

1. Lossa kontakten från vattenslangens anslutning på baksidan av avfuktaren.
2. Sätt in slangen i vattenslanganslutningen och kontrollera att den är ordentligt ansluten.
3. Se till att slangänden har ett lämpligt dräneringsutlopp (t.ex. avlopp eller hink
4. Sätt tillbaka tanken försiktigt

AVTAGNING OCH TÖMNING AV VATTENTANKEN

När vattentanken är full hörs 10 pip; indikatorlampan för full vattentank tänds och avfuktaren pausar driften för att förhindra att vattentanken svämmar över. Så här tar du bort och tömmer vattentanken:

1. Stäng av apparaten och koppla ur den ur vägguttaget.
2. Dra försiktigt ut vattentanken från avfuktarens framsida.
3. När den är tom, sätt tillbaka tanken försiktigt.

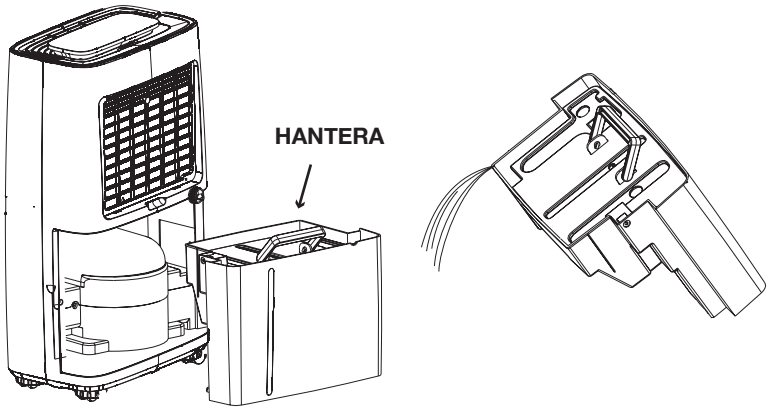

RENGÖRING OCH FÖRVARING

⚠ VARNING: STÄNG ALLTID AV APPARATEN, DRA UR STRÖMSLADDEN UR ELUTTAGET INNAN DU HANTERAR ELLER RENGÖR DEN.

⚠ VARNING: LÅT INTE VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR TRÄNGA IN PÅ APPARATENS INSIDA, EFTERSOM DETTA KAN ORSAKA BRAND OCH/ELLER ELEKTRISK FARA.

⚠ VARNING: ANVÄND INTE FRÄTANDE RENGÖRINGSMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL, EFTERSOM DETTA KAN SKADA APPARATEN.

- Försök inte rengöra apparaten på något annat sätt än vad som anges av tillverkaren.
- Rengör apparatens utsida genom att torka av den med en mjuk, fuktig trasa. Torka av apparaten med en mjuk, ren trasa.
- Töm alltid vattentanken, rengör och torka av apparaten när den inte används för att förhindra mögel.
- Enheten kan behöva avfrostas vid temperaturer under 23 °C – detta sker automatiskt och kan ta upp till 5 minuter. Under denna tid avbryts avfuktningsfunktionen och avfrostningsindikatorn tänds. Stäng inte av enheten under avfrostningen.

Rengöring av vattentanken:

- Avlägsna och töm vattentanken enligt anvisningarna ovan.
- Rengör vattentanken med kranvatten och milt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel). **Observera:** Använd inte kokande vatten för att rengöra vattentanken.
- Se till att ta bort eventuella beläggningar eller avlagringar som har bildats inuti vattentanken.
- Torka av alla ytor innan du sätter tillbaka vattentanken i apparaten.

Förvaring:

- Vid förvaring av din produkt rekommenderar vi att du använder originalförpackningen eller en förpackning av liknande storlek.
- Förvara apparaten på en säker, ren och torr plats, borta från direkt solljus och utom räckhåll för barn när den inte används.

AVFROSTNING

Enheten kan behöva frostas av vid temperaturer under 23°C - detta sker automatiskt och varar upp till 5 minuter. Under denna tid kommer avfuktningsfunktionen att stoppas och avfrostningsindikatorn tänds.

Stäng inte av medan enheten avfrostas.

ÅTERVINNING & KASSERING

Avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE), batterier, ackumulatorer och förpackningar ska inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Detta för att förhindra eventuell skador på miljön och mänskligt välbefinnande, och för att hjälpa till att bevara våra naturresurser. De flesta elektriska produkter med stickpropp, batteri eller kabel kan återvinnas. Kontakta din lokala kommun, hushållsavfallshanteringen eller butiken där du köpte produkten för information om insamlingssystemen i ditt område.

	**Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)**	Den här symbolen på produkten och/eller förpackningen indikerar att elektriska avfallsprodukter (WEEE) enligt direktiv 2012/19/EU som reglerar använda elektriska och elektroniska apparater inte ska slängas tillsammans med allmänt hushållsavfall.
	**Mobius-slingan**	Denna symbol indikerar att produkten eller förpackningen kan återvinnas.

Återtagningsschema

Avfall från elektriska produkter (WEEE) kan skickas till One Retail Group för återvinning och kassering när du köper en ny produkt från One Retail Group, på likvärdig basis. För mer information om hur man återvinner denna produkt, besök www.probreeze.com

Slutanvändaren av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är ansvarig för att separera gamla batterier och glödlampor innan de lämnas till en avsedd avfalls- och återvinningstjänst. Förbrukade batterier kan också slängas i uppsamlingskärl, som finns i de flesta lokala stormarknader och återvinningscentraler för hushållsavfall.

ProBreeze®

25L OSUSZACZ KOMPRESOROWY MODEL PB-D-37W-W

Dziękujemy za wybór i zakup produktu marki Pro Breeze. Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed pierwszym użyciem i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

–

PROSIMY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

⚠ **OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI, CZYSZCZENIA LUB SERWISOWANIA URZĄDZENIA ZAWSZE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIE, WYJMIJ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO I OPRÓŻNIJ ZBIORNIK NA WODĘ.**

- Nie zakrywaj urządzenia podczas użytkowania.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Płyta główna (PCB) jednostki została zaprojektowana z zabezpieczeniem przed przeciążeniem w postaci bezpiecznika. Specyfikacje bezpiecznika są wydrukowane na płycie głównej.
- Nie używaj urządzenia bez filtra.
- Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkowanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.

Polskie | 92 of 105

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła lub wysokiego mrozu.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie zostawiaj dzieci samych lub bez opieki w obszarze użytkowania urządzenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez stałego nadzoru.
- Wylej wodę znajdującą się w urządzeniu. Ta woda nie nadaje się do picia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź też w przypadku braku nadzoru lub instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia związanego z tym zagrożenia.
- Podczas przenoszenia urządzenia zawsze utrzymuj je w pozycji pionowej.
- Zapewnij co najmniej 50cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania, gdy nie jest używane.
- Unikaj umieszczania przewodu zasilającego w miejscach, w których będzie on stanowić zagrożenie potknięciem. Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod wykładziną ani nie przykrywaj go dywanami, chodnikami itp.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni i zawsze utrzymuj je w pozycji pionowej. Użytkowanie urządzenia w jakimkolwiek innym położeniu może stanowić zagrożenie.
- Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów na górnej części urządzenia.
- Upewnij się, że parametry zasilania sieciowego (w tym napięcie, częstotliwość i moc) są zgodne z tabliczką znamionową urządzenia.
- W ciągu pierwszych kilku minut po pierwszym użyciu może być wyczuwalny zapach. Jest to normalne. Zapach powinien szybko zniknąć.

- Nie umieszczaj urządzenia przy ścianie lub innych urządzeniach.
- Podczas użytkowania nie zakrywaj urządzenia ani nie ograniczaj przepływu powietrza przez kratki wlotowe lub wylotowe.
- Nie zakrywaj, nie blokuj ani nie wpychaj przedmiotów do otworów wentylacyjnych i innych otworów urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody ani w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu, z którego może wpaść ono do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- Nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do wnętrza urządzenia, ponieważ może to spowodować pożar i zagrożenie porażeniem prądem.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych do przyspieszenia procesu rozmrażania urządzeń.
- Nie należy umieszczać węża ciągłego odpływu wody poza pomieszczeniami, gdy temperatura spadnie poniżej 1°C.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego w pomieszczeniach i podobnych zastosowaniach. Nie używaj produktu na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu benzyny, farb, łatwopalnych gazów, piekarników lub innych źródeł ciepła.
- Dbaj, aby kabel zasilający zwisał swobodnie z powierzchni, na której stoi urządzenie, ponieważ może dojść do przypadkowego ściągnięcia urządzenia na podłogę.
- Aby uniknąć przeciążenia obwodu podczas korzystania z tego urządzenia, nie podłączaj innego urządzenia o dużej mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Zawsze podłączaj urządzenie bezpośrednio do gniazdka ściennego. W miarę możliwości unikaj używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru.

- Nie używaj tego urządzenia z zewnętrznym programatorem, wyłącznikiem czasowym ani żadnym innym urządzeniem, które włączałoby urządzenie automatycznie, chyba że zostało ono wbudowane w urządzenie przez producenta.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Nigdy nie przenoś, nie przesuwaj ani nie wieszaj urządzenia za kabel zasilający.
- Nie zaginaj ani nie owijaj przewodu zasilającego ani wtyczki wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować osłabienie lub pęknięcie izolacji, szczególnie w miejscu, w którym wchodzi on do urządzenia.
- Nie używaj urządzenia bez włożonego zbiornika na wodę.
- Przed użyciem upewnij się, że kabel zasilający jest całkowicie rozwinięty i ułóż go tak, aby nie stykał się z żadną częścią urządzenia.
- Nie używaj urządzenia ze zdjętymi osłonami ochronnymi.
- Nie używaj urządzenia, jeśli na urządzeniu, przewodzie zasilającym lub którymkolwiek z akcesoriów widoczne są oznaki uszkodzenia. Jeśli zasilacz i przewód zasilający są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie próbuj naprawiać ani regulować żadnych elementów elektrycznych lub mechanicznych w urządzeniu. Może to być niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji.
- Nigdy nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani innych otworów w urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia bez filtra.

SPECIFIK INFORMATION OM R290 KYLMEDELSGAS

–



⚠ **OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE NALEŻY ZAINSTALOWAĆ, OBSŁUGIWAĆ I PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIU O POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 4M².**

- To urządzenie zawiera 0.065kg (65g) czynnika chłodniczego R290.
- R290 to czynnik chłodniczy zgodny z europejską dyrektywą dotyczącą środowiska.
- Nie należy przebijać żadnej części obwodu chłodniczego.
- Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy R290 jest bezwonny i nie ma zapachu typowego dla gazu ziemnego i propanu.
- Nie należy używać środków przyspieszających rozmrażanie, ani środków do czyszczenia innych niż zalecane przez producenta.
- Urządzenie należy umieścić w miejscu bez stałych źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, gaz lub działające urządzenia elektryczne.
- Nie przekłuwać ani nie narażać na działanie ognia.
- Jeśli urządzenie jest instalowane, obsługiwane lub przechowywane w miejscu bez wentylacji, pomieszczenie musi być zaprojektowane tak, aby zapobiec gromadzeniu się wycieków czynnika chłodniczego. Inaczej może dojść do pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu czynnika chłodniczego spowodowanego kontaktem z grzejnikami elektrycznymi, piecami lub innymi źródłami zapłonu.
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, który uchroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Osoby, które obsługują lub pracują przy obiegu czynnika chłodniczego, muszą posiadać odpowiedni certyfikat wydany przez akredytowaną organizację odpowiedzialną za budowanie kompetencji w zakresie postępowania z czynnikami chłodniczymi, i stosującą szczegółowe kryteria oceny uznane przez stowarzyszenia branżowe.
- Konserwacje i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego personelu muszą być wykonywane pod nadzorem osoby wyszkolonej w zakresie postępowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.


ZNAK WYJAŚNIENIE

	Tylko do użytku w pomieszczeniach.		Proszę przeczytać instrukcję obsługi i zachować do wykorzystania w przyszłości.
CE	Sprzęt jest zgodny z obowiązującymi wymogami i przepisami bezpieczeństwa UE.		

DANE TECHNICZNE

Model:	PB-D-37W-W-EU	**Maksymalna pojemność zbiornika:**	5.5L
Rozmiar:	580 x 320 x 200mm		
Waga netto:	12.2KG	**Zakres roboczy:**	5–32 °C
Zasilacz:	220-240V~, 50Hz	**Wydajność zbierania wilgoci:**	Około 25 L dziennie w tempetaturze 30°C i przy wilgotności 80%
Moc wejściowa:	420W		
Bezpiecznik:	AC 250V, 3.15A		

FUNKCJE

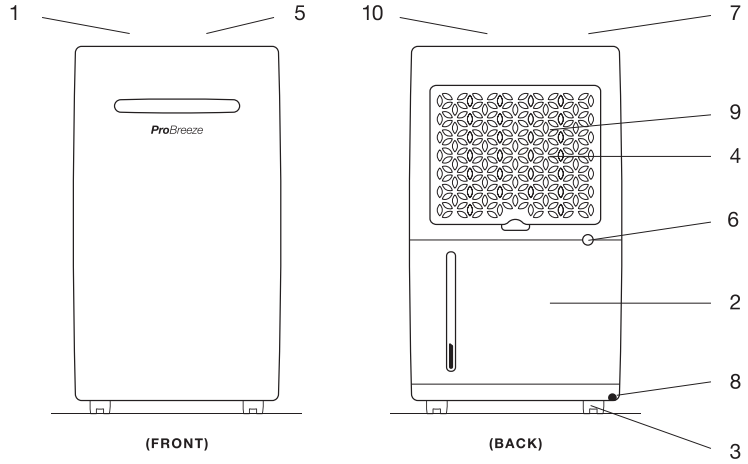

1. Panel sterowania
2. Zbiornik na wodę
3. Koła
4. Wlot powietrza
5. Rączka
6. Złącze węża na wodę
7. Wlot powietrza
8. Złącze zasilacza
9. Filtr
10. Kontrolka wskaźnika wilgotności

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z OSUSZANIA

Więcej informacji na temat zalet osuszaczy oraz porady, jak najlepiej wykorzystać swoje urządzenie, znajdziesz na naszym blogu z poradami www.probreeze.com.

STEROWANIA



Lampki kontrolne

	Zbiornik na wodę pełny		Wskaźnik trybu niskiego zużycia energii
	Kontrolka odszraniania		Wskaźnik trybu wysokiej mocy
	Niska prędkość wentylatora		Tryb prania
	Wysoka prędkość wentylatora	**Hr**	Wskaźnik godzin
	WiFi	**°C**	Wskaźnik temperatury
	Tryb normalny	**%**	Wskaźnik wilgotności

	Włącz/Wyłącz	Włącza i wyłącza osuszacz powietrza.
	Ustaw %	Ustawia żądaną wilgotność względną (RH) w zakresie od 30% do 80% w trybie normalnego osuszania. Wskaźnik „%" będzie migał podczas wprowadzania zmian. Osuszacz wyłączy się po osiągnięciu docelowej wilgotności. Aby sprawdzić aktualną temperaturę w pomieszczeniu, przytrzymaj przycisk SET % przez 5 sekund, aż zaświeci się kontrolka temperatury (°C).
	Tryby	Wybierz między trybem normalnym, energooszczędnym, wysokiej mocy i prania.

	Tryb normalny	Umożliwia ręczne ustawienie prędkości wentylatora i docelowej wilgotności %.
1	**Niska prędkość wentylatora**	Automatycznie ustawia niską prędkość wentylatora. Docelowa wilgotność % jest wyłączona, osuszacz pracuje ciągle.
2	**Wysoka prędkość wentylatora**	Automatycznie ustawia wysoką prędkość wentylatora. Docelowa wilgotność % jest wyłączona, osuszacz pracuje ciągle.
	Pranie	Do użycia w pralni podczas suszenia ubrań. Docelowa wilgotność % jest wyłączona, osuszacz pracuje ciągle.
	Prędkość	Ustawia moc osuszacza na wysoką lub niską w trybie normalnym.
	Timer	Ustaw timer włączenia lub wyłączenia w zakresie 1–24 godz. • **Ustawianie timera włączenia:** Gdy osuszacz jest wyłączony, naciśnij przycisk timera, aż osiągniesz żądaną liczbę godzin. Wskaźnik „Hr" zaświeci się, gdy timer zostanie ustawiony. • **Ustawianie timera wyłączenia:** Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk timera, aż osiągniesz żądaną liczbę godzin. Wskaźnik „Hr" zaświeci się, gdy timer zostanie ustawiony.
	Blokada rodzicielska	Ten przycisk zablokuje sterowanie dla bezpieczeństwa dzieci. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zablokować/odblokować.
	Wentylator	Wyłącza funkcję osuszania – działa tylko wentylator.
	Wyświetlacz	Naciśnij ten przycisk, aby uśpić wyświetlacz. Urządzenie będzie działać dalej, ale światła się wyłączą.
	Kontrolka odszraniania	Wskazuje, kiedy urządzenie odszrania się.
%	**Wskaźnik wilgotności**	To wskaźnik aktualnej wilgotności powietrza: • **Czerwony:** wilgotność powyżej 70% • **Zielony:** wilgotność między 50–70% • **Niebieski:** wilgotność poniżej 50%

INSTRUKCJA APLIKACJI SMART

Nasza aplikacja Pro Breeze to scentralizowana aplikacja do zarządzania urządzeniami inteligentnymi. Steruj swoim osuszaczem powietrza i ustaw harmonogramy do włączania i wyłączania urządzenia za pomocą telefonu.

Uwaga: Upewnij się, że twoja sieć Wi-Fi jest ustawiona na 2,4 GHz, aby pomyślnie sparować urządzenie.

Zeskanuj kod QR
aby pobrać aplikację

Zeskanuj tutaj, aby zobaczyć samouczek sterowania głosowego

Sparuj urządzenie w 4 prostych krokach:

1. **Rejestracja:** Pobierz aplikację Pro Breeze ze sklepu Google Play lub App Store. Zaloguj się / zarejestruj konto.
2. **Przygotuj urządzenie:** Po zalogowaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu na panelu sterowania przez 5 sekund, a następnie na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik WiFi.
3. **Przygotuj aplikację:** Otwórz aplikację Pro Breeze, stuknij "+" w prawym górnym rogu, a następnie stuknij "dodaj urządzenie".
4. **Sparuj osuszacz:** Aplikacja przeskanuje urządzenia, a twoje urządzenie pojawi się na liście. Stuknij "dodaj". Następnie wprowadź hasło do Wi-Fi, do którego podłączony jest twój telefon.

Teraz twoje urządzenie jest połączone z aplikacją Pro Breeze.

Ustawienia Amazon Echo

Przed podłączeniem upewnij się, że:
- Aplikacja Pro Breeze jest pobrana, a urządzenie sparowane.
- Aplikacja Amazon Alexa jest pobrana, a urządzenie Echo sparowane.

Połącz aplikację Pro Breeze z Alexa
1. Otwórz Amazon Alexa > Umiejętności.
2. Wyszukaj Pro Breeze i stuknij Włącz.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć konta.

Sparuj Alexa z urządzeniem
1. Otwórz Amazon Alexa > Urządzenia.
2. Stuknij + > Dodaj urządzenie.
3. Wybierz urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
4. Sterowanie głosowe: "Włącz/wyłącz <nazwa urządzenia>" (Domyślna nazwa: Osuszacz powietrza kompresorowy 20 litrów).

PODŁĄCZANIE WĘŻA CIĄGŁEGO ODPŁYWU WODY


Jeśli urządzenie będzie używane przez długi czas, zaleca się podłączenie węża do ciągłego odpływu wody. Aby podłączyć wąż:

1. Wyjmij wtyczkę ze złącza węża na wodę znajdującego się z tyłu osuszacza.
2. Włóż wąż do złącza węża na wodę i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.
3. Upewnij się, że drugi koniec węża znajduje się w odpowiednim miejscu (np. nad odpływem wody albo w wiadrze).
4. Ostrożnie włóż zbiornik z powrotem.

WYJMOWANIE I OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA WODY

Gdy zbiornik na wodę jest pełny, rozlegnie się 10 sygnałów dźwiękowych, zapali się kontrolka pełnego zbiornika wody, a osuszacz przestanie pracować, aby zapobiec przepełnieniu zbiornika wody. Aby wyjąć i opróżnić zbiornik na wodę:

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Delikatnie wyciągnij zbiornik na wodę z przodu osuszacza.
3. Aby opróżnić zbiornik na wodę.

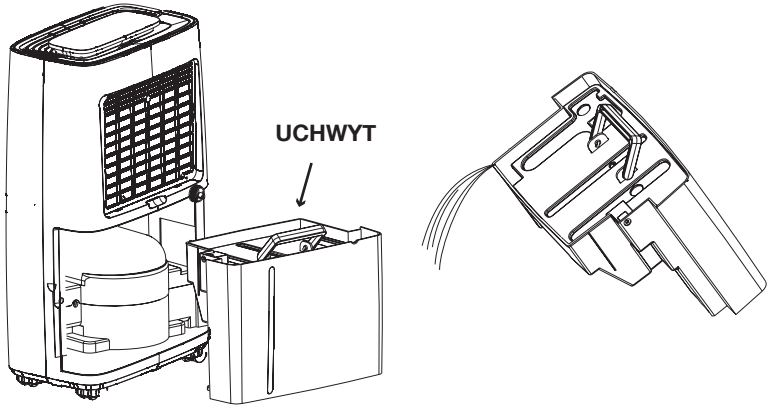

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

⚠ OSTRZEŻENIE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZENOSZENIA LUB CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY JE UPRZEDNIO WYŁĄCZYĆ I WYJĄĆ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO Z GNIAZDKA.

⚠ **PRZESTROGA: NIE POZWÓL, ABY WODA LUB INNE PŁYNY DOSTAŁY SIĘ DO WNĘTRZA URZĄDZENIA, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ POŻAR I ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM.**

⚠ **PRZESTROGA: NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI ROZPUSZCZALNIKÓW, PONIEWAŻ SPOWODUJE TO USZKODZENIE URZĄDZENIA.**

- Nie próbuj czyścić urządzenia w żaden inny sposób niż ten określony przez producenta.
- Wyczyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia, przecierając ją miękką, wilgotną szmatką. Osusz urządzenie miękką, czystą szmatką.
- Zawsze opróżnij zbiornik na wodę, wyczyść i wysusz urządzenie, gdy nie jest używane, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- Urządzenie może wymagać rozmrażania w temperaturze poniżej 23°C – proces ten odbywa się automatycznie i trwa do 5 minut. W tym czasie funkcja osuszania zostaje wstrzymana, a wskaźnik rozmrażania się zaświeci. Nie wyłączaj urządzenia podczas rozmrażania.

Czyszczenie zbiornika na wodę:

- Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Wyczyść zbiornik na wodę ciepłą wodą z kranu oraz łagodnym detergentem (np. płynem do mycia naczyń). **Uwaga:** Nie używaj wrzącej wody do czyszczenia zbiornika na wodę.
- Pamiętaj, aby usunąć ze zbiornika wszelki kamień lub osady, które utworzyły się w jego wnętrzu.
- Wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha przed ponownym włożeniem zbiornika wody do urządzenia.

Przechowywanie:

- Zalecamy przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu lub pudełku podobnych rozmiarów.

- Przechowuj nieużywane urządzenie w bezpiecznym, czystym i suchym miejscu, które jest niedostępne dla dzieci.

ROZMRAŻANIE

Urządzenie może wymagać rozmrażania, gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż 23°C – zostanie ono przeprowadzone automatycznie i potrwa do 5 minut. W tym czasie funkcja osuszania zostanie zatrzymana i zapali się kontrolka rozmrażania.Nie wyłączaj urządzenia w trakcie cyklu rozmrażania.

RECYKLING I UTYLIZACJA

Instrukcja obsługi dotycząca zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych, baterii, akumulatorów i opakowań nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Ma to na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska i dobrobytu ludzi, a także pomoc w ochronie naszych zasobów naturalnych. Większość produktów elektrycznych z wtyczką, baterią lub kablem można poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, firmą zajmującą się usuwaniem odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt, aby uzyskać informacje dotyczące programów odbioru elektrośmieci w Twojej okolicy.

	**Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)**	Ten symbol na produkcie i/lub opakowaniu oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne, nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
	**Pętla Mobiusa**	Ten symbol oznacza, że produkt lub opakowanie można poddać recyklingowi.

Schemat odbioru

Zużyte produkty elektryczne (WEEE) można wysłać do One Retail Group w celu recyklingu i utylizacji przy zakupie nowego produktu od One Retail Group, na zasadzie równoważności urządzeń. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można znaleźć na stronie www.probreeze.com

Użytkownik końcowy produktów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) jest odpowiedzialny za odseparowanie starych baterii, akumulatorów i żarówek od tych urządzeń przed przekazaniem ich do wyznaczonej firmy zajmującej się utylizacją i recyklingiem. Zużyte baterie i akumulatory można również wyrzucać do pojemników zbiorczych, które można znaleźć w większości lokalnych supermarketów i centrów recyklingu odpadów domowych.

www.probreeze.com

One Retail Group, Ryland House,
24a Ryland Road, London, NW5 3EH, United Kingdom

EU Authorised Representative: One Retail Group EU Ltd.,
No. 1, Ent. A, St. Racho Dimchev 1, Sofia, 1000, Bulgaria
Compliance Contact: compliance-eu@oneretailgroup.com

© Copyright 2025