


105mm

145mm

Usage Instruction:

Wash before using (if using dishwasher, place on top rack).
Not for use in ovens, under boilers or on the stove-top.
For microwave use, open corner of the lid to vent.
Handle hot containers carefully.

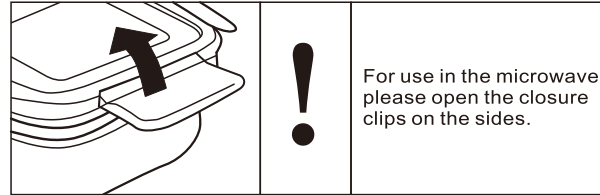

Usage Warning (please follow the guide below):

- 1.Never put on or near the fire.
- 2.Be treated with Temperature beyond or under heat-resistant temperature (-20℃ to 110℃) will distort shape or melt.
- 3.Not for use in ovens.
- 4.Do not use edge tools to scratch it.
- 5.Do not use to hold strong acidic liquid such as lemon juice or washing it with bleacher, otherwise PP nature will be changed.
- 6.After using it, keep it clean with dish-washing liquid and dried it with cloth.
- 7.Before using it, clean with dish-washing liquid. If using dishwasher, place on top rack.

SUITABLE MODEL:

**YH1310-16PCS , YH1310-20PCS , YH1310-24PCS ,
YH151118-10PCS , MB-62-4PCS , SE-16PCS ,
MB-04-4PCS , MB-04-8PCS , MB-04-12PCS , SE-28PCS ,
SE-32PCS , SE-38PCS , SE-50PCS , YH-308-2PCS ,
YH-308-3PCS , YH-308-4PCS , YH-308-6PCS**

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

This warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a **YASHE** food container sets that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners.

We warrant that your **YASHE** food container sets will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 2 years from the date of original purchase. If your **YASHE** food container sets should prove to be defective (Non Man-damaged)within the warranty period, we will offer free replacement or reimburse.

Questions or Concerns?

Mon-Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT

support@yashe-global.com

Gebrauchshinweise:

Vor der Verwendung abwaschen (bei Verwendung der Spülmaschine in das obere Fach stellen).
Nicht geeignet für die Verwendung im Backofen, unter dem Herd oder auf der Herdplatte.
Bei Verwendung in der Mikrowelle die Ecke des Deckels öffnen, um die Luft abzulassen.
Heiße Behälter vorsichtig handhaben



Warnhinweis zur Verwendung (bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise):

1. Stellen Sie es niemals auf oder in die Nähe des Feuers.
2. Bei Temperaturen über oder unter dem hitzebeständigen Bereich (-20℃ bis 110℃) wird dieses Produkt verformt oder geschmolzen.
3. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in Öfen geeignet.
4. Verwenden Sie keine scharfe Werkzeuge, um es zu zerkratzen.
5. Halten Sie keine starke saure Flüssigkeit wie Zitronensaft in diesem Produkt. Waschen Sie es nicht mit Bleichmittel, da sonst das PP-Material verändert wird.
6. Waschen Sie es nach der Verwendung mit Geschirrspülmittel und trocknet es mit einem Tuch.
7. Waschen Sie es vor der Verwendung mit Geschirrspülmittel. Wenn Sie die Spülmaschine benutzen, stellen Sie es in das obere Fach.

SUITABLE MODEL:

**YH1310-16PCS , YH1310-20PCS , YH1310-24PCS ,
YH151118-10PCS , MB-62-4PCS , SE-16PCS ,
MB-04-4PCS , MB-04-8PCS , MB-04-12PCS , SE-28PCS ,
SE-32PCS , SE-38PCS , SE-50PCS , YH-308-2PCS ,
YH-308-3PCS , YH-308-4PCS , YH-308-6PCS**

2 JAHRE GARANTIE

Diese Garantie steht nur Verbrauchern zur Verfügung. Sie sind Verbraucher, wenn Sie eine **YASHE** Vorratsdosen-Sets, die im Einzelhandel für den persönlichen, familiären oder Haushaltsgebrauch gekauft wurde. Sofern nach geltendem Recht nicht anders vorgeschrieben, steht diese Garantie Einzelhändlern oder anderen gewerblichen Käufern oder Eigentümern nicht zur Verfügung.

Wir garantieren, dass Ihre **YASHE** Vorratsdosen-Sets bei normalem Heimgebrauch für 2 Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollte Ihre **YASHE** Vorratsdosen-Sets innerhalb der Garantiezeit defekt sein (ohne Personenschaden), bieten wir kostenlosen Ersatz oder Erstattung an.

Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte verwenden.

Bitte kontaktieren Sie support@yashe-global.com oder unseren Kundendienst, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.

Mode d'emploi :

Lavez les bols avant utilisation (si vous utilisez un lave-vaisselle, placez-les sur le panier supérieur)
Ne pas utiliser dans les fours, sous les chaudières ou sur la cuisinière
Pour une utilisation au micro-ondes, veuillez ouvrir le coin du couvercle pour permettre la ventilation
Manipuler les récipients chauds avec précaution



Avertissement d'utilisation (veuillez suivre les instructions suivantes) :

1. Ne jamais placer les bols sur ou à proximité du feu.
2. Toute exposition à des températures supérieures ou inférieures à la température de résistance thermique (-20°C à 110°C) pourrait déformer ou faire fondre les bols.
3. Ne pas utiliser dans les fours.
4. Ne pas utiliser d'outils tranchants pour y faire des rayures.
5. Ne pas les utiliser pour contenir un liquide fortement acide comme du jus de citron ou les laver avec un agent de blanchiment, sous peine d'altérer la nature du PP.
6. Après utilisation, nettoyez-les soigneusement avec du liquide vaisselle et séchez-les avec un chiffon.
7. Nettoyez les bols avec du liquide vaisselle avant utilisation. Si vous utilisez un lave-vaisselle, placez-les sur le panier supérieur.

SUITABLE MODEL:

**YH1310-16PCS , YH1310-20PCS , YH1310-24PCS ,
YH151118-10PCS , MB-62-4PCS , SE-16PCS ,
MB-04-4PCS , MB-04-8PCS , MB-04-12PCS , SE-28PCS ,
SE-32PCS , SE-38PCS , SE-50PCS , YH-308-2PCS ,
YH-308-3PCS , YH-308-4PCS , YH-308-6PCS**

GARANTIE 2 ANS


Cette garantie est disponible uniquement pour les consommateurs. Vous êtes un consommateur si vous possédez une friteuse **YASHE** Ensembles de boîtes qui a été achetée au détail pour un usage personnel, familial ou domestique. Sauf indication contraire en vertu de la loi applicable, cette garantie n'est pas disponible pour les détaillants ou autres acheteurs ou propriétaires commerciaux.

Nous garantissons que votre friteuse **YASHE** Ensembles de boîtes sera exempté de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation domestique normales pendant 2 ans à compter de la date d'achat d'origine. Si votre **YASHE** Ensembles de boîtes s'avère défectueux (non endommagé par l'homme) pendant la période de garantie, nous vous proposerons un remplacement gratuit ou un remboursement.

Merci d'utiliser nos produits. Veuillez contacter support@yashe-global.com ou le service clientèle si vous avez des questions.

Istruzioni per l'uso:

Lavare prima dell'uso (se utilizzi la lavastoviglie, posizionarle sul cestello superiore).
Non utilizzarle nei forni, sotto le caldaie o sui fornelli.
Per l'uso nel microonde, aprire l'angolo del coperchio per sfatare.
Maneggiare con cura i contenitori caldi.

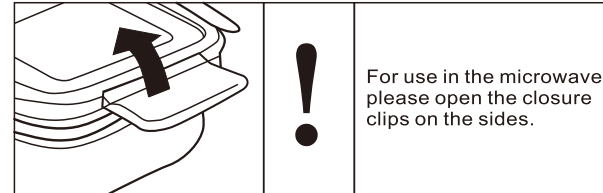

Avvertenze di utilizzo (seguire la guida di seguito):

- 1.Non metterle od avvicinarle mai al fuoco.
- 2.Possono deformare o sciogliere se sono trattate con una temperatura superiore o inferiore a una temperatura resistente al calore (da -20 ℃ a 110 ℃) .
- 3.Non usarle nei forni.
- 4.Non utilizzare attrezzi di bordo per graffiarle.
- 5.Non utilizzarle per trattenere un liquido acido forte come il succo di limone o lavarle con candeggina, altrimenti la natura del PP verrà modificata.
- 6.Dopo averle usate, pulirle con detersivo per piatti ed asciugarle con un panno.
- 7.Prima di utilizzo, pulirle con detersivo per piatti. Se utilizzi la lavastoviglie, posizionarle sul cestello superiore.

SUITABLE MODEL:

**YH1310-16PCS , YH1310-20PCS , YH1310-24PCS ,
YH151118-10PCS , MB-62-4PCS , SE-16PCS ,
MB-04-4PCS , MB-04-8PCS , MB-04-12PCS , SE-28PCS ,
SE-32PCS , SE-38PCS , SE-50PCS , YH-308-2PCS ,
YH-308-3PCS , YH-308-4PCS , YH-308-6PCS**

2 ANNI DI GARANZIA


Questa garanzia è disponibile solo per i consumatori. Sei un consumatore se possiedi una **YASHE** Contenitori Alimentari per Cereali Set che è stata acquistata al dettaglio per uso personale, familiare o domestico. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge applicabile, questa garanzia non è disponibile per i rivenditori o altri acquirenti o proprietari commerciali.

Garantiamo che la **YASHE** Contenitori Alimentari per Cereali Set sarà esente da difetti di materiali e lavorazione in condizioni di normale utilizzo domestico per 2 anni dalla data di acquisto originale.Se il tuo **YASHE** Contenitori Alimentari per Cereali Set dovesse rivelarsi difettoso (non danneggiato dall'uomo) entro il periodo di garanzia, ti offriremo la sostituzione gratuita o il rimborso.

Grazie per aver utilizzato i nostri prodotti. In caso di domande, si prega di contattare support@yashe-global.com o il nostro servizio clienti.

Instrucción de Uso:

Lavar antes de usar (si usa lavavajillas, colóquelo en la rejilla superior).
No es adecuado para hornos, debajo de calderas o sobre la estufa.
Para uso en microondas, abra la esquina de la tapa para la ventilación.
Sostenga los recipientes calientes con cuidado.

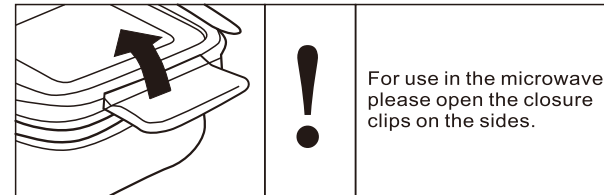

Advertencia de Uso (siga la guía a continuación):

1. Nunca lo ponga sobre o cerca del fuego.
- 2.Debe ser tratado a la temperatura resistente al calor (-20℃ a 110℃) para evitar que se distorsione la forma o se derrita.
3. No apto para uso en hornos.
4. No utilice herramientas de borde para rayarlo.
5. No lo use para contener líquidos ácidos fuertes como jugo de limón o lavarlo con blanqueador, de lo contrario, la naturaleza de los PP cambiará.
6. Después de usarlo, manténgalo limpio con líquido para lavavajillas y séquelo con un paño.
7. Antes de usarlo, límpielo con líquido para lavavajillas. Si usa lavavajillas, colóquelo en la rejilla superior.

SUITABLE MODEL:

**YH1310-16PCS , YH1310-20PCS , YH1310-24PCS ,
YH151118-10PCS , MB-62-4PCS , SE-16PCS ,
MB-04-4PCS , MB-04-8PCS , MB-04-12PCS , SE-28PCS ,
SE-32PCS , SE-38PCS , SE-50PCS , YH-308-2PCS ,
YH-308-3PCS , YH-308-4PCS , YH-308-6PCS**

2 AÑOS DE GARANTÍA

Esta garantía está disponible solo para consumidores. Usted es un consumidor si posee una **YASHE** Juegos de recipientes que se compró al por menor para uso personal, familiar o doméstico. Salvo que se requiera lo contrario según la ley aplicable, esta garantía no está disponible para minoristas u otros compradores o propietarios comerciales.

Garantizamos que su **YASHE** Juegos de recipientes no tendrá defectos de materiales ni de mano de obra con un uso doméstico normal durante 2 años a partir de la fecha de compra original. Si su **YASHE** Juegos de recipientes resultara ser defectuoso (no dañado por el hombre) dentro del periodo de garantía, le ofreceremos reemplazo o reembolso gratis.

Gracias por usar nuestros productos. Comuníquese con support@yashe-global.com o el servicio de atención al cliente si tiene alguna pregunta.