


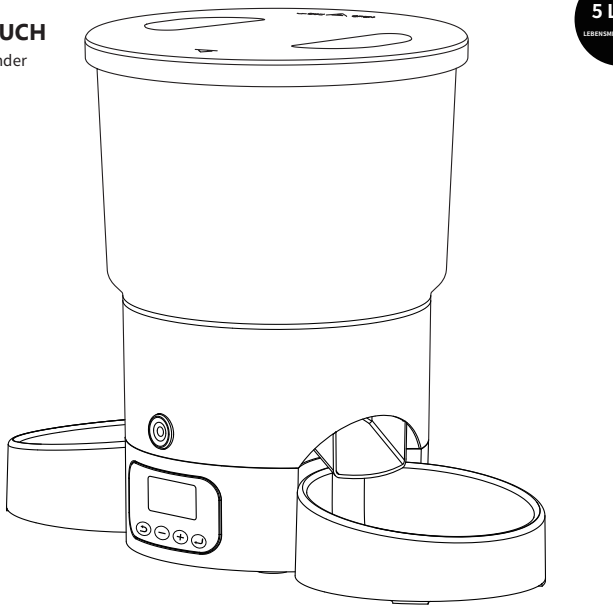

❗ Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts
durchund bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

BEACHTEN

- Es wird empfohlen, Tierfutter mit einem Durchmesser von 5–15 mm zu verwenden, jede Form ist akzeptabel. Geben Sie kein Nassfutter oder andere Arten von Futter hinein.
- Bitte platzieren Sie das Gerät richtig, um zu verhindern, dass Haustiere es umwerfen. Es wird empfohlen, es in einer Ecke oder an einer Wand zu platzieren.
- Ersetzen Sie das Trockenmittel in der feuchtigkeitsdichten Box und anderen Gegenständen mit feuchtigkeitsdichten Funktionen regelmäßig, wenn diese gelagert werden. Andernfalls ist kein Austausch erforderlich.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Getreidebehälter trocken und dicht ist. Bei Problemen wie feuchtem oder verdorbenem Tierfutter müssen Sie sich umgehend darum kümmern.
- Reinigen Sie den Futternapf regelmäßig, um die Bildung von Bakterien zu verhindern. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, wischen Sie den Futternapf trocken, bevor Sie ihn wieder in den Napfhalter stellen.
- Geben Sie keine anderen Stoffe als Tierfutter in den Getreidebehälter, um einen anormalen Gerätebetrieb, das Verderben von Futter und gesundheitliche Schäden für das Tier zu vermeiden.
- Das Netzkabel des Produkts sollte so weit wie möglich versteckt sein, um zu verhindern, dass Haustiere daran kauen oder es zerkratzen und dadurch Schäden verursachen.

- Wenn der Futterspender längere Zeit ohne Strom ist, müssen Sie nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung möglicherweise die Uhrzeit oder den Fütterungsplan neu einstellen.
- Die Verwendung dieses Geräts bei jungen Haustieren unter drei Monaten wird nicht empfohlen.
- Kinder sollten es nicht alleine benutzen.
- Der Futterspender muss mit einer normalen Steckdose verwendet werden und sollte getrennt von anderen Elektrogeräten aufbewahrt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendete Spannung den für den Feeder angegebenen relevanten Leistungsparametern entspricht.
- Vermeiden Sie gewaltsames Ziehen am Netzkabel. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Vermeiden Sie, den Futterspender starken Stößen auszusetzen.

*Bitte lesen Sie die Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung erfolgt auf eigene Gefahr.

TÄGLICHE FÜTTERUNG

(Katze) Monat	1~2	2~4	4~6	6~8	8~12
Vorschlagen	20~30g	30~50g	50~70g	70~80g	80~90g


(Katze) Gewicht	2~3kg	3~5kg	5~7kg	Schwangerschaft	Stillzeit
Vorschlagen	25~35g	35~55g	55~85g	70~110g	120~190g

(Hund) Gewicht	Normale Aktivität	Zunahme	(Hund) Gewicht	Normale Aktivität	Zunahme
2kg	39g	45g	8kg	111g	128g
4kg	66g	76g	10kg	131g	152g
6kg	89g	104g	12kg	150g	174g

(Hund) Gewicht	Normale Aktivität	Zunahme
14kg	178g	206g
16kg	197g	228g
18kg	197g	228g

Wenn das Haustier die zuvor programmierte Mahlzeit nicht auffrisst, reduzieren Sie bitte die nächste Mahlzeitportion

IN DER BOX

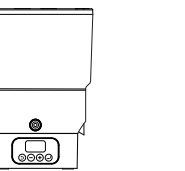

Automatischer Futterspender
für Haustiere
X1



Edelstahlschüssel
X2



Trockenmittelbeutel
X1



Schlüsselblech
X2



5V/1A Netzteil
X1




Typ-C-Stromkabel
X1




Bedienungsanleitung
X1

PRODUKTÜBERSICHT

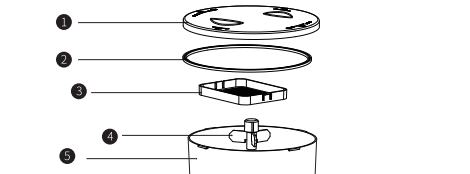


1. Deckel
2. Dichtungsstreifen
3. Trockenmittelbehälter
4. Rührblatt
5. Lebensmittelbehälter
6. Edelstahlschüssel
7. Aufnahmeanschluss
8. Sperrknopf
9. Bedienfeld
10. Batterieabdeckung

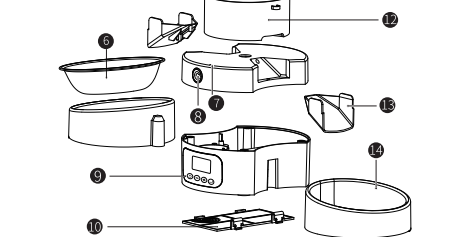

11. Lampeller
12. Lampeller-Abdeckung
13. Lebensmittelausslass
14. Schüsselhalter

ERSTE SCHRITTE

1. Legen Sie für den Fall eines Stromausfalls drei D-Alkalibatterien in das Batteriefach ein.

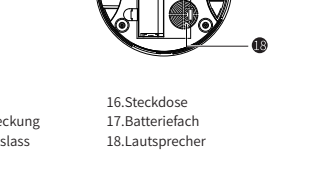


2. Schließen Sie den Futterspender mit dem Netzteil und dem Netzkabel an eine Steckdose an, und er schaltet sich automatisch ein.




16. Steckdose
17. Batteriefach
18. Lautsprecher

ANWEISUNGEN ZU DEN TASTEN UND DER SCHNITTSTELLE

1. Anweisungen für die Schaltfläche

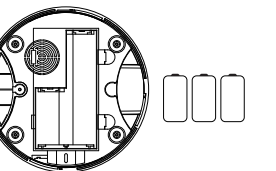


2. Geben Sie trockenes Tierfutter in den Futtertank.

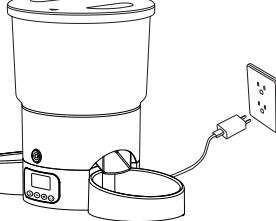


ANWEISUNGEN ZU DEN TASTEN UND DER SCHNITTSTELLE

3. Legen Sie den Trockenmittelbeutel in den Trockenmittelbeutelhalter unter dem Deckel.

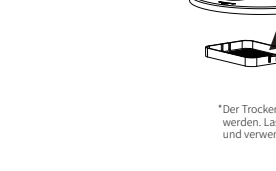


4. Installieren Sie die Edelstahlschüssel und die Schüsselablage.

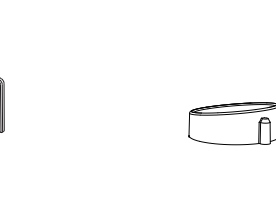


ANWEISUNGEN ZU DEN TASTEN UND DER SCHNITTSTELLE

5. Richten Sie den Verriegelungsriegel am Getreidebehälter an den Verriegelungsknöpfen an der Basis aus und drücken Sie dann gleichzeitig beide Verriegelungsknöpfe, um den Getreidebehälter an seinem Platz zu sichern.

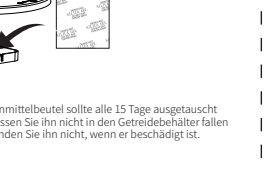

6. Geben Sie trockenes Tierfutter in den Futtertank.

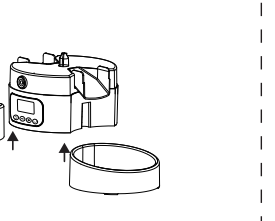


ANWEISUNGEN ZU DEN TASTEN UND DER SCHNITTSTELLE

7. Anweisungen für die Schaltfläche



8. Geben Sie trockenes Tierfutter in den Futtertank.

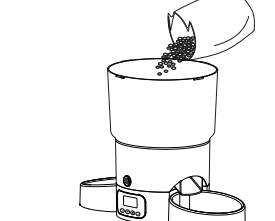

ANWEISUNGEN ZU DEN TASTEN UND DER SCHNITTSTELLE

9. Anweisungen für die Schaltfläche



10. Geben Sie trockenes Tierfutter in den Futtertank.



② Anweisungen zur Hauptschnittstelle



Symbol für geplante Fütterung

Das Timer-Symbol leuchtet auf, nachdem der Fütterungsplan eingestellt wurde

Aktuelle Zeit

Ermöglicht den Zugriff auf die Schnittstelle „Zeit einstellen“ für Zeitanpassungen zur Anpassung an den Fütterungsplan

Batteriesymbol

Das Symbol leuchtet, wenn drei Batterien der Größe 1 eingelegt sind. Batteriestand anzeigen

③ Anweisungen zur Schnittstelle „Fütterungsplan“




Fütterungspläne für 6 verschiedene Zeiträume (Bis zu 6 Mahlzeiten)

Einstellbare Portionsgröße von 1 bis 12 Portionen, jede Portion wiegt ungefähr 10 g


Legen Sie die Fütterungszeiten entsprechend der Hauptschnittstellenzeit fest

Fütterungsplan-Konfiguration

① Halten Sie die Bestätigungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsfenster aufzurufen, und treffen Sie die Auswahl entsprechend Ihren Anforderungen.

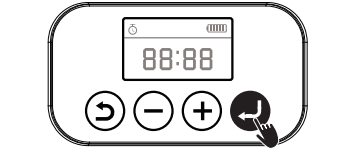

② Sobald Sie sich im Einstellungsfenster befinden, verwenden Sie die Plus- und Minustasten, um eine bestimmte Option auszuwählen, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

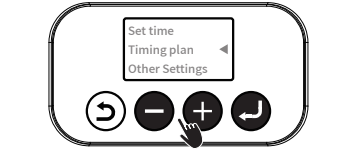

③ Wählen Sie in den Fütterungsplaneinstellungen mit den Plus- und Minustasten eine Essenszeit aus und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Zeiteinstellungen für diese Mahlzeit einzugeben.



④ Nachdem Sie eine Mahlzeit ausgewählt haben, stellen Sie mit den Plus- und Minustasten nacheinander die Fütterungszeit ein und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Portionsgröße für diese Mahlzeit einzugeben.



Recordina-Einstellungen

⑤ Verwenden Sie in der Portionseinstellung die Plus- und Minustasten, um die Fütterungsportionen zu erhöhen oder zu verringern, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Essenszeitkonfiguration abzuschließen.



⑥ Nachdem Sie die Zeit für eine Mahlzeit eingestellt haben, drücken Sie erneut die Bestätigungstaste, um mit der Konfiguration weiterer Essenszeiten fortzufahren. Sobald alle gewünschten Fütterungspläne eingestellt sind, drücken Sie zum Beenden die Zurück-Taste.



Spezifikationen

Produktname:	Automatischer Futterspender für Haustiere
Modell:	KD 50
Kapazität:	5L
Arbeitsleistung:	5V - 1A/2A
Produktgröße:	395X208X328MM
Nettogewicht des Produkts:	1.6KG
Batterie:	3 x Alkalibatterien der Größe D (nicht im Lieferumfang enthalten)
Produktmaterial:	Schüssel aus ABS/304 Edelstahl



Fragen und Antworten Problembehebung

F: Es kommt kein Essen heraus.
A: ① Achten Sie darauf, Trockenfutter mit einem Durchmesser von 5–15 mm (0,19–0,59 Zoll) einzufüllen.
② Entfernen Sie den Futterbehälter, um zu prüfen, ob der Behälterboden richtig installiert ist.
③ Prüfen Sie, ob das Futter feststeckt oder der Futterauslass verstopft ist.
④ Prüfen Sie, ob der Futterautomat richtig an eine Steckdose angeschlossen ist oder ob ein Stromausfall auftritt, ohne dass Ersatzbatterien installiert sind.

F: Wie lange ist der Trockenmittelbeutel funktionsfähig?
A: Ersetzen Sie sie alle zwei Wochen.

F: Kann die Katze den Futterspender schütteln, um mehr Futter herauszubekommen?
A: Der in unserem Produkt verwendete Spender ist vollständig umschlossen, wodurch das Problem des Schüttelns und Herunterfallens von Lebensmitteln wirksam vermieden werden kann.

F: Kann es nur mit Batteriestrom ohne Netzstecker betrieben werden, oder dient die Batterie nur als Backup für den Fall, dass der Strom ausfällt?
A: Um einen plötzlichen Stromausfall und eine Beeinträchtigung der Fütterung Ihres Haustieres zu vermeiden, verwenden Sie die Batterien nicht als einzige Stromquelle für den Futterautomaten. Die Batterien können nur als Notfallplan verwendet werden.

GARANTIE

• 12 Monate Garantie.
• Für Anleitungen zur Produktverwendung wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Kundendienstteam:

surdypet@outlook.com

F: Wie lange ist der Trockenmittelbeutel funktionsfähig?
A: Ersetzen Sie sie alle zwei Wochen.

F: Kann die Katze den Futterspender schütteln, um mehr Futter herauszubekommen?
A: Der in unserem Produkt verwendete Spender ist vollständig umschlossen, wodurch das Problem des Schüttelns und Herunterfallens von Lebensmitteln wirksam vermieden werden kann.

F: Kann es nur mit Batteriestrom ohne Netzstecker betrieben werden, oder dient die Batterie nur als Backup für den Fall, dass der Strom ausfällt?
A: Um einen plötzlichen Stromausfall und eine Beeinträchtigung der Fütterung Ihres Haustieres zu vermeiden, verwenden Sie die Batterien nicht als einzige Stromquelle für den Futterautomaten. Die Batterien können nur als Notfallplan verwendet werden.

GARANTIE

• 12 Monate Garantie.
• Für Anleitungen zur Produktverwendung wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Kundendienstteam:

surdypet@outlook.com

F: Wie lange ist der Trockenmittelbeutel funktionsfähig?
A: Ersetzen Sie sie alle zwei Wochen.

F: Kann die Katze den Futterspender schütteln, um mehr Futter herauszubekommen?
A: Der in unserem Produkt verwendete Spender ist vollständig umschlossen, wodurch das Problem des Schüttelns und Herunterfallens von Lebensmitteln wirksam vermieden werden kann.

F: Kann es nur mit Batteriestrom ohne Netzstecker betrieben werden, oder dient die Batterie nur als Backup für den Fall, dass der Strom ausfällt?
A: Um einen plötzlichen Stromausfall und eine Beeinträchtigung der Fütterung Ihres Haustieres zu vermeiden, verwenden Sie die Batterien nicht als einzige Stromquelle für den Futterautomaten. Die Batterien können nur als Notfallplan verwendet werden.