

# AOC • Roku TV

## Manual de usuario

32S5195

43S5195

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

[www.aoc.com](http://www.aoc.com)

©2021 AOC. Todos los derechos reservados.



En este manual se proporciona una guía de funcionamiento para el usuario. Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones contenidas en este manual, y en las guías o los documentos relacionados con este, se consideran confiables, pero la exactitud y exhaustividad de los mismos no están aseguradas ni garantizadas, y su finalidad no es ser, ni deben entenderse como tal, representaciones o garantías sobre los productos descritos.

## Table of Contents

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>IMPORTANT INFORMATION.....</b>      | <b>3</b>  |
| WARNING .....                          | 3         |
| CAUTION .....                          | 3         |
| <b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS..</b> | <b>3</b>  |
| <b>USAGE INSTRUCTIONS.....</b>         | <b>4</b>  |
| Installation.....                      | 4         |
| AC Power Cable .....                   | 4         |
| LCD/LED Screen .....                   | 5         |
| Wiring .....                           | 5         |
| Electric Shock .....                   | 5         |
| Lightning Storms.....                  | 6         |
| When Not in Use .....                  | 6         |
| Overloading .....                      | 6         |
| Optional Equipment .....               | 6         |
| Small Accessories .....                | 6         |
| Antennas.....                          | 6         |
| Batteries.....                         | 6         |
| Cleaning.....                          | 7         |
| Magnetic Influence.....                | 7         |
| Sound .....                            | 7         |
| Carrying the TV.....                   | 7         |
| Ventilation .....                      | 8         |
| Moisture .....                         | 8         |
| Volume Adjustment.....                 | 8         |
| Servicing .....                        | 8         |
| Recycling Information .....            | 9         |
| Batteries .....                        | 9         |
| Consumer Care .....                    | 9         |
| <b>CONTENTS IN THE BOX .....</b>       | <b>10</b> |
| <b>CONNECTIONS.....</b>                | <b>11</b> |
| <b>JOYSTICK.....</b>                   | <b>11</b> |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CONNECTING TV.....</b>                               | <b>12</b> |
| TV Antenna .....                                        | 12        |
| HDMI Connection .....                                   | 12        |
| Composite Signal Connection .....                       | 12        |
| Audio Connection .....                                  | 13        |
| Headphone Connection .....                              | 13        |
| USB Connection .....                                    | 13        |
| <b>REFERENCE CHART.....</b>                             | <b>14</b> |
| HDMI Input Signal Reference Chart .....                 | 14        |
| Video Input Signal Reference Chart .....                | 14        |
| Video systems supported by the TV,<br>video modes ..... | 14        |
| <b>SET-UP .....</b>                                     | <b>15</b> |
| Inserting Batteries into the Remote control .....       | 15        |
| Attaching the Base.....                                 | 15        |
| Wall-Mounting.....                                      | 15        |
| <b>SWITCHING INPUT SOURCE (HOME<br/>MENU).....</b>      | <b>16</b> |
| <b>SETTINGS MENU .....</b>                              | <b>16</b> |
| <b>TV GUIDE.....</b>                                    | <b>17</b> |
| <b>CHANNEL INFORMATION.....</b>                         | <b>18</b> |
| <b>OPTIONS FOR CHANNELS.....</b>                        | <b>18</b> |
| <b>USB MEDIA PLAYER MENU .....</b>                      | <b>19</b> |
| <b>LICENSES .....</b>                                   | <b>21</b> |
| <b>DIMENSIONS &amp; SPECIFICATIONS .....</b>            | <b>22</b> |

## Información importante

### ADVERTENCIA



Este símbolo está destinado a alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la carcasa del televisor, la que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo está destinado a alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la documentación que se incluye con el televisor en la literatura acompañando the TV.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este televisor no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad. No coloque sobre el equipo ningún objeto que contenga líquidos, por ejemplo, jarrones, para evitar el contacto con filtraciones de agua y salpicaduras.

### PRECAUCIÓN

Para evitar descargas eléctricas, no use este enchufe de CA polarizado con un cable alargador, tomacorriente u otra salida, a menos que pueda insertar las cuchillas completamente para evitar que queden expuestas.

Utilice el soporte para montaje en pared o el soporte del televisor recomendado por AOC, y consulte a su concesionaria para obtener información detallada.

Si lo utiliza con otros soportes de TV o montaje en pared, puede causar inestabilidad y posiblemente provocar lesiones.

Para obtener más información sobre las precauciones de seguridad, consulte las secciones "Instrucciones de seguridad importantes" e "Instrucciones de uso" que aparecen a continuación.

#### Precaución:

El uso a largo plazo de este equipo con un nivel de volumen superior a los 85 decibeles puede afectar su audición.

## Instrucciones de seguridad importantes

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- 7) No bloquee los orificios de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- 8) No realice la instalación cerca de ninguna fuente de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que produzcan calor (incluso los amplificadores).
- 9) Proteja el cable de alimentación y evite pisarlo o doblarlo, en particular a la altura del enchufe, del tomacorriente y el punto donde sale del aparato.
- 10) Utilice solo los accesorios que especifica el fabricante.
- 11) Utilice solamente el carro, los soportes, el trípode o la mesa que indica el fabricante o los que se venden con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el carro y el aparato en conjunto para evitar lesiones a causa de un volcamiento.



- 12) Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por un tiempo prolongado.
- 13) Todos los trabajos de mantenimiento o reparación los debe realizar el personal de servicio calificado. Solicite el servicio de mantenimiento o reparación cuando el aparato haya sufrido daños de cualquier tipo, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se dejó caer.
- 14) Si algún objeto sólido o líquido cae dentro del gabinete, desenchufe el televisor inmediatamente y permita que personal técnico calificado lo revise antes de seguir usándolo.
- 15) Evite usar el televisor a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F).
- 16) Si el televisor se transporta directamente desde un lugar frío a uno caliente, o si la temperatura de la habitación cambia repentinamente, la imagen puede verse borrosa o mostrar color deficiente debido a la condensación de humedad. En este caso, espere unas horas para permitir que la humedad se evapore antes de encender el televisor.


- 17) Si se usa la toma de alimentación o un acoplador del aparato como el dispositivo desconectado, este dispositivo debe permanecer siempre disponible.
- 18) PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de mantenimiento son solo para uso del personal técnico calificado. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no realice ningún mantenimiento diferente de los que se incluyen en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté calificado para ello.

## Instrucciones de uso

### Instalación

#### Ubicación

Se recomienda ver televisión a una distancia de tres a siete veces la altura de la pantalla y con un brillo moderado. Si ve televisión durante mucho tiempo o en una habitación oscura, puede sufrir fatiga ocular. Para obtener una imagen nítida, no exponga la pantalla a iluminación directa ni a la luz solar directa. Se recomienda utilizar el foco direccional dirigido hacia abajo desde el techo, o bien cubrir las ventanas opuestas a la pantalla con cortinas opacas. Es conveniente instalar el televisor en una habitación donde el suelo y las paredes no estén hechos de un material reflectante.

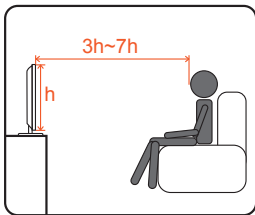

Para evitar que el televisor se vuelque y provoque lesiones, tome las medidas para asegurarlo a la pared o un soporte.

El televisor debe estar instalado cerca de una toma de corriente de CA de fácil acceso.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando coloque el televisor. De lo contrario, se puede caer desde el soporte o el montaje en pared y provocar daños o lesiones graves.

- Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada.
- No cuelgue nada en el televisor. No permita que los niños se suban al televisor.
- No instale el televisor en lugares sometidos a temperaturas extremas, como la luz solar directa, cerca de un radiador, cerca de un calefactor o expuesto directamente al acondicionador de aire.
- Nunca coloque el televisor en lugares calientes, aceitosos, húmedos o que tengan demasiado polvo.
- No instale el televisor en un lugar donde los insectos pueden entrar.
- No instale el televisor en un lugar donde pueda estar expuesto a vibraciones mecánicas.

- No instale el televisor en un lugar donde pueda sobresalir, como en una columna o detrás de ella, o donde podría golpearse la cabeza con él. De lo contrario, pueden producirse lesiones.

#### Uso exterior

No instale este televisor al aire libre. Si el televisor se expone a la lluvia, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. No exponga el televisor a la luz solar directa, ya que se puede calentar y dañar.

#### Vehículos, barcos y otras embarcaciones

- No instale el televisor en un vehículo.
- Los saltos del vehículo pueden hacer que el televisor se caiga y provoque lesiones.
- No instale el televisor en un barco o una embarcación. Si el televisor se expone al agua de mar, podría provocar un incendio o resultar dañado.

#### Instituciones médicas

- No coloque el televisor en un lugar donde se utilizan equipos médicos.
- Las interferencias pueden provocar un mal funcionamiento del televisor y de los equipos médicos.

#### Accesorios

No use accesorios no recomendados por el fabricante, ya que pueden causar riesgos.

#### Montaje en pared

Para la instalación de montaje en pared, debe utilizar un soporte adecuado. Al instalar o quitar el televisor utilizando un soporte para el montaje en pared, emplee a contratistas calificados. Si el televisor no está asegurado correctamente al instalarlo o quitarlo del soporte para el montaje en pared, se puede caer y provocar lesiones graves.

Solo se debe utilizar un soporte de la lista para el montaje en pared con un peso o una carga adecuados. Consulte 23 "Dimensiones y especificaciones".

Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el televisor con un soporte para el montaje en pared.

- Cuando instale el televisor, siga las instrucciones de funcionamiento incluidas con el soporte para el montaje en pared.
- Asegúrese de fijar los soportes suministrados con el soporte para el montaje en pared.
- No cuelgue el televisor en el techo. Puede caerse y causar lesiones graves.

#### Cable de alimentación de CA


- Utilice el cable de alimentación de CA especificado por AOC y adecuado para el voltaje donde lo utilice.
- Por motivos de seguridad, el enchufe está diseñado para ajustarse en el tomacorriente de la pared de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe completamente en la toma, comuníquese con el distribuidor.

- Si no va a utilizar el televisor durante varios días, desconecte el cable de alimentación tirando del enchufe. Nunca tire del cable.
- Al desconectar el cable de alimentación de CA, el cable de alimentación debe ser fácilmente accesible para la desconexión.

El televisor debe estar instalado cerca de una toma de corriente de fácil acceso. No utilice una toma con una adaptación mala. Inserte el enchufe completamente en la toma. Si está suelto, puede causar la formación de arcos eléctricos y provocar un incendio. Comuníquese con su electricista para cambiar la toma.

Tenga en cuenta lo siguiente para evitar que el cable de alimentación de CA se dañe. Si el cable de alimentación de CA se daña, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Deje de usarlo y pida al distribuidor o centro de servicio de AOC que lo cambie.

- No coloque el televisor donde el cable de alimentación se pueda desgastar o usar indebidamente.
- No pellizque, doble ni tuerza el cable excesivamente. Es posible que se corten los conductores o queden descubiertos, lo que podría causar un cortocircuito y, a su vez, un incendio o una descarga eléctrica.

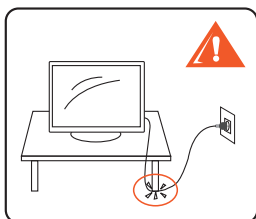

- No convierta ni dañe el cable de alimentación.
- No coloque ni haga rodar nada sobre el cable de alimentación.
- No mueva el televisor con el cable de alimentación enchufado.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de las fuentes de calor.
- Para desenchufar el cable de alimentación, primero desconéctelo de la toma de pared.
- Asegúrese de tomar el enchufe para desconectar el cable de alimentación.
- Nunca tire del cable de alimentación.
- No utilice el cable de alimentación de CA suministrado en ningún otro equipo.
- Utilice solo un cable de alimentación de CA original de AOC, no de otras marcas.

## Pantalla LCD/LED


- Aunque la pantalla LCD/LED está fabricada con tecnología de alta precisión y tiene píxeles efectivos del 99.99 % o más, es posible que aparezcan puntos negros o puntos brillantes de luz (rojo, azul o verde) de forma constante en ella. Esta es una propiedad estructural del panel LCD/LED, no una falla.

- La pantalla LCD/LED está fabricada con tecnología de alta precisión y, para lograr un alto nivel de rendimiento y calidad de imagen, el ajuste de retroiluminación del televisor está establecido para maximizar el brillo. Sin embargo, puede producirse un brillo disparado cuando se ve HDTV en un ambiente oscuro, sin una fuente de entrada o una pantalla en blanco. Este problema es normal y no indica un mal funcionamiento del televisor. Para solucionarlo, puede cambiar el modo Imagen, el ajuste de retroiluminación, habilitar el sensor de luz o encender la administración de energía.
- No exponga la superficie de la pantalla LCD/LED a la luz solar directa. Si lo hace podría dañar el panel LCD/LED.
- No empuje ni raye la pantalla LCD/LED, ni coloque objetos encima del televisor. La imagen puede ser inestable o se puede dañar el panel LCD/LED.
- Si el televisor se utiliza en un lugar frío, la imagen puede contener manchas u oscurecerse. Esto no indica una falla. Estos fenómenos mejoran a medida que sube la temperatura.
- Cuando se ven continuamente imágenes fijas, se puede producir el efecto de imagen fantasma. Debería desaparecer después de unos momentos.
- La pantalla y el gabinete se calientan mientras se usa el televisor. Esto no constituye un error en el funcionamiento.
- Evite pulverizar repelente de insectos con material volátil en la pantalla.
- Evite el contacto prolongado con goma o materiales plásticos.

## Piezas rotas

No arroje nada al televisor. El cristal de la pantalla se puede quebrar por el impacto y causar lesiones graves.

Si la superficie del televisor se agrieta, no la toque hasta desenchufar el cable de alimentación de CA. De lo contrario, se pueden producir descargas eléctricas.

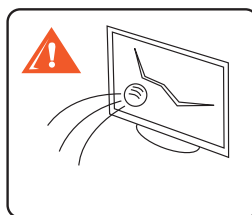


## Manipulación del cristal roto y la fuga de cristal líquido

Si el panel LCD/LED se daña, puede ocurrir una fuga de líquido cristalino o se pueden esparcir cristales rotos. No toque el cristal roto ni el líquido cristalino, que es tóxico, con sus propias manos, ya que se pueden producir cortes, envenenamiento o irritación de la piel. Además, no permita que los fragmentos de cristal o el líquido cristalino filtrado entren en contacto con los ojos o la boca. Si esto ocurre, enjuague el área cuidadosamente con agua y consulte con su médico.




## Cableado

Al conectar los cables, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de CA para su seguridad. Tenga cuidado de no tropezarse con los cables. Se puede dañar el televisor.

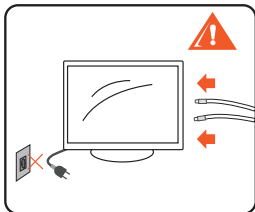


## Descargas eléctricas

No toque el cable de alimentación de CA o el televisor con las manos húmedas. Si enchufa o desenchufa el cable de alimentación de CA del televisor con la mano húmeda, puede provocar una descarga eléctrica.

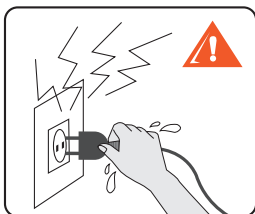


## Tormentas eléctricas

Para protección adicional de este televisor durante una tormenta eléctrica, o cuando se deja desatendido y sin utilizar durante largos períodos, desenchúfelo de la toma de la pared y desconecte la antena. Esto evitará daños al televisor debido a tormentas eléctricas o sobretensión.

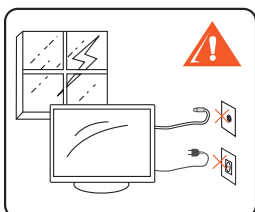


## Cuando no está en uso

Si no va a utilizar el televisor durante varios días, debe desenchufarlo de la toma de corriente CA por razones ambientales y de seguridad. El televisor no está desconectado de la fuente de corriente CA cuando está apagado. Para desconectar el televisor completamente, tire del enchufe de la toma de corriente CA.

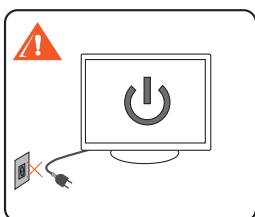


## Sobrecarga

Este televisor está diseñado para funcionar solamente con 110-240 V de CA. Tenga cuidado de no conectar demasiados aparatos a la misma toma de corriente CA, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

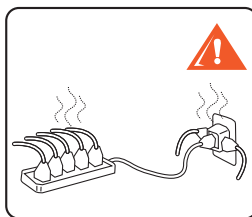

## Equipos opcionales

No instale equipos opcionales demasiado cerca del televisor. Mantenga cualquier equipo opcional al menos a 30 cm (11.875 pulgadas) de distancia del televisor. Si se instala un grabador de video frente al televisor o al lado de este, la imagen puede distorsionarse. Si el televisor se coloca cerca de cualquier equipo que emita radiación electromagnética, se puede distorsionar la imagen o el sonido puede ser ruidoso.

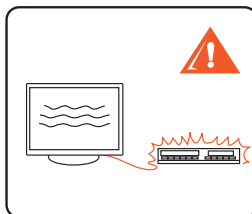

## Accesorios pequeños

Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños.



## Antenas

### Conexión a tierra de la antena exterior

Si se instala una antena exterior, tenga en cuenta las siguientes precauciones. No se puede colocar un sistema de antena exterior cerca de cables de corriente aéreos ni otros circuitos o luces eléctricos, ni donde pueda entrar en contacto con estos cables o circuitos.

AL INSTALAR UN SISTEMA DE ANTENA EXTERIOR, DEBE TENER EXTREMO CUIDADO PARA MANTENERLO ALEJADO DE ESTOS CABLES O CIRCUITOS, YA QUE EL CONTACTO CON ELLOS ES CASI INVARIABLEMENTE FATAL.




Asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra, a fin de proporcionar cierta protección contra las subidas de tensión y las cargas estáticas acumuladas.

En la sección 810 del Código Eléctrico Nacional (NEC) de EE. UU. y la sección 54 del Código Eléctrico Canadiense de Canadá se proporciona información con respecto a la correcta conexión a tierra del mástil y la estructura de apoyo, la conexión a tierra del cable de entrada a una unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de conexión a tierra, la localización de la unidad de descarga, la conexión a los electrodos de tierra y los requisitos para estos electrodos.

### Conexión a tierra de la antena de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70.

#### Cable de entrada de la antena

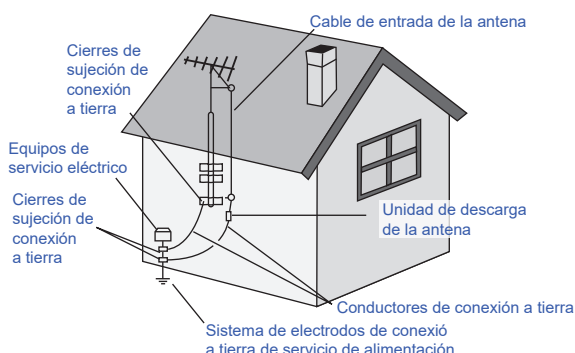


## Pilas

- No arroje las pilas al fuego.
- No haga cortocircuito, desarme ni sobrecaliente las pilas.
- Hay riesgo de explosión si las pilas se reemplazan por otras de tipo incorrecto. Reemplace las pilas por otras del mismo tipo o similar.
- No exponga las pilas (pilas instaladas) a temperaturas altas como las generadas, por ejemplo, por la luz del sol, el fuego o similares.

#### Eliminación de las pilas usadas

Para preservar el medioambiente, deshágase de las pilas usadas según las leyes locales o los reglamentos de su país.

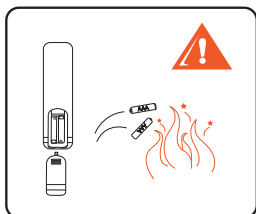

## Limpieza

### Limpieza del enchufe del cable de alimentación de CA

Saque el enchufe del cable de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto de polvo o humedad, el aislamiento puede deteriorarse y provocar un incendio.

### Limpieza de la superficie o el gabinete de la pantalla del televisor

#### Atención:


- Desconecte el cable de alimentación de CA para evitar descargas eléctricas durante la limpieza.
- No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto.

#### Superficie de la pantalla:


- Para quitar el polvo de la pantalla, límpiela cuidadosamente con un paño suave. Las manchas persistentes se pueden eliminar con un paño ligeramente humedecido en una solución de jabón suave y agua tibia. Nunca utilice solventes fuertes, como diluyentes o bencina, para la limpieza.
- Si utiliza un paño con tratamiento químico, siga las instrucciones del envase.
- Aplique el líquido en un paño suave, de modo que se humedezca levemente, y realice movimientos circulares con cuidado sobre la pantalla. No aplique el líquido directamente sobre la pantalla, ya que este puede gotear y dañar los componentes internos de la unidad.

#### Gabinete:

- Limpie el gabinete del televisor con un paño suave y seco.
- Los orificios de ventilación pueden acumular polvo con el paso del tiempo. Para garantizar una ventilación adecuada, recomendamos eliminar el polvo periódicamente (una vez al mes) con una aspiradora.

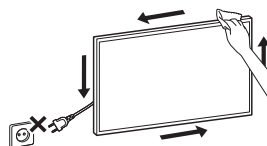


- Los adhesivos que se utilizan en la pantalla del televisor pueden dejar marcas al retirarlas. Limpie la pantalla para ver televisión.
- Cuando se realiza la limpieza, el borde exterior y la pantalla del televisor pueden rayarse. Para evitar rayones, limpie el borde exterior y la pantalla cuidadosamente con un paño suave.

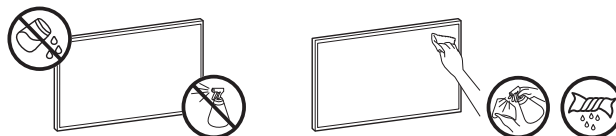


## Influencia magnética

Este televisor contiene un fuerte imán en la unidad del altavoz, el que genera un campo magnético. Mantenga cualquier objeto susceptible a campos magnéticos lejos del altavoz.

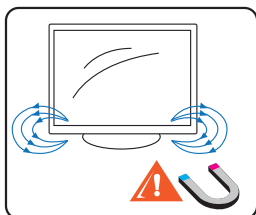

## Sonido

Mientras el televisor está funcionando, si este emite un chasquido o crujido de manera continua o frecuente, desenchufe el televisor y consulte al distribuidor o al servicio técnico. Es normal que algunos televisores emitan chasquidos o crujidos ocasionales, particularmente cuando se encienden o apagan.

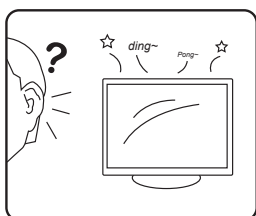


## Transporte del televisor


### Transporte el televisor en la forma especificada

Para evitar que el televisor se caiga y provoque lesiones graves, asegúrese de seguir estas directrices:

- Antes de transportar el televisor, desconecte todos los cables.
- Se necesitan dos personas o más para transportar un televisor de gran tamaño.
- Cuando transporte el televisor, coloque la mano como se muestra en la imagen y sujételo firmemente. No ejerza presión sobre el panel LCD/LED.

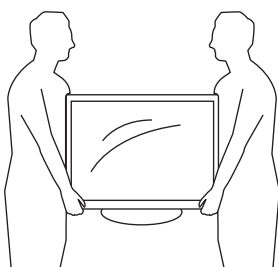

- Al levantar o mover el televisor, sujételo firmemente desde la parte inferior. Coloque la palma directamente debajo del panel.

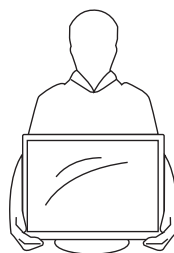

- Cuando transporte el televisor, no lo exponga a golpes o vibraciones, o a fuerza excesiva.

## Ventilación


El televisor cuenta con ranuras y aberturas para la ventilación necesaria. Para garantizar un funcionamiento confiable del televisor y protegerlo contra el sobrecalentamiento, nunca debe bloquear ni tapar estas ranuras y aberturas.

Es posible que se acumule polvo y el televisor se ensucie, a menos que se proporcione la ventilación adecuada. Para una ventilación adecuada, tenga en cuenta lo siguiente:

- No instale el televisor boca arriba, abajo o a los lados.
- No instale el televisor dado vuelta o al revés.
- Nunca cubra las ranuras y aberturas con un paño u otro material.
- Nunca bloquee las ranuras y aberturas colocando el televisor sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar.
- Nunca coloque el televisor en un espacio reducido, como una estantería o un armario empotrado, sin la ventilación adecuada.

Deje algo de espacio alrededor del televisor como se muestra a continuación. De lo contrario, la circulación de aire puede ser inadecuada y causará sobrecalentamiento, lo que podría provocar un incendio o daños al televisor.


## Instalación en la pared

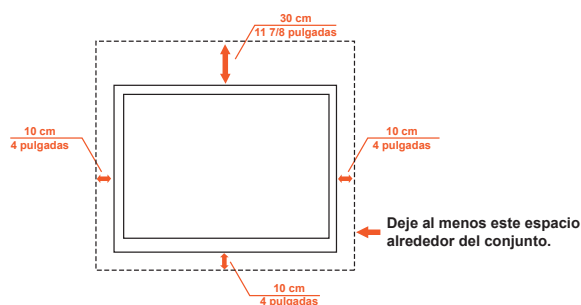

### Advertencia

Para evitar lesiones, este aparato debe estar firmemente sujeto al piso o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

## Instalación con soporte

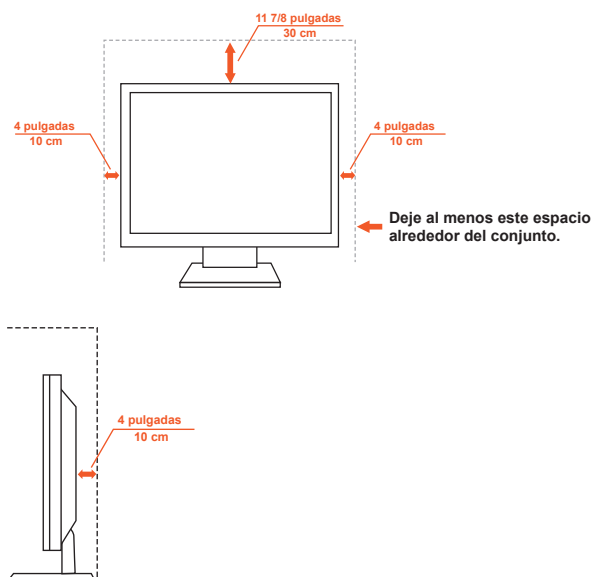

Nunca instale el televisor donde la circulación de aire está obstruida.


### Objetos y orificios de ventilación

Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las ranuras del gabinete del televisor, pues podrían hacer contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar cortocircuitos, con riesgo de incendio o descarga eléctrica. No coloque ningún objeto sobre el televisor.

## Humedad

### Humedad y objetos inflamables

- No exponga el televisor a goteras o salpicaduras. No coloque objetos llenos de líquido, como floreros, sobre el televisor.
- No utilice televisores que funcionan con cable eléctrico cerca del agua; por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un lavavajillas o un lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc. Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No permita que se moje el televisor. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el televisor. Si algún objeto sólido o líquido entra al televisor, no lo haga funcionar. Puede provocar una descarga eléctrica o daños al televisor. Debe revisarlo de inmediato el personal calificado.
- Para evitar incendios, mantenga los objetos inflamables o las llamas abiertas (por ejemplo, velas) lejos del televisor.

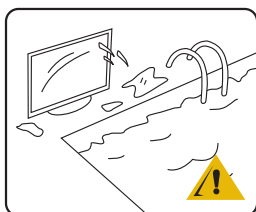


## Ajuste de volumen

Ajuste el volumen de modo que no moleste a sus vecinos. El sonido se transmite muy fácilmente en la noche. Por lo tanto, se recomienda cerrar las ventanas.

## Reparaciones

No intente reparar el televisor usted mismo, ya que si abre el gabinete puede exponerse a un voltaje peligroso u otros riesgos. Todos los trabajos de mantenimiento o reparación los debe realizar el personal de servicio calificado.

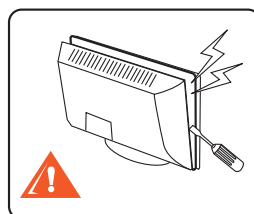

## Piezas de repuesto

Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico certifique por escrito que utilizó las piezas de repuesto especificadas por el fabricante, con las mismas características que las piezas originales.

Las sustituciones no autorizadas pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica u otros peligros.

## Comprobación de seguridad

Cuando finalice cualquier tarea de mantenimiento o reparación del televisor, solicite al técnico que realice comprobaciones de seguridad de rutina (según lo especificado por el fabricante) para determinar que está en condiciones seguras de funcionamiento, y que lo certifique. Solicite a un técnico de servicio calificado que se deshaga del televisor.

Gracias por adquirir este televisor de alta definición AOC. La calidad de la imagen que ve en su televisor AOC es tan buena como la calidad de la señal que recibe. Para disfrutar del asombroso nivel de detalle de su nuevo televisor AOC, debe tener acceso a la programación HD. El televisor AOC puede recibir y mostrar la programación en HD desde:

- Emisión por aire a través de una antena HD
- Suscripción de cable HD
- Suscripción satelital HD
- Reproductores de Blu-ray Disc™ u otros equipos externos

Comuníquese con su proveedor de cable o satélite para obtener información sobre cómo actualizar la programación HD.

### Advertencia

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse y provocar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse si se toman precauciones sencillas, como las que se mencionan a continuación:

- Utilice gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice únicamente muebles que puedan soportar el televisor de forma segura.
- Asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de soporte.
- No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque el televisor sobre tela u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles que lo sostienen.
- Eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Si conservará y reubicará el televisor actual, debe tener en cuenta las mismas consideraciones mencionadas anteriormente o unas equivalentes.

### Advertencia para teléfonos celulares

Para evitar perturbaciones en la imagen y el sonido, mal funcionamiento de su televisor o incluso daños, mantenga alejados los teléfonos celulares.

### Directiva para el término de la vida útil

Prestamos mucha atención en la fabricación de productos que no dañen el medioambiente en las áreas principales de preocupación para ecologistas.

Su nuevo receptor contiene materiales que se pueden reciclar y volver a usar.

Al final de su vida útil, empresas especializadas pueden desmantelar el receptor desechado para concentrar los materiales reutilizables y para minimizar la cantidad de los que se eliminarán.

Deshágase de su televisor antiguo según las normativas locales.

## Información de reciclaje



El uso de este símbolo en el producto o paquete indica que no puede tratarse como residuos domésticos. Al garantizar que este equipo se deseche y recicle correctamente, ayudará a preservar nuestros recursos naturales y a proteger tanto la salud de las personas como el medioambiente. AOC respeta sus compromisos medioambientales, por lo que sugerimos que los usuarios de productos AOC se comuniquen con el servicio al consumidor para obtener información acerca de la correcta eliminación de este producto.

## Pilas

Algunas pilas contienen sustancias peligrosas para la salud y el medioambiente, por lo que deben desecharse de forma correcta. No deseche las pilas junto con los residuos domésticos ni las incinere. Comuníquese con el centro de reciclaje local de su ciudad, o, si lo prefiere, comuníquese con el servicio al consumidor para obtener más información sobre la eliminación gratuita de las pilas suministradas con los productos AOC.


### Precaución

Existe un riesgo de explosión si las pilas se reemplazan de forma incorrecta. Reemplácelas por modelos similares o equivalentes.


Las pilas instaladas o los paquetes de pilas no se deben exponer a altas temperaturas, como luz solar directa, fuego, etc.

## Contenido de la caja


Después de desembalar la caja del televisor, compruebe que este y todos los accesorios estén bien presentados y sin daños.



AOC Roku TV

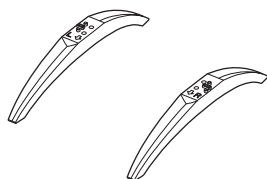

Base




4 tornillos



Control remoto



2 pilas AAA

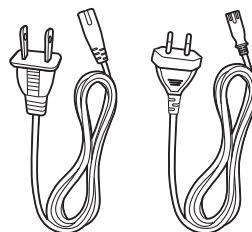

Cable de alimentación


QSG

Guía rápida

Información  
de seguridad y  
servicio

Información  
de seguridad y  
servicio

# Conexiones

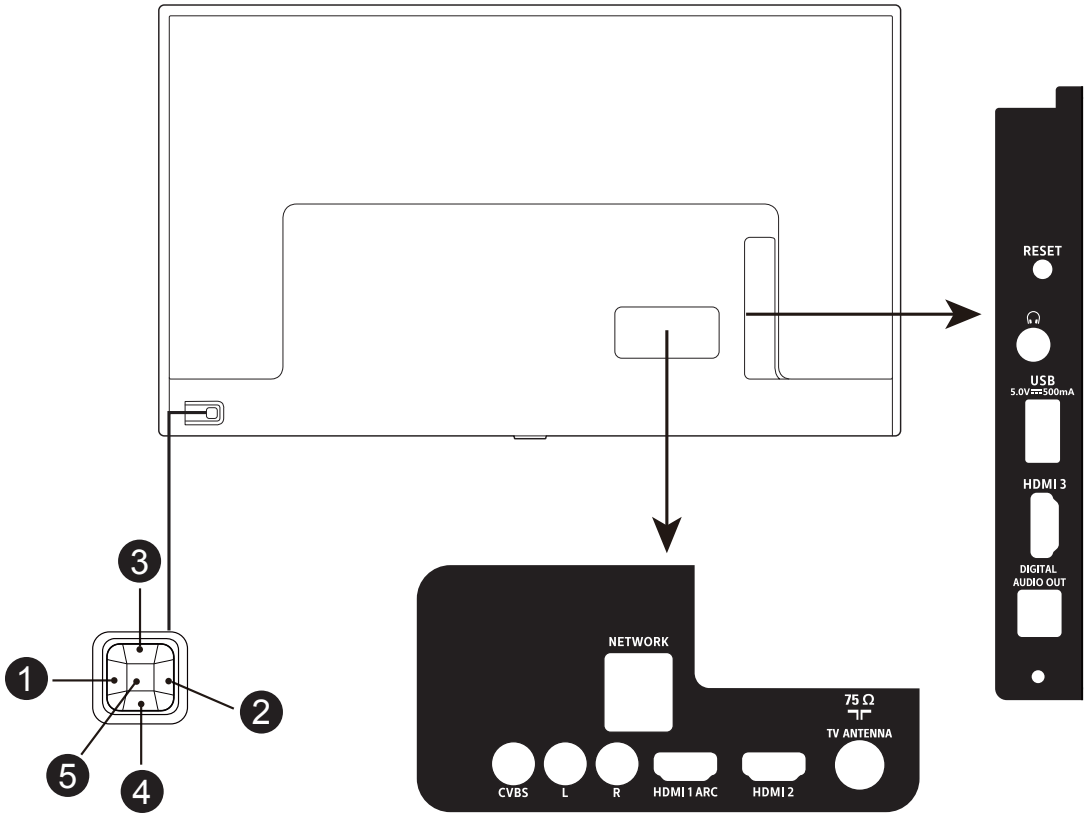


## Palanca de mando

| Número | Elemento     | Descripción                                                                                |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 / 2  | Entradas     | Presione para seleccionar la fuente de la señal.                                           |
| 3 / 4  | Volumen      | Presione estos dos botones para subir o bajar el volumen.                                  |
| 5      | Alimentación | Cuando el televisor está en modo de espera (apagado), presione este botón para encenderlo. |

# Conexión del televisor


## Antena del televisor

Entrada de RF (radiofrecuencia o diseño de señal modulada utilizado como portador para emisiones televisivas) que se conecta al cable o una antena VHF/UHF.


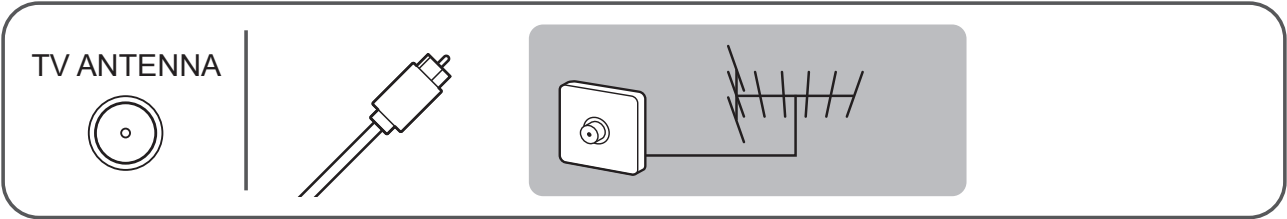


## Conexión HDMI

El elemento HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) proporciona una interfaz de audio/video completamente digital y descomprimida entre el televisor y cualquier equipo de audio/video con HDMI, tales como un decodificador de televisión, un reproductor de DVD, un reproductor de Blu-ray Disc, un receptor de A/V y un equipo PC. HDMI admite video de alta definición o mejorado más audio digital.




Asegúrese de utilizar solamente un cable HDMI que contenga el logotipo HDMI.

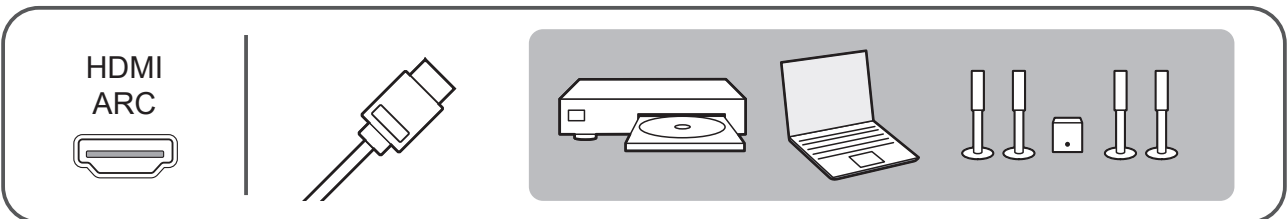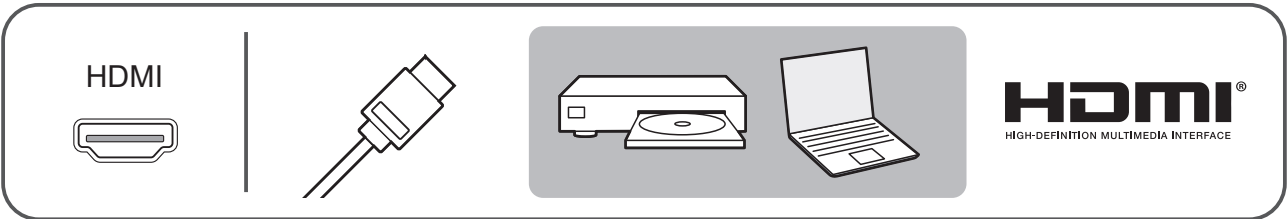

## Conexión de la señal de video compuesto

Se conecta al conector de salida de VIDEO COMPUESTO desde el equipo de video con VIDEO COMPUESTO; los conectores de audio (izquierdo/derecho) se pueden conectar desde el audio de la fuente al televisor.

## AV IN

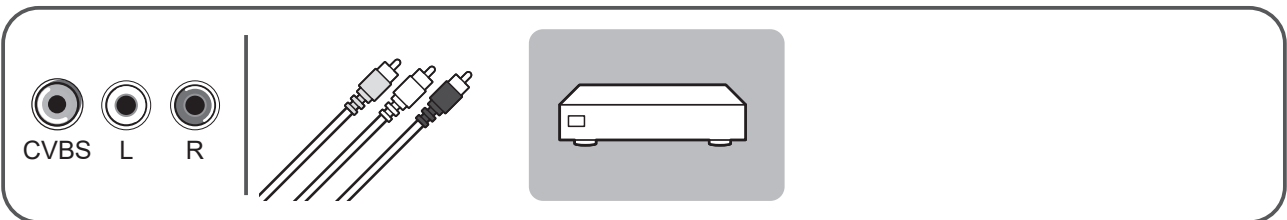




## Conexión de audio


Salida de audio digital. Se conecta al sistema de cine en casa, que debe tener entrada de audio digital, con un cable de audio coaxial.

### SALIDA SPDIF

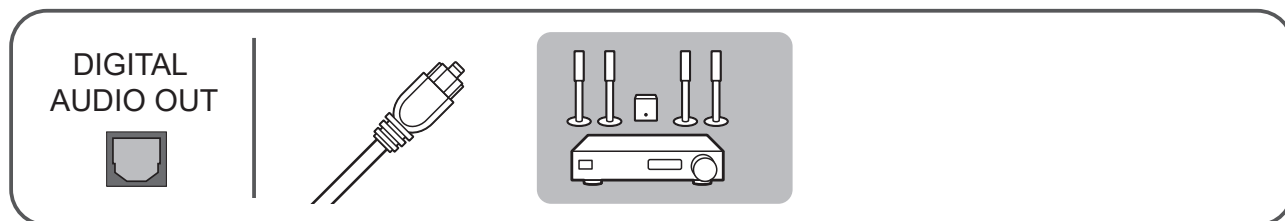


## Conexión para auriculares

Se conecta a los auriculares. Si los auriculares no encajan en el conector, utilice un adaptador de enchufe adecuado (no suministrado).

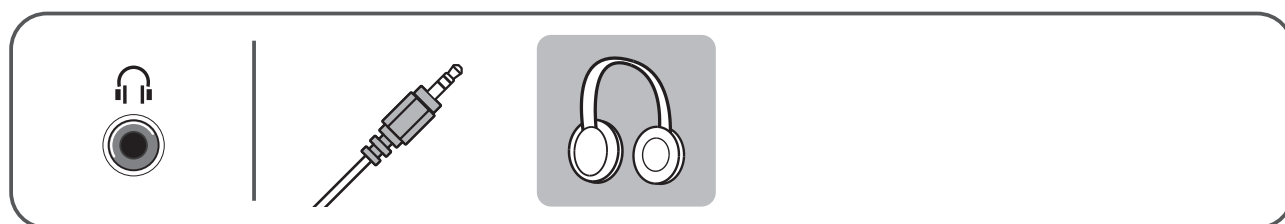

## Conexión de USB

Inserte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB 2.0 para ver fotos, videos y escuchar música.

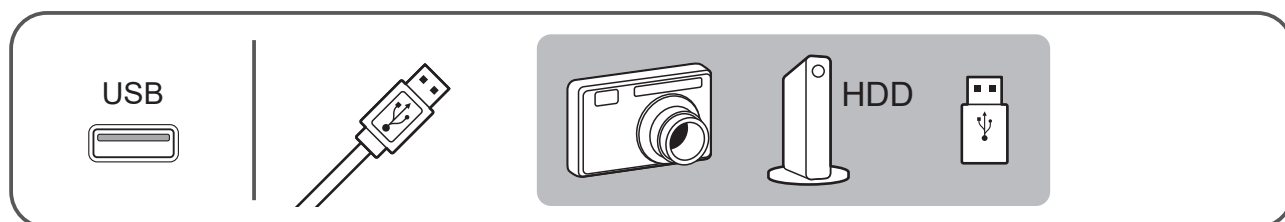

## Tabla de referencia

### Tabla de referencia de la señal de entrada HDMI

Al conectar la PC al televisor mediante HDMI, establezca la señal de salida de la PC de acuerdo con la tabla a continuación.

| HD | Modo de PC de forma predeterminada |             |                             |                          |
|----|------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
|    | Estándar                           | Resolución  | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) |
|    | IBM VGA                            | 640 x 480   | 31.469                      | 59.94                    |
|    | VESA                               | 800 x 600   | 37.879                      | 60.317                   |
|    | VESA                               | 1024 x 768  | 48.363                      | 60.004                   |
|    | VESA                               | 1360 x 768  | 47.712                      | 60.015                   |
|    | VESA                               | 1920 x 1080 | 66.587                      | 60                       |
|    | VESA                               | 1600 x 1200 | 75                          | 60                       |
|    |                                    |             |                             |                          |

| FHD | Modo de PC de forma predeterminada |             |                             |                          |
|-----|------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
|     | Estándar                           | Resolución  | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) |
|     | IBM VGA                            | 640 x 480   | 31.469                      | 59.94                    |
|     | VESA                               | 800 x 600   | 37.879                      | 60.317                   |
|     | VESA                               | 1024 x 768  | 48.363                      | 60.004                   |
|     | VESA                               | 1360 x 768  | 47.712                      | 60.015                   |
|     | VESA                               | 1280 x 1024 | 63.981                      | 60.02                    |
|     | VESA                               | 1920 x 1080 | 66.587                      | 60                       |
|     | VESA                               | 1600 x 1200 | 75                          | 60                       |

\*Solo admiten la temporización que aparece en la lista.

### Tabla de referencia de la señal de entrada de video

1. Conecte la señal del componente o el puerto HDMI del dispositivo de video al televisor, y configure la señal de salida de este dispositivo de acuerdo con la tabla a continuación.
2. Si la tarjeta de video de la computadora es compatible con señales de formato de video, puede configurar la siguiente señal de salida.

| Componente o modo HDMI predeterminados |              |                                        |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Estándar                               | Resolución   | Frecuencia vertical (Hz)               |
| SD                                     | 720 x 480i   | 59.94 / 60                             |
| SD                                     | 720 x 480p   | 59.94 / 60                             |
| SD                                     | 720 x 576i   | 50                                     |
| SD                                     | 720 x 576p   | 50                                     |
| HD                                     | 1280 x 720p  | 50 / 59.94 / 60                        |
| FHD                                    | 1920 x 1080i | 50 / 59.94 / 60                        |
| FHD                                    | 1920 x 1080p | 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 |

### Sistemas de video compatibles con el televisor, modos de video

NTSC M, PAL M, PAL N.


#### Interfaz de definición estándar

También puede disfrutar de la programación tradicional utilizando un reproductor de DVD o reproductor de VCR. Conecte este equipo al televisor a través de la entrada de video compuesto, en la parte posterior del televisor.

## Configuración

### Inserción de las pilas en el control remoto


Inserte dos pilas AAA (incluidas) de acuerdo con el diagrama del compartimiento de las pilas del control remoto.

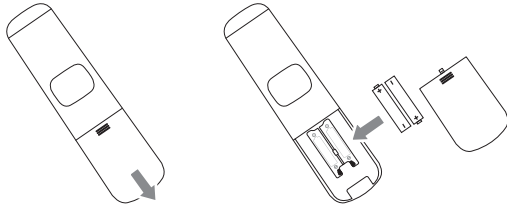

### Fijación de la base

**IMPORTANTE:** Se debe montar la base del televisor Roku AOC antes de usarlo.


1. Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie suave y plana (manta, espuma, tela, etc.) para evitar cualquier daño.
2. Fije suavemente la base al televisor.
3. Con cuidado, alinee e inserte los tornillos incluidos en los orificios de la base.
4. Utilice el destornillador apropiado para apretar los tornillos.
5. Consulte las "Instrucciones de uso importante" más arriba.

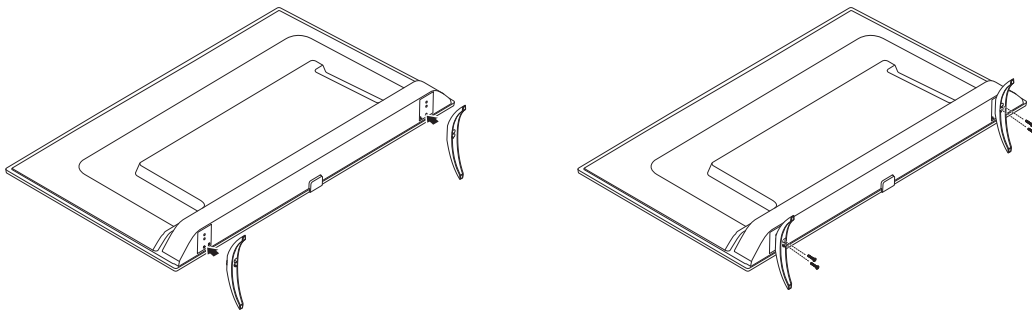

### Montaje en pared

Instale en una pared con un soporte para el montaje en pared (se vende por separado). Antes de montarlo en la pared, debe quitar el soporte para la mesa del televisor. Siga los sencillos pasos que aparecen a continuación para retirar el soporte para la mesa:


1. Desconecte todos los cables del televisor.
2. Coloque cuidadosamente el televisor, boca abajo, sobre una superficie nivelada y estable cubierta con un paño grueso y suave. Asegúrese de que el soporte para la mesa esté colgando sobre el borde.
3. Extraiga los tornillos como se muestra en la ilustración para su modelo y quite el soporte para la mesa.
4. No quite ningún otro tornillo del televisor.
5. No quite el soporte para la mesa por ningún otro motivo que no sea el montaje en pared del televisor.
6. Guarde los tornillos que quitó y el soporte para la mesa en un lugar seguro hasta que esté listo para volver a colocar este último. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños pequeños.
7. Para la instalación del soporte, consulte la guía de instrucciones proporcionada para el modelo de soporte para el montaje en pared de su televisor. Se requiere una experiencia suficiente en la instalación de este televisor, especialmente para determinar si la pared es lo suficientemente sólida para soportar su peso.
8. Para proteger el producto y por razones de seguridad, AOC recomienda encarecidamente el uso del modelo de soporte para el montaje en pared diseñado para el televisor, y el montaje en pared del televisor lo debe realizar un distribuidor de AOC o un contratista con licencia.

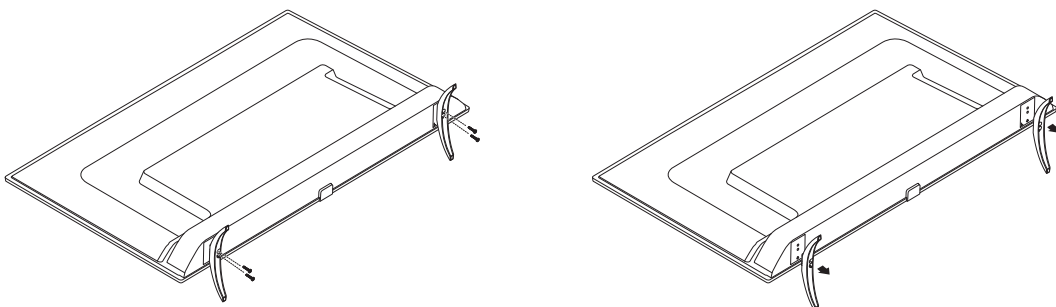

Nota: No está incluido el tornillo de fijación del televisor al soporte para el montaje en pared


# Fuente de entrada de conmutación (menú de inicio)

En los televisores AOC Roku TV, puede elegir la fuente de la señal desde el control remoto utilizando el botón  (Inicio).

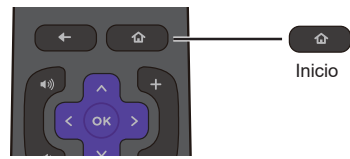

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Presione el anillo de navegación para seleccionar las fuentes de entrada de cable, antena, HDMI 1 (ARC), HDMI 2, HDMI 3, AV, televisión por antena y reproductor multimedia USB. |
| 2 |  | Presione el botón OK para entrar.                                                                                                                                                |

## Menú Configuración

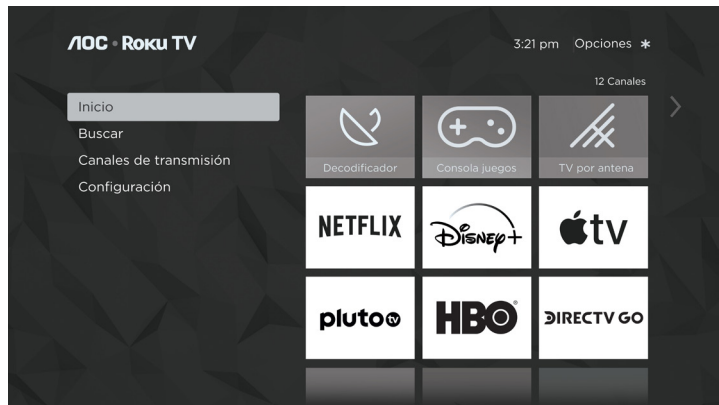

Para acceder a la pantalla de inicio, presione el botón  (Inicio) y el anillo de navegación para seleccionar “Configuración”.

Esta pantalla permite al usuario elegir entre: **Red**, **Salvapantalla**, **Subtítulos**, **Configuración de la imagen del TV**, **Entradas del TV**, **Audio**, **Controles parentales**, **Sistema**.

|                      |                                                                                       |                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Red</b>           | Conecte el televisor a Internet y active su cuenta Roku para disfrutar sus funciones. |                                                                                                                                      |
| <b>Salvapantalla</b> | <b>Buscar protectores de pantalla</b>                                                 | Seleccione el tipo de protector de pantalla.                                                                                         |
|                      | <b>Cambiar el tiempo de espera</b>                                                    | Deshabilite el protector de pantalla o ajuste el tiempo de espera del protector de pantalla seleccionado.                            |
| <b>Subtítulos</b>    | <b>Modo de subtítulos</b>                                                             | Seleccione el modo de subtítulos.                                                                                                    |
|                      | <b>Idioma preferido de los subtítulos</b>                                             | Establezca el idioma preferido para los canales de transmisión. Este idioma se utilizará para los subtítulos cuando esté disponible. |
|                      | <b>Estilo del texto</b>                                                               | Seleccione el estilo del teletexto.                                                                                                  |
|                      | <b>Efecto de borde de texto</b>                                                       | Ajuste el efecto de borde del teletexto.                                                                                             |
|                      | <b>Tamaño del texto</b>                                                               | Ajuste el tamaño del teletexto.                                                                                                      |
|                      | <b>Color del texto</b>                                                                | Ajuste el color del teletexto.                                                                                                       |
|                      | <b>Opacidad del texto</b>                                                             | Ajuste la opacidad del teletexto.                                                                                                    |
|                      | <b>Color de fondo</b>                                                                 | Ajuste el color de fondo.                                                                                                            |
|                      | <b>Opacidad del fondo</b>                                                             | Ajuste la opacidad del fondo.                                                                                                        |
|                      | <b>Color de la ventana</b>                                                            | Ajuste el color de la ventana.                                                                                                       |
|                      | <b>Opacidad de la ventana</b>                                                         | Ajuste la opacidad de la ventana.                                                                                                    |



|                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración de la imagen del TV | Brillo del TV                                                                                                   | Establezca el brillo general de la pantalla del televisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | HDMI 1 (ARC)<br>HDMI 2<br>HDMI 3<br>AV<br>TV por antena                                                         | Ajuste la configuración de calidad de la imagen por entrada.<br>Primero, presione el botón OK para ver la entrada. A continuación, presione el botón  (Opciones) para ver la configuración de la imagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | HDMI 1 (ARC)<br>HDMI 2<br>HDMI 3                                                                                | <b>Renombrar:</b> seleccione el nombre en la lista desplegable o personalícelo.<br><b>Eliminar:</b> se borrará la configuración de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | AV                                                                                                              | <b>Renombrar:</b> seleccione el nombre en la lista desplegable o personalícelo.<br><b>Eliminar:</b> se borrará la configuración de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | TV por antena                                                                                                   | <b>Búsqueda de canales:</b> busque automáticamente los canales disponibles.<br><b>Renombrar:</b> seleccione el nombre en la lista desplegable o personalícelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entradas del TV                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Audio                             | Parlantes                                                                                                       | Seleccione dónde desea escuchar el sonido del televisor y cómo controlarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Volumen del menú                                                                                                | Puede ajustar el volumen para seleccionar la opción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | S/PDIF y ARC                                                                                                    | Con la conexión HDMI ARC, no es necesario que conecte el cable de audio adicional que envía el sonido de la imagen del televisor al sistema de cine en casa. La conexión HDMI ARC combina ambas señales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Controles parentales              | Cuando configure los controles parentales por primera vez, deberá establecer una contraseña y redefinir el PIN. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                           | Acerca de                                                                                                       | En esta sección, se muestra la información del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Tiempo                                                                                                          | <b>Auto-apagar:</b> configure el televisor para cambiar a modo de espera automáticamente luego de un tiempo establecido.<br><b>Zona horaria:</b> seleccione la zona horaria de su país.<br><b>Formato de reloj:</b> seleccione el formato de 24 horas o 12 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Energía                                                                                                         | <b>Encendido:</b> permite que el televisor siempre se encienda utilizando la fuente que seleccionó.<br><b>Ahorro de energía:</b> apaga el televisor automáticamente después de 4 horas sin interacción. O permite que el televisor reduzca el consumo de energía cuando no haya señal ni interacción después de 15 minutos.<br><b>LED de modo de espera:</b> cuando el televisor esté apagado, el LED de modo de espera (en la parte frontal del televisor) se encenderá o apagará.<br><b>Reinicio del sistema:</b> confirme el reinicio para apagar el televisor y volver a encenderlo. |
|                                   | Controlar otros dispositivos (CEC)                                                                              | Permite que los dispositivos conectados al televisor a través de puertos HDMI se comuniquen con este de manera recíproca.<br>Con la conexión HDMI ARC, no es necesario que conecte el cable de audio adicional que envía el sonido de la imagen del televisor al sistema de cine en casa. La conexión HDMI ARC combina ambas señales.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Idioma                                                                                                          | Seleccione el idioma de menú deseado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Actualización del sistema                                                                                       | <b>Conectarse a Internet:</b> actualice el software operativo mediante Internet.<br><b>No puedo conectarme:</b> actualice el software mediante un dispositivo USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | Configuración avanzada                                                                                          | <b>Restablecimiento a los valores de fábrica:</b> se usa para restablecer la configuración de audio/imagen del televisor o borrar toda la configuración. (La contraseña predeterminada es 0332)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | Licencias de terceros                                                                                           | En esta sección, se muestran avisos e información de terceros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Guía de televisión

Presione el botón **GUIDE** para ingresar a la guía de programación.

En algunas regiones y para algunos canales, la información de la Guía de TV podría no estar disponible. El televisor puede recoger información de la Guía de TV para los canales que estén instalados en el televisor. El televisor no puede recoger información de la Guía de TV de los canales visualizados desde un receptor digital o decodificador. El televisor tiene la información configurada en la opción desde la emisora.

La guía de televisión recopila información de los programas a partir de los canales cuando se sintoniza ese canal en el televisor.

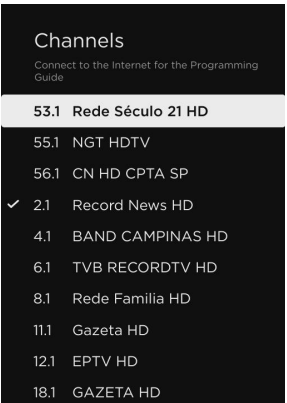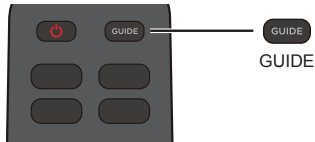

## Información de canales

Tras la instalación de canales, todos los canales aparecerán en la lista de canales.


Los canales se muestran con su nombre si se dispone de esta información.



Cuando se selecciona una lista de canales, solo puede sintonizar los canales de esta con los botones para cambiar al siguiente canal o al anterior.



Presione el botón OK para obtener los detalles del programa seleccionado.

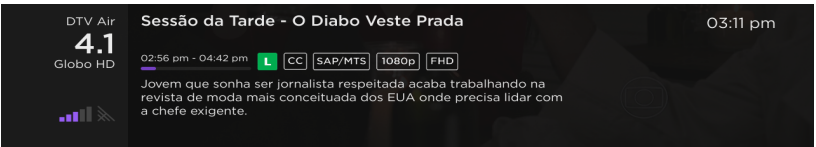

## Opciones para los canales

Mientras ve un canal, según el tipo de canal (analógico o digital), o según los ajustes del televisor, hay algunas opciones disponibles.

Presione el botón  (Opciones) para ver las opciones de los canales. Para la televisión digital, las opciones de idiomas dependen de la transmisión.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto-apagar</b>         | Configure el TV para cambiar a modo de espera automáticamente luego de un tiempo establecido.<br>– <b>Apagado, 30 min, 1 h, 1.5 h, 2 h y 3 h.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Brillo del TV</b>       | Ajuste del brillo del video.<br>– <b>Más brillante, Brillante, Normal, Oscuro y Más oscuro.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tamaño de la imagen</b> | Ajuste la relación de aspecto de la imagen.<br>Según la experiencia, el ajuste predeterminado ( <b>Automático</b> ) produce la mejor imagen en la mayoría de los casos.<br>– <b>Automático, Directo, Normal, Estirar y Zoom.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modo Imagen</b>         | Seleccione los ajustes preestablecidos de imagen para las diversas preferencias de visualización.<br>– <b>Baja potencia, Normal, Película, Deportes y Nítido.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Modo del sonido</b>     | Hay seis modos distintos de escucha.<br>– <b>Normal, Música, Voz, Teatro, Bajos intensos y Agudos altos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Subtítulos</b>          | Puede mostrar subtítulos en todo momento o en cualquier situación. (Esta función no está disponible para el uso de cable HDMI).<br>– <b>Siempre activados, Activados durante el silencio, Activados durante la reproducción y Desactivados</b><br>Nota:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>No todos los programas, comerciales o las funciones de televisión incluyen información de subtítulos. Consulte las guías de programas de televisión local para obtener información sobre los canales con subtítulos.</li> </ul> |
| <b>Pistas de audio</b>     | Seleccione el idioma deseado cuando ve emisiones digitales con varios idiomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Config. de imagen</b>   | Para ajustar la imagen fácilmente, puede seleccionar un ajuste preestablecido con <b>Config. de imagen</b> .<br>– <b>Configuración de modo Imagen, Contraste dinámico, Retroiluminación, Brillo, Contraste, Nitidez, Color, Tinte, Temperatura del color y “modo” de restablecimiento.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Accesibilidad</b>       | Puede ajustar (esta función no está disponible para el uso de cable HDMI).<br>Bloquee el ruido alrededor de los contornos y el ruido de mosquitos en el fondo.<br>Seleccione <b>Apagado, Bajo, Medio, Alto</b> para ajustar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Menú del reproductor multimedia USB

Puede ver fotos o reproducir música y videos desde una unidad flash USB o un disco duro USB conectados.

Presione el botón  (Inicio) para elegir la fuente de la señal y, a continuación, seleccione **Reproductor multimedia USB** y presione el botón OK para entrar a la función de medios.

- Se recomienda usar una memoria USB de 2 TB o menos.

| Tecla                                                                               | Función                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Rebobinar el archivo.                        |
|  | Para reproducir o poner en pausa el archivo. |

|                                                                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Para avanzar rápido el archivo.                                                                                   |
|  | Siga las instrucciones que figuran en pantalla.                                                                   |
|  | Para ver la información del archivo.                                                                              |
|  | No hay función                                                                                                    |
|  | Presione el anillo de navegación para seleccionar el archivo.<br>Presione el botón OK para reproducir el archivo. |

### Opciones de video

Durante la reproducción de la película, presione el botón  (Opciones) para seleccionar el siguiente elemento.

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Reproducción aleatoria (desactivado)</b> | Reproduce videos en orden secuencial o aleatorio. |
| <b>Repetir todo (desactivado)</b>           | Reproduce videos repetidas veces.                 |
| <b>OK</b>                                   | Completa la configuración.                        |

### Opciones de audio

Durante la reproducción de música, presione el botón  (Opciones) para seleccionar el siguiente elemento.

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Reproducción aleatoria (desactivado)</b> | Reproducir canciones en orden secuencial o aleatorio.         |
| <b>Repetir todo (desactivado)</b>           | Reproduce canciones repetidas veces.                          |
| <b>Salvapantalla (activado)</b>             | Reproduce canciones durante el uso del protector de pantalla. |
| <b>OK</b>                                   | Completa la configuración.                                    |

### Opciones de foto

Durante la reproducción de la imagen, presione  (Opciones) para seleccionar el siguiente elemento.

|                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velocidad (media)</b>                    | Establezca la frecuencia de la presentación de diapositivas.<br>– <b>Rápida, Media, Lenta</b> |
| <b>Reproducción aleatoria (desactivado)</b> | Vea las imágenes en orden secuencial.                                                         |
| <b>Información de foto (desactivado)</b>    | Vea la información de las imágenes.                                                           |
| <b>Cerrar</b>                               | Permite salir del menú en pantalla.                                                           |



## Licenses

### HDMI



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Dolby



Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales e inéditos. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

### Microsoft Windows Media

Windows Media es una marca registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.



Microsoft

### Microsoft PlayReady

Los propietarios del contenido usan la tecnología de acceso a contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, lo que incluye el contenido de derechos de propiedad intelectual.

Este dispositivo utiliza tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido de PlayReady o contenido protegido de WMDRM. Si el dispositivo no puede cumplir correctamente las restricciones de uso del

contenido, los propietarios de contenido pueden solicitar a Microsoft la revocación de la capacidad del dispositivo para usar contenido protegido de PlayReady. La revocación no afecta el contenido no protegido o protegido por otras tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden solicitar que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza la actualización, no podrá acceder al contenido que requiere dicha actualización.

### Kensington

**Kensington®**

Kensington y Micro Saver son marcas comerciales registradas en los Estados Unidos de ACCO World Corporation, con registros emitidos y solicitudes pendientes en otros países del mundo.

### Roku

**ROKU®**

Roku, Roku TV y el logotipo de Roku son marcas comerciales de Roku, Inc. Todos los demás logotipos y marcas comerciales mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

### Otras marcas comerciales

Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

## Dimensiones y especificaciones

| Modelo                                                        |                                   | 32S5195                                                                                                                                                                         | 43S5195                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño del panel                                              |                                   | 806 mm de diagonal (32" visibles)                                                                                                                                               | 1092 mm de diagonal (43" visibles)                                                  |
| Resolución                                                    |                                   | 1366 × 768                                                                                                                                                                      | 1920 × 1080                                                                         |
| Sistema de televisión                                         |                                   | Sistema DTV (ISDB-T)<br>Sistema ATV (NTSC)<br>Televisión por cable (NTSC analógico)                                                                                             | Sistema DTV (ISDB-T)<br>Sistema ATV (NTSC)<br>Televisión por cable (NTSC analógico) |
| Altavoz                                                       |                                   | 5W × 2                                                                                                                                                                          | 8W × 2                                                                              |
| Impedancia de la antena                                       |                                   | 75Ω                                                                                                                                                                             | 75Ω                                                                                 |
| Voltaje de entrada                                            |                                   | 110 a 240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                        | 110 a 240 V CA, 50/60 Hz                                                            |
| Consumo de energía                                            |                                   | 55 W                                                                                                                                                                            | 80 W                                                                                |
| Consumo de energía en modo de espera                          |                                   | < 1W                                                                                                                                                                            | < 1W                                                                                |
| Conectores                                                    |                                   | SPDIF OUT<br>HDMI 1 ARC<br>HDMI 2<br>HDMI 3<br>AV IN: CVBS, L/R<br>TV Antena: 75 ohm<br>Auriculares: Miniconector estéreo (3.5Ø )<br>USB<br>SERV.U: Solo para uso del servicio. |                                                                                     |
| Tamaño (ancho x alto x profundidad) (con base y soporte) (mm) |                                   | 731.8 x 476.3 x 167.4                                                                                                                                                           | 969.6 x 602.5 x 214.1                                                               |
| Tamaño (ancho x alto x profundidad) (sin base y soporte) (mm) |                                   | 731.8 x 435.3 x 77.3                                                                                                                                                            | 969.6 x 562.6 x 78                                                                  |
| Peso                                                          |                                   | 4.26 Kg (con soporte y base)<br>4.22 Kg (sin soporte y base)                                                                                                                    | 7.24 Kg (con soporte y base)<br>7.18 Kg (sin soporte y base)                        |
| Tamaño de montaje en pared                                    |                                   | 100mm<br>(Kit de montaje en pared no incluido)                                                                                                                                  | 200 × 200mm<br>(Kit de montaje en pared no incluido)                                |
| Accesorio de montaje en pared                                 |                                   | Accesorio opcional y no está incluido en el paquete estándar                                                                                                                    |                                                                                     |
| Condiciones de funcionamiento                                 | Temperatura<br>Humedad<br>Altitud | 0°C a +40°C<br>10% a 85%<br>A 3000 m                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Condiciones de almacenamiento                                 | Temperatura<br>Humedad<br>Altitud | -10°C a +50°C<br>5% a 85%<br>A 5000 m                                                                                                                                           |                                                                                     |

### Nota:

- Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Este modelo puede no ser compatible con las funciones o especificaciones que se agreguen en el futuro.

# AOC • Roku TV

[www.aoc.com](http://www.aoc.com)

