

CONQUECO

CONQUECO

OPERATION MANUAL OF ESPRESSO COFFEE MACHINE

PCM020



Note: Please read this manual before use and keep it for future reference.

◆ CONTENT

◆ English	-----	1~5
◆ Deutsch	-----	6~10
◆ Francais	-----	11~14
◆ Italiano	-----	15~18
◆ Espanol	-----	19~22

■ Important information

In order to protect you and others from harm and damage, please read the manual and all diagrams in detail before using, and keep this manual properly for future reference



1.For first use you must know


- Before connecting to the power supply, please check whether the power supply indicated on this product is consistent with the voltage and current used. If not, please do not connect to the power supply and contact CONQUECO after-sales customer service.
 - The water injection volume of this product shall not exceed the "MAX" water level to avoid scalding caused by hot water spray.
 - The heating process of this product will produce high temperature and steam. The water tank cover must be closed during operation. Do not open the water tank cover during operation close to the air outlet or shake the product to avoid scalding
- This product is not intended to be used by people (including children) who have physical, sensory or mental defects or lack of use experience and knowledge. If the above personnel want to use this product, they should be supervised and guided by the person responsible for their safety.
 - Please do not allow children to use this product alone. Please do not use this product in a place accessible to children to avoid scalding.
 - Please use clean and direct drinking water for heating and extraction, because the water containing other impurities or particles may cause scale inside the product and water pump damage
 - Please do not use the water tank without water (which may cause failure).
 - If the product works abnormally, please stop working immediately and contact the CONQUECO after-sales team. Do not repair by yourself or use parts not recommended by the manufacturer, so as not to cause failure or danger.

2.About cleaning

- The product must be unplugged before cleaning, and dried before reusing
- Please be careful not to touch the stabbing knife when using or cleaning the inside of the extraction chamber, because the sharp blade may hurt your fingers.
- Product cleaning should be carried out after cooling (potential scald)
- Please rinse the extraction chamber and water cup before and after using the product and wipe them dry. If coffee ingredients remain, it will cause odor and food corruption.
- The main body can be cleaned by wiping with a wet cloth. Do not wash or soak in water. Water may enter the machine and cause damage to the machine.



■ Name of each component

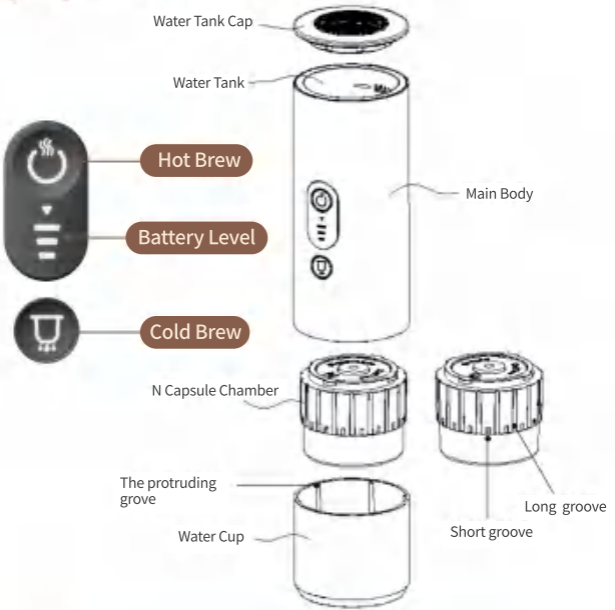

- The protruding groove of the water cup is connected with the short groove, which can leave space between the main body and the water cup to receive the extracted coffee




■ Operationsmethode

Beschreibung der Tastenfunktion:

1. Hot brew: press and hold the button for 3 seconds, the buzzer will ring once and the button light will be on, The machine starts to heat up, When the water temperature reaches the appropriate temperature, the buzzer rings twice and the machine starts to extract coffee. The water pump stops after the extraction is completed.
2. Cold brew. press and hold the button for 3 seconds. the buzzer will ring once, and the button light will be on, The machine starts to extract coffee, and stops after the pump is drawn out.
3. Press any button during the above two brew methods to stop the work
4. The power indicator indicates the battery power of the machine.
 - A. When the three grid lights are on at the same time, it means that the power is sufficient.
 - B. The two grid lights are on at the same time, indicating that the power is about 60% of the battery pack capacity
 - C. When only one light is on, it means that the power is about 30% of the battery capacity. When making coffee, if the indicator light flashes and the buzzer sounds, it means the battery is too low and you need to charge the machine.
5. Briefly press any button to display the remaining power grid.

Operating instructions for hot brew of coffee powder

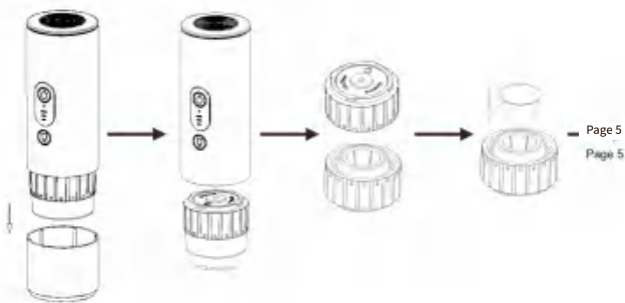


1. Remove the water cup downward

2. Rotate clockwise to take out the N capsule chamber cover

3. Rotate clockwise to open the N capsule chamber cover.

4. Put N capsule into the upper cover of N capsule chamber.




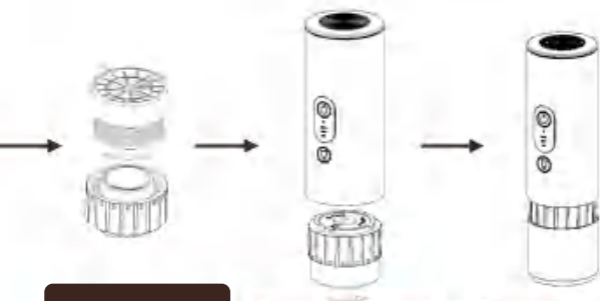

5. Rotate and tighten the upper and lower covers of the N capsule chamber clockwise.

6. Turn counterclockwise to connect the N capsule chamber to the main body.

7. Adjust the short groove and mount the main machine on the water cup.

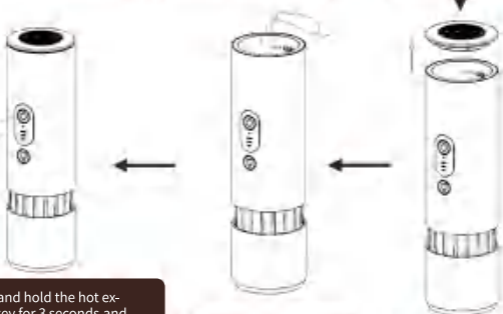

10. Press and hold the hot extraction key for 3 seconds, and the machine will start heating. After the heating is completed, the coffee will be extracted. After the work is completed, take away the main machine, and you can drink the coffee in the water cup.

9. Add purified water not exceeding the maximum water level into the water tank.

8. Take out the water tank cover upwards.




Operating instructions for hot brew

Press and hold the cold extraction key for 3 seconds, and the machine starts to extract coffee. After the work is over, take away the hot machine, and then drink the coffee in the cup!

■ Cleaning and maintenance



After use, a small amount of coffee liquid may remain in the extraction chamber. At this time, you can add clean water, and then press and hold the cold extraction button for 3 seconds, and the machine will pump clean water into the extraction chamber to flush the residual coffee liquid.

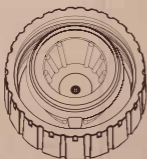

The N capsule chamber can be wiped with a rag after washing as described above, or placed to dry.

⚠ Be careful

When you wipe, please pay attention not to touch the internal stabbing knife with your fingers. The internal blade is sharp and may cause damage to you.

- Please place the water cup under the faucet and wash it with clean water. It can also be put into the dishwasher for cleaning.
- Please place the extraction chamber under the faucet and wash it with clean water. It can also be put into the dishwasher for cleaning.

■ Charging instructions

This machine is equipped with a type-C charging cable. Plug the type-C plug into the type-C socket of the machine. Then plug the USB plug at the other end onto the charger plug, and the machine can be charged through the type-C power supply.

Note: This product requires the charger plug with DC 5V and greater than 2A. If it is lower than 2A, it may damage the machine.

Rated voltage	12V DC
Rated power	150W
Water tank capacity	80ml
Size	L73*W73*H240mm
Weight	About 0.78kg/1.72lbs
Charging limit	5V 2A~

*Product parameters may be changed without notice due to improvement.

*Performance cannot be guaranteed in specific areas (highlands, cold areas, etc.).

Wichtige Informationen

Um Sie und andere vor Verletzungen und Schaden zu schützen, lesen Sie bitte das Handbuch und alle Diagramme vor der Verwendung im Detail durch und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.



1. Für den ersten Gebrauch müssen Sie wissen

- Bitte überprüfen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung, ob die auf diesem Produkt angegebene Stromversorgung mit der verwendeten Spannung und Stromstärke übereinstimmt. Falls nicht, schließen Sie das Gerät bitte nicht an die Stromversorgung an und wenden Sie sich an den Kundendienst von CONQUECO unter conqueco02@hotmail.com.
- Das Wassereinspritzvolumen dieses Produkts darf den Wasserstand "MAX" nicht überschreiten, um Verbrühungen durch Heißwasserspritzer zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) verwendet zu werden, die körperliche sensorische oder geistige Störungen oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch haben. Wenn das oben genannte Personal dieses Produkt verwenden möchte, sollte es von der für seine Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und angeleitet werden.


- Bitte erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt alleine zu verwenden. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem für Kinder zugänglichen Ort, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Please do not allow children to use this product alone. Please do not use this product in a place accessible to children to avoid scalding.
- Bitte verwenden Sie sauberes und direktes Trinkwasser zum Erhitzen und Absaugen, da das Wasser mit anderen Verunreinigungen oder Partikeln Kalk im Produkt und Schaden an der Wasserpumpe verursachen kann.
- Bitte verwenden Sie den Wassertank nicht ohne Wasser (was zu einem Ausfall führen kann).
- Wenn das Produkt nicht normal funktioniert, hören Sie bitte sofort auf zu arbeiten und wenden Sie sich an das Kundendienstteam von CONQUECO. Reparieren Sie nicht selbst und verwenden Sie keine Teile die nicht vom Hersteller empfohlen werden, um keine Fehler oder Gefahren zu verursachen.

2. Über die Reinigung

- Das Produkt muss vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt und vor der Wiederverwendung getrocknet werden.
- Please be careful not to touch the stabbing knife when using or cleaning the inside of the extraction chamber, because the sharp blade may hurt your fingers.
- Die Produktreinigung sollte nach dem Abkühlen erfolgen (Verbrühungsgefahr).
- Bitte spülen Sie die Extraktionskammer und den Wasserbecher vor und nach der Verwendung des Produkts aus und wischen Sie sie trocken. Wenn Kaffeezutaten zurückbleiben, führt dies zu Geruchs- und Lebensmittelverderbnis.
- Der Hauptkörper kann durch Abwischen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Nicht waschen oder in Wasser einweichen. Wasser kann in die Maschine eindringen und Schaden an der Maschine verursachen.



■ Name jeder Komponente

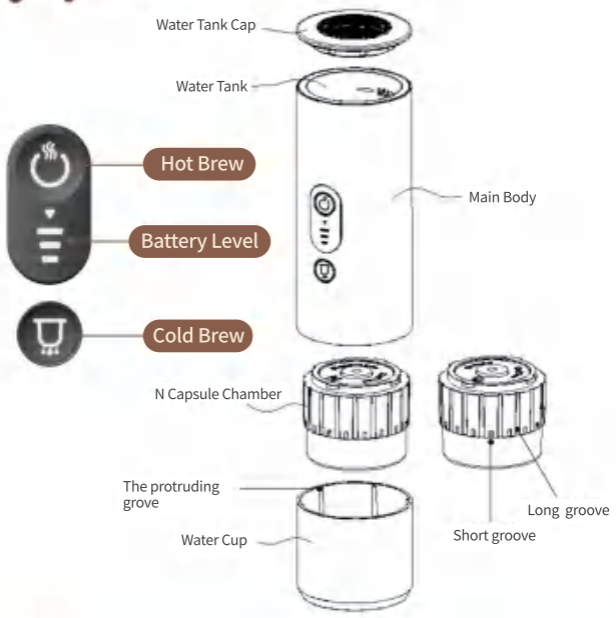

- Die vorstehende Rille des Wasserbechers ist mit der kurzen Rille verbunden, die Raum zwischen dem Hauptkörper und dem Wasserbecher lassen kann, um den extrahierten Kaffee aufzunehmen.




■ Operationsmethode

Beschreibung der Tastenfunktion:

1. Hot Brew: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, der Summer ertönt einmal und die Tastenbeleuchtung leuchtet auf. Die Maschine beginnt aufzuheizen. Wenn die Wassertemperatur die entsprechende Temperatur erreicht, ertönt der Summer zweimal und die Maschine beginnt mit der Kaffeeausgabe. Die Wasserpumpe stoppt, nachdem die Extraktion abgeschlossen ist.
2. Cold Brew: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, der Summer ertönt einmal und die Taste leuchtet. Die Maschine beginnt mit dem Extrahieren von Kaffee und stoppt, nachdem die Pumpe herausgezogen wurde.
3. Drücken Sie während der beiden oben genannten Bruhmethode eine beliebige Taste, um die Arbeit zu stoppen.
4. Die Betriebsanzeige zeigt die Batterieleistung der Maschine an.
 - A. Wenn die drei Gitterlichter gleichzeitig leuchten, bedeutet dies, dass die Leistung ausreichend ist.
 - B. Die beiden Gitterleuchten leuchten gleichzeitig und zeigen an, dass die Leistung etwa 60 % der Kapazität des Akkupacks beträgt.
 - C. Wenn nur ein Licht leuchtet, bedeutet dies, dass die Leistung etwa 30 % der Batteriekapazität beträgt. Wenn bei der Kaffeezubereitung die Kontrollleuchte blinkt und der Summer ertönt, bedeutet dies, dass der Akku zu schwach ist und Sie die Maschine aufladen müssen.
5. Drücken Sie kurz eine beliebige Taste, um das verbleibende Stromnetz anzuzeigen.

Operating instructions for hot brew of coffee powder

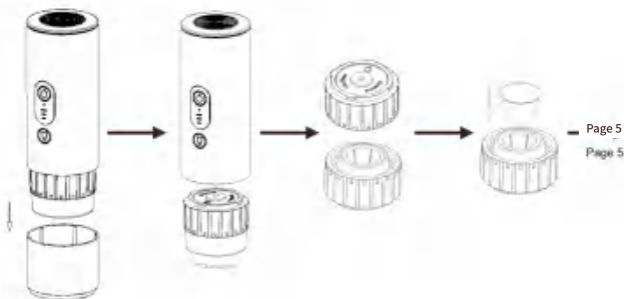


1. Entfernen Sie den Wasserbecher nach unten.

2. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Kaffeepulver-Extraktionsabdeckung herauszunehmen.

3. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Abdeckung der N-Kapselkammer zu öffnen.

4. Legen Sie die N-Kapsel in die obere Abdeckung der N-Kapselkammer.



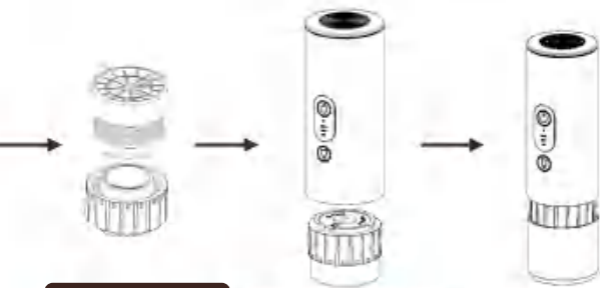

5. Drehen und ziehen Sie die obere und untere Abdeckung der N-Kapselkammer im Uhrzeigersinn fest.

6. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Abdeckung der N-Kapselkammer mit dem Hauptkörper zu verbinden.

7. Passen Sie die kurze Nut an und montieren Sie die Hauptmaschine auf dem Wasserbecher.



10. Halten Sie die HeiBextraktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, und die Maschine beginnt zu heizen. Nachdem das Erhitzen abgeschlossen ist, wird der Kaffee extrahiert. Nachdem die Arbeit abgeschlossen ist, nehmen Sie die Hauptmaschine weg und Sie können den Kaffee in der Wassertasse trinken.

9. Geben Sie gereinigtes Wasser in den Wassertank, das den maximalen Wasserstand nicht überschreitet.

8. Nehmen Sie die Wassertankabdeckung nach oben heraus.




Bedienungsanleitung für Hot Brew

Halten Sie die Kaltextraktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, und die Maschine beginnt mit der Kaffeeextraktion. Nachdem die Arbeit beendet ist, nehmen Sie die Host-Maschine weg und trinken Sie dann den Kaffee in der Tasse!

■ Reinigung und Instandhaltung



Nach dem Gebrauch kann eine kleine Menge Kaffee Flüssigkeit in der Extraktionskammer verbleiben. Zu diesem Zeitpunkt können Sie sauberes Wasser hinzufügen und dann die Kaltextraktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, und die Maschine pumpt sauberes Wasser in die Extraktionskammer, um die restliche Kaffee Flüssigkeit auszuspuhlen

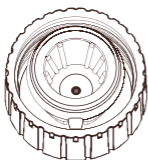

Die N-Kapselkammer kann nach dem Waschen wie oben beschrieben mit einem Lappen abgewischt oder zum Trocknen abgelegt werden.

⚠ Be careful

Bitte achten Sie beim Wischen darauf, das innenliegende Stechmesser nicht mit den Fingern zu berühren. Die innere Klinge ist scharf und kann Sie verletzen.

- Bitte stellen Sie den Wasserbecher unter den Wasserhahn und waschen Sie ihn mit sauberem Wasser. Es kann auch zur Reinigung in die Spulmaschine gegeben werden.
- Bitte stellen Sie die Extraktionskammer unter den Wasserhahn und waschen Sie sie mit sauberem Wasser. Es kann auch zur Reinigung in die Spulmaschine gegeben werden.

■ Ladeanweisungen

Dieses Gerät ist mit einem Typ-C-Ladekabel ausgestattet.

Stecken Sie den Typ-C-Stecker in die Typ-C-Buchse der Maschine. Stecken Sie dann den USB-Stecker am anderen Ende in den Ladestecker, und die Maschine kann über das Typ-C-Netzteil aufgeladen werden.

Hinweis: Dieses Produkt benötigt den Ladestecker mit DC 5V und mehr als 2A
Wenn es weniger als 2 A beträgt, kann es die Maschine beschädigen.

Nennspannung	12V DC
Nennleistung	150W
Fassungsvermögen des Wassertanks	80ml
Große	L73*W73*H240mm
Gewicht	About 0.78kg/1.72lbs
Ladeparameter	5V 2A~

- * Produktparameter können aufgrund von Verbesserungen ohne Vorankündigung geändert werden.
- * Die Leistung kann in bestimmten Gebieten (Hochland, kalte Gebiete usw.) nicht garantiert werden.

■ UNE INFORMATION IMPORTANT

Afin de vous protéger, vous et les autres, contre les blessures et les dommages, veuillez lire le manuel et tous les schémas en détail avant utilisation, et conservez ce manuel correctement pour référence future.



1. Pour la première utilisation, vous devez savoir


- Avant de vous connecter à l'alimentation, veuillez vérifier si l'alimentation indiquée sur ce produit est compatible avec la tension et le courant utilisés. Si ce n'est pas le cas, veuillez ne pas vous connecter à l'alimentation électrique et contacter le service après-vente CONQUECO.
- Le volume d'injection d'eau de ce produit ne doit pas dépasser le niveau d'eau "MAX" pour éviter les brûlures causées par la pulvérisation d'eau chaude.
- Le processus de chauffage de ce produit produira une température élevée et de la vapeur. Le couvercle du réservoir d'eau doit être fermé pendant le fonctionnement. N'ouvrez pas le couvercle du réservoir d'eau pendant le fonctionnement, à proximité de la sortie d'air ou ne secouez pas le produit pour éviter les brûlures.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) qui ont des défauts physiques, sensoriels ou mentaux ou qui manquent d'expérience et de connaissances d'utilisation. Si le personnel ci-dessus souhaite utiliser ce produit, il doit être supervisé et guidé par la personne responsable de sa sécurité.
- Veuillez ne pas laisser les enfants utiliser ce produit seuls. Veuillez ne pas utiliser ce produit dans un endroit accessible aux enfants pour éviter les brûlures.
- Veuillez utiliser de l'eau potable propre et directe pour le chauffage et l'extraction, car l'eau contenant d'autres impuretés ou particules peut causer du tartre à l'intérieur du produit et endommager la pompe à eau.
- Veuillez ne pas utiliser le réservoir d'eau sans eau (ce qui peut provoquer une panne).
- Si le produit fonctionne anormalement, veuillez cesser de travailler immédiatement et contacter l'équipe après-vente CONQUECO. Ne réparez pas vous-même ou n'utilisez pas de pièces non recommandées par le fabricant, afin de ne pas provoquer de panne ou de danger.

2. A propos du nettoyage

- Le produit doit être débranché avant le nettoyage et séché avant d'être réutilisé.
- Veuillez faire attention à ne pas toucher le couteau tranchant lors de l'utilisation ou du nettoyage de l'intérieur de la chambre d'extraction, car la lame tranchante peut blesser vos doigts.
- Le nettoyage du produit doit être effectué après refroidissement (risque de brûlure).
- Veuillez rincer la chambre d'extraction et la tasse d'eau avant et après l'utilisation du produit et essuyez-les. S'il reste des ingrédients du café, cela provoquera une odeur et une corruption des aliments.
- Le corps principal peut être nettoyé en essuyant avec un chiffon humide. Ne pas laver ni tremper dans l'eau. De l'eau peut pénétrer dans la machine et l'endommager.



■ NOM DE CHAQUE COMPOSANT

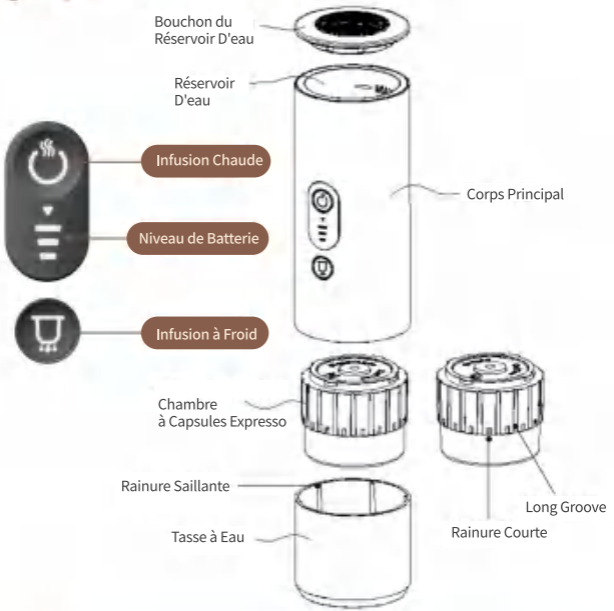

- La rainure en saillie du gobelet à eau est reliée à la rainure courte, qui peut laisser un espace entre le corps principal et le gobelet à eau pour recevoir le café extrait.



MÉTHODE D'OPÉRATION

Description de la fonction du bouton:

1. Infusion chaude : appuyez sur le bouton d'infusion chaude et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le buzzer sonnera une fois et le voyant du bouton s'allumera. La machine commence à chauffer. Lorsque la température de l'eau atteint la température appropriée, le buzzer sonne deux fois et la machine commence à extraire le café. La pompe à eau s'arrête une fois l'extraction terminée.
2. Infusion à froid : appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'infusion à froid pendant 3 secondes, le buzzer sonnera une fois et le voyant du bouton s'allumera. La machine commence à extraire le café et s'arrête après le retrait de la pompe.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pendant les deux méthodes d'infusion ci-dessus pour arrêter le travail.
4. L'indicateur d'alimentation indique la puissance de la batterie de la machine.
 - A. Lorsque les trois feux de grille sont allumés en même temps, cela signifie que la puissance est suffisante.
 - B. Les deux voyants de la grille sont allumés en même temps, indiquant que la puissance est d'environ 60 % de la capacité de la batterie.
 - C. Lorsqu'un seul voyant est allumé, cela signifie que la puissance est d'environ 30 % de la capacité de la batterie. Lors de la préparation du café, si le voyant clignote et que le buzzer retentit, cela signifie que la batterie est trop faible et que vous devez charger la machine.
5. Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour afficher le réseau électrique restant.

Mode D'emploi Pour L'infusion À Chaud De Café En Capsule Espresso




1. Retirez le goblet d'eau vers le bas.

2. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le couvercle d'extraction de la chambre à capsule N.

3. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle de la chambre à capsule N.

4. Placez la capsule N dans le couvercle supérieur de la chambre à capsule N.

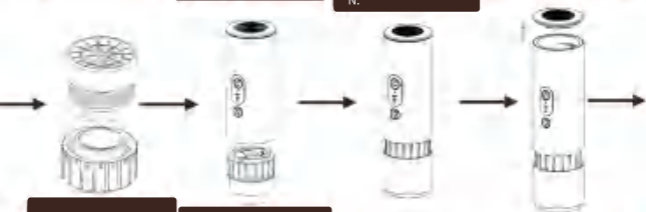


5. Tournez et serrez les couvercles supérieur et inférieur de la chambre à capsule N dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour connecter le couvercle de la chambre à capsule N au corps principal.

7. Ajustez la rainure courte et montez la machine principale sur la tasse à eau.

8. Retirez le couvercle du réservoir d'eau vers le haut.

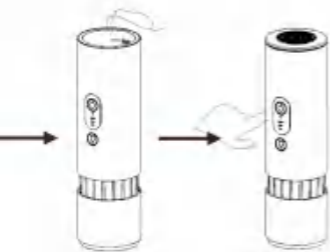

9. Ajoutez de l'eau purifiée ne dépassant pas le niveau d'eau maximum dans le réservoir d'eau.


10. Appuyez sur le **BOUTON INFUSION CHAUDE** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, et la machine commencera à chauffer. Une fois le chauffage terminé, le café sera extrait. Une fois le travail terminé, retirez la machine principale et vous pourrez boire le café dans la tasse à eau.

Instructions D'utilisation Pour L'infusion A Chaud

Appuyez sur le **BOUTON INFUSION FROIDE** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes et la machine commence à extraire le café. Une fois le travail terminé, retirez la machine hôte, puis buvez le café dans la tasse !

Reinigung und Instandhaltung

Après utilisation, une petite quantité de café liquide peut rester dans la chambre d'extraction. À ce moment, vous pouvez ajouter de l'eau propre, puis appuyer sur le bouton d'extraction à froid et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes, et la machine pompera de l'eau propre dans la chambre d'extraction pour rincer le liquide de café résiduel.



La chambre à capsule **ESPRESSO** peut être essuyée avec un chiffon après le lavage comme décrit ci-dessus, ou mise à sécher.

⚠ Faire attention:

Lorsque vous essuyez, veillez à ne pas toucher le couteau interne avec vos doigts. La lame interne est tranchante et peut vous blesser.

- Veuillez placer la tasse d'eau sous le robinet et la laver à l'eau claire. Il peut également être mis au lave-vaisselle pour le nettoyage.
- Veuillez placer la chambre d'extraction sous le robinet et la laver à l'eau claire. Il peut également être mis au lave-vaisselle pour le nettoyage.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

※ Cette machine est équipée d'un câble de charge de type C. Branchez la fiche de type C dans la prise de type C de la machine. Branchez ensuite la prise USB à l'autre extrémité sur la prise du chargeur, et la machine peut être chargée via l'alimentation de type C.
Remarque: Ce produit nécessite la prise du chargeur avec DC 5V et supérieur à 2A. S'il est inférieur à 2A, cela peut endommager la machine.

A PROPOS DES SPECIFICATIONS ET DE LA MAINTENANCE DU PRODUIT

Tension Nominale	12V CC
Puissance Nominale	150W
Capacité Du Réservoir D'eau	80ml
Taille	L73*W73*H240mm
Weight	Environ 0,78 kg/1,72 lb

*Les paramètres du produit peuvent être modifiés sans préavis en raison d'améliorations.

*Les performances ne peuvent pas être garanties dans des zones spécifiques (hautes terres, zones froides, etc.)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Al fine di proteggere voi e gli altri da danni e danni leggere il manuale e tutti i diagrammi in dettaglio prima dell'uso e conservare questo manuale correttamente per riferimenti futuri.



1. Per il primo utilizzo devi sapere


- Prima di collegarsi all'alimentazione, verificare se l'alimentazione indicata su questo prodotto è coerente con la tensione e la corrente utilizzate. In caso contrario, non collegare all'alimentazione e contattare il servizio clienti post-vendita CONQUECO
- Il volume di iniezione dell'acqua di questo prodotto non deve superare il livello dell'acqua "MAX" per evitare scottature causate da spruzzi di acqua calda.
- Il processo di riscaldamento di questo prodotto produrrà alta temperatura e vapore. Il coperchio del serbatoio dell'acqua deve essere chiuso durante il funzionamento. Non aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua durante il funzionamento, vicino all'uscita dell'aria o scuotere il prodotto per evitare scottature.
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) che hanno difetti fisici, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza dell'uso. Se il personale di cui sopra desidera utilizzare questo prodotto, deve essere supervisionato e guidato dalla persona responsabile della loro sicurezza.
- Si prega di non consentire ai bambini di utilizzare questo prodotto da soli. Si prega di non utilizzare questo prodotto in un luogo accessibile ai bambini per evitare scottature.
- Si prega di utilizzare acqua potabile pulita e diretta per il riscaldamento e l'estrazione, poiché l'acqua contenente altre impurità o particelle può causare incrostazioni all'interno del prodotto e danni alla pompa dell'acqua.
- Si prega di non utilizzare il serbatoio dell'acqua senza acqua (che potrebbe causare guasti)
- Se il prodotto funziona in modo anomalo, interrompere immediatamente il funzionamento e contattare il team post-vendita CONQUECO. Non riparare da soli o utilizzare parti non consigliate dal produttore, in modo da non causare guasti o pericoli

2. Informazioni sulla pulizia

- Il prodotto deve essere scollegato prima della pulizia e asciugato prima del riutilizzo
- Fare attenzione a non toccare il coltello durante l'uso o la pulizia dell'interno della camera di estrazione, poiché la lama affilata potrebbe ferire le dita.
- La pulizia del prodotto deve essere effettuata dopo il raffreddamento (potenziale scottatura)
- Si prega di sciacquare la camera di estrazione e la tazza dell'acqua prima e dopo aver utilizzato il prodotto e asciugarli. Se gli ingredienti del caffè rimangono, causerà odore e corruzione del cibo
- Il corpo principale può essere pulito strofinando con un panno umido. Non lavare o immergere in acqua. L'acqua potrebbe entrare nella macchina e causare danni alla macchina.



■ NOM DE CHAQUE COMPOSANT

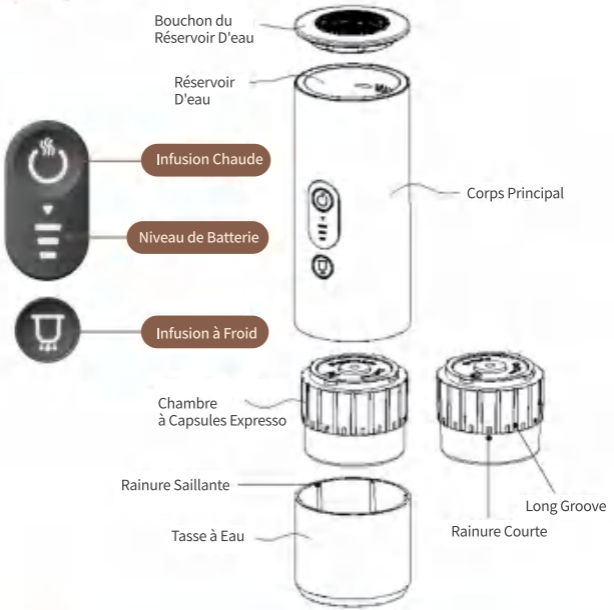

- La rainure en saillie du gobelet à eau est reliée à la rainure courte, qui peut laisser un espace entre le corps principal et le gobelet à eau pour recevoir le café extrait.



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Descrizione della funzione del pulsante:

- Hot brew** : premere e tenere premuto il pulsante hot brew per 3 secondi, il cicalino suonerà una volta e la spia del pulsante si accenderà. La macchina inizia a riscaldarsi. Quando la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura adeguata, il cicalino suona due volte e la macchina inizia ad erogare il caffè. La pompa dell'acqua si arresta al termine dell'estrazione.
- Cold brew** : premere e tenere premuto il pulsante cold brew per 3 secondi, il cicalino suonerà una volta e la spia del pulsante si accenderà. La macchina inizia l'erogazione del caffè e si arresta dopo l'estrazione della pompa.
- Premere un pulsante qualsiasi durante i due metodi di erogazione di cui sopra per interrompere il lavoro.**
- L'indicatore di alimentazione indica la carica della batteria della macchina.**
 - ▶A. Quando le tre luci della griglia sono accese contemporaneamente, significa che la potenza è sufficiente.
 - ▶B. Le due luci della griglia sono accese contemporaneamente, indicando che la potenza è circa il 60% della capacità della batteria.
 - ▶C. Quando è accesa una sola luce significa che la carica è pari a circa il 30% della capacità della batteria. Quando si prepara il caffè, se la spia lampeggia e il cicalino suona, significa che la batteria è troppo scarica ed è necessario caricare la macchina.
- Premere brevemente un pulsante qualsiasi per visualizzare la rete elettrica residua.**

Istruzioni Per L'uso Dell'infuso A Caldo Di Caffè Espresso In Capsule



1. Rimuovere la tazza dell'acqua verso il basso

2. Ruotare in senso orario per estrarre il coperchio della camera della capsula N.

3. Ruotare in senso orario per aprire il coperchio della camera della capsula N.

4. Inserire la capsula N nel coperchio superiore della camera della capsula N.



5. Ruotare e serrare in senso orario i coperchi superiore e inferiore della camera della capsula N.

6. Ruotare in senso antiorario per collegare il coperchio della camera della capsula N al corpo principale.

7. Regolare la scanalatura corta e montare la macchina sulla tazza dell'acqua.

8. Estrarre il coperchio del serbatoio dell'acqua verso l'alto.



9. Estrarre il coperchio del serbatoio dell'acqua verso l'alto

10. Tenere premuto il TASTO EROGAZIONE CALDA per 3 secondi e la macchina inizierà a riscaldarsi. Al termine del riscaldamento il caffè verrà estratto. Al termine del lavoro, togli la macchina principale e puoi bere il caffè nella tazza dell'acqua.

Istruzioni Per L'uso Per Hot Brew

Tenere premuto il PULSANTE D EROGAZIONE FREDDA per 3 secondi e la macchina inizia ad erogare il caffè. Al termine del lavoro, togli la macchina host e poi bevi il caffè nella tazza!

PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo l'uso, una piccola quantità di liquido del caffè può rimanere nella camera di estrazione. A questo punto, puoi aggiungere acqua pulita, quindi tenere premuto il pulsante di estrazione a freddo per 3 secondi e la macchina pomperà acqua pulita nella camera di estrazione per eliminare il liquido residuo del caffè.

Il vano capsule ESPRESSO può essere pulito con uno straccio dopo il lavaggio come sopra descritto, oppure posto ad asciugare.

⚠ Stai Attento:

Quando si pulisce prestare attenzione a non toccare il coltello interno con le dita. La lama interna affilata e potrebbe causare danni.

- Si prega di posizionare la tazza dell'acqua sotto il rubinetto e lavarla con acqua pulita. Può anche essere messo in lavastoviglie per la pulizia.
- Si prega di posizionare la camera di estrazione sotto il rubinetto e lavarla con acqua pulita. Può anche essere messo in lavastoviglie per la pulizia.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

※ Questa macchina è dotata di un cavo di ricarica di tipo C.

Inserire la spina di tipo C nella presa di tipo C della macchina. Quindi collegare la spina USB all'altra estremità alla spina del caricabatterie e la macchina può essere caricata tramite l'alimentatore di tipo C.

Nota: questo prodotto richiede la spina del caricabatterie con DC 5V e maggiore di 2A.

Se è inferiore a 2A, potrebbe danneggiare la macchina.

INFORMAZIONI SULLE SPECIFICHE E LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Tension Nominale	12V CC
Puissance Nominale	150W
Capacità Serbatoio Acqua	80ml
Dimensioni	L73*W73*H240mm
Peso	Circa 0,78 kg/1,72 libbre

*I parametri del prodotto possono essere modificati senza preavviso a causa di miglioramenti

*Le prestazioni non possono essere garantite in aree specifiche (altipiani, zone fredde, ecc.).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para protegerlo a usted y a los demás de daños y perjuicios, lea el manual y todos los diagramas e detalle antes de usarlos, y guarde este manual correctamente para futuras consultas



1. Para el primer uso debes saber


- Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, verifique si la fuente de alimentación indicada en este producto es consistente con el voltaje y la corriente utilizados. De lo contrario, no conecte a la fuente de alimentación y comuníquese con el servicio posventa de CONQUECO.
- El volumen de inyección de agua de este producto no debe exceder el nivel de agua "MAX" para evitar quemaduras causadas por el rocío de agua caliente.
- El proceso de calentamiento de este producto producirá alta temperatura y vapor. La tapa del depósito de agua debe estar cerrada durante el funcionamiento. No abra la tapa del depósito de agua durante el funcionamiento, no cierre la salida de aire ni agite el producto para evitar quemaduras.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) que tengan defectos físicos, sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia y conocimientos de uso. Si el personal arriba mencionado desea utilizar este producto, debe ser supervisado y guiado por la persona responsable de su seguridad.
- No permita que los niños usen este producto solos. No utilice este producto en un lugar accesible para los niños para evitar quemaduras.
- Utilice agua potable limpia y directa para el calentamiento y la extracción, ya que el agua que contiene otras impurezas o partículas puede provocar incrustaciones en el interior del producto y daños en la bomba de agua.
- Por favor, no use el tanque de agua sin agua (lo que puede causar una falla).
- Si el producto funciona de manera anormal, deje de funcionar inmediatamente y comuníquese con el equipo de posventa de CONQUECO. No lo repare usted mismo ni utilice piezas no recomendadas por el fabricante, para no causar averías o peligro.

2. Acerca de la limpieza

- El producto se debe desenchufar antes de limpiarlo y secarlo antes de volver a usarlo
- Tenga cuidado de no tocar el cuchillo punzante cuando use o limpie el interior de la cámara de extracción, ya que la hoja afilada puede lastimarle los dedos.
- La limpieza del producto debe llevarse a cabo después del enfriamiento (posible escaldado).
- Enjuague la cámara de extracción y la taza de agua antes y después de usar el producto y séquelos. Si quedan ingredientes del café, causará olor y corrupción de alimentos.
- El cuerpo principal se puede limpiar con un paño húmedo. No lavar ni remojar en agua. Puede entrar agua en la máquina y dañarla.



NOM DE CHAQUE COMPOSANT

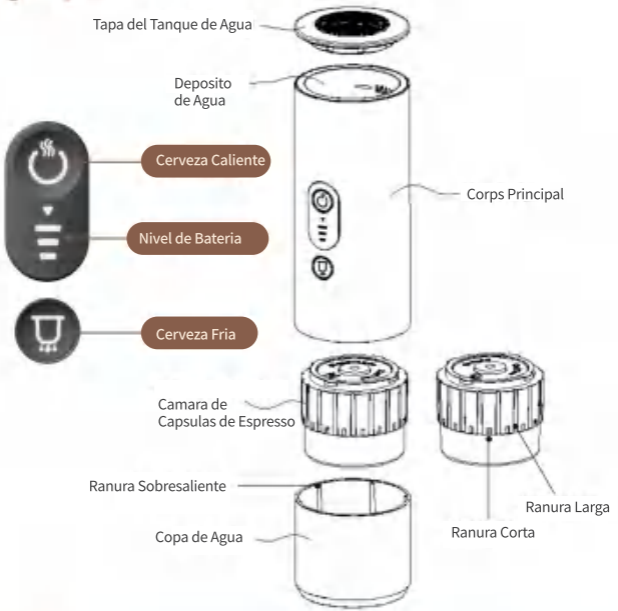

- La ranura sobresaliente de la taza de agua está conectada con la ranura corta, que puede dejar espacio entre el cuerpo principal y la taza de agua para recibir el café extraído.



MÉTODO DE OPERACIÓN

Descripción de la función del botón:

- Preparación caliente** : mantenga presionado el botón de preparación caliente durante 3 segundos, el zumbador sonará una vez y la luz del botón se encenderá. La máquina comienza a calentarse. Cuando la temperatura del agua alcanza la temperatura adecuada, el zumbador suena dos veces y la máquina comienza a extraer café. La bomba de agua se detiene una vez finalizada la extracción.
- Preparación en frío** : mantenga presionado el botón de preparación en frío durante 3 segundos, el zumbador sonará una vez y la luz del botón se encenderá. La máquina comienza a extraer café y se detiene después de extraer la bomba.
- Presione cualquier botón durante los dos métodos de preparación anteriores para detener el trabajo.**
- El indicador de energía indica la energía de la batería de la máquina.**
 - A. Cuando las tres luces de la rejilla están encendidas al mismo tiempo, significa que la energía es suficiente.
 - B. Las dos luces de la rejilla están encendidas al mismo tiempo, lo que indica que la energía es aproximadamente el 60 % de la capacidad del paquete de baterías.
 - C. Cuando solo una luz está encendida, significa que la energía es aproximadamente el 30% de la capacidad de la batería. Al preparar café, si la luz indicadora parpadea y suena el timbre, significa que la batería está demasiado baja y es necesario cargar la máquina.
- Presione brevemente cualquier botón para mostrar la red eléctrica restante.**

Instrucciones De Funcionamiento Para Preparacion Caliente De Cafe En Capsulas N



1. Retire la taza de agua hacia abajo.

2. Gire en el sentido de las agujas del reloj para sacar la cubierta de la cámara de la cápsula N

3. Gire en el sentido de las agujas del reloj para abrir la tapa de la cámara de la cápsula N.

4. Coloque la cápsula N en la tapa superior de la cámara de la cápsula N.




5. Gire y apriete las cubiertas superior e inferior de la cámara de la cápsula N en el sentido de las agujas del reloj.

6. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para conectar la cubierta de la cámara de la cápsula N al cuerpo principal.

7. Ajuste la ranura corta y monte la máquina principal en la taza de agua.

8. Saque la tapa del tanque de agua hacia arriba.

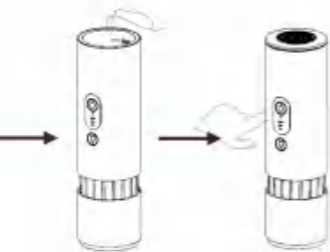

9. Agregue agua purificada sin exceder el nivel máximo de agua en el tanque de agua.

10. Mantenga presionado el **BOTÓN DE PREPARACIÓN CALIENTE** durante 3 segundos y la máquina comenzará a calentar. Una vez finalizado el calentamiento, se extraerá el café. Después de completar el trabajo, retire la máquina principal y podrá beber el café en la taza de agua.

Instrucciones De Funcionamiento Para Preparacion Caliente

Mantenga presionado el **BOTÓN DE PREPARACIÓN FRÍA** durante 3 segundos y la máquina comenzará a extraer café. ¡Después de que termine el trabajo, retire la máquina host y luego beba el café en la taza!

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Después del uso, puede quedar una pequeña cantidad de líquido de café en la cámara de extracción. En este momento, puede agregar agua limpia y luego presionar y mantener presionado el botón de extracción en frío durante 3 segundos, y la máquina bombeará agua limpia a la cámara de extracción para eliminar el líquido residual del café.

La cámara de la cápsula ESPRESSO se puede limpiar con un trapo después de lavarla como se describe arriba, o se puede secar.

⚠ Ten cuidado:

Cuando limpie, preste atención para no tocar el cuchillo punzante interno con los dedos. La cuchilla interna está afilada y puede causarle daños.

- Coloque la taza de agua debajo del grifo y lávela con agua limpia. También se puede poner en el lavavajillas para su limpieza.
- Coloque la cámara de extracción debajo del grifo y lávela con agua limpia. También se puede poner en el lavavajillas para su limpieza.

INSTRUCCIONES DE CARGA

※ Esta máquina está equipada con un cable de carga tipo C. Enchufe el enchufe tipo C en el enchufe tipo C de la máquina. Luego conecte el enchufe USB en el otro extremo al enchufe del cargador, y la máquina se puede cargar a través de la fuente de alimentación tipo C.

Nota: Este producto requiere el enchufe del cargador con DC 5V y más de 2A. Si es inferior a 2A, puede dañar la máquina.

SOBRE ESPECIFICACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Tension Nominal	12V CC
Puissance Nominal	150W
Capacidad Del Tanque De Agua	80ml
Tamaño	L73*W73*H240mm
Peso	Alrededor de 0,78 kg/1,72 libras

- ※ Les paramètres du produit peuvent être modifiés sans préavis en raison d'améliorations.
- ※ Les performances ne peuvent pas être garanties dans des zones spécifiques (hautes terres, zones froides, etc.).