


# NINJA®

## BL450 Series

**OWNER'S GUIDE  
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE**

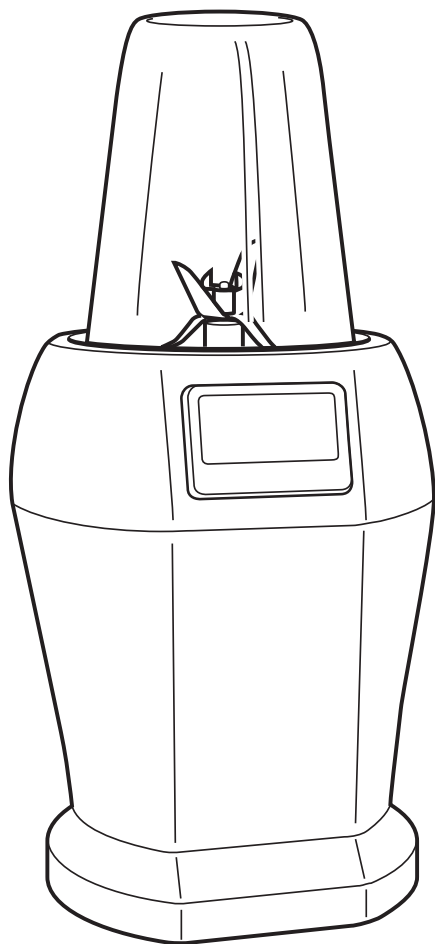

**[www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com)  
1-877-646-5288**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NUTRI NINJA™ PRO.

### POLARIZED PLUG

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT modify the plug in any way.**

**⚠ WARNING:** Extension cords are not recommended for use with this product.

**⚠ WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 **⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- 2 **⚠ CAUTION:** Blade assembly is sharp, handle with care. When handling the blade assembly, always hold it by the base.
- 3 **⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure build-up, resulting in risk of the user being burned.
- 4 **⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja Cups.
- 5 **⚠ CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades™ Assembly from the Nutri Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only spout lid to cover.
- 6 **CAUTION:** DO NOT process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending
- 7 **⚠ CAUTION:** DO NOT use stainless steel cup accessory model XSKDWSS24 with blender.



- 8 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 9 **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children. This is not a toy.
- 10 Never leave an appliance unattended when in use.
- 11 Remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 12 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 13 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- 14 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 15 Always use appliance on a dry, level surface.
- 16 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 17 Avoid contact with moving parts.
- 18 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 19 **DO NOT** use the appliance if Pro Extractor Blades Assembly is bent or damaged.
- 20 To reduce risk of injury, never place the blade assembly on the base without the Nutri Ninja Cup properly attached.
- 21 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 22 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- 23 **DO NOT** remove the cup from the motor base while the appliance is running.
- 24 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the Blade Assembly in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
- 25 **DO NOT** expose cups to extreme temperature changes.
- 26 **DO NOT** overfill.
- 27 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 28 If the appliance overheats, a thermal switch will become activated and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let it cool down for approximately 30 minutes before using again.
- 29 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 30 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave. Do not place the cup or the lid in the microwave as it may result in damage to the accessories.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## Pour usage domestique seulement

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, Y COMPRIS LES SUIVANTES :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER VOTRE NUTRI NINJA<sup>MC</sup> PRO.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA

**⚠ FICHE POLARISÉE :** afin de réduire le risque de décharges électriques, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien accrédité afin qu'il installe la prise appropriée.  
**NE MODIFIEZ PAS la prise d'aucune façon.**

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée pour ce produit.

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :

- 1 **⚠ AVERTISSEMENT :** retirez tout ustensile avant de transformer des aliments. Sinon, cela pourrait endommager le contenant ou le faire éclater et ainsi causer des blessures.
- 2 **⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames est tranchant, manipuler avec soin. Lors de la manipulation du jeu de lame, tenez-le toujours par la base.
- 3 **⚠ AVERTISSEMENT :** ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait entraîner une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- 4 **⚠ AVERTISSEMENT :** nous ne recommandons pas de moulin des aliments dans les gobelets Nutri Ninja.
- 5 **⚠ AVERTISSEMENT :** retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entrez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Utilisez seulement le couvercle à bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.
- 6 **⚠ AVERTISSEMENT :** NE MÉLANGEZ PAS les ingrédients secs avant d'avoir ajouté des liquides dans le gobelet. Ce produit n'est pas fait pour les ingrédients secs.



7 **⚠ AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS le gobelet en acier inoxydable modèle XSKDWSS24 avec le mélangeur.**

- 8 Pour vous protéger contre les décharges électriques, n'immergez pas l'appareil et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- 9 **NE LAISSEZ PAS** les enfants se servir de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
- 10 Ne laissez jamais un appareil en marche sans surveillance.
- 11 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- 12 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne portez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation et ne tirez pas sur celui-ci pour débrancher l'appareil; tirez plutôt sur la fiche.
- 13 **N'UTILISEZ PAS** un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, qui ne fonctionne pas bien ou qui a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Cet appareil ne comporte aucune pièce qui puisse être réparée. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC aux fins de vérification, de réparation ou de réglage.
- 14 **NE LAISSEZ PAS** le cordon pendre d'une table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
- 15 Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 16 Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du contenant pendant l'utilisation pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil. Un grattoir peut être utilisé, mais uniquement lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- 17 Évitez d'entrer en contact avec des pièces mobiles.

- 18 **NE TENTEZ PAS** d'aiguiser les lames.
- 19 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le Jeu de lames Pro Extractor Blades est plié ou endommagé.
- 20 Pour réduire les risques de blessures, ne déposez jamais les jeux de lames sur la base sans fixer le gobelet Nutri Ninja correctement.
- 21 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur ou près d'une surface chaude (comme un brûleur électrique ou à gaz, ou le dessus d'un four chaud).
- 22 L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant, incluant les bocaux, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- 23 **NE RETIREZ PAS** le gobelet du bloc-moteur pendant que l'appareil est en marche.
- 24 Pour réduire le risque de blessure, n'utilisez **JAMAIS** l'appareil sans le jeu de lames en place; **NE TENTEZ PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage; assurez-vous que l'accessoire est correctement installé avant de faire fonctionner l'appareil.
- 25 **N'EXPOSEZ PAS** les gobelets à des changements extrêmes de température.
- 26 **NE PAS** trop remplir le récipient.
- 27 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le contenant est vide.
- 28 En cas de surchauffe de l'appareil, un thermocontacteur sera activé et arrêtera le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 29 **CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.** N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 30 Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour toute utilisation dans le micro-ondes. Ne placez ni le gobelet ni le couvercle dans le micro-ondes, car cela peut les endommager.



## CONSERVER CES INSTRUCTIONS



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V., 60Hz.

Power: 900 Watts

Nutri Ninja™ Cup Capacity: 24 ounces (3 cups, 710 ml)  
18 ounces (2.25 cups, 530 ml)  
12 ounces (1.5 cups, 350 ml)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120V, 60Hz

Puissance : 900 Watts

Capacité du gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup> : 710 ml (3 tasses, 24 onces)  
530 ml (2,25 tasses, 18 onces)  
350 ml (1.5 tasses, 12 onces)





## Contents

English

**Thank you for  
purchasing the  
Nutri Ninja™ Pro**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Getting to Know Your Nutri Ninja Pro..... | 8  |
| Before First Use .....                    | 10 |
| Use .....                                 | 11 |
| Suggested Uses.....                       | 12 |
| Care & Maintenance .....                  | 13 |
| Troubleshooting Guide.....                | 14 |
| Replacement Parts.....                    | 14 |
| Warranty & Registration.....              | 15 |



**Merci d'avoir  
acheté le Nutri  
Ninja<sup>MC</sup> Pro.**

## Table des matières

Français

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Apprendre à connaître votre Nutri Ninja Pro ..... | 16 |
| Avant la première utilisation .....               | 18 |
| Utilisation .....                                 | 19 |
| Utilisations suggérées .....                      | 20 |
| Nettoyage et entretien .....                      | 21 |
| Guide de dépannage.....                           | 22 |
| Pièces de rechange.....                           | 22 |
| Garantie et enregistrement .....                  | 23 |



# Getting To Know Your Nutri Ninja™ Pro


a




b




c

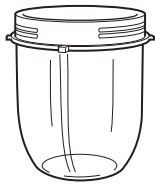


d

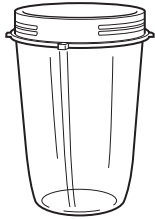

e

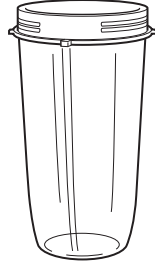

f

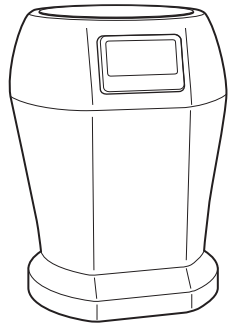


- a Pro Extractor Blades™ Assembly
- b Spout lid
- c 12 oz Nutri Ninja Cup

- d 18 oz Nutri Ninja Cup
- e 24 oz Nutri Ninja Cup
- f Motor Base
- g Power Cord (not shown)

**NOTE: The quantity, sizes, and presence of some accessories depends on the specific model configuration. All configurations include a motor base, Pro Extractor Blades™ Assembly, certain Nutri Ninja™ cups, spout lids, and instructions.**



The Nutri Ninja™ Pro is a high powered innovative tool with a compact design and outstanding performance. It is perfect for ice crushing, chopping, blending, and nutrient and vitamin extraction\*. Blend and go with the convenient spout lids, create delicious drinks to get you out the door quickly! Best results are achieved when you Pulse.

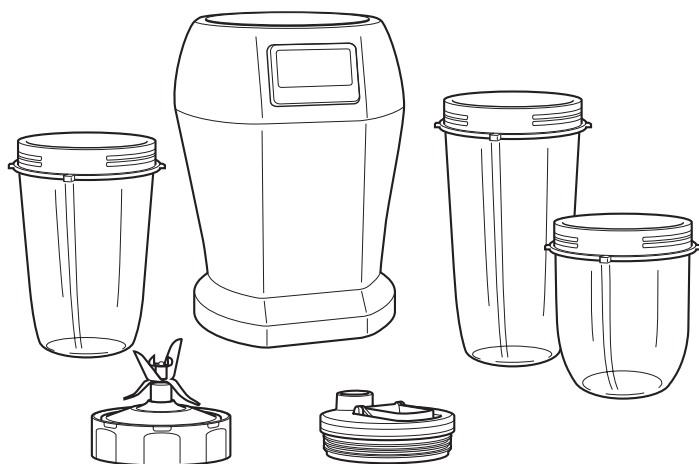

#### FEATURES:

- 900 Watt Motor
- Nutrient & Vitamin Extraction\*
- Personalized, healthy drinks and juices
- Spout lid lids for drinks on the go
- BPA-free Cups
- Cord storage

\* Extract a Drink Containing Vitamins & Nutrients From Fruits & Veggies

## Before First Use

### PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

**IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

**IMPORTANT:** DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.

**IMPORTANT:** Never run the appliance empty.

**IMPORTANT:** Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

**⚠ CAUTION:** Do not immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.
- 2 Wash the lids, Nutri Ninja cups and Pro Extractor Blades™ Assembly in warm, soapy water. When washing the Pro Extractor Blades Assembly, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.

**⚠ WARNING:** Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care when washing, as the blades are sharp.

- 3 Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.
- 4 The lids, Nutri Ninja Cups, and Pro Extractor Blades Assembly are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and Pro Extractor Blades Assembly be placed on the top rack. Ensure that the Pro Extractor Blades Assembly is removed from the cups before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.



## Use

- ⚠ **WARNING:** Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care, as the blades are sharp.
  - ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
  - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the bowl to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
  - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
  - ⚠ **CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending in the Nutri Ninja cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, only use spout lid to cover.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

### ASSEMBLY




Fig. 1

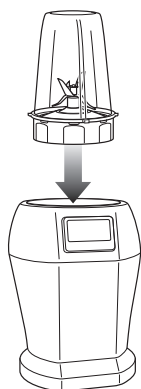


Fig. 2

### PULSE

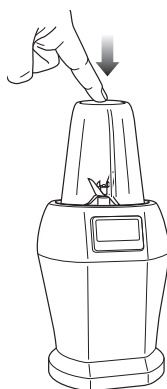


Fig. 3

### REMOVAL

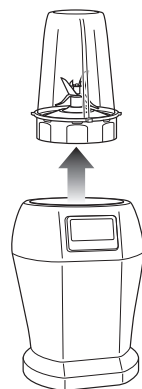


Fig. 4




Fig. 5



**For best results, use short "PULSES"!**

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja™ cup.  
**NOTE:** Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the "MAX" fill line.
- 4 Place the Pro Extractor Blades Assembly onto the cup and twist it on tightly until you have a good seal. **(Fig. 1)**
- 5 Turn the cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. **(Fig. 2)**
- 6 Press down on the top of the cup in short intervals to activate. **(Fig. 3)**
- 7 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by removing your hand from the cup. Wait for the motor to stop running. Pull straight up to remove. **(Fig. 4)**
- 8 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades Assembly by twisting the Pro Extractor Blades Assembly counterclockwise. **(Fig. 5)**
- 9 Do not store blended contents with the Pro Extractor Blade Assembly attached.
- 10 Place the spout lid onto the cup, twist to seal and enjoy!
- 11 For storage, only use spout lid lid to cover.
- 12 Be sure to store the Pro Extractor Blades Assembly attached to an empty cup when not in use.
- 13 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.

# Suggested Uses

| PURPOSE / FUNCTION        | SUGGESTED CUP           | TYPE OF FOOD                                      |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Chopping / Pulsing        | 12 oz<br>18 oz<br>24 oz | Salsa<br>Leafy Herbs                              |
| Mixing                    | 12 oz<br>18 oz<br>24 oz | Batters<br>Dips                                   |
| Sauces*                   | 12 oz<br>18 oz<br>24 oz | Vinaigrettes<br>Salad Dressings<br>Simple Sauces* |
| Frozen Blending           | 12 oz<br>18 oz<br>24 oz | Ice<br>Frozen Fruit<br>Ice Cream                  |
| Nutrient Juices/Smoothies | 12 oz<br>18 oz<br>24 oz | Fruits<br>Vegetables<br>Leafy Greens              |

\* When blending sauces, make sure they're cooled to room temperature first - Ninja® containers are not intended for hot blending.

**⚠ CAUTION: DO NOT process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.**

## FILLING YOUR NUTRI NINJA™

For best results, always follow recipe directions when filling your Nutri Ninja cups. When you're not using a recipe, use the following guidelines:

Start with your fresh fruit or veggies. Then add any nuts, seeds or powder followed by any liquids like juice or milk. More liquid can help to integrate powder. Then add your frozen fruit and ice. Remember to securely tighten the blade and don't overfill the cups. **(Fig. 6)**

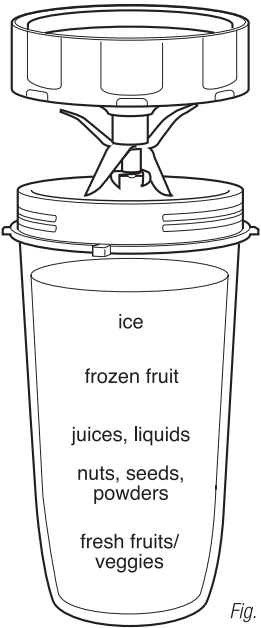


Fig. 6

## Care & Maintenance

### HOW TO CLEAN

**⚠ CAUTION:** Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any attachment and before cleaning.

**⚠ CAUTION:** DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 **Hand Washing:** Wash the lids, Nutri Ninja™ cups and Pro Extractor Blades™ Assembly in warm, soapy water. When washing the Pro Extractor Blades Assembly, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle Pro Extractor Blades Assembly with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.

**Dishwasher:** The Nutri Ninja cups, lids, and Pro Extractor Blades Assembly are all dishwasher safe. The lids and Pro Extractor Blades Assembly are top rack dishwasher safe. Ensure the Pro Extractor Blades Assembly is removed from the cup before placing in the dishwasher. Care when handling Pro Extractor Blades Assembly.

**⚠ WARNING:** Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.

- 3 Wipe the motor base with a clean, damp cloth. Allow time to dry before operation.

If the appliance needs servicing, please call customer service at 1-877-646-5288.

### HOW TO STORE

- 1 Store the Nutri Ninja Pro upright with the blade assembly attached to the Nutri Ninja Cup. Do not place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm. Loosely wrap the power cord around the cord wrap.

**NOTE:** Do not store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja Cup with the blade assembly attached.

### RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Nutri Ninja Pro features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. If the appliance is being overloaded, the motor will stop. To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the cup and ensure that no food is jamming the Pro Extractor Blades Assembly.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 30 minutes.
- 4 Re-install the cup onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before while making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

# Troubleshooting Guide

| PROBLEMS                                                                    | POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motor doesn't start or Pro Extractor Blades Assembly doesn't rotate.</b> | Make sure the unit is plugged in.<br><br>Place the Nutri Ninja Cup onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base.                                                                                                                      |
| <b>Food is unevenly chopped.</b>                                            | Either you are chopping too much food at once, or you are not pulsing properly. Reduce the amount of food in the cup.                                                                                                                                          |
| <b>Food is too finely chopped or too watery.</b>                            | The food has been over processed. Use short pulses for best results. Press down on the cup in short intervals.                                                                                                                                                 |
| <b>Cup is leaking.</b>                                                      | Make sure that your lid or blade assembly is properly assembled to the cup. Leaking may occur if it is misaligned when twisted onto the cup. Turn the lid tightly clockwise.                                                                                   |
| <b>Unit doesn't turn on.</b>                                                | Make sure the unit is plugged in.<br><br>Make sure the Pro Extractor Blades Assembly is properly assembled to the cup and that it is not misaligned.                                                                                                           |
| <b>Unit doesn't turn off.</b>                                               | Unplug the power cord from the electrical outlet and call customer service for support.                                                                                                                                                                        |
| <b>Doesn't mix well.</b>                                                    | Pulse ingredients for best results. Press down on the cup in short intervals for even blending and chopping. For frozen ingredients, pulse in short intervals of 2-5 seconds and repeat.                                                                       |
| <b>Lid/blade assembly will not properly align to the cup.</b>               | Set the cup on a level surface. Place the lid or Pro Extractor Blades Assembly on top of the cup and align the threads so that the lid/blades sit flat on the cup. Twist clockwise so that the lid/blades evenly align to the cup until you have a tight seal. |

## Replacement Parts

### ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit our website: [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) or feel free to contact customer service: 1-877-646-5288.

## ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

**SharkNinja Operating LLC** warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com).

If the appliance is found by **SharkNinja Operating LLC** to be defective, in **SharkNinja Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **SharkNinja Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.\*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

**\*IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

---

## PRODUCT REGISTRATION

Please visit [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) or call **1-877-646-5288** to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

## Apprendre à connaître votre Nutri Ninja<sup>MC</sup> Pro

**a**




**b**




**c**




**d**

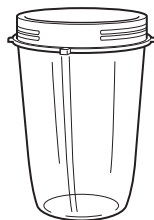

**e**

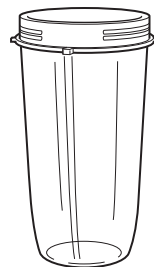

**f**

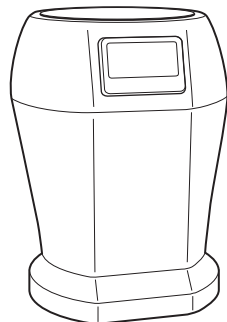

**a** Jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup>

**b** Couvercles à bec verseur

**c** Gobelet Nutri Ninja de 350 ml

**d** Gobelet Nutri Ninja de 530 ml

**e** Gobelet Nutri Ninja de 710 ml


**f** Bloc-moteur

**g** Cordon d'alimentation (non illustré)

**NOTA:** La cantidad, tamaño y presencia de algunos accesorios depende de la configuración específica del modelo. Todas las configuraciones incluyen una base con motor, mecanismo de cuchillas, tazas Nutri Ninja<sup>TM</sup>, tapas con pico, cable de alimentación e instrucciones.



Le Nutri Ninja<sup>MC</sup> Pro est un outil innovant de haute puissance offrant une conception compacte et une performance exceptionnelle. Il est parfait pour le broyage de la glace, le hachage, le mélange et l'extraction des nutriments et des vitamines\*. Mélangez et partez avec les couvercles à bec verseur pratiques, créez de délicieuses boissons à emporter! Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque vous utilisez le mode d'impulsion.

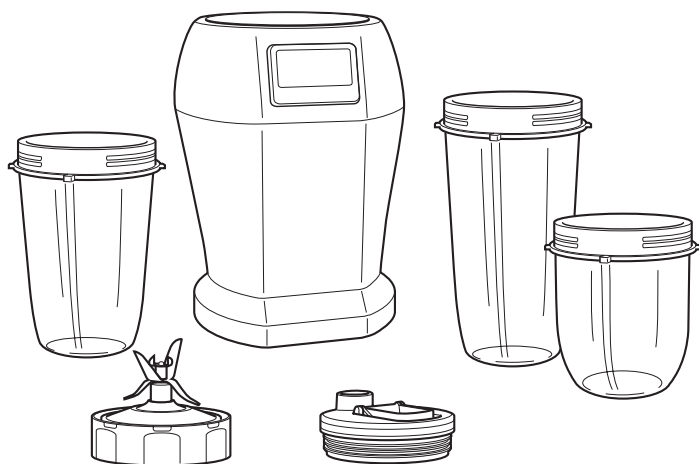

### CARACTÉRISTIQUES :

- Extraction des nutriments et vitamines\*
- Moteur de 900 watts
- Boissons et jus personnalisés et sains à emporter
- Couvercles à bec verseur pour les boissons à emporter
- Gobelets sans BPA
- Rangement du cordon

\* Extrayez une boisson contenant des vitamines et des nutriments provenant de fruits et de légumes.

## Avant la première utilisation

### VEUILLEZ TOUJOURS GARDER CES CONSIGNES IMPORTANTES À L'ESPRIT LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

**IMPORTANT** : assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

**IMPORTANT** : NE TENTEZ PAS de faire fonctionner l'appareil sans couvercle.

**IMPORTANT** : ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.

**IMPORTANT** : les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour toute utilisation dans le micro-ondes, car cela peut les endommager.

### **⚠ AVERTISSEMENT : n'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.**

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 Lavez les couvercles, les gobelets Nutri Ninja et le jeu de lames Pro Extractor Blades à l'eau savonneuse tiède. Lavez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames.

### **⚠ AVERTISSEMENT : le jeu de lames Pro Extractor Blades est coupant; manipulez-le avec soin en le lavant.**

- 3 Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.
- 4 Les couvercles, les gobelets Nutri Ninja et le jeu de lames Pro Extractor Blades peuvent être mis au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de mettre les couvercles et le jeu de lames Pro Extractor Blades dans le panier supérieur. Assurez-vous de retirer le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet avant de le mettre au lave-vaisselle.
- 5 Essuyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.



## Utilisation

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : le jeu de lames Pro Extractor Blades est coupant; manipulez-le avec soin.
  - ⚠ **AVERTISSEMENT** : ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.
  - ⚠ **AVERTISSEMENT** : retirez tout ustensile avant de transformer des aliments. Sinon, cela pourrait endommager le bol ou le faire éclater et ainsi causer des blessures.
  - ⚠ **AVERTISSEMENT** : ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
  - ⚠ **AVERTISSEMENT** : retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. Ne rangez pas les ingrédients avant ou après le mélange dans le gobelet Nutri Ninja avec le jeu de lames qui y est attaché. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Utilisez seulement le couvercle à bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.
- IMPORTANT** : assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

### ASSEMBLAGE




Fig. 1

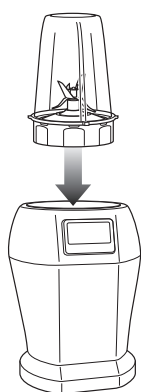


Fig. 2

### IMPULSION

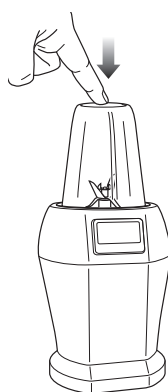


Fig. 3

### RETRAIT

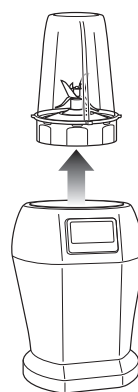


Fig. 4




Fig. 5

Français



**Pour de meilleurs résultats, utilisez de courtes « IMPULSIONS »!**

- 1 Passez en revue les avertissements et les mises en garde ci-dessus avant de passer au numéro 2.
- 2 Placez le bloc-moteur sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.
- 3 Mettez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup>.  
**REMARQUE** : ne pas trop remplir! Pour éviter de renverser le gobelet, ne pas ajouter d'ingrédients au-delà de la ligne de remplissage « MAX ».
- 4 Placez le jeu de lames Pro Extractor Blades dans le gobelet et vissez fermement celui-ci, jusqu'à ce qu'il soit bien serré. (Fig. 1)
- 5 Inversez le gobelet et placez-le sur le bloc-moteur en alignant les onglets du gobelet et ceux de la bloc-moteur. (Fig. 2)
- 6 Appuyez sur le haut du gobelet à courts intervalles pour activer le moteur. (Fig. 3)
- 7 Lorsque la consistance souhaitée est obtenue, arrêtez le moteur de l'appareil en retirant votre main du haut du gobelet. Attendez l'arrêt du moteur. Tirez vers le haut pour retirer le gobelet. (Fig. 4)
- 8 Redressez le gobelet et retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Fig. 5)
- 9 N'entreposez pas les mélanges avec le jeu de lames Pro Extractor Blades fixé.
- 10 Placez le couvercle à bec verseur sur le gobelet, serrez pour fermer et savourez!
- 11 Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle à bec verseur.
- 12 Assurez-vous d'entreposer le jeu de lames Pro Extractor Blades fixé à un gobelet vide lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 13 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

# Utilisation suggérée

| OBJET/FONCTION                      | GOBELET PROPOSÉ            | TYPE D'ALIMENTS                                       |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hachage/Impulsion                   | 350 ml<br>530 ml<br>710 ml | Salsa<br>Fines herbes feuillues                       |
| Mélange                             | 350 ml<br>530 ml<br>710 ml | Pâte à frire<br>Trempettes                            |
| Sauces*                             | 350 ml<br>530 ml<br>710 ml | Vinaigrettes<br>Sauces pour salade<br>Sauces simples* |
| Mélange d'ingrédients surgelés      | 350 ml<br>530 ml<br>710 ml | Glace<br>Fruits surgelés<br>Crème glacée              |
| Jus et boissons frappées nutritives | 350 ml<br>530 ml<br>710 ml | Fruits<br>Légumes<br>Légumes feuillus                 |

\* En mélangeant les sauces, assurez-vous qu'elles sont d'abord refroidies à la température ambiante; les contenants Ninja<sup>MD</sup> ne sont pas conçus pour mélanger des aliments chauds.

**⚠ AVERTISSEMENT : NE MÉLANGEZ PAS les ingrédients secs avant d'avoir ajouté des liquides dans le gobelet. Ce produit n'est pas fait pour les ingrédients secs.**

## REPLISSAGE DE VOTRE NUTRI NINJA<sup>MC</sup>

Pour de meilleurs résultats, suivez toujours les indications des recettes lors du remplissage de vos gobelets Nutri Ninja. Lorsque vous n'utilisez pas de recette, utilisez les lignes directrices suivantes :

Commencez avec vos fruits ou légumes frais. Puis ajoutez des noix, des graines ou de la poudre et terminez par des liquides comme du jus ou du lait. Ajouter plus de liquide peut aider à intégrer la poudre. Ensuite, ajoutez vos fruits surgelés et la glace. N'oubliez pas de bien serrer le jeu de lames et de ne pas trop remplir le gobelet. (Fig. 6)

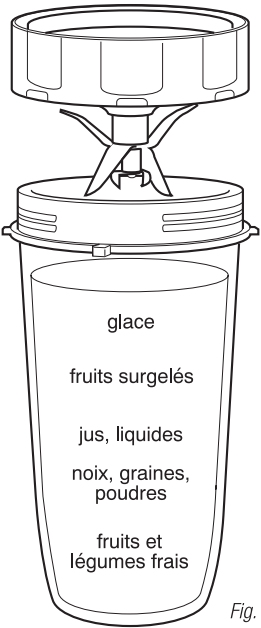


Fig. 6

### COMMENT NETTOYER L'APPAREIL

**⚠ AVERTISSEMENT : assurez-vous que le bloc-moteur est débranché de la source d'alimentation avant de fixer ou de retirer un accessoire et avant de nettoyer l'appareil.**

**⚠ AVERTISSEMENT : N'IMMERGEZ PAS le bloc-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.**

- 1 Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 **Nettoyage à la main** : lavez les couvercles, les gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup> et le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> à l'eau savonneuse tiède. Lavez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.

**Lave-vaisselle** : les couvercles, les gobelets Nutri Ninja et le jeu de lames Pro Extractor Blades peuvent être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et le jeu de lames Pro Extractor Blades peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous de retirer le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet avant de le mettre au lave-vaisselle.

**⚠ AVERTISSEMENT : le jeu de lames Pro Extractor Blades est coupant; manipulez-le avec soin en le lavant. Le contact avec les lames peut causer des lacérations.**

- 3 Essuyez le bloc-moteur avec un chiffon propre et humide. Laissez-le sécher avant de l'utiliser.

Si l'appareil a besoin d'être réparé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1-877-646-5288.

### COMMENT RANGER L'APPAREIL

- 1 Entreposez le Nutri Ninja Pro en position verticale avec le jeu de lames fixé au gobelet Nutri Ninja. Ne mettez rien sur le dessus. Rangez le reste des accessoires dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne causeront pas de blessures. Enroulez lâchement le cordon d'alimentation autour du rembobineur.

**REMARQUE** : ne conservez pas les ingrédients avant ou après le mélange dans le gobelet Nutri Ninja avec le jeu de lames qui y est attaché.

### RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Le Nutri Ninja Pro est doté d'un système de sécurité unique empêchant d'endommager le moteur de l'appareil et le système d'entraînement en cas de surcharge par inadvertance. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrêtera. Pour le réinitialiser, suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez et videz le gobelet et veillez à ce qu'aucun aliment ne se coince dans le jeu de lames Pro Extractor Blades.
- 3 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 30 minutes.
- 4 Réinstallez le gobelet sur le socle et rebranchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Continuez à utiliser l'appareil comme auparavant en vous assurant de ne pas excéder les capacités maximales recommandées.

## Guide de dépannage

| PROBLÈMES                                                                              | RAISONS ET SOLUTIONS POSSIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le moteur ne démarre pas ou le Jeu de lames Pro Extractor Blades ne tourne pas.</b> | Assurez-vous que l'appareil est bien branché.<br><br>Placez le gobelet Nutri Ninja sur le bloc-moteur en alignant les languettes du gobelet et celles du bloc-moteur.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Les aliments ne sont pas hachés uniformément.</b>                                   | Soit vous hachez trop d'aliments à la fois, soit vous ne les hachez pas correctement. Réduisez la quantité d'aliments dans le gobelet.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Les aliments sont hachés trop finement ou sont trop liquides.</b>                   | Les aliments ont été transformés trop longtemps. Utilisez de courtes impulsions pour obtenir de meilleurs résultats. Appuyez sur le gobelet à courts intervalles.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Le gobelet fuit.</b>                                                                | Assurez-vous que le couvercle ou le jeu de lames est fixé adéquatement au gobelet. Une fuite peut se produire lorsque les filets du couvercle ou du jeu de lames ne sont pas correctement alignés. Bien serrer le couvercle dans le sens horaire.                                                                                                                                                   |
| <b>L'appareil ne se met pas en marche.</b>                                             | Assurez-vous que l'appareil est bien branché.<br><br>Veillez à ce que le jeu de lames Pro Extractor Blades soit fixé adéquatement au gobelet et que les filets soient bien alignés.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>L'appareil ne s'éteint pas.</b>                                                     | Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et appelez le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>L'appareil ne mélange pas bien.</b>                                                 | Donnez des impulsions rapides pour des résultats optimaux. Appuyez sur la tasse par intervalles courts pour obtenir un mélange et un hachage uniformes. Pour les ingrédients surgelés, donnez de courtes impulsions de 2 à 5 secondes, et répétez.                                                                                                                                                  |
| <b>Le couvercle ou le jeu de lames n'est pas serré adéquatement.</b>                   | Déposez le gobelet sur une surface plane. Déposez le couvercle ou le jeu de lames Pro Extractor Blades sur la partie supérieure du gobelet et alignez les filets de sorte que le couvercle ou les lames reposent à plat sur le gobelet. Faites tourner le couvercle ou le jeu de lames dans le sens horaire de manière à les aligner uniformément au gobelet jusqu'à ce qu'ils soient bien scellés. |

## Pièces de rechange

### COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez visiter notre site Web au [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) ou communiquer avec un représentant du service à la clientèle au 1-877-646-5288.



## GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

**SharkNinja Operating LLC** garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lors de l'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation pendant le transport. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou les défauts survenus pendant l'expédition, les réparations, l'entretien ou la modification du produit ou des pièces de celui-ci, qui ont été effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie limitée, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé d'avance. Pour le service à la clientèle, composez le 1-877-646-5288 ou visitez [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com).

Si **SharkNinja Operating LLC** constate que l'appareil est défectueux, à la seule discrétion de **SharkNinja Operating LLC**, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Une preuve de la date d'achat et un chèque libellé à l'ordre de **SharkNinja Operating LLC** d'un montant de 19,95 \$ pour couvrir le coût de l'expédition de retour et les frais de manutention doivent être inclus.\*

Cette garantie limitée s'applique au premier acheteur de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC**, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects de quelque nature qu'ils soient. Certains états américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.

**\*IMPORTANT : emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage pendant le transport. Avant d'emballer l'article, assurez-vous de joindre une preuve d'achat et d'apposer une étiquette sur l'article indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi que de joindre une note fournissant des renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème que présente le produit. Il est recommandé de souscrire une assurance d'expédition (les dommages causés par le transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez la mention « A/S DU SERVICE À LA CLIENTÈLE » sur l'emballage.**

## ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veuillez consulter le [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja<sup>MD</sup> au plus tard dix (10) jours après l'achat. Le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et votre adresse vous seront demandés.

L'enregistrement nous permettra de vous joindre dans le cas peu probable d'un avis de sécurité touchant le produit. Lorsque vous enregistrez votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions et les avertissements présentés dans le guide d'utilisation.



SharkNinja Operating LLC  
US: Newton, MA 02459  
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

[www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com)

© 2017 SharkNinja Operating LLC

SharkNinja and Ninja are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.  
Nutri Ninja and Pro Extractor Blades are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja et Ninja sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC.  
Nutri Ninja et Pro Extractor Blades sont des marques de commerces de SharkNinja Operating LLC.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

For SharkNinja U.S. Patent information visit [www.sharkninja.com/USPatents](http://www.sharkninja.com/USPatents)  
Pour obtenir de l'information sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., visitez le [www.sharkninja.com/USPatents](http://www.sharkninja.com/USPatents)

Printed in China / Imprimé en Chine

BL450\_Series\_DOB\_E\_F\_IB\_170217