

TVTAU








User Manual

Cordless Vacuum Cleaner


T10 Pro




WAS IN DER SCHACHTEL IST

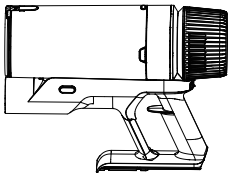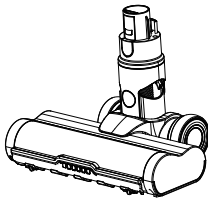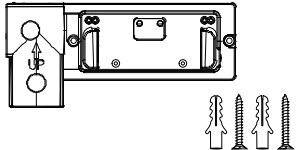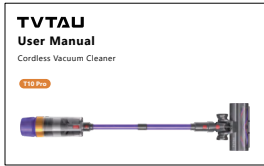			
Hauptkörper	Batteriepack	Teleskopstange	Kraftbürste
			
Netzteil	Wandbehang-Hardware-Tasche	2-in-1-Bürste	Sofa-Bürste
			
HEPA-Filter	Aromatablette	Gänsekopf-Reinigungsbürste	Benutzerhandbuch

EINLEITUNG ZUM HAUPTTEIL

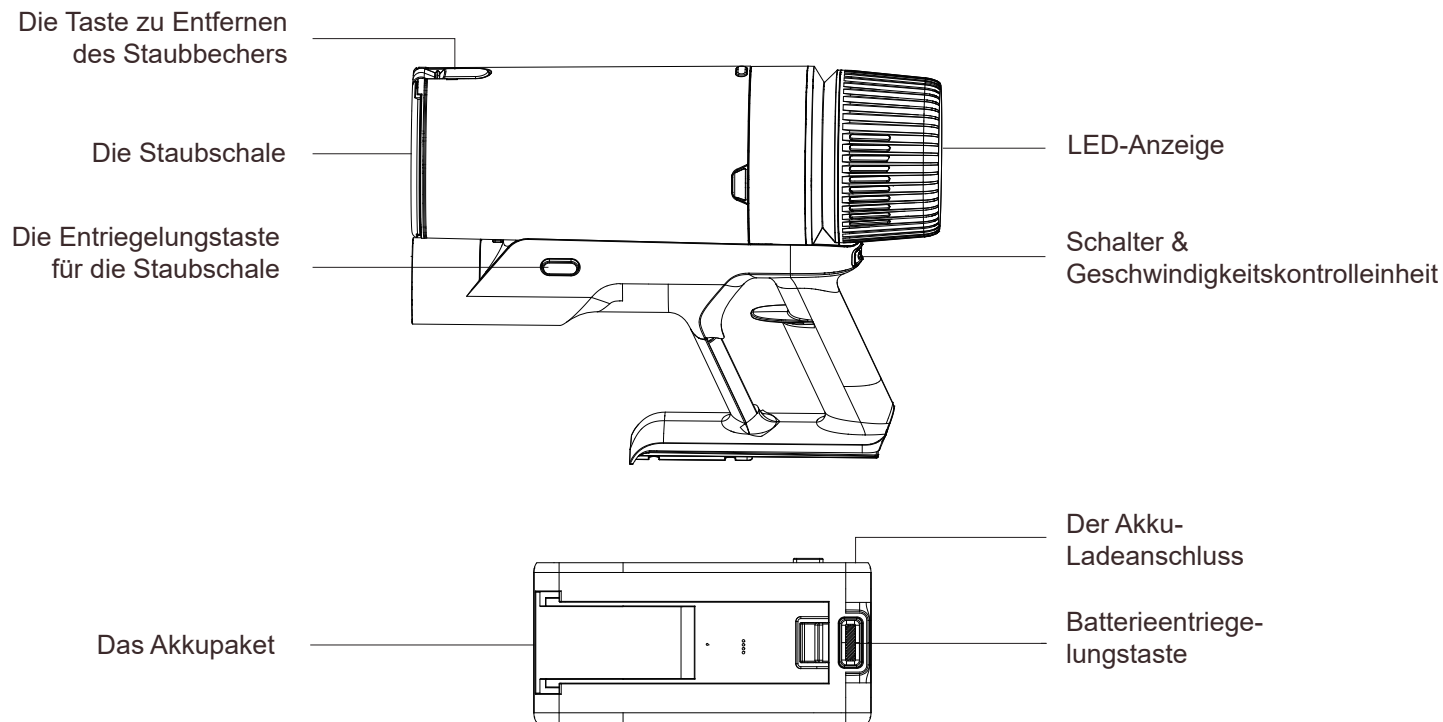


EINFÜHRUNG IN DEN BILDSCHIRM

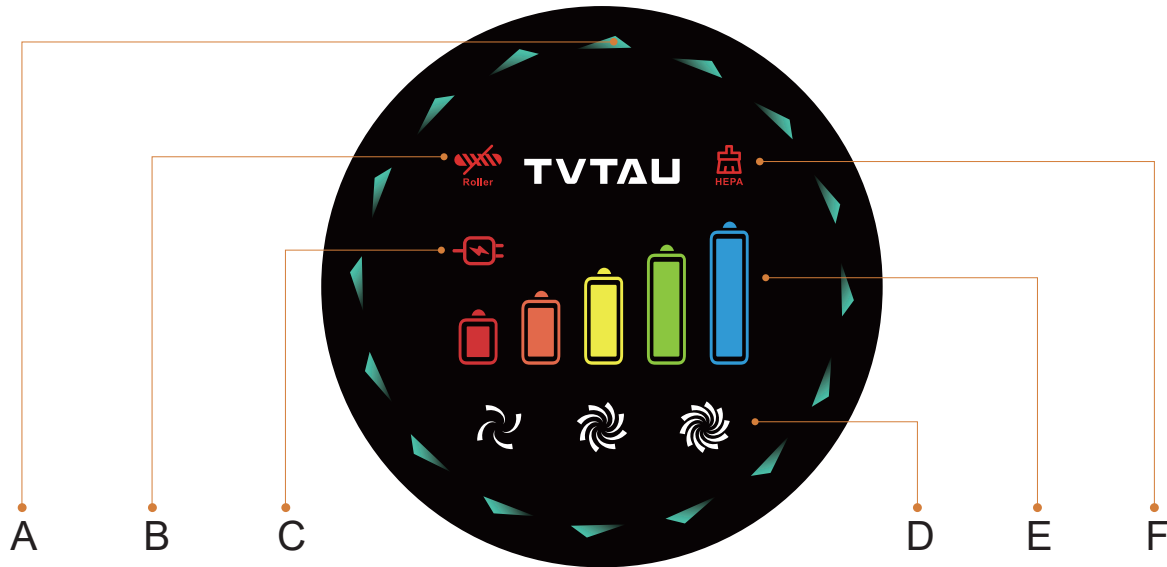

- A. Laden und entladen Sie Farbige Lichter
- B. Anzeige für Blockierte Bodenbürste
- C. Arbeitsanzeigeleuchte

- D. Saugmodusanzeige (MIN/MID/MAX)
- E. Verbleibende Batterieleistung
- F. Erinnerung an Volle Tasse


KOMBINIERTE METHODE

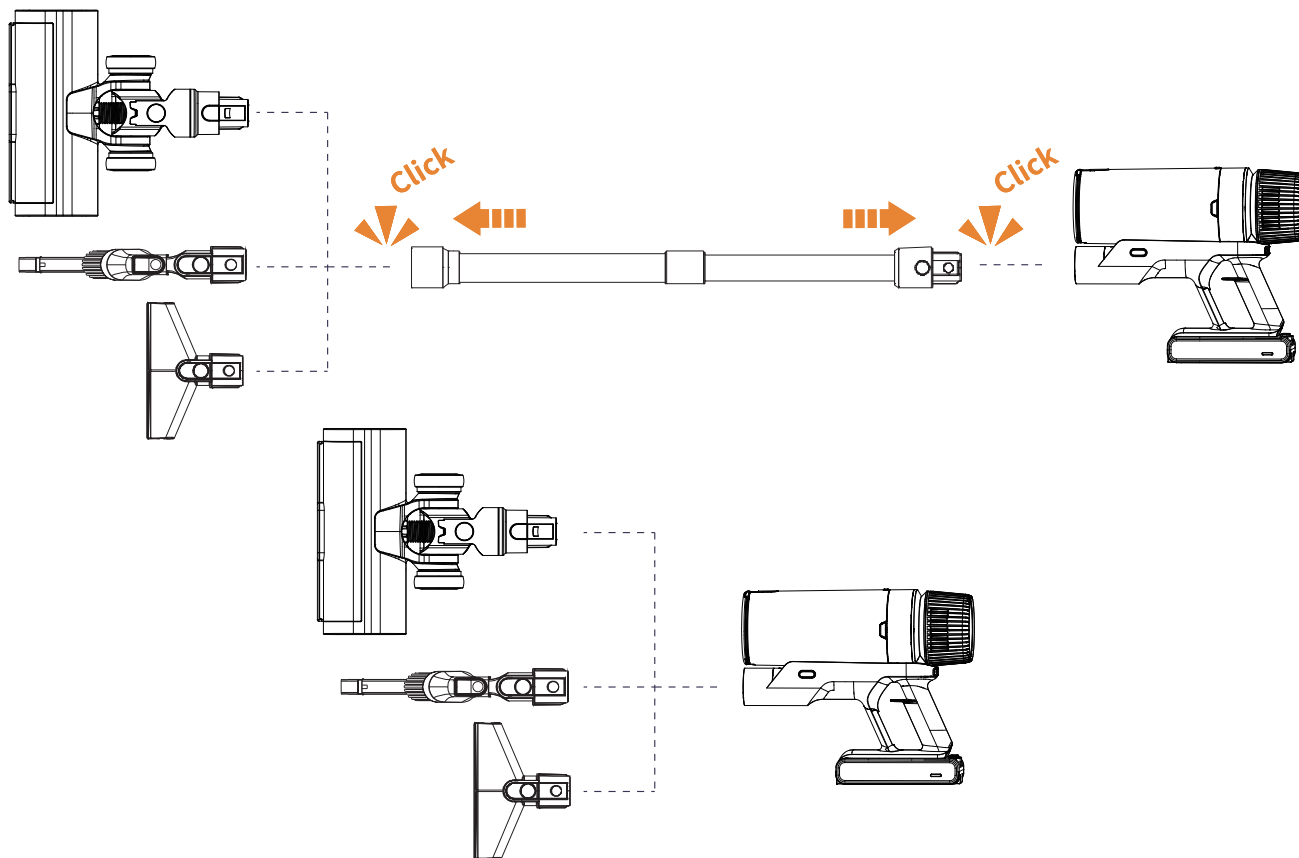


SELBSTÄNDIGE METHODE

Verriegelung der Bodenbürste: Halten Sie den Griff fest, halten Sie die Bodenbürste still, schieben Sie die Haupteinheit vorsichtig nach vorne und die Bodenbürste rastet ein.

Verriegelung aufheben: Treten Sie mit dem Fuß auf die Seite der Bürste und ziehen Sie die Haupteinheit zum Kehren vorsichtig zurück.

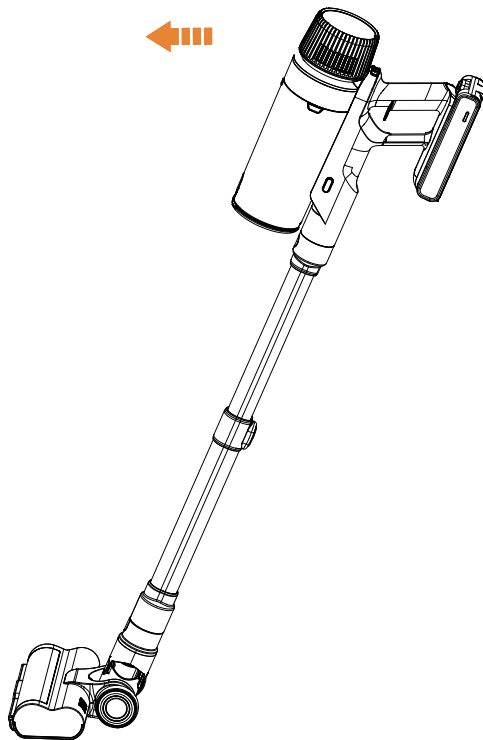

① Verriegelung der Bodenbürste


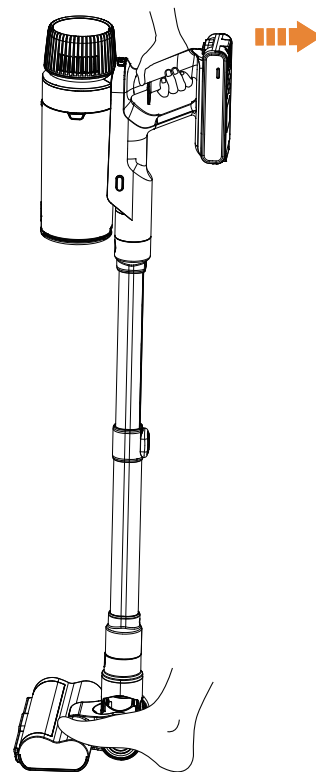


② Verriegelung aufheben

WANDMONTAGE



Vergewissern Sie sich, dass sich hinter dem Montagebereich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen befinden.

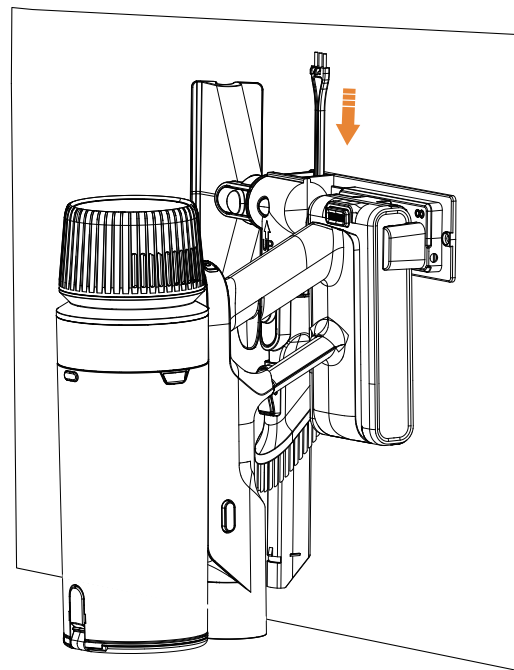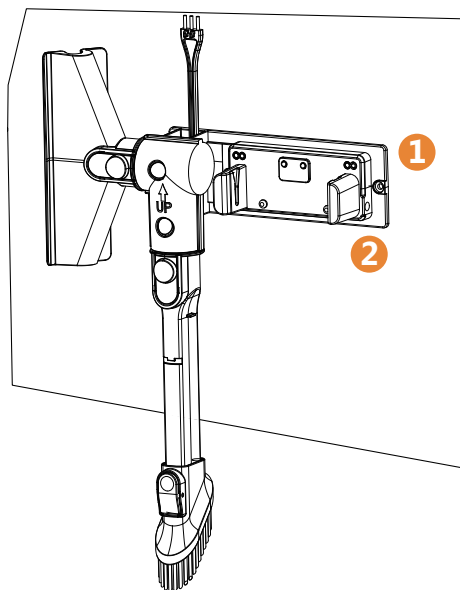


ABRECHNUNGSMETHODEN





1. Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Produkts einen speziellen T10 Pro-Adapter
2. Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, das Produkt vor der Verwendung vollständig aufzuladen.
3. Bitte laden Sie es nach jedem Gebrauch rechtzeitig auf. Es wird nicht empfohlen, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen.


Ein- und Ausbau des Akkupacks

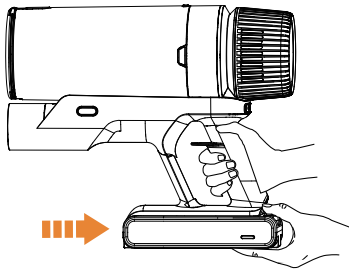


- 1 Entfernen Sie das Akkupaket und laden Sie es separat auf

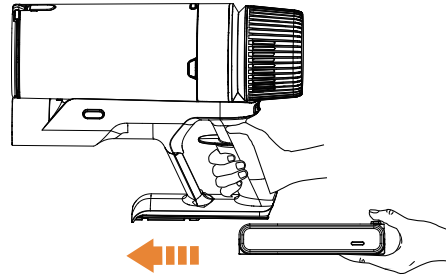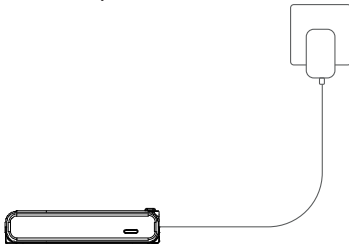

- 2 Verbinden Sie das Hauptgehäuse mit dem Ladegerät

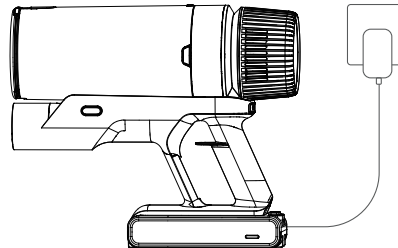


- 3 Zum Aufladen an die Wandhalterung hängen

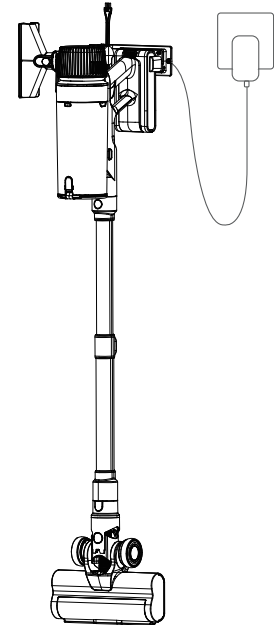


ABRECHNUNGSMETHODEN

Ladeindikator

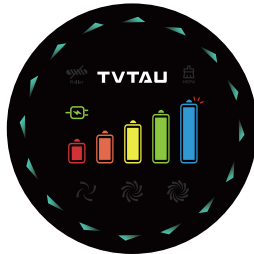




- Die Zahl steht für die verbleibende Leistung.
- Während des Ladevorgangs ändert sich die Leistungsanzeige auf dem Display mit der Batterieleistung, und das Batteriesymbol blinkt weiter.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, bleibt die Anzeige 1 Stunde lang eingeschaltet und erlischt dann vollständig.

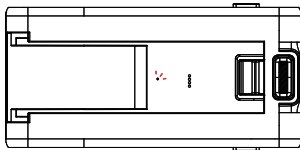

Die Batterieanzeige blinkt während des Ladevorgangs weiß, und die weiße Farbe leuchtet lange, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

Verwendung eines falschen Adapters


Wenn Sie einen Adapter verwenden, der nicht zum T10 Pro gehört, blinken die Anzeige des Staubsaugers und der Alarm des Akkus. Das rote Licht des Akkupacks blinkt.

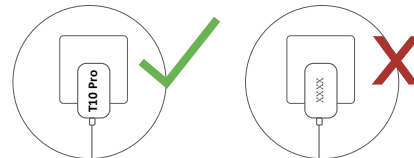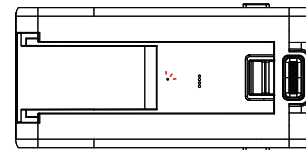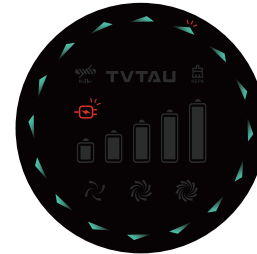


ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Start-up

1. Drücken Sie den Netzschalter, um mit der Arbeit zu beginnen.

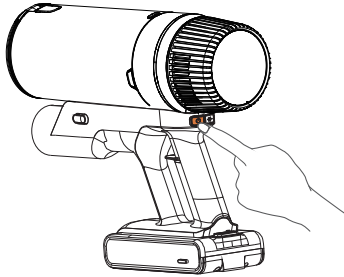

2. Echtzeitanzeige der verbleibenden Leistung und des Gangstatus.

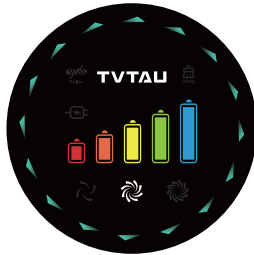


3. Anzeige für Niedrigen Batteriestand

Wenn der Akkustand unter 15 % fällt, beginnt die Akkustandsanzeige auf dem Bildschirm zu blinken. Der Staubsauger sollte so bald wie möglich aufgeladen werden.


Die verbleibende Leistung dient nur als Referenz. In verschiedenen Modi und Umgebungen kann es zu einer gewissen Abweichung von der tatsächlichen Zeit kommen.

Einstellung der Saugleistung


1. Drücken Sie diese Taste, um den Gang während der Arbeit anzupassen.

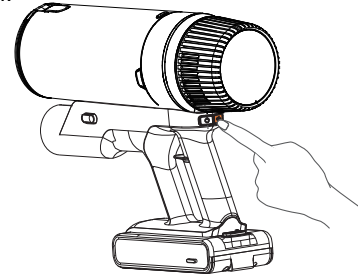


2. Leuchtanzeige für die Gangeinstellung

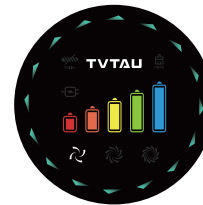

MIN

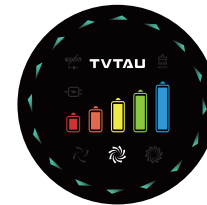

MID

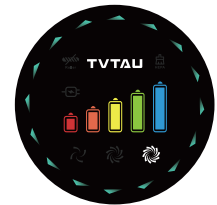


MAX


ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Abgeschaltet

1. Drücken Sie während der Arbeit erneut den Netzschalter, um das Herunterfahren abzuschließen.

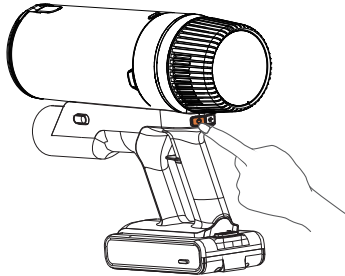


2. Wenn der Batteriestand am Ende des Staubsaugerbetriebs unter 20 % sinkt, gibt das Display eine Warnung über einen niedrigen Batteriestand aus, die 10 Sekunden lang blinkt und dann erlischt.

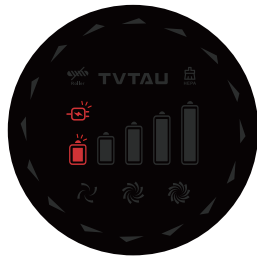


Anzeige der Störungsleuchte - voll mit Staub

Wenn das Mülleimer-Schild aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Produkt blockiert ist. Bitte entfernen Sie das Hauptgerät, die Bodenbürste und die Rohre zur Reinigung und Inspektion.

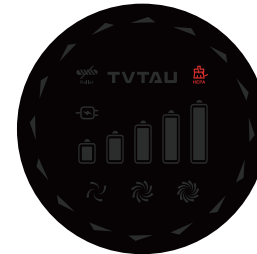

Störungsleuchte zeigt an - die Bodenbürste hat sich verfangen


Wenn das Aufwickelzeichen aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Bodenbürstenwalze festsitzt. Bitte nehmen Sie die Bodenbürste in die Hand, entfernen Sie die Walze, reinigen und überprüfen Sie sie.

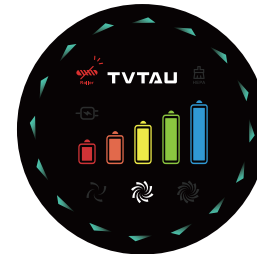

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG DER VORFILTERKOMPONENTEN


Reinigen Sie das Hauptgehäuse

Bitte wischen Sie das Hauptgerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab, waschen Sie es nicht damit.

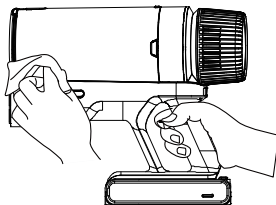


Wartung des Staubbechers

Bei längerem Gebrauch wird empfohlen, das Gerät einmal im Monat zu reinigen und einmal im Monat zu reinigen und zu warten.

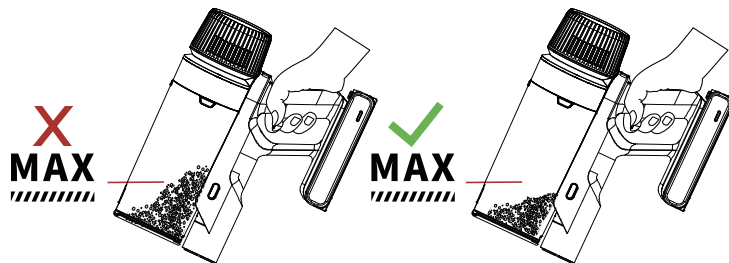


Die Staubtasse ist voll

1 Ein-Klick-Löschen-Taste

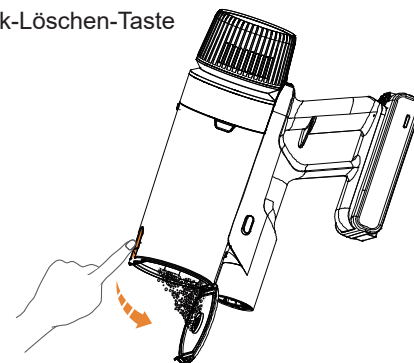


2 Entfernen des Staubbechers

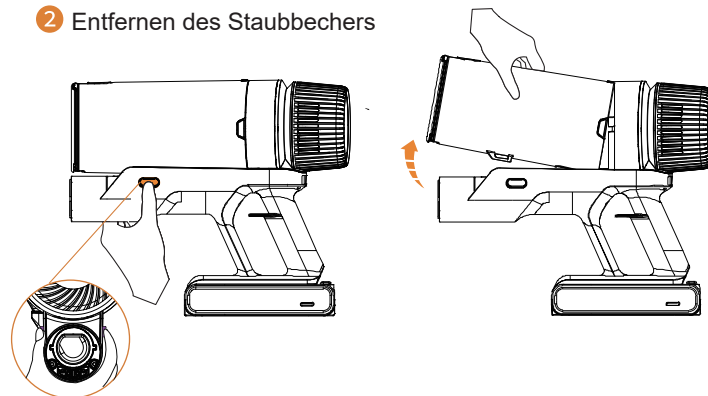

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG DER VORFILTERKOMPONENTEN

Einlassluftfilter HEPA-Wartung

HEPA empfiehlt das Waschen mit Wasser nicht. Verwenden Sie einfach eine Reinigungsbürste, um es regelmäßig zu reinigen. Bei längerer Nutzung wird empfohlen, den HEPA-Lufteinlassfilter alle 2 Wochen zu reinigen und alle 2 Monate auszutauschen, um eine dauerhaft gute Saugleistung zu gewährleisten.

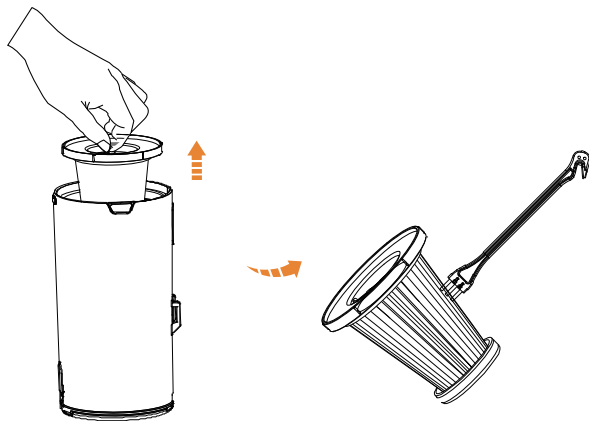


Einlassluftfilter HEPA herausnehmen und reinigen


Wartung von Zyklonfiltern

Bei längerem Gebrauch wird empfohlen, einmal im Monat zu reinigen und zu warten.

1 Demontage des Zyklonfilters

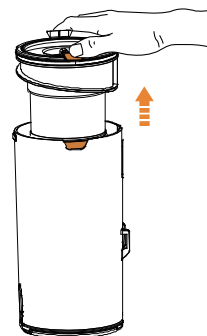


2 Demontage abgeschlossen

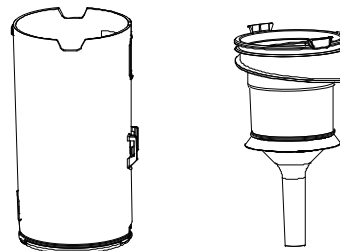


WARTUNG UND INSTANDHALTUNG DER VORFILTERKOMPONENTEN

3 Reinigung des Zyklonfilters

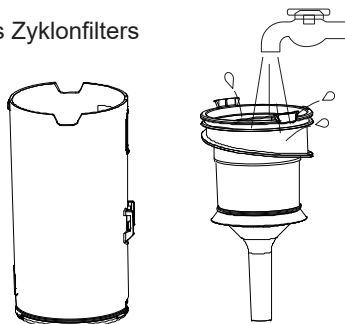


24 Stunden lang bei natürli-
chem Licht trocknen lassen



Einbau von Filterkomponenten

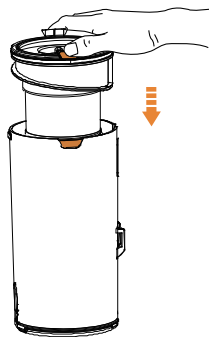

Einbau des Staubbecherfilters

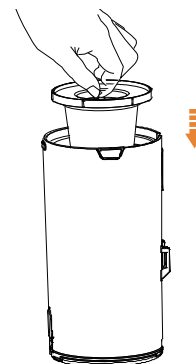

Einbau von Aromatablette und Staubbechern

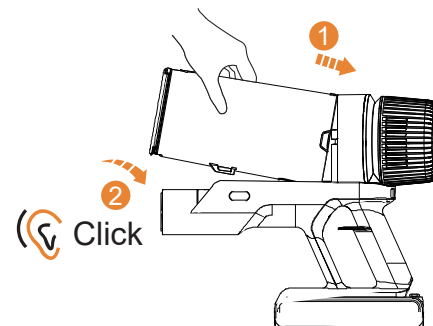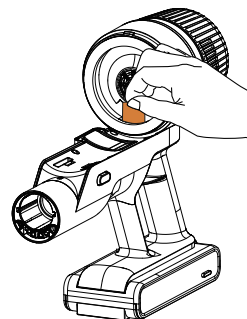


BODENBÜRSTE REINIGEN


Bodenbürste reinigen

1 Bevor Sie die Bodenbürste reinigen, müssen Sie sie aus dem Hauptgerät herausnehmen und die Stromzufuhr unterbrechen.


2. benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch, um das Hauptgerät abzuwischen, nicht mit Wasser abwaschen

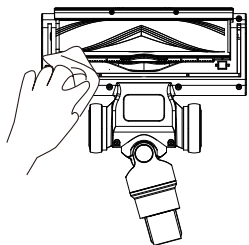


1. Bodenbürste Reinigen

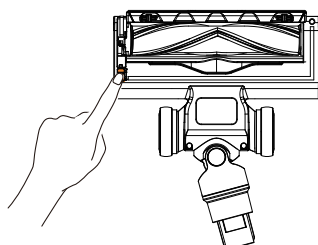


2. Öffnen Sie die Schnalle

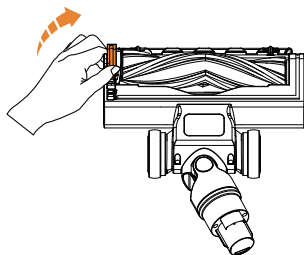


3. Nehmen Sie die Rolle heraus

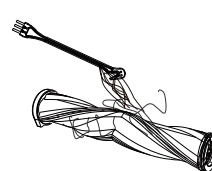


4. Saubere Umhüllung

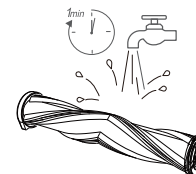

5. Abwaschbare Rolle

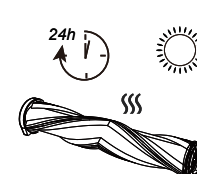

6. 24 Stunden zum Trocknen

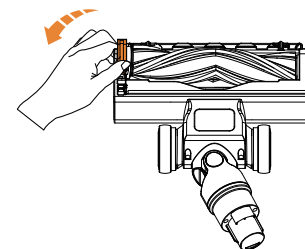

7. Rollen einbauen und Schnalle drücken

ANWEISUNGEN FÜR ZUBEHÖR

Spezifikation

Produkt	Akku-Staubsauger	Modell	T10 Pro
Nennspannung	29.6V 	Reinigungsmodi	MIN/MID/MAX

Fehlersuche

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Nicht möglich zu starten	1. Die Batterie ist leer. 2. Der Akku ist nicht oder nicht installiert. 3. Andere Gründe.	1.Bitte verwenden Sie zum Laden des Akkus das Netzteil von TVTAU. 2.Bitte überprüfen Sie, ob sich der Akku im Produkt befindet, und schließen Sie ihn erneut an, um sicherzustellen, dass er richtig installiert ist. 3.Bitte wenden Sie sich an unser TVTAU-Kundensupport-Team.
Schwache saugleistung	1. Der Staubbehälter ist voll. 2. Metallfilter und HEPA sind verstopft. 3. Das Teleskoprohr ist blockiert. 4. Die elektrische Bodenbürste ist verstopft. 5. Niedriger Batteriestand. Eine unzureichende Batterieleistung beeinträchtigt die hohe Leistungsabgabe bis zu einem gewissen Grad. 6. Falsche Modusauswahl. 7. Andere Gründe	1.Bitte leeren Sie den Staubbehälter. 2.Bitte nehmen Sie den Metallfilter und den HEPA heraus und reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen. 3.Bitte entfernen Sie das Teleskoprohr und prüfen Sie, ob das Rohr durch Fremdkörper blockiert ist. 4.Bitte entfernen Sie die Bodenbürstenwalze, reinigen Sie sie und prüfen Sie, ob das Bodenbürstenrohr durch Fremdkörper verstopft ist. 5.Bitte verwenden Sie zum Laden des Akkus das Netzteil von TVTAU. 6.Wechseln Sie bei komplexen Umgebungen bitte in den mittleren und hohen Leistungsmodus, um die Reinigung zu versuchen. 7.Bitte wenden Sie sich an unser TVTAU-Kundensupport-Team.
Kurze akkulaufzeit	1. Die Ladung ist nicht vollständig aufgeladen. 2. Häufiger Betrieb im Hochleistungsmodus. 3. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Wenn Sie den Akku bei niedriger Temperatur betreiben, verkürzt sich die Entladezeit. 4. Andere Gründe.	1.Bitte verwenden Sie zum Laden des Akkus das Netzteil von TVTAU. 2.Vermeiden Sie in nicht komplexen Umgebungen das Arbeiten im Hochleistungsmodus über längere Zeiträume. 3.Bitte wenden Sie sich an unser TVTAU-Kundensupport-Team. 4.Bitte wenden Sie sich an unser TVTAU-Kundensupport-Team.

TVTAU



Business name: TB EC REP EUROPEAN SL
Business address: Calle Marcelo Usera 60, L.C.
Madrid 28026 Spain



MADE IN CHINA