



soundcore

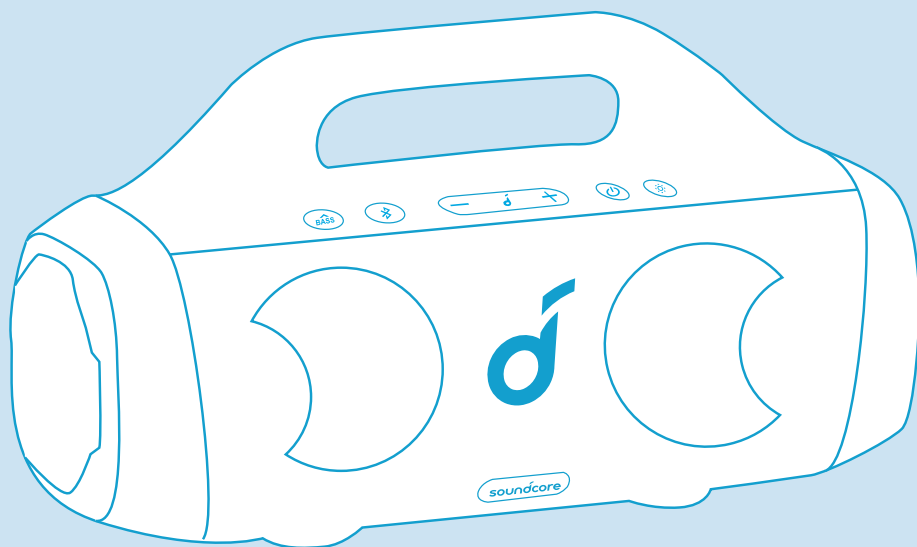

Soundcore Motion Boom Plus

USER MANUAL

At a Glance

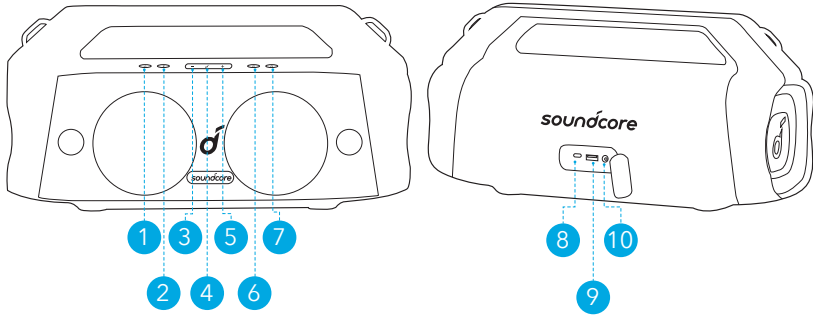


1. Bass up button
2. Bluetooth button
3. Volume down button
4. Multi-function button
5. Volume up button
6. Power button
7. PartyCast button
8. USB-C port for charging in
9. USB-A port for charging out
10. Audio port

Charging

Charge your Speaker




- Use a certified USB-C cable and charger to prevent any damage.
- Fully charge this speaker before the first use to prolong the lifespan of the built-in battery.
- Disconnect this speaker from a charger when fully charged. Do not charge for extended periods.

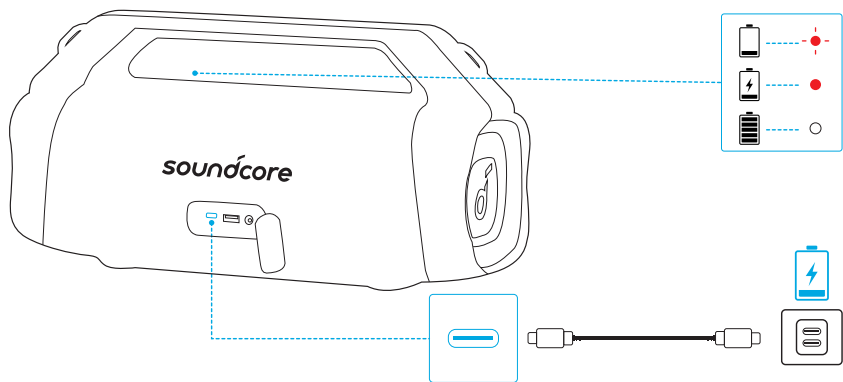


	Flashing red	Low battery
	Steady red	Being charged
	Steady white	Fully charged

Charge your USB Devices

Charge your USB devices through the USB-A charging port.

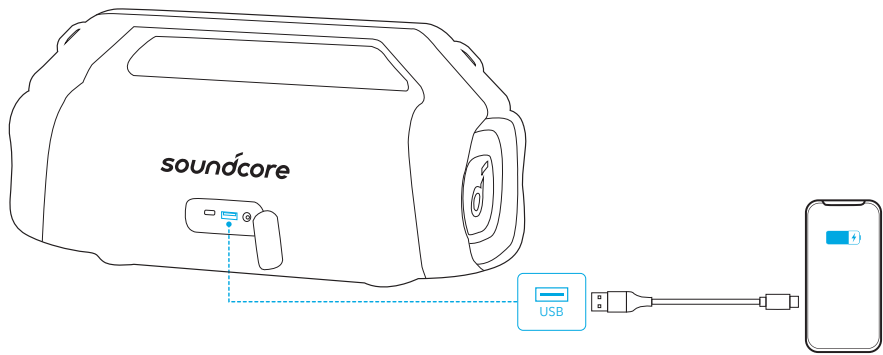

Powering On/Off

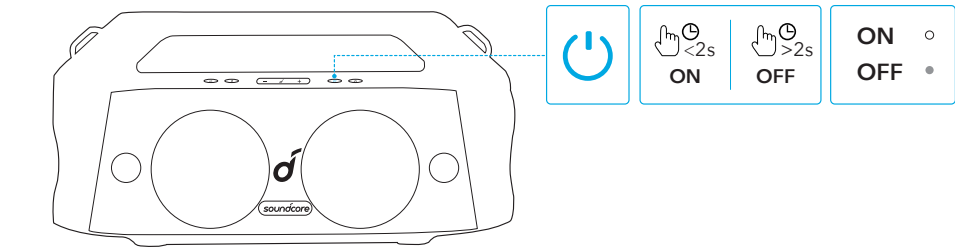

Press once, or press and hold for 2 seconds	Steady white	Power on
Press and hold for 2 seconds	Light off	Power off




This speaker will power off automatically after 20 minutes if no device is connected.

Using Your Speaker

Bluetooth Mode

With this speaker, you can enjoy music through your Bluetooth-enabled devices.

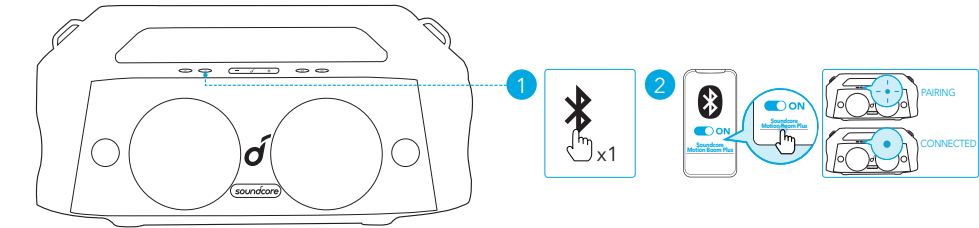

	Press once	Enter Bluetooth pairing mode
	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Steady blue	Bluetooth connected




- This speaker can pair with 2 mobile devices via Bluetooth. To pair with another Bluetooth device, press the Bluetooth button once to re-enter Bluetooth pairing mode.
- This speaker can only play music on one mobile device at a time. To play from another connected device, pause the device that's currently active first.
- Each time you power on your Soundcore speaker, it will automatically connect to your last connected device if available within the Bluetooth range. If not, press the Bluetooth button once to enter Bluetooth pairing mode.

TWS (True Wireless Stereo) Mode

Two identical Motion Boom Plus speakers can pair up with each other for true wireless stereo sound. In TWS mode, connect either one of the two speakers with your mobile device so that both speakers play the same audio (one as L channel and the other as R channel).

On both Soundcore speakers, press and hold the Bluetooth button for 2 seconds to enter TWS pairing mode.

- The speakers start searching for each other to establish the TWS connection. The TWS LED indicator on both speakers will flash white.
- Once successfully connected, the TWS LED indicator on primary speaker will be steady blue while on secondary speaker will be steady white.

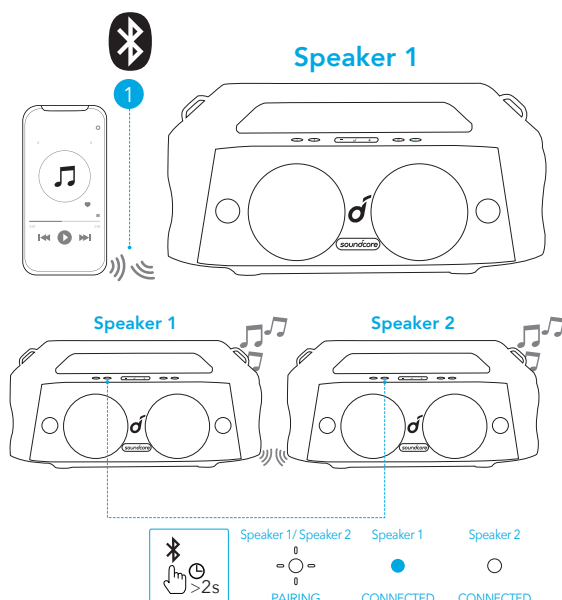

TWS	Press and hold for 2 seconds	Enter TWS pairing mode
	Flashing white	TWS pairing
	Steady blue (Primary speaker)	TWS connected
	Steady white (Secondary speaker)	




To exit the TWS mode, press and hold the Bluetooth button for 2 seconds.

PartyCast Mode

You can wirelessly connect up to 100 identical Motion Boom Plus speakers together.

1. Connect a Motion Boom Plus speaker with your smartphone or tablet as the primary speaker.
2. Press the PartyCast button once on the primary speaker and all the additional speakers to enter the pairing mode.

When successfully connected, you will hear a prompt sound.

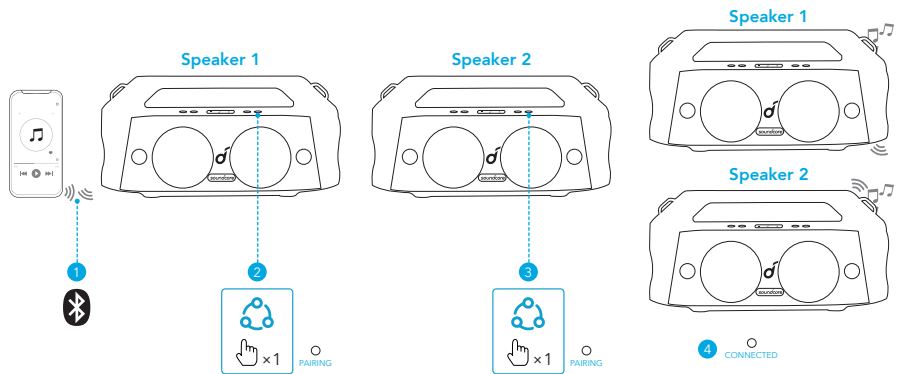

	Press once	Enter PartyCast pairing mode
	Steady white	PartyCast pairing
	Steady white	PartyCast connected

When PartyCast mode is successfully entered:

- Any Motion Boom Plus speaker can connect with a speaker supporting PartyCast 1.0 by pressing the PartyCast button twice.
- To exit PartyCast mode, press the PartyCast button once on any speaker.

Button Controls

		
	Press once	Play/Pause
	Press twice	Next track
	Press three times	Previous track
-/+	Press or press and hold	Adjust volume
 BASS	Press once	Turn BassUp on/off

		
	Press once	Answer/End a call
		Answer a second incoming call and put the current call on hold
	Press and hold for 2 seconds	Reject an incoming call
		Switch between a call on hold and an active call

		
	Press and hold for 2 seconds	Activate Siri or other voice assistant software

Soundcore App

Download the Soundcore app to enhance your experience.

Product information: Check the product name and software version, or read the user manual.

Firmware update: You will be informed once a new version of firmware is detected when you connect the speaker with the app.

Battery status: Indicates the remaining battery level of your speaker.



Volume control: Adjust the volume level via the app without pressing the buttons on the speaker.

EQ settings: There are 6 EQ settings you can choose from in the app to optimize your experience while enjoying different music genres.

- **Soundcore Signature:** Normal EQ mode with well-balanced sound.
- **Voice:** Voices stand out more clearly from other ambient sounds.
- **Treble Boost:** High frequencies are enhanced.
- **Balance:** No enhancement for high-frequency and low-frequency sounds.
- **Custom:** Customize the EQ setting to suit you in the app.
- **BassUp:** Turn on BassUp to enhance the low-frequency sound.

Set Auto-power off time: Set an auto-power off time (5/10/30/60 minutes, 30 minutes by default), the speaker will automatically power off when the time is up.


Voice prompt: Mute or restore the voice prompt while powering on/off.

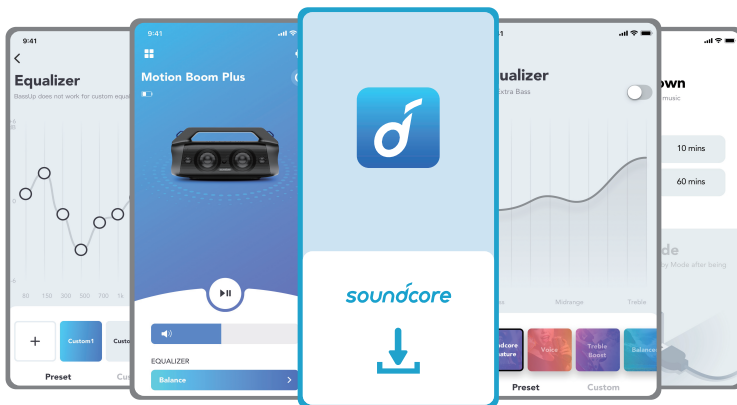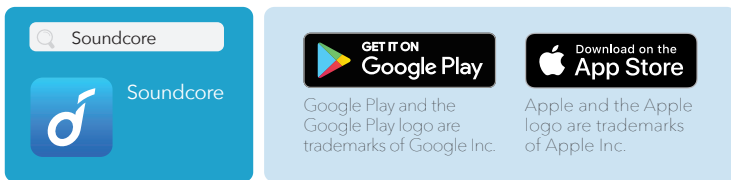

Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Power input	5V --- 3A
Battery capacity	13400 mAh
USB output	5V --- 2.1A
Audio output power	80 W
Charging time	5.5 hours
Playtime (varies by volume level and music content)	Up to 20 hours
Waterproof level	IP67
Bluetooth version	5.3
Bluetooth range	50 m / 164 ft

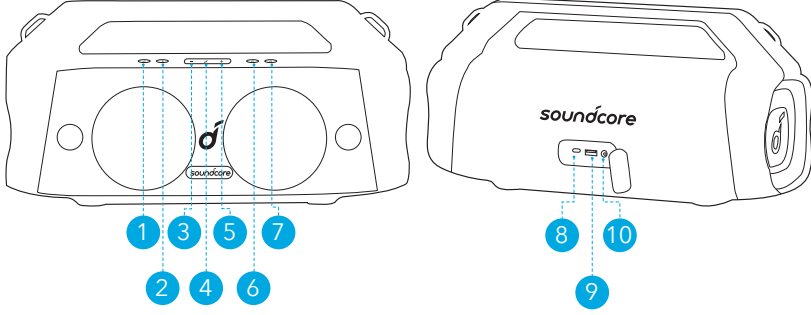


1. زر الجهير
2. زر Bluetooth
3. زر خفض مستوى الصوت
4. زر متعدد الوظائف
5. زر رفع مستوى الصوت
6. زر الطاقة
7. زر PartyCast
8. منفذ يو.إس.بي-سي (USB-C) للشحن الداخلي
9. منفذ يو.إس.بي-إيه (USB-A) للشحن الخارجي
10. منفذ الصوت

شحن مكبر الصوت




- استخدم كابل وشاحن يو.إس.بي-سي (USB-C) معتمدين للوقاية من أي تلف.
- اشحن مكبر الصوت هذا بالكامل قبل استخدامه للمرة الأولى، مما يطيل عمر البطارية المضمنة.
- افصل هذه السماعة من الشاحن بعد اكتمال شحنها. لا تشحن لفترات طويلة.

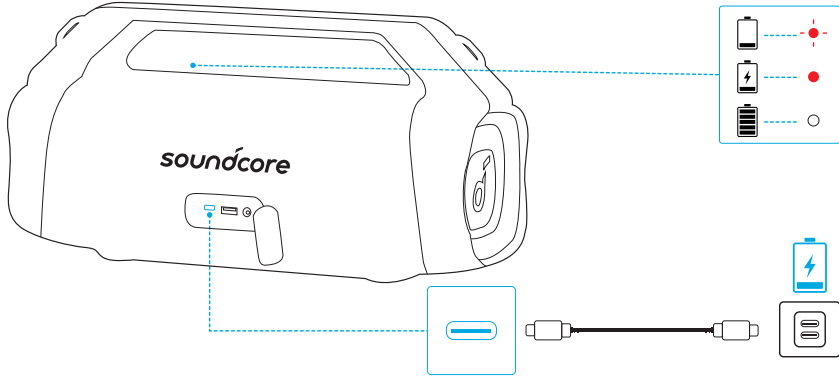



شحن البطارية منخفض	أحمر وامض	⚡
مشحون	أحمر ثابت	●
اكتمال الشحن	أبيض ثابت	○

شحن أجهزة USB الخاصة بك

اشحن أجهزتك المزودة بمنفذ يو.إس.بي (USB) من خلال منفذ شحن يو.إس.بي-إيه (USB-A).

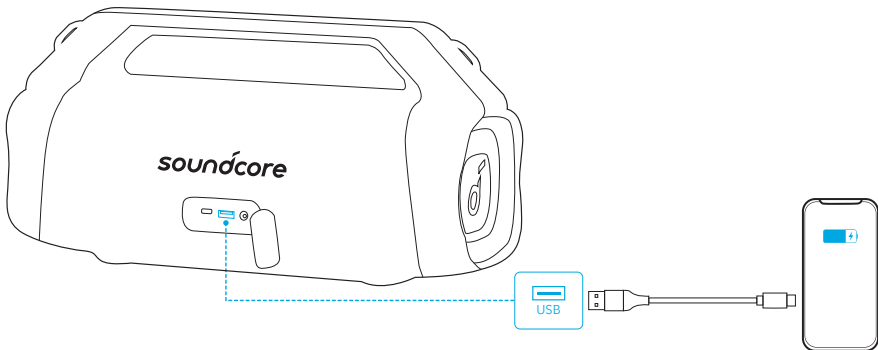

تشغيل/إيقاف التشغيل

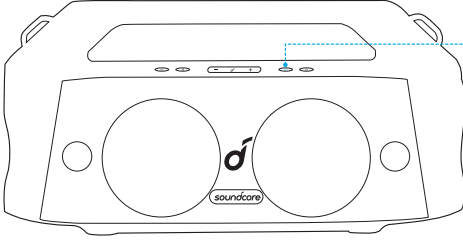

التشغيل	○ إضاءة ثابتة بيضاء	⏻ اضغط مرة واحدة، أو اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
إيقاف التشغيل	● انطفاء الضوء	⏻ اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين





سيتم إيقاف تشغيل هذه السماعة تلقائيًا بعد 20 دقيقة إذا لم تتصل بأي جهاز.

استخدام سماعاتك

وضع Bluetooth

يمكنك الاستمتاع بالموسيقى عبر الأجهزة الممكنة لـ Bluetooth عن طريق مكبر الصوت هذا.

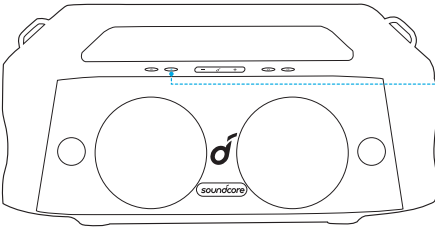


دخول وضع الاقتران عبر Bluetooth	الضغط مرة واحدة	⌘
الاقتران عبر البلوتوث	وميض أزرق	⌘
تم الاتصال عبر Bluetooth	أزرق ثابت	●

- يمكن لهذه السماعات الارتباط بجهازين محمولين عبر البلوتوث. للاقتتران مع جهاز Bluetooth آخر، اضغط على زر Bluetooth مرة واحدة للدخول مجددًا إلى وضع الاقتتران عبر اتصال Bluetooth.
- يمكن لمكبر الصوت هذا تشغيل الموسيقى على جهاز محمول واحد فقط في كل مرة. للتشغيل من جهاز متصل آخر، قم بإيقاف تشغيل الجهاز النشط حاليًا أولاً.
- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل مكبر صوت Soundcore الخاص بك؛ سيتم توصيلها تلقائيًا بأحدث جهاز متصل إذا كان ذلك متاحًا في نطاق Bluetooth. وإلا، فاضغط على زر Bluetooth مرة واحدة للدخول إلى وضع الاقتتران عبر اتصال Bluetooth.

وضع TWS (ستيريو لاسلكي أصلي)

- يمكن الربط بين سماعتي Motion Boom Plus متمثلتين للحصول على صوت ستيريو لاسلكي حقيقي (TWS). في وضع تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)، قم بتوصيل جهازك المحمول بإحدى السماعتين، بحيث تُشغل نفس التسجيل الصوتي (إحدهما القناة اليمنى والأخرى القناة اليسرى).
- على كلتا سماعتي Soundcore، اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة ثانيتين للدخول إلى وضع اقتتران تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS).
- ستبحث السماعتان عن بعضهما البعض لإنشاء اتصال بتقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS). سيومض مؤشر اللمبة لتقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS) على كلتا السماعتين باللون الأبيض.
- بمجرد نجاح الاتصال، سيتحول مؤشر LED لتقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS) على السماعة الأساسية إلى اللون الأزرق الثابت، بينما سيكون باللون الأبيض على السماعة الثانوية.

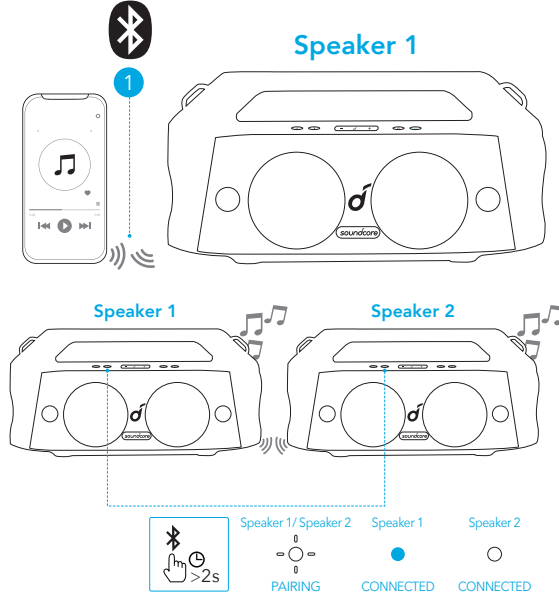

تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)	اضغط مع الاستمرار لمدة ثابنتين	دخول وضع اقتران TWS
- 0 -	أبيض وامض	اقتران تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)
●	أزرق ثابت (السماعة الرئيسية)	TWS مُتصل
○	أبيض ثابت (السماعة الثانوية الرئيسية)	




للخروج من وضع تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)، اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة ثابنتين.

وضع PartyCast

يمكنك توصيل ما يصل إلى 100 سماعة متماثلة من نوع Motion Boom Plus ببعضهم لاسلكيًا.

1. قم بتوصيل سماعة Motion Boom Plus بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي باعتبارها السماعة الأساسية.
 2. اضغط على زر PartyCast مرة واحدة على السماعة الأساسية وجميع السماعات الإضافية للدخول في وضع الاقتران.
- عند الاتصال بنجاح، ستسمع صوتًا سريعًا.

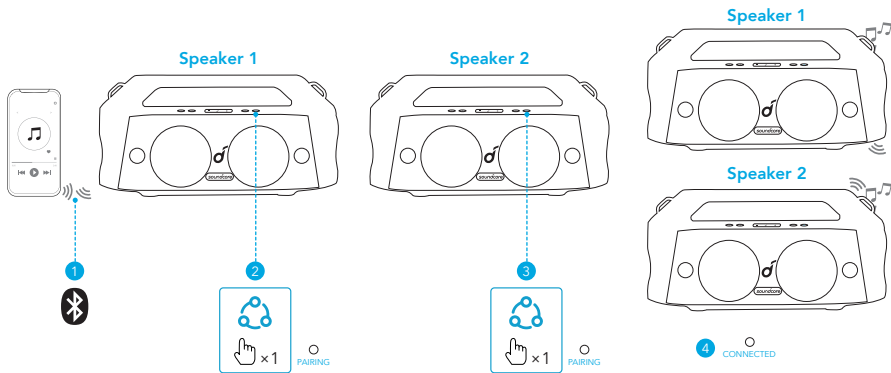

إدخال وضع اقتران PartyCast	الضغط مرة واحدة	
اقتران PartyCast	أبيض ثابت	○
تم توصيل PartyCast	أبيض ثابت	○

عند الدخول في وضع PartyCast بنجاح:

- يمكن توصيل أي سماعة من نوع Motion Boom Plus بسماعة تدعم PartyCast 1.0 بالضغط على زر PartyCast مرتين.
- للخروج من وضع PartyCast، اضغط على زر PartyCast مرة واحدة على أي سماعة.

		
تشغيل/إيقاف	الضغط مرة واحدة	
المقطع الصوتي التالي	اضغط مرتين	
المسار السابق	اضغط ثلاث مرات	
ضبط مستوى الصوت	الضغط أو الضغط باستمرار	-/+
تشغيل/إيقاف تشغيل BassUp	الضغط مرة واحدة	

		
الرد على مكالمة/إنهاؤها	الضغط مرة واحدة	
الرد على مكالمة واردة ثانية ووضع المكالمة الحالية قيد الانتظار		
رفض مكالمة واردة	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	
التبديل بين مكالمة قيد الانتظار ومكالمة جارية		

		
تنشيط Siri أو برامج المساعدة الصوتية الأخرى	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	

يُصبح بتنزيل تطبيق Soundcore لتحسين تجربتك.

معلومات المنتج: تحقق من اسم المنتج وإصدار البرنامج، أو اقرأ دليل الاستخدام.

تحديث البرامج الثابتة: ستُخطر بمجرد اكتشاف الإصدار الجديد من البرامج الثابتة عند توصيل السماعات بالتطبيق.

حالة البطارية: يعرض مستوى الطاقة المتبقي في السماعات.

التحكم في مستوى الصوت: يمكنك ضبط مستوى صوت السماعات باستخدام التطبيق دون الحاجة للضغط على الأزرار الموجودة على السماعات.

إعدادات معادل الصوت (EQ): يوجد 6 إعدادات لمعادل الصوت يمكنك الاختيار من بينها في التطبيق لتحسين تجربتك أثناء استمتاعك بمختلف أنواع الموسيقى.

• **توقيع ساوندكور:** وضع طبيعي لموازن الصوت مع مختلف الأصوات المعتدلة.

• **الصوت:** إبراز الأصوات إبرازًا أكثر وضوحًا من الأصوات المحيطة الأخرى.

• **تعزيز الطنين الثلاثي:** تحسين الترددات العالية.


• **التوازن:** بدون تحسين للأصوات ذات التردد العالي والمنخفض.

• **تخصيص:** تخصيص إعداد معادل الصوت ليناسبك في التطبيق.

• **BassUp:** قم بتشغيل BassUp لتحسين الصوت منخفض التردد.

ضبط توقيت إيقاف التشغيل التلقائي: يمكن ضبط توقيت إيقاف التشغيل التلقائي بعد (٥/١٠/٣٠/٦٠ دقيقة، أو ٣٠ دقيقة افتراضيًا)، لإيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا عند انتهاء الوقت المضبوط.

الأوامر الصوتية: يمكنك كتم الأوامر الصوتية أو استعادتها عند التشغيل أو إيقاف التشغيل.

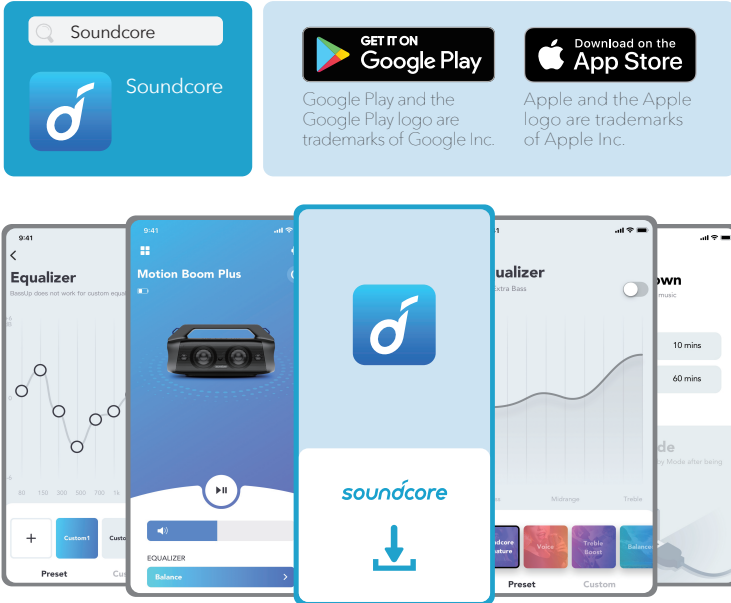

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

إدخال الطاقة	5 فولت --- 3 أمبير
سعة البطارية	13400 مللي أمبير
إخراج USB	5 فولت --- 2.1 أمبير
طاقة إخراج الصوت	80 واط
مدة الشحن	5.5 ساعة
وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى الصوت ومحتوى الموسيقى)	ما يصل إلى 20 ساعة
مستوى المقاومة للماء	IP67
إصدار Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	50 مترًا/164 قدمًا