Zuccie

Manuel d'instruction

Robot pâtissier

SM-1509



*Conservez ce manuel pour référence future et transmettez-le avec l'équipement à tout futur utilisateur.

*Le produit réel peut différer de l'illustration.

Données techniques

Modèle: SM-1509

Tension nominale: AC220-240V 50-60Hz

Puissance absorbée: 1000W

Protection class: II

FR

Instructions générales de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service et conservez les instructions, y compris la garantie, le reçu et, si possible, la boîte avec l'emballage interne. Si vous
donnez cet appareil à d'autres personnes, veuillez également transmettre le mode d'emploi.

- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et pour l'usage prévu. Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (sauf s'il est conçu pour être utilisé à l'extérieur). Tenez-le éloigné des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité (ne le plongez jamais dans un liquide) et des arêtes vives. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement.

- Lors du nettoyage ou du rangement, éteignez l'appareil et débranchez toujours la fiche de la prise (tirez sur la fiche et non sur le câble) si l'appareil n'est pas utilisé et retirez les accessoires fournis.

- N'utilisez pas la machine sans surveillance. Si vous devez quitter le lieu de travail, éteignez toujours la machine ou retirez la fiche de la prise (tirez sur la fiche elle-même, pas sur le cordon).

- Vérifiez régulièrement que l'appareil et le câble ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez toujours un technicien agréé. Pour éviter toute exposition au danger, faites toujours remplacer un câble défectueux uniquement par le fabricant, par notre service client ou par une personne qualifiée et par un câble du même type.

- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

- Faites attention aux «Instructions spéciales de sécurité» suivantes.

Enfants et individus fragiles

- Pour assurer la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
  Attention ! Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec la feuille car il y a un risque de suffocation !

- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et connaissance s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers impliqués.

Instructions de sécurité spéciales pour cette machine

- Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant le montage, le démontage ou le nettoyage.

- Éteignez l'appar eil et débranchez-le avant de changer les accessoires ou d'approcher les pièces qui se déplacer en cours d'utilisation.


- Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles prévues.

- ATTENTION: Afin d'eviter tout danger du a une reinitialisation accidentelle de la coupure themiique, cet appareil doit ne pas etre alimente par un dispositif de commutation exteme, comme une minutcrie, ou conncte à un circuit qui cst regulierement allumc ct dleint par l'utilitaire.

- N'utilisez cette machine que sous surveillance.
- N'interférez pas avec les interrupteurs de sécurité.
- N'insérez rien dans les crochets rotatifs pendant le fonctionnement de la machine.
- Placez la machine sur une surface de travail lisse, plate et stable.

FR

Vue d'ensemble des composants

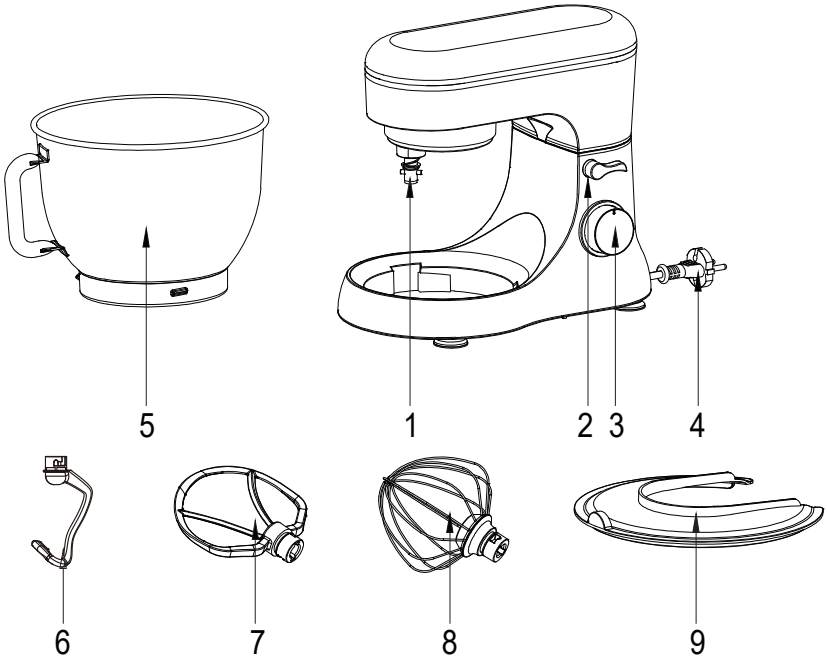

Principaux composants et accessoires standard:

1	Arbre de sortie	6	Crochet pétrisseur
2	Bouton d'élévation	7	Batteur
3	Bouton de vitesse	8	Fouet
4	Cordon d'alimentation	9	Couvercle du bol
5	Bol de mélange		

Utilisation du bol de mélange

1. Afin de soulever le bras, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton d'élévation (2) . Le bras va maintenant se déplacer vers le haut.（FIG1）
2. Placez le couvercle du pot dans son corps. (FIG2)
3. Placez le bol à mélanger dans son dispositif de maintien(Step①) et tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place(Step ②). (FIG3)

4. Installez le accessoire requis (Crochet pétrisseur ou Batteur ou Fouet) en insérant la partie supérieure dans l'arbre de sortie, et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. (FIG4&FIG5)
5. Maintenant, remplissez vos ingrédients.
6. Ne remplissez pas trop la machine - La quantité maximale d'ingrédients ne doit pas dépasser 1 kg dans la mesure du possible.
7. Abaissez le bras en utilisant le bouton d'élévation (2). (FIG6)
8. Insérez la prise d'alimentation dans une prise de courant de sécurité AC220-240V~ 50-60Hz correctement installée.
9. Utilisez le bouton de vitesse pour passer la machine à une vitesse comprise entre 1 et 8 (correspondant au mélange).
10. Pour un fonctionnement par impulsions (pétrissage à intervalles rapprochés), tournez l'interrupteur sur la position "PULSE". L'interrupteur doit être maintenu dans cette position en fonction de la durée de l'intervalle souhaité. Lorsque l'interrupteur est relâché, il revient automatiquement à la position "0".
11. Après le pétrissage/ brassage, remettez le bouton de vitesse (3) sur la position "0" dès que le mélange a formé une boule. Retirez ensuite la prise d'alimentation.
12. Poussez le bouton d'élévation (2) vers le bas et le bras se lève.
13. Le mélange peut maintenant être libéré à l'aide d'une spatule et retiré du bol de mélange.
14. Le bol de mélange peut maintenant être retiré.
15. Nettoyez les pièces comme indiqué dans la section "Nettoyage".

FR



FIG1

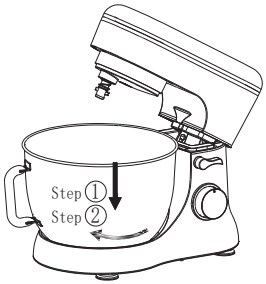


FIG2

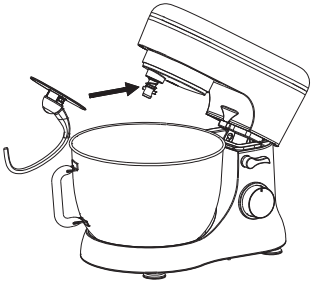


FIG3

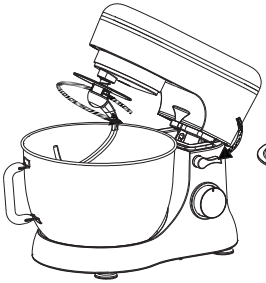


FIG4

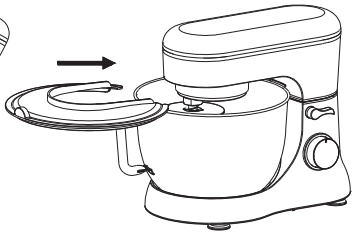


FIG5

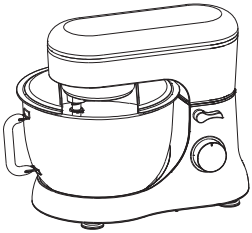
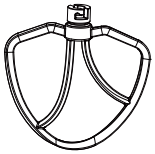
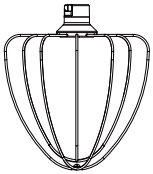


FIG6

FR

Réglage des niveaux et utilisation du crochet pétrisseur pour pas plus de 1 kg de mélange.

Utilisation	Image	Niveaux	Temps(Min)	Maximum	Remarques
Crochet pétrisseur		**1-5**	3-5	585g de farine et 315g d'eau	Course à 1 vitesse pendant 30s, course à 2 vitesses pendant 30s, puis course à 3 vitesses pendant 2 min à 4 mins pour former un cluster.
Batteur		**2-6**	3-10	400g de farine et 500g d'eau	Course à 2 vitesses pendant 20s, course à 4 vitesses pendant plus de 2 mins 40s.
Fouet		**6-8**	3-10	3 blancs d'oeufs (Minimum)	Ouvrez la vitesse 8 pour courir 3 mins au-dessus.

NOTE :

- Temps de fonctionnement court: Avec des mélanges lourds, ne faites pas fonctionner la machine pendant plus de six minutes, puis laissez-la refroidir pendant dix minutes supplémentaires.

Dépannage

NO.	Problèmes	Solution
1	La machine ne fonctionne pas	·Vérifiez si la fiche est bien en contact avec la prise. ·Vérifiez si le bouton de montée revient en place. ·Vérifiez si la machine fonctionne en continu pendant plus de 6-10 minutes et attendez que le moteur refroidisse.
2	Bruit dans le bol de mixage lors du travail (l'accessoire racle le bol)	· Vérifiez si le bol de mélange est correctement installé. · Vérifiez si l'accessoire est correctement installé sur la machine.
3	Le couvercle du pot ne s'adapte pas correctement au bol de mixage	Vérifiez si le couvercle du pot est placé correctement sur la machine. · Vérifiez si le bol de mélange est correctement installé sur la machine et verrouillé correctement.

4	La machine ne fonctionne pas à une certaine vitesse	· Vérifiez si la marque sur le bouton de vitesse correspond à la sérigraphie de vitesse sur le boîtier. · Tournez le bouton de vitesse sur 0 et vérifiez à nouveau si la machine fonctionne.
5	Mouvements lorsque la machine fonctionne	· Vérifiez si les pieds antidérapants tombent. · Vérifiez si la machine est placée sur une table lisse et plate.
6	Le bouton de montée n'est pas revenu en place après l'installation du bol de mélange et du couvercle du pot	· Vérifiez si le couvercle du pot est placé correctement sur la machine. · Vérifiez si le bol de mélange est correctement instalé.

FR

Nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le câble d'alimentation de la prise.
- Ne jamais immerger le boîtier avec le moteur dans l'eau !
- N'utilisez pas de détergents tranchants ou abrasifs.

Logement du moteur

- Uniquement un chiffon de rinçage humide doit être utilisé pour nettoyer l'extérieur du boîtier.

Bol de mélange, équipement de mélange

- Les composants qui sont entrés en contact avec des aliments peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse.
- Laissez les pièces sécher complètement avant de réassembler l'appareil.

Disposition



Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères ordinaires.

Jetez l'appareil dans une entreprise d'élimination des déchets agréée ou dans votre installation d'élimination des déchets commune.
Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, consultez votre centre d'élimination des déchets.