


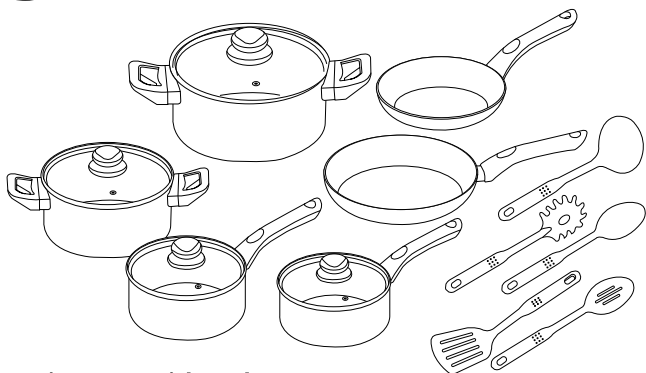

15-Piece Non-Stick Cookware Set

Batterie De Cuisine Antiadhésive, 15 Pièces

15-teiliges Kochgeschirr-Set mit Antihaftbeschichtung

Set di Pentole Antiaderenti, 15 Pezzi

Batería Antiadherente, 15 Piezas

15-delige Kookset met Antikleeflaag

Zestaw do gotowania z powłoką nieprzywierającą, 15 sztuk

Kokkärssats, nonstick, 15 delar

ノンスティッククックセット 15 ピース

B07481LPMF

EN Page 2

FR Page 7

DE Seite 12

IT Pagina 17

ES Página 22

NL Pagina 27










PL Strona 32

SV Sidan 37

日本語 ページ 42

1. Contents

Before getting started, ensure the package contains the following components:

1		x1	9		x1
2		x1	10		x1
3		x1	11		x1
4		x1	12		x1
5		x1	13		x1
6		x1	14		x1
7		x1	15		x1
8		x1			

2. Important safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

- This product is not intended for use by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- Never leave the product unattended during the cooking process.
- Use only in well-ventilated areas.
- Always use the lid to prevent burns caused by splashing or hot steam.
- Use only low to medium heat with the product at all times. High heat may damage the product.
- When the product is hot, place it on heat resistant surfaces only.
- Extreme care should be exercised when cooking with oil.
- Always place the product away from the edge of the work surface to avoid flipping over.
- In the event of a fire, turn off the heat supply and place a fire blanket/wet towel over the pan or pot and leave to cool.
- Do not heat the pans and pots when empty.
- Do not use the pans and pots for deep frying.
- Do not use the pans and pots to store acidic, salty or fatty foods.
- Do not stab or gouge the product's surface.
- Do not use the product in the microwave.
- Do not use the product if it is heavily scratched.
- Do not use the product in an oven.

3. Intended Use

- This product is intended for cooking and warming up food.
- The pans and pots are suitable for gas stoves, electric stoves and halogen hobs.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

4. Before First Use

- Carefully remove all packaging materials.
- Boil out the product with water to remove production residues.
- Wash the product in warm, soapy water, then dry it thoroughly.
- Check for transport damages.



DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

5. Cooking Hints

5.1 General

NOTICE

- Do not slide the pans and pots across the surface of your hob/stove. Always lift off the pans and pots before moving.
- The cooking efficiency may be affected by the diameter and power of your hob/stove.
- Ensure the heating zone of the electric stove/gas stove is not bigger than the size of the base of the pan or pot.
- Select a proper hob ring or gas flame size so that the heat reaches only the bottom of the pan or pot.
- Ensure the product is clean and dry before cooking.
- To prevent sticking of food on the surface of the pans and pots, heat up a small amount of cooking oil or butter before adding food.
- Always place the pans and pots over the center of the heat source.
- When lifting a lid during cooking, tilt it to direct steam away from you.

5.2 Handle

- Ensure the handles are not positioned directly over the heat source.
- The handles may become hot during cooking. Use oven gloves for holding handles.

5.3 Utensils

NOTICE

Slight marks or abrasions are normal and do not affect the performance of the product.

- Use the included utensils as a first choice.

- ▶ As an alternative, you may also use utensils made of plastic, silicone or wood.
- ▶ Metal utensils without sharp edges are allowed, although caution should be exercised.

5.4 Non-stick coating

The pans are equipped with non-stick coating to reduce the ability of food sticking to the heating surface.

6. Cleaning and Maintenance

6.1 Cleaning

- ▶ Clean the product after every use.
- ▶ Let the product cool before cleaning to prevent warping caused by extreme temperature shocks.
- ▶ Do not put the product in a dishwasher.
- ▶ For stubborn stains or burnt food residues soak the product in warm water with a dishwashing liquid before cleaning.
- ▶ Wash the product in warm, soapy water, then rinse and dry thoroughly using a soft cloth or paper towel.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

6.2 Maintenance

- ▶ Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- ▶ Avoid any vibrations and shocks.

6.3 Non-stick coating of the pans

To maintain high performance of the non-stick coating of the pans, follow the below procedure regularly in between uses:

- ▶ Heat the pan on low heat for 30 seconds.
- ▶ Remove from heat and spread one teaspoon of cooking oil over the interior surface of the pan.
- ▶ Wipe off excess oil.

7. Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

8. Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248
	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

9. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

US:



UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

1. Contenu

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

1



x1

2



x1

3



x1

4



x1

5




x1

6



x1

7



x1

8



x1

9




x1

10




x1

11



x1

12




x1

13



x1

14



x1

15



x1

2. Mesures de sécurité importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

- L'utilisation de ce produit n'est pas destinée aux enfants et aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne jamais laisser le produit sans surveillance pendant le processus de cuisson.
- Utilisez le produit uniquement dans des zones bien aérées.
- Utilisez toujours le couvercle afin de prévenir tout risque de brûlures dues à des éclaboussures ou à de la vapeur chaude.
- Utilisez toujours uniquement une température basse à moyenne avec le produit. Une température élevée est susceptible d'endommager le produit.
- Lorsque le produit est chaud, placez-le uniquement sur des surfaces résistantes à la chaleur.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous cuisinez à l'huile.
- Afin d'éviter tout renversement, placez toujours le produit à l'écart du bord de la surface de travail.
- En cas d'incendie, mettez la source de chaleur hors tension, puis placez une couverture antifeu/une serviette mouillée sur la poêle ou la casserole et laissez-la refroidir.
- Ne pas faire chauffer les poêles et les casseroles à vide.
- Ne pas utiliser les poêles et les casseroles pour de la friture.
- Ne pas utiliser les poêles et les casseroles pour ranger des aliments acides, salés ou gras.
- Ne pas couper ou gouger la surface du produit.
- Ne pas mettre le produit au micro-ondes.
- Ne pas utiliser le produit s'il est fortement rayé.
- Ne pas mettre le produit au four.

3. Utilisation Prévue

- Ce produit est conçu pour faire cuire et réchauffer des aliments.
- Les poêles et les casseroles conviennent pour les cuisinières à gaz, les cuisinières électriques et les cuisinières halogènes.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.

- ▶ Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.

4. Avant La Première Utilisation

- ▶ Retirez avec précautions tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Faites bouillir le produit avec de l'eau afin d'en retirer tout résidu de production.
- ▶ Nettoyez le produit à l'eau tiède savonneuse, puis séchez-le complètement.
- ▶ Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.



DANGER Risque d'étouffement !

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel, par ex. étouffement.

5. Conseils De Cuisson

5.1 Généralités

REMARQUE

- ▶ Ne pas faire glisser les poêles et les casseroles sur la surface de votre cuisinière. Soulevez toujours les poêles et les casseroles avant de les déplacer.
- ▶ L'efficacité de la cuisson est susceptible d'être affectée par le diamètre et la puissance de votre cuisinière.
- ▶ Assurez-vous que la zone de chauffage de la cuisinière électrique/cuisinière à gaz n'est pas plus grande que la taille de la base de la poêle ou de la casserole.
- ▶ Choisissez une plaque de cuisson d'une taille adaptée, afin que la chaleur n'atteigne que le fond de la poêle ou de la casserole.
- ▶ Assurez-vous que le produit est propre et sec avant la cuisson.
- ▶ Afin d'éviter que des aliments ne restent collés sur la surface des poêles et des casseroles, faites chauffer une petite quantité d'huile de cuisson ou de beurre avant d'ajouter les aliments.
- ▶ Placez toujours les poêles et les casseroles au centre de la source de chaleur.
- ▶ Lorsque vous soulevez un couvercle pendant le processus de cuisson, inclinez-le de façon à diriger la vapeur loin de vous.

5.2 Poignée

- Assurez-vous que les poignées ne se trouvent pas directement au-dessus de la source de chaleur.
- Les poignées peuvent devenir chaudes pendant le processus de cuisson. Utilisez des gants de four pour tenir les poignées.

5.3 Ustensiles

REMARQUE

L'apparition de légères marques ou abrasions est normale et n'affecte en rien la performance du produit.

- Utilisez les ustensiles inclus en premier lieu.
- Vous pouvez également utiliser des ustensiles en plastique, en silicone ou en bois.
- Les ustensiles en métal sans bords tranchants sont autorisés, à condition de faire preuve de prudence.

5.4 Revêtement anti-adhésif

Les poêles sont équipées d'un revêtement anti-adhésif afin de limiter le risque d'adhérence des aliments sur la surface chauffante.

6. Nettoyage et Entretien

6.1 Nettoyage

- Nettoyez le produit après chaque utilisation.
- Afin d'éviter toute déformation due à des chocs thermiques extrêmes, laissez le produit refroidir avant le nettoyage.
- Ne pas mettre le produit au lave-vaisselle.
- Pour les taches tenaces ou les résidus d'aliments brûlés, faites tremper le produit dans de l'eau tiède avec du liquide vaisselle avant de le nettoyer.
- Nettoyez le produit à l'eau tiède savonneuse, puis rincez-le et séchez-le complètement à l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette en papier.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

6.2 Entretien

- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.

6.3 Revêtement anti-adhésif des poêles

Afin de préserver la haute performance du revêtement anti-adhésif des poêles, effectuez régulièrement la procédure ci-dessous entre les utilisations :

- Faites chauffer la poêle à basse température pendant 30 secondes.
- Retirez-la du feu et versez une cuillère à café d'huile de cuisson sur la surface intérieure de la poêle.
- Essuyez l'excédent d'huile.

7. Mise au Rebut



Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

8. Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'immatriculation :	134248

9. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#



BE : amazon.com.be/review/review-your-purchase#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us



BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

1. Inhalt

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:

1



x1

2



x1

3




x1

4



x1

5




x1

6



x1

7



x1

8



x1

9




x1

10




x1

11



x1

12




x1

13



x1

14



x1

15



x1

2. Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung des Produktes sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden. Dazu zählen insbesondere:

- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn dies erfolgt unter angemessener Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung des Produkts durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person.
- Lassen Sie das Produkt während des Kochens niemals unbeaufsichtigt.
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Verwenden Sie immer den Deckel, um Verbrennungen durch spritzende Flüssigkeiten oder heißen Dampf zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bei niedriger bis mittlerer Hitze. Hohe Hitze könnte das Produkt beschädigen.
- Stellen Sie das Produkt nur auf hitzebeständigen Oberflächen ab, wenn es heiß ist.
- Beim Kochen mit Öl sollten Sie extrem vorsichtig sein.
- Stellen Sie das Produkt immer in ausreichender Entfernung zum Rand der Arbeitsfläche ab, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Schalten Sie im Falle eines Feuers die Hitzequelle ab. Legen Sie eine Löschdecke/ein feuchtes Tuch über die Pfanne oder den Topf und lassen Sie das Geschirr auskühlen.
- Überheizen Sie die Pfannen und Töpfe nicht in leerem Zustand.
- Verwenden Sie die Pfannen und Töpfe nicht zum Frittieren.
- Verwenden Sie die Pfannen und Töpfe nicht zur Aufbewahrung von sauren, salzigen oder fettigen Lebensmitteln.
- Zerkratzen Sie die Oberfläche des Produktes nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Mikrowelle.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es stark zerkratzt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einem Backofen.

3. Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist zum Kochen und Aufwärmen von Lebensmitteln vorgesehen.
- Die Pfannen und Töpfe sind für Gasherde, Elektroherde und Halogenherde geeignet.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.

- Es wird keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung übernommen.

4. Vor der ersten Verwendung

- Entfernen Sie sorgfältig alle Verpackungsmaterialien.
- Kochen Sie das Produkt mit Wasser ab, um Rückstände von der Produktion zu entfernen.
- Waschen Sie das Produkt in warmem Seifenwasser und trocknen Sie es anschließend gründlich ab.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.



GEFAHR Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u.a. durch Erstickung, dar.

5. Hinweise zum Kochen

5.1 Allgemein

HINWEIS

- Schieben Sie die Pfannen und Töpfe nicht über die Oberfläche Ihrer Herdplatten. Heben Sie die Pfannen und Töpfe immer an, bevor Sie diese bewegen.
- Die Kocheffizienz kann vom Durchmesser und von der Leistung der Kochfläche Ihres Herdes/Ofens beeinflusst werden.
- Achten Sie darauf, dass der Heizbereich des Elektroherdes/Gasherdes nicht größer ist als die Grundfläche der Pfanne oder des Topfes.
- Wählen Sie die Größe des Kochfeldes oder der Gasflamme so, dass die Hitze nur die Grundfläche der Pfanne oder des Topfes erreicht.
- Achten Sie vor dem Kochen darauf, dass das Produkt sauber und trocken ist.
- Um ein Anhaften von Lebensmitteln an der Oberfläche der Pfannen und Töpfe zu verhindern, heizen Sie eine kleine Menge Speiseöl oder Butter auf, bevor Sie Lebensmittel hinzufügen.
- Stellen Sie die Pfannen und Töpfe immer über die Mitte der Hitzequelle.
- Wenn Sie während des Kochvorgangs den Deckel anheben, neigen Sie diesen, um den Dampf von Ihnen wegzuleiten.

5.2 Griff

- Achten Sie darauf, die Griffe nicht unmittelbar über der Hitzequelle zu positionieren.
- Die Griffe können während des Kochens heiß werden. Verwenden Sie Topflappen zum Anfassen der Griffe.

5.3 Kochwerkzeuge

HINWEIS Leichte Spuren oder Abreibungen sind normal und beeinträchtigen die Funktion des Produktes nicht.

- Verwenden Sie als erste Wahl die im Lieferumfang enthaltenen Kochutensilien.
- Als Alternative können Sie auch Kochutensilien aus Kunststoff, Silikon oder Holz verwenden.
- Kochwerkzeuge aus Metall ohne scharfe Kanten sind zulässig, Sie sollten damit allerdings vorsichtig umgehen.

5.4 Antihafbeschichtung

Die Pfannen sind mit einer Antihafbeschichtung ausgestattet, um das Anhaften von Lebensmitteln auf der Heizfläche zu reduzieren.

6. Reinigung und Pflege

6.1 Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt nach jeder Verwendung.
- Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung abkühlen, um Verformungen aufgrund extremer Temperaturunterschiede zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Produkt nicht im Geschirrspüler.
- Im Falle hartnäckiger Verschmutzungen oder eingebrannter Speisereste weichen Sie das Produkt vor der Reinigung in warmem Wasser mit Geschirrspülmittel ein.
- Waschen Sie das Produkt in warmem Seifenwasser. Spülen Sie es danach ab. Trocknen Sie es gründlich mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

6.2 Pflege

- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, am besten in der Originalverpackung, auf.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

6.3 Antihafbeschichtung der Pfannen

Um die Leistung der Antihafbeschichtung der Pfannen zu erhalten, gehen Sie zwischen den Verwendungen regelmäßig wie folgt vor:

- ▶ Heizen Sie die Pfanne für 30 Sekunden lang bei geringer Hitze auf.
- ▶ Nehmen Sie die Pfanne von der Hitze und verteilen Sie einen Teelöffel Speiseöl auf der Innenseite.
- ▶ Wischen Sie überschüssiges Öl ab.

7. Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.

8. Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

9. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



DE: amazon.de/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Contenuto


Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

1



x1

2



x1

3




x1

4



x1

5




x1

6



x1

7



x1

8



x1

9




x1

10




x1

11



x1

12




x1

13



x1

14



x1

15



x1

2. Avvisi di sicurezza importanti



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Durante l'uso del prodotto, osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, incluse le seguenti:

- Questo prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone senza esperienza né conoscenza, a meno che non siano controllate o istruite riguardo l'utilizzo del prodotto medesimo da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante il processo di cottura.
- Utilizzare solo in aree ben ventilate.
- Utilizzare sempre il coperchio per evitare ustioni causate da schizzi o vapore bollente.
- In qualsiasi caso, utilizzare il prodotto solo con calore medio-basso. Un calore elevato potrebbe danneggiare il prodotto.
- Quando è caldo, posizionare il prodotto esclusivamente su superfici resistenti al calore.
- Prestare estrema attenzione durante la cottura con olio.
- Posizionare sempre il prodotto lontano dal bordo della superficie di lavoro per evitare che possa capovolgersi.
- In caso di incendio, spegnere la fonte di calore e mettere una coperta antincendio / un asciugamano bagnato sulla padella o pentola e lasciare raffreddare.
- Non scaldare le padelle e le pentole quando sono vuote.
- Non usare le padelle e le pentole per friggere per immersione.
- Non usare le padelle e le pentole per conservare cibi acidi, salati o grassi.
- Non graffiare la superficie del prodotto né utilizzare un coltello sulla stessa.
- Non utilizzare il prodotto in microonde.
- Non usare il prodotto se molto graffiato.
- Non usare il prodotto in un forno.

3. Uso Previsto

- Questo prodotto è destinato alla cottura e al riscaldamento degli alimenti.
- Le padelle e le pentole sono adatte per fornelli a gas, fornelli elettrici e piani cottura alogeni.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- La Società non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.

4. Prima Del Primo Utilizzo

- Rimuovere con attenzione tutto il materiale di imballaggio.
- Far bollire dell'acqua all'interno del prodotto per rimuovere i residui di produzione.
- Lavare il prodotto in acqua tiepida saponata, quindi asciugarlo accuratamente.
- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.

**PERICOLO****Rischio di soffocamento!**

Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini - questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, per es. di soffocamento.

5. Suggerimenti Per La Cottura

5.1 Generale

AVVERTENZA

- Non far scorrere le padelle e le pentole sulla superficie del piano cottura / fornello. Sollevare sempre le padelle e le pentole prima di spostarle.
- L'efficienza di cottura potrebbe essere influenzata dal diametro e dalla potenza del piano cottura/fornello.
- Assicurarsi che la zona di riscaldamento del fornello elettrico / a gas non sia più grande rispetto alla base della padella o pentola.
- Selezionare una piastra o una fiamma adatta in modo che il calore raggiunga solo il fondo della padella o pentola.
- Assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto prima di procedere con la cottura.
- Per evitare di attaccare il cibo sulla superficie di pentole e padelle, scaldare una piccola quantità di olio da cucina o burro prima di aggiungere il cibo.
- Posizionare sempre le padelle e le pentole al centro della fonte di calore.
- Quando si solleva un coperchio durante la cottura, inclinarlo per direzionare il vapore lontano da sé.

5.2 Controllo

- Assicurarsi che i manici non siano posizionati direttamente sopra la fonte di calore.
- I manici potrebbero diventare roventi durante la cottura. Afferrarli utilizzando guanti da forno.

5.3 Utensili

AVVERTENZA

Lievi segni o abrasioni sono normali e non influenzano le prestazioni del prodotto.

- Usare gli utensili inclusi come prima scelta.
- In alternativa, è possibile utilizzare anche utensili in plastica, silicone o legno.
- Sono consentiti utensili in metallo senza spigoli vivi, sebbene da utilizzare con cautela.

5.4 Rivestimento antiaderente

Le padelle sono dotate di rivestimento antiaderente per impedire che il cibo si attacchi alla superficie riscaldante.

6. Pulizia e Manutenzione

6.1 Pulizia

- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo.
- Lasciare raffreddare il prodotto prima di pulirlo per evitare deformazioni causate da shock termici eccessivi.
- Non mettere il prodotto in lavastoviglie.
- Per rimuovere le macchie ostinate o i residui di cibo bruciato, immergere il prodotto in acqua tiepida con un detersivo per piatti liquido prima della pulizia.
- Lavare il prodotto in acqua saponata tiepida, quindi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno morbido o della carta da cucina.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

6.2 Manutenzione

- Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare vibrazioni e urti.

6.3 Rivestimento antiaderente delle padelle

Per mantenere alte le prestazioni del rivestimento antiaderente delle padelle, seguire regolarmente la procedura seguente tra un uso l'altro:

- Riscaldare la padella per 30 secondi a fiamma bassa.
- Togliere dal fuoco e distribuire un cucchiaino di olio da cucina sulla superficie interna della padella.
- Rimuovere l'olio in eccesso.

7. Smaltimento



Smaltire il prodotto in conformità alle norme locali. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.

8. Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

9. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



amazon.it/review/review-your-purchases#







Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

1. Contenido

Antes de comenzar, compruebe que el embalaje incluye los siguientes componentes:

- | | | | | | |
|---|---|----|----|--|----|
| 1 |  | x1 | 9 |  | x1 |
| 2 |  | x1 | 10 |  | x1 |
| 3 |  | x1 | 11 |  | x1 |
| 4 |  | x1 | 12 |  | x1 |
| 5 |  | x1 | 13 |  | x1 |
| 6 |  | x1 | 14 |  | x1 |
| 7 |  | x1 | 15 |  | x1 |
| 8 |  | x1 | | | |

2. Consejos de seguridad importantes



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo incluyendo las siguientes:

- Este producto no se ha diseñado para ser usado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión y hayan recibido instrucciones relacionadas con el uso del producto por parte de personas responsables de su seguridad.
- Nunca deje el producto desatendido durante el proceso de cocción.
- Use solo en zonas bien ventiladas.
- Use siempre la tapa para evitar quemaduras provocadas por salpicaduras o vapor.
- Utilice siempre un calor medio bajo con el producto. El calor fuerte puede dañarlo.
- Si el producto está caliente, colóquelo solo encima de superficies resistentes al calor.
- Extreme las precauciones al cocinar con aceite.
- Coloque siempre el producto lejos del borde de la superficie de trabajo para evitar que vuelque.
- En caso de incendio, apague la fuente de calor y coloque una manta ignífuga/toalla húmeda encima de la olla o cacerola y deje enfriar.
- No caliente las ollas y cacerolas si están vacías.
- No utilice las ollas y cacerolas para freír.
- No utilice las ollas y cacerolas para guardar alimentos ácidos, salados o grasos.
- No rasque ni arranque la superficie del producto.
- No utilice el producto en el microondas.
- No utilice el producto si está excesivamente rayado.
- No utilice el producto en el horno.

3. Uso Previsto

- Este producto se ha diseñado para cocinar y calentar alimentos.
- Las ollas y cacerolas son adecuadas para cocinas de gas, cocinas eléctricas y placas halógenas.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.

4. Antes Del Primer Uso

- ▶ Retire todos los materiales del embalaje con cuidado.
- ▶ Hierva el producto con agua para eliminar los residuos de la fabricación.
- ▶ Lave el producto con agua tibia y jabón y, a continuación, séquelo completamente.
- ▶ Compruebe si se han producido daños durante el transporte.



PELIGRO Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

5. Consejos Para La Cocción

5.1 General

AVISO

- ▶ No deslice las ollas y cacerolas por la superficie de la placa/cocina. Levántelas siempre antes de moverlas.
- ▶ La eficiencia de cocción puede resultar afectada por el diámetro y potencia de la placa/cocina.
- ▶ Asegúrese de que la zona calefactora de la placa eléctrica/cocina de gas no es más grande que el tamaño base de la olla o cacerola.
- ▶ Seleccione un anillo de cocción o un tamaño de llama de gas adecuado para que el calor llegue solo al fondo de la olla o cacerola.
- ▶ Asegúrese de que el producto esté limpio y seco antes de cocinar en él.
- ▶ Para evitar que se pegue la comida en la superficie de las ollas y cacerolas, caliente una pequeña cantidad de aceite de cocina o mantequilla antes de añadir los alimentos.
- ▶ Siempre coloque las ollas y cacerolas en el centro de la fuente de calor.
- ▶ Al levantar la tapa durante la cocción, inclínela para alejar el vapor directo.

5.2 Asa

- ▶ Asegúrese de que las asas no estén colocadas directamente sobre la fuente de calor.
- ▶ Las asas pueden calentarse durante la cocción. Use guantes de hornos para sostener las asas.

5.3 Utensilios

AVISO

Las marcas leves o abrasiones son normales y no afectan el rendimiento del producto.

- Utilice los utensilios incluidos como primera opción.
- Como alternativa, puede utilizar también utensilios de plástico, silicona o madera.
- Se permiten utensilios metálicos sin bordes afilados, aunque se debe tener precaución.

5.4 Revestimiento antiadherente

El revestimiento de las ollas es antiadherente para reducir la posibilidad de que los alimentos se adhieran a la superficie de cocción.

6. Limpieza y Mantenimiento

6.1 Limpieza

- Limpie el producto después de cada uso.
- Deje enfriar el producto antes de limpiarlo para evitar deformaciones provocadas por los golpes de temperatura extremos.
- El producto no es apto para lavavajillas.
- Para manchas difíciles o residuos de alimentos quemados, remoje el producto en agua tibia con un poco de lavavajillas antes de limpiarlo.
- Lave el producto con agua tibia y jabón y, a continuación, enjuáguelo y séquelo completamente con un paño suave o una toalla de papel.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

6.2 Mantenimiento

- Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en su embalaje original.
- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.

6.3 Revestimiento antiadherente de las ollas

Para conservar las altas prestaciones del revestimiento antiadherente de las ollas, siga el procedimiento siguiente periódicamente entre usos:

- Caliente la sartén a baja temperatura durante unos 30 segundos.
- Retírela de la fuente de calor y embadurne con una cucharadita de aceite de cocción la superficie interior de la olla.
- Elimine el exceso de aceite.

7. Eliminación



Deseche el producto según las normativas locales. En caso de duda, consulte con las autoridades locales.

8. Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

9. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

1. Inhoud

Controleer, voordat u aan de slag gaat, of het pakket de volgende zaken bevat:

1



x1

2



x1

3



x1

4



x1

5




x1

6



x1

7



x1

8



x1

9




x1

10




x1

11



x1

12




x1

13



x1

14



x1

15



x1

2. Belangrijke voorzorgsmaatregelen



Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar ze voor later gebruik.
Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Tijdens het gebruik van het product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te vermijden:

- Dit product mag niet worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat het product tijdens het koken nooit zonder toezicht achter.
- Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Gebruik altijd het deksel om brandwonden door gespetter of hete stoom te vermijden.
- Gebruik het product altijd op een laag tot medium vuurtje. Hoge hitte kan het product beschadigen.
- Als het product heet is, plaats het alleen op een warmtebestendig oppervlak.
- Wees voorzichtig wanneer u met olie kookt.
- Plaats het product altijd weg van de rand van het werkvlak om kantelen te vermijden.
- In geval van een brand, draai de warmtevoorziening dicht, breng een branddeken/natte doek over de pan of de pot aan en laat het afkoelen.
- Verhit geen pannen en potten wanneer ze leeg zijn.
- Gebruik de pannen en potten niet om te frituren.
- Gebruik de pannen en potten niet voor het bewaren van zure, zoute of vette levensmiddelen.
- Maak geen krassen of groeven in het oppervlak van het product.
- Gebruik het product niet in de magnetron.
- Gebruik het product niet als het sterk bekrast is.
- Gebruik het product niet in een oven.

3. Doelmatig gebruik

- Dit product is bestemd voor het koken en opwarmen van voedsel.
- De pannen en potten zijn geschikt voor gebruik met gas-, elektrische en halogeen kookplaten.
- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.

4. Voor eerste gebruik

- Verwijder zorgvuldig alle verpakkingsmaterialen.
- Breng eerst alleen water in het product aan de kook om eventuele productieresten te verwijderen.
- Was het product in een warm sopje en droog het vervolgens goed af.
- Controleer op transportschade.



GEVAAR

Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen - dit materiaal kan gevaar opleveren, bijv. verstikking.

5. Kooktips

5.1 Algemeen

MEDEDELING

- Schuif de pannen en potten niet over het oppervlak van uw kookplaat/fornuis. Til de pannen en potten altijd op voordat u ze verplaatst.
- De kookprestaties kunnen worden beïnvloed door de diameter en het vermogen van uw kookplaat/fornuis.
- Zorg dat de verwarmingszone van het elektrisch fornuis/gasfornuis niet groter is dan de bodemgrootte van de pan of de pot.
- Selecteer een gepaste kookzone of vlamgrootte zodat de hitte alleen de bodem bereikt en niet langs de zijkant van de pan of de pot omhoog gaat.
- Zorg dat het product schoon en droog is voordat u begint te koken.
- Om te vermijden dat er voedsel aan het oppervlak van de pan of de pot kleeft, verwarm eerst een beetje spijisolie of boter voordat u het voedsel toevoegt.
- Plaats de pannen en potten altijd over het midden van de warmtebron.
- Als u tijdens het koken een deksel afhaalt, kantel het zodat de stoom weg van u wordt gericht.

5.2 Handvat

- Zorg dat er zich geen handvatten boven de warmtebron bevindt.
- De handvatten kunnen tijdens het koken zeer heet worden. Gebruik ovenwanten om de handvatten vast te pakken.

5.3 Keukengerei

MEDEDELING

Lichte markeringen of afgeschaafde plekjes zijn normaal en hebben geen impact op de prestaties van het product.

- Het wordt aanbevolen om de geleverde keukengerei te gebruiken.
- U kunt tevens keukengerei van plastic, silicone of hout gebruiken.
- Metalen keukengerei zonder scherpe randen is toegestaan, wees echter voorzichtig.

5.4 Antiaanbaklaag

De pannen zijn voorzien van een antiaanbaklaag om de kans op vastkleven van het voedsel aan het verwarmingsoppervlak te beperken.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Reiniging

- Maak het product schoon na elk gebruik.
- Laat het product afkoelen voordat u het reinigt om vervorming door extreme temperatuurschommelingen te vermijden.
- Stop het product niet in een vaatwasmachine.
- Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken of aangebrande etensresten, week het product in warm water met een beetje afwasmiddel voordat u het reinigt.
- Maak het product schoon in een warm sopje, spoel vervolgens schoon en veeg het grondig droog met een zachte doek of keukenpapier.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

6.2 Onderhoud

- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen en stoten.

6.3 Antiaanbaklaag van de pannen

Om de beste prestaties van de antiaanbaklaag van de pannen te handhaven, voer onderstaande procedure regelmatig tussen de gebruiksbeurten uit:

- Verwarm de pan 30 seconden op een laag vuurtje.
- Haal de pan van het vuur af en smeer één theelepel spijsolie over de binnenkant van de pan uit.
- Veeg overtollige olie weg.

7. Verwijdering



Gooi het product weg volgens de voorschriften in uw gemeente. In geval van twijfel, neem contact op met uw lokaal bestuur.

8. Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

9. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.










NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Spis treści

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- | | | | | | |
|---|---|----|----|--|----|
| 1 |  | x1 | 9 |  | x1 |
| 2 |  | x1 | 10 |  | x1 |
| 3 |  | x1 | 11 |  | x1 |
| 4 |  | x1 | 12 |  | x1 |
| 5 |  | x1 | 13 |  | x1 |
| 6 |  | x1 | 14 |  | x1 |
| 7 |  | x1 | 15 |  | x1 |
| 8 |  | x1 | | | |

2. Ważne środki bezpieczeństwa



Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu stronie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.

Podczas używania produktu należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko urazów:

- ▶ Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi i umysłowymi oraz osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub użytkownicy otrzymali instrukcje dotyczące korzystania z produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- ▶ Nie wolno pozostawiać produktu bez nadzoru podczas gotowania.
- ▶ Używać tylko w dobrze wentylowanych miejscach.
- ▶ Zawsze należy używać pokrywek, aby chronić się przed oparzeniami od rozbryzgów lub gorącej pary.
- ▶ Zawsze używać produktu tylko przy niskim lub średnim stopniu nagrzewania. Wysoki stopień nagrzewania może uszkodzić produkt.
- ▶ Kiedy produkt jest gorący, wolno go kłaść wyłącznie na powierzchniach odpornych na wysoką temperaturę.
- ▶ Używanie gorącego oleju w przygotowywaniu potraw wymaga zachowania najwyższej ostrożności.
- ▶ Produkt należy zawsze umieszczać z dala od krawędzi powierzchni roboczej, aby zapobiec przewróceniom.
- ▶ W przypadku pożaru należy wyłączyć źródło ciepła i rzucić na patelnię lub garnek koc przeciwpożarowy lub mokry ręcznik.
- ▶ Nie nagrzewać pustych patelni ani garnków.
- ▶ Nie używać patelni ani garnków do smażenia w głębokim tłuszczu.
- ▶ Nie używać patelni ani garnków do przechowywania żywności słonej, tłustej lub o kwaśnym odczynie.
- ▶ Nie dźgać, nie dłubać powierzchni produktu.
- ▶ Nie używać produktu w kuchence mikrofalowej.
- ▶ Nie używać produktu, jeśli jest mocno porysowany.
- ▶ Nie używać produktu w piecu.

3. Przeznaczenie

- Ten produkt jest przeznaczony do gotowania i podgrzewania żywności.
- Patelnie i garnki są odpowiednie do użycia na kuchenkach gazowych, elektrycznych i na podczerwień.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.

4. Przed pierwszym użyciem

- Dokładnie zdjąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Wygotować produkt w wodzie, aby usunąć substancje pozostałe po produkcji.
- Umyć produkt w ciepłej wodzie z mydłem, następnie dokładnie osuszyć.
- Sprawdzić pod kątem uszkodzeń transportowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko uduszenia!

Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci – stanowią potencjalne źródło zagrożeń, np. uduszenia.

5. Wskazówki dotyczące gotowania

5.1 Ogólne

WSKAZÓWKI

- Nie należy przesuwac patelni i garnków po powierzchni palnika lub kuchenki. Zawsze należy podnieść patelnię lub garnek przed przemieszczeniem.
- Na wydajność gotowania może wpłynąć średnica i moc palnika lub kuchenki.
- Strefa grzania elektrycznej lub gazowej kuchenki nie może być większa niż podstawa patelni lub garnka.
- Należy dobrać odpowiedni pierścień grzewczy lub rozmiar płomienia, tak aby ciepło było przekazywane tylko do dna patelni lub garnka.
- Przed gotowaniem produkt musi być czysty i suchy.
- Aby zapobiec przywieraniu żywności do powierzchni, przed jej włożeniem do patelni lub garnka należy rozgrzać małą ilość oleju spożywczego lub masła.
- Patelnie i garnki należy zawsze kłaść centralnie nad źródłem ciepła.
- Podnosząc pokrywkę podczas gotowania warto ją odchylić, by skierować parę z dala od siebie.

5.2 Uchwyt

- ▶ Należy pilnować, by uchwyty nie znajdowały się bezpośrednio nad źródłem ciepła.
- ▶ Podczas gotowania uchwyty mogą stać się gorące. Do chwytania należy używać rękawic kuchennych.

5.3 Przybory

WSKAZÓWKĄ

Lekkie ślady i przetarcia są normalne i nie wpływają na funkcjonalność produktu.

- ▶ Najlepiej używać przyborów dołączonych do zestawu.
- ▶ Można też używać innych przyborów wykonanych z tworzyw sztucznych, silikonu lub drewna.
- ▶ Dopuszczalne są przyrządy metalowe bez ostrych krawędzi, lecz trzeba zachować ostrożność.

5.4 Powłoka nieprzywierająca

Patelnie wyposażono w powłokę nieprzywierającą, aby ograniczyć przywieranie żywności do powierzchni grzejnej.

6. Czyszczenie i konserwacja

6.1 Czyszczenie

- ▶ Czyścić produkt po każdym użyciu.
- ▶ Przed czyszczeniem pozwolić na ostygnięcie produktu, aby zapobiec odkształceniom spowodowanym skrajnym wstrząsem termicznym.
- ▶ Nie wkładać produktu do zmywarki do naczyń.
- ▶ Jeśli pojawią się uporczywe plamy lub pozostanie przypalona żywność, przed czyszczeniem należy namoczyć produkt w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń.
- ▶ Produkt myć w ciepłej wodzie z mydłem, następnie spłukać i dokładnie osuszyć miękką szmatką lub papierowym ręcznikiem.
- ▶ Do czyszczenia produktu nigdy nie używać żrących detergentów, drucianych szczotek, skrobaczek metalowych ani ostrych narzędzi.

6.2 Konserwacja

- ▶ Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- ▶ Unikać wibracji i wstrząsów.

6.3 Powłoka nieprzywierająca patelni

Aby utrzymać wysoką funkcjonalność powłoki nieprzywierającej patelni, należy regularnie wykonywać procedurę między użyciami:

- ▶ Nagrzewać patelnię na niskim ogniu przez 30 sekund.
- ▶ Zdjąć z palnika i nałożyć jedną łyżeczkę oleju spożywczego na wewnętrzną powierzchnię patelni.
- ▶ Nadmiar oleju wytrzeć.

7. Utylizacja



Zużyty produkt zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości – skonsultować się z kompetentnym lokalnym organem władzy.

8. Informacje o importerze

	W Unii Europejskiej
Adres pocztowy:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Kod rejestracyjny przedsiębiorstwa:	134248

9. Opinie i Pomoc

Bardzo chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię. Aby upewnić się, że zapewniamy najlepszą możliwą obsługę klienta, prosimy o rozważenie napisania recenzji klienta.



amazon.pl/review/review-your-purchases#

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu Amazon Basics, skorzystaj z poniższej witryny internetowej lub numeru.



amazon.pl/gp/help/customer/contact-us

1. Innehåll

Innan du börjar, kontrollera att förpackningen innehåller följande komponenter:

1



x1

2



x1

3



x1

4



x1

5




x1

6



x1

7



x1

8



x1

9




x1

10




x1

11



x1

12




x1

13



x1

14



x1

15



x1

2. Viktiga säkerhetsåtgärder



Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida referens. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

När du använder produkten ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för personskador, inklusive följande:

- Produkten är inte avsedd att användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med brist på erfarenhet och kunskap, om de inte getts handledning eller är instruerade om användningen av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt under matlagning.
- Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
- Använd alltid locket för att skydda mot brännskador från stänk eller het ånga.
- Använd produkten endast på låg till medelhög värme. Hög värme kan skada produkten.
- När produkten är varm, placera den endast på värmebeständiga ytor.
- Var extremt försiktig vid matlagning med olja.
- Placera alltid produkten långt från kanten av arbetsytan för att undvika att den välter.
- I händelse av brand, stäng av värmetillförseln och lägg en brandfilt/våt handduk över pannan eller kastrullen och låt svalna.
- Värm inte pannorna och kastrullerna när de är tomma.
- Använd inte pannorna och kastrullerna för fritering.
- Använd inte pannorna och kastrullerna för att förvara sura, salta eller feta livsmedel.
- Skär eller gnugga inte i produktens yta.
- Använd inte produkten i mikrovågsugn.
- Använd inte produkten om den är kraftigt repad.
- Använd inte produkten i ugn.

3. Avsedd användning

- Denna produkt är avsedd för matlagning och uppvärmning av mat.
- Pannorna och kastrullerna är lämpliga för gasspisar, elspisar och halogenhällar.
- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Vi åtar oss inget ansvar för skador som beror på felaktig användning eller på att denna bruksanvisning inte följts.

4. Före första användning

- Ta försiktigt bort allt förpackningsmaterial.
- Koka upp vatten i produkten för att avlägsna produktionsrester.

- Tvätta produkten i varmt vatten med diskmedel och torka den sedan noggrant.
- Kontrollera om det finns några transportskador.

**FARA****Kvävningsrisk!**

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Sådant material utgör en potentiell fara, bl.a. på grund av kvävningsrisk.

5. Matlagningstips

5.1 Allmänt

ANMÄRKNING

- Skjut inte pannor och kastruller över ytan på hällen/spisen. Lyft alltid pannor och kastruller innan du flyttar dem.
- Matlagningseffektiviteten kan påverkas av hällens/spisens storlek och effekt.
- Välj en värmezoon på elspisen/gasspisen som inte är större än storleken på botten av pannan eller kastrullen.
- Välj en lämplig värmezoon eller gasbrännare så att värmen bara når botten av pannan eller kastrullen.
- Säkerställ att produkten är ren och torr före tillagning.
- För att förhindra att mat fastnar på ytan av pannorna och kastrullerna, värm en liten mängd matolja eller smör innan du lägger i livsmedel.
- Placera alltid pannor och kastruller på mitten av värmekällan.
- När du lyfter ett lock under tillagning, luta det så att ångan strömmar bort från dig.

5.2 Handtag

- Säkerställ att handtagen inte kommer direkt över värmekällan.
- Handtagen kan bli heta under tillagningen. Använd grytvantar för att hålla i handtagen.

5.3 Redskap

ANMÄRKNING

Små repor och nötningsmärken uppstår normalt och påverkar inte produktens funktion.

- Använd i första hand de medföljande redskapen.
- Alternativt kan du använda redskap av plast, silikon eller trä.
- Metallredskap utan vassa kanter kan användas, men kräver försiktighet.

5.4 Nonstick-beläggning

Pannorna är försedda med nonstick-beläggning för att minska risken att livsmedel fastnar på botten.

6. Rengöring och underhåll

6.1 Rengöring

- Rengör produkten efter varje användning.
- Låt produkten svalna före rengöring för att förebygga att den deformeras av extrema temperaturchocker.
- Diska inte produkten i diskmaskin.
- Vid hårt sittande fläckar eller fastbrända matrester, låt produkten stå med varmt vatten och diskmedel före rengöring.
- Diska produkten i varmt vatten med diskmedel, skölj och torka den noggrant med en mjuk diskhandduk eller pappershandduk.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipmedel, metallredskap eller vassa verktyg för att rengöra produkten.

6.2 Underhåll

- Förvara produkten på en sval och torr plats utom räckhåll för barn och husdjur, helst i originalförpackningen.
- Undvik vibrationer och stötar.

6.3 Nonstick-beläggning i pannorna

För att bibehålla god funktion hos kokkärlets nonstick-beläggning, följ regelbundet nedanstående procedur mellan användningstillfällena:

- Värm pannan på låg värme i 30 sekunder.
- Ta bort från värmen och sprid en tesked matolja över den inre ytan av pannan.
- Torka bort överflödiga olja.

7. Bortskaffning



Avfallshandtera produkten i enlighet med lokala gällande bestämmelser. Vid tveksamheter frågar du dina lokala myndigheter.

8. Uppgifter om importören

	För EU
Postadress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Org.nr:	134248

9. Återkoppling och Hjälp

Vi vill gärna höra din åsikt. För att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga kundupplevelse, skriv gärna en kundrecension.



amazon.se/review/review-your-purchases#


Om du behöver hjälp med din Amazon Basics-produkt, använd webbsidan eller telefonnumret nedan.



amazon.se/gp/help/customer/contact-us

1. 内容

スタートする前に、パッケージに以下のものが含まれていることを必ず確認してください。



① x1



② x1



③ x1



④ x1



⑤ x1



⑥ x1



⑦ x1




⑧ x1



⑨ x1




⑩ x1




⑪ x1



⑫ x1



⑬ x1



⑭ x1



⑮ x1

2. 安全に関する重要なお知らせ

2.1 対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

2.2 危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

本製品を使用する際には、怪我やダメージの可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください

- 本製品は、子供や身体的、間隔や精神的な機能に減少のある人、または経験や知識のない人が使うように意図されていません。それらの人達の安全に責任を持つことのできる人による製品の使用への指示や監督が必ず必要です。
- 調理中に本製品の側を離れることが絶対にならないようにしてください。
- 通気の良い場所でのみご使用ください。
- 水跳ねや熱い蒸気による火傷を防ぐため、常にフタをご使用ください。
- 本製品については常に弱火から中火をご使用ください。強火は製品にダメージを与える場合があります。
- 本製品が熱をもっている間は、断熱性を持つ面の上においてください。
- 油脂を使った調理では、細心の注意を払ってください。
- ひっくり返すのを防ぐため、製品を作業面の端から離れた場所に置いてください。
- 火が燃え移った場合は熱源を切り、防火用毛布または濡れたタオルを製品にかぶせ、冷えるのをお待ちください。
- 空の状態でフライパンやナベを温めるのはおやめください。
- フライパンやナベを揚げ物用に使用することはおやめください。

- 酸、塩分や油脂を多く含む食品の保存にフライパンやナベを使わないでください。
- 本製品の表面を何かで刺したりえぐったりすることはおやめください。
- 本製品を電子レンジに入れるのはおやめください。
- 本製品にひどい引っかき傷がある場合は使用をおひかえください。
- 本製品をオーブンに入れてのご使用はおやめください。

3. 用途

- 本製品は食品の調理および過熱を意図して作られています。
- フライパンやナベはガスコンロ、電気コンロおよびハロゲンコンロに対応できます。
- 本製品はご家庭のみでの使用を意図して作られています。業務用として意図されてはいません。
- 不適切な使用または説明書に従わないご使用によるダメージについての責任は負いかねます。

4. 最初にお使いになる前に

- 包装材料を注意深く取り除きます。
- 生産残基を取り除くため、本製品で水から湯を沸かしてください。
- 本製品を温かい石鹼水で洗った後、完全に乾かしてください。
- 運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。

⚠ 危険 窒息のリスクあり!

梱包材料はお子様の手の届かない所においてください - これら梱包材料は窒息等、危険の源となり得ます。

5. 調理のヒント

5.1 一般

注意

- ホブ/コンロの表面をフライパンやナベでこすることがないようにしてください。フライパンやナベを動かす場合は必ず、先に持ち上げてください。
- ホブ/コンロの直径や能力が調理の効率に影響を及ぼすことがあります。
- ホブ/電気コンロ/ガスコンロの加熱部分がフライパンやナベの底より大きくないことを確認してください。
- 炎がフライパンやナベの底にのみあたるよう、適切なホブリングまたはガスの炎の高さを選択してください。
- 調理前に製品が清潔で乾いていることを確認してください。
- 食べ物がフライパンやナベの表面に焼きつくことがないように、食品を入れる前に調理油かバターを中で温めてください。
- フライパンやナベが常に熱源の中心の上に位置するようにしてください。
- 調理中にフタをあける場合は、蒸気がこちらに来ないようにフタを傾けてください。

5.2 ハンドル

- ハンドルが熱源の上に直接位置していないことを確認してください。
- 調理中はハンドルが大変熱くなることがあります。ハンドルを持つ際にはオーブングローブをご使用ください。

5.3 調理器具

注意 小さな傷や磨耗はよくおきることであり、本製品の性能に影響を与えることはありません。

- 含まれている調理器具を第一次選択としてご使用ください。
- 代わりにプラスチック、シリコンまたは木製の調理器具をご使用いただくこともできます。
- 鋭く尖った角などが無ければ金属の器具も許されますが、その際には注意が必要です。

5.4 ノンスティックコーティング

フライパンはノンスティックコーティングを施してあり、熱い表面に食べ物が付着しにくくなっています。

6. 掃除およびメンテナンス

6.1 掃除

- 毎回ご使用後は製品をきれいに洗ってください。

- 極端な温度差によるひずみを起こさないため、洗浄前には本製品の熱を冷ましてください。
- 本製品を食洗機に入れるのはおやめください。
- 頑固な汚れや食品の焼きつきには、洗浄前に本製品を洗剤の入った温水に浸してください。
- 本製品は洗剤の入った温水で洗い、後にゆすいでから柔らかい布かペーパータオルでよく乾かしてください。
- 本製品の洗浄には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわし、金属や尖った器具は使用しないでください。

6.2 メンテナンス

- 乾燥した涼しい場所で、お子様やペットの手の届かない場所に、できれば元々のパッケージの中に入れて保管してください。
- 振動や衝撃は避けてください。

6.3 ナベのノンスティックコーティング

ナベのノンスティックコーティングのハイパフォーマンスを維持するため、ご使用の合い間に以下の定期的に手順に従ってください。

- ナベを弱火で30秒暖めてください。
- 火からおろし、ナベの内部に小さじ1杯の食用油を塗ります。
- 余分な油をふき取ります。

7. 製品の廃棄



本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

8. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：<https://www.amazon.co.jp/>



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA
中国製



V05-09/23