

Portable mini printer

Operating Manual



Warm Prompt: Specifications and parameters may be changed depending on the configuration of the model. Please refer to the actual product.

Brief Introduction


Thank you for using the intelligent digital products produced by our company. We have randomly equipped with detailed instructions, from which you can obtain instructions on the use of the products. Please read the instructions carefully before you start using this machine,so as to facilitate you to use this product accurately. When the contents involved are changed, no notice will be given.

This product is annique sheape, exquisite design,easy to operate Portable mini printer,designed for children's digital products,so that children in use to learn more imagination play, experience the fun of nature.

Maintenance and maintenance

This product should not be placed in wet environment for a long time,please wipe the surface stains with dry cloth.Wires,plug shells and other components must be regularly checked for damage,and damage should be stopped immediately until repaired.in order to reduce battery aging and swelling; If it is not used for a long time,it needs to be charged once every three months or so

Key/interface specification

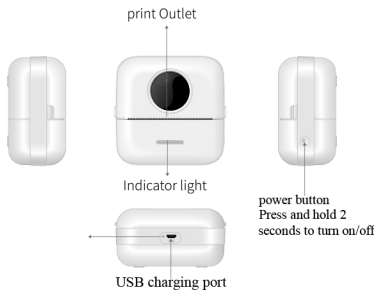

Indicator status
Green light flash:Normal use status.
Red light on: Out of paper/Overheat/Cover opened.
Red/Green light flash: low power

Product specification

battery capacity:1200mAh Printing Sharpness: 200dpi Paper method: inkless printing Display size: 57*26MM*6M method: Black and white Product bluetooth: 2.1/4.2 Input Size: 82X82X45MM power: DC5W2A

Use the wizard



1. First use please charge first, long press the power key 3 seconds to boot.

2. Apple store or Google search:Tiny Print insalled APP to use.



Paper replacement course



press both sides inward according to the direction indicated by arrow 1, while opening the paper bin cover lid upward as shown in arrow2.

3. After bluetooth is enabled,use the app downloaded from the mobile phone to connect to the Bluetooth printer in the TAB bar of "My device". After successful connection, the note can be printed.



Take out the old paper roll and put the new paper roll in the direction shown. The paper should be put straight and not crooked.(Note: The new thermosensitive paper needs to be exposed to 2 cm of paper bin length so that the machine can absorb paper automatically when the paper bin is shaped)



Cover the paper bin,the machine can automatically absorb paper after normal use

4.




After the above steps are correct, the machine can print normally.

Battery Warning Note

- Please use 5V charger to charge according to the specification to avoid damage to the machine
- Disassembly, impact, extrusion or fire are prohibited;
- If severe bulging occurs, do not continue to use,
- Do not put in high temperature environment, battery after immersion is prohibited to use;
- Replacement with the wrong type of battery can be explosive, be sure to follow the instructions to dispose of used batteries.

Mini Drucker Tragbar

Benutzerhandbuch

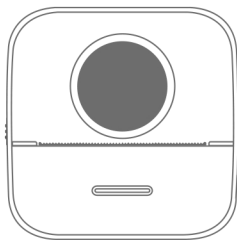

Kurze Einleitung


Vielen Dank, dass Sie die intelligenten digitalen Produkte unseres Unternehmens verwenden. Wir haben sie stichprobenartig mit ausführlichen Anleitungen ausgestattet, aus denen Sie Hinweise zur Verwendung der Produkte entnehmen können. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung dieses Geräts beginnen, damit Sie dieses Produkt richtig verwenden können. Bei Änderungen der betroffenen Inhalte erfolgt keine Benachrichtigung.

Dieses Produkt ist ein einzigartiges Stück, exquisites Design, einfach zu bedienender tragbarer Minidrucker, der für digitale Kinderprodukte entwickelt wurde, damit Kinder mehr Fantasie spielen und den Spaß an der Natur erleben können.

Wartung und Instandhaltung

Dieses Produkt sollte nicht für längere Zeit in nasser Umgebung aufbewahrt werden, bitte wischen Sie die Oberflächenflecken mit einem trockenen Tuch ab. Kabel, Steckergehäuse und andere Komponenten müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden, und Schäden sollten sofort gestoppt werden, bis sie repariert sind, um sie zu reduzieren Batteriealterung und -schwellung; Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, muss es etwa alle drei Monate aufgeladen werden.

Schlüssel-/Schnittstellenspezifikation

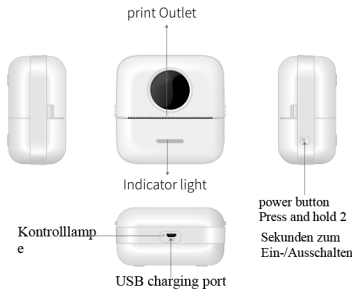

Indikatorstatus
Grünes Licht blinkt: Normaler Nutzungsstatus.
Rotes Licht an: Kein Papier mehr/Überhitzung/Abdeckung geöffnet.
Rotes/grünes Licht blinkt: geringe Leistung

Produktspezifikation

battery capacity:1200mAh Schärfe:200dpi Papier gröÙe:57*26MM*6M Printing method: inkless printing Bluetooth:2.1/4.2 Display method: Black and white Eingangsleistung: DC5W2A Product Size: 82X82X45MM



Bei der ersten Verwendung bitte zuerst aufladen, zum Booten die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Apple store or Google search:Tiny Print insalled APP to use.



Papierersatzkurs

1.



Drücken Sie beide Seiten in Pfeilrichtung 1 nach innen, während Sie die Papierfachabdeckung wie in Pfeil 2 gezeigt nach oben öffnen.

3. Nachdem Bluetooth aktiviert ist, verwenden Sie die vom Mobiltelefon heruntergeladene App, um eine Verbindung zum Bluetooth-Drucker in der TAB-Leiste von „Mein Gerät“ herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung kann die Notiz gedruckt werden.



Nehmen Sie die alte Papierrolle heraus und legen Sie die neue Papierrolle in der angezeigten Richtung ein. Das Papier sollte gerade und nicht krumm gelegt werden. (Hinweis: Das neue thermoempfindliche Papier muss einer Papierbehälterlänge von 2 cm ausgesetzt werden, damit die Maschine das Papier automatisch aufnehmen kann, wenn der Papierbehälter geformt wird.)



Decken Sie den Papierbehälter ab, das Gerät kann nach normalem Gebrauch automatisch Papier aufnehmen.

4.



Nachdem die obigen Schritte korrekt ausgeführt wurden, kann das Gerät normal drucken.

Batteriewarnhinweis

- Bitte verwenden Sie ein 5-V-Ladegerät, um es gemäß den Spezifikationen aufzuladen, um Schäden an der Maschine zu vermeiden
- Demontage, Stoß, Extrusion oder Feuer sind verboten;
- Wenn eine starke Ausbeulung auftritt, verwenden Sie sie nicht weiter.
- Nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen stellen, die Batterie darf nach dem Eintauchen nicht verwendet werden;
- Ersatz durch den falschen Batterietyp explosiv sein, befolgen Sie unbedingt die Anweisungen zur Entsorgung gebrauchter Batterien.

Imprimante Photo Portable

Manuel d'utilisation



Warm Prompt: Specifications and parameters may be changed depending on the configuration of the model. Please refer to the actual product.

Courte introduction


Merci d'utiliser les produits numériques intelligents fabriqués par notre société. Nous avons équipé au hasard des instructions détaillées, à partir desquelles vous pouvez obtenir des instructions sur l'utilisation des produits. Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer à utiliser cette machine, afin de vous faciliter l'utilisation de ce produit avec précision. Lorsque le contenu concerné est modifié, aucun avis ne sera donné.

Ce produit est un modèle unique, un design exquis, une mini-imprimante portable facile à utiliser, conçue pour les produits numériques pour enfants. afin que les enfants utilisent pour apprendre plus d'imagination, expérimentez le plaisir de la nature.

Entretien et maintenance

Ce produit ne doit pas être placé dans un environnement humide pendant une longue période. Veuillez essuyer les taches de surface avec un chiffon sec. vieillissement et gonflement de la batterie ; S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être rechargé une fois tous les trois mois environ.

Spécification clé/interface

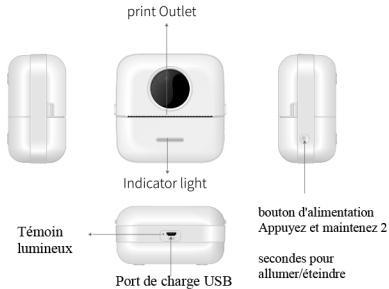

Indicator status
Green light flash:Normal use status.
Red light on: Out of paper/Overheat/Cover opened.
Red/Green light flash: low power


Spécification de produit

capacité de la batterie : 1200 mAh Neteté : 200 dpi Méthode d'impression : impression sans encre Taille du papier : 57*26MM*6M Méthode d'affichage : Noir et blanc bluetooth : 2.1/4.2 Taille du produit : 82 x 82 x 45 mm. La puissance d'entrée: DC5W2A



Première utilisation, veuillez d'abord charger, appuyez longuement sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer.

2. Apple store ou recherche Google : application Tiny Print installée à utiliser.Product specification

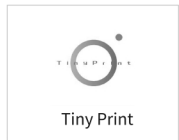


3. Une fois le Bluetooth activé, utilisez l'application téléchargée depuis le téléphone portable pour vous connecter à l'imprimante Bluetooth dans la barre d'onglets de "Mon appareil". Une fois la connexion réussie, la note peut être imprimée.Paper replacement course

1.




Appuyez sur les deux côtés vers l'intérieur selon la direction indiquée par la flèche 1, tout en ouvrant le couvercle du bac à papier vers le haut comme indiqué par la flèche 2.Cover the paper bin,the machine can automatically absorb paper after normal use



Retirez l'ancien rouleau de papier et placez le nouveau rouleau de papier dans le sens indiqué. Le papier doit être placé droit et non tordu. (Remarque : le nouveau papier thermosensible doit être exposé à 2 cm de longueur du bac à papier afin que la machine puisse absorber le papier automatiquement lorsque le bac à papier est façonné)battery capacity:1200mAh

3.



4.



After the above steps are correct, the machine can print normally.

Avertissement relatif à la batterie

- Veuillez utiliser un chargeur 5V pour charger selon les spécifications afin d'éviter d'endommager la machine
- Le démontage, l'impact, l'extrusion ou le feu sont interdits ;
- Si un gonflement important se produit, ne continuez pas à utiliser,
- Ne pas mettre dans un environnement à haute température, il est interdit d'utiliser la batterie après immersion ;
- Le remplacement par le mauvais type de batterie peut être explosif, assurez-vous de suivre les instructions pour jeter les piles usagées.

Matters needing





- when charging, please gently insert or pull out the charging line to prevent excessive force damage to the port;
- After charging, please unplug the charging line in time
- In order to avoid danger, do not use or charge in high temperature,high humidity, excessive smoke and dust environment. such as: bathroom, steam room, open fire, etc;
- Improper charging may lead to print head damage ;
- Do not touch the print head to prevent overheating and scalding ;
- Tear paper blade sharp, be careful not to touch ;
- Contains small parts, not suitable for children under three years of age to use
- The Guardian should be in custody while the child is playing.

Angelegenheiten brauchen

- beim Laden. Bitte führen Sie die Ladeleitung vorsichtig ein oder ziehen Sie sie heraus, um eine übermäßige Kraftbeschädigung des Anschlusses zu vermeiden.
- Nach dem Aufladen trennen Sie bitte rechtzeitig die Ladeleitung
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden oder laden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, übermäßigem Rauch und Staub. wie: Badezimmer, Dampfbad, offenes Feuer usw.;
- Unsaugemäßes Aufladen kann zu Schäden am Druckkopf führen;
- Berühren Sie den Druckkopf nicht, um Überhitzung und Verbrühungen zu vermeiden ;
- Reißen Sie die Papierklinge scharf ab, achten Sie darauf, sie nicht zu berühren;
- Enthält Kleinteile, die nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet sind
- Der Vormund sollte in Oblut sein, während das Kind spielt.

Questions nécessitant

- lors de la charge. veuillez insérer ou retirer doucement la ligne de charge pour éviter d'endommager le port par une force excessive ;
- Après la charge, veuillez débrancher la ligne de charge à temps
- Afin d'éviter tout danger, ne pas utiliser ou charger dans des environnements à haute température, à forte humidité, à fumée excessive et à poussière. tels que : salle de bain, hammam, feu ouvert, etc ;
- Une charge incorrecte peut endommager la tête d'impression ;
- Ne touchez pas la tête d'impression pour éviter la surchauffe et les brûlures ;
- Décirez la lame de papier tranchante, veillez à ne pas toucher ;
- Contient de petites pièces, ne convient pas aux enfants de moins de trois ans à utiliser
- e Le tuteur doit être sous garde pendant que l'enfant joue.

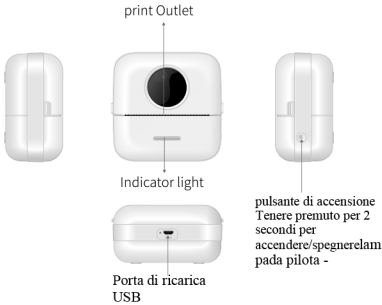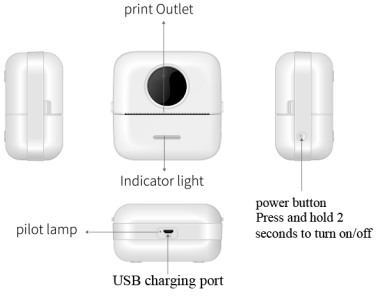Mini Stampante Fotografica Manuale operativo  Warm Prompt: Specifications and parameters may be changed depending on the configuration of the model. Please refer to the actual product.	Breve introduzione Grazie per aver utilizzato i prodotti digitali intelligenti prodotti dalla nostra azienda. Abbiamo fornito casualmente istruzioni dettagliate, dalle quali è possibile ottenere istruzioni sull'uso dei prodotti. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare a utilizzare questa macchina, in modo da facilitare l'utilizzo accurato di questo prodotto. Quando i contenuti coinvolti vengono modificati, non verrà dato alcun avviso. Questo prodotto è uno sheape unico, un design raffinato, una mini stampante portatile facile da usare, progettata per i prodotti digitali per bambini, in modo che i bambini in uso imparino più giochi di immaginazione, sperimentino il divertimento della natura. Manutenzione e manutenzione Questo prodotto non deve essere collocato in un ambiente umido per lungo tempo, si prega di pulire le macchie superficiali con un panno asciutto. I cavi. I gusci delle spine e gli altri componenti devono essere controllati regolarmente per eventuali danni e i danni devono essere immediatamente interrotti fino alla riparazione. invecchiamento e rigonfiamento della batteria; Se non viene utilizzato per un lungo periodo, deve essere ricaricato una volta ogni tre mesi circa	Specifica chiave/interfacciaprint Outlet  print Outlet Indicator light Porta di ricarica USB Indicator status Green light flash:Normal use status. Red light on: Out of paper/Overheat/Cover opened. Red/Green light flash: low power Metodo di stampa: stampa senza inchiostro Metodo di visualizzazione: bianco e nero Dimensioni del prodotto : 82X82X45MM Nitidezza: 200 dpi Formato carta: 57 x 26 mm x 6 m bluetooth: 2.1/4.2 Potenza in ingress:DC5W2A  Primo utilizzo, caricare prima, premere a lungo il tasto di accensione per 3 secondi per l'avvio.2. Apple store or Google search:Tiny Print insalled APP to use. 	print record  3. Dopo aver abilitato il Bluetooth, utilizzare l'app scaricata dal telefono cellulare per connettersi alla stampante Bluetooth nella barra TAB di "Il mio dispositivo". Dopo la connessione riuscita, è possibile stampare la nota.Paper replacement course  premere entrambi i lati verso l'interno secondo la direzione indicata dalla freccia 1, mentre si apre il coperchio del contenitore della carta verso l'alto come mostrato nella freccia 2.print record	 Estrarre il vecchio rotolo di carta e posizionare il nuovo rotolo di carta nella direzione indicata. La carta deve essere dritta e non storta. (Nota: la nuova carta termosensibile deve essere esposta a 2 cm di lunghezza del contenitore della carta in modo che la macchina possa assorbire automaticamente la carta quando il contenitore della carta è sagomato)Cover the paper bin,the machine can automatically absorb paper after normal use 	 Dopo che i passaggi precedenti sono corretti, la macchina può stampare normalmente.Battery Warning Note 1. Utilizzare un caricabatterie da 5 V per caricare secondo le specifiche per evitare danni alla macchina 2. Sono vietati lo smontaggio, l'urto, l'estrusione o l'incendio; 3. Se si verificano gravi rigonfiamenti, non continuare a utilizzare, 4. Non mettere in ambienti ad alta temperatura, è vietato l'uso della batteria dopo l'immersione; 5. Sostituzione con il tipo sbagliato di batteria può essere esplosivi, assicurarsi di seguire le istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.	Questioni che necessitano 1. durante la ricarica. si prega di inserire o estrarre delicatamente la linea di ricarica per evitare danni eccessivi alla porta; 2. Dopo la ricarica, scollegare la linea di ricarica in tempo 3. Per evitare pericoli, non utilizzare o caricare in ambienti ad alta temperatura, alta umidità, fumo eccessivo e polvere. come: bagno, bagno turco, caminetto, ecc.; 4. Una carica impropria può causare danni alla testina di stampa; 5. Non toccare la testina di stampa per evitare il surriscaldamento e scottature; 6. Strappare la lama della carta affilata, fare attenzione a non toccarla; 7. Contiene piccole parti, non adatte all'uso da parte di bambini di età inferiore a tre anni 8. Il tutore dovrebbe essere in custodia mentre il bambino sta giocando.
Mini Impresora para Movil Manual de instrucciones  Warm Prompt: Specifications and parameters may be changed depending on the configuration of the model. Please refer to the actual product.	Breve introducción Gracias por utilizar los productos digitales inteligentes producidos por nuestra empresa. Hemos equipado al azar con instrucciones detalladas, de las cuales puede obtener instrucciones sobre el uso de los productos. Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar a usar esta máquina, para facilitarle el uso de este producto con precisión. Cuando se cambien los contenidos involucrados, no se dará ningún aviso. Este producto es único sheape, diseño exquisito, mini impresora portátil fácil de operar, diseñada para productos digitales para niños. Para que los niños en uso aprendan más juegos de imaginación, experimenten la diversión de la naturaleza. Mantenimiento y mantenimiento Este producto no debe colocarse en un ambiente húmedo durante mucho tiempo, limpie las manchas de la superficie con un paño seco. Los cables, las carcasas de los enchufes y otros componentes deben revisarse periódicamente para detectar daños, y los daños deben detenerse inmediatamente hasta que se reparen. para reducir envejecimiento e hinchazón de la batería; Si no se usa durante mucho tiempo, debe cargarse una vez cada tres meses más o menos.pilot lamp	Especificación de clave/interfaz  print Outlet Indicator light USB charging port Estado del indicador Flash de luz verde: estado de uso normal. Luz roja encendida: Sin papel/Sobrecalentamiento/Cubierta abierta. Flash de luz roja/verde: baja potencia Especificaciones del producto capacidad de la batería:1200mAh Método de impresión: impresión sin tinta Método de visualización: blanco y negro Tamaño del producto: 82X82X45MM Usa el asistente Nitidez:200dpi Tamaño de papel:57*26MM*6M bluetooth: 2.1/4.2 Potencia de entrada: DC5W2A  1. Primero use, cargue primero, mantenga presionada la tecla de encendido durante 3 segundos para arrancar.2. Apple store or Google search:Tiny Print insalled APP to use. 	Curso de reemplazo de papel  presione ambos lados hacia adentro según la dirección indicada por la flecha 1, mientras abre la tapa de la cubierta del depósito de papel hacia arriba como se muestra en la flecha 2.	 Saque el rollo de papel viejo y coloque el rollo de papel nuevo en la dirección que se muestra. El papel debe colocarse recto y no torcido. (Nota: el nuevo papel termosensible debe exponerse a 2 cm de longitud del contenedor de papel para que la máquina pueda absorber el papel automáticamente cuando se le da forma al contenedor de papel)Cover the paper bin,the machine can automatically absorb paper after normal use 	4.  After the above steps are correct, the machine can print normally. Nota de advertencia de la batería 1. Utilice un cargador de 5 V para cargar de acuerdo con las especificaciones para evitar daños en la máquina. 2. Están prohibidos el desmontaje, el impacto, la extrusión o el fuego; 3. Si se produce un abultamiento severo, no continúe usándolo, 4. No coloque en un ambiente de alta temperatura, la batería después de la inmersión está prohibida para usar; 5. El reemplazo con el tipo incorrecto de batería puede ser explosivo, asegúrese de seguir las instrucciones para desechar las baterías usadas.	Asuntos que necesitan 1. al cargar. inserte o extraiga suavemente la línea de carga para evitar daños por fuerza excesiva en el puerto; 2. Después de cargar, desconecte la línea de carga a tiempo 3. Para evitar peligros, no use ni cargue en ambientes de alta temperatura, alta humedad, humo excesivo y polvo. tales como: baño, sala de vapor, chimenea, etc.; 4. La carga incorrecta puede provocar daños en el cabezal de impresión; 5. No toque el cabezal de impresión para evitar sobrecalentamiento y quemaduras; 6. Rasgue la hoja de papel afilada, tenga cuidado de no tocar; 7. Contiene piezas pequeñas, no aptas para niños menores de tres años. 8. El tutor debe estar bajo custodia mientras el niño juega.