
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie später jederzeit nachschlagen zu können.
Vielen Dank für Ihre Wahl von Lefant.
Diese Anleitung hilft Ihnen, den Robotersauger (im Folgenden als „Roboter" bezeichnet) vollständig zu verstehen und schnell zu installieren. Sie enthält zudem detaillierte Informationen zur Nutzung und Wartung, damit Sie das beste Produkt-Erlebnis erhalten.
Falls Sie Situationen begegnen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht umfassend behandelt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir lösen Ihnen Ihr spezifisches Problem. Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Website von Lefant ROBOTICS: www.lefant.com oder senden Sie eine E-Mail an folgende Adresse:

NA: support.us@lefant.com
EU: support.eu@lefant.com
JP: support.jp@lefant.com
Other countries: support@lefant.com
Facebook: @LEFANTOFFICIAL

Sie können den QR-Code scannen oder die „Lefant"-App im App-Store herunterladen, um sich mit dem Roboter zu verbinden und weitere Funktionen freizuschalten.

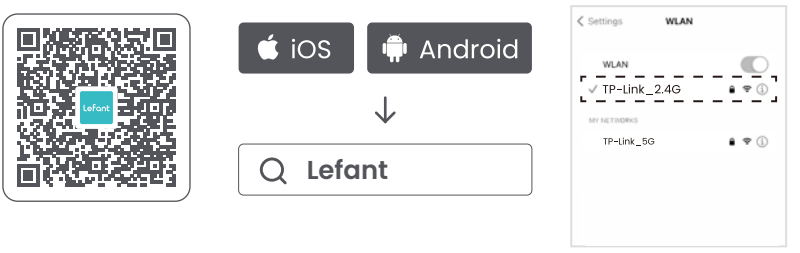

Wichtiger Hinweis:
· Nach der Installation des Roboters folgen Sie bitte den Anweisungen in der mobilen App, um die Registrierung, Anmeldung und Netzwerkkonfiguration abzuschließen.
· Vor der Netzwerkkonfiguration stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone und Ihr Haushaltsnetzwerk verbunden sind.
· Die WLAN-Wireless-Verbindung dieses Produkts unterstützt Netzwerke im 2,4-GHz-Frequenzband.
Das in den Abbildungen dargestellte Produkt kann von der tatsächlichen Optik abweichen. Für Details beziehen Sie sich bitte auf das physische Produkt.

Sicherheitsinformationen

Vorsichtsmaßnahmen

• Nur zur Bodenreinigung in häuslichen Umgebungen geeignet. Nicht im Freien (z. B. offene Balkone), auf Nicht-Bodenflächen (z. B. Sofas) oder in gewerblichen/industriellen Bereichen verwenden.
• Reinigen oder warten Sie die automatische Moppenreinigungsstation (nachfolgend als „Basisstation" bezeichnet) und den Roboter nur, wenn die Basisstation ausgeschaltet und der Roboter abgeschaltet ist.
• Betrachten Sie den Roboter und die Basisstation nicht als Spielzeug, treten oder stehen Sie nicht darauf. Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs des Roboters oder der Basisstation ferngehalten werden.
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Räumen, in denen Säuglinge oder Kleinkinder schlafen.
• Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder an die Bedienung des Geräts unterwiesen. Kinder sind zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Bei Verwendung in erhöhten Umgebungen (z. B. doppelstöckige Wohnungen) eine stabile physische Barriere installieren, um einen unbeabsichtigten Sturz des Roboters zu verhindern, der zu Körperverletzungen oder Sachschäden führen könnte.
• Lassen Sie keine Körperteile von Menschen oder Haustieren dem rotierenden Bürstenkopf des Roboters nähern oder in die Spalten des Geräts stecken, um Verletzungen zu vermeiden.
• Vor Gebrauch entfernen Sie verstreute Kabel und anderen Unrat vom Boden und versetzen Sie instabile, zerbrechliche, wertvolle oder potenziell gefährliche Gegenstände an einen anderen Ort, um zu verhindern, dass der Roboter sie verwickelt, blockiert, herzieht oder umwirft, was zu Körperverletzungen oder Sachschäden führen könnte.
• Stellen Sie sicher, dass der Boden, auf dem der Roboter arbeitet, frei von stehendem Wasser ist; sonst kann Wasser eindringen und den Roboter beschädigen.
• Nicht zur Reinigung brennender Gegenstände (z. B. ungelöschte Zigarettenstummel, Streichhölzer, Asche usw.) oder brennbarer und explosiver Materialien (z. B. Feuerzeuge, Benzin, Toner und Pulver für Drucker oder Kopierer usw.) verwenden.
• Vor Gebrauch stellen Sie sicher, dass Komponenten wie der Staubkasten, der Filter, die Seitenbürsten und das Mopptuch ordnungsgemäß installiert sind.
• Spülen Sie den Roboter und die Basisstation mit keiner Flüssigkeit ab.
• Nicht zur Reinigung von Hochflorteppichen verwenden (einige dunkelfarbige Teppiche können möglicherweise nicht gründlich gereinigt werden).
• Wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich umgehend an den offiziellen After-Sales-Service zur Lösung des Problems.
• Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, in denen die Temperatur 40℃ überschreitet oder 0℃ unterschreitet, oder auf Böden mit Flüssigkeiten oder viskosen Substanzen.
• Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel außer den offiziell zugelassenen Reinigungsflüssigkeiten; sonst kann dies zu schweren Schäden am Roboter und der Basisstation führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf den Roboter oder die Basisstation und decken Sie diese mit keinem Gegenstand (einschließlich Staubschutzhauben) ab.
• Vermeiden Sie harte oder spitze Gegenstände (z. B. Bauschutt, Glas, Eisennägel usw.) auf dem Boden, auf dem der Roboter arbeitet; sonst könnte der Roboter und der Boden zerkratzt werden.
• Stellen Sie die Basisstation immer auf einen ebenen, harten Innenboden. Halten Sie den Roboter, die Basisstation und das Netzkabel von offenen Flammen, Wärmequellen (z. B. Heizkörpern), feuchten Bereichen, engen Räumen oder Orten fern, an denen der Roboter ein Sturzrisiko hat.
• Bewahren Sie zerbrechliche Gegenstände und Unrat (z. B. Vasen, Spiegel, Plastiktüten usw.), die auf dem Boden liegen, an einem anderen Ort auf, um Schäden an wertvollen Gegenständen durch Ausweichen oder leichte Kollision des Roboters während des Betriebs zu verhindern.
• Stellen Sie keine niedrigen Gegenstände wie Fußmatten oder Schuhe an Treppenaufgänge oder andere Orte, an denen der Roboter stürzen könnte, auf; sonst könnte dies den normalen Betrieb des Anti-Sturz-Sensors des Roboters stören und zum Sturz des Roboters führen.
• Verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Der Nutzer trägt die Verantwortung für alle Verluste oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, sowie für alle indirekten Schäden, die sich aus dem Gebrauch, Missbrauch oder der Unmöglichkeit des Gebrauchs dieses Produkts ergeben.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen, muss während des Betriebs des Geräts ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und Personen eingehalten werden.
Um die Konformität sicherzustellen, wird ein Betrieb in geringerem Abstand nicht empfohlen. Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender angeordnet werden.

⌂	Nur für Innengebrauch
⎓	Gleichstrom
~	Wechselstrom


Richtige Entsorgung dieses Produkts

Diese Markierung indicates, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit sonstigem Hausmüll entsorgt werden soll. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr altes Gerät zu recyceln, verwenden Sie die Rückgabe- und Sammlungssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt sicher recyceln.

Akku und Aufladung

• Dieses Produkt ist nur mit der speziell vom Hersteller bereitgestellten Ladebasisstation kompatibel.
• Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie eine qualitativ hochwertige Stromquelle mit zuverlässiger Erdung verwenden. Andernfalls besteht das Risiko eines Stromschlags und anderer Gefahren.
• Wenn keine Stromquelle mit zuverlässiger Erdung vorhanden ist, lassen Sie diese von einem Fach Elektriker korrigieren, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
• Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie den Akku und die Ladebasisstation nicht ohne Genehmigung.
• Wenn die Ladebasisstation längere Zeit nicht verwendet werden soll, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Verwenden Sie gebrauchte Batterien nicht einfach weggeworfen. Sie sollten an eine professionelle Recyclingeinrichtung zur ordnungsgemäßen Entsorgung übergeben werden.
• Verwenden Sie keine Drittanbieter-Akkus, Ladegeräte, Ladekabel oder Ladedocks usw.
• Wischen oder reinigen Sie die Ladeanschlüsse der Ladebasisstation nicht mit nassen Tüchern, feuchten Tüchern oder nassen Händen.
• Verwenden Sie dieses Produkt in einer Umgebung, in der die Netzspannung mit der auf der Basisstation angegebenen Spannung übereinstimmt.
• Bei der Beförderung des Produkts stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist, und verwenden Sie idealerweise die Originalverpackung zum Verpacken.
• Verwenden Sie kein Netzkabel, das nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. Andernfalls könnte es zu Rauch, Überhitzung oder sogar einem Brand kommen.
• Wenn der Nutzungsbereich anfällig für Gewitter oder die Netzspannung instabil ist, empfehlen wir, angemessene Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
• Die Verwendung dieses Produkts mit einem beliebigen Typ von Stromwandler ist verboten. Andernfalls erlischt die Garantie sofort, und es können potenzielle Gefahren auftreten.
• Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel. Wenn das Netzkabel beschädigt ist (einschließlich Reißungen, Brüche usw.), hören Sie sofort mit der Verwendung auf und wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.
• Wenn der Roboter längere Zeit nicht verwendet werden soll, laden Sie ihn vollständig auf, schalten Sie ihn aus und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort. Laden Sie ihn mindestens einmal pro Monat auf, um eine Überentladung des Akkus zu verhindern.

A Produktvorstellung

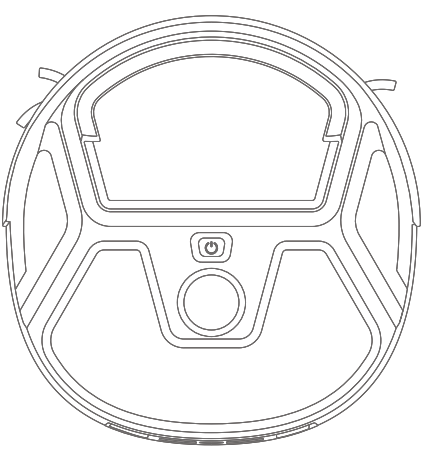

Tastenbedienung

1. 3 Sekunden lang gedrückt halten: Einschalten
(Der Roboter schaltet sich beim Aufladen automatisch ein.)
2. Einmal tippen: Starten oder pausieren
3. Zweimal tippen: Automatisch zurückkehren zum Aufladen
4. 6 Sekunden lang gedrückt halten: Netzkonfigurationsmodus aktivieren


(Netzkonfigurationsvorgang: Öffnen Sie die App, wählen Sie „Gerät hinzufügen", halten Sie dann 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Sprachhinweis hören. Warten Sie, bis die App das Gerät scannt, und folgen Sie dann den Anweisungen zur Netzwerkverbindung, um die Kopplung abzuschließen.)

5. 12 Sekunden lang gedrückt halten: Ausschalten


Erklärung der Tastenleuchteffekte

1. Lila Lichtatmung: Aufladen (Akkulevel < 50 %)
2. Blau Lichtatmung: Aufladen (Akkulevel > 50 %)
3. Blau Licht blinken: Der Roboter wechselt in den Netzkonfigurationsmodus
4. Rotes Licht leuchten: Der Roboter kehrt aufgrund niedrigen Akkulevels automatisch zum Aufladen zurück


A1 Roboter (Oberansicht)

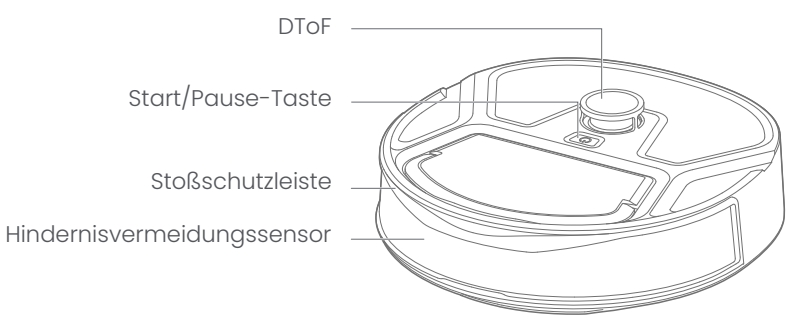


A2 Roboter (Unteransicht)

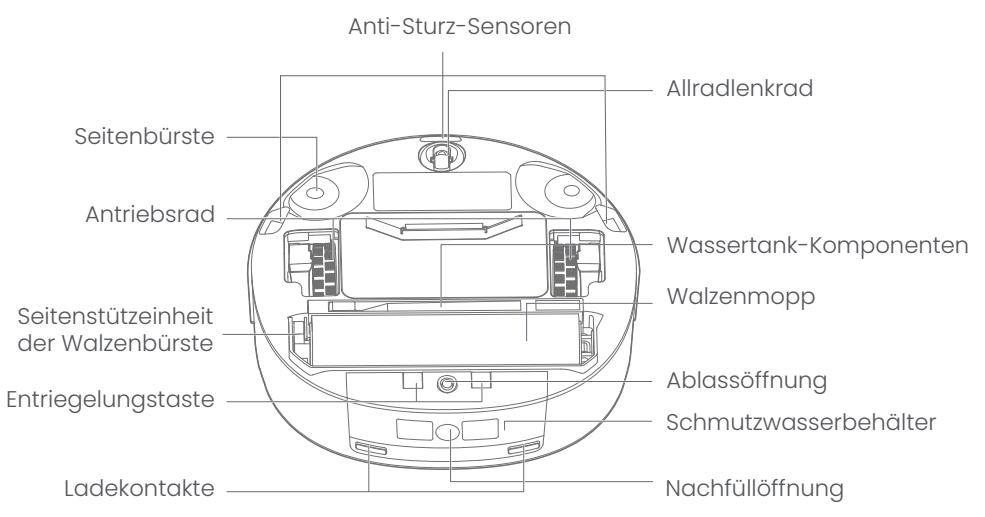


A3 Basisstation

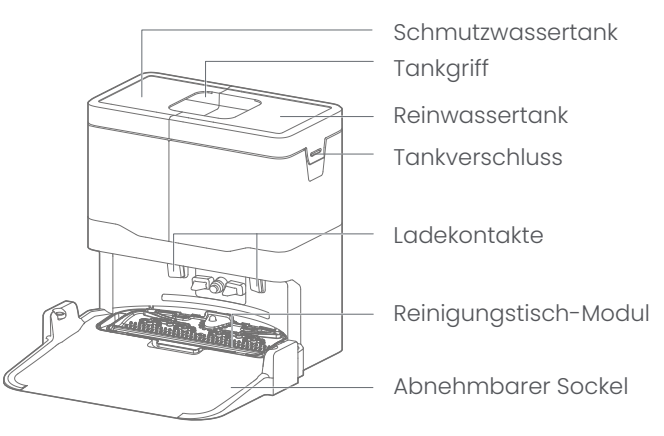


A4 Basisstation (Rückseite)

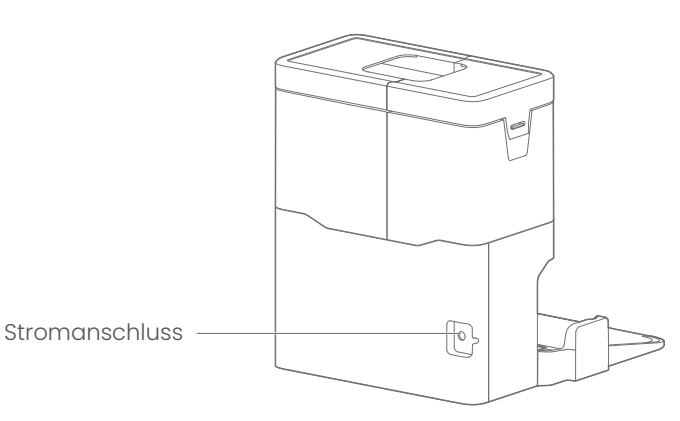


A5 Staubbehälter

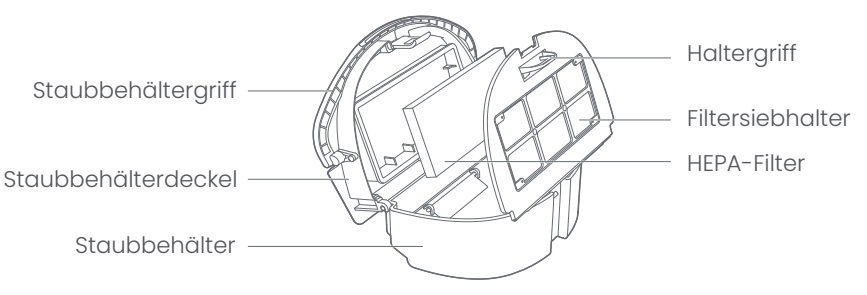


A6 Netzteil




A7 Seitenbürste

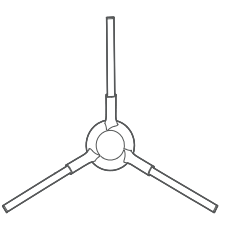


A8 Walzenmopp

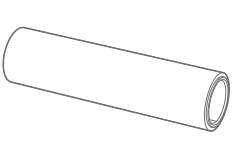


A9 HEPA-Filter

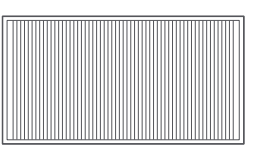


A10 Abnehmbarer Sockel

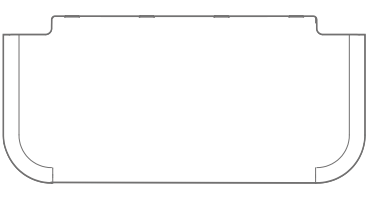

A11 Reinigungsbürste




A12 Bedienungsanleitung

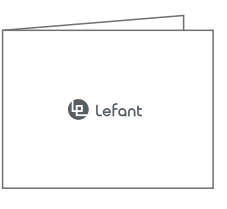

B Produktinstallation


Spezieller Hinweis

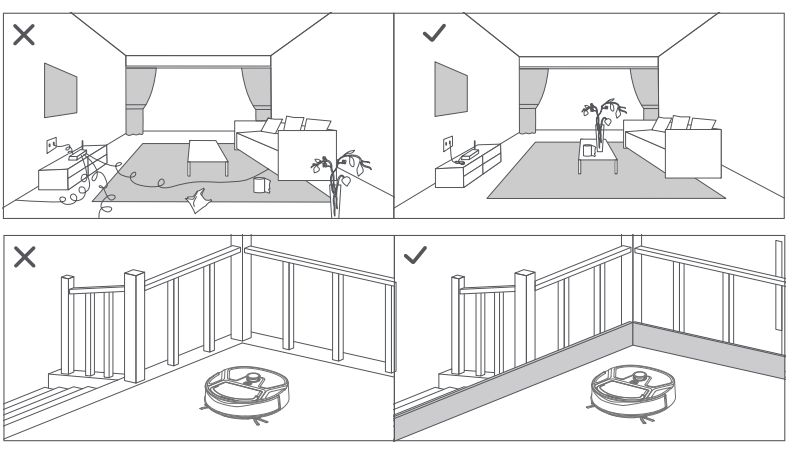


1. Vor dem Start reinigen Sie verstreute Kabel, harte Gegenstände und scharfe Gegenstände (z. B. Eisen Nägel, Glas) vom Boden und entfernen Sie leicht umstürzbare, zerbrechliche, wertvolle und potenziell gefährliche Gegenstände. Vermeiden Sie, dass der Roboter verwickelt, blockiert, verschleppt oder umgestoßen wird, was zu Körperverletzungen oder Sachschäden führen könnte.
2. Wenn Sie dieses Produkt in einer überhängenden Umgebung verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie eine stabile physische Barriere verwenden, um Körperverletzungen oder Sachschäden durch einen unfallweisen Sturz des Roboters zu verhindern.
3. Vor der Verwendung stellen Sie sicher, dass kein Wasser auf dem Boden angesammelt ist, und waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser, um Schäden am Roboter durch Wasser Eindringen zu verhindern.
Hinweise:
* Es wird empfohlen, den Roboter während des ersten Reinigungsprozesses begleitend zu beobachten und bei möglichen kleineren Problemen Unterstützung zu leisten. Nach der Behebung dieser Probleme kann der Roboter in nachfolgenden Reinigungen nahtlos autonom arbeiten.
* Lassen Sie den Roboter keine harten oder scharfen Gegenstände (z. B. Renovierungsabfall, Glas, Eisen Nägel usw.) aufsaugen, sonst könnte er den Roboter und den Boden zerkratzen.

B1 Vorbereitungsarbeiten


1. Stecken Sie das Netzteil wie in der Abbildung gezeigt fest ein.

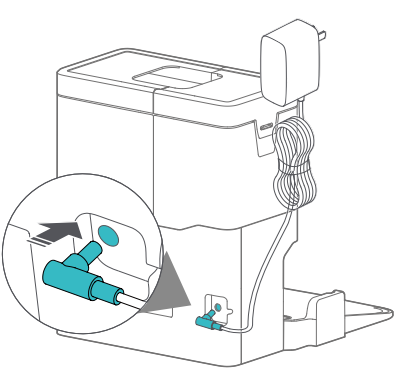

2. Ausrichten der Seitenbürste mit der Seitenbürstenaufnahme, fest herunterdrücken, bis ein „Klick"-Geräusch ertönt, das eine erfolgreiche Installation anzeigt.

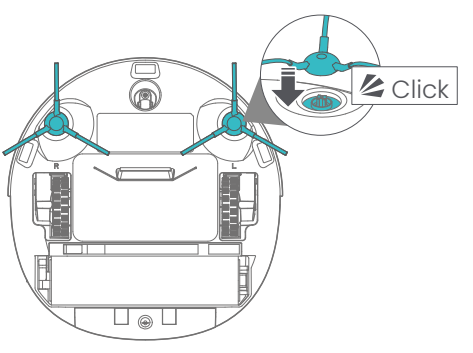


3. Entfernen Sie den Schutzfolie vom Roboter.

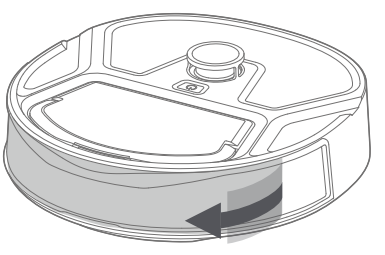


B2 Basisstationinstallation

Platzieren Sie die Basisstation auf einer ebenen Fläche und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass in einem Bereich von 0,5 Metern auf beiden Seiten der Ladebasis und einem Bereich von 1,5 Metern vor ihr keine Gegenstände vorhanden sind, um eine Blockierung des Signals zu verhindern. Platzieren Sie keine reflektierenden Gegenstände wie Bodenspiegel in der Nähe der Ladebasis, um eine Beeinflussung der Produktnutzung durch Signalreflexion zu vermeiden.

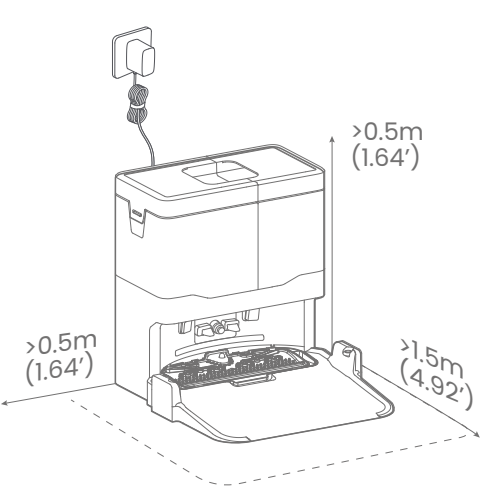


B3 Füllen des Reinwassertanks

Hebt den Reinwassertank nach oben auf, öffnet den Deckel des Tanks und füllt sauberes Wasser hinein. Nach dem Befüllen schließt den Deckel des Tanks fest und setzt den Reinwassertank wieder in die Basisstation ein. Stellen Sie sicher, dass der Tank vollständig eingelegt ist.
* Gießen Sie kein heißes Wasser in den Tank, da dieser dadurch verformen könnte. Geben Sie keine Reinigungslösung in den Tank, da dies zu einer zu hohen Konzentration der Reinigungslösung führen und den normalen Betriebdes Roboters beeinträchtigen könnte.

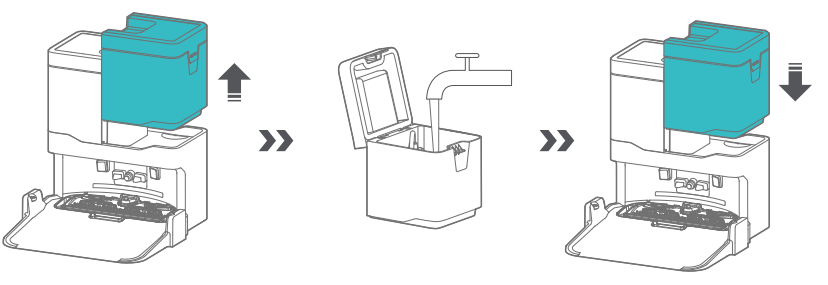

B4 Einschalten und Aufladen

Halten Sie die Ein-Taste (⏻) gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie, bis die Power-LED ständig leuchtet und der Sprachhinweis ertönt, und platzieren Sie den Roboter vor der Basisstation. Stellen Sie sicher, dass die Basisstation eingeschaltet ist. Drücken Sie die Ein-Taste (⏻) zweimal kurz, und der Roboter kehrt automatisch zur Basisstation zurück, um aufzuladen. Für die tägliche Nutzung halten Sie den Roboter in einem aufgeladenen Zustand, um die Akkuleistung zu erhalten.
Während des Aufladens:
* Wenn der Akkustand weniger als 50 % beträgt, leuchtet das Lila Licht atmend.
* Wenn der Akkustand mehr als 50 % beträgt, leuchtet das Blaue Licht atmend.

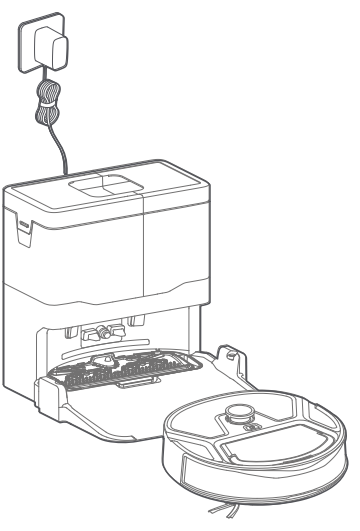


Hinweise:
* Wenn der Roboter im ausgeschalteten Zustand aufgeladen wird, schaltet er sich während des Aufladens automatisch ein.
* Bei niedrigem Akkustand kann der Roboter möglicherweise nicht eingeschaltet werden. Platzieren Sie den Roboter bitte direkt in die Basisstation zum Aufladen.

C APP herunterladen und verbinden

C1 APP herunterladen

1. Suchen Sie im App-Store nach „Lefant".
2. Scannen Sie den QR-Code, um die Lefant-App herunterzuladen und zu installieren.

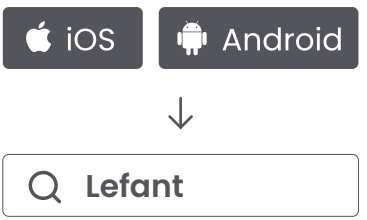



C2 Netzkonfigurationsmodus aktivieren

Halten Sie die Ein-Taste (⏻) 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Sprachhinweis „Netzkonfigurationsmodus aktivieren" hören. Gleichzeitig beginnt die Power-LED langsam blau zu blinken, was indicates, dass der Roboter den Netzkonfigurationsmodus aktiviert hat.
Hinweis: Wenn die Routerkonfiguration geändert wurde, das Passwort vergessen wurde oder aus anderen Gründen das Smartphone nicht mit dem Roboter verbunden werden kann, können Sie diesen Schritt wiederholen, um das Gerät erneut hinzuzufügen.

C3 Gerät hinzufügen

Öffnen Sie die Startseite der mobilen App und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Gerät hinzufügen" oder die „+"-Taste. Fügen Sie Ihr Gerät gemäß den Anweisungen auf der Seite hinzu.
Hinweise:
* Aufgrund des Upgrades und Updates der mobilen App können geringe Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Betrieb und der obigen Beschreibung auftreten. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der mobilen App für den Betrieb.
* Wenn der Roboter mehr als 3 Minuten lang im Wartezustand für die Verbindung verbleibt, wird die WLAN-Funktion automatisch deaktiviert. Um erneut zu verbinden, aktivieren Sie den Netzkonfigurationsmodus bitte erneut.

D Produktnutzungsanleitung

D1 Ein- / Ausschalten

1. Halten Sie die Ein-Taste (⏻) 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Power-LED leuchtet auf, und der Roboter wechselt in den Bereitschaftszustand.
2. Halten Sie die Ein-Taste (⏻) 12 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und dieser Vorgang endet.
Hinweis: Der Roboter kann während des Aufladens nicht ausgeschaltet werden.

D2 Reinigung starten

Drücken Sie die Ein-Taste kurz, um die Reinigung zu starten, und der Roboter plant die Reinigungsroute dynamisch. Standardmäßig wird nach der Kartenerstellung entlang der Wände die Methode des Füllens in einer Zick-Zack-(bogenförmigen) Bahn verwendet, um jeden Raum effizient nacheinander abzudecken und zu reinigen.
Hinweis:
*Um sicherzustellen, dass der Roboter problemlos zur Basisstation zurückkehren kann, empfehlt es sich, den Roboter automatisch aus dem Ladezustand zu starten. Bewegen Sie die Basisstation während des Reinigungsvorgangs nicht.
*Falls der Batteriestand des Roboters zu niedrig ist, laden Sie ihn bitte zuerst auf, bevor Sie die Reinigung starten.
*Vor der Reinigung räumen Sie bitte alle Kabel auf dem Boden (einschließlich des Netzkabels der Basisstation) und wertvolle Gegenstände ordentlich weg, um Stromausfälle, Gegenstandsschäden oder Kabelverwicklungen durch Ziehen des Roboters während der Reinigung zu vermeiden.
*Wenn die Reinigungsdauer weniger als 5 Minuten beträgt, wird keine neue Karte erstellt, noch wird die ursprüngliche Karte überschrieben.
*Wenn während des Reinigungsvorgangs der Batteriestand unzureichend wird, kehrt der Roboter automatisch zur Basisstation zurück, um aufzuladen. Sobald der Batteriestand 80 % erreicht hat, kehrt er automatisch zum Unterbrechungspunkt zurück, um die Reinigung fortzusetzen.

D3 Pause

Wenn der Roboter im Betrieb ist, drücken Sie die Ein-Taste (⏻) einmal kurz, um eine Pause einzulegen. Drücken Sie die Ein-Taste (⏻) zweimal kurz, damit der Roboter zur Ladedock zurückkehrt, um aufzuladen. Im Pausenzustand drücken Sie die Ein-Taste (⏻) einmal kurz, um die Reinigung fortzusetzen. Alternativ können Sie den pausierten Roboter zurück in die Basisstation platzieren, um die Reinigungsaufgabe zu beenden.

D4 Auto-Schlafen-Modus

Wenn der Roboter mehr als 5 Minuten lang nicht betrieben wird, wechselt er automatisch in den Schlafmodus, der durch Drücken beliebiger Taste deaktiviert werden kann. Darüber hinaus schaltet der Roboter sich, wenn der Akkustand unter 70 % fällt, nach 24 Stunden Bereitschaft aus; wenn der Akkustand unter 30 % liegt, schaltet er sich 10 Minuten nach Eintritt in den Schlafmodus aus.

D5 Nicht-Stören-Modus

Die werkseitig voreingestellte Aktivitätszeit beträgt 22:00–08:00. Sie können die Nicht-Stören-Zeit über die mobile App anpassen oder den Modus ausschalten. Zusätzlich können Sie separat einstellen, ob der Roboter während der Nicht-Stören-Zeit Reinigungsaufgaben startet, die automatische Fortsetzung der Reinigung, Staubsammlung, Moppenreinigung und Mopptrocknung aktiviert, sowie die Sprachansage ein- oder ausschalten.

D6 Reinigung des Walzenmopps

Nach dem Start einer Reinigungsaufgabe reinigt der Roboter zuerst den Walzenmopp, bevor er zur Kehrarbeit startet. Das Intervall für die erneute Reinigung des Walzenmopps kann in der App nach Bedarf ausgewählt werden. Nach der Reinigung des Walzenmopps kehrt der Roboter automatisch zum Rückkehrpunkt zurück, um die Reinigung fortzusetzen. Sie können den Roboter über die mobile App manuell anweisen, den Walzenmopp erneut zu reinigen, und der Moppenreinigungsprozess kann während des Betriebs in den Geräteeinstellungen der App gestoppt werden.
Hinweise:
*Um sicherzustellen, dass der Roboter zur Reinigung des Walzenmopps normal zur Basisstation zurückkehren kann, empfehlt es sich, den Roboter automatisch aus dem Ladezustand zur Reinigung zu starten.
*Bewegen Sie die Basisstation während des Reinigungsvorgangs nicht, da dies die Fähigkeit des Roboters beeinträchtigen könnte, zur Basisstation zurückzukehren.

D7 Lufttrocknung

Nach Abschluss der Reinigungsaufgabe kehrt der Roboter zur Basisstation zurück, reinigt den Mopp und trocknet ihn anschließend automatisch an der Luft.

D8 Aufladen

Nach Abschluss der Reinigung kehrt der Roboter automatisch zur Basisstation zurück, um aufzuladen. Drücken Sie die Netzschaltertaste (⏻) zweimal kurz, und der Roboter kehrt ebenfalls automatisch zur Basisstation zurück zum Aufladen. Während des Aufladens blinkt die Anzeigelampe auf der Taste im Atemrhythmus und erlischt, sobald der Roboter vollständig aufgeladen ist.
Hinweis: Falls der Roboter die Basisstation nicht lokalisieren kann, kehrt er automatisch zu seiner Startposition zurück. Stellen Sie den Roboter bitte manuell vor die Basisstation und drücken Sie die Taste (⏻) zweimal kurz, um die automatische Rückkehr zum Aufladen zu starten, oder setzen Sie den Roboter manuell zurück in die Basisstation. Gleichzeitig blinkt die Anzeigelampe auf der Haupttaste des Roboters, um anzuzeigen, dass er sich im Ladevorgang befindet.

5 Wartung

Hinweise:
* Vor der Reinigung oder Wartung der Basisstation und des Roboters stellen Sie sicher, dass die Basisstation vom Strom getrennt und der Roboter ausgeschaltet ist.
* Die Häufigkeit des Komponentenwechsels wird durch die tatsächliche Nutzung bestimmt. Sie abnormalem Verschleiß sollten die Komponenten umgehend ersetzt werden, um eine Beeinträchtigung der Reinigungswirkung zu vermeiden.

5.1 Staubkasten

1. Heben Sie den Staubkastengriff nach oben, um den Staubkasten herauszunehmen.



2. Halten Sie den Haltergriff fest und ziehen Sie kräftig nach außen, um den Filtersiebhalter zu entfernen.



3. Nehmen Sie den Filtersiebhalter ab und reinigen Sie ihn mit der Reinigungsbürste. Der Filter darf nicht mit Wasser gewaschen werden.
Ersetzen Sie den Filter je nach tatsächlichem Verschleiß durch einen neuen, um eine optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten.



4. Der Staubkastendeckel und der Filtersiebhalter können mit Wasser gewaschen werden. Nach der Reinigung trocknen Sie sie mindestens 24 Stunden an der Luft, bis sie vollständig trocken sind, und setzen Sie sie anschließend in der richtigen Reihenfolge wieder ein.



5.2 Seitenbürste

Ziehen Sie die Seitenbürste fest nach oben, um sie herauszunehmen. Reinigen Sie die Seitenbürste und setzen Sie sie anschließend wieder ein. Ersetzen Sie die Seitenbürste je nach Ihrem tatsächlichen Verschleiß durch eine neue.



5.3 Walzenmopp

1. Öffnen Sie die Verriegelungen an den Seiten der Walzenmopphalterung und heben Sie dann die Walzenmoppeinheit nach oben.



2. Nehmen Sie nacheinander die Seitenstützeinheit der Walzenbürste und den Walzenmopp heraus.



3. Entfernen Sie Haare, Staub und andere Fremdkörper von dem Walzenmopp und der Walzenmopphalterungseinheit. Ersetzen Sie den Walzenmopp je nach tatsächlichem Verschleiß durch einen neuen, um eine gleichbleibende Reinigungswirkung zu gewährleisten.



4. Entfernen Sie Haare, Staub und andere Fremdkörper von der Oberfläche der Walzenmoppkammer. Spülen Sie das Gerätegehäuse nicht mit Wasser ab.




5. Nach Abschluss der Reinigung und Wartung setzen Sie alle Komponenten in der richtigen Reihenfolge wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Seitenstützeinheit der Walzenbürste korrekt positioniert ist, und drücken Sie die Verriegelungen der Seitenstützeinheit der Walzenbürste herunter, um sie sicher zu verriegeln.



5.4 Wassertank-Komponenten

1. Öffnen Sie die Wassertankverriegelung, heben Sie sie nach oben und nehmen Sie den Wassertank heraus.

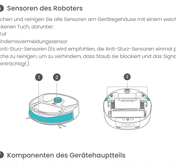

2.Spülen Sie die Wasserwanne mit fließendem Leitungswasser, lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen, richten Sie sie an der Gerätemut aus und montieren Sie sie wieder am Roboter. Stellen Sie sicher, dass die Wasserwanne und der Montage flach aufliegt und fest an der Haupteinheit anliegt, ohne Lockerheit.



5.5 Schmutzwassertank

1.Drücken Sie die Entriegelungstasten mit beiden Händen gleichzeitig, um den Schmutzwassertank herauszunehmen.



2.Öffnen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks wie in der Abbildung gezeigt, nehmen Sie den Spritzschutz heraus und reinigen Sie den Sediment auf seiner Oberfläche.



3.Spülen Sie den Sediment und andere Fremdkörper gründlich aus dem Inneren des Schmutzwassertanks heraus, um eine Ansammlung von Sediment und eine Verstopfung zu verhindern, die die Abflusseleistung des Schmutzwassertanks beeinträchtigen könnte.



4.Nach der Reinigung setzen Sie den Spritzschutz wieder ein, richten Sie den Schmutzwassertank mit der Wassertankaufnahme des Roboters aus und drücken Sie ihn fest hinein, bis ein „Klick"-Geräusch ertönt. Stellen Sie sicher, dass der Schmutzwassertank nahtlos am Gerätegehäuse anliegt und kein Spiel aufweist – dies zeigt eine erfolgreiche Installation an.



5.6 Sensoren des Roboters

Wischen und reinigen Sie alle Sensoren am Gerätegehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch, darunter:
1. Ctof
2. Hinderniserkennungssensor
3. Anti-Sturz-Sensoren (Es sind empfohlen, die Anti-Sturz-Sensoren einmal pro Woche zu reinigen, um zu verhindern, dass Staub sie blockiert und das Signal beeinträchtigt.)

5.7 Komponenten des Gerätehauptteils

Reinigen Sie Staub und Fremdkörper von dem omnidirektionalen Rad und den Haupträdern des Roboters mit einem weichen, trockenen Tuch. Reinigen Sie je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen nach Bedarf.



5.8 Ladekontakte

Stellen Sie zunächst sicher, dass der Roboter ausgeschaltet und der Netzstecker der Basisstation getrogen ist. Wischen und reinigen Sie anschließend die Ladekontakte am Gerätegehäuse und an der Basisstation mit einem weichen, trockenen Tuch, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

5.9 Schmutzwassertank

Nehmen Sie den Schmutzwassertank heraus, leeren Sie ihn und spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie die Oberfläche ab, setzen Sie ihn wieder in die Basisstation ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt und keine Lockerheit aufweist.

5.10 Waschschalenbaugruppe

Ziehen Sie den vorderen Rand der Waschschalenbaugruppe an und ziehen Sie sie nach außen, sobald sie locker ist, um sie herauszunehmen.

2. Drücken Sie die Verriegelung der Waschschale, um sie zu öffnen, und heben Sie dann die Waschschale nach oben.

3. Nach der Reinigung der Waschschalenbaugruppe wischen Sie die Wasserflecken auf ihrer Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

4. Montieren Sie die Waschschalenbaugruppe gemäß der Abbildung wieder zusammen und setzen Sie sie in die Basisstation ein. Nach der Montage stellen Sie sicher, dass die Oberfläche der Baugruppe bündig mit den umgebenden Teilen abschließt und keine Vorsprünge aufweist – dies zeigt an, dass sie korrekt installiert ist.

Grundparameter

Staubsaugroboter	
Modell	M265/M210 PRO OMNI
Drahtlose Verbindungen	WiFi Smart Quick Connection
Maximale Leistung des Gerätegehäuses	45W
Betriebsspannung des Roboters	14.4V ⎓
Ladezeit	< 5.5 hours

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	
Typ	Li-ion
Anzahl	1
Nennkapazität	2900mAh
Nennenergie	41.76Wh
Nennspannung	14.4VDC

Automatische Moppenreinigungsstation	
Modell	A2
Leistungsaufnahme	19V ⎓ 1A
Nennleistung (Ausgang)	19V ⎓ 1A
Nennleistung (Lufttrocknungsmodus)	5W
Nennleistung (Lade- + Lufttrocknungsmodus)	18W
Netzadapter-Modell	
K30-V1000R190-019A0-US	AD-0191900100US
K30-V1000R190-019A0-DE	AD-0191900100EU
K30-V1000R190-019A0-GB	AD-0191900100UK
K30-V1000R190-019A0-AU	AD-0191900100AU


Umweltschutzanweisungen

Schritte zum Entfernen des Akkus

* Die folgenden Informationen gelten nur für die Entsorgung dieses Roboters und sind kein Teil der täglichen Betriebsanleitung.

Die im Lithium-Ionen-Akku dieses Produkts enthaltenen chemischen Substanzen können Umweltschäden verursachen. Bitte entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Produkt entsorgen, und übergeben Sie ihn an eine professionelle Akkurecyclingstation zur zentralisierten Entsorgung.

1. Lassen Sie den Roboter laufen, bis er vollständig leer ist und sich automatisch ausschaltet, ohne aufzuladen.
2. Stellen Sie sicher, dass der Roboter ausgeschaltet ist.
3. Entfernen Sie die Schrauben des Akkudeckels an der Unterseite des Roboters.
4. Öffnen Sie den Akkudeckel.
5. Nachdem Sie den Akku entnommen haben, ziehen Sie den Verbindungsstecker des Akkus heraus.

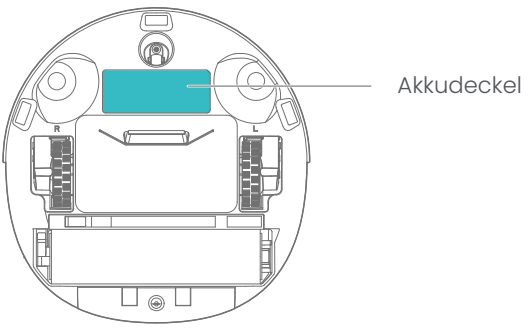

Hinweise:

• Bei der Demontage des Akkus stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist und der Roboter von der Ladedock getrennt ist.

• Bitte entfernen Sie die gesamte Akkupackung auf einmal. Beschädigen Sie nicht das Gehäuse der Akkupackung, um Kurzschlüsse oder das Austreten gefährlicher Substanzen zu vermeiden.

• Wenn der Akku Flüssigkeit abgibt und Sie mit ihr versehentlich in Kontakt kommen, spülen Sie den betroffenen Bereich mit viel sauberem Wasser ab und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe.

Häufig gestellte Fragen

Während der Nutzung des Produkts können Sie bei auftretenden Problemen die relevanten Informationen prüfen und befolgen, um Störungen zu beheben. Wenn Sie die Störungen nicht gemäß den Vorgängen in der Tabelle beheben können, wenden Sie sich an den offiziellen Kundenservice.

Problemtyp
Kann nicht eingeschaltet werden
Lösungen - Akkustand ist unzureichend. Bitte docken Sie an die Basisstation an, um aufzuladen, bevor Sie es verwenden. - Akkutemperatur ist zu niedrig oder zu hoch. Bitte verwenden Sie es in einer Umgebung von 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F).

Problemtyp
Kann nicht aufgeladen werden
Lösungen - Die Basisstation hat keinen Strom. Bitte stellen Sie sicher, dass beide Enden des Netzkabels der Basisstation richtig eingesteckt sind. - Schlechte Kontakt. Bitte reinigen Sie die Ladeanschlüsse der Basisstation und des Roboters.

Problemtyp
Kann nicht zur Basisstation zurückkehren
Lösungen - Der Roboter hat die Reinigung nicht von der Basisstation aus gestartet. - Zu viele Hindernisse in der Nähe der Basisstation beeinträchtigen die Rückkehr des Roboters. Bitte entfernen Sie die umgebenden Hindernisse. - Wenn die Basisstation während der Reinigungsaufgabe des Roboters bewegt wurde oder der Strom unterbrochen wurde, platzieren Sie den Roboter manuell zurück auf die Basisstation oder prüfen Sie, ob die Basisstation eingeschaltet ist.

Problemtyp
Kann nicht mit WLAN verbunden werden
Lösungen - Das WLAN-Netzwerkpasswort ist falsch. Bitte stellen Sie sicher, dass das Passwort des verbundenen WLAN-Netzwerks korrekt ist. - WLAN-Signal ist schwach. Bitte stellen Sie sicher, dass der Roboter in einem Bereich mit guter WLAN-Signalabdeckung liegt. - WLAN-Verbindung ist abnormal. Bitte halten Sie die Ein-Taste des Roboters 6 Sekunden lang gedrückt, um den Netzkonfigurationsmodus erneut zu aktivieren, und verbinden Sie sich mit der neuesten Version der mobilen App erneut.

Problemtyp
Ungewöhnliches Geräusch während der Reinigung
Lösungen - Das Allrichtungsrad hat Staub angesammelt oder während der Reinigung von feinen Substanzen wie Haar verwickelt. Es wird empfohlen, es mit einem Schraubenzieher herauszupryen und gründlich zu reinigen. - Fremdobjekte könnten an der Hauptbürste, Seitenbürste oder Antriebsrad verwickelt sein. Bitte pausieren Sie den Roboter, prüfen Sie und reinigen Sie. - Harte Gegenstände könnten in den Staubkasten gelangt sein. Bitte prüfen Sie den Staubkasten und seinen Einlass und reinigen Sie die Fremdobjekte.

Problemtyp
Roboter kehrt mit unzureichendem Batteriestand zur Basisstation zurück, setzt die Reinigung aber nicht fort
Lösungen - Stellen Sie bitte sicher, dass der Roboter nicht im Nicht-Stören-Modus ist, da er in diesem Modus die Reinigung nicht automatisch fortsetzt. - Das manuelle Aufladen des Roboters oder das manuelle Zurücksetzen auf die Basisstation löst keine automatische Fortsetzung der Reinigung aus.

Problemtyp
Verringerte Reinigungswirkung oder Staubablagerung
Lösungen - Der Staubkasten ist voll. Bitte reinigen Sie den Staubkasten. - Der Filter ist verstopft. Bitte reinigen Sie den Filter oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen. - Die Hauptbürste ist mit Fremdobjekten verwickelt. Bitte reinigen Sie die Hauptbürste.

Problemtyp
Die Selbstreinigungswirkung des Mopps ist unzureichend
Lösungen - Der Mopp ist nicht glatt angebracht. Bitte kleben Sie ihn erneut glatt auf. - Die Umgebung ist stark verschmutzt. Es wird empfohlen, über die mobile App das Moppenreinigungsintervall anzupassen, um die Reinigungswirkung zu verbessern.

Problemtyp
Der Mopp kann nicht gereinigt werden
Lösungen - Im Reinwassertank ist kein Wasser, oder er ist nicht korrekt installiert. Bitte überprüfen und beheben Sie dies. -Der Schmutzwassertank ist voll, oder er ist nicht korrekt installiert. Bitte überprüfen und beheben Sie dies. -Die Waschschalenbaugruppe oder die Waschschale ist nicht installiert oder nicht richtig platziert. Bitte überprüfen und beheben Sie dies.

Problemtyp
Roboter hat eine abnormal Reinigungswirkung
Lösungen - Bitte halten Sie die Ein-Taste (⏻) 12 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und schalten Sie es dann wieder ein.