

BRAUN

Satin Hair 7

博朗离子发梳

BR 710

BR 730

BR 750



Type 3558

型号 3558

www.braun.com

China/UK



90909846/IV-16

Internet:


www.braun.com

www.service.braun.com

Braun GmbH

Frankfurter Straße 145

61476 Kronberg/Germany

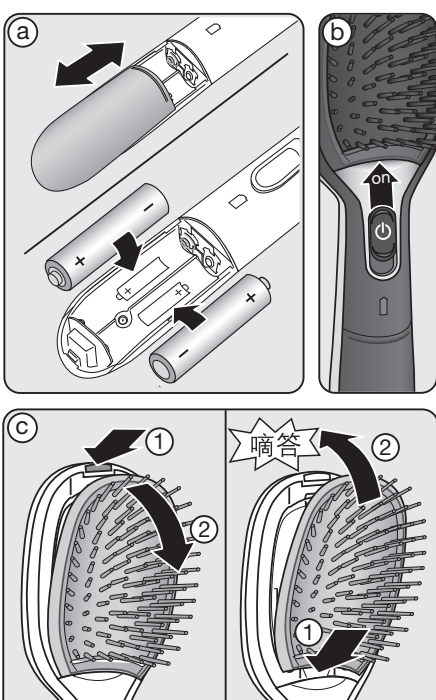

中文

使用产品前请仔细阅读使用说明书，
并请妥善保管。

不可将博朗离子发梳当做定型发梳
与吹风机结合使用。

型号BR 710和BR 730采用塑料刷毛，
型号BR750则采用天然梳毛。

IONTEC在干燥发质上的效果较好。

警告

- 本发梳可供8岁及以上的儿童以及
有身体、感官或精神能力缺陷或无
相关经验和知识的个人使用，但必
须在得到发梳安全使用监督或指导
且知晓可能的危害时才能使用。请
勿让儿童把玩发梳。儿童不可对发
梳进行清洁和用户维护，除非他们
在8岁以上且有大人监督。
- 如果电池用尽或长期不使用，可能
出现漏液。为了保护您与发梳的安
全，请及时拆除电池，并在处理漏
液电池时避免皮肤接触。不可对非
充电电池进行充电。电源接口不可
被短路。不得将新电池和用过的电
池混在一起，亦不可将不同类型的
电池混放在一起。电池必须插入到
正确的电极中。

电池

本发梳使用2节1.5V碱锰电池（型号
LR03、AM4、AAA）即可运行。
向下滑动电池盒盖（7），按指示的
极性方向插入电池，并关上电池盒。
当电池低电量指示灯（6）亮起时，
应更换电池。

使用

向上滑动开关（5），打开IONTEC功能。在运行期间，IONTEC指示灯（4）将会亮起，离子喷口（1）会释放出丰富的离子流。注意不要让手指或手掌遮住离子喷口（1），以确保离子流顺畅。使用后，请将开关（5）滑回低档。该操作会关闭IONTEC功能，并保护离子喷口不会被其它物品损坏（如置于手提包内时）。

运行5分钟后，IONTEC功能将自动关闭。此时，请将开关滑回低档。

清洁

您可用湿布清洁发梳外壳。彻底清洁时，可拆除梳毛垫（3）：按下释放按钮（2）拆除梳毛垫，并用肥皂水清洗。完全干燥后，方可重新插入梳毛垫。

如有变更，恕不另行通知。



使用寿命结束时，用尽的电池和发梳不得与一般废弃物或垃圾一同丢弃。请送至博朗服务中心或适当的回收点处理。

博朗离子发梳

BR710/BR730/BR750

型号：3558

www.braun.com

制造商：博朗电器

地 址：德国克龙贝格61476法兰克福大街145号

原产地：中国深圳

经销商：广州宝洁有限公司

地 址：广州市经济技术开发区滨河路一号

邮 编：510730

Braun是德国博朗公司(Braun GmbH)

的注册商标。

经德国博朗授权制造

执行标准：GB 4706.1

热线：4008333010

保修

本产品保修期为购买之日起两年。

保修期内凡因生产过程导致的各种瑕疵本公司将视情况更换零件或整个产品。

本保修条款适用于所有博朗公司或其他指定经销商销售本产品的国家。

上述保修承诺不适用于下述情形：

—使用不当造成的产品损坏（包括但不限于使用错误的电流、电压，将产品插入不合适的插座及其他人为损坏）。

—对正常使用影响不大的瑕疵。

—非家庭使用（如工业、商业用）引起的损坏。

一旦由未获授权人员修理、或换用非博朗原装零配件，本保修立即终止。

保修期内提供的服务不影响保修期的终止。保修期中替换的零件或整机的保修服务，与本产品的保修期同时终止。

本保修不影响法律明文规定的权利。

如需保修或维修，请携带整机和购货发票，与当地或就近的维修站联系。

最新Braun售后服务部地址

城市	公司名称	地址	联系电话
中区			
200085 上海	上海开呈家电维修服务有限公司	上海市闸北区虬江路1009号(近西藏北路)	63566755/56329466
201100 上海	上海千捷家电有限公司	上海市闵行区雅政路31弄1号105室	64122533
201112 上海	上海御美电器有限公司	上海市浦锦路2049弄39号301(万科VMO商务中心)(地铁8号线芦恒路站)	20916662
310016 杭州	杭州中侨家电维修服务有限公司	杭州市采荷路10号	86047438
215000 苏州	苏州普捷伦电器有限公司	苏州市平江区平四路37号	68662852/68662880
266071 青岛	青岛华海伟业电子有限公司	青岛市南区银川西路3号政泰商务楼202室	85977910
361003 厦门	厦门市思明区新鹭声电子技术服务部	厦门后埭溪路248号之6、7、8号	5170118
210003 南京	南京博伊华电子电器经营部	南京市中山北路223号建达大厦	83420092
214031 无锡	无锡新讯通信设备服务有限公司	无锡市五爱北路27号	82729805
213001 常州	常州市金博家电经营部	常州市天宁区迎宾路江南佳园4-5-10	88836628
226001 南通	崇川区明瑞电器维修服务中心	南通市南川园通明花苑6幢106店面	96889688/85102088
315040 宁波	宁波市江东明楼南城家电维修部	宁波市江东惊驾路506号	87771344
315000 宁波	宁波海曙创佳数码家电维修部	宁波市海曙区迎春街98号	87134422/56682009
230001 合肥	合肥市包河区国升电器维修安装服务部	合肥市经开区青龙潭路长安花园阿尔斯堡9栋107商铺	63682143/68992143
450000 郑州	郑州百川电器技术有限公司	郑州市北下街79号	66964036
330003 南昌	南昌市西湖区海洋电器服务部	南昌市永叔路6号	86215790/82175587
北区			
100078 北京	北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市丰台区方庄芳群园2区6号楼金芳公寓408室	67698025/67630617
100035 北京	北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市西城区德胜门内大街54号	66561976
300022 天津	天津市大东电器维修有限公司	天津市和平区河北路50号信德大厦512室	27120167/27120168/27120170
110011 沈阳	沈阳市今东业家电技术服务有限公司	沈阳市沈河区承德路30-1	24870309/24855340
150020 哈尔滨	哈尔滨市道外区尼康映像数码维修站	哈尔滨市道外区南勋街18号	88940125
116021 大连	大连中服电子技术服务中心	大连市沙河口区西南路800-2号	86841988
130021 长春	长春圣炎电子产品有限公司	长春市朝阳区桂林路1810号(工农大街与桂林路交汇路口30米)	85676646
710014 西安	陕西百利商贸有限公司	西安市高新区高新一路15号阳光大厦6楼	88756202
南区			
510600 广州	广州市博健电器有限公司	广州市五羊新城明月二路春风路E-12栋首层	87386165/61
528403 中山	中山市益华维修中心	中山市东区复洋街26号	88884250
518028 深圳	深圳市顺电连锁股份有限公司	深圳市福田区香梅北路天健天然居商业中心2006号	83286255
400020 重庆	江北区中侨家电维修部	重庆市江北区建新南路18号城市领地A栋附2楼7号门市	63527117
530001 南宁	南宁市南方家电维修中心	广西南宁市唐山路29号首层	3118895/3907787
630051 昆明	昆明松和电器有限公司	昆明市环城北路280号	3645557
430015 武汉	武汉市江岸区兆利达家电维修中心	武汉市唐家墩路201号新大陆城市花园E栋1单元101室	85730517/85790611
610017 成都	成都市武侯区金维电子经营部	成都市大安东路57号3-6号	86944135/528
528200 佛山	佛山市禅城区得圣家电维修部	佛山市禅城区城门西商业街9号之二、之三	83213535
350001 福州	福州福春电器维修服务有限公司	福州市晋安区塔头路三角池63号嘉源欣苑1座16-18店	87582122/87555110
325000 温州	温州市声像技术服务公司	温州市锦绣路利府花苑5幢一层南1-05号	88850706/10187

上海涵思贸易有限公司可办理零件及产品邮购 电话: (021)64606449
E-mail: sp-order@hansi.sh.cn 邮编: 201100

注: 如果当地无特約维修站, 请与就近的维修站联系。
或登陆博朗售后网站 www.braun-service.com.cn 获得服务。

BRAUN

广州宝洁有限公司

地址: 广州市经济技术开发区滨河路一号

博 朗 售后服务日常联系地址: 中国上海浦东三林路550号 邮编: 200124

上述售后服务部地址确定于2015年7月, 可能有不定期更新。如有疑问, 请咨询客户服务热线。



手机扫描 二维码
进入维修站网络站

English

Please read the use instructions completely before using the appliance.

Models BR 710 and BR 730 are provided with plastic bristles, model BR 750 is provided with natural boar bristles.

Do not use the Satin Hair Brush as a styling brush in combination with a hairdryer.

IONTEC reveals its best effect on dry hair.

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Batteries may leak if empty or not used for a longer time. In order to protect you and the appliance, please remove batteries in a timely manner and avoid skin contact whilst handling leaking batteries. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not mix new and used batteries, nor mix different battery types. Batteries are to be inserted with correct polarity.

Batteries

The appliance operates with two 1.5 V alkaline manganese batteries (type LR03, AM4, AAA). Slide down the battery compartment cover (7), insert the batteries with the poles in the direction indicated and close the battery compartment.

When the low battery indicator (6) lights up, it is time to replace the batteries.

Usage

Slide up the on/off switch (5) in order to turn on the IONTEC function. During operation, the IONTEC light (4) shines and the ion jet (1) releases a rich stream of ions. Make sure not to cover the ion jet (1) with your fingers or palm in order to give free way to the stream of ions. After use, always slide back the switch (5) to its lower position.

This switches off the IONTEC function and protects the ion jet from being damaged by other objects (e. g. in a handbag).

After 5 minutes of operation, the IONTEC function switches off automatically. In this case, slide back the switch to its lower position.

Cleaning

You may clean the brush housing with a damp cloth. For a thorough cleaning, the bristle pad (3) is removable: Press the release button (2) to remove the bristle pad and clean it with soapy water.

Only re-insert the bristle pad after it has dried completely.

Subject to change without notice.

At the end of their life, empty batteries and the appliance should not be thrown away with general waste or rubbish. Please dispose of them at a Braun Service Centre or at an appropriate local collection point.

