

NEXGIM

AIエクササイズバイク

取扱説明書

(QB-C01)

ご使用前に必ず取扱説明書をよく読んでください。
取扱説明書は大切に保管してください。

安全警告


1. 本製品は8歳以下の子供、身体障害、精神障害、知的障害のある人は保護者の監視、指導のもとご使用してください。本製品はおもちゃではありません。保護者が見ていない場合は、子供に使用させないでください。
2. 破損した場合速やかにメーカーや代理店にご連絡ください。

ご使用いただき、ありがとうございます

NEXGIM AIエクササイズバイクは家庭用のフィットネスマシンです。「QB-C01」はプロのサイクリング選手も使用しているAI電動モーターを搭載しています。AIモーターは安定した負荷を提供できリアルタイムに使用者のトレーニングデータを採取し、AIによって効率的なトレーニングプランをカスタマイズしてくれます。スマホアプリをアップデートすることで、より豊富な機能やプロジェクトをご提供します。

商品詳細

図解

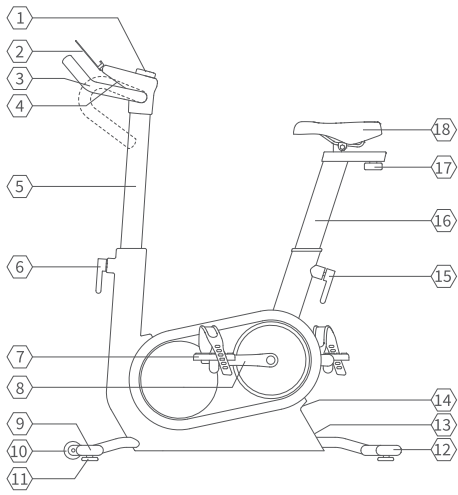


- | | | |
|------------|------------|----------------------|
| ① ディスプレイ | ② 外付けスタンド | ③ クリップ(バージョンにより違います) |
| ④ USB充電ポート | ⑤ ハンドルポスト | ⑥ グリップ調節ハンドル |
| ⑦ ペダル | ⑧ クランク | ⑨ フロントレッグ |
| ⑩ キャスター | ⑪ アジャスター | ⑫ リアレッグ |
| ⑬ 電源ポート | ⑭ 電源スイッチ | ⑮ サドル調節ハンドル |
| ⑯ シートポスト | ⑰ サドル調節ボタン | ⑱ サドル |

付属品




本体の組み立て方法

①フロントレッグとリアレッグの取り付け方法

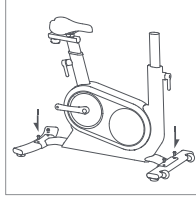

フロントレッグとリアレッグを本体の取り付け位置に置き、M10ネジを前後2個づつ、6mm六角レンチで締めて、しっかりと固定してください。


②ハンドルを接続する

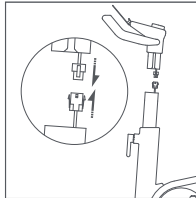

ハンドルポストのプラグと本体のプラグを接続してください。二つのプラグを画像の矢印のように接続してください。

ハンドルの形は取扱説明書と異なる部分があるが、取り付けに影響しません。あらかじめご了承ください。

③ダイヤルを固定

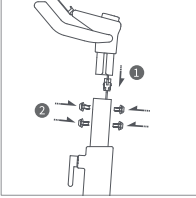


1. プラグを接続後、ハンドルポストを本体に差し込む。
2. 4つのネジ穴にM6ネジを差し込み、5mm六角レンチで固定してください。

注意：ボルトを取り付ける際にワッシャーのカーブがハンドルポストのカーブに合うように取り付けてください。

ペダルの取付方法


①ペダルベルトを取り付ける

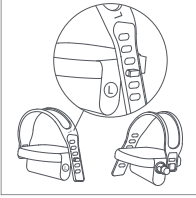

ペダルベルトをペダルに取り付けてください。ベルトを取り付ける際にL (左)、R (右) マークをチェックしたうえで、取り付けてください。


注意：ベルトを自分に合うように調節してください。

②左ペダルを取り付ける

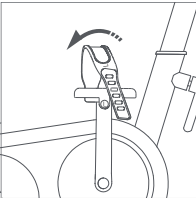

LマークのあるペダルをL (左) のクランクに取り付け、15mmベンチで反時計回りに回して固定してください。


③右ペダルを取り付ける

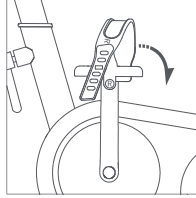

RマークのあるペダルをR (右) のクランクに取り付け、15mmレンチで時計回りに回して固定してください。

ダイヤル調節

グリップ高さ調節

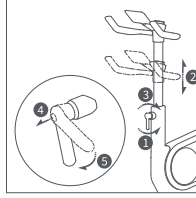


1. レバーを反時計回りに一回回して、ダイヤルを緩める。
2. 自分に合う高さに調節する。
3. レバーを時計回りに一回回してダイヤルを固定する。
4. レバーを手前に引き出してください。
5. レバーを下向きにしてください。

ご注意：安全に使用するためにグリップの高さを上げすぎないようにしてください。


サドルの調節

①高さ制限

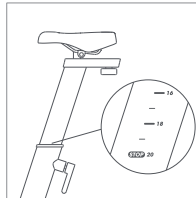

サドルの高さを調節する際に、「STOP」マークを超えないでください。サドルが損傷する恐れがあります。


②サドル高さ調節

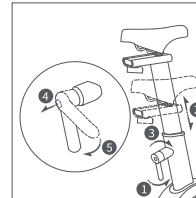

1. サドル調節ハンドルを反時計回りに一回回してシートルポストを緩めます。
2. シートポストを上下に動かし、高さを調節します。
3. 調節ハンドルを時計回りに一回回して、サドルを固定します。
4. ハンドルを手前に引き出してください。
5. ハンドルの角度をペダリングの邪魔にならないよう下にしてください。


注意：サドル調節ハンドルが左右に向いていると、ペダリングの時に足に当たることがあります。上記手順でハンドルを下向きにしてください。

③高さ確認

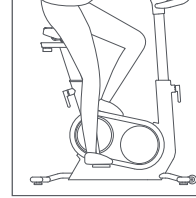

サドルに座って、片方のペダルを一番下にした時に、膝が少し曲がるくらいが丁度いい高さです。


④前後調節

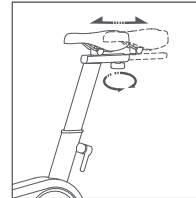

つまみボタンを反時計回りに回して、適切な位置に動かして、時計回りに回して固定します。

距離の調節：サドル先端に肘を付けてまっすぐ腕を前方に伸ばし、指先がグリップに届くところが丁度いい位置です。

⑤本体の安定性

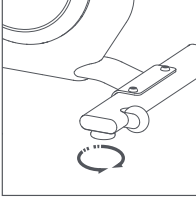

フロントレッグとリアレッグに4つのスタンドが設置しています。各スタンドが床面にしっかり設置するように、スタンドを回して高さを調節してください。

機能説明


①電源ポート



蓄電池を内蔵しているので、電源スイッチを切っていても使用できます。

電源アダプターを使用する場合は、電源アダプターを本体の電源ポートに差し込んで、コンセントと接続して、電源スイッチを入れます。


②自家発電

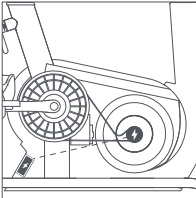

蓄電技術を搭載し、ペダルを漕ぐことで運動エネルギーは電気エネルギーに変換して蓄電します。

注意：一ヶ月以上使用しない場合は使用する時に電源アダプターに接続して2時間以上充電してください。

④充電

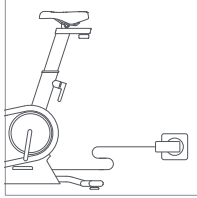


コンセントに接続しておらず、電池残量が少なくなったら、「LO」と表示されます。(詳しくは「エラーコード」をご覧ください)

電源アダプターに接続して2時間以上充電してご使用ください。

④一時休止 & 再起動

3分以上操作がない場合、ディスプレイは消え、Bluetoothも切断されます。ペダルを漕ぐことで起動します。

⑤ダイヤルについて

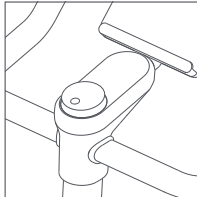

ディスプレイに負荷を調節のためのダイヤルスイッチがあります。ディスプレイのタッチエリアをタッチして表示を切り替えることができます。

ダイヤルの表示内容：
N・m：トルク単位
W：ワット
r/min：回転数/分 (ペダルの回転速度を表す単位)

ディスプレイ説明

①Bluetooth接続



NEXGIMアプリを本体とペアリングすると、ディスプレイにBluetoothマークが点灯します。

②Bluetooth切断



ディスプレイのタッチエリアをタッチし、Bluetooth接続画面に切り替え、スイッチを長押しして切断します。
再度接続したい場合はスマホでアプリを起動して接続します。

③スイッチについて




N・m表示でダイヤルスイッチを回して負荷を調節できます。

④ディスプレイ表示&表示切り替え



ディスプレイのタッチエリアをタッチして表示を切り替えることができます。

⑤ロータリースイッチのコントロール

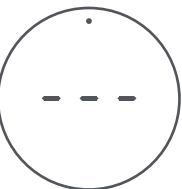

アプリのコース/サイクリングモードの使用中の時に、ロータリースイッチを短く押して一時停止し（ダイヤルは点滅します）、再度押すと再開します。
長押しすると走行終了になります。（ダイヤルは長時間点灯します）

⑥エラーコード



電池の残量が少ない場合は電源アダプターに接続し、充電してください。
バッテリーが故障した場合は、速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。

ご注意：

製品のアップデートによって、設計、ディスプレイ表示、カラーなど、予告なく変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

注意事項

- ・本製品は家庭用としてご使用ください。
- ・電源アダプターが正しく接続されているか確認した上で、ご使用ください。
- ・ケガ防止のため、ストレッチやウォーミングアップをしてください。
- ・誤った使用方法や過度なトレーニングは怪我や体調不良の原因になりますのでお止めください。
- ・小さなお子様やペットがいる場合は離れてご使用ください。
- ・手を回転部分に入れないでください。
- ・本製品以外のパーツの使用はお止めください。
- ・故障が発生した場合はすぐにご使用をお止めください。
- ・使用時は必ずペダルベルトに足を入れてからご使用ください。
- ・本製品は平らな床の上に設置し、前後左右に最低60cm空間を開けてください。
- ・クランクやサドル、ペダルが緩んでいないか定期的に確認してください。
- ・定期的に接合部やボルトの状態を確認し、緩んでいる場合は締め直してください。
- ・負荷や消費電力が正しく表示されない場合は、再起動してください。
- ・本製品は医療機器ではございません。

NEXGIMアプリについて



アプリQRコード

NEXGIMアプリはBluetoothを通じて本体の運動履歴を記録し、分析します。運動後の詳細データはグラフで記録されます。スマホで過去のデータを追跡できます。
アプリ内は様々なトレーニングメニューがあり、より科学的なトレーニング提供いただけます。

製品スペック

品名： AIエクササイズバイク

型番： QB-C01

ディスプレイ： LED

接続方法： Bluetooth

本体タイプ： ペダル方式

負荷システム： 電動モーター式

動力伝送： ベルト方式

電源アダプター入力： AC100-240V/0.6A/50-60Hz

電源アダプター出力： DC12V/1.5A

定格入力： DC12V

定格出力： 18W

電池容量： 2550mAh/9.43Wh

耐荷重： 120kg

適応身長： 150～190cm

設置面積： 約 1020*510*1250mm

重量： 約 35kg

重量（梱包含む）： 約40kg

生産： 中国

収納&メンテナンス

- ・直射日光を避け、乾燥した場所に収納してください。
- ・定期的に接合部やボルトの状態を確認し、緩んでいる場合は締め直してください。
- ・クランクやペダルが緩んでいないか定期的に確認し、緩んでいる場合は締め直してください。
- ・サドルが緩んでいないか定期的に確認し、緩んでいる場合は締め直してください。
- ・本体を定期的にお手入れしてください。

問題が発生した場合

問題	解決方法
ペダルから異音がする	1. ペダルを取り外し、ペダルの軸がスムーズに回転しているか確認します。 不具合がある場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。 2. クランクを回して、異音がないか確認します。異音がある場合はクランクのボルトを締めなおしてください。 3. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。
ディスプレイが激しく揺れる	1. 5mmの六角レンチでディスプレイの4つのボルトを締め直してください。 2. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。
サドルが回転する サドルが上下に動く	1. サドルを正しい角度に調節し、サドル下の2つのボルトを締め直してください。 2. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。
バイク全体が揺れる	1. 6mm六角レンチでフロントレグとリアレグのボルトを締め直してください。 2. スタンドが床に接するように、調節してください。 3. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。
ディスプレイが表示されない	1. 電源アダプターを一度取り外して、接続し直してください。 2. 本体と電源アダプターが正しく接続しているか確認してください。 3. 電源スイッチが入っているか確認してください。 4. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。
Bluetoothが繋がらない	1. 本体とスマホを再起動し、Bluetoothを再接続してください。 2. 上記の方法で改善しない場合は速やかにカスタマーサポートにご連絡ください。

保証について

製品を受け取ってから18ヶ月以内に、初期不良が発生した場合はカスタマーサポートが対応致します。

故障内容一覧

品名	故障
AIエクササイズバイク	起動しない、負荷がかからない、スイッチを押しても反映しない、ディスプレイ表示しない、データの不正表示、Bluetooth接続不能

製品発送の安全性を確保するために、包装箱を使用しております。箱は一ヶ月くらい保管してください。

保証対象外

1. 修理、誤用、水濡れ、改造、による破損。
2. 本製品以外のパーツの使用による破損、ラベルや偽造防止シールの取り外し。
3. 自然災害、事故などの不可抗力による破損。
4. 保証期間を超えた場合。
5. ベルトの摩擦に起因する振動、騒音。
6. 車体、パーツの塗装が汗、摩擦、収納環境によって色褪せた場合。
7. 耐荷重を超えて使用したことによる破損。
8. 「故障内容一覧」に書いてない故障。
9. お客様の故意・過失などで生じた故障。

保証書

品名	AIエクササイズバイク
品番	QB-C01
保証期間	お買い上げ日より18ヶ月間
対象部分	本体
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒
	お名前
	電話番号
販売店	販売店名・住所・電話番号

カスタマーサービスについて

お困りの場合は、お電話や商品ページのお問い合わせフォームでのお問い合わせを承っております。

鑫三海株式会社
〒590-0012
大阪府堺市堺区浅香山町3丁目9-11
電話番号：072-247-9283 FAX：072-247-9282

営業時間：AM10:00-12:00 PM13:00-17:00
(土・日・祝日・年末年始・弊社所定の定休日を除く)

QB-C01 日文说明书

尺寸：140*630MM

材质：105克哑光铜版纸

印刷颜色：黑色

要求：双面印刷 ， 8折9页