

SAMSUNG

BENUTZERHANDBUCH

SM-M536B/DS
SM-M536B/DSN

SM-M336B/DS
SM-M336BU/DS

SM-E236B/DS
SM-M236B/DS

SM-M136B/DS
SM-E135F/DS
SM-M135F/DS
SM-M135F/DSN
SM-M135FU/DS

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte

6 Geräteaufbau und Funktionen

14 Laden des Akkus

17 SIM- oder USIM-Karte (Nano-SIM-Karte)

19 microSD-Karte

22 Gerät ein- und ausschalten

22 Ersteinrichtung

Apps und Funktionen

23 Einleitung

24 Samsung-Konto

25 Den Bildschirm verstehen

33 Benachrichtigungsfeld

35 Text eingeben

37 Apps installieren oder deinstallieren

39 Telefon

41 Kontakte

43 Nachrichten

45 Multi Window (Mehrere Apps gleichzeitig verwenden)

48 Bixby Vision (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS)

49 Samsung Internet

50 Samsung-Kinder

51 Samsung Health

52 Samsung-Notizen

53 Samsung-Mitglieder

53 globale Ziele von Samsung

53 Samsung TV Plus

53 Galaxy-Shop

54 Galaxy Wearable (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS)

54 Kalender

55 Erinnerung (Empfangen von Benachrichtigungen für Aufgaben)

56 Meine Dateien (Überprüfen und Verwalten der Dateien)

56 Uhr

56 Rechner

57 Gaming-Hub

58 Game Booster (Konfigurieren Ihrer Spielumgebung)

59 SmartThings

59 Smart View (Spiegelung auf einem Fernsehbildschirm)

60 Musik teilen

62 Verbindung zu Windows (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS) (Verwendung des Geräts über eine Computerverbindung)

63 Google-Apps

64 Kamera

79 Galerie

83 AR-Zone (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS)

- 89 Diktiergerät
- 90 Radio
- 91 Samsung Wallet (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS)
- 92 Samsung Pay (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS)
- 94 Inhalte teilen
- 96 Bildschirmaufnahme und Bildschirmaufzeichnung
- 98 Daten von Ihrem vorherigen Gerät übertragen (Smart Switch)
- Einstellungen
 - 101 Einführung
 - 102 Samsung-Konto
 - 102 Verbindungen
 - 103 WLAN
 - 105 Bluetooth
 - 106 NFC und kontaktloses Bezahlen (NFC-fähige Modelle)
 - 107 Datensparer
 - 108 Zulässige Netzwerke für Apps
 - 108 Mobiler Hotspot
 - 109 Weitere Verbindungseinstellungen
 - 110 Angeschlossene Geräte
 - 111 Modi und Routinen
 - 111 Modi verwenden
 - 112 Routinen verwenden
 - 112 Geräusche und Vibration
 - 113 Klangqualität und Effekte
 - 114 Separater App-Sound
 - 114 Benachrichtigungen
 - 115 Anzeige
 - 116 Bewegungsglätte
 - 117 Bildschirmmodus ändern oder Anzeigefarbe anpassen (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN)
 - 118 Batterie
 - 118 Tapeten und Stil
 - 118 Themen
 - 119 Startbildschirm
 - 119 Sperrbildschirm
 - 120 Entsperren verlängern
 - 120 Immer sichtbar (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN) (Anzeige von Informationen bei ausgeschaltetem Bildschirm)
 - 121 Sicherheit und Datenschutz
 - 122 Gesichtserkennung
 - 124 Fingerabdruckerkennung
 - 126 Sicherer Ordner (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS)
 - 129 Sicheres WLAN (SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS)
 - 130 Samsung Pass (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS)
 - 133 Standort
 - 133 Sicherheit und Notfall
 - 134 Konten und Backup
 - 134 Samsung Cloud
 - 135 Google

135 Erweiterte Funktionen

137 Bewegungen und Gesten

138 Videoanrufeffekte

(SM-M536B/DS,
SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS,
SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS,
(SM-M236B/DS)

139 Dual Messenger

140 Digitales Wohlbefinden und
Kindersicherung

140 Gerätepflege

140 Optimierung Ihres Geräts

141 Batterie

141 Lagerung

141 Erinnerung

141 App-Schutz

142 Ultra-Datenspeicherung

142 Leistung

142 Zusätzliche Pflege

142 Apps

143 Gesamtleitung

144 Barrierefreiheit

145 Software-Update

145 Fernunterstützung (SM-M336B/DS,
SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS,
SM-M236B/DS, SM-M136B/DS,
SM-E135F/DS, SM-M135F/DS,
SM-M135F/DSN, SM-M135FU/DS)

146 Über Telefon

Anhang

157 Fehlerbehebung

162 Batterie ausbauen

Nutzungshinweise

148 Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Geräts

151 Hinweise zum Lieferumfang und
Zubehör


152 Geräteüberhitzungssituationen und
Lösungen

Erste Schritte




Geräteaufbau und Funktionen



Ÿ SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN:

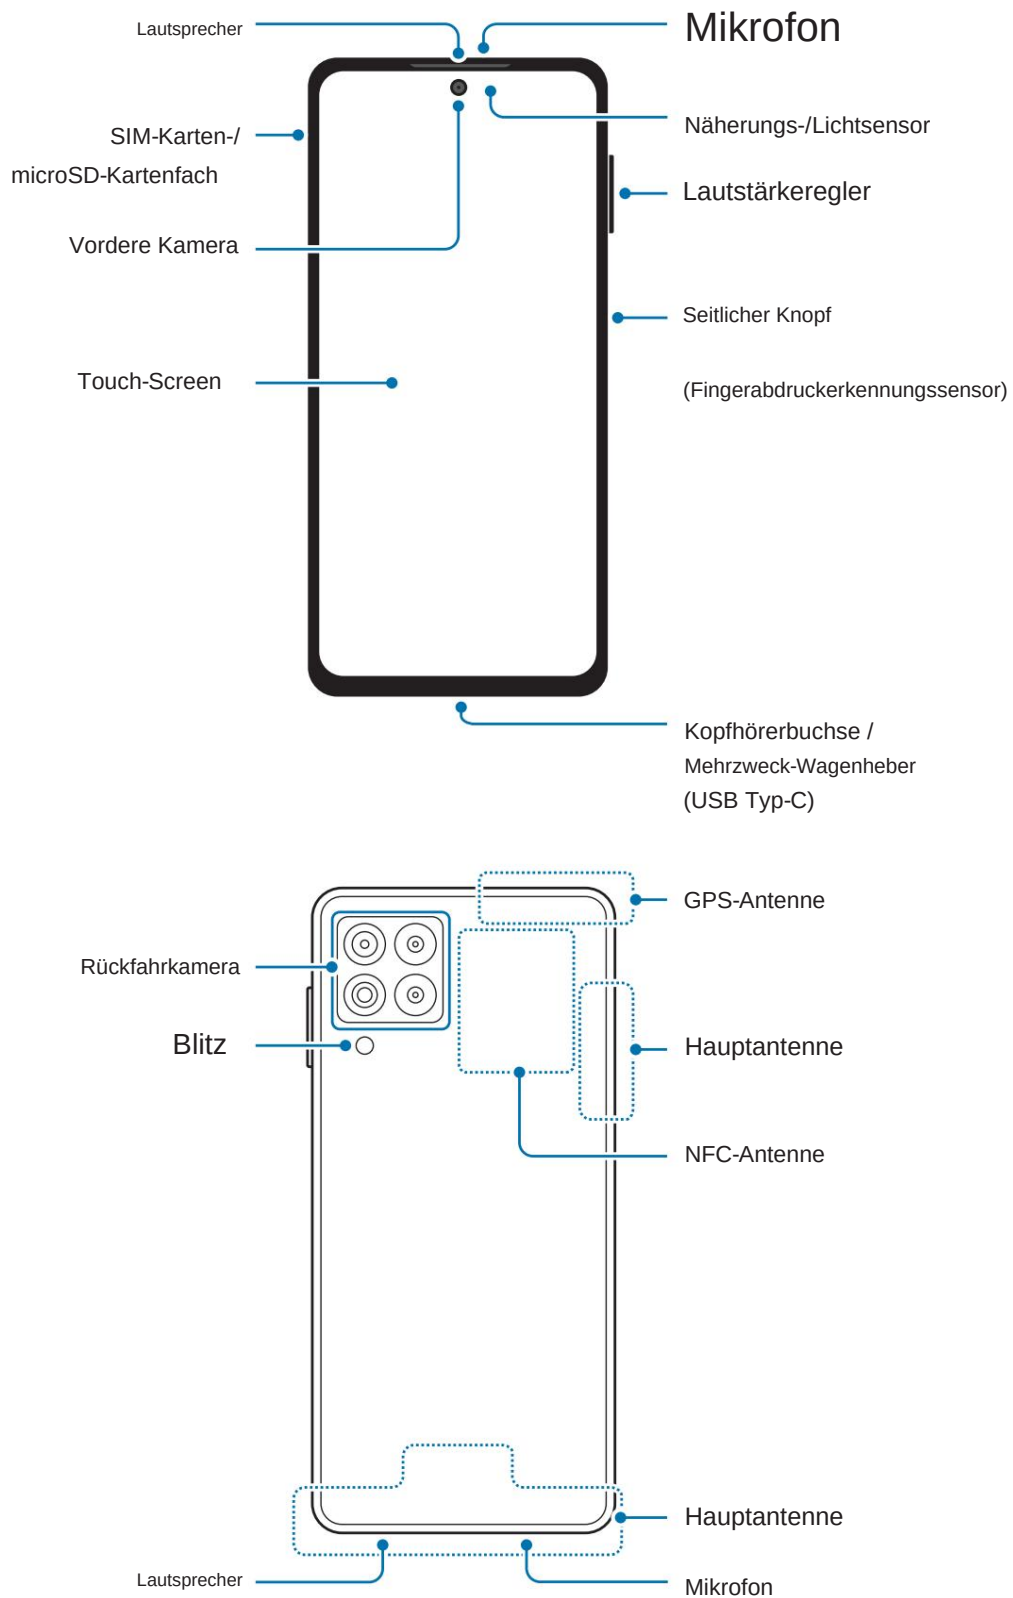

• SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS:

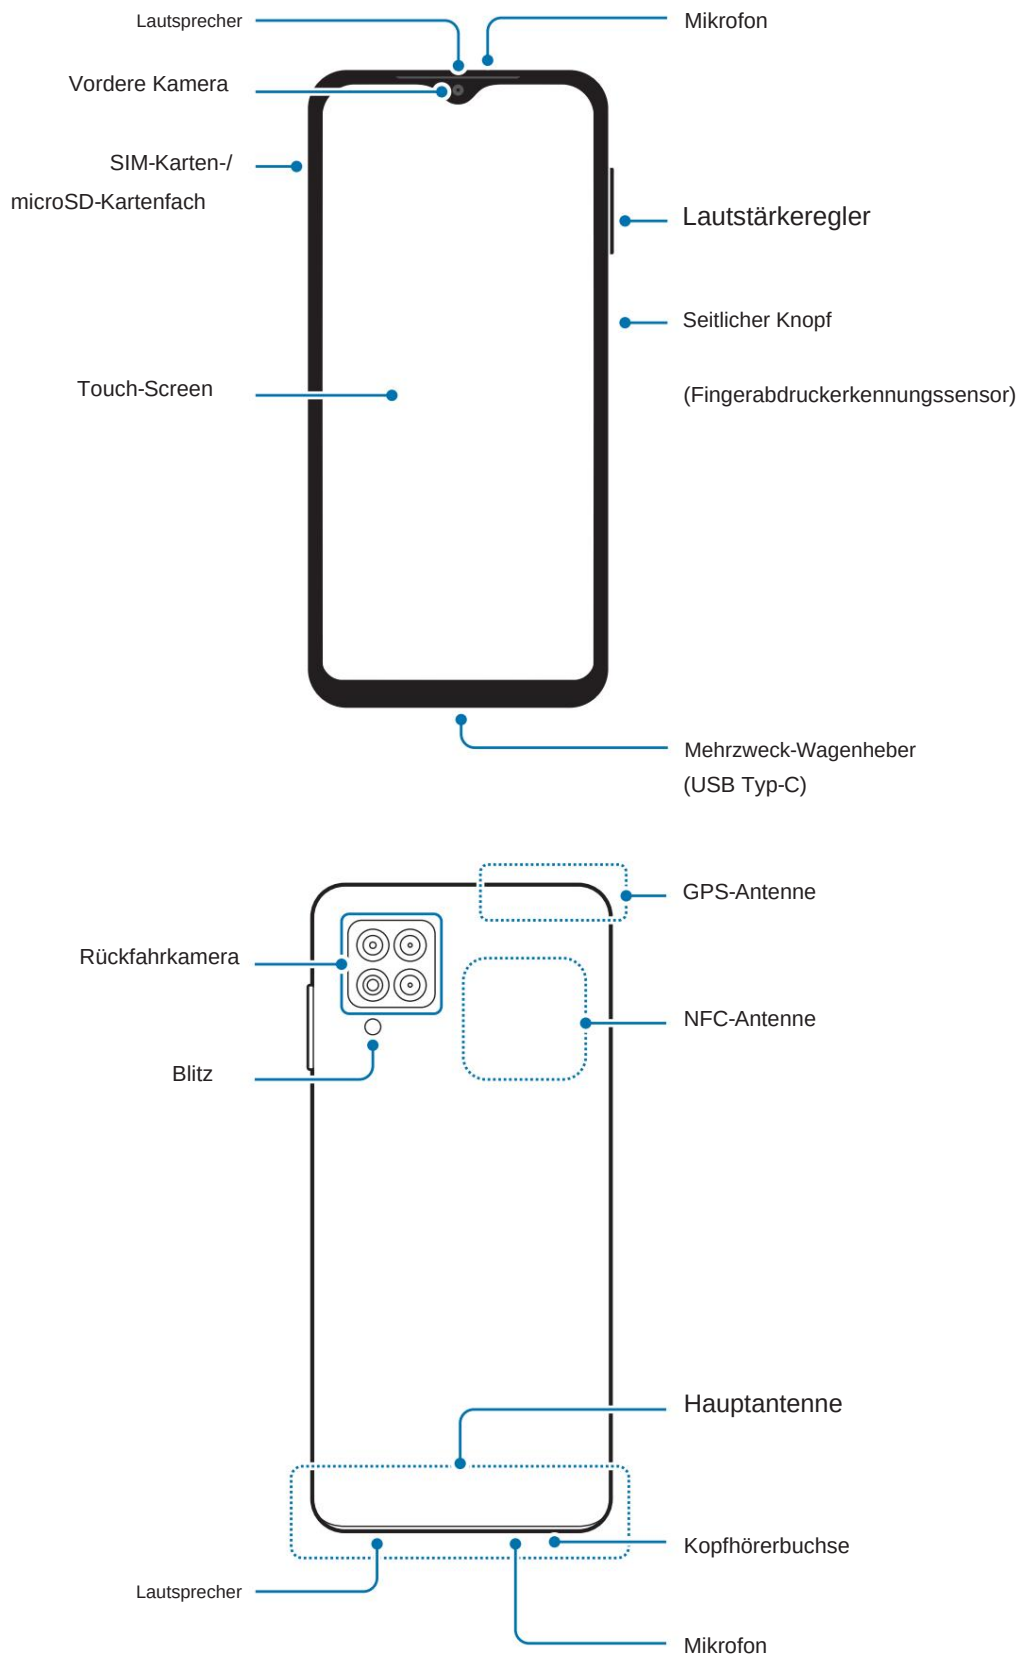


• SM-E236B/DS, SM-M236B/DS:

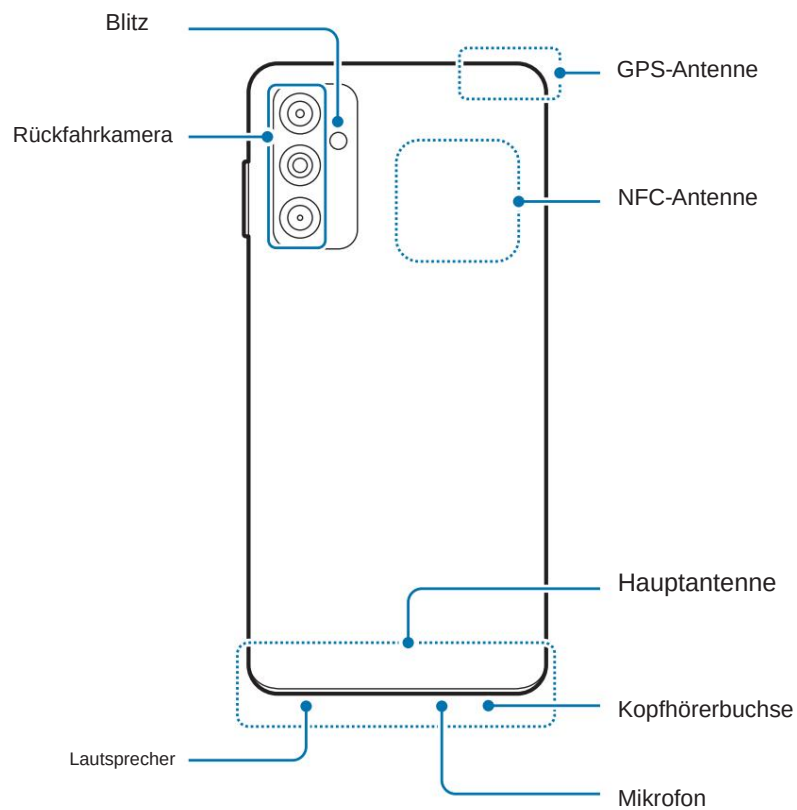
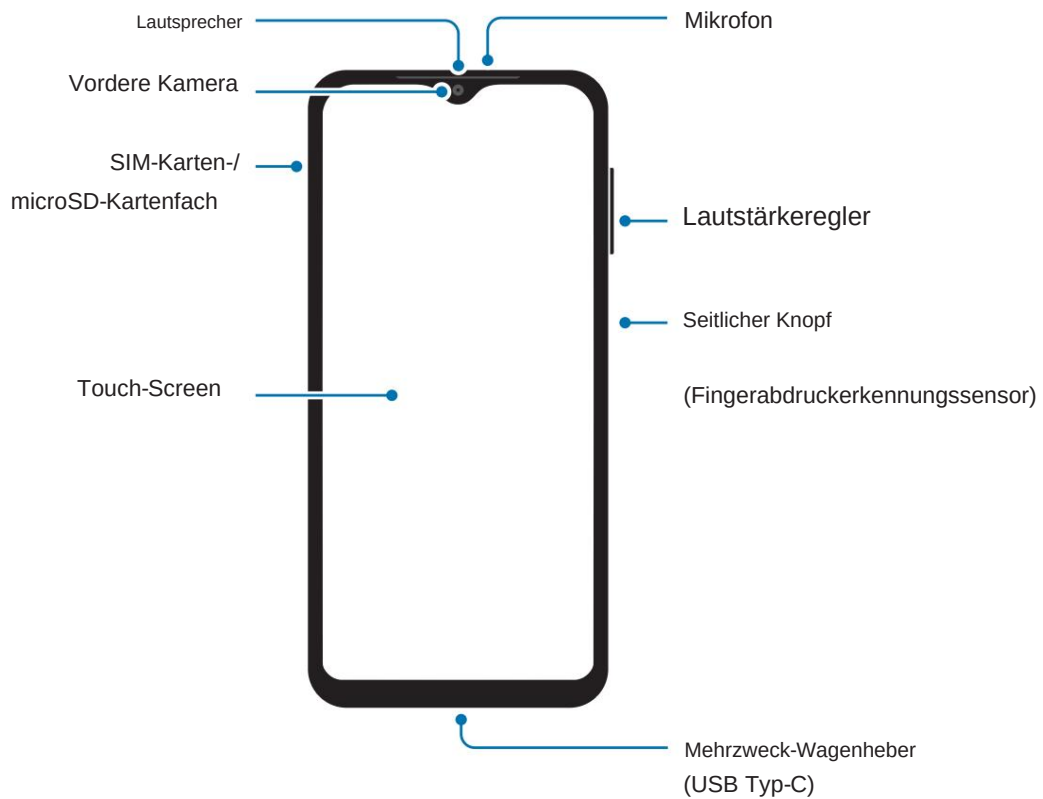


Erste Schritte


ü SM-M136B/DS:

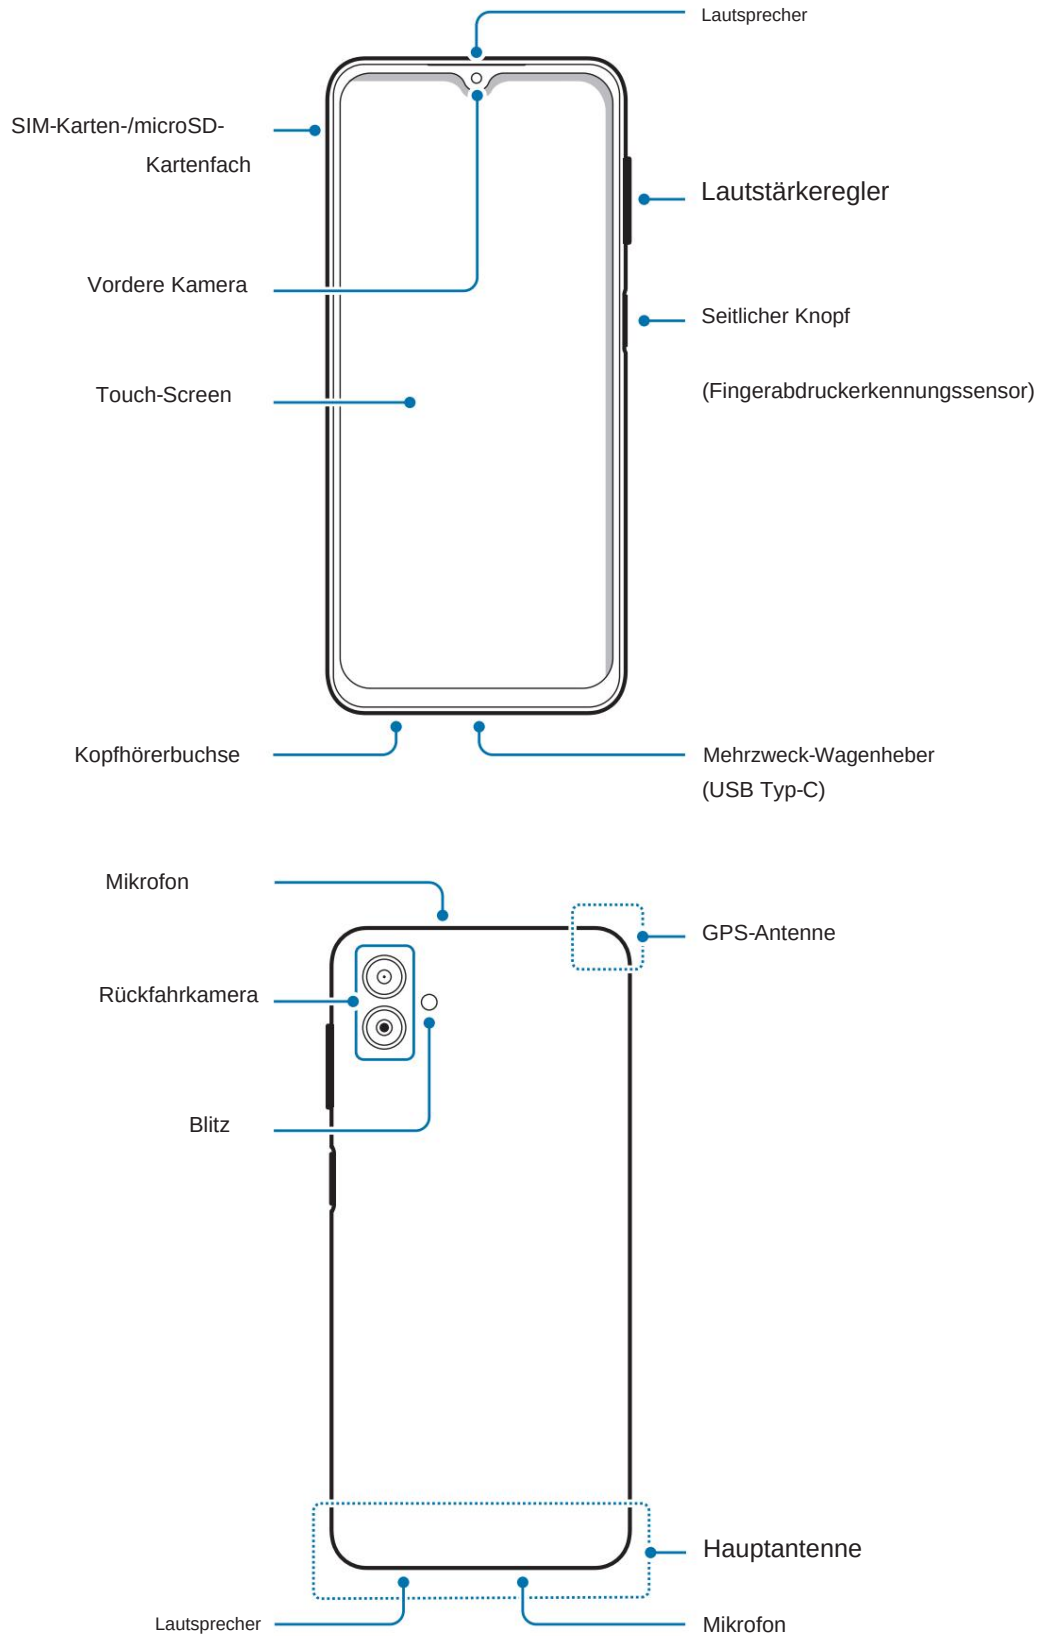

• SM-E135F/DS, SM-M135F/DS, SM-M135F/DSN:

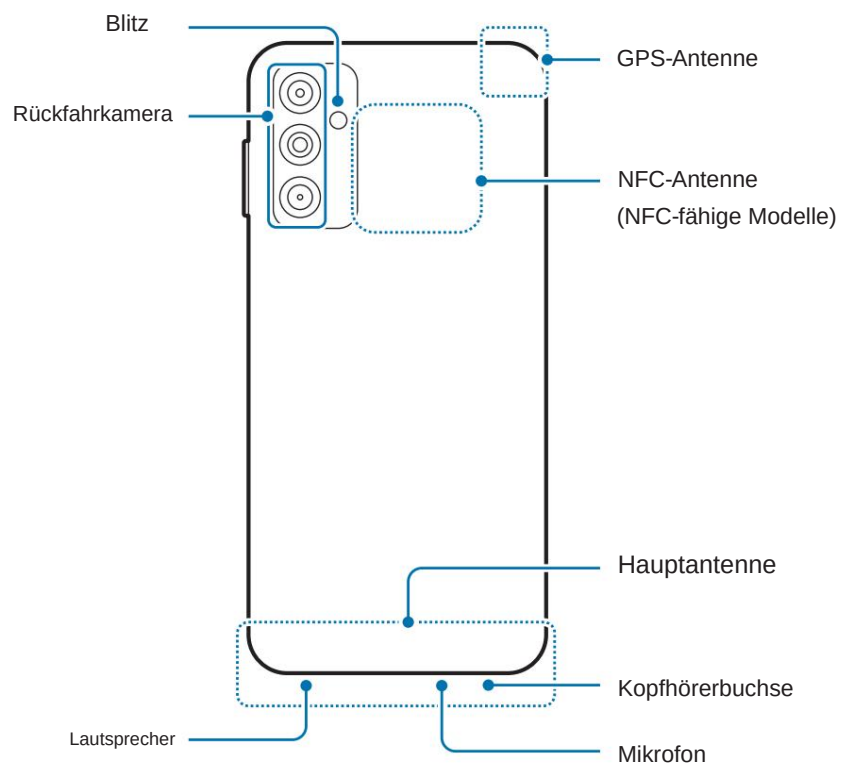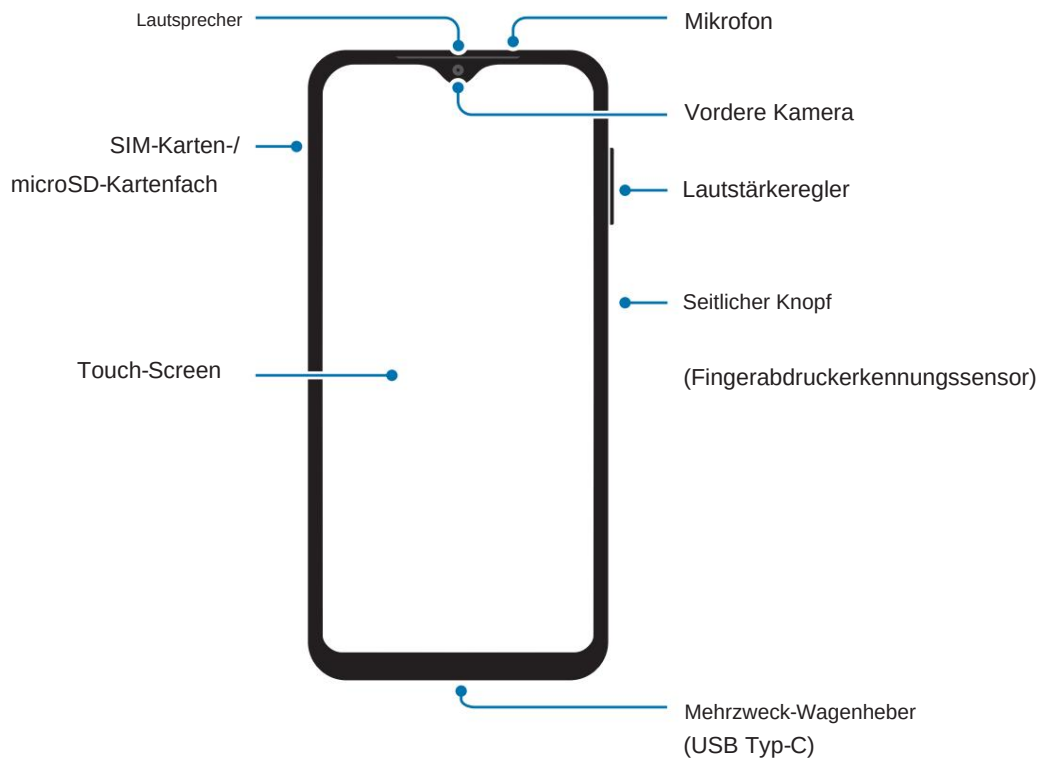

• SM-M135FU/DS:

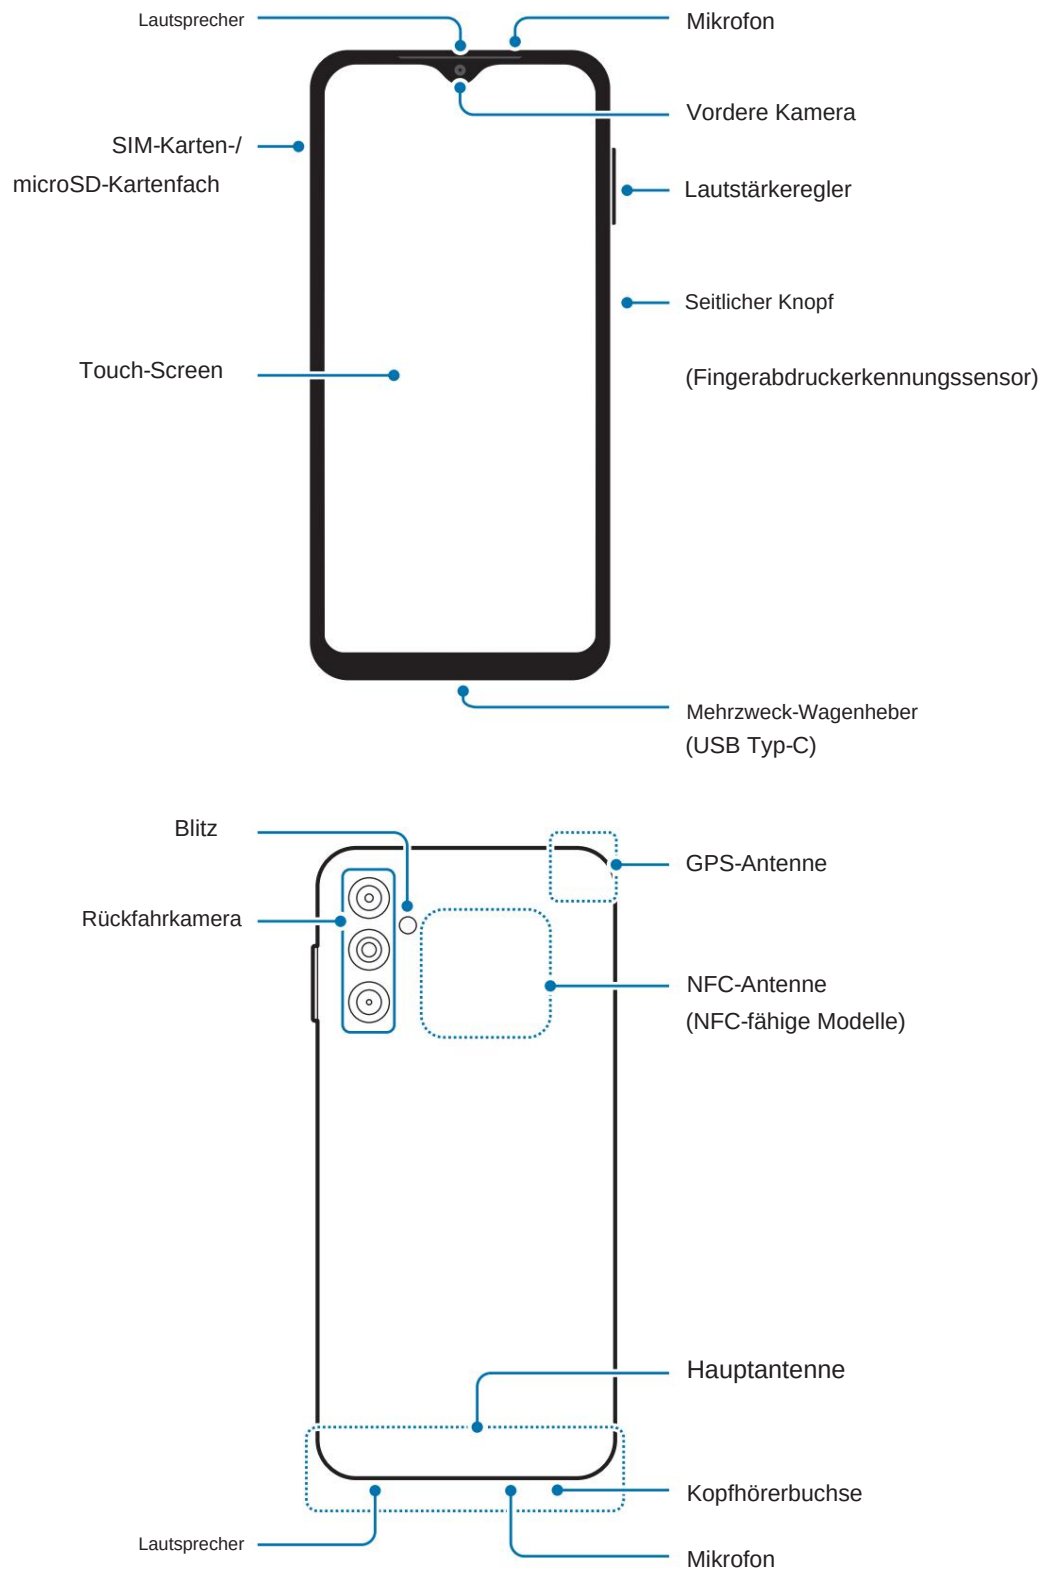



- Wenn Sie die Lautsprecher verwenden, beispielsweise beim Abspielen von Mediendateien oder beim Verwenden der Freisprecheinrichtung, platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihrer Ohren.
- Achten Sie darauf, das Kameraobjektiv keiner starken Lichtquelle, wie etwa direktem Sonnenlicht, auszusetzen. Wenn das Kameraobjektiv einer starken Lichtquelle, beispielsweise direktem Sonnenlicht, ausgesetzt wird, kann der Bildsensor der Kamera beschädigt werden. Ein beschädigter Bildsensor ist irreparabel und führt zu Punkten oder Flecken auf Bildern.
- Wenn Sie das Gerät mit zerbrochenem Glas- oder Acrylgehäuse verwenden, besteht möglicherweise Verletzungsgefahr. Benutzen Sie das Gerät erst, nachdem es in einem Samsung-Servicecenter repariert wurde.
- Wenn Staub oder Fremdkörper in das Mikrofon, den Lautsprecher oder den Empfänger gelangen, wird der Ton des Geräts möglicherweise leiser oder bestimmte Funktionen funktionieren möglicherweise nicht. Wenn Sie versuchen, Staub oder Fremdkörper mit einem scharfen Gegenstand zu entfernen, kann das Gerät beschädigt und sein Aussehen beeinträchtigt werden.



- Verbindungsprobleme und Batterieentladung können in den folgenden Situationen auftreten:
 - Wenn Sie metallische Aufkleber im Antennenbereich des Geräts anbringen
 - Wenn Sie eine Geräteabdeckung aus metallischem Material am Gerät anbringen
 - Wenn Sie den Antennenbereich des Geräts mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen abdecken, während Sie bestimmte Funktionen nutzen, z. B. Anrufe oder die mobile Datenverbindung
- Decken Sie den Näherungs-/Lichtsensorbereich nicht mit Zubehör wie Aufklebern oder einer Abdeckung ab. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Sensors kommen. (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN)
- Aufgrund des Näherungssensors kann das Licht an der Oberseite des Geräts während eines Anrufs flackern Betrieb. (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN)
- Vermeiden Sie, dass Wasser mit dem Touchscreen in Berührung kommt. Unter feuchten Bedingungen oder wenn er Wasser ausgesetzt ist, kann es zu Fehlfunktionen des Touchscreens kommen.

Harte Knöpfe


Taste	Funktion
Seitlicher Knopf	• Halten Sie gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. • Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm einzuschalten oder zu sperren. • Drücken Sie zweimal, um die von Ihnen eingestellte App oder Funktion zu starten.
Seitentaste + Taste zum Verringern der Lautstärke	• Drücken Sie gleichzeitig, um einen Screenshot aufzunehmen.

Einstellen der Seitentaste

Wählen Sie eine App oder Funktion zum Starten aus, indem Sie zweimal die Seitentaste drücken.

Starten Sie die App „Einstellungen“, tippen Sie auf „Erweiterte Funktionen“ > „Seitentaste“ und wählen Sie dann die gewünschte Option aus.

Weiche Tasten

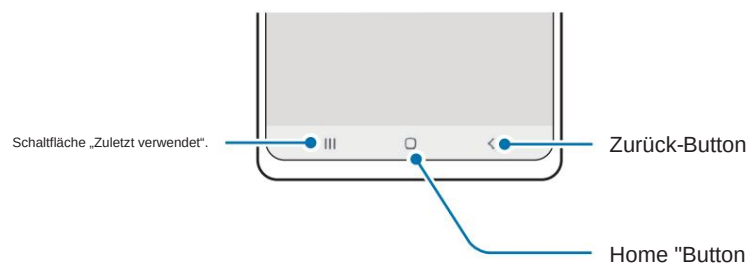

Wenn Sie den Bildschirm einschalten, werden die Softtasten am unteren Bildschirmrand angezeigt.


Weitere Informationen finden Sie unter [Navigationsleiste \(Softtasten\)](#).

Die Batterie aufladen

Laden Sie den Akku auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden oder wenn er längere Zeit nicht verwendet wurde.

Kabelgebundenes Laden

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Netzteil und stecken Sie das Kabel in die Mehrzweckbuchse des Geräts, um den Akku aufzuladen. Trennen Sie nach dem vollständigen Aufladen das Ladegerät vom Gerät.

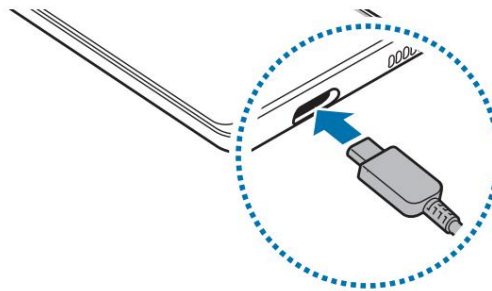

Schnellladung

Verwenden Sie ein Superschnellladegerät oder ein Schnellladegerät.

Sie können den Verbindungsstatus des Ladegeräts überprüfen, indem Sie Einstellungen öffnen und auf Akku tippen.



- Wenn das Schnellladen nicht funktioniert, öffnen Sie Einstellungen, tippen Sie auf Akku > Ladeeinstellungen und prüfen Sie, ob die gewünschte Funktion aktiviert ist. Überprüfen Sie außerdem, ob das USB-Kabel und das USB-Netzteil richtig angeschlossen sind.
- Sie können den Akku schneller aufladen, während das Gerät oder sein Bildschirm gedreht wird aus.
- Superschnelles Laden wird nur bei einigen Modellen unterstützt.
(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS,
(SM-E236B/DS, SM-M236B/DS)

Laden anderer Geräte (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS, SM-M135F/ DSN)

Verwenden Sie das USB-Kabel, um ein anderes Mobilgerät mit dem Akku Ihres Geräts aufzuladen.

Verbinden Sie Ihr Gerät und das andere Gerät über das USB-Kabel Ihres Geräts. Abhängig vom anderen Gerät ist möglicherweise ein USB-Anschluss erforderlich.

Wenn der Ladevorgang beginnt, erscheint das Akkuladesymbol auf dem Bildschirm des anderen Geräts.



Das auf Ihrem Gerät angezeigte Popup-Fenster zur App-Auswahl dient der Datenübertragung.

Wählen Sie keine App aus dem Popup-Fenster aus.

Reduzierung des Batterieverbrauchs

Ihr Gerät bietet verschiedene Optionen, die Ihnen helfen, den Akku zu schonen.

- Optimieren Sie das Gerät mithilfe der Gerätepflegefunktion. •

Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, schalten Sie den Bildschirm aus, indem Sie die Seitentaste drücken. •

Aktivieren Sie den Energiesparmodus. •

Schließen Sie nicht benötigte

Apps. • Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.

- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung von Apps, die synchronisiert werden

müssen. • Verringern Sie die Zeit der

Hintergrundbeleuchtung. • Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.

Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Laden des Akkus



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus, Ladegeräte und Kabel, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden. Inkompatible Akkus, Ladegeräte und Kabel können zu schweren Verletzungen oder Schäden an Ihrem Gerät führen.



- Ein unsachgemäßer Anschluss des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Beliebige Schäden, die durch Missbrauch entstehen, fallen nicht unter die Garantie.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte USB-Typ-C-Kabel. Das Gerät kann sein beschädigt werden, wenn Sie ein Micro-USB-Kabel verwenden.
- Wenn Sie das Gerät aufladen, während die Multifunktionsbuchse nass ist, kann das Gerät beschädigt werden. Trocknen Sie die Multifunktionsbuchse gründlich ab, bevor Sie das Gerät aufladen.



- Um Energie zu sparen, trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn es nicht verwendet wird. Das Ladegerät verfügt über keinen Netzschalter. Daher müssen Sie das Ladegerät bei Nichtgebrauch aus der Steckdose ziehen, um Stromverschwendung zu vermeiden. Das Ladegerät sollte während des Ladevorgangs in der Nähe der Steckdose bleiben und leicht zugänglich sein.
- Bei Verwendung eines Ladegeräts wird empfohlen, ein zugelassenes kabelgebundenes oder kabelloses Ladegerät zu verwenden, das die Ladeleistung gewährleistet.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann das Gerät beim Anschließen des Ladegeräts nicht sofort eingeschaltet werden. Lassen Sie einen leeren Akku einige Minuten lang aufladen, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Wenn Sie mehrere Apps gleichzeitig verwenden, Netzwerk-Apps oder Apps, die eine Verbindung zu einem anderen Gerät benötigen, wird der Akku schnell entladen. Um einen Stromausfall während einer Datenübertragung zu vermeiden, verwenden Sie diese Apps immer erst, nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Die Verwendung einer anderen Stromquelle als des Ladegeräts, z. B. eines Computers, kann aufgrund des geringeren Stromstroms zu einer langsameren Ladegeschwindigkeit führen.
- Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden, es kann jedoch länger dauern, bis es vollständig aufgeladen ist die Batterie.
- Wenn das Gerät während des Ladevorgangs eine instabile Stromversorgung erhält, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht. Trennen Sie in diesem Fall das Ladegerät vom Gerät.
- Während des Ladevorgangs kann es zu einer Erwärmung des Geräts und des Ladegeräts kommen. Das ist normal und sollte die Lebensdauer oder Leistung des Geräts nicht beeinträchtigen. Wenn der Akku heißer als gewöhnlich wird, stoppt das Ladegerät möglicherweise den Ladevorgang.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß aufgeladen wird, bringen Sie das Gerät und das Ladegerät zu einem Samsung-Servicecenter.

SIM- oder USIM-Karte (Nano-SIM-Karte)

Legen Sie die vom Mobilfunkanbieter bereitgestellte SIM- oder USIM-Karte ein.


Sie können zwei SIM- oder USIM-Karten einsetzen, sodass Sie zwei Telefonnummern oder Dienstanbieter für ein einziges Gerät haben. In einigen Gebieten kann die Datenübertragungsgeschwindigkeit geringer sein, wenn zwei SIM-Karten in das Gerät eingelegt sind, als wenn eine SIM-Karte eingelegt ist.




Einige Dienste, die eine Netzwerkverbindung erfordern, sind je nach Dienstanbieter möglicherweise nicht verfügbar.

Installieren der SIM- oder USIM-Karte

• SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN:

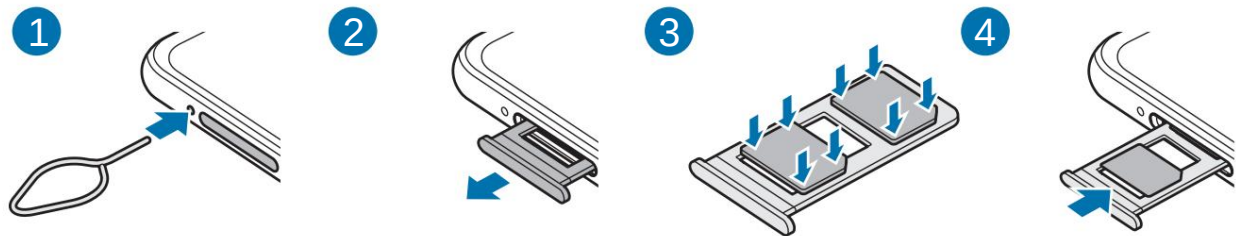

• SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS,
SM-E135F/DS, SM-M135F/DS, SM-M135F/DSN, SM-M135FU/DS:

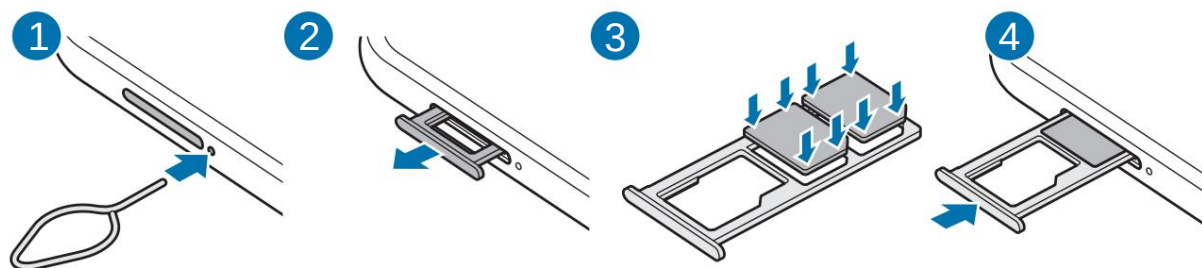

1 Führen Sie den Auswurfstift in das Loch neben dem Fach ein, um das Fach zu lösen.

2 Ziehen Sie das Fach vorsichtig aus dem Fachschlitz heraus.


3 Legen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf das Fach und drücken Sie die SIM- oder USIM-Karte vorsichtig in das Fach, um sie zu sichern.

4 Setzen Sie das Fach wieder in den Fachschlitz ein.



- Verwenden Sie ausschließlich eine Nano-SIM-Karte.
- Achten Sie darauf, die SIM- oder USIM-Karte nicht zu verlieren oder anderen zu überlassen. Samsung übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch verlorene oder gestohlene Karten entstehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Auswurfstift senkrecht zum Loch steht. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.
- Wenn die Karte nicht fest im Fach sitzt, kann die SIM-Karte aus dem Fach herausfallen oder herausfallen.
- Wenn Sie das Fach in Ihr Gerät einsetzen, während es nass ist, kann Ihr Gerät beschädigt werden. Stellen Sie immer sicher, dass das Tablett trocken ist.
- Setzen Sie das Fach vollständig in den Fachschlitz ein, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in Ihr Gerät eindringt.

Korrekte Karteninstallation (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN)

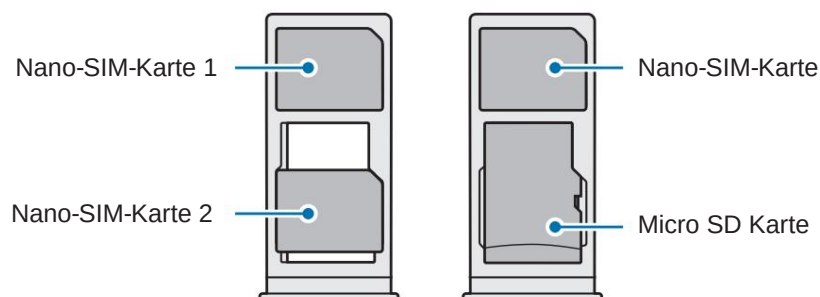

SIM-Manager

Starten Sie die App „Einstellungen“ und tippen Sie auf Verbindungen > SIM-Manager.


- SIM-Karten: Aktivieren Sie die zu verwendende SIM-Karte und passen Sie die SIM-Karteneinstellungen an.
- Bevorzugte SIMs: Wählen Sie diese Option, um bestimmte SIM-Karten für einige Funktionen zu verwenden, z. B. Sprachanrufe, wenn zwei Karten aktiviert sind.
- Datenwechsel: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es eine andere SIM-Karte für Datendienste verwendet, wenn die bevorzugte SIM-Karte keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann.
- Weitere SIM-Einstellungen: Passen Sie die Anrufeinstellungen an.

Micro SD Karte


Einsetzen einer SD-Karte

Die SD-Kartenkapazität Ihres Geräts kann von der anderer Modelle abweichen und einige SD-Karten sind je nach Hersteller und Typ der SD-Karte möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät kompatibel. Informationen zur maximalen SD-Kartenkapazität Ihres Geräts finden Sie auf der Samsung-Website.

• SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN:

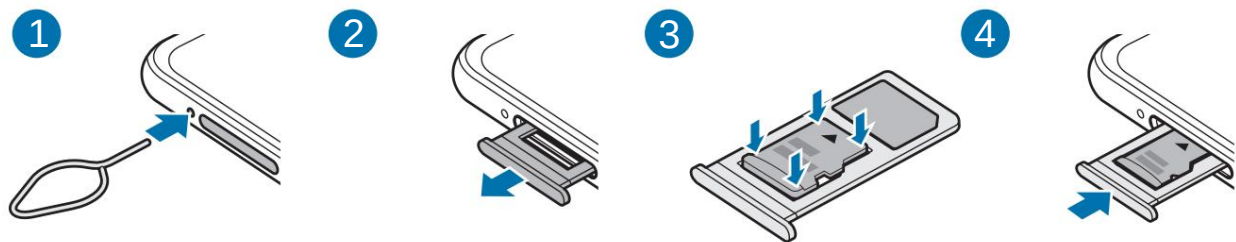

• SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS, SM-E135F/DS, SM-M135F/DS, SM-M135F/DSN, SM-M135FU/DS:

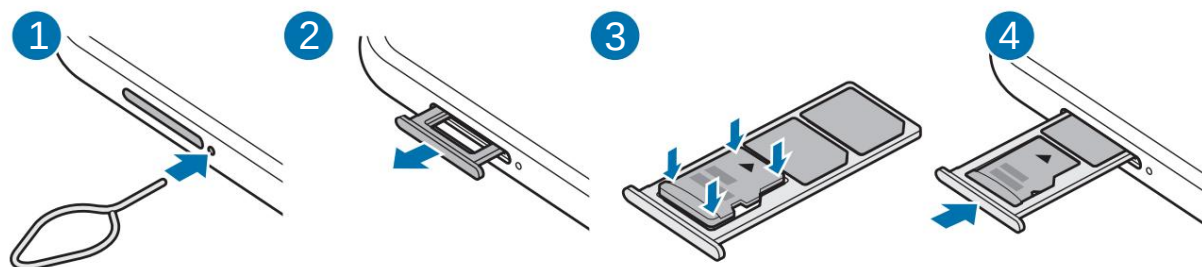

1 Führen Sie den Auswurfstift in das Loch neben dem Fach ein, um das Fach zu lösen.

2 Ziehen Sie das Fach vorsichtig aus dem Fachschlitz heraus.

3 Legen Sie eine SD-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf das Fach

Drücken Sie die SD-Karte vorsichtig in das Fach, um sie zu sichern.

4 Setzen Sie das Fach wieder in den Fachschlitz ein.



- Verwenden Sie ausschließlich eine microSD-Karte.
- Einige SD-Karten sind möglicherweise nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel. Mit einem inkompatiblen Karte kann das Gerät, die SD-Karte oder die darauf gespeicherten Daten beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die SD-Karte mit der richtigen Seite nach oben einlegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Auswurfstift senkrecht zum Loch steht. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.
- Wenn Sie das Fach vom Gerät entfernen, wird die mobile Datenverbindung hergestellt deaktiviert.
- Wenn die Karte nicht fest im Fach sitzt, kann die SD-Karte aus dem Fach herausfallen oder herausfallen.
- Wenn Sie das Fach in Ihr Gerät einsetzen, während es nass ist, kann Ihr Gerät beschädigt werden. Stellen Sie immer sicher, dass das Tablett trocken ist.
- Setzen Sie das Fach vollständig in den Fachschlitz ein, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in Ihr Gerät eindringt.



- Das Gerät unterstützt die Dateisysteme FAT und exFAT für SD-Karten. Beim Einsetzen einer Karte, die in einem anderen Dateisystem formatiert ist, fordert das Gerät zum Neuformatieren der Karte auf oder erkennt die Karte nicht. Um die SD-Karte verwenden zu können, müssen Sie sie formatieren. Wenn Ihr Gerät die SD-Karte nicht formatieren oder erkennen kann, wenden Sie sich an den SD-Kartenhersteller oder ein Samsung-Servicecenter.
- Häufiges Schreiben und Löschen von Daten verkürzt die Lebensdauer von SD-Karten.
- Beim Einlegen einer SD-Karte in das Gerät erscheint das Dateiverzeichnis der SD-Karte in den Ordner Eigene Dateien > SD-Karte .

Entfernen der SD-Karte

Bevor Sie die SD-Karte entfernen, müssen Sie sie zunächst aushängen, um sie sicher entfernen zu können.

1 Öffnen Sie Einstellungen und tippen Sie auf Gerätepflege > Speicher.

2 Wischen Sie nach links, um die SD- Kartenseite anzuzeigen.

3 Tippen Sie auf  auf > Unmount.



Entfernen Sie keinen externen Speicher wie eine SD-Karte oder einen USB-Speicher, während das Gerät Informationen überträgt oder darauf zugreift oder unmittelbar nach der Datenübertragung.

Andernfalls können Daten beschädigt werden oder verloren gehen oder der externe Speicher oder das Telefon beschädigt werden. Samsung haftet nicht für Verluste, einschließlich Datenverlust, die durch den Missbrauch externer Speichergeräte entstehen.

Formatieren der SD-Karte

Eine auf einem Computer formatierte SD-Karte ist möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel. Formatieren Sie die SD-Karte auf dem Gerät.

1 Öffnen Sie Einstellungen und tippen Sie auf Gerätepflege > Speicher.

2 Wischen Sie nach links, um die SD- Kartenseite anzuzeigen.

3 Tippen Sie auf  auf > Formatieren.




Denken Sie vor dem Formatieren der SD-Karte daran, Sicherungskopien aller wichtigen auf der SD-Karte gespeicherten Daten zu erstellen. Die Herstellergarantie deckt keinen Datenverlust ab, der durch Benutzeraktionen verursacht wird.

Ein- und Ausschalten des Geräts



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen von autorisiertem Personal in Bereichen, in denen die Verwendung von drahtlosen Geräten eingeschränkt ist, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

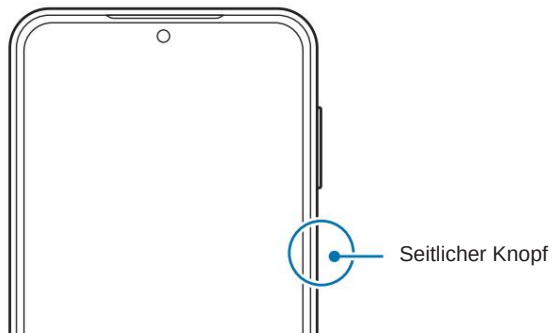

Einschalten des Geräts

Halten Sie die Seitentaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten des Geräts

1 Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Seitentaste gedrückt. Alternativ öffnen Sie die Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie dann auf das Ausschalten-Symbol.

2 Tippen Sie auf Ausschalten.

Um das Gerät neu zu starten, tippen Sie auf Neu starten.

Neustart erzwingen

Wenn Ihr Gerät eingefroren ist und nicht reagiert, halten Sie die Seitentaste und die Leiser-Taste gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten.

Ersteinrichtung

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten oder nachdem Sie die Daten zurückgesetzt haben, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät einzurichten.



Wenn Sie keine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen können, können Sie möglicherweise einige Gerätefunktionen während der Ersteinrichtung nicht einrichten.

Apps und Funktionen

Einführung

Nutzen Sie Apps und verschiedene Funktionen des Geräts.

Dieses Kapitel ist ein allgemeines Handbuch für Apps und Funktionen, die von Samsung-Geräten bereitgestellt werden.

Je nach Modell können einige Inhalte abweichen oder Beschreibungen von Apps oder Funktionen enthalten sein, die auf Ihrem Gerät nicht verfügbar sind.



Samsung konto

Mit dem Samsung-Konto können Sie eine Vielzahl von Samsung-Diensten nutzen, die über Mobilgeräte, Fernseher und die Samsung-Website bereitgestellt werden.

Um die Liste der Dienste zu überprüfen, die mit Ihrem Samsung-Konto genutzt werden können, besuchen Sie account.samsung.com.

1 Öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf Samsung-Konto.

Öffnen Sie alternativ die Einstellungen und tippen Sie auf Konten und Sicherheit > Konten verwalten > Konto hinzufügen > Samsung-Konto.

2 Melden Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an. Wenn Sie kein Samsung-Konto haben, tippen Sie auf Passwort vergessen oder noch kein Konto? > Konto erstellen.

Finden Sie Ihre ID und setzen Sie Ihr Passwort zurück

Wenn Sie Ihre Samsung-Konto-ID oder Ihr Passwort vergessen haben, tippen Sie auf Passwort vergessen oder haben Sie kein Konto? > ID oder Passwort vergessen auf dem Anmeldebildschirm des Samsung-Kontos.

Sie können Ihre ID finden oder Ihr Passwort zurücksetzen, nachdem Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben.

Abmelden von Ihrem Samsung-Konto

Wenn Sie sich von Ihrem Samsung-Konto abmelden, werden auch Ihre Daten wie Kontakte oder Ereignisse von Ihrem Gerät entfernt.

1 Öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf Konten und Sicherheit > Konten verwalten.

2 Tippen Sie auf Samsung-Konto > Mein Profil und dann unten auf dem Bildschirm auf Abmelden .


3 Tippen Sie auf Abmelden, geben Sie das Passwort Ihres Samsung-Kontos ein und tippen Sie dann auf OK.

Den Bildschirm verstehen

Steuerung des Touchscreens


Klopfen

Berühre den Bildschirm.

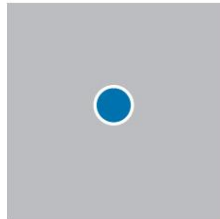


Berühren und Halten

Berühren und halten Sie den Bildschirm etwa 2 Sekunden lang.

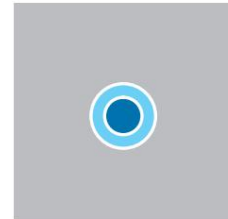


Schleppen

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es an die Zielposition.

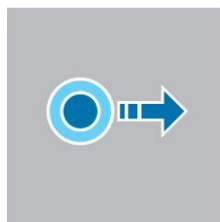


Doppeltippen

Tippen Sie zweimal auf Bildschirm.

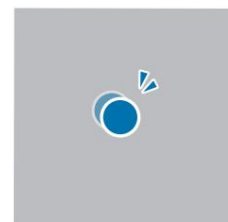


Wischen

Wischen Sie nach oben, unten, links oder rechts.

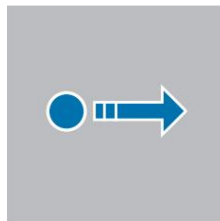

Spreizen und Kneifen

Spreizen Sie zwei Finger auseinander oder kneifen Sie darauf Bildschirm.

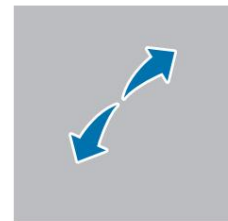

- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen des Touchscreens führen.

- Um eine Beschädigung des Touchscreens zu vermeiden, klopfen Sie nicht mit scharfen Gegenständen darauf und üben Sie mit Ihren Fingerspitzen oder anderen Gegenständen keinen übermäßigen Druck darauf aus.
- Es wird empfohlen, über einen längeren Zeitraum keine festen Grafiken auf einem Teil oder dem gesamten Touchscreen zu verwenden. Dies kann zu Nachbildern (Einbrennen des Bildschirms) oder Geisterbildern führen.



Das Gerät erkennt Berührungseingaben in der Nähe der Bildschirmränder, die außerhalb des Berührungseingabebereichs liegen, möglicherweise nicht.

Navigationsleiste (Softbuttons)

Wenn Sie den Bildschirm einschalten, werden die Softtasten in der Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand angezeigt. Die Softtasten sind standardmäßig auf die Schaltfläche „Zuletzt verwendet“, die Schaltfläche „Startseite“ und die Schaltfläche „Zurück“ eingestellt. Die Funktionen der Tasten können sich je nach aktuell verwendeter App oder Nutzungsumgebung ändern.




Taste	Funktion	
III	Neueste	• Tippen Sie auf , um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu öffnen.
□	Heim	• Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren. • Berühren und halten Sie, um die Google Assistant- App zu öffnen.
<	Zurück	• Tippen Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Ausblenden der Navigationsleiste

Überprüfen Sie Dateien oder nutzen Sie Apps auf einem größeren Bildschirm, indem Sie die Navigationsleiste ausblenden.

Öffnen Sie die Einstellungen, tippen Sie auf Anzeige > Navigationsleiste und dann unter Navigationstyp auf Wischgesten . Die Navigationsleiste wird ausgeblendet und die Gestenhinweise werden angezeigt. Tippen Sie auf Weitere Optionen und wählen Sie die gewünschte Option aus.

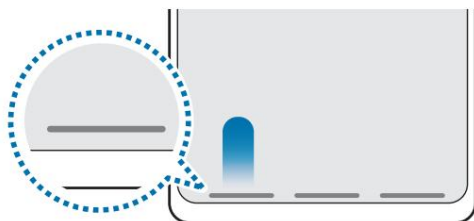

Wischen Sie von unten



Wischen Sie von den Seiten und von unten

Wenn Sie die Gestenhinweise am unteren Bildschirmrand ausblenden möchten, tippen Sie auf den Gestenhinweis Schalter, um es auszuschalten.

Startbildschirm und Apps-Bildschirm

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für den Zugriff auf alle Funktionen des Geräts. Es zeigt Widgets, Verknüpfungen zu Apps und mehr an.


Auf dem Apps-Bildschirm werden Symbole für alle Apps angezeigt, einschließlich neu installierter Apps.

Zwischen Home- und Apps-Bildschirm wechseln

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um den Apps-Bildschirm zu öffnen.

Um zum Startbildschirm zurückzukehren, wischen Sie auf dem Apps-Bildschirm nach oben oder unten.

Alternativ können Sie auch auf die Schaltfläche „Home“ oder „Zurück“ tippen.

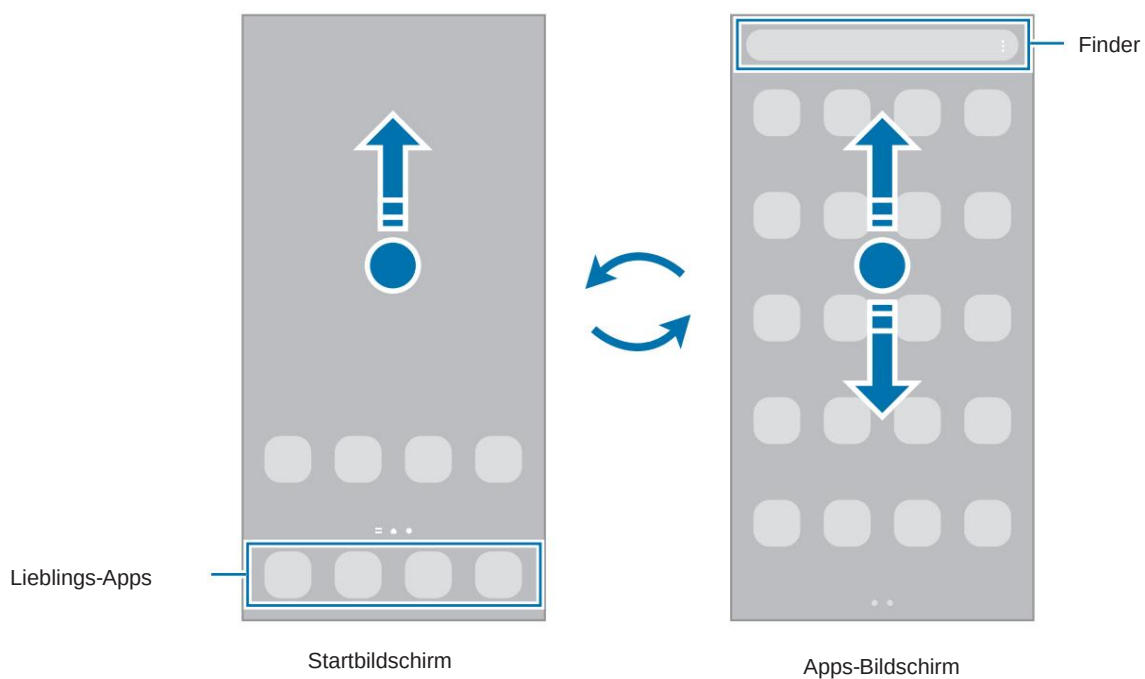


Wenn Sie die Apps-Schaltfläche auf dem Startbildschirm hinzufügen, können Sie den Apps-Bildschirm öffnen, indem Sie auf die Schaltfläche tippen. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich, tippen Sie auf Einstellungen und anschließend auf die Schaltfläche „Apps-Bildschirm anzeigen“ auf dem Startbildschirm, um sie einzuschalten. Die Schaltfläche „Apps“ wird unten auf dem Startbildschirm hinzugefügt.



Bearbeiten des Startbildschirms

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich oder ziehen Sie Ihre Finger zusammen, um auf die Bearbeitungsoptionen zuzugreifen. Sie können das Hintergrundbild festlegen, Widgets hinzufügen und vieles mehr. Sie können auch Startbildschirmbereiche hinzufügen, löschen oder neu anordnen.

- Panels hinzufügen: Wischen Sie nach links und tippen Sie dann auf .
- Panels verschieben: Ziehen Sie eine Panelvorschau an eine neue Position.
- Panels löschen: Tippen Sie auf das  Panel.

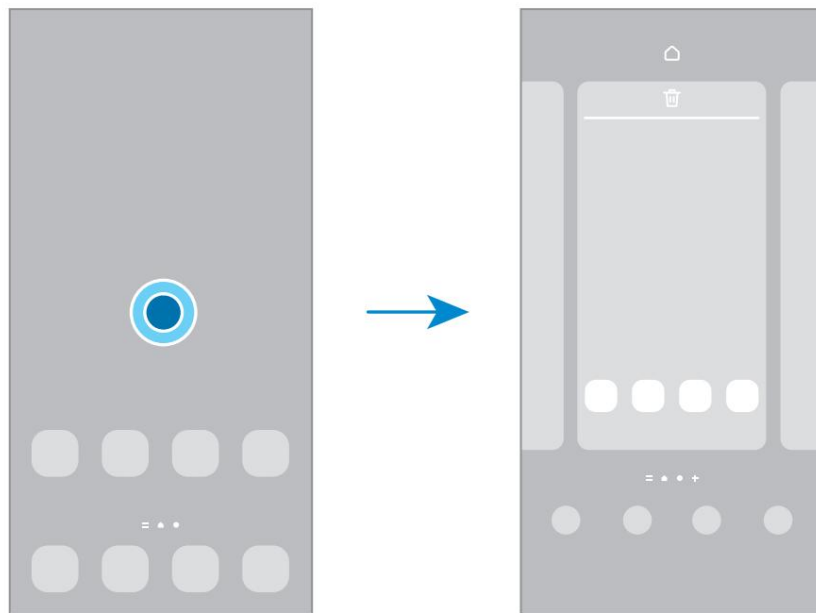

- Hintergrund und Stil: Ändern Sie die Hintergrundeinstellungen für den Startbildschirm und den gesperrten Bildschirm.
- Themen: Ändern Sie das Thema des Geräts. Visuelle Elemente der Benutzeroberfläche, wie Farben, Symbole und Hintergrundbilder, ändern sich je nach ausgewähltem Thema.
- Widgets: Widgets sind kleine Apps, die bestimmte App-Funktionen starten und bereitstellen Informationen und bequemen Zugriff auf Ihrem Startbildschirm. Wählen Sie ein Widget aus und tippen Sie auf Hinzufügen. Das Widget wird auf dem Startbildschirm hinzugefügt.
- Einstellungen: Konfigurieren Sie Einstellungen für den Startbildschirm, z. B. das Bildschirmlayout.

Anzeige aller Apps auf dem Home-Bildschirm

Ohne einen separaten Apps-Bildschirm zu verwenden, können Sie das Gerät so einstellen, dass alle Apps auf dem Startbildschirm angezeigt werden. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich und tippen Sie dann auf Einstellungen  Layout des Startbildschirms  Nur Startbildschirm  Übernehmen.

Finder starten

Suchen Sie nach Inhalten auf dem Gerät.

1 Tippen Sie auf dem Apps-Bildschirm auf „Suchen“.

2 Geben Sie ein Schlüsselwort ein.

Apps und Inhalte auf Ihrem Gerät werden durchsucht.

Wenn Sie auf der  Tastatur tippen, können Sie nach weiteren Inhalten suchen.

Gegenstände bewegen

Ziehen Sie ein Element an eine neue Position. Um das Element in ein anderes Bedienfeld zu verschieben, ziehen Sie es an die Seite des Bildschirms.


Um eine Verknüpfung zu einer App auf dem Startbildschirm hinzuzufügen, berühren und halten Sie ein Element auf dem Apps-Bildschirm und tippen Sie dann auf „Zur Startseite hinzufügen“. Auf der Startseite wird eine Verknüpfung zur App hinzugefügt Bildschirm.

Sie können häufig verwendete Apps auch in den Verknüpfungsbereich unten auf der Startseite verschieben Bildschirm.

Ordner erstellen

Ziehen Sie auf dem Startbildschirm oder dem Apps-Bildschirm eine App über eine andere App.

Es wird ein neuer Ordner mit den ausgewählten Apps erstellt. Tippen Sie auf Ordnername und geben Sie einen Ordnernamen ein.

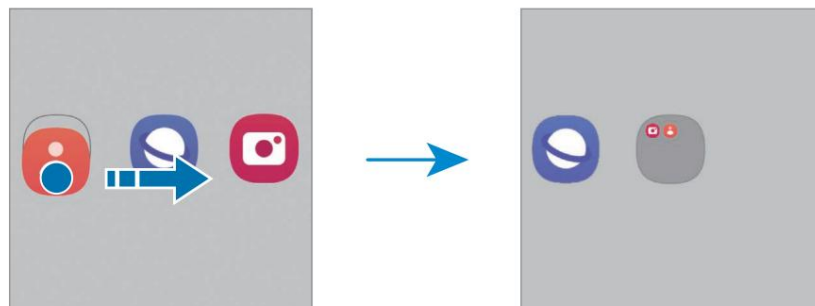

• Weitere Apps hinzufügen

Tippen Sie  auf den Ordner. Markieren Sie die hinzuzufügenden Apps und tippen Sie auf „Fertig“. Sie können eine App auch hinzufügen, indem Sie sie in den Ordner ziehen.

- Apps aus einem Ordner verschieben

Ziehen Sie eine App an einen neuen

- Ort. • Einen Ordner löschen

Berühren und halten Sie einen Ordner und tippen Sie dann auf Ordner löschen. Nur der Ordner wird gelöscht.


Die Apps des Ordners werden auf den Apps-Bildschirm verschoben.

Edge-Panel Sie

können über die Edge-Panels auf Ihre bevorzugten Apps und Funktionen zugreifen.

Ziehen Sie den Griff des Randbedienfelds zur Mitte des Bildschirms.

Wenn der Griff des Randbereichs nicht sichtbar ist, öffnen Sie „Einstellungen“, tippen Sie auf „Anzeige“ und anschließend auf den Schalter „Randbereiche“, um ihn zu aktivieren.

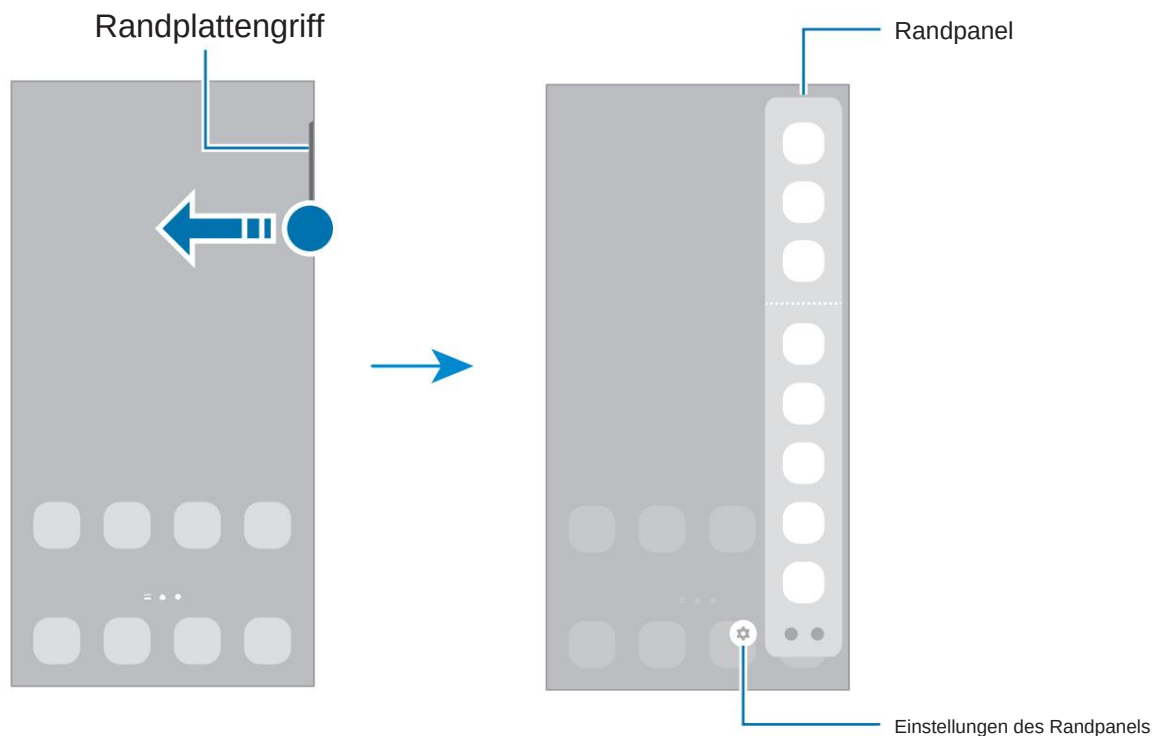

Bildschirm sperren

Durch Drücken der Seitentaste wird der Bildschirm ausgeschaltet und gesperrt. Außerdem wird der Bildschirm ausgeschaltet und automatisch gesperrt, wenn das Gerät über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Um den Bildschirm zu entsperren, wischen Sie beim Einschalten des Bildschirms in eine beliebige Richtung.

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie die Seitentaste, um den Bildschirm einzuschalten. Alternativ können Sie auch zweimal auf den Bildschirm tippen.

Ändern der Bildschirmsperrmethode

Um die Bildschirmsperrmethode zu ändern, öffnen Sie Einstellungen, tippen Sie auf Bildschirm sperren > Bildschirmsperrtyp und wählen Sie dann eine Methode aus.

Wenn Sie ein Muster, eine PIN, ein Passwort oder Ihre biometrischen Daten für die Bildschirmsperrmethode festlegen, können Sie Ihre persönlichen Daten schützen, indem Sie verhindern, dass andere auf Ihr Gerät zugreifen. Nachdem Sie die Bildschirmsperrmethode festgelegt haben, benötigt das Gerät beim Entsperren einen Entsperrcode.



Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass es einen Werksreset durchführt, wenn Sie den Entsperrcode mehrmals hintereinander falsch eingeben und das Versuchslimit erreichen. Öffnen Sie Einstellungen, tippen Sie auf Bildschirm sperren > Einstellungen für sichere Sperre, entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode und tippen Sie dann auf den Schalter „Automatisches Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“, um ihn einzuschalten.

Anzeigesymbole

In der Statusleiste oben auf dem Bildschirm werden Anzeigesymbole angezeigt. Die in der Tabelle aufgeführten Symbole kommen am häufigsten vor.

Symbol	Bedeutung
	Kein Signal
	Signalstärke
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
	GPRS-Netzwerk verbunden
	EDGE-Netzwerk verbunden
	UMTS-Netzwerk verbunden
	HSDPA-Netzwerk angeschlossen
	HSPA+-Netzwerk verbunden

Symbol	Bedeutung
	LTE-Netzwerk verbunden
	5G-Netzwerk verbunden
	LTE-Netzwerk, das im LTE-Netzwerk verbunden ist und das 5G-Netzwerk umfasst
	Wi-Fi verbunden
	Bluetooth-Funktion aktiviert
	Verwendete Ortungsdienste
	Anruf in Arbeit
	Verpasster Anruf
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht
	Alarm eingeschaltet
	Stummschaltungsmodus / Vibrationsmodus
	Flugmodus eingeschaltet
	Es ist ein Fehler aufgetreten oder es ist Vorsicht geboten
	Akku wird geladen/Ladezustand des Akkus




- Die Statusleiste wird in einigen Apps möglicherweise nicht oben auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Statusleiste anzuzeigen, ziehen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.
- Einige Anzeigesymbole werden nur angezeigt, wenn Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Die Anzeigesymbole können je nach Mobilfunkanbieter oder Modell unterschiedlich aussehen.

Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie neue Benachrichtigungen erhalten, werden in der Statusleiste Anzeigesymbole angezeigt. Um weitere Informationen zu den Symbolen zu erhalten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und überprüfen Sie die Details.


Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten. Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.

Sie können die folgenden Funktionen im Benachrichtigungsfeld nutzen.

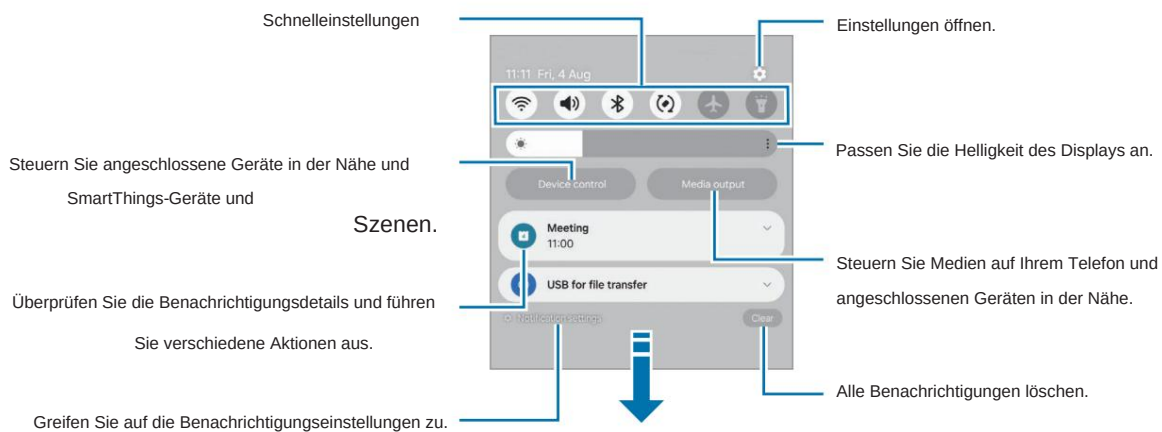

Verwenden des Schnelleinstellungsfelds

Wischen Sie im Benachrichtigungsfeld nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.

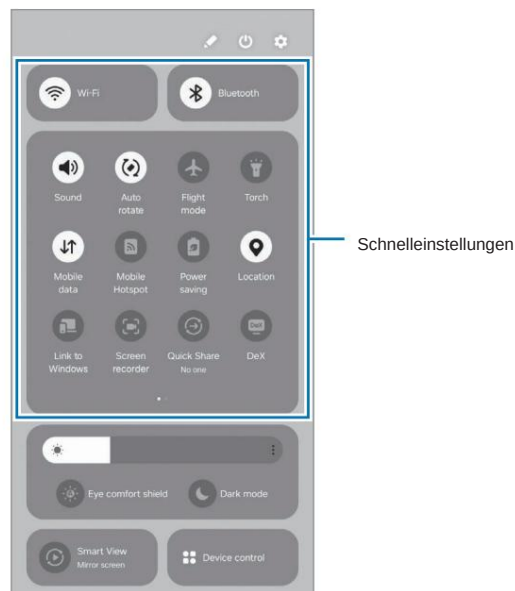

Tippen Sie auf jede Schaltfläche, um die jeweilige Funktion ein- oder auszuschalten. Um auf detailliertere Einstellungen zuzugreifen, tippen Sie auf den Text der Schaltfläche oder berühren und halten Sie eine Schaltfläche.

Tippen Sie zum Bearbeiten von Schaltflächen auf  Bearbeiten.

Steuern der Medienwiedergabe

Steuern Sie Medien auf Ihrem Telefon und angeschlossenen Geräten in der Nähe über das Benachrichtigungsfeld.

1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf Medienausgabe.

2 Tippen Sie auf die Symbole auf dem Controller, um die Wiedergabe zu steuern.

Steuerung von Geräten in der Nähe

Starten und steuern Sie angeschlossene Geräte in der Nähe sowie häufig verwendete SmartThings-Geräte und -Szenen über das Benachrichtigungsfeld.

1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf Gerätesteuerung.


In der Nähe befindliche angeschlossene Geräte und SmartThings-Geräte und -Szenen werden angezeigt.

2 Wählen Sie ein Gerät in der Nähe oder ein SmartThings-Gerät aus, um es zu steuern, oder wählen Sie eine Szene aus
Starten Sie es.

Text eingeben

Tastaturbelegung

Wenn Sie Text eingeben, wird automatisch eine Tastatur angezeigt.

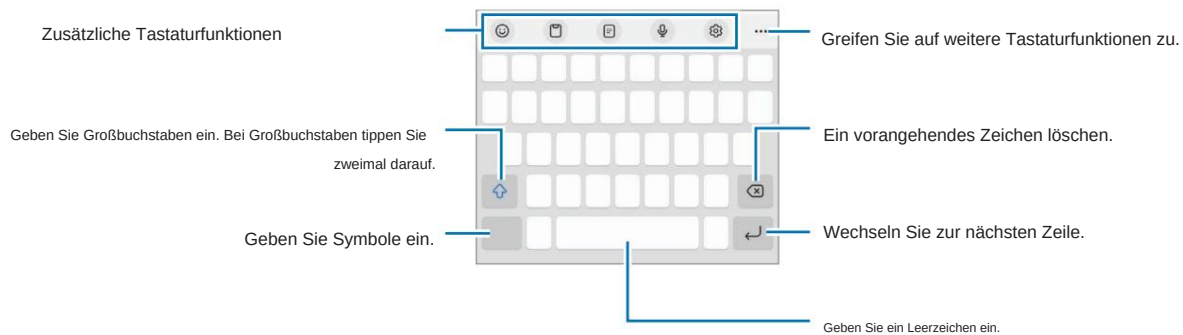

Die Texteingabe wird in einigen Sprachen nicht unterstützt. Um Text einzugeben, müssen Sie die Eingabesprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

Ändern der Eingabesprache

Tippen Sie auf  Sprachen und Tippen Sie Eingabesprachen verwalten und wählen Sie die zu verwendenden Sprachen aus. Wenn Sie zwei oder mehr Sprachen auswählen, können Sie zwischen den Eingabesprachen wechseln, indem Sie auf  tippen.

Wechsel der Tastatur

Tippen Sie in der Navigationsleiste auf , um die Tastatur zu ändern.

Um den Tastaturtyp zu ändern, tippen Sie auf  Sprachen und Tippen, wählen Sie eine Sprache und dann den gewünschten Tastaturtyp aus.



- Wenn die Tastaturschaltfläche () nicht in der Navigationsleiste angezeigt wird, öffnen Sie „Einstellungen“, tippen Sie auf „Allgemeine Verwaltung“ > „Tastaturliste und Standard“ und anschließend auf den Schalter „Tastaturschaltfläche in der Navigationsleiste“, um ihn zu aktivieren.
- Auf einer 3 x 4- Tastatur besteht eine Taste aus drei oder vier Zeichen. Um ein Zeichen einzugeben, tippen Sie wiederholt auf die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen erscheint.

Kopieren und Einfügen

1 Berühren und halten Sie den Text.

2 Ziehen Sie  oder , um den gewünschten Text auszuwählen, oder tippen Sie auf „Alles auswählen“ , um den gesamten Text auszuwählen.

3 Tippen Sie auf „Kopieren“ oder „Ausschneiden“.

Der ausgewählte Text wird in die Zwischenablage kopiert.

4 Berühren und halten Sie die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll, und tippen Sie auf Einfügen.

Um zuvor kopierten Text einzufügen, tippen Sie auf „Zwischenablage“ und wählen Sie den Text aus.

Apps installieren oder deinstallieren

Galaxy Store

Apps kaufen und herunterladen. Sie können Apps herunterladen, die speziell auf Samsung Galaxy-Geräte abgestimmt sind.

Öffnen Sie die Galaxy Store -App. Durchsuchen Sie Apps nach Kategorie oder tippen Sie, um nach einem Schlüsselwort zu suchen.



• Diese App ist je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar. • Um die

Einstellungen für die automatische Aktualisierung zu ändern, tippen Sie auf Menü  Apps automatisch aktualisieren und wählen Sie dann eine Option aus.

Play Store Apps

kaufen und herunterladen.

Öffnen Sie die Play Store- App. Durchsuchen Sie Apps nach Kategorie oder suchen Sie nach Apps nach Schlüsselwörtern.



Um die Einstellungen für die automatische Aktualisierung zu ändern, tippen Sie auf Ihr Kontosymbol, dann auf Einstellungen > Netzwerkeinstellungen > Apps automatisch aktualisieren und wählen Sie dann eine Option aus.

Apps verwalten

Apps deinstallieren oder deaktivieren

Berühren und halten Sie eine App und wählen Sie eine Option aus.

• Deinstallieren: Heruntergeladene Apps deinstallieren. •

Deaktivieren: Deaktiviert ausgewählte Standard-Apps, die nicht vom Gerät deinstalliert werden können.



Einige Apps unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Apps aktivieren Öffnen

Sie die Einstellungen, tippen Sie auf Apps  Deaktiviert > OK, wählen Sie eine App aus und tippen Sie dann auf Aktivieren.

App-Berechtigungen festlegen

Damit einige Apps ordnungsgemäß funktionieren, benötigen sie möglicherweise die Erlaubnis, auf Informationen auf Ihrem Gerät zuzugreifen oder diese zu verwenden.

Um auf Ihre App-Berechtigungseinstellungen zuzugreifen, öffnen Sie „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Apps“. Wählen Sie eine App aus und tippen Sie auf Berechtigungen. Sie können die Berechtigungsliste der App überprüfen und ihre Berechtigungen ändern.

Um App-Berechtigungseinstellungen nach Berechtigungskategorie zu überprüfen oder zu ändern, öffnen Sie Einstellungen und tippen Sie auf Apps > Berechtigungsmanager. Wählen Sie ein Element und eine App aus.



Wenn Sie Apps keine Berechtigungen erteilen, funktionieren die Grundfunktionen der Apps möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Telefon

Einführung


Tätigen oder beantworten Sie Sprach- und Videoanrufe.

Anrufe tätigen

1 Öffnen Sie die Telefon- App und tippen Sie auf Tastatur.

2 Geben Sie eine Telefonnummer ein.

3 Tippen Sie auf  um einen Sprachanruf zu tätigen, oder tippen Sie auf  oder  um einen Videoanruf zu tätigen.

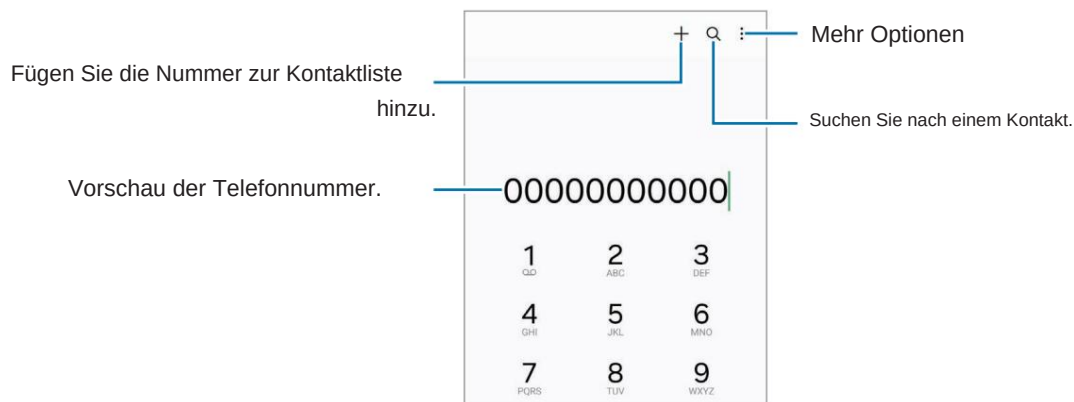

Anrufe über Anrufprotokolle oder Kontaktlisten tätigen

Öffnen Sie die Telefon- App, tippen Sie auf „Neueste“ oder „Kontakte“ und wischen Sie dann auf einem Kontakt oder einer Telefonnummer nach rechts, um einen Anruf zu tätigen.

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, tippen Sie auf  Einstellungen > Andere Anrufoptionen und anschließend auf den Schalter „Zum Anruf oder Text wischen“, um sie zu aktivieren.

Kurzwahl verwenden

Um eine Nummer als Kurzwahl festzulegen, öffnen Sie die Telefon- App, tippen Sie auf Tastatur  Kurzwahlnummern, wählen Sie eine Kurzwahlnummer aus und fügen Sie dann eine Telefonnummer hinzu.

Um einen Anruf zu tätigen, berühren und halten Sie eine Kurzwahlnummer auf der Tastatur. Bei Kurzwahlnummern ab 10 tippen Sie auf die erste(n) Ziffer(n) der Nummer und berühren und halten Sie dann die letzte Ziffer.

Wenn Sie beispielsweise die Nummer 123 als Kurzwahlnummer festlegen, tippen Sie auf 1, dann auf 2 und berühren und halten Sie dann 3.

Einen internationalen Anruf tätigen

1 Öffnen Sie die Telefon- App und tippen Sie auf Tastatur.

2 Berühren und halten Sie 0, bis das +-Zeichen erscheint.

3 Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein und tippen Sie dann auf .



Anrufe entgegennehmen

Einen Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, ziehen Sie aus dem  großen Kreis.

Einen Anruf ablehnen

Wenn ein Anruf eingeht, ziehen Sie aus dem  großen Kreis.

Um beim Abweisen eines eingehenden Anrufs eine Nachricht zu senden, ziehen Sie die Leiste „Nachricht senden“ nach oben und wählen Sie eine Nachricht zum Senden aus.

Um verschiedene Ablehnungsnachrichten zu erstellen, öffnen Sie die Telefon- App, tippen Sie auf  Einstellungen  Schnelle Ablehnungsnachrichten, geben Sie eine Nachricht ein und tippen Sie dann auf .

Telefonnummern sperren

Blockieren Sie Anrufe von bestimmten Nummern, die Ihrer Sperrliste hinzugefügt wurden.

Öffnen Sie die Telefon- App, tippen Sie auf  Einstellungen  Nummern blockieren und wählen Sie dann Kontakte oder Telefonnummern aus, die Sie in der Liste der blockierten Nummern speichern möchten.

Wenn blockierte Nummern versuchen, Sie zu kontaktieren, erhalten Sie keine Benachrichtigungen. Die Anrufe werden im Anrufprotokoll protokolliert.



Sie können auch eingehende Anrufe von Personen blockieren, die ihre Anrufer-ID nicht anzeigen. Tippen Sie auf den Schalter „Anrufe von unbekannten Nummern blockieren“ , um die Funktion zu aktivieren.

Kontakte

Einführung

Erstellen Sie neue Kontakte oder verwalten Sie Kontakte auf dem Gerät.

Kontakte hinzufügen

Einen neuen Kontakt erstellen

- 1 Öffnen Sie die Kontakte- App und tippen Sie auf . 
- 2 Wählen Sie einen Speicherort.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein und tippen Sie auf Speichern.

Kontakte importieren Fügen Sie

Kontakte hinzu, indem Sie sie aus anderen Speichern auf Ihr Gerät importieren.

- 1 Öffnen Sie die Kontakte- App und tippen Sie auf  Kontakte verwalten  Kontakte importieren.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kontakte zu importieren.

Kontakte mit Ihren Webkonten synchronisieren Synchronisieren Sie die Kontakte

Ihres Geräts mit Online-Kontakten, die in Ihren Webkonten, beispielsweise Ihrem Samsung-Konto, gespeichert sind.

- 1 Öffnen Sie die Einstellungen, tippen Sie auf Konten und Sicherung  Konten verwalten und wählen Sie das Konto aus zum Synchronisieren.
- 2 Tippen Sie auf „Konto synchronisieren“ und dann auf den Schalter „Kontakte“ , um ihn zu aktivieren.

Suche nach Kontakten

Öffnen Sie die Kontakte- App. Tippen Sie oben  in der Kontaktliste auf und geben Sie Suchkriterien ein.

Tippen Sie auf den Kontakt. Führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

-  : Einen Sprachanruf tätigen.
-  : Eine Nachricht verfassen.

-  /  : Einen Videoanruf tätigen.
-  : Verfassen Sie eine E-Mail.

Kontakte löschen

1 Öffnen Sie die Kontakte- App und tippen Sie auf  Bearbeiten.

2 Wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie auf Löschen.

Um Kontakte einzeln zu löschen, tippen Sie in der Kontaktliste auf einen Kontakt und anschließend auf Mehr  Löschen.

Kontakte teilen Sie können Kontakte

mit anderen teilen, indem Sie verschiedene Freigabeoptionen nutzen.

1 Öffnen Sie die Kontakte- App und tippen Sie auf  Bearbeiten.

2 Wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie auf Teilen.

3 Wählen Sie eine Freigabemethode aus.

Gruppen erstellen

Sie können Gruppen wie Familie oder Freunde hinzufügen und Kontakte nach Gruppe verwalten.

1 Öffnen Sie die Kontakte- App und tippen Sie auf  Gruppen  Gruppe erstellen.

2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Gruppe zu erstellen.

Doppelte Kontakte zusammenführen

Wenn Ihre Kontaktliste doppelte Kontakte enthält, führen Sie diese zu einem zusammen, um Ihre Kontaktliste zu optimieren.

1 Öffnen Sie die Kontakte- App und tippen Sie auf  Kontakte verwalten  Kontakte zusammenführen.

2 Markieren Sie Kontakte und tippen Sie auf Zusammenführen.

Mitteilungen

Einführung

Senden und überprüfen Sie Nachrichten per Konversation.

Beim Roaming können für das Senden oder Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen.


Nachrichten senden

1 Öffnen Sie die Nachrichten- App und tippen Sie auf . 

2 Fügen Sie Empfänger hinzu und geben Sie eine Nachricht ein.

Um eine Sprachnachricht aufzuzeichnen und zu senden, berühren und halten , und sagen Sie Ihre Nachricht. Der Sie das Aufnahmesymbol. Es wird nur angezeigt, wenn das Nachrichteneingabefeld leer ist.

3 Tippen Sie  um die Nachricht zu senden.

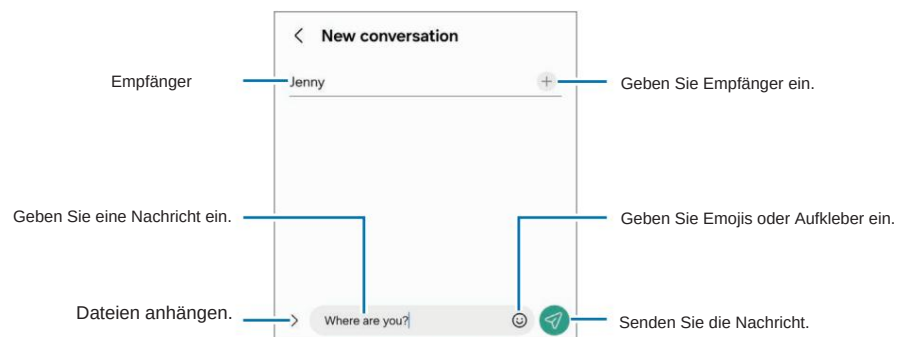

Nachrichten prüfen

1 Öffnen Sie die Nachrichten- App und tippen Sie auf Konversationen.

2 Wählen Sie in der Nachrichtenliste einen Kontakt oder eine Telefonnummer aus.

- Um auf die Nachricht zu antworten, tippen Sie auf das Nachrichteneingabefeld, geben Sie eine Nachricht ein und drücken Sie dann  klopfen
- Um die Schriftgröße anzupassen, spreizen Sie zwei Finger oder ziehen Sie sie auf dem Bildschirm zusammen.

Nachrichten sortieren

Sie können Nachrichten nach Kategorie sortieren.

Öffnen Sie die Nachrichten- App und tippen Sie auf Konversationen  .

Wenn die Kategorieoption nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  Einstellungen und tippen Sie auf den Schalter Konversationskategorien , um ihn zu aktivieren.

Nachrichten löschen

Berühren und halten Sie eine Nachricht, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf Löschen.

Nachrichteneinstellungen ändern


Öffnen Sie die Nachrichten- App und tippen Sie auf  Einstellungen. Sie können unerwünschte Nachrichten blockieren, Benachrichtigungseinstellungen ändern und vieles mehr.

Multi-Fenster


(Verwendung mehrerer Apps gleichzeitig)

Einführung

Führen Sie zwei Apps gleichzeitig in der geteilten Bildschirmansicht aus. Sie können in der Popup-Ansicht auch mehrere Apps gleichzeitig ausführen.

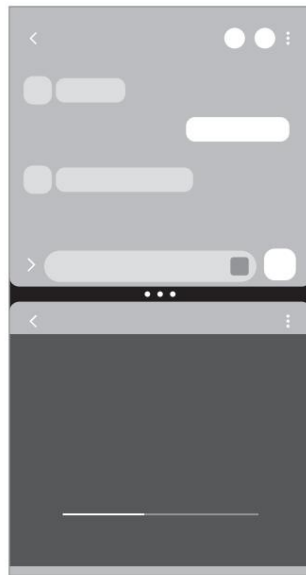

Geteilte Bildschirmansicht

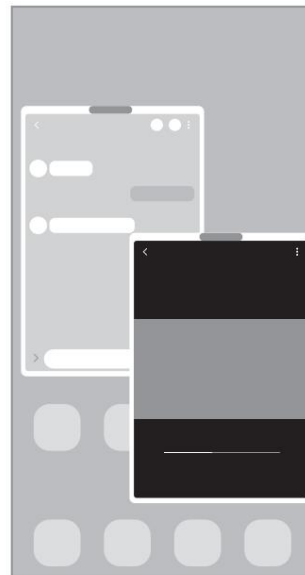

Popup-Ansicht



Einige Apps unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Starten von Multi Window durch Wischen über den Bildschirm


Sie können Multi Window starten, indem Sie über den Bildschirm wischen.

Wischen Sie mit zwei Fingern vom unteren Bildschirmrand zur Bildschirmmitte.

Der Bildschirm wechselt zur geteilten Bildschirmansicht.

Um zur Popup-Ansicht zu wechseln, wischen Sie von der oberen Ecke in Richtung Mitte Bildschirm.

Um diese Funktion zu verwenden, öffnen Sie „Einstellungen“, tippen Sie auf „Erweiterte Funktionen“ und anschließend auf den Schalter „Für geteilten Bildschirm wischen“ oder „Für Popup-Ansicht wischen“, um ihn zu aktivieren.

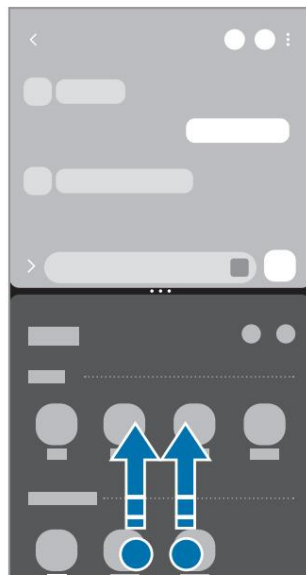

Geteilte Bildschirmansicht



Popup-Ansicht

Öffnen von Apps über die Schaltfläche „Zuletzt verwendet“.


1 Tippen Sie auf die Schaltfläche „Letzte“, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu öffnen.

2 Wischen Sie nach links oder rechts, tippen Sie auf das Symbol einer App und dann auf In geteilter Bildschirmansicht öffnen oder In Popup-Ansicht öffnen.

Nutzung zusätzlicher Funktionen

Verwendung der Multi-Window-Menüs

Wenn Sie auf den Multi-Window-Griff tippen, werden die verfügbaren Menüs angezeigt.

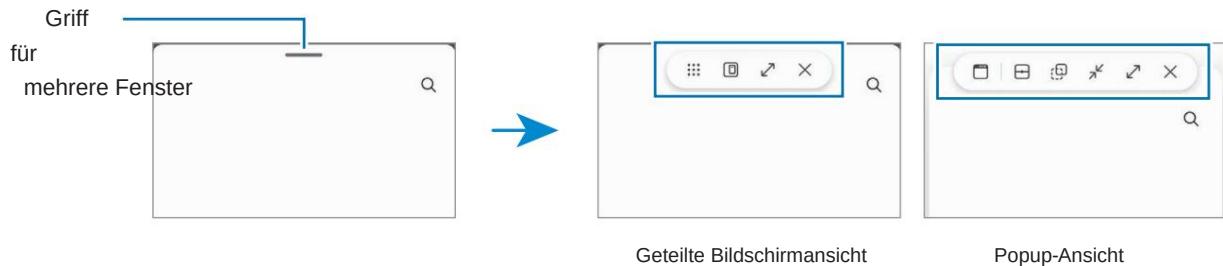

Anpassen der Fenstergröße

Ziehen Sie die Kreise zwischen den App-Fenstern, um die Größe der Fenster anzupassen.

Wenn Sie die Kreise zwischen den App-Fenstern an den Bildschirmrand ziehen, wird das Fenster maximiert.

Popup-Fenster verschieben

Um ein Popup-Fenster zu verschieben, tippen Sie auf den Multi-Window-Griff und ziehen Sie es an eine neue Position.

Speichern Sie Ihr eigenes Splitscreen-Layout

Fügen Sie häufig verwendete Apps als App-Paar hinzu, um sie mit einem einzigen Tastendruck gemeinsam in der geteilten Bildschirmansicht zu öffnen.

1 Tippen Sie in der geteilten Bildschirmansicht auf die Kreise zwischen den App-Fenstern.

2 Tippen Sie auf .

3 Wählen Sie einen Ort aus, um das App-Paar hinzuzufügen.

Die Apps, die Sie in der geteilten Bildschirmansicht verwenden, werden an dem von Ihnen ausgewählten Ort als App-Paar gespeichert.

Bixby Vision (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, (SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS)

Einführung

Bixby Vision ist ein Dienst, der verschiedene Funktionen basierend auf der Bilderkennung bereitstellt. Mit Bixby Vision können Sie durch die Erkennung von Objekten nach Informationen suchen. Nutzen Sie eine Vielzahl nützlicher Bixby Vision-Funktionen.



- Abhängig von der Bildgröße, dem Format oder der Auflösung ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar oder Sie erhalten möglicherweise nicht die richtigen Suchergebnisse.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für die von Bixby Vision bereitgestellten Produktinformationen.

Einführung von Bixby Vision

Starten Sie Bixby Vision mit einer dieser Methoden.

- Tippen Sie in der Kamera- App in der Liste der Aufnahmemodi auf MEHR und dann auf BIXBY VISION.
 - Wählen Sie in der Galerie- App ein Bild aus und tippen Sie auf . 
 - Berühren und halten Sie in der Samsung Internet- App ein Bild und tippen Sie auf „ Mit Bixby suchen“.
- Vision.**
- Wenn Sie das Bixby Vision-App-Symbol zum Apps-Bildschirm hinzugefügt haben, öffnen Sie die Bixby Vision- App.

Verwenden von Bixby Vision

1 Starten Sie Bixby Vision.

2 Wählen Sie eine Funktion aus, die Sie verwenden möchten.

- ÜBERSETZEN: Text aus Dokumenten oder Bildern erkennen und übersetzen.
- TEXT: Text aus Dokumenten oder Bildern erkennen und extrahieren.
- ENTDECKEN: Suchen Sie online nach Bildern, die dem erkannten Objekt ähneln und damit in Zusammenhang stehen Information.



Die verfügbaren Funktionen und Suchergebnisse können je nach Region oder Mobilfunkanbieter variieren.

Samsung Internet

Durchsuchen Sie das Internet, um nach Informationen zu suchen, und setzen Sie Lesezeichen für Ihre Lieblingswebseiten, um bequem darauf zuzugreifen.


1 Öffnen Sie die Samsung Internet -App.

2 Geben Sie die Webadresse oder ein Schlüsselwort ein und tippen Sie dann auf Los.

Wenn die Symbolleiste nicht angezeigt wird, wischen Sie auf dem Bildschirm leicht nach unten.

Um zwischen den Registerkarten zu wechseln, tippen Sie auf das Adressfeld oder wischen Sie nach links oder rechts.

Setzen Sie ein Lesezeichen für die aktuelle Webseite.

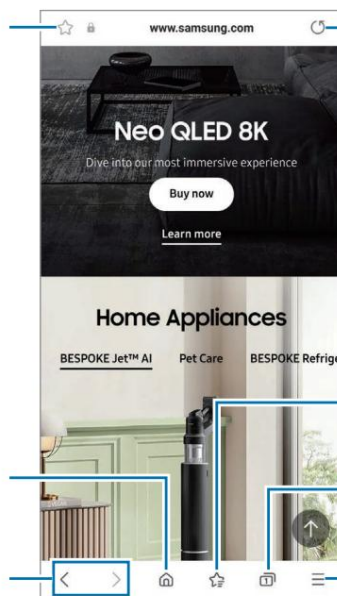

Aktualisieren Sie die aktuelle Webseite.

Öffnen Sie die Homepage.

Greifen Sie auf Ihre Lesezeichen zu.

Registerkarten verwalten. / Geheimmodus verwenden.

Zwischen Seiten wechseln.

Mehr Optionen

Geheimen Modus verwenden

Wenn Sie ein Passwort für den geheimen Modus festlegen, können Sie verhindern, dass andere auf Ihren Suchverlauf, Browserverlauf, Ihre Lesezeichen und gespeicherten Seiten zugreifen.

1 Tippen Sie auf  um Geheimmodus aktivieren.

2 Tippen Sie auf den Schalter „Lock Secret“-Modus, um ihn einzuschalten, tippen Sie auf „Start“ und legen Sie dann ein Passwort fest Geheimmodus.

Im geheimen Modus ändert das Gerät die Farbe der Symbolleisten. Um den Geheimmodus zu deaktivieren, tippen Sie auf  Geheimmodus deaktivieren.



Im geheimen Modus können Sie einige Funktionen, wie z. B. die Bildschirmaufnahme, nicht nutzen.

Samsung Kinder

Sie können den Zugriff von Kindern auf bestimmte Apps einschränken, deren Nutzungszeiten festlegen und Einstellungen konfigurieren, um Kindern eine unterhaltsame und sichere Umgebung zu bieten, wenn sie das Gerät verwenden.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, wischen Sie nach unten und tippen Sie dann auf (Kinder). Wenn Sie (Kinder) im Schnelleinstellungsfeld nicht finden können, tippen Sie auf  Bearbeiten und ziehen Sie die Schaltfläche darüber, um sie hinzuzufügen. Wenn Sie Samsung Kids zum ersten Mal starten oder nachdem Sie die Daten zurückgesetzt haben, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Wählen Sie auf dem Samsung Kids-Bildschirm die App aus, die Sie verwenden möchten.



Ihre voreingestellte Bildschirmsperre oder Ihre erstellte PIN wird verwendet, wenn Sie die Kindersicherungsfunktion aktivieren oder Samsung Kids schließen.

Verwenden von Kindersicherungsfunktionen

Sie können die Einstellungen für Samsung Kids konfigurieren und den Nutzungsverlauf überprüfen.

Tippen Sie auf dem Samsung Kids-Bildschirm auf  Kindersicherung und geben Sie Ihren Entsperrcode ein.

Abschluss von Samsung Kids

Um Samsung Kids zu schließen, tippen Sie auf die Schaltfläche „Zurück“ oder  tippen Sie auf  Samsung Kids schließen und geben Sie dann Ihren Entsperrcode ein.

Samsung Health

Einführung


Samsung Health hilft Ihnen, Ihr Wohlbefinden und Ihre Fitness zu verwalten. Setzen Sie sich Fitnessziele, überprüfen Sie Ihre Fortschritte und behalten Sie den Überblick über Ihr allgemeines Wohlbefinden und Ihre Fitness. Sie können auch Ihre Schrittzahlaufzeichnungen mit denen anderer Samsung Health-Benutzer vergleichen und sich Gesundheitstipps ansehen.

Besuchen Sie www.samsung.com/samsung-health für mehr Informationen.

Verwendung von Samsung Health

Öffnen Sie die Samsung Health- App. Wenn Sie diese App zum ersten Mal ausführen oder nach einem Daten-Reset neu starten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Um Elemente auf dem Samsung Health-Startbildschirm zu bearbeiten, tippen Sie  auf der Startseite bearbeiten an.

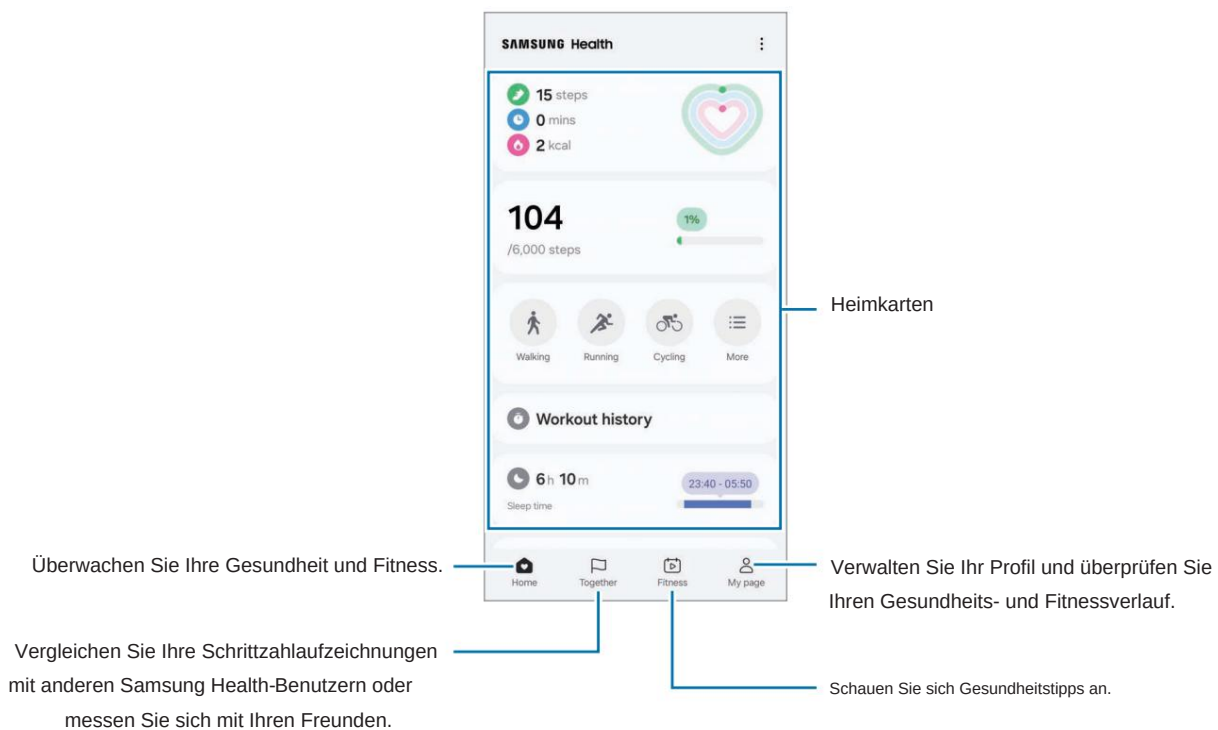

- Einige Funktionen sind je nach Region möglicherweise nicht verfügbar.
- Wenn Sie die Schrittkarte beim Reisen mit dem Auto oder der Bahn verwenden, können Vibrationen Ihre Schrittzahl beeinträchtigen.

Samsung-Notizen

Erstellen Sie Notizen, indem Sie Text über die Tastatur eingeben oder handschriftlich schreiben oder auf dem Bildschirm zeichnen. Sie können auch Bilder oder Sprachaufnahmen in Ihre Notizen einfügen.




Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Notizen erstellen

1 Öffnen Sie die Samsung Notes- App, tippen Sie auf und erstellen Sie dann eine Notiz.

Sie können die Eingabemethode ändern, indem Sie auf oder tippen.

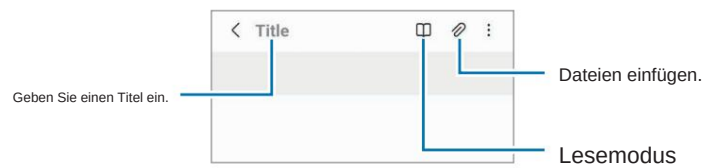

2 Wenn Sie mit dem Verfassen der Notiz fertig sind, tippen Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, um sie zu speichern.

Wenn Sie die Notiz in einem anderen Dateiformat speichern möchten, tippen Sie auf Als Datei speichern.

Notizen löschen Berühren

und halten Sie eine Notiz, die Sie löschen möchten, und tippen Sie auf Löschen.

Samsung-Mitglieder

Samsung Members bietet Kunden Supportdienste wie die Diagnose von Geräteproblemen und ermöglicht Benutzern das Einreichen von Fragen und Fehlerberichten. Sie können auch Informationen mit anderen Mitgliedern der Galaxy-Benutzer-Community teilen oder die neuesten Nachrichten und Tipps lesen. Samsung-Mitglieder können Ihnen bei der Lösung aller Probleme helfen, die bei der Verwendung Ihres Geräts auftreten könnten.

Globale Ziele von Samsung

Die globalen Ziele, die 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen festgelegt wurden, bestehen aus Zielen, die auf die Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft abzielen. Diese Ziele haben die Kraft, die Armut zu beenden, Ungleichheit zu bekämpfen und den Klimawandel zu stoppen.

Erfahren Sie mit Samsung Global Goals mehr über die globalen Ziele und schließen Sie sich der Bewegung für eine bessere Zukunft an.

Samsung TV Plus

Wählen Sie die Kanäle wie auf einem Fernseher aus und genießen Sie verschiedene Videoinhalte kostenlos.

Öffnen Sie die Samsung TV Plus -App.



Diese App ist je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Galaxy-Shop

Besuchen Sie die Samsung-Website und prüfen Sie verschiedene Produktinformationen.

Öffnen Sie die Galaxy Shop -App.



- Diese App ist je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.
- Diese App heißt je nach Region möglicherweise Samsung Shop .

Galaxy Wearable (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, (SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS)

Mit der Galaxy Wearable-App können Sie Ihre tragbaren Geräte verwalten. Wenn Sie Ihr Telefon mit dem tragbaren Gerät verbinden, können Sie die Einstellungen und Apps des tragbaren Geräts anpassen.

Öffnen Sie die Galaxy Wearable -App.

Tippen Sie auf Weiter , um Ihr Telefon mit dem tragbaren Gerät zu verbinden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen. Weitere Informationen dazu, wie Sie das tragbare Gerät mit Ihrem Gerät verbinden und verwenden, finden Sie im Benutzerhandbuch des tragbaren Geräts.

Kalender

Verwalten Sie Ihren Zeitplan, indem Sie bevorstehende Ereignisse in Ihren Planer eingeben.

Veranstaltungen erstellen

1 Öffnen Sie die Kalender- App und tippen oder doppelklicken Sie auf ein Datum.

Wenn das Datum bereits gespeicherte Ereignisse oder Aufgaben enthält, tippen Sie auf das Datum und dann auf .

2 Geben Sie die Ereignisdetails ein und tippen Sie auf Speichern.

Synchronisierung von Ereignissen mit Ihren Konten

1 Öffnen Sie die Einstellungen, tippen Sie auf Konten und Sicherung > Konten verwalten und wählen Sie dann aus

Konto, mit dem synchronisiert werden soll.

2 Tippen Sie auf „Konto synchronisieren“ und dann auf den Schalter „Kalender“ , um ihn zu aktivieren.

Um Konten zur Synchronisierung hinzuzufügen, öffnen Sie die Kalender- App und tippen Sie auf  Kalender verwalten  . Wählen Sie dann ein Konto zur Synchronisierung aus und melden Sie sich an. Wenn ein Konto hinzugefügt wird, wird neben dem Kontonamen ein blauer Kreis angezeigt.

Erinnerung

(Empfangen von Benachrichtigungen für Aufgaben)

Registrieren Sie Aufgaben als Erinnerungen und erhalten Sie Benachrichtigungen entsprechend der von Ihnen festgelegten Bedingung.



- Um genauere Benachrichtigungen zu erhalten, stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN oder Mobilfunknetz her.

- Um Standorterinnerungen verwenden zu können, muss die GPS-Funktion aktiviert sein. Standort

Je nach Modell sind Erinnerungen möglicherweise nicht verfügbar.

Starterinnerung

Öffnen Sie die Kalender- App und tippen Sie auf  Erinnerungen. Der Erinnerungsbildschirm wird angezeigt und das Erinnerungs-App-Symbol () wird zum Apps-Bildschirm hinzugefügt.

Erinnerungen erstellen

1 Öffnen Sie die Erinnerungs -App.

2 Tippen Sie auf , geben Sie die Details ein und tippen Sie dann auf Speichern.

Erledigung von Erinnerungen

Tippen Sie in der Erinnerungsliste auf  Oder wählen Sie eine Erinnerung aus und tippen Sie auf „Abschließen“.

Erinnerungen wiederherstellen

Stellen Sie abgeschlossene Erinnerungen wieder her.

1 Tippen Sie in der Erinnerungsliste auf  Abgeschlossen.

2 Wählen Sie eine wiederherzustellende Erinnerung aus und tippen Sie auf „Wiederherstellen“.

Erinnerungen werden zur Erinnerungsliste hinzugefügt und Sie werden erneut erinnert.

Erinnerungen löschen

Um eine Erinnerung zu löschen, wählen Sie eine Erinnerung aus und tippen Sie auf Löschen. Um mehrere Erinnerungen zu löschen, berühren und halten Sie eine Erinnerung, markieren Sie die zu löschenden Erinnerungen und tippen Sie dann auf Löschen.

Meine Akten

(Prüfung und Verwaltung der Dateien)

Greifen Sie auf verschiedene im Gerät gespeicherte Dateien zu und verwalten Sie diese.

Öffnen Sie die App „Meine Dateien“ .

Um nach unnötigen Daten zu suchen und den Gerätespeicher freizugeben, tippen Sie auf Speicher verwalten.

Um nach Dateien oder Ordnern zu suchen, tippen Sie auf .

Uhr

Stellen Sie Alarmer ein, überprüfen Sie die aktuelle Uhrzeit in vielen Städten auf der ganzen Welt, legen Sie die Zeit für ein Ereignis fest oder legen Sie eine bestimmte Dauer fest.

Öffnen Sie die Uhr- App.

Taschenrechner

Führen Sie grundlegende arithmetische oder wissenschaftliche Berechnungen durch.

Öffnen Sie die Rechner- App.

-  : Überprüfen Sie den Berechnungsverlauf. Um den Verlauf zu löschen, tippen Sie auf Verlauf löschen. Um das Berechnungsverlaufs Fenster zu schließen, tippen Sie auf .
-  : Verwenden Sie das Einheitenumrechnungstool. Sie können verschiedene Werte wie Fläche, Länge oder Temperatur in andere Einheiten umwandeln.
-  : Wissenschaftlichen Taschenrechner anzeigen.

Gaming-Hub

Gaming Hub sammelt Ihre aus dem Play Store und Galaxy Store heruntergeladenen Spiele an einem Ort.

Öffnen Sie die Gaming Hub- App und wählen Sie das gewünschte Spiel aus.



- Wenn Gaming Hub nicht angezeigt wird, öffnen Sie „Einstellungen“, tippen Sie auf „Erweiterte Funktionen“ und anschließend auf den Schalter „Gaming Hub“, um ihn einzuschalten.
- Vom Play Store und Galaxy Store heruntergeladene Spiele werden automatisch heruntergeladen und auf dem Gaming Hub-Bildschirm angezeigt. Wenn Ihre Spiele nicht vorhanden sind, tippen Sie auf Meine Spiele > ⋮ > Spiele hinzufügen.

Entfernen eines Spiels vom Gaming Hub

Tippen Sie auf „Meine Spiele“, berühren und halten Sie ein Spiel und tippen Sie dann auf „Entfernen“.

Ändern des Leistungsmodus

Sie können den Spieleleistungsmodus ändern.

Öffnen Sie die Gaming Hub- App, tippen Sie auf Mehr > Game Booster > Spieloptimierung und wählen Sie dann den gewünschten Modus aus.

- Leistung: Der Schwerpunkt liegt darauf, Ihnen beim Spielen eine hohe Leistung zu bieten.
Wenn Sie diesen Modus verwenden, kann es aufgrund des erhöhten Akkuverbrauchs zu einer Erwärmung Ihres Geräts kommen.
- Standard: Dies gleicht die Leistung und die Batterienutzungsdauer aus.
- Batteriesparmodus: Dies spart Batteriestrom beim Spielen.



Die Akkuleistungseffizienz kann je nach Spiel variieren.

Spiel Beschleuniger

(Konfigurieren Ihrer Spielumgebung)

Mit Game Booster können Sie Spiele in einer besseren Umgebung spielen. Sie können Game Booster beim Spielen verwenden.

Um das Game Booster-Panel während des Spielens zu öffnen, tippen Sie auf in der Navigationsleiste. Wenn die Navigationsleiste ausgeblendet ist, ziehen Sie sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um sie anzuzeigen. Wenn Sie die Navigationsleiste so eingestellt haben, dass sie Wischgesten verwendet, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf Tippen, um Game Booster zu öffnen.

-  : Sperren Sie den Touchscreen, während das Spiel gespielt wird. Um den Touchscreen zu entsperren, ziehen Sie das Schlosssymbol in eine beliebige Richtung.
-  : Schaltflächen in der Navigationsleiste ausblenden. Um die Schaltflächen anzuzeigen, tippen Sie auf in der Navigationsleiste.
-  : Screenshots aufnehmen.
-  : Zeichnen Sie Ihre Spielsitzungen auf. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf .
-  : Einstellungen für Game Booster konfigurieren.
- **Prioritätsmodus:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass eingehende Anrufe und alle Benachrichtigungen außer blockiert werden Alarme, um zu verhindern, dass Ihr Spiel gestört wird.
- **Spieloptimierung:** Leistungsmodus ändern.
- **Akku:** Überprüfen Sie die verbleibende Akkulaufzeit.
- **Temperatur / Speicher:** Überprüfen Sie die Temperatur und den Speicherstatus des Geräts.

Sie können das Gerät auch so einstellen, dass es die Lautstärke oder die Videobildrate automatisch anpasst, um eine Überhitzung des Geräts zu verhindern und die Ausführung von Apps im Hintergrund zu verhindern, wenn nicht genügend Speicher vorhanden ist.



- Sie können festlegen, dass das Game Booster-Bedienfeld über die Navigationsleiste geöffnet wird, während die Navigationsleiste auf Wischgesten eingestellt ist. Tippen Sie im Game Booster-Bereich auf . Blockieren Sie während des Spiels und tippen Sie auf den Schalter „Navigationsgesten“, um ihn zu aktivieren.
- Die verfügbaren Optionen können je nach Spiel variieren.
- Die Spielleistung kann eingeschränkt sein, um die Temperatur des Geräts zu steuern, wenn dies der Fall ist. Die Temperatur steigt über ein bestimmtes Niveau.

Öffnen von Apps in Popup-Fenstern beim Spielen

Sie können Apps in Popup-Fenstern öffnen, während Sie ein Spiel spielen.

Tippen Sie auf  und wählen Sie eine App aus der Apps-Liste aus.

SmartThings

Steuern und verwalten Sie intelligente Geräte und Internet-of-Things-Produkte (IoT).

Um auf weitere Informationen zuzugreifen, öffnen Sie die SmartThings- App und tippen Sie auf Menü > Verwendung.

1 Öffnen Sie die SmartThings- App.

2 Tippen Sie auf Geräte > Gerät hinzufügen oder 

3 Wählen Sie ein Gerät aus und stellen Sie eine Verbindung her, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.



- Die Verbindungsmethoden können je nach Art der angeschlossenen Geräte variieren die geteilten Inhalte.
- Die Geräte, die Sie anschließen können, können je nach Region variieren. Die verfügbaren Funktionen können je nach angeschlossenem Gerät unterschiedlich sein.
- Eigene Probleme oder Defekte angeschlossener Geräte werden nicht von Samsung abgedeckt Garantie. Wenn an den angeschlossenen Geräten Probleme oder Defekte auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.

Intelligente Ansicht

(Spiegelung auf einem Fernsehbildschirm)

Sehen Sie sich die auf Ihrem Telefon angezeigten Inhalte auf einem großen Bildschirm an, indem Sie Ihr Telefon an einen Fernseher oder Monitor mit Bildschirmspiegelung anschließen.

1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, wischen Sie nach unten und tippen Sie dann auf  (Smart View).

2 Wählen Sie ein Gerät aus, um den Bildschirm Ihres Telefons zu spiegeln.



Wenn Sie ein Video mit Smart View abspielen, kann die Auflösung je nach TV-Modell variieren.

Musik teilen

Einführung

Mit der Music Share-Funktion können Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher, der bereits mit Ihrem Telefon verbunden ist, mit einer anderen Person teilen. Sie können auch dieselbe Musik auf Ihren Galaxy Buds und den Galaxy Buds einer anderen Person hören.

Diese Funktion ist nur auf Geräten verfügbar, die die Music Share-Funktion unterstützen.

Teilen eines Bluetooth-Lautsprechers

Sie können über Ihren Bluetooth-Lautsprecher Musik auf Ihrem Telefon und dem Telefon Ihres Freundes hören.

1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Bluetooth-Lautsprecher verbunden sind.

Informationen zum Herstellen einer Verbindung finden Sie unter [„Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten“](#).

2 Öffnen Sie auf Ihrem Telefon die Einstellungen, tippen Sie auf Verbindungen > Bluetooth > Erweiterte Einstellungen und anschließend auf den Schalter „Music Share“, um ihn zu aktivieren.

Sie können zusätzliche Funktionen nutzen, z. B. festlegen, mit wem Sie Ihr Gerät teilen möchten, indem Sie auf „Musik teilen“ tippen.

3 Wählen Sie auf dem Telefon Ihres Freundes Ihren Lautsprecher aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus.

4 Akzeptieren Sie auf Ihrem Telefon die Verbindungsanfrage.

Ihr Lautsprecher wird geteilt.

Wenn Sie Musik über das Telefon Ihres Freundes abspielen, wird die Musikwiedergabe über Ihr Telefon angehalten.

Gemeinsam Musik hören mit den Galaxy Buds Sie können gemeinsam über Ihre Buds und die Buds Ihres Freundes Musik auf Ihrem Telefon hören.

Diese Funktion wird nur von der Galaxy Buds-Serie unterstützt.

1 Stellen Sie sicher, dass jedes Telefon und jedes Bud-Paar verbunden ist.

Informationen zum Herstellen einer Verbindung finden Sie unter „[Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten](#)“.

2 Öffnen Sie auf dem Telefon Ihres Freundes die Einstellungen, tippen Sie auf Verbindungen > Bluetooth > Erweiterte Einstellungen und anschließend auf den Schalter „Music Share“, um ihn zu aktivieren.

Sie können zusätzliche Funktionen nutzen, z. B. festlegen, mit wem Sie Ihr Gerät teilen möchten, indem Sie auf „Musik teilen“ tippen.

3 Öffnen Sie auf Ihrem Telefon das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf Medienausgabe.

4 Tippen Sie auf „Music Share“ und wählen Sie die Buds Ihres Freundes aus der Liste der erkannten Geräte aus.

5 Akzeptieren Sie auf dem Telefon Ihres Freundes die Verbindungsanfrage.

Wenn Sie Musik über Ihr Telefon abspielen, können Sie diese gemeinsam über beide Buds hören.



Link zu Windows (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, (SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS)

(Verwendung des Geräts über eine Computerverbindung)

Greifen Sie auf die Daten des Mobilgeräts wie Apps oder Bilder auf einem Windows-Computer zu und nutzen Sie diese.



- Um diese Funktion vollständig nutzen zu können, wird empfohlen, die neueste Version von Windows und die Phone Link- App zu verwenden.
- Für die Nutzung dieser Funktion ist ein Microsoft-Konto erforderlich. Wenn Sie ein Microsoft-Konto erstellen, können Sie sich bei allen Microsoft-Geräten und -Diensten anmelden, beispielsweise bei Microsoft Office- Apps und Windows 10.

Anschließen an einen Computer

1 Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät die Einstellungen und tippen Sie auf Verbundene Geräte > Mit Windows verknüpfen.

2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.



Besuchen Sie <https://aka.ms/setuppltw> für Details.

Zugriff auf Daten und Benachrichtigungen von Ihrem Gerät auf dem Computer

Öffnen Sie die Phone Link- App auf dem Computer und wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.



Die verfügbaren Funktionen und Menüs können je nach Softwareversion, App-Version oder Modell des Geräts variieren.

Google Apps

Google bietet Unterhaltungs-, soziale Netzwerk- und Geschäfts-Apps. Für den Zugriff auf einige Apps benötigen Sie möglicherweise ein Google-Konto.

Um weitere App-Informationen anzuzeigen, greifen Sie auf das Hilfemenü der jeweiligen App zu.

- Chrome: Nach Informationen suchen und Webseiten durchsuchen.
- Gmail: Senden oder empfangen Sie E-Mails über den Google Mail-Dienst.
- Karten: Finden Sie Ihren Standort auf der Karte, durchsuchen Sie die Weltkarte und greifen Sie auf den Standort zu Informationen für verschiedene Orte in Ihrer Nähe.
- YT Music: Genießen Sie verschiedene Musik und Videos von YouTube Music. Du kannst auch Greifen Sie auf die auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiksammlungen zu und spielen Sie sie ab.
- Google TV: Kaufen oder leihen Sie Videos wie Filme und Fernsehsendungen bei Play Speichern.
- Drive: Speichern Sie Ihre Inhalte in der Cloud, greifen Sie von überall darauf zu und teilen Sie sie mit anderen Andere.
- YouTube: Videos ansehen oder erstellen und mit anderen teilen.
- Fotos: Suchen, verwalten und bearbeiten Sie alle Ihre Bilder und Videos aus verschiedenen Quellen an einem Ort.
- Google: Suchen Sie im Internet oder auf Ihrem Gerät nach Artikeln.
- Treffen: Tätigen Sie Videoanrufe oder erstellen Sie Videokonferenzen oder nehmen Sie daran teil.
- Nachrichten: Senden und empfangen Sie Nachrichten auf Ihrem Gerät oder Computer und teilen Sie sie verschiedene Inhalte, wie Bilder und Videos.



Einige Apps sind je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Kamera

Einführung

Nehmen Sie Bilder und Videos mit verschiedenen Modi und Einstellungen auf.

Kamera-Etikette

- Machen Sie keine Fotos oder Videos von anderen Personen ohne deren Erlaubnis.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos auf, wenn dies gesetzlich verboten ist.
- Machen Sie keine Fotos oder Videos an Orten, an denen Sie die Rechte anderer verletzen könnten

Privatsphäre.



Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Fotografieren

1 Starten Sie die Kamera -App.

Sie können die App auch starten, indem Sie zweimal schnell die Seitentaste drücken oder auf dem gesperrten Bildschirm nach links ziehen.



- Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Kamera- App über den gesperrten Bildschirm starten oder wenn der Bildschirm während der Bildschirmsperrmethode ausgeschaltet ist

eingestellt ist.

- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie nicht verwendet wird.
 - Einige Methoden sind je nach Dienstanbieter möglicherweise nicht verfügbar
- Modell.

2 Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm auf das Bild, auf das die Kamera fokussieren soll.

Um die Helligkeit von Bildern anzupassen, ziehen Sie die Einstelleiste, die über oder unter dem kreisförmigen Rahmen angezeigt wird.

3 Tippen Sie, um ein Foto aufzunehmen.

Um den Aufnahmemodus zu ändern, ziehen Sie die Liste der Aufnahmemodi nach links oder rechts oder wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach links oder rechts.



- Der Vorschaubildschirm kann je nach Aufnahmemodus und verwendeter Kamera variieren.
- Der Fokus ist möglicherweise nicht klar, wenn sich das Motiv in der Nähe befindet. Nehmen Sie Bilder oder Videos von einem auf guten Abstand.
- Wenn die von Ihnen aufgenommenen Bilder unscharf erscheinen, reinigen Sie das Kameraobjektiv und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass die Linse nicht beschädigt oder verschmutzt ist. Andernfalls funktioniert das Gerät möglicherweise in einigen Modi, die hohe Auflösungen erfordern, nicht ordnungsgemäß.
- Die Kamera Ihres Geräts verfügt über ein Weitwinkelobjektiv. Bei Weitwinkelbildern oder -videos kann es zu geringfügigen Verzerrungen kommen, die nicht auf Probleme mit der Geräteleistung hinweisen.
- Die maximale Kapazität für die Aufnahme eines Videos kann je nach Gerät variieren Auflösung.
- Die Kamera kann beschlagen oder Kondenswasser bilden, wenn das Gerät aufgrund des Temperaturunterschieds außerhalb und innerhalb der Kameraabdeckung plötzlichen Änderungen der Lufttemperatur ausgesetzt wird. Vermeiden Sie solche Bedingungen, wenn Sie die Kamera verwenden möchten. Wenn es dennoch zu Beschlagen kommt, lassen Sie die Kamera vor dem Fotografieren oder Aufnehmen von Videos auf natürliche Weise bei Raumtemperatur trocknen, da die Ergebnisse andernfalls unscharf aussehen könnten.

Verwenden von Zoomfunktionen

Wählen Sie 0,5x/1x/2x oder ziehen Sie es nach links oder rechts, um hinein- oder herauszuzoomen. Alternativ können Sie zum Vergrößern zwei Finger auf dem Bildschirm spreizen und zum Verkleinern zusammenziehen.

- 0,5x: Nehmen Sie Weitwinkelbilder auf oder nehmen Sie Weitwinkelvideos von Dingen wie Landschaften auf.
- 1x: Nehmen Sie einfache Bilder auf oder nehmen Sie normale Videos auf.
- 2x: Nehmen Sie Bilder oder Videos auf, indem Sie das Motiv vergrößern.



Zoomfunktionen sind nur verfügbar, wenn die Rückkamera verwendet wird.

Fokus (AF) und Belichtung (AE) sperren

Sie können den Fokus oder die Belichtung auf einen ausgewählten Bereich sperren, um zu verhindern, dass sich die Kamera automatisch an Änderungen der Motive oder Lichtquellen anpasst.

Tippen und halten Sie den zu fokussierenden Bereich. Der AF/AE-Rahmen wird in dem Bereich angezeigt und die Fokus- und Belichtungseinstellung wird gesperrt. Die Einstellung bleibt auch nach der Aufnahme eines Bildes gesperrt.



Je nach Aufnahmemodus ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Mit der Kamerataste

- Tippen und halten Sie die Kamerataste, um ein Video aufzunehmen.
- Um Serienaufnahmen zu machen, wischen Sie mit der Kamerataste an den Rand des Bildschirms und halten Sie sie gedrückt.
- Wenn Sie eine weitere Kamerataste hinzufügen, können Sie diese an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm verschieben und so bequemer Bilder aufnehmen. Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm auf  Aufnahmeoptionen und anschließend auf den Schalter „Floating Shutter“, um ihn zu aktivieren.

Optionen für den aktuellen Aufnahmemodus

Verwenden Sie auf dem Vorschaubildschirm die folgenden Optionen.

-  : Den Blitz aktivieren oder deaktivieren.
-  : Wählen Sie die Länge der Verzögerung aus, bevor die Kamera automatisch ein Bild aufnimmt.
- 3:4: Wählen Sie ein Seitenverhältnis für Bilder.
- 12M: Wählen Sie eine Auflösung für Bilder.
-  : Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bewegungsfotofunktion. Wenn Sie die Funktion aktivieren, wird einige Sekunden vor dem Tippen auf die Kamerataste auch ein Videoclip aufgenommen.
-  : Super-Steady-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
-  : Ändern Sie die Aufnahmezeit für Hyperlapse-Videos.
- AUTO: Wählen Sie eine Bildrate für Hyperlapse-Videos.
- 9:16: Wählen Sie ein Seitenverhältnis für Videos.
-  : Wählen Sie eine Auflösung für Videos.
-  : Einen Filtereffekt oder Beauty-Effekte anwenden.
-  : Wählen Sie eine Messmethode. Dies bestimmt, wie Lichtwerte berechnet werden.
 Bei der mittenbetonten Messung wird das Licht im mittleren Teil der Aufnahme zur Berechnung der Belichtung der Aufnahme herangezogen. Bei der Matrixmessung  wird die gesamte Szene gemittelt. 
Bei der Spotmessung wird das Licht in einem konzentrierten zentralen Bereich der Aufnahme verwendet, um die Belichtung der Aufnahme zu berechnen.
-  : Passen Sie den Farbton an.
-  : Fokussieren Sie im FOOD- Modus auf ein Motiv innerhalb des kreisförmigen Rahmens und verwischen Sie das Bild außerhalb des Rahmens.
-  : Passen Sie im FOOD- Modus die Farbtemperatur an.
-  : Passen Sie die Aufnahmeoptionen an, wenn Sie Einzelaufnahmen machen.



Die verfügbaren Optionen können je nach Modell oder Aufnahmemodus variieren.

Fotomodus

Die Kamera passt die Aufnahmeoptionen automatisch an die Umgebung an, um problemlos Bilder aufzunehmen.

Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf FOTO und anschließend auf , um ein Foto aufzunehmen.

Auflösung ändern Sie können

hochauflösende Bilder aufnehmen.

Tippen Sie in den Aufnahmeoptionen auf 12M, um die Auflösung auf die gewünschte zu ändern und ein Bild aufzunehmen.



Die Auflösung kann je nach Modell variieren.

Aufnahmevorschläge Die

Kamera schlägt die ideale Bildkomposition vor, indem sie die Position und den Winkel Ihres Motivs erkennt.

Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm auf  und anschließend auf den Schalter „Aufnahmevorschläge“, um ihn zu aktivieren.

1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf FOTO.

Auf dem Vorschaubildschirm wird eine Anleitung angezeigt.


2 Richten Sie die Führung auf das Motiv.

Die Kamera erkennt die Komposition und die empfohlene Komposition erscheint auf dem Vorschaubildschirm.

3 Bewegen Sie das Gerät so, dass die Führung mit der empfohlenen Zusammensetzung übereinstimmt.

Wenn die ideale Zusammensetzung erreicht ist, wechselt die Farbe der Markierung auf Gelb.

4 Tippen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

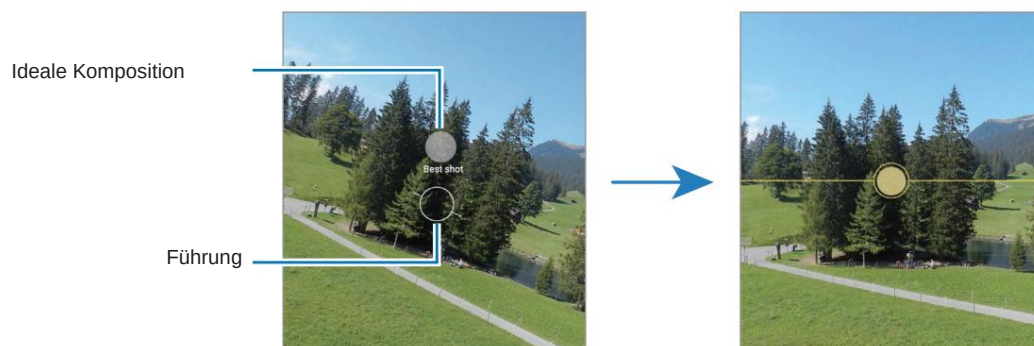

Selfies machen

Mit der Frontkamera können Sie Selbstporträts aufnehmen.

1 Wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach oben oder unten oder tippen Sie auf, um für Selbstporträts zur Frontkamera zu wechseln.

2 Stellen Sie sich vor das Objektiv der Frontkamera.

Um Selbstporträts mit einer Weitwinkelaufnahme der Landschaft oder von Personen aufzunehmen, tippen Sie auf .



3 Tippen Sie, um ein Foto aufzunehmen.

Anwenden von Filter- und Beauty-Effekten

Sie können einen Filtereffekt auswählen und Gesichtsm Merkmale ändern, z. B. Ihren Hutton oder Ihre Gesichtsform, bevor Sie ein Bild aufnehmen.

1 Tippen Sie im Vorschaubildschirm auf .



2 Wählen Sie Effekte aus und machen Sie ein Foto.

Wenn Sie auf tippen, können Sie Filter aus dem Galaxy Store herunterladen oder Ihren eigenen Filter mit einem Bild mit einem gewünschten Farbton aus der Galerie erstellen .

Video Modus

Die Kamera passt die Aufnahmeoptionen automatisch an die Umgebung an, um Videos problemlos aufzunehmen.

1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf VIDEO und anschließend auf, um ein Video aufzunehmen.

- Um während der Aufnahme zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln, wischen Sie nach oben oder

Bewegen Sie den Mauszeiger auf dem Vorschaubildschirm nach unten oder tippen Sie auf .

- Um während der Aufnahme ein Bild aus dem Video aufzunehmen, tippen Sie auf .

2 Tippen Sie auf, um die Videoaufnahme zu beenden.

Videos stabilisieren (Superstabil)

Wenn es beim Aufnehmen von Videos zu starken Verwacklungen kommt, nutzen Sie die Super-Steady-Funktion zur weiteren Videostabilisierung.

Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf VIDEO , tippen Sie auf die Aufnahmeoptionen, um sie zu aktivieren, und nehmen Sie dann ein Video auf.

Single-Take-Modus (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS)

Nehmen Sie verschiedene Bilder und Videos in nur einer Aufnahme auf.

Ihr Gerät wählt automatisch die beste Aufnahme aus und erstellt Bilder mit Filtern oder Videos, in denen bestimmte Abschnitte wiederholt werden.

1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf MEHR > EINZELNE AUFNAHME.

2 Tippen Sie  um die gewünschte Szene aufzunehmen.

3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Miniaturansicht der Vorschau.

Um andere Ergebnisse anzuzeigen, ziehen Sie das  nach oben. Um die Ergebnisse einzeln zu speichern, tippen Sie auf „Auswählen“, markieren Sie die gewünschten Elemente und tippen Sie dann auf .

Passen Sie die Aufnahmeoptionen an.



Spaßmodus (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, (SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS)

Nehmen Sie Bilder oder Videos mit verschiedenen Effekten auf.

1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf SPASS.

2 Wählen Sie einen Effekt aus.

3 Tippen Sie auf die Effektschaltfläche, um ein Bild aufzunehmen.

Um ein Video aufzunehmen, tippen und halten Sie die Effekttaste.

Portraitmodus

Mit der Kamera können Sie Bilder aufnehmen, bei denen der Hintergrund unscharf ist und das Motiv deutlich hervorsticht. Sie können auch einen Hintergrundeffekt anwenden und ihn nach der Aufnahme eines Bildes bearbeiten.

1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf PORTRÄT.

2 Tippen Sie auf die Leiste zur Anpassung der Hintergrundunschärfe und ziehen Sie sie, um den Grad der Unschärfe anzupassen.

3 Wenn „Bereit“ auf dem Vorschaubildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf, um ein Bild aufzunehmen.



Leiste zur Einstellung der Hintergrundunschärfe



• Verwenden Sie diese Funktion an einem Ort mit ausreichend Licht. • Unter den

folgenden Bedingungen wird die Hintergrundunschärfe möglicherweise nicht richtig angewendet:

- Das Gerät oder das Motiv bewegt sich.
- Das Motiv ist dünn oder durchsichtig.
- Das Motiv hat eine ähnliche Farbe wie der Hintergrund.
- Das Motiv oder der Hintergrund ist schlicht.

Pro-Modus / Pro-Videomodus

Nehmen Sie Bilder oder Videos auf und passen Sie gleichzeitig verschiedene Aufnahmeoptionen wie Belichtungswert und ISO-Wert manuell an.

Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf MEHR  PRO oder PRO VIDEO. Wählen Sie Optionen aus und passen Sie die Einstellungen an. Tippen Sie dann, um ein Foto  aufzunehmen, oder tippen Sie, um ein Video  aufzunehmen.




PRO VIDEO wird nur auf SM-M536B/DS und SM-M536B/DSN unterstützt.

Verfügbare Optionen

-  : Einstellungen zurücksetzen.
- ISO: Wählen Sie einen ISO-Wert. Dies steuert die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Niedrige Werte gelten für stationäre oder hell beleuchtete Objekte. Höhere Werte gelten für sich schnell bewegende oder schlecht beleuchtete Objekte. Höhere ISO-Einstellungen können jedoch zu Rauschen in Bildern oder Videos führen.
- GESCHWINDIGKEIT: Passen Sie die Verschlusszeit an. Eine lange Verschlusszeit lässt mehr Licht herein, sodass das Bild oder Video heller wird. Dies ist ideal für Bilder oder Videos von Landschaften oder Bildern oder Videos, die bei Nacht aufgenommen wurden. Eine kurze Verschlusszeit lässt weniger Licht einfallen. Dies ist ideal für die Aufnahme von Bildern oder Videos von sich schnell bewegenden Motiven.
- EV: Ändern Sie den Belichtungswert. Dies bestimmt, wie viel Licht der Sensor der Kamera empfängt. Verwenden Sie bei schlechten Lichtverhältnissen eine höhere Belichtung.
- FOKUS: Ändern Sie den Fokusmodus. Ziehen Sie die Anpassungsleiste, um die manuell anzupassen Fokus.
- WB: Wählen Sie einen geeigneten Weißabgleich, damit die Bilder einen naturgetreuen Farbbereich aufweisen. Sie können die Farbtemperatur einstellen.

Trennen des Fokusbereichs und des Belichtungsbereichs Sie können den Fokusbereich und den Belichtungsbereich trennen.

Tippen und halten Sie den Vorschau-Bildschirm. Der AF/AE-Rahmen erscheint auf dem Bildschirm. Ziehen Sie den Rahmen in den Bereich, in dem Sie den Fokusbereich und den Belichtungsbereich trennen möchten.

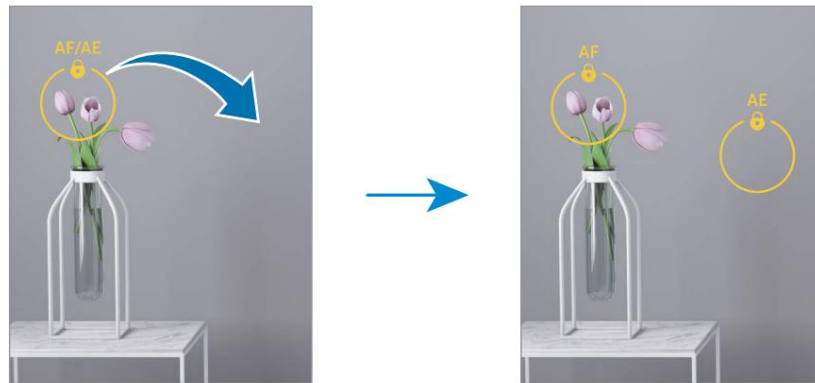

Nachtmodus (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS)

Nehmen Sie ein Bild bei schlechten Lichtverhältnissen auf, ohne den Blitz zu verwenden. Wenn Sie ein Stativ verwenden, können Sie hellere und stabilere Ergebnisse erzielen.

1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf MEHR  NACHT.

2 Tippen Sie auf  Ihr Gerät und halten Sie es ruhig, bis die Aufnahme abgeschlossen ist.

Lebensmittelmodus

Machen Sie Fotos von Lebensmitteln mit leuchtenderen Farben.

1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf MEHR  ESSEN.

Auf dem Bildschirm erscheint ein Rahmen und der Bereich außerhalb des Rahmens wird unscharf.

2 Um die Größe des Rahmens zu ändern, ziehen Sie eine Ecke des Rahmens.

Tippen Sie auf den gewünschten Bereich oder ziehen Sie den Rahmen, um ihn zu verschieben.

3 Tippen Sie auf  die Einstelleiste und ziehen Sie sie, um die Farbtemperatur anzupassen.

4 Tippen Sie auf  um ein Foto aufzunehmen.

Panoramamodus

Nehmen Sie im Panoramamodus eine Reihe von Bildern auf und fügen Sie sie dann zusammen, um eine breite Szene zu erstellen.

1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf MEHR > PANORAMA.

2 Tippen Sie auf das Gerät und bewegen Sie es langsam in eine Richtung.

Halten Sie das Bild innerhalb des Rahmens im Sucher der Kamera. Wenn das Vorschaubild außerhalb des Führungsrahmens liegt oder Sie das Gerät nicht bewegen, stoppt das Gerät automatisch die Aufnahme von Bildern.

3 Tippen Sie auf das rote Quadrat, um die Aufnahme von Bildern zu beenden.



Vermeiden Sie das Fotografieren eines undeutlichen Hintergrunds, etwa eines leeren Himmels oder einer schlichten Wand.

Makromodus (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS))

Fotografieren Sie Motive aus nächster Nähe.

Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf MEHR > MAKRO.

Super-Zeitlupemodus (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS))

Superzeitlupe ist eine Funktion, die einen schnell verstreichenden Moment langsam aufzeichnet, damit Sie ihn später genießen können.

1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf MEHR > SUPER ZEITLUPE und dann auf „Aufnehmen“ .

Video.

Das Gerät erfasst den Moment in Superzeitlupe und speichert ihn als Video.

2 Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm auf die Miniaturansicht der Vorschau.

Um den Superzeitlupenabschnitt zu bearbeiten, tippen Sie auf die Abschnittsbearbeitungsleiste und ziehen Sie sie nach links oder rechts.



Verwenden Sie diese Funktion an einem Ort mit ausreichend Licht. Wenn Sie ein Video in Innenräumen mit unzureichender oder schlechter Beleuchtung aufnehmen, erscheint der Bildschirm möglicherweise dunkel oder körnig. Bei bestimmten Lichtverhältnissen, beispielsweise an Orten mit Leuchtstofflampenbeleuchtung, kann der Bildschirm flackern.

Zeitlupenmodus (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS))

Nehmen Sie ein Video auf, um es in Zeitlupe anzusehen. Sie können festlegen, dass Abschnitte Ihrer Videos in Zeitlupe abgespielt werden sollen.


1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf MEHR Ü ZEITLUPE und dann auf , um ein Video aufzunehmen.

2 Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, tippen Sie zum Stoppen auf.

3 Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm auf die Miniaturansicht der Vorschau.

Der schnelle Abschnitt des Videos wird als Zeitlupenabschnitt festgelegt und das Video wird abgespielt. Basierend auf dem Video werden bis zu zwei Zeitlupenabschnitte erstellt.

Um den Zeitlupenabschnitt zu bearbeiten, tippen Sie auf die Abschnittsbearbeitungsleiste und ziehen Sie sie nach links oder rechts.

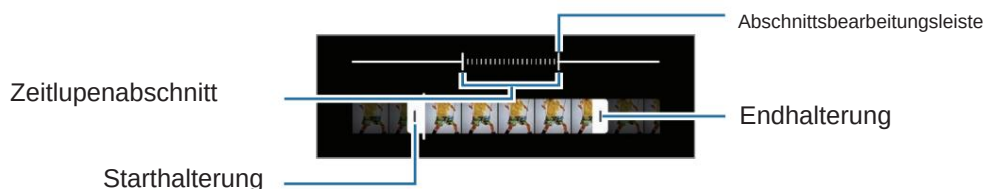

Hyperlapse-Modus (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS))

Nehmen Sie Szenen wie vorbeifahrende Personen oder Autos auf und sehen Sie sie als Zeitraffervideos an.

1 Tippen Sie in der Liste der Aufnahmemodi auf MEHR > HYPERLAPSE.

2 Tippen Sie auf AUTO und wählen Sie eine Bildratenoption aus.

Wenn Sie die Bildrate auf AUTO einstellen, passt das Gerät die Bildrate automatisch an die sich ändernde Geschwindigkeit der Szene an.

3 Tippen Sie  , um die Aufnahme zu starten.

4 Tippen Sie  , um die Aufnahme zu beenden.

Anpassen der Kameraeinstellungen

Tippen Sie im Vorschaubildschirm auf  . Je nach Aufnahmemodus sind einige Optionen möglicherweise nicht verfügbar.

Intelligente Funktionen

- Szenenoptimierung: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es die Farbeinstellungen anpasst und den optimierten Effekt je nach Motiv oder Szene automatisch anwendet.
- Dokumente und Text scannen: Eine Schaltfläche anzeigen (), um Dokumente und Text zu scannen mit der Rückkamera erkannt.
- QR-Codes scannen: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es QR-Codes über den Vorschaubildschirm scannt.
- Aufnahmevorschläge: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es die ideale Komposition für das Bild vorschlägt
Erkennen der Position und des Winkels Ihres Motivs.

Bilder

- Wischen Sie über den Auslöser, um: Eine Aktion auszuwählen, die ausgeführt werden soll, wenn Sie über die Kamera wischen
Bewegen Sie die Taste an den Rand des Bildschirms und halten Sie sie gedrückt.
- Wasserzeichen: Fügen Sie beim Aufnehmen von Bildern ein Wasserzeichen in der unteren linken Ecke hinzu.
- Hocheffiziente Bilder: Nehmen Sie Bilder im High Efficiency Image Format (HEIF) auf.

Selfies

- Selfies wie in der Vorschau speichern: Stellen Sie das Gerät so ein, dass Bilder so gespeichert werden, wie sie auf dem Vorschaubildschirm angezeigt werden, wenn sie mit der Frontkamera aufgenommen werden, ohne sie umzudrehen.
- Nach oben/unten Wischen, um die Kamera zu wechseln: Aktivieren Sie diese Funktion, um die Kamera zu wechseln
Wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach oben oder unten.

Videos

- Hocheffiziente Videos: Sie können Videos im High Efficiency Video Codec aufnehmen (HEVC)-Format. Ihre HEVC-Videos werden als komprimierte Dateien gespeichert, um den Speicherplatz des Geräts zu schonen.



- Möglicherweise können Sie die HEVC-Videos nicht auf anderen Geräten abspielen oder teilen online.

- In einigen Aufnahmemodi können Sie keine Videos im HEVC-Format aufnehmen.

- Auto FPS: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bei schlechten Lichtverhältnissen hellere Videos aufzeichnet
Automatische Optimierung der Bildrate.
- Videostabilisierung: Aktivieren Sie Anti-Shake, um unscharfe Bilder zu reduzieren oder zu beseitigen
Dies kann durch Kameraverwacklungen während der Videoaufnahme verursacht werden.

Allgemein

- Auto HDR: Nehmen Sie Bilder mit satten Farben auf und reproduzieren Sie Details auch in hellen und hellen Umgebungen dunkle Bereiche.
- Gitterlinien: Zeigen Sie Sucherhilfslinien an, um die Komposition bei der Auswahl von Motiven zu erleichtern.
- Standort-Tags: Fügen Sie dem Bild ein GPS-Standort-Tag hinzu.



- Die GPS-Signalstärke kann an Orten, an denen das Signal vorhanden ist, abnehmen
behindert, z. B. zwischen Gebäuden oder in tiefer gelegenen Gebieten, oder bei schlechten Wetterbedingungen.

- Ihr Standort kann auf Ihren Bildern erscheinen, wenn Sie sie ins Internet hochladen. Um dies zu vermeiden, deaktivieren Sie die Standort-Tag-Einstellung.

- Aufnahmemethoden: Wählen Sie zusätzliche Aufnahmemethoden zum Aufnehmen eines Bildes oder eines Videos aus.
- Beizubehaltende Einstellungen: Behalten Sie die zuletzt verwendeten Einstellungen bei, z. B. den Aufnahmemodus, wenn Sie die Kamera starten.

- Speicherort: Wählen Sie einen Speicherort aus. Diese Funktion wird beim Einfügen angezeigt eine SD-Karte.
- Snapchat-Linsen im Spaßmodus anzeigen: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es Bilder oder Videos aufnimmt mit verschiedenen Effekten mithilfe einzigartiger Snapchat-Linsen.

Datenschutz

- Datenschutzhinweis: Sehen Sie sich den Datenschutzhinweis an.
- Berechtigungen: Sehen Sie sich die Berechtigungen an, die für die Verwendung der Kamera-App erforderlich sind.
- Einstellungen zurücksetzen: Setzen Sie die Kameraeinstellungen zurück.
- Über die Kamera: Sehen Sie sich die Version der Kamera-App und rechtliche Informationen an.
- Kontaktieren Sie uns: Stellen Sie Fragen oder sehen Sie sich häufig gestellte Fragen an.



Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.


Galerie

Einführung

Greifen Sie auf auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder und Videos zu. Sie können Bilder und Videos auch nach Album verwalten oder Geschichten erstellen.


Galerie verwenden

Öffnen Sie die Galerie- App.

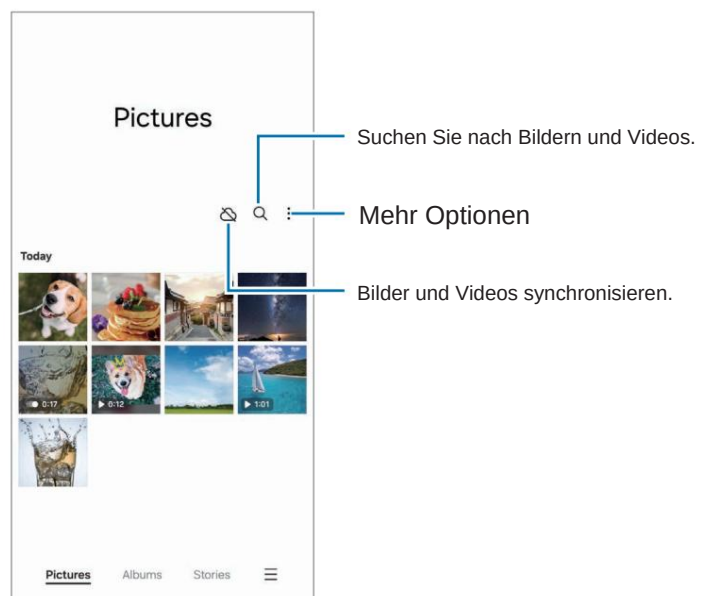

Bilder ansehen

Öffnen Sie die Galerie- App und wählen Sie ein Bild aus. Um andere Dateien anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts.

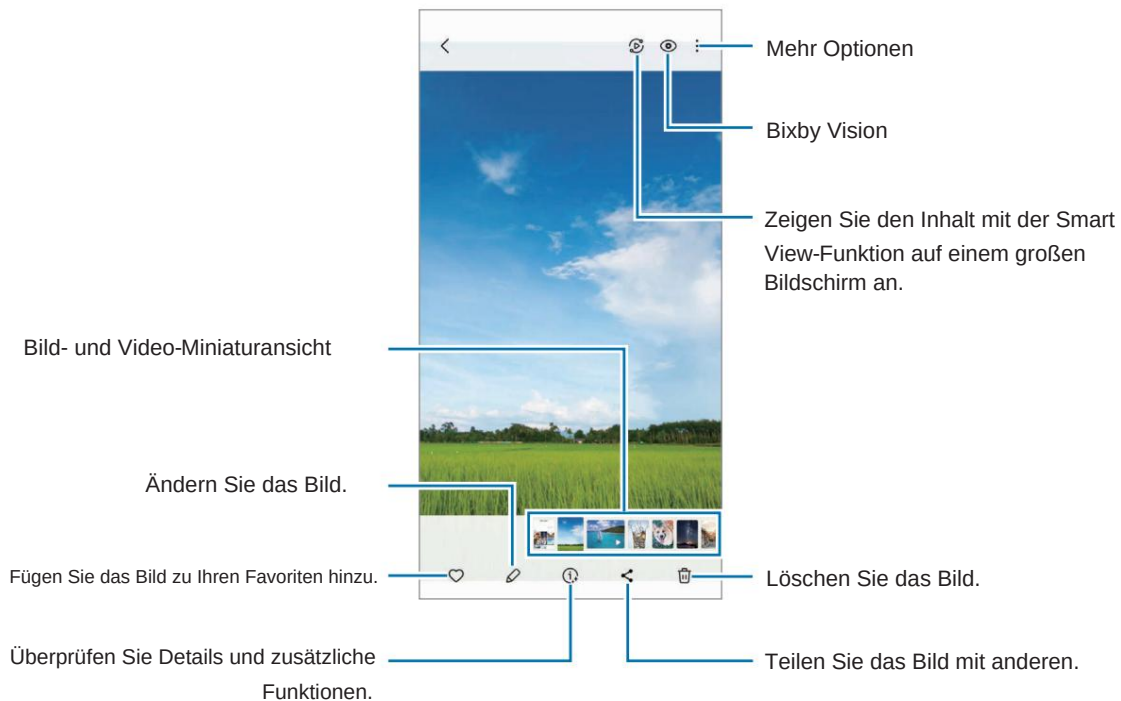


Vergrößerte Bilder zuschneiden

1 Öffnen Sie die Galerie- App und wählen Sie ein Bild aus.

2 Spreizen Sie zwei Finger auf dem Bereich, den Sie speichern möchten, und tippen Sie auf . 


Der zugeschnittene Bereich wird als Datei gespeichert.

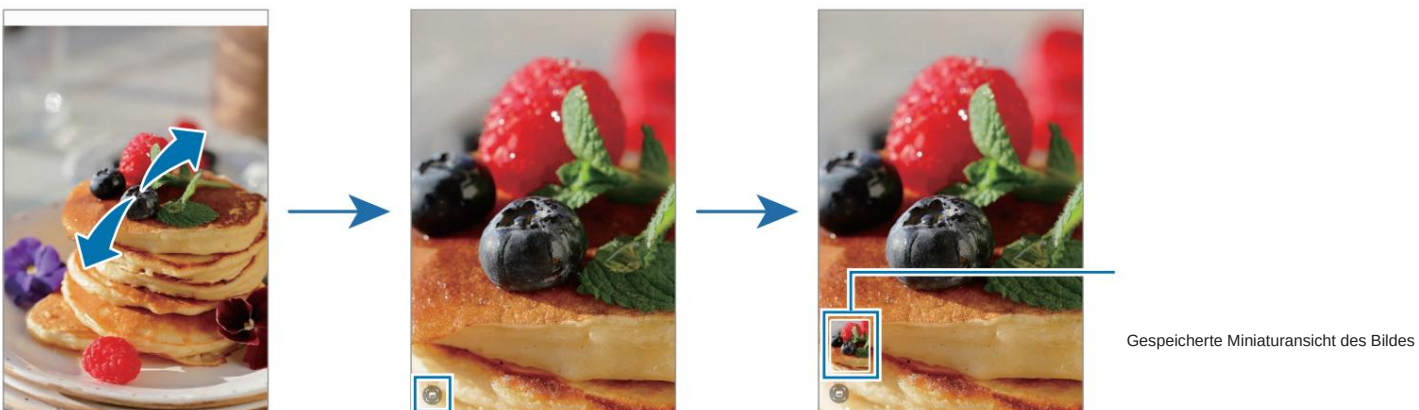

Videos ansehen

Öffnen Sie die Galerie-App und wählen Sie ein Video zum Abspielen aus. Um andere Dateien anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts.

Um während der Wiedergabe weitere Optionen zu verwenden, tippen Sie auf  Im Videoplayer öffnen.

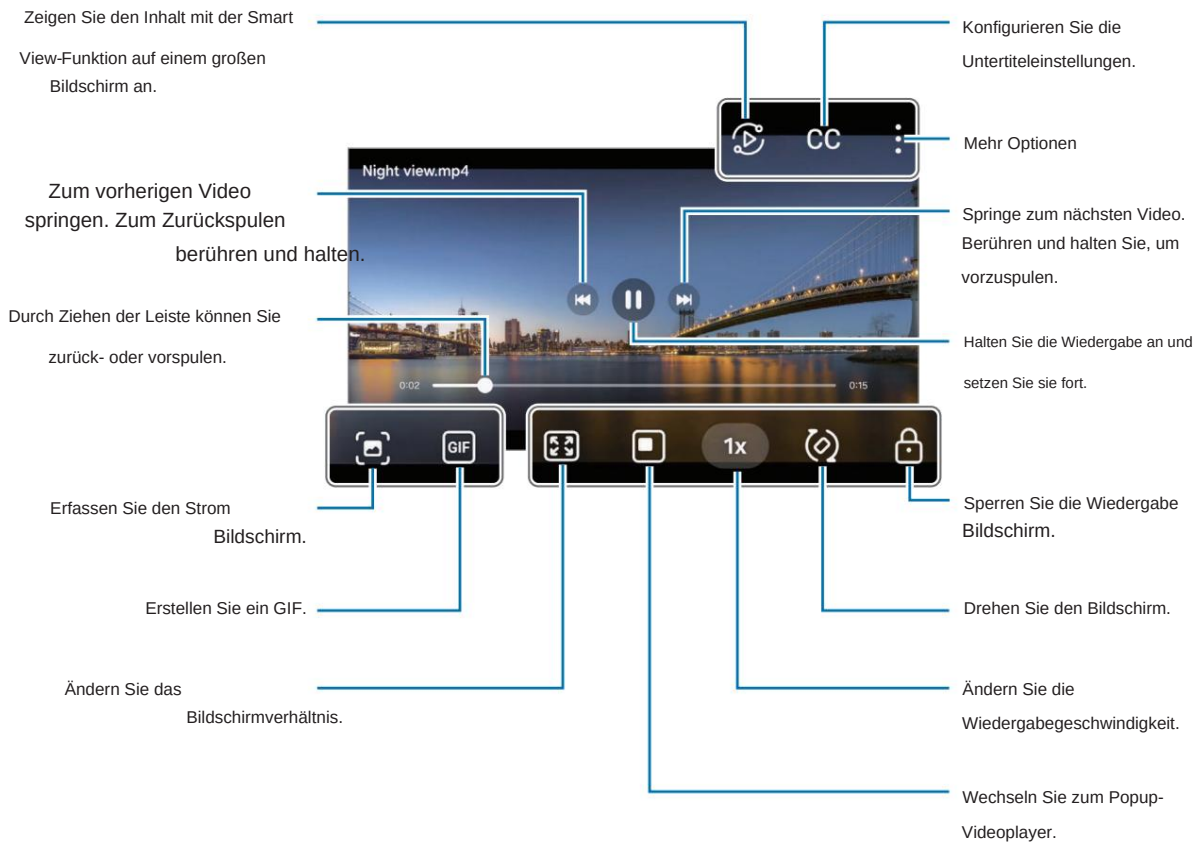

Ziehen Sie auf der linken Seite des Wiedergabebildschirms nach oben oder unten, um die Helligkeit anzupassen, oder ziehen Sie auf der rechten Seite des Wiedergabebildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

Um zurückzu- oder vorzuspuhlen, wischen Sie auf dem Wiedergabebildschirm nach links oder rechts.

Alben

Erstellen Sie Alben und sortieren Sie Ihre Bilder und Videos.

1 Öffnen Sie die Galerie- App und tippen Sie auf Alben  Album , um ein Album zu erstellen.

2 Wählen Sie die Bilder oder Videos aus, die Sie kopieren oder in ein Album verschieben möchten.

Geschichten

Wenn Sie Bilder und Videos aufnehmen oder speichern, liest das Gerät deren Datums- und Standort-Tags, sortiert die Bilder und Videos und erstellt dann Geschichten.

Öffnen Sie die Galerie- App, tippen Sie auf Geschichten und wählen Sie dann eine Geschichte aus. Wenn Sie auf tippen, können Sie verschiedene Optionen nutzen, beispielsweise den Story-Titel ändern.

Wenn Sie in der Story-Liste auf  Story erstellen tippen , können Sie Storys manuell erstellen.

Bilder und Videos synchronisieren

Öffnen Sie die Galerie- App, tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Synchronisierung abzuschließen. Die Galerie- App und die Cloud werden synchronisiert.

Wenn Ihre Galerie- App mit der Cloud synchronisiert ist, werden die von Ihnen aufgenommenen Bilder und Videos auch in der Cloud gespeichert. Sie können in Ihrer Galerie auf in der Cloud gespeicherte Bilder und Videos zugreifen App und von anderen Geräten.



Wenn Sie Ihr Samsung-Konto und Ihr Microsoft-Konto verbinden, können Sie den Cloud-Speicher als Microsoft OneDrive festlegen.

Bilder oder Videos löschen

Öffnen Sie die Galerie- App, berühren und halten Sie ein Bild, ein Video oder eine Story, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf Löschen.

Verwendung der Papierkorbfunktion

Sie können die gelöschten Bilder und Videos im Papierkorb behalten. Die Dateien werden nach einer bestimmten Zeit gelöscht.

Um auf Dateien im Papierkorb zuzugreifen, öffnen Sie die Galerie- App und tippen Sie auf  Papierkorb.

AR-Zone (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS)

Einführung

AR Zone bietet Ihnen AR-bezogene Funktionen. Wählen Sie eine Funktion und nehmen Sie lustige Bilder oder Videos auf.

AR-Zone starten

Verwenden Sie die folgenden Methoden, um AR Zone zu starten:

- Öffnen Sie die AR Zone- App. •

Öffnen Sie die Kamera- App und tippen Sie auf MEHR > AR-ZONE.



Einige Funktionen sind je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.

AR Emoji Studio Erstellen Sie

Emojis nach Ihren Wünschen und haben Sie Spaß daran, sie mit verschiedenen Funktionen zu verwenden.

Erstellen eines AR-Emoji


1 Öffnen Sie die AR Zone- App und tippen Sie auf AR Emoji Studio.

2 Sie können ein vorgefertigtes Emoji auswählen. Wischen Sie nach links oder rechts, wählen Sie ein Emoji aus und dann



Wenn Sie Ihr eigenes Emoji erstellen möchten, machen Sie ein Selfie oder wählen Sie ein Bild aus.

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Emoji zu erstellen.

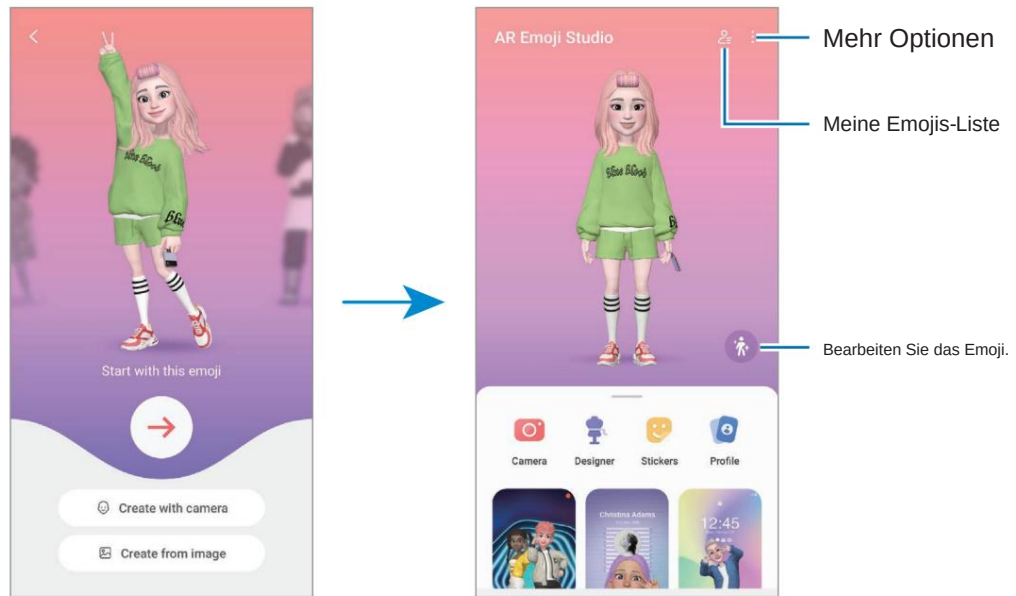

Auswahl eines zu verwendenden AR-Emojis

Öffnen Sie die AR Zone- App und tippen Sie auf AR Emoji Studio , und wählen Sie dann das gewünschte Emoji aus.

AR-Emojis löschen

Öffnen Sie die AR Zone- App, tippen Sie auf AR Emoji Studio  tippen Sie auf , Kreuzen Sie die zu löschenden Emojis an und dann Sie auf Löschen.

Erstellen Sie ein kurzes AR-Emoji-Video und dekorieren Sie Ihr Gerät damit

Sie können ein kurzes Video mit einem Emoji erstellen und es als Hintergrundbild oder Anrufhintergrund verwenden.

1 Öffnen Sie die AR Zone- App und tippen Sie auf AR Emoji Studio.

2 Wählen Sie Video erstellen, Anrufbildschirm oder Sperrbildschirm.

3 Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.

Um das Hintergrundbild zu ändern, tippen Sie auf  .

4 Tippen Sie auf Speichern , um das Video zu speichern.

Sie können die gespeicherten Videos in der Galerie überprüfen.

5 Um das Video direkt zu verwenden, wählen Sie unten auf dem Bildschirm eine Option aus.


Erstellen Sie Ihr Kontaktprofil mit einem AR-Emoji. Verwenden Sie ein Emoji als Profilbild für Ihr Samsung-Konto und in der Kontakte- App. Sie können aus verschiedenen Posen wählen oder Ihren eigenen Ausdruck kreieren.

1 Öffnen Sie die AR Zone- App und tippen Sie auf AR Emoji Studio.

2 Tippen Sie auf Profil und wählen Sie ein Emoji aus.

3 Tippen Sie, um Ihren Gesichtsausdruck einzufangen, oder wählen Sie eine gewünschte Pose aus.

4 Tippen Sie auf Fertig y Speichern.

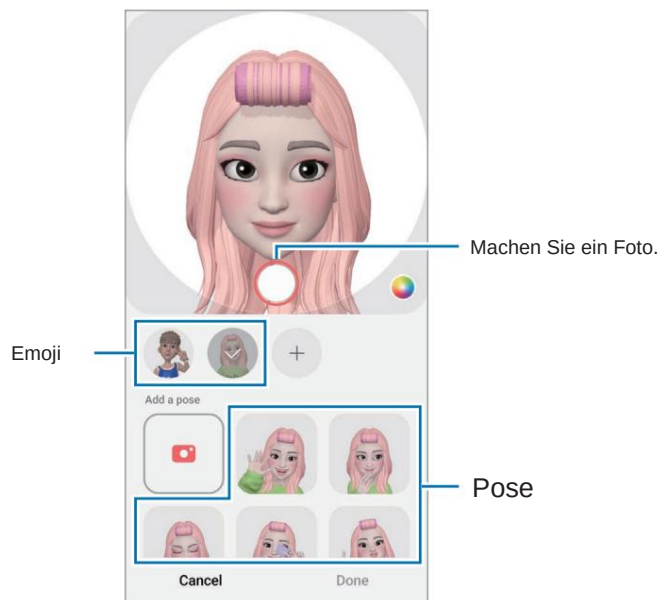


AR-Emoji-Kamera (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS)

Erstellen Sie mithilfe verschiedener Aufnahmemodi lustige Bilder oder Videos mit Emojis.

1 Öffnen Sie die AR Zone- App und tippen Sie auf AR-Emoji-Kamera.

2 Wählen Sie das Emoji und den Modus aus, den Sie verwenden möchten. Die verfügbaren Modi können je nach ausgewähltem Emoji variieren.

- SZENE: Das Emoji ahmt Ihre Gesichtsausdrücke nach. Sie können auch den Hintergrund ändern Bild.
- MASKE: Das Gesicht des Emojis erscheint über Ihrem Gesicht, sodass es aussieht, als ob Sie eine tragen würden Maske.

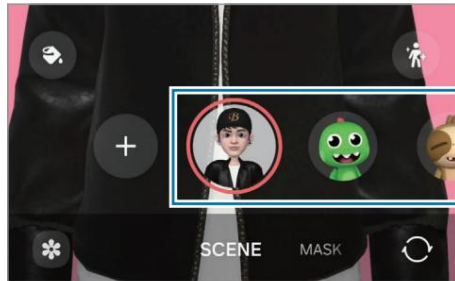

3 Tippen Sie auf das Emoji-Symbol, um ein Foto aufzunehmen, oder berühren und halten Sie das Symbol, um ein Video aufzunehmen.

Sie können die von Ihnen aufgenommenen Bilder und Videos in der Galerie überprüfen und teilen.

AR-Emoji-Aufkleber

Wenn Sie AR-Emojis erstellen, werden automatisch Aufkleber mit Emoji-Ausdrücken und -Aktionen erstellt. Sie können auch Ihre eigenen Aufkleber erstellen, indem Sie den Ausdruck oder Hintergrund ändern. Sie können Ihre Emoji-Sticker beim Versenden von Nachrichten oder in einem sozialen Netzwerk verwenden.

Erstellen Sie Ihre eigenen Aufkleber

1 Öffnen Sie die AR Zone- App und tippen Sie auf AR-Emoji-Aufkleber.

2 Tippen Sie oben in der Aufkleberliste auf.

3 Bearbeiten Sie die Aufkleber nach Ihren Wünschen und tippen Sie auf Speichern.

Sie können oben in der Aufkleberliste auf die von Ihnen erstellten Aufkleber zugreifen.

Löschen von AR-Emoji-Aufklebern

Öffnen Sie die AR Zone- App und tippen Sie auf AR-Emoji-Sticker  Bearbeiten. Wählen Sie die zu löschenden Emoji-Sticker aus und tippen Sie auf Löschen.

Verwenden Sie Ihre AR-Emoji-Aufkleber in Chats


Sie können Ihre Emoji-Aufkleber während eines Gesprächs über Nachrichten oder in einem sozialen Netzwerk verwenden. Die folgenden Aktionen sind ein Beispiel für die Verwendung Ihrer Emoji-Aufkleber in der Nachrichten- App.

1 Tippen Sie beim Verfassen einer Nachricht in der Nachrichten- App auf  auf der Samsung-Tastatur.

2 Tippen Sie auf das Emoji-Symbol.

3 Wählen Sie einen Ihrer Emoji-Aufkleber aus.

Der Emoji-Aufkleber wird eingefügt.

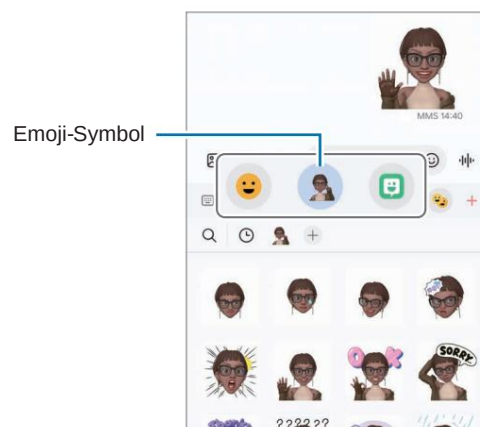

AR-Doodle

(Videos mit der AR-Funktion aufnehmen)


Nehmen Sie lustige Videos mit virtueller Handschrift oder Zeichnungen auf Gesichtern oder anderswo auf. Wenn die Kamera ein Gesicht oder einen Raum erkennt, folgen die Kritzeleien auf dem Gesicht der Bewegung des Gesichts und die Kritzeleien im Raum bleiben an derselben Stelle fixiert, auch wenn die Kamera ausgeschaltet ist bewegt sich.

1 Öffnen Sie die AR Zone- App und tippen Sie auf AR Doodle.

Wenn die Kamera das Motiv erkennt, wird der Erkennungsbereich auf dem angezeigt Bildschirm.

2 Schreiben oder zeichnen Sie im Erkennungsbereich.

- Wenn Sie zur Rückkamera wechseln, können Sie auch außerhalb der Erkennung schreiben oder zeichnen Bereich.
- Wenn Sie auf tippen und dann mit dem Kritzeln beginnen, können Sie sich selbst beim Kritzeln aufzeichnen.

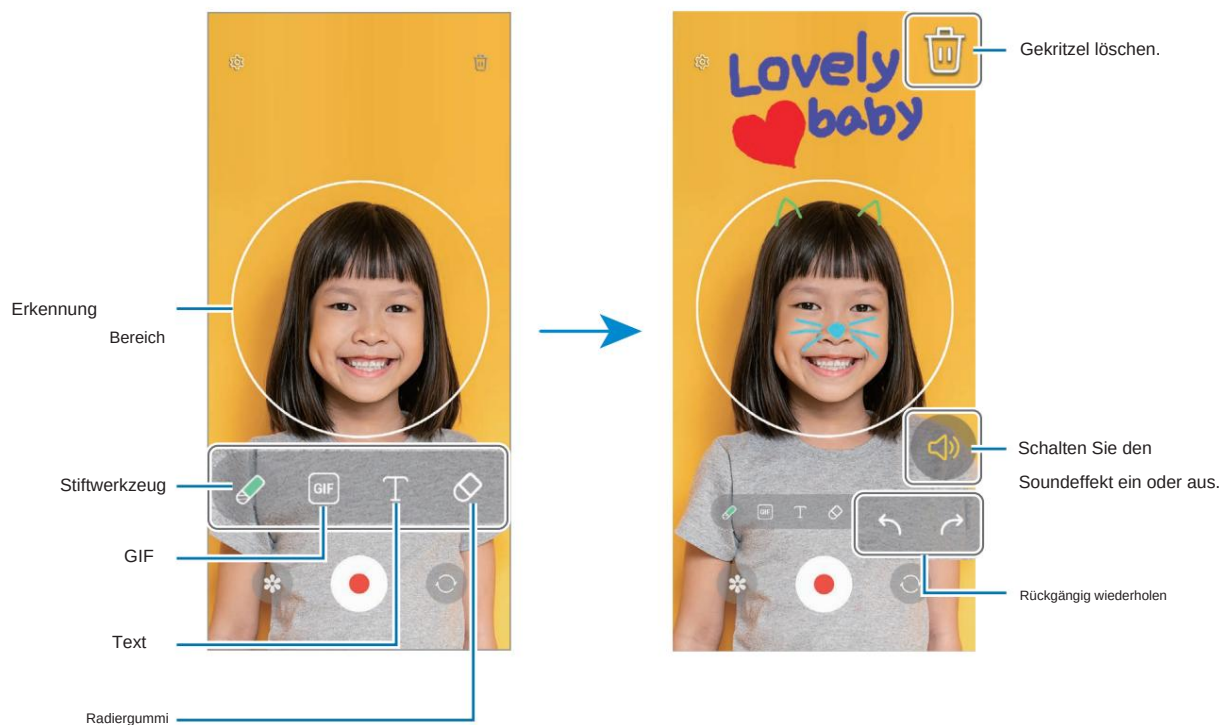

3 Tippen Sie auf ein Video aufzunehmen.

4 Tippen Sie auf , um die Videoaufzeichnung zu beenden.

Sie können das Video in der Galerie überprüfen und teilen .



Die verfügbaren Funktionen auf dem Vorschaubildschirm können je nach verwendeter Kamera variieren.

Diktiergerät

Nehmen Sie Sprachaufnahmen auf oder spielen Sie sie ab.

1 Öffnen Sie die Voice Recorder -App.

2 Tippen Sie  , um die Aufnahme zu starten. Sprechen Sie in das Mikrofon.

- Tippen Sie  , um die Aufnahme anzuhalten.
- Tippen Sie während einer Sprachaufnahme auf LESEZEICHEN , um ein Lesezeichen einzufügen.

3 Tippen Sie  , um die Aufnahme zu beenden.

4 Geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie auf Speichern.

Ändern des Aufnahmемodus

Wählen Sie oben auf dem Diktiergerät-Bildschirm einen Modus aus.

- Standard: Dies ist der normale Aufnahmемodus.
- Speech-to-Text: Das Gerät zeichnet Ihre Stimme auf und wandelt sie gleichzeitig in um
Text auf dem Bildschirm. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, halten Sie das Gerät in der Nähe Ihres Mundes und sprechen
Sie an einem ruhigen Ort laut und deutlich.




Wenn die Sprache des Sprachnotizsystems nicht mit der Sprache übereinstimmt, die Sie sprechen, erkennt das
Gerät Ihre Stimme nicht. Tippen Sie in diesem Fall vor der Verwendung dieser Funktion auf die aktuelle Sprache, um die
Sprache des Sprachnotizsystems festzulegen.

Radio

Öffnen Sie die Radio- App.

Bevor Sie diese App verwenden, müssen Sie Kopfhörer anschließen, die als Radioantenne dienen.

Das UKW-Radio sucht beim ersten Start automatisch nach verfügbaren Sendern und speichert diese.

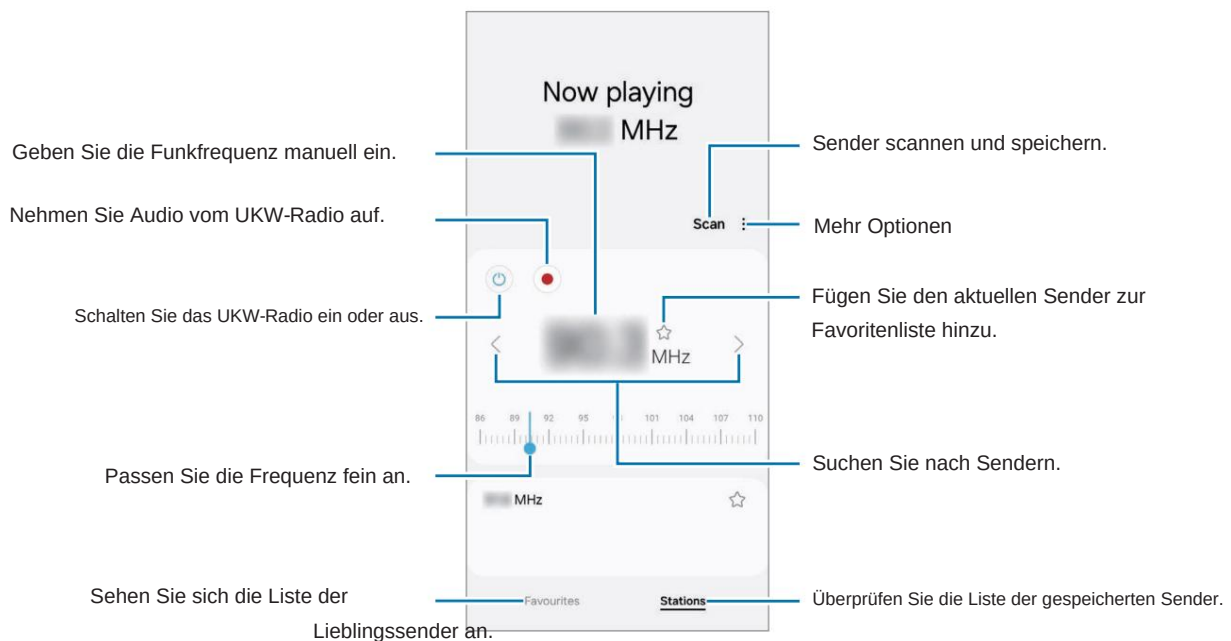

Diese App ist je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Wiedergabe über den Lautsprecher

Sie können Radio über den Lautsprecher statt über die angeschlossenen Kopfhörer hören.

Tippen Sie auf  Wiedergabe über Lautsprecher.

Samsung Wallet(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS)

Nutzen Sie verschiedene praktische Funktionen in Samsung Wallet. Sie können eine Zahlung tätigen, Ihre Identität anhand Ihrer biometrischen Daten überprüfen, Tickets oder Bordkarten überprüfen und vieles mehr.

Öffnen Sie die Samsung Wallet- App und wählen Sie die gewünschte Funktion aus.



- Diese App ist je nach Region möglicherweise nicht verfügbar.
- Einige Funktionen sind je nach Region möglicherweise nicht verfügbar.

Zahlungen leisten

Registrieren Sie Karten bei Samsung Pay, um sowohl Online- als auch Offline-Zahlungen durchzuführen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Samsung Pay \(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS\)](#).

Identitätsüberprüfung

Registrieren Sie Ihre biometrischen Daten bei Samsung Pass und überprüfen Sie Ihre Identität, wenn Sie Dienste nutzen, für die Ihr Login oder Ihre persönlichen Daten erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie im [Samsung Pass \(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS\)](#). .

Verwendung von Tickets

Fügen Sie Bordkarten und Eintrittskarten für Filme, Sport und mehr hinzu, um an einem Ort darauf zuzugreifen und sie zu nutzen.

Samsung Pay (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS)

Einführung

Registrieren Sie Karten bei Samsung Pay, um sowohl Online- als auch Offline-Zahlungen durchzuführen.

Weitere Informationen, beispielsweise zu Karten, die diese Funktion unterstützen, finden Sie unter www.samsung.com/samsung-pay.



- Um mit Samsung Pay bezahlen zu können, ist möglicherweise eine Verbindung zum Gerät erforderlich je nach Region mit einem WLAN oder einem Mobilfunknetz verbunden werden.
- Diese Funktion ist je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.
- Die Verfahren für die Ersteinrichtung und Kartenregistrierung können je nach variieren der Träger oder das Modell.
- Wenn auf Ihrem Gerät keine Samsung Pay- App vorhanden ist , können Sie über die Samsung Wallet- App auf Samsung Pay zugreifen.

Samsung Pay einrichten

Wenn Sie diese App zum ersten Mal ausführen oder nach einem Daten-Reset neu starten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

1 Öffnen Sie die Samsung Pay- App.

2 Melden Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an und lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und stimmen Sie ihnen zu.

3 Registrieren Sie Ihren Fingerabdruck und eine PIN, um sie beim Bezahlen zu verwenden.

Diese PIN wird verwendet, um verschiedene Aktionen in Samsung Pay zu überprüfen, z. B. Zahlungen durchzuführen und die App zu entsperren.


Karten registrieren

Öffnen Sie die Samsung Pay- App und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Kartenregistrierung abzuschließen.

Zahlungen leisten

1 Ziehen Sie ein Kartenbild am unteren Bildschirmrand nach oben. Alternativ öffnen Sie die

Samsung Pay- App. Wischen Sie dann in der Kartenliste nach links oder rechts und wählen Sie eine Karte aus, die Sie verwenden möchten.

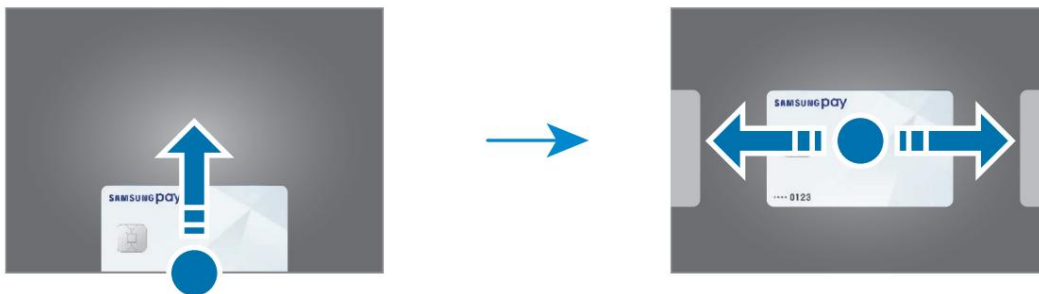

2 Scannen Sie Ihren Fingerabdruck oder geben Sie die von Ihnen festgelegte Zahlungs-PIN ein.

3 Berühren Sie mit der Rückseite Ihres Geräts den Kartenleser.

Wenn der Kartenleser die Karteninformationen erkennt, wird die Zahlung verarbeitet.



- Abhängig von Ihrer Netzwerkverbindung können Zahlungen möglicherweise nicht verarbeitet werden.
- Die Verifizierungsmethode für Zahlungen kann je nach Kartenlesegerät variieren.

Zahlungen stornieren

Sie können Zahlungen stornieren, indem Sie den Ort aufsuchen, an dem Sie sie getätigt haben.

Wischen Sie in der Kartenliste nach links oder rechts, um die von Ihnen verwendete Karte auszuwählen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Stornierung der Zahlung abzuschließen.

Inhalte teilen

Teilen Sie Inhalte mithilfe verschiedener Freigabeoptionen. Die folgenden Aktionen sind ein Beispiel für das Teilen von Bildern.

1 Öffnen Sie die Galerie- App und wählen Sie ein Bild aus.

2 Tippen Sie  auf und wählen Sie die gewünschte Freigabemethode aus.



Beim Teilen von Dateien über das Mobilfunknetz können zusätzliche Gebühren anfallen.

Schnelles Teilen

Inhalte mit Geräten in der Nähe teilen

Teilen Sie Inhalte über Wi-Fi Direct oder Bluetooth mit Geräten in der Nähe. Sie können Inhalte auch über einen QR-Code teilen.

1 Öffnen Sie die Galerie- App und wählen Sie ein Bild aus.

2 Öffnen Sie auf dem anderen Gerät das Benachrichtigungsfeld, wischen Sie nach unten und tippen Sie dann auf  (Quick Share), um es einzuschalten. Wenn Sie (Schnellfreigabe) im Schnelleinstellungsfeld nicht finden können , tippen Sie auf  Bearbeiten und  wählen Sie die Schaltfläche darüber, um sie hinzuzufügen.

3 Tippen Sie  auf  Quick Share und wählen Sie ein Gerät aus, auf das das Bild übertragen werden soll.

Um den Link mit einem QR-Code zu teilen, tippen Sie auf  und scannen Sie den QR-Code.

4 Akzeptieren Sie die Dateiübertragungsanforderung auf dem anderen Gerät.



Diese Funktion unterstützt nicht das Teilen von Videos mit Fernsehern oder SmartThings-unterstützten Geräten. Um Videos auf dem Fernseher anzusehen, verwenden Sie die Smart View-Funktion.

Mit Kontakten teilen

Sie können Inhalte mit Personen in Ihren Kontakten teilen.

1 Öffnen Sie die Galerie- App und wählen Sie ein Bild aus.

2 Tippen Sie  auf  Quick Share  Kontakt anzeigen > und wählen Sie einen Kontakt aus.

Privates Teilen

Inhalte verschlüsseln und mit anderen teilen. Geteilte Inhalte können vom Empfänger nicht gespeichert, kopiert oder erneut gesendet werden.

1 Öffnen Sie die Galerie- App und wählen Sie ein Bild aus.

2 Tippen Sie auf  Schnellfreigabe  Private Freigabe aktivieren.

3 Wählen Sie ein Gerät aus, auf das das Bild übertragen werden soll, oder tippen Sie auf Kontakt anzeigen > und wählen Sie einen Kontakt aus.

Festlegen, wer Ihr Telefon finden kann

Legen Sie fest, wer Inhalte finden und an Ihr Telefon senden darf.

1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, wischen Sie nach unten und tippen Sie dann auf  (Quick Share).

2 Wählen Sie eine Option.

- Niemand: Erlauben Sie anderen nicht, Ihr Telefon zu finden. •

Nur Kontakte: Erlauben Sie nur Samsung-Benutzern, Ihre Kontakte mit Ihrem zu teilen
Telefon.

- Jeder in der Nähe: Ermöglichen Sie die Freigabe aller Geräte in der Nähe für Ihr Telefon.

Bildschirmaufnahme und Bildschirmaufzeichnung

Bildschirmaufnahme

Machen Sie einen Screenshot, während Sie das Gerät verwenden, und schreiben, zeichnen, beschneiden oder teilen Sie den erfassten Bildschirm. Sie können den aktuellen Bildschirm und den scrollbaren Bereich erfassen.

So erstellen Sie einen Screenshot

Verwenden Sie die folgenden Methoden, um einen Screenshot aufzunehmen. Sie können die aufgenommenen Screenshots in der Galerie überprüfen.


Methode 1) Tastenaufnahme: Drücken Sie gleichzeitig die Seitentaste und die Leiser-Taste.

Methode 2) Swipe-Capture: Wischen Sie mit der Handkante nach links oder rechts über den Bildschirm. (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN)



- Während der Verwendung einiger Apps und Funktionen ist es nicht möglich, einen Screenshot aufzunehmen.
- Wenn die Aufnahme eines Screenshots durch Wischen nicht aktiviert ist, öffnen Sie „Einstellungen“, tippen Sie auf „Erweiterte Funktionen“ > „Bewegungen und Gesten“ und dann auf den Schalter „Zum Aufnehmen mit der Handfläche wischen“, um ihn zu aktivieren. (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN)

Nachdem Sie einen Screenshot aufgenommen haben, verwenden Sie die folgenden Optionen in der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand:



-  : Erfassen Sie den aktuellen Inhalt und den ausgeblendeten Inhalt auf einer längeren Seite, beispielsweise einer Webseite. Wenn Sie auf tippen, scrollt der Bildschirm automatisch nach unten und es werden weitere Inhalte erfasst.
-  : Schreiben oder zeichnen Sie auf dem Screenshot oder schneiden Sie einen Teil des Screenshots zu. Du kannst Überprüfen Sie den zugeschnittenen Bereich in der Galerie.
-  : Tags zum Screenshot hinzufügen. Um nach Screenshots nach Tags zu suchen, tippen Sie in der Galerie auf. Sie können auf die Tag-Liste zugreifen und nach dem gewünschten Screenshot suchen.
-  : Teilen Sie den Screenshot mit anderen.



- Wenn die Optionen auf dem erfassten Bildschirm nicht sichtbar sind, öffnen Sie „Einstellungen“, tippen Sie auf „Erweiterte Funktionen“ > „Screenshots und Bildschirmaufzeichnung“ und anschließend auf den Schalter „Symbolleiste nach der Aufnahme anzeigen“, um ihn zu aktivieren.
- Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Bildschirmaufzeichnung (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS)

Zeichnen Sie den Bildschirm auf, während Sie Ihr Gerät verwenden.

1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, wischen Sie nach unten und tippen Sie dann auf (Bildschirmrekorder).

2 Wählen Sie eine Toneinstellung und tippen Sie auf Aufnahme starten.

Nach einem Countdown beginnt die Aufnahme. • Um auf dem

Bildschirm zu schreiben oder zu zeichnen, tippen Sie auf . • Um

den Bildschirm mit einem Video-Overlay von Ihnen aufzunehmen, tippen Sie auf .

3 Wenn Sie mit der Aufnahme des Videos fertig sind, tippen Sie auf .

Sie können das Video in der Galerie ansehen .



Um die Einstellungen des Bildschirmrekorders zu ändern, öffnen Sie Einstellungen und tippen Sie auf Erweiterte Funktionen > Screenshots und Bildschirmrekorder.

Übertragen von Daten von Ihrem vorherigen Gerät

(Intelligenter Schalter)

Mit Smart Switch können Sie Daten von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Telefon übertragen.

Öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf Konten und Sicherung > Daten vom alten Gerät übertragen.



- Diese Funktion wird möglicherweise auf einigen Geräten oder Computern nicht unterstützt.
- Es gelten Einschränkungen. Besuchen Sie www.samsung.com/smarts witch für Details. Samsung nimmt das Urheberrecht ernst. Übertragen Sie nur Inhalte, deren Eigentümer Sie sind oder zu deren Übertragung Sie berechtigt sind.

Datenübertragung mit einem USB-Kabel

Sie können Ihr bisheriges Gerät mit dem USB-Kabel an Ihr neues Telefon anschließen, um Daten zu übertragen.

1 Verbinden Sie Ihr neues Telefon und das vorherige Gerät über das USB-Kabel Ihres neuen Telefons.

Abhängig vom bisherigen Gerät kann ein USB-Anschluss erforderlich sein.

2 Wenn das Popup-Fenster zur App-Auswahl angezeigt wird, tippen Sie auf Smart Switch > Daten empfangen.

3 Tippen Sie auf dem vorherigen Gerät auf OK.

Wenn Sie die App nicht haben, laden Sie sie im Galaxy Store oder Play Store herunter.

Ihr neues Telefon erkennt das vorherige Gerät und eine Liste der Daten, die Sie übertragen können, wird angezeigt.

4 Wählen Sie auf Ihrem neuen Telefon die gewünschte Option aus, tippen Sie auf Weiter und befolgen Sie dann die Anweisungen
Anweisungen auf dem Bildschirm zur Datenübertragung.



Trennen Sie das USB-Kabel nicht vom Gerät, wenn Sie Dateien übertragen.
Andernfalls kann es zu Datenverlust oder Geräteschäden kommen.



Durch die Datenübertragung erhöht sich der Akkuverbrauch Ihres Geräts. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausreichend aufgeladen ist, bevor Sie Daten übertragen. Bei niedrigem Akkustand kann die Datenübertragung unterbrochen werden.

Daten drahtlos übertragen Übertragen Sie Daten

drahtlos über Wi-Fi Direct von Ihrem vorherigen Gerät auf Ihr neues Telefon.

1 Öffnen Sie auf dem vorherigen Gerät Smart Switch.

Wenn Sie die App nicht haben, laden Sie sie im Galaxy Store oder Play Store herunter.

2 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die Einstellungen und tippen Sie auf Konten und Sicherung > Daten übertragen von altes Gerät.

3 Platzieren Sie die Geräte nebeneinander.

4 Tippen Sie auf dem vorherigen Gerät auf Daten senden > Drahtlos.

5 Tippen Sie auf Ihrem neuen Telefon auf Daten empfangen, wählen Sie das Betriebssystem Ihres vorherigen Geräts aus und und tippen Sie dann auf Drahtlos.

6 Tippen Sie auf dem vorherigen Gerät auf Zulassen.

7 Wählen Sie auf Ihrem neuen Telefon die gewünschte Option aus, tippen Sie auf Weiter und befolgen Sie dann die Anweisungen Anweisungen auf dem Bildschirm zur Datenübertragung.

Sichern und Wiederherstellen von Daten mithilfe eines externen Speichers

Übertragen Sie Daten mithilfe eines externen Speichers, z. B. einer microSD-Karte.

1 Sichern Sie Daten von Ihrem vorherigen Gerät auf einem externen Speicher.

2 Setzen Sie das externe Speichergerät ein oder schließen Sie es an Ihr Telefon an.

3 Öffnen Sie auf Ihrem Telefon die Einstellungen und tippen Sie auf Konten und Sicherung > Externer Speicher überweisen.

4 Wählen Sie unter „Wiederherstellen von“ die Sicherungsdaten aus .

5 Wählen Sie die gewünschte Option aus, tippen Sie auf Weiter und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm Übertragen von Daten.

Übertragen von Sicherungsdaten von einem Computer Sichern Sie Daten

von Ihrem vorherigen Gerät auf einem Computer und importieren Sie die Daten auf Ihr neues Telefon.

1 Besuchen Sie auf dem Computer www.samsung.com/smartswitch um Smart Switch herunterzuladen.

2 Öffnen Sie Smart Switch auf dem Computer.



Wenn es sich bei Ihrem vorherigen Gerät nicht um ein Samsung-Gerät handelt, sichern Sie Ihre Daten mit einer vom Gerätehersteller bereitgestellten App auf einem Computer. Fahren Sie dann mit dem fünften Schritt fort.

3 Verbinden Sie Ihr bisheriges Gerät über das USB-Kabel des Geräts mit dem Computer.

4 Befolgen Sie auf dem Computer die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Daten vom Gerät zu sichern.

Trennen Sie dann Ihr bisheriges Gerät vom Computer.

5 Verbinden Sie Ihr neues Telefon über das USB-Kabel mit dem Computer.

6 Befolgen Sie auf dem Computer die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Daten auf Ihren neuen Computer zu übertragen
Telefon.

Einstellungen

Einführung

Passen Sie die Geräteeinstellungen an.

Tippen Sie auf dem Apps-Bildschirm auf Einstellungen. Öffnen Sie alternativ das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf .

Um durch die Eingabe von Schlüsselwörtern nach Einstellungen zu suchen, tippen Sie auf . Sie können auch nach Einstellungen suchen, indem Sie unter Vorschläge einen Tag auswählen.

Dieses Kapitel ist ein allgemeines Handbuch für Einstellungen und Funktionen von Samsung-Geräten.

Je nach Modell können einige Inhalte abweichen oder Beschreibungen von Optionen oder Funktionen enthalten sein, die auf Ihrem Gerät nicht verfügbar sind.



Samsung konto

Melden Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an und verwalten Sie es.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Samsung-Konto.

Verbindungen

Optionen

Ändern Sie die Einstellungen für verschiedene Verbindungen, z. B. die Wi-Fi-Funktion und Bluetooth.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Verbindungen“.

- **Wi-Fi:** Aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion, um eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [WLAN](#) .
- **Bluetooth:** Verwenden Sie Bluetooth, um Daten oder Mediendateien mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten auszutauschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Bluetooth](#) .
- **NFC und kontaktloses Bezahlen:** Lesen Sie NFC-Tags (Near Field Communication).
enthalten Informationen zu Produkten. Sie können diese Funktion auch nutzen, um Zahlungen zu tätigen und Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr oder für Veranstaltungen zu kaufen, nachdem Sie die erforderlichen Apps heruntergeladen haben.
Weitere Informationen finden Sie unter [NFC und kontaktloses Bezahlen \(NFC-fähige Modelle\)](#) .
- **Flugmodus:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass alle drahtlosen Funktionen auf Ihrem Gerät ausgeschaltet werden. Du kannst
Verwenden Sie nur nicht netzgebundene Dienste.
 Befolgen Sie die Vorschriften der Fluggesellschaft und die Anweisungen des Flugzeugpersonals. In Fällen, in denen die Verwendung des Geräts zulässig ist, verwenden Sie es immer im Flugmodus.
- **SIM-Manager:** Aktivieren Sie Ihre SIM- oder USIM-Karten und passen Sie die SIM-Karteneinstellungen an.
Weitere Informationen finden Sie im [SIM-Manager](#) .
- **Mobilfunknetze:** Konfigurieren Sie Ihre Mobilfunknetzeinstellungen.

- **Datennutzung:** Verfolgen Sie die Menge Ihrer Datennutzung und passen Sie die Einstellungen für die Begrenzung an. Stellen Sie das Gerät so ein, dass die mobile Datenverbindung automatisch deaktiviert wird, wenn die Menge der von Ihnen verwendeten mobilen Daten Ihr festgelegtes Limit erreicht.

Sie können die Datensparfunktion aktivieren, um zu verhindern, dass einige im Hintergrund laufende Apps Daten senden oder empfangen. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenspeicher](#).

Sie können Apps auch so einstellen, dass sie nur WLAN oder mobile Daten oder beides verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Zulässige Netzwerke für Apps](#).

- **Mobiler Hotspot und Tethering:** Nutzen Sie das Telefon als mobilen Hotspot, um die mobile Datenverbindung des Telefons mit anderen Geräten zu teilen. Weitere Informationen zu Mobile Hotspot finden Sie unter [Mobile Hotspot](#).



Bei der Nutzung dieser Funktion können zusätzliche Gebühren anfallen.

- **Weitere Verbindungseinstellungen:** Passen Sie die Einstellungen an, um andere Funktionen zu steuern. Beziehen auf [Weitere Verbindungseinstellungen](#) für weitere Informationen.



Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

W-lan

Aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion, um eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen und auf das Internet usw. zuzugreifen Netzwerkgeräte.

Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk

- 1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen > WLAN und dann auf den Schalter, um ihn einzuschalten.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste der WLAN-Netzwerke aus.

Netzwerke mit einem Schlosssymbol erfordern ein Passwort.



- Sobald das Gerät eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellt, stellt es jedes Mal, wenn es verfügbar ist, eine erneute Verbindung zu diesem Netzwerk her, ohne dass ein Passwort erforderlich ist. Um zu verhindern, dass sich das Gerät automatisch mit dem Netzwerk verbindet, tippen Sie neben dem Netzwerk auf  und dann auf den Schalter „Automatische Wiederverbindung“, um ihn auszuschalten.
- Wenn Sie keine ordnungsgemäße Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen können, starten Sie das WLAN Ihres Geräts neu Funktion oder den WLAN-Router.

Sehen Sie sich die Informationen zur WLAN-Netzwerkqualität an

Sehen Sie sich die Informationen zur WLAN-Netzwerkqualität an, z. B. Geschwindigkeit und Stabilität.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen > WLAN und dann auf den Schalter, um ihn einzuschalten. Die Informationen zur Netzwerkqualität werden unter den Wi-Fi-Netzwerken angezeigt. Wenn es nicht angezeigt wird, tippen Sie auf > Intelligentes WLAN und anschließend auf den Schalter „Informationen zur Netzwerkqualität anzeigen“, um ihn einzuschalten.



Je nach Wi-Fi-Netzwerk werden die Qualitätsinformationen möglicherweise nicht angezeigt.

Teilen von Wi-Fi-Netzwerkennwörtern

Wenn Sie eine Person, die mit einem gesicherten Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, auffordern, ihr Passwort mitzuteilen, können Sie eine Verbindung zum Netzwerk herstellen, ohne das Passwort einzugeben. Diese Funktion ist zwischen den Geräten verfügbar, die miteinander Kontakt haben, und der Bildschirm des anderen Geräts muss eingeschaltet sein.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen > WLAN und dann auf den Schalter, um ihn einzuschalten.

2 Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste der WLAN-Netzwerke aus.

3 Tippen Sie auf Passwort anfordern.

4 Akzeptieren Sie die Freigabeanfrage auf dem anderen Gerät.

Das WLAN-Passwort wird auf Ihrem Gerät eingegeben und es wird mit dem Netzwerk verbunden.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct verbindet Geräte direkt über ein Wi-Fi-Netzwerk, ohne dass ein Zugangspunkt erforderlich ist.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen > WLAN und dann auf den Schalter, um ihn einzuschalten.

2 Tippen Sie auf > Wi-Fi Direct.

Die erkannten Geräte werden aufgelistet.

Wenn das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht in der Liste enthalten ist, fordern Sie an, dass das Gerät seine Wi-Fi Direct-Funktion aktiviert.

3 Wählen Sie ein Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Die Geräte werden verbunden, wenn das andere Gerät die Wi-Fi Direct-Verbindungsanfrage akzeptiert.

Um die Geräteverbindung zu beenden, wählen Sie das zu trennende Gerät aus der Liste aus.

Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth, um Daten oder Mediendateien mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten auszutauschen.



Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Bluetooth

- Samsung ist nicht verantwortlich für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch der gesendeten oder empfangenen Daten über Bluetooth.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten mit vertrauenswürdigen Geräten teilen und empfangen ordnungsgemäß gesichert. Befinden sich Hindernisse zwischen den Geräten, kann sich die Reichweite verringern.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von der Bluetooth SIG getestet oder genehmigt wurden, sind möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht für illegale Zwecke (z. B. zum Raubkopieren von Dateien oder zum illegalen Abhören von Kommunikationsdaten zu kommerziellen Zwecken). Samsung übernimmt keine Verantwortung für die Folgen einer illegalen Nutzung der Bluetooth-Funktion.

Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten

- 1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen > Bluetooth und dann auf den Schalter, um ihn einzuschalten An.

Die erkannten Geräte werden aufgelistet.

- 2 Wählen Sie ein Gerät zum Koppeln aus.

Wenn das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, nicht in der Liste enthalten ist, stellen Sie das Gerät so ein, dass es in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechselt. Weitere Informationen finden Sie in den Benutzerhandbüchern des anderen Geräts.



Ihr Telefon ist für andere Geräte sichtbar, während der Bluetooth-Einstellungsbildschirm geöffnet ist.

- 3 Akzeptieren Sie zur Bestätigung die Bluetooth-Verbindungsanfrage auf Ihrem Telefon.

Die Geräte werden verbunden, wenn das andere Gerät die Bluetooth-Verbindungsanfrage akzeptiert.

Um die Geräte zu entkoppeln, tippen Sie  neben dem Namen des zu entkoppelnden Geräts auf und dann auf Entkoppeln.

Senden und Empfangen von Daten

Viele Apps unterstützen die Datenübertragung über Bluetooth. Sie können Daten wie Kontakte oder Mediendateien mit anderen Bluetooth-Geräten teilen. Die folgenden Aktionen sind ein Beispiel für das Senden eines Bildes an ein anderes Gerät.

1 Öffnen Sie die Galerie- App und wählen Sie ein Bild aus.

2 Tippen Sie auf  Bluetooth und wählen Sie ein Gerät aus, an das Sie das Bild übertragen möchten.

Wenn das Gerät, mit dem Sie eine Kopplung durchführen möchten, nicht in der Liste enthalten ist, fordern Sie an, dass das Gerät seine Sichtbarkeitsoption aktiviert.

3 Akzeptieren Sie die Bluetooth-Verbindungsanfrage auf dem anderen Gerät.

NFC und kontaktloses Bezahlen (NFC-fähige Modelle)

Sie können Ihr Telefon zum Lesen von NFC-Tags (Near Field Communications) verwenden, die Informationen zu Produkten enthalten. Sie können diese Funktion auch nutzen, um Zahlungen zu tätigen und Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr oder für Veranstaltungen zu kaufen, nachdem Sie die erforderlichen Apps heruntergeladen haben.



Das Gerät verfügt über eine integrierte NFC-Antenne. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um, um eine Beschädigung der NFC-Antenne zu vermeiden.

Auslesen von Informationen aus NFC-Tags

Verwenden Sie die NFC-Funktion, um Produktinformationen von NFC-Tags zu lesen.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen und dann auf NFC und kontaktloses Bezahlen
Schalter, um es einzuschalten.

2 Platzieren Sie den NFC-Antennenbereich auf der Rückseite Ihres Geräts in der Nähe eines NFC-Tags.

Die Informationen aus dem Tag werden angezeigt.



Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm des Geräts eingeschaltet und entsperrt ist. Andernfalls kann das Gerät keine NFC-Tags lesen oder Daten empfangen.

Bezahlen mit der NFC-Funktion

Bevor Sie die NFC-Funktion zum Bezahlen nutzen können, müssen Sie sich für den mobilen Bezahlendienst registrieren. Um sich zu registrieren oder weitere Informationen über den Dienst zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen und dann auf NFC und kontaktloses Bezahlen
Schalter, um es einzuschalten.

2 Berühren Sie mit dem NFC-Antennenbereich auf der Rückseite Ihres Geräts den NFC-Kartenleser.

Um die Standard-Zahlungs-App festzulegen, öffnen Sie den Bildschirm „Einstellungen“, tippen Sie auf Verbindungen → NFC und kontaktloses Bezahlen → Kontaktloses Bezahlen → Zahlung und wählen Sie dann eine App aus.



- Die Liste der Zahlungsdienste enthält möglicherweise nicht alle verfügbaren Zahlungs-Apps.
- Wenn Sie die Zahlungs-App aktualisieren oder eine neue installieren, funktionieren die zuvor verwendeten Zahlungsdienste möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wenn dies der Fall ist, tippen Sie auf dem Bildschirm „Einstellungen“ auf Verbindungen → NFC und kontaktloses Bezahlen → Kontaktloses Bezahlen → Zahlung oder Andere und wählen Sie dann eine andere App anstelle der aktualisierten oder neu installierten App aus. Oder deaktivieren Sie die ausgewählte App.

Datensparer

Reduzieren Sie Ihren Datenverbrauch, indem Sie verhindern, dass einige im Hintergrund laufende Apps Daten senden oder empfangen.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen → Datennutzung → Datensparmodus und dann auf den Schalter, um ihn einzuschalten.

Wenn die Datensparfunktion aktiviert ist, wird das Symbol in der Statusleiste angezeigt.



Die Datensparfunktion ist aktiviert
An



Um Apps für die uneingeschränkte Datennutzung auszuwählen, tippen Sie auf Apps, die immer Daten nutzen können und wählen Sie Apps aus.

Zulässige Netzwerke für Apps

Stellen Sie Apps so ein, dass sie nur WLAN oder mobile Daten oder beides verwenden.

Beispielsweise können Sie das Gerät so einstellen, dass es mobile Daten nur für Apps verwendet, die Sie sicher aufbewahren möchten, oder für Streaming-Apps, deren Verbindung getrennt werden kann. Auch wenn Sie die WLAN-Funktion nicht deaktivieren, werden die Apps über die mobilen Daten geöffnet.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen > Datennutzung > Zugelassene Netzwerke für Apps.

Tippen Sie in der Apps-Liste auf die gewünschte App und wählen Sie eine Netzwerkooption aus.



Bei der Nutzung dieser Funktion können zusätzliche Gebühren anfallen.

Mobiler Hotspot

Nutzen Sie Ihr Telefon als mobilen Hotspot, um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit anderen Geräten zu teilen.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen > Mobiler Hotspot und Tethering > Mobil Hotspot.

2 Tippen Sie auf den Schalter, um ihn einzuschalten.

Sie können den Netzwerknamen, das Passwort und mehr ändern.

Das Symbol  erscheint in der Statusleiste.

3 Suchen Sie auf dem Bildschirm des anderen Geräts im WLAN nach Ihrem Telefon und wählen Sie es aus Liste der Netzwerke.

Alternativ tippen Sie auf dem Bildschirm „Mobiler Hotspot“ auf „QR-Code“ und scannen Sie den QR-Code mit dem anderen Gerät.



- Wenn der mobile Hotspot nicht gefunden wird, stellen Sie auf Ihrem Telefon das Band auf 2,4 GHz ein, tippen Sie auf „Erweitert“ und dann auf den Schalter „Verstecktes Netzwerk“, um es auszuschalten.
- Wenn Sie die Auto-Hotspot-Funktion aktivieren, können Sie die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit anderen Geräten teilen, die bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sind.

Weitere Verbindungseinstellungen Passen Sie die

Einstellungen an, um andere Verbindungsfunktionen zu steuern.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen > Weitere Verbindungseinstellungen.

- Scannen nach Geräten in der Nähe: Stellen Sie das Telefon so ein, dass es nach Geräten in der Nähe sucht, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann.
- Drucken: Konfigurieren Sie Einstellungen für Drucker-Plug-Ins, die auf dem Gerät installiert sind. Du kannst Suchen Sie nach verfügbaren Druckern oder fügen Sie einen manuell hinzu, um Dateien zu drucken. Weitere Informationen finden Sie unter [Drucken](#).
- VPN: Richten Sie auf Ihrem Gerät virtuelle private Netzwerke (VPNs) ein, um eine Verbindung zum privaten Netzwerk einer Schule oder eines Unternehmens herzustellen.
- Privates DNS: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es das sicherheitserweiterte private DNS verwendet.
- Ethernet: Wenn Sie einen Ethernet-Adapter anschließen, können Sie ein kabelgebundenes Netzwerk verwenden Netzwerkeinstellungen konfigurieren.
- Halten Sie die Systemkonfiguration auf dem neuesten Stand: Lassen Sie automatische Konfigurationsänderungen zu, um sicherzustellen, dass die Netzwerkverbindungsfunktionen wie erwartet funktionieren.

Drucken

Konfigurieren Sie Einstellungen für Drucker-Plug-Ins, die auf dem Gerät installiert sind. Sie können das Gerät über WLAN oder Wi-Fi Direct mit einem Drucker verbinden und Bilder oder Dokumente drucken.



Einige Drucker sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

Drucker-Plug-Ins hinzufügen Fügen Sie

Drucker-Plug-Ins für Drucker hinzu, mit denen Sie das Gerät verbinden möchten.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Verbindungen > Weitere Verbindungseinstellungen > Drucken > Plugin herunterladen.

2 Wählen Sie ein Drucker-Plug-in aus und installieren Sie es.

3 Wählen Sie das installierte Drucker-Plug-in aus.

Das Gerät sucht automatisch nach Druckern, die mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Gerät verbunden sind.

4 Wählen Sie einen Drucker aus, den Sie hinzufügen möchten.



Um Drucker manuell hinzuzufügen, tippen Sie auf  Drucker hinzufügen.

Inhalte drucken

Öffnen Sie beim Zugriff auf Inhalte wie Bilder oder Dokumente die Optionsliste und tippen Sie auf „Drucken“ .

Öffnen Sie das Menü Drucker... und wählen Sie dann einen Drucker aus.



Die Druckmethoden können je nach Inhaltstyp variieren.

Verbundene Geräte

Ändern Sie die Einstellungen für Geräteverbindungen.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Verbundene Geräte“.

- Quick Share: Ändern Sie die Quick Share-Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Quick Share Information](#).
- Musikfreigabe: Ändern Sie die Musikfreigabeeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Music Share Information](#).
- Buds automatisch umschalten: Stellen Sie die Galaxy Buds so ein, dass sie von einem anderen Gerät zu Ihrem Telefon wechseln, wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, Medien abspielen und mehr. Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn Sie sich auf dem anderen Gerät bei demselben Samsung-Konto angemeldet haben und Ihre Galaxy Buds tragen.
- Anrufe und SMS auf anderen Geräten: Verbinden Sie Ihr Tablet und Ihr Telefon, um Anrufe und SMS zu nutzen Messaging-Funktionen auf dem Tablet mit Ihrer Telefonnummer. Sie müssen sich auf dem Tablet und dem Telefon mit demselben Samsung-Konto registrieren und anmelden. Einige Anruf- und Nachrichtenfunktionen sind möglicherweise nicht verfügbar.
- Apps auf anderen Geräten fortsetzen: Verwenden Sie die Apps Ihres Telefons auf anderen Geräten, auf denen Sie angemeldet sind Ihr Samsung-Konto.
- Mit Windows verknüpfen: Zugriff auf die Daten des Mobilgeräts, z. B. Apps oder Bilder, und Nutzung auf einem Windows-Computer. Weitere Informationen finden Sie unter [Link zu Windows \(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS\)](#) .
- Mehrfachsteuerung: Verwenden Sie eine Maus und eine Tastatur, die an einen Samsung-Computer angeschlossen sind, der diese Funktion auf Ihrem Telefon unterstützt.
- Smart View: Sehen Sie sich den auf Ihrem Telefon angezeigten Inhalt auf einem großen Bildschirm an, indem Sie Ihr Telefon an einen Fernseher oder Monitor mit Bildschirmspiegelung anschließen. Weitere Informationen finden Sie unter [Smart View](#) .

- Galaxy Wearable: Wenn Sie Ihr Telefon mit dem tragbaren Gerät verbinden, können Sie die Einstellungen und Apps des tragbaren Geräts anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Galaxy Wearable \(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS\)](#) .
- SmartThings: Steuern und verwalten Sie intelligente Geräte und Internet-of-Things-Produkte (IoT). Weitere Informationen finden Sie unter [SmartThings](#) .
- Android Auto: Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Fahrzeug und steuern Sie einige Ihrer Geräte Funktionen auf dem Display des Fahrzeugs.



Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Modi und Routinen

Einführung

Wählen Sie einen Modus basierend auf Ihrer aktuellen Aktivität oder Ihrem Standort aus oder fügen Sie Ihre wiederholten Nutzungsmuster als Routinen hinzu und nutzen Sie Ihr Gerät bequemer.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Modi und Routinen“.

Verwendung von Modi

Modi hinzufügen

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Modi und Routinen > Modi.

2 Wählen Sie den gewünschten Modus aus oder tippen Sie auf Modus hinzufügen , um Ihre eigenen Modi hinzuzufügen.

Laufmodi

Modi werden automatisch ausgeführt, wenn ihre Bedingungen erkannt werden. Sie können sie auch manuell ausführen, indem Sie jederzeit auf die Schaltfläche tippen.

Um Modi manuell auszuführen, wählen Sie den gewünschten Modus aus und tippen Sie auf Einschalten.

Um einen Laufmodus auszuschalten, tippen Sie auf den Modus und dann auf Ausschalten.

Verwendung von Routinen

Routinen hinzufügen

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Modi und Routinen > Routinen.

2 Tippen Sie auf  und wählen Sie die gewünschte Routine aus oder tippen Sie auf , um Ihre eigenen Routinen hinzuzufügen.

Wenn Sie die Ausführungsbedingung der Routine auf „Manuell“ festlegen möchten, tippen Sie auf „Manuell starten“. Diese Option wird nur angezeigt, wenn keine Laufbedingungen festgelegt sind. Wenn ein Pop-up

Wenn das Fenster erscheint, tippen Sie auf „Hinzufügen“. Sie können die Routine als Widget zum Startbildschirm hinzufügen und direkt darauf zugreifen.

Lauf Routinen

Automatische Routinen werden automatisch ausgeführt, wenn ihre Bedingungen erkannt werden. Bei Routinen, deren Ausführungsbedingung Sie auf „Manuell starten“ festlegen, können Sie diese manuell ausführen, indem Sie jederzeit auf die Schaltfläche tippen.

Um Routinen manuell auszuführen, tippen Sie  neben der Routine, die Sie ausführen möchten. Alternativ tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Widget der Routine.

Um die Ausführung von Routinen zu beenden, tippen Sie unter „Läuft“ auf die Routine und dann auf „Stopp“.

Geräusche und Vibration

Optionen

Ändern Sie die Einstellungen für verschiedene Sounds auf dem Gerät.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Töne und Vibration.

- Ton / Vibration / Stumm: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es den Tonmodus, den Vibrationsmodus oder lautlos verwendet Modus.
- Während des Klingelns vibrieren: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bei eingehenden Anrufen vibriert und einen Klingelton abspielt Anrufe.
- Vorübergehende Stummschaltung: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es für einen bestimmten Zeitraum den Lautlosmodus verwendet.
- Klingelton: Ändern Sie den Anrufklingelton.
- Benachrichtigungston: Benachrichtigungston ändern.

- Systemton: Ändern Sie den Ton, der für bestimmte Aktionen verwendet werden soll, z. B. das Aufladen des Gerät.
- Lautstärke: Passen Sie die Lautstärke des Geräts an.
- Anrufvibration: Ändern Sie die Einstellungen für die Anrufvibration.
- Benachrichtigungsvibration: Ändern Sie die Einstellungen für die Benachrichtigungsvibration.
- Systemvibration: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bei Aktionen wie der Steuerung der Berührung vibriert Bildschirm.
- Vibrationsintensität: Passen Sie die Stärke der Vibrationsbenachrichtigung an.
- Tonqualität und Effekte: Stellen Sie die Tonqualität und Effekte des Geräts ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Tonqualität und Effekte](#).
- Separater App-Sound: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es den Mediensound einer bestimmten App separat auf dem anderen Audiogerät wiedergibt. Weitere Informationen finden Sie unter [Separater App-Sound](#).



Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Klangqualität und Effekte

Stellen Sie die Tonqualität und die Effekte des Geräts ein.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm Töne und Vibration γ Tonqualität und Effekte an.

- Dolby Atmos: Wählen Sie einen Surround-Sound-Modus aus, der für verschiedene Audioarten wie Filme, Musik und Sprache optimiert ist. Mit Dolby Atmos können Sie bewegende Audioklänge erleben, die Sie umgeben.
- Dolby Atmos für Spiele: Erleben Sie den für Spiele optimierten Dolby Atmos-Sound beim Spielen.
- Equalizer: Wählen Sie eine Option für ein bestimmtes Musikgenre und genießen Sie optimierten Klang.
- UHQ-Upscaler: Verbessern Sie die Tonauflösung von Musik und Videos bei kabelgebundener Verwendung Kopfhörer.
- Klang anpassen: Stellen Sie den für Sie besten Klang ein.



- Je nach Modell müssen Sie Kopfhörer anschließen, um einige Funktionen nutzen zu können.
- Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Separater App-Sound. Stellen Sie das Gerät

so ein, dass es Mediensound von einer bestimmten App auf dem verbundenen Bluetooth-Lautsprecher oder -Headset wiedergibt.

Sie können beispielsweise die Navigations-App über den Lautsprecher Ihres Geräts anhören und gleichzeitig die Wiedergabe der Musik-App über den Bluetooth-Lautsprecher des Fahrzeugs hören.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Töne und Vibration > Separater App-Sound und tippen Sie auf den Schalter, um ihn einzuschalten.

2 Wählen Sie eine App aus, um Medientöne separat abzuspielen, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Zurück“.

3 Wählen Sie ein Gerät zum Abspielen des Mediensounds der ausgewählten App aus.

Benachrichtigungen

Ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Benachrichtigungen. •

App-Benachrichtigungen: Wählen Sie die Apps aus, von denen Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. •

Benachrichtigungen sortieren: Wählen Sie eine Methode zum Sortieren von Benachrichtigungen aus.

• Sperrbildschirm-Benachrichtigungen: Legen Sie fest, wie Benachrichtigungen auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden.

• Benachrichtigungs-Popup-Stil: Wählen Sie einen Benachrichtigungs-Popup-Stil aus und ändern Sie ihn
Einstellungen.

• Nicht stören: Stellen Sie das Gerät so ein, dass alle Töne außer zulässigen Ausnahmen stummgeschaltet werden. • Erweiterte

Einstellungen: Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen für Benachrichtigungen.

Anzeige

Optionen

Ändern Sie die Anzeige- und Startbildschirmeinstellungen.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Anzeige“.

- Hell / Dunkel: Schalten Sie den Dunkelmodus ein oder aus.
- Dunkelmodus-Einstellungen: Reduzieren Sie die Belastung Ihrer Augen, indem Sie das dunkle Thema anwenden, wenn Sie das Gerät nachts oder an einem dunklen Ort verwenden. Sie können einen Zeitplan für die Anwendung des Dunkelmodus festlegen.
 Das dunkle Design wird in einigen Apps möglicherweise nicht angewendet.
- Helligkeit: Passen Sie die Helligkeit des Displays an.
- Adaptive Helligkeit: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es Ihre Helligkeitsanpassungen verfolgt und diese automatisch bei ähnlichen Lichtverhältnissen anwendet.
- Bewegungsglätte: Ändern Sie die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms. Wenn eine hohe Bildwiederholfrequenz eingestellt ist, scrollt der Bildschirm flüssiger. Weitere Informationen finden Sie unter [Bewegungsglätte](#).
- Schutzschild für die Augen: Reduzieren Sie die Belastung der Augen, indem Sie die Menge des vom Bildschirm ausgestrahlten blauen Lichts begrenzen. Sie können einen Zeitplan für die Anwendung dieser Funktion festlegen.
- Bildschirmmodus: Ändern Sie den Bildschirmmodus, um Farbe und Kontrast der Anzeige anzupassen.
 Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern des Bildschirmmodus oder Anpassen der Anzeigefarbe \(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN\)](#).
- Schriftgröße und -stil: Ändern Sie die Schriftgröße und den Schriftstil.
- Bildschirmzoom: Vergrößert oder verkleinert die Elemente auf dem Bildschirm.
- Vollbild-Apps: Wählen Sie Apps aus, die im Vollbild-Seitenverhältnis verwendet werden sollen.
- Kameraausschnitt: Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Frontkamera vom Bildschirm ausgeblendet wird.
- Bildschirm-Timeout: Legen Sie fest, wie lange das Gerät wartet, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.

- Einfacher Modus: Wechseln Sie in den einfachen Modus, um größere Symbole anzuzeigen und ein einfacheres Layout anzuwenden den Startbildschirm.
- Kantenfelder: Ändern Sie die Einstellungen für das Kantenfeld.
- Navigationsleiste: Ändern Sie die Einstellungen der Navigationsleiste. Siehe [Navigationsleiste \(soft Tasten\)](#) für weitere Informationen.
- Schutz vor versehentlicher Berührung: Stellen Sie das Gerät so ein, dass der Bildschirm keine Berührungseingaben erkennt, wenn es sich an einem dunklen Ort befindet, z. B. in einer Tasche oder Tasche.
- Berührungsempfindlichkeit: Erhöhen Sie die Berührungsempfindlichkeit des Bildschirms für die Verwendung mit dem Bildschirm Beschützer.
- Ladeinformationen anzeigen: Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Ladeinformationen angezeigt werden, z als verbleibender Batterieprozentsatz, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
- Bildschirmschoner: Stellen Sie das Gerät so ein, dass beim Laden des Geräts ein Bildschirmschoner gestartet wird.



Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Bewegungsglätte

Die Bildwiederholfräquenz gibt an, wie oft der Bildschirm pro Sekunde aktualisiert wird. Verwenden Sie eine hohe Bildwiederholfräquenz, um zu verhindern, dass der Bildschirm beim Wechseln zwischen Bildschirmen flackert. Der Bildschirm scrollt flüssiger. Wenn Sie eine Standard-Bildwiederholfräquenz auswählen, können Sie den Akku länger nutzen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Anzeige ÿ Bewegungsglätte.

2 Wählen Sie eine Aktualisierungsrate.

- Hoch: Erhalten Sie flüssigere Animationen und Scrollvorgänge mit einer hohen Bildschirmaktualisierungsrate.
- Adaptiv: Erhalten Sie flüssigere Animationen und Scrollvorgänge, indem Sie Ihre Bildschirmaktualisierungsrate automatisch auf eine höhere Rate anpassen.
- Standard: Verwenden Sie in normalen Situationen eine Standard-Bildwiederholfräquenz, um den Akku zu schonen Leistung.



Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Ändern des Bildschirmmodus oder Anpassen der Anzeigefarbe (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN)

Ändern Sie den Bildschirmmodus oder passen Sie die Anzeigefarbe nach Ihren Wünschen an.

Ändern des Bildschirmmodus Tippen Sie im

Einstellungsbildschirm auf Anzeige $\gg$ Bildschirmmodus und wählen Sie den gewünschten Modus aus.

- Lebendig: Dadurch werden der Farbumfang, die Sättigung und die Schärfe Ihres Displays optimiert. Du

Sie können die Farbbalance der Anzeige auch anhand des Farbwerts anpassen.

- Natürlich: Dadurch wird der Bildschirm auf einen natürlichen Farbton eingestellt.




- Sie können die Anzeigefarbe nur im Vivid- Modus anpassen. • Der Vivid- Modus ist möglicherweise nicht mit Apps von Drittanbietern kompatibel.

Optimieren der Farbbalance im gesamten Bildschirm Optimieren Sie die

Anzeigefarbe, indem Sie die Farbtöne nach Ihren Wünschen anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Anzeige $\gg$ Bildschirmmodus $\gg$ Lebhaft und passen Sie die Farbanpassungsleiste unter Weißabgleich an.

Wenn Sie den Farbanpassungsbalken in Richtung „Kühl“ ziehen, wird der blaue Farbton verstärkt. Wenn Sie den Balken in Richtung „Warm“ ziehen, wird der rote Farbton verstärkt.

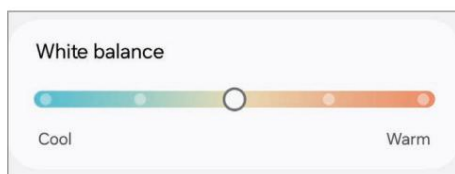

Anpassen des Bildschirmtons nach Farbwert Erhöhen oder verringern Sie

bestimmte Farbtöne, indem Sie den Rot-, Grün- oder Blauwert individuell anpassen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Anzeige $\gg$ Bildschirmmodus $\gg$ Lebhaft.

2 Tippen Sie auf Erweiterte Einstellungen.

3 Passen Sie die Farbleiste R (Rot), G (Grün) oder B (Blau) nach Ihren Wünschen an.

Der Bildschirmton wird angepasst.

Batterie

Überprüfen Sie die verbleibende Akkuleistung und die Nutzungsdauer des Geräts. Sparen Sie bei Geräten mit niedrigem Akkuladestand Akkustrom, indem Sie die Energiesparfunktionen aktivieren.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Akku“.

- **Energiesparen:** Aktivieren Sie den Energiesparmodus, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern.
- **Nutzungsbeschränkungen im Hintergrund:** Begrenzen Sie den Akkuverbrauch für Apps, die Sie nicht oft verwenden.
- **Akku schützen:** Begrenzen Sie die maximale Ladung auf 85 %, um die Lebensdauer Ihres Akkus zu verlängern
Batterie.
- **Ladeeinstellungen:** Konfigurieren Sie die Ladeeinstellungen.
- **Batterieprozentsatz anzeigen:** Zeigt den verbleibenden Batterieprozentsatz im Status an
Bar.
- **Batterieinformationen:** Sehen Sie sich Batterieinformationen an, z. B. die Batteriekapazität.



- Die verbleibende Nutzungszeit zeigt die verbleibende Zeit an, bevor der Akku leer ist
aus. Die verbleibende Nutzungsdauer kann je nach Geräteeinstellungen und Betriebsbedingungen variieren.
- Möglicherweise erhalten Sie von einigen Apps, die den Energiesparmodus verwenden, keine Benachrichtigungen
Modus.

Tapete und Stil

Ändern Sie die Hintergrundeinstellungen für den Startbildschirm und den gesperrten Bildschirm.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Hintergrund und Stil“.

Themen

Wenden Sie verschiedene Designs auf das Gerät an, um die visuellen Elemente des Startbildschirms, des gesperrten Bildschirms und der Symbole zu ändern.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Themen“.

Startbildschirm

Konfigurieren Sie Einstellungen für den Startbildschirm, z. B. das Bildschirmlayout.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Startbildschirm.

Bildschirm sperren

Optionen

Ändern Sie die Einstellungen für den gesperrten Bildschirm.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Sperrbildschirm.

- Bildschirmsperrrtyp: Ändern Sie die Bildschirmsperrmethode.
- Entsperrung verlängern: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es sich selbst entsperrt, wenn vertrauenswürdige Standorte oder Geräte erkannt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [„Entsperrung verlängern“](#).
- Sichere Sperreinstellungen: Ändern Sie die Bildschirm Sperreinstellungen für die ausgewählte Sperrmethode.
- Sperrbildschirm: Ändern Sie die Einstellungen der auf dem gesperrten Bildschirm angezeigten Elemente und das Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm.
- Widgets: Ändern Sie die Einstellungen der angezeigten Elemente, wenn Sie auf die Uhr tippen gesperrter Bildschirm.
- Zum Bearbeiten berühren und halten: Stellen Sie das Gerät so ein, dass beim Berühren die Bearbeitungsoptionen angezeigt werden und halten Sie den gesperrten Bildschirm gedrückt.
- Always On Display: Stellen Sie das Gerät so ein, dass Informationen angezeigt werden, während der Bildschirm eingeschaltet ist ausgeschaltet. Weitere Informationen finden Sie unter [Always On Display \(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN\)](#).
- Roaming-Uhr: Ändern Sie die Uhr, um sowohl die lokale als auch die Heimatzeitzone anzuzeigen
Der gesperrte Bildschirm beim Roaming.
- Informationen zum Sperrbildschirm: Sehen Sie sich die Version des Sperrbildschirms und rechtliche Informationen an.



- Einige Funktionen sind je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.
- Die verfügbaren Optionen können je nach ausgewählter Bildschirmsperrmethode variieren.

Entsperrung verlängern

Sie können das Gerät so einstellen, dass es sich selbst entsperrt und entsperrt bleibt, wenn vertrauenswürdige Standorte oder Geräte erkannt werden.

Wenn Sie beispielsweise Ihr Zuhause als vertrauenswürdigen Standort festgelegt haben, erkennt Ihr Gerät den Standort, wenn Sie nach Hause kommen, und entsperrt sich automatisch.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Sperrbildschirm > Entsperrung verlängern und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.



- Diese Funktion steht zur Verfügung, nachdem Sie eine Bildschirmsperrmethode festgelegt haben.
- Wenn Sie Ihr Gerät vier Stunden lang nicht verwenden oder wenn Sie das Gerät einschalten, müssen Sie den Bildschirm mit dem von Ihnen festgelegten Muster, der PIN oder dem Passwort entsperren.

Immer angezeigt (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN) (Informationen anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist)

Sie können Informationen wie die Uhr oder den Kalender abrufen oder die Musikwiedergabe auf dem ausgeschalteten Bildschirm steuern.

Sie können auch Benachrichtigungen für neue Nachrichten oder verpasste Anrufe überprüfen.

Das Always-On-Display ist so eingestellt, dass es nur angezeigt wird, wenn Sie auf den Bildschirm tippen. Um die Einstellungen so zu ändern, dass es kontinuierlich, während einer festgelegten Zeit oder beim Empfang von Benachrichtigungen angezeigt wird, tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Sperrbildschirm > Always On Display und wählen Sie dann den gewünschten Modus aus.



Die Helligkeit des Always On Displays kann sich je nach Lichtverhältnissen automatisch ändern.

Öffnen von Benachrichtigungen auf dem Always On Display

Wenn Sie Nachrichten, verpasste Anrufe oder App-Benachrichtigungen erhalten, werden Benachrichtigungssymbole auf dem Always On Display angezeigt. Tippen Sie zweimal auf ein Benachrichtigungssymbol, um dessen Benachrichtigung zu überprüfen.



Wenn der Bildschirm gesperrt ist, müssen Sie ihn entsperren, um Benachrichtigungen zu überprüfen.

Deaktivieren der Always-On-Display-Funktion

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, wischen Sie nach unten und tippen Sie dann auf (Immer angezeigt) , um es auszuschalten. Wenn Sie (Immer angezeigt) im Schnelleinstellungsfeld nicht finden können, tippen Sie auf  Bearbeiten und ziehen Sie die Schaltfläche darüber,  um sie hinzuzufügen.

Alternativ können Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Bildschirm sperren“ und anschließend auf den Schalter „Always On Display“ tippen, um ihn auszuschalten.

Sicherheit und Privatsphäre

Optionen

Überprüfen Sie den Sicherheits- und Datenschutzstatus des Geräts und ändern Sie die Einstellungen.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz.

- Sperrbildschirm: Ändern Sie die Einstellungen für den gesperrten Bildschirm.
- Kontosicherheit: Ändern Sie die Einstellungen für Ihre Konten.
- Schutz bei verlorenem Gerät: Schalten Sie die Funktion „Mein Mobiltelefon suchen“ ein oder aus. Zugang smarthingsfind.samsung.com um Ihr verlorenes oder gestohlenes Telefon zu verfolgen und zu kontrollieren. Sie können auch den Standort der mit diesem Telefon verbundenen tragbaren Geräte überprüfen.
- App-Sicherheit: Scannen Sie Apps und schützen Sie Ihr Gerät vor schädlicher Software.
- Updates: Überprüfen Sie die Version der Software Ihres Geräts und suchen Sie nach Updates.
- Biometrie: Ändern Sie die Einstellungen für biometrische Daten. Siehe [Gesichtserkennung](#) und Weitere Informationen finden Sie unter [Fingerabdruckerkennung](#).
- Automatischer Blocker: Schützen Sie Ihr Gerät, indem Sie Bedrohungen und andere verdächtige Bedrohungen blockieren Aktivität.
- Weitere Sicherheitseinstellungen: Konfigurieren Sie zusätzliche Sicherheitseinstellungen. Siehe [Sicherer Ordner \(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS\)](#), [Secure Wi-Fi \(SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS\)](#) und [Samsung Pass \(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS\)](#) für weitere Informationen.
- In den letzten 24 Stunden verwendete Berechtigungen: Überprüfen Sie die Berechtigungsnutzung der App oder Funktion Geschichte.

- **Berechtigungsmanager:** Erlauben oder verbieten Sie Apps den Zugriff auf Funktionen oder Daten auf Ihrem Gerät.
Gerät.
- **Zusätzliche Datenschutzkontrollen:** Kontrollieren Sie den Zugriff auf Funktionen wie das Mikrofon und
Zwischenablage.
- **Weitere Datenschutzeinstellungen:** Konfigurieren Sie zusätzliche Datenschutzeinstellungen.



Einige Funktionen sind je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Gesichtserkennung

Sie können das Gerät so einstellen, dass es den Bildschirm entsperrt, indem es Ihr Gesicht erkennt.



- Wenn Sie Ihr Gesicht als Bildschirmsperrmethode verwenden, kann Ihr Gesicht nicht zum ersten Mal nach dem Einschalten des Geräts zum Entsperren des Bildschirms verwendet werden. Um das Gerät verwenden zu können, müssen Sie den Bildschirm mit dem Muster, der PIN oder dem Passwort entsperren, die Sie bei der Gesichtsregistrierung festgelegt haben. Achten Sie darauf, Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht zu vergessen.
- Wenn Sie die Bildschirmsperrmethode auf „Wischen“ oder „Keine“ ändern, was nicht sicher ist, werden alle Ihre biometrischen Daten gelöscht.



Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung der Gesichtserkennung

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie die Gesichtserkennung zum Entsperren Ihres Geräts verwenden.

- Ihr Gerät könnte von jemandem oder etwas entsperrt werden, das Ihrem Bild ähnelt.
- Die Gesichtserkennung ist weniger sicher als Muster, PIN oder Passwort.

Für eine bessere Gesichtserkennung

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Gesichtserkennung verwenden:

- Berücksichtigen Sie bei der Registrierung die Bedingungen, z. B. das Tragen von Brillen, Hüten, Masken, Bärten oder starkem Make-up
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem gut beleuchteten Bereich befinden und dass das Kameraobjektiv sauber ist
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bild nicht verschwommen ist, um bessere Übereinstimmungsergebnisse zu erzielen

Registrieren Ihres Gesichts Für eine

bessere Gesichtsregistrierung registrieren Sie Ihr Gesicht in Innenräumen und ohne direkte Sonneneinstrahlung.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz > Biometrie > Gesichtserkennung.

2 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und tippen Sie auf Weiter.

3 Legen Sie eine Bildschirmsperrmethode fest.

4 Positionieren Sie Ihr Gesicht innerhalb des Rahmens auf dem Bildschirm.

Die Kamera scannt Ihr Gesicht.



- Wenn das Entsperren des Bildschirms mit Ihrem Gesicht nicht ordnungsgemäß funktioniert, tippen Sie auf Gesichtsdaten entfernen , um Ihr registriertes Gesicht zu entfernen und Ihr Gesicht erneut zu registrieren.
- Um die Gesichtserkennung zu verbessern, tippen Sie auf Zur Verbesserung alternatives Erscheinungsbild hinzufügen Erkennung und fügen Sie ein alternatives Erscheinungsbild hinzu.

Entsperren des Bildschirms mit Ihrem Gesicht Sie können den

Bildschirm mit Ihrem Gesicht entsperren, anstatt ein Muster, eine PIN oder ein Passwort zu verwenden.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz > Biometrie > Gesichtserkennung.

2 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.

3 Tippen Sie auf den Face Unlock -Schalter, um ihn zu aktivieren.

4 Schauen Sie auf dem gesperrten Bildschirm auf den Bildschirm.

Wenn Ihr Gesicht erkannt wird, können Sie den Bildschirm entsperren, ohne eine zusätzliche Bildschirmsperrmethode zu verwenden.

Wenn Ihr Gesicht nicht erkannt wird, verwenden Sie die voreingestellte Bildschirmsperrmethode.

Löschen der registrierten Gesichtsdaten Sie können die von

Ihnen registrierten Gesichtsdaten löschen.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz > Biometrie > Gesichtserkennung.

2 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.

3 Tippen Sie auf Gesichtsdaten entfernen > Entfernen.

Sobald das registrierte Gesicht gelöscht wird, werden auch alle zugehörigen Funktionen deaktiviert.

Fingerabdruckerkennung

Damit die Fingerabdruckerkennung funktioniert, müssen Ihre Fingerabdruckinformationen registriert und auf Ihrem Gerät gespeichert werden.



- Diese Funktion ist je nach Dienstanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.
- Die Fingerabdruckerkennung nutzt die einzigartigen Eigenschaften jedes Fingerabdrucks, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fingerabdrucksensor zwei verschiedene Fingerabdrücke verwechselt, ist sehr gering. In seltenen Fällen, in denen einzelne Fingerabdrücke sehr ähnlich sind, kann der Sensor sie jedoch als identisch erkennen.
- Wenn Sie Ihren Fingerabdruck als Bildschirmsperrmethode verwenden, kann Ihr Fingerabdruck nicht zum ersten Mal nach dem Einschalten des Geräts zum Entsperren des Bildschirms verwendet werden. Um das Gerät verwenden zu können, müssen Sie den Bildschirm mit dem Muster, der PIN oder dem Passwort entsperren, die Sie bei der Registrierung des Fingerabdrucks festgelegt haben. Achten Sie darauf, Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht zu vergessen.
- Wenn Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird, entsperren Sie das Gerät mit dem Muster, der PIN oder dem Passwort, das Sie bei der Registrierung des Fingerabdrucks festgelegt haben, und registrieren Sie dann Ihre Fingerabdrücke erneut. Wenn Sie Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen, können Sie das Gerät nicht verwenden, sofern Sie es nicht zurücksetzen. Samsung übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste oder Unannehmlichkeiten, die durch vergessene Entsperrcodes verursacht werden.
- Wenn Sie die Bildschirmsperrmethode auf „Wischen“ oder „Keine“ ändern, was nicht sicher ist, werden alle Ihre biometrischen Daten gelöscht.

Für eine bessere Fingerabdruckerkennung

Beachten Sie beim Scannen Ihrer Fingerabdrücke auf dem Gerät die folgenden Bedingungen, die sich auf die Leistung der Funktion auswirken können:

- Das Gerät erkennt Fingerabdrücke, die durch Falten oder Narben beeinträchtigt sind, möglicherweise nicht.
- Das Gerät erkennt Fingerabdrücke von kleinen oder dünnen Fingern möglicherweise nicht.
- Um die Erkennungsleistung zu verbessern, registrieren Sie die Fingerabdrücke der verwendeten Finger am häufigsten, um Aufgaben auf dem Gerät auszuführen.
- Die Seitentaste verfügt über einen integrierten Fingerabdruckerkennungssensor. Stellen Sie sicher, dass die Der Fingerabdruckerkennungssensor wird nicht durch Metallgegenstände wie Münzen, Schlüssel und Halsketten zerkratzt oder beschädigt.

- Das Abdecken des Fingerabdruck-Erkennungssensors mit Zubehör, beispielsweise Aufklebern, kann die Fingerabdruck-Erkennungsrate verringern.
- Stellen Sie sicher, dass der Fingerabdruckerkennungssensor und Ihre Finger sauber und trocken sind.
- Wenn Sie Ihren Finger beugen oder eine Fingerspitze verwenden, erkennt das Gerät Ihre Fingerabdrücke möglicherweise nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie den gesamten Fingerabdruckerkennungssensor mit Ihrem Finger abdecken.
- In trockenen Umgebungen kann sich im Gerät statische Elektrizität aufbauen. Vermeiden Sie dies
Verwenden Sie die Funktion in trockenen Umgebungen oder entladen Sie vor der Verwendung der Funktion statische Elektrizität, indem Sie einen Metallgegenstand berühren.

Registrieren von Fingerabdrücken

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz > Biometrie > Fingerabdrücke und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren. Nach der Registrierung können Sie überprüfen, ob Ihr Fingerabdruck registriert ist und welchen Namen er hat, indem Sie auf „Hinzugefügte Fingerabdrücke prüfen“ tippen.

Entsperren Sie den Bildschirm mit Ihren Fingerabdrücken

Sie können den Bildschirm mit Ihrem Fingerabdruck entsperren, anstatt ein Muster, eine PIN oder ein Passwort zu verwenden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz > Biometrie > Fingerabdrücke.
- 2 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.
- 3 Tippen Sie auf den Schalter zum Entsperren per Fingerabdruck, um ihn zu aktivieren.
- 4 Legen Sie auf dem gesperrten Bildschirm Ihren Finger auf den Fingerabdruckerkennungssensor und scannen Sie
Ihr Fingerabdruck.

Registrierte Fingerabdrücke löschen

Sie können registrierte Fingerabdrücke löschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz > Biometrie > Fingerabdrücke.
- 2 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.
- 3 Wählen Sie einen Fingerabdruck aus, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf Entfernen.

Sicherer Ordner (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS)

Secure Folder schützt Ihre privaten Inhalte und Apps wie Bilder und Kontakte vor dem Zugriff anderer. Sie können Ihre privaten Inhalte und Apps auch dann schützen, wenn das Gerät entsperrt ist.



Sicherer Ordner ist ein separater, gesicherter Speicherbereich. Die Daten im sicheren Ordner können nicht über nicht genehmigte Freigabemethoden wie USB oder Wi-Fi Direct auf andere Geräte übertragen werden. Der Versuch, das Betriebssystem anzupassen oder die Software zu ändern, führt dazu, dass der sichere Ordner automatisch gesperrt wird und nicht mehr zugänglich ist.

Stellen Sie vor dem Speichern von Daten im sicheren Ordner sicher, dass Sie eine Kopie der Daten an einem anderen sicheren Ort sichern.

Sicheren Ordner einrichten

1 Öffnen Sie Einstellungen und tippen Sie auf Sicherheit und Datenschutz > Weitere Sicherheitseinstellungen > Sicherer Ordner.

2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn ein Popup-Fenster erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Sperrtyp „Sicherer Ordner“ für Ihr Samsung-Konto zurücksetzen möchten, tippen Sie auf „Einschalten“. Wenn Sie den Sperrtyp vergessen haben, können Sie ihn über Ihr Samsung-Konto zurücksetzen. Wenn Sie diese Funktion nicht aktivieren, können Sie den Sperrtyp nicht zurücksetzen, wenn Sie ihn vergessen haben.

Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, erscheint der Bildschirm „Sicherer Ordner“ und das Symbol der App „Sicherer Ordner“ () wird zum Bildschirm „Apps“ hinzugefügt.



- Wenn die Secure Folder- App gesperrt ist, müssen Sie sie mit Ihrer voreingestellten Sperre entsperren Methode.

- Um den Namen oder das Symbol des sicheren Ordners zu ändern, tippen Sie auf > Anpassen.

Festlegen einer automatischen Sperrbedingung für den sicheren Ordner

1 Öffnen Sie die App „Sicherer Ordner“ und tippen Sie auf > Einstellungen > Sicherer Ordner automatisch sperren.

2 Wählen Sie eine Sperroption.



Um Ihren sicheren Ordner manuell zu sperren, tippen Sie auf > Sperren und beenden.

Inhalte in einen sicheren Ordner verschieben Verschieben Sie

Inhalte wie Bilder und Videos in einen sicheren Ordner. Die folgenden Aktionen sind ein Beispiel für das Verschieben eines Bildes vom Standardspeicher in den sicheren Ordner.

1 Öffnen Sie die App „Sicherer Ordner“ und tippen Sie auf  Daten hinzufügen.

2 Tippen Sie auf „Bilder“, markieren Sie die zu verschiebenden Bilder und tippen Sie dann auf „Fertig“.

3 Tippen Sie auf „Verschieben“.

Die ausgewählten Elemente werden aus dem ursprünglichen Ordner gelöscht und in den sicheren Ordner verschoben. Um Elemente zu kopieren, tippen Sie auf Kopieren.



Die Methode zum Verschieben von Inhalten kann je nach Inhaltstyp variieren.

Inhalte aus dem sicheren Ordner verschieben Verschieben Sie Inhalte

aus dem sicheren Ordner in die entsprechende App im Standardspeicher. Die folgenden Aktionen sind ein Beispiel für das Verschieben eines Bildes aus dem sicheren Ordner in den Standardspeicher.

1 Öffnen Sie die App „Sicherer Ordner“ und tippen Sie auf „Galerie“.

2 Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf  Aus sicherem Ordner verschieben.

Die ausgewählten Elemente werden in die Galerie im Standardspeicher verschoben.

Apps hinzufügen Fügen

Sie eine App zur Verwendung im sicheren Ordner hinzu.

1 Öffnen Sie die App „Sicherer Ordner“ und tippen Sie auf .

2 Markieren Sie eine oder mehrere auf dem Gerät installierte Apps und tippen Sie auf Hinzufügen.

Apps aus dem sicheren Ordner entfernen

Berühren und halten Sie eine App, die Sie löschen möchten, und tippen Sie auf Deinstallieren.

Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihre Samsung- und Google-Konten oder andere Konten hinzu, um sie mit den Apps im sicheren Ordner zu synchronisieren.

1 Öffnen Sie die App „Sicherer Ordner“ und tippen Sie auf  Einstellungen > Konten verwalten > Hinzufügen Konto.

2 Wählen Sie einen Kontodienst aus.

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

Sicheren Ordner ausblenden

Sie können die Verknüpfung zum sicheren Ordner auf dem Apps-Bildschirm ausblenden.

Öffnen Sie die App „Sicherer Ordner“, tippen Sie auf  Einstellungen und anschließend auf den Bildschirmschalter „Sicheren Ordner zu Apps hinzufügen“, um ihn zu deaktivieren.

Alternativ können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, nach unten wischen und dann auf (Sicherer Ordner) tippen, um  Funktion zu deaktivieren. Wenn Sie (Sicherer Ordner) im Schnelleinstellungsfeld nicht finden können, tippen Sie auf  Bearbeiten und ziehen Sie die Schaltfläche darüber,  um sie hinzuzufügen.

Wenn Sie den sicheren Ordner wieder anzeigen möchten, öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf Sicherheit und Datenschutz > Weitere Sicherheitseinstellungen > Sicherer Ordner, und tippen Sie dann auf den Bildschirmschalter „Sicheren Ordner zu Apps hinzufügen“, um ihn zu aktivieren.

Sicheren Ordner deinstallieren

Sie können Secure Folder einschließlich der darin enthaltenen Inhalte und Apps deinstallieren.

Öffnen Sie die App „Sicherer Ordner“ und tippen Sie auf  Einstellungen > Weitere Einstellungen > Deinstallieren.

Um Inhalte vor der Deinstallation von Secure Folder zu sichern, markieren Sie „Mediendateien aus Secure Folder verschieben“ und tippen Sie auf „Deinstallieren“. Um auf die vom sicheren Ordner gesicherten Daten zuzugreifen, öffnen Sie die App „Meine Dateien“ und tippen Sie auf Interner Speicher > Herunterladen > Sicherer Ordner.



In Samsung Notes gespeicherte Notizen werden nicht gesichert.

Sicheres WLAN (SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS)

Secure Wi-Fi ist ein Dienst, der Ihre Wi-Fi-Netzwerkverbindung sichert. Es verschlüsselt Daten mithilfe von Wi-Fi-Netzwerken und deaktiviert Tracking-Apps und Websites, sodass Sie Wi-Fi nutzen können

Netzwerke sicher. Wenn Sie beispielsweise ein unsicheres Wi-Fi-Netzwerk an öffentlichen Orten wie Cafés oder Flughäfen nutzen, wird Secure Wi-Fi automatisch aktiviert, damit niemand Ihre Anmeldeinformationen hacken oder Ihre Aktivitäten in Apps und Websites überwachen kann.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz > Weitere Sicherheitseinstellungen > Sicheres WLAN und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn Secure Wi-Fi aktiviert ist, wird das Symbol in der -Leiste angezeigt.



- Die Verwendung dieser Funktion kann zu einer langsameren WLAN-Netzwerkgeschwindigkeit führen.
- Diese Funktion ist je nach Wi-Fi-Netzwerk, Anbieter oder möglicherweise nicht verfügbar Modell.

Auswählen von Apps, die mit Secure Wi-Fi geschützt werden sollen

Wählen Sie Apps aus, die Sie mit Secure Wi-Fi schützen möchten, damit Sie Daten wie Ihr Passwort oder Ihre Aktivitäten in Apps sicher vor dem Zugriff anderer schützen können.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz > Weitere Sicherheitseinstellungen > Sicheres WLAN > Einstellungen > Geschützte Apps und tippen Sie auf die Schalter neben den Apps, die Sie mit Sicherem WLAN schützen möchten.



Einige Apps unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Kauf eines Schutzplans

Sie erhalten jeden Monat einen kostenlosen Schutzplan für WLAN-Netzwerke. Sie können auch kostenpflichtige Schutzpläne erwerben und für einen begrenzten Zeitraum unbegrenzten Bandbreitenschutz genießen.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz > Weitere Sicherheitseinstellungen > Sicher W-lan.

2 Tippen Sie auf Schutzplan > Upgrade und wählen Sie den gewünschten Plan aus.



Bei bestimmten Schutzplänen können Sie den Schutzplan auf ein anderes Gerät übertragen, auf dem Sie bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sind.

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kauf abzuschließen.

Samsung Pass (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS)

Registrieren Sie Ihre biometrischen Daten bei Samsung Pass und überprüfen Sie Ihre Identität, wenn Sie Dienste nutzen, für die Ihr Login oder Ihre persönlichen Daten erforderlich sind.



- Die Website-Anmeldefunktion ist nur für Websites verfügbar, auf die Sie über die Samsung Internet- App zugreifen. Einige Websites unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.
- Registrierte biometrische Daten werden nur auf Ihrem Gerät gespeichert und nicht mit anderen Geräten oder Servern synchronisiert.

Samsung Pass registrieren

Bevor Sie Samsung Pass verwenden, registrieren Sie Ihre biometrischen Daten bei Samsung Pass.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Datenschutz > Weitere Sicherheitseinstellungen > Samsung Pass. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Überprüfen des Passworts des Samsung-Kontos

Sie können Ihre registrierten biometrischen Daten verwenden, um Ihre Identität zu überprüfen, anstatt Ihr Samsung-Kontokennwort einzugeben, wenn Sie beispielsweise Inhalte im Galaxy Store kaufen.

Tippen Sie im Hauptbildschirm von Samsung Pass auf  Einstellungen > Konto und Synchronisierung und anschließend auf den Schalter „Mit Samsung Pass überprüfen“, um ihn zu aktivieren.

Verwenden Sie Samsung Pass, um sich bei Websites anzumelden

Sie können Samsung Pass verwenden, um sich bei Websites anzumelden, die das automatische Ausfüllen von IDs und Passwörtern unterstützen.

1 Geben Sie auf der Anmeldeseite der Website Ihre ID und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf die Anmeldeschaltfläche der Website.

2 Wenn ein Popup-Fenster erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Anmeldeinformationen speichern möchten, markieren Sie „Mit Samsung Pass anmelden“ und tippen Sie auf „Speichern“.

Verwenden Sie Samsung Pass, um sich bei Apps anzumelden

Sie können Samsung Pass verwenden, um sich bei Apps anzumelden, die das automatische Ausfüllen von IDs und Passwörtern unterstützen.

1 Geben Sie auf der Anmeldeseite der App Ihre ID und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf die der App Anmeldeschaltfläche.

2 Wenn ein Popup-Fenster erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Anmeldeinformationen speichern möchten, tippen Sie auf Speichern.

Anmeldung mit Passkeys

In Apps oder Websites, die die Anmeldung mit einem Passkey unterstützen, können Sie sich mit einem in Samsung Pass gespeicherten Passkey anstelle einer ID und eines Passworts anmelden.

1 Erstellen Sie in der von Ihnen verwendeten App oder Website einen Passkey.

Die Methode zum Erstellen eines Passkeys kann je nach App oder Website unterschiedlich sein.

2 Wenn ein Popup-Fenster erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Passkey speichern möchten, wählen Sie Samsung Pass.

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Passkey zu speichern.

Jetzt können Sie sich mit dem in Samsung Pass gespeicherten Passkey anmelden.

Anmeldeinformationen verwalten

Sehen Sie sich die Liste der Websites und Apps an, die Sie für die Verwendung von Samsung Pass festgelegt haben, und verwalten Sie Ihre Anmeldeinformationen.

1 Tippen Sie im Hauptbildschirm von Samsung Pass auf Apps/Websites und wählen Sie eine Website oder App aus von der Liste.

2 Tippen Sie auf Bearbeiten und ändern Sie Ihre ID, Ihr Passwort und den Namen der Website oder App.

Um Ihre Anmeldeinformationen zu löschen, tippen Sie auf Löschen.

Samsung Pass mit Websites und Apps verwenden

Wenn Sie Websites oder Apps verwenden, die Samsung Pass unterstützen, können Sie sich mit Samsung Pass anmelden.

Um die Liste der Websites und Apps anzuzeigen, die Samsung Pass unterstützen, tippen Sie im Hauptbildschirm von Samsung Pass auf  Einstellungen  Partner. Wenn es keine Websites oder Apps gibt, die Samsung Pass unterstützen, werden Partner nicht angezeigt.



- Die verfügbaren Websites und Apps können je nach Dienstanbieter variieren Modell.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Unannehmlichkeiten, die durch die Anmeldung entstehen Websites oder Apps über Samsung Pass.

Automatische Eingabe Ihrer persönlichen Daten

Sie können Samsung Pass verwenden, um Ihre persönlichen Daten wie Ihre Adresse oder Zahlungskarteninformationen in Apps einzugeben, die das automatische Ausfüllen unterstützen.

1 Wählen Sie im Hauptbildschirm von Samsung Pass eine Option unter „Private Informationen“ aus.

2 Geben Sie die Informationen ein und tippen Sie auf Speichern.

Sie können jetzt die biometrischen Daten, die Sie bei Samsung Pass registriert haben, bei der automatischen Eingabe persönlicher Daten in unterstützten Apps verwenden.

Löschen Sie Ihre Samsung Pass-Daten

Sie können Ihre bei Samsung Pass registrierten biometrischen Daten, Anmeldeinformationen und App-Daten löschen.

Tippen Sie im Hauptbildschirm von Samsung Pass auf  Einstellungen  Geräte, die Samsung Pass verwenden  Samsung Pass verlassen.



- Ihr Samsung-Konto bleibt aktiv.
- Die Samsung Pass-Daten auf anderen Geräten, auf denen Sie bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sind, werden angezeigt ebenfalls gelöscht werden.

Standort

Ändern Sie die Einstellungen für Standortinformationsberechtigungen.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Standort.

- App-Berechtigungen: Überprüfen Sie die Liste der Apps, die berechtigt sind, auf den Standort des Geräts zuzugreifen, und bearbeiten Sie die Berechtigungseinstellungen.
- Ortungsdienste: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es die Wi-Fi- oder Bluetooth-Funktion nutzt die Genauigkeit Ihrer Standortinformationen, auch wenn die Funktionen deaktiviert sind. Sie können auch die Ortungsdienste überprüfen, die Ihr Gerät verwendet.
- Letzter Zugriff: Überprüfen Sie, welche Apps Ihre aktuellen Standortinformationen anfordern.

Sicherheit und Notfall

Verwalten Sie Ihre medizinischen Informationen und Notfallkontakte. Sie können auch Einstellungen für Notfallfunktionen ändern, z. B. drahtlose Notfallwarnungen.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Sicherheit und Notfall.

- Medizinische Informationen: Geben Sie Ihre medizinischen Informationen ein.
- Notfallkontakte: Fügen Sie Ihre Notfallkontakte hinzu.
- Notfall-SOS: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es einen Notruf an die voreingestellte Nummer tätigt wenn Sie die Seitentaste fünfmal drücken.
- Notfallfreigabe: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es für einen bestimmten Zeitraum Informationen wie Ihren Standort oder Benachrichtigungen über den niedrigen Akkustand Ihres Geräts an Ihre Notfallkontakte sendet.
- Benachrichtigungen während der Fahrt stumm schalten: Aktivieren Sie die Funktion „Bitte nicht stören“ automatisch während der Fahrt.
- Notfall-Standortdienst: Aktivieren Sie die Notfall-Standortdienst-Funktion (ELS).
- Drahtlose Notfallwarnungen: Ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Notfallwarnungen.
- Erdbebenwarnungen: Aktivieren Sie die Erdbebenwarnungsfunktion.
- Unbekannte Tracker-Benachrichtigungen: Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein unbekannter Tracker dies getan hat wurde festgestellt, dass Sie mit Ihnen unterwegs waren.



Einige Funktionen sind je nach Region oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Konten und Backup

Optionen

Synchronisieren, sichern oder wiederherstellen Sie die Daten Ihres Geräts mit der Samsung Cloud. Sie können sich auch bei Konten wie Ihrem Samsung-Konto oder Google-Konto anmelden oder über Smart Switch Daten von oder zu anderen Geräten übertragen.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Konten und Sicherung“.

- **Konten verwalten:** Fügen Sie Ihre Samsung- und Google-Konten oder andere Konten hinzu
synchronisieren mit.
- **Samsung Cloud:** Sichern Sie Ihre Daten und Einstellungen und stellen Sie die Daten und Einstellungen des vorherigen Geräts wieder her, auch wenn Sie es nicht haben. Weitere Informationen finden Sie in [der Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** Bewahren Sie Ihre persönlichen Daten, App-Daten und Einstellungen sicher auf Ihrem Gerät auf. Sie können Ihre vertraulichen Informationen sichern. Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, um Daten zu sichern.
- **Smart Switch:** Öffnen Sie Smart Switch und übertragen Sie Daten von Ihrem vorherigen Gerät. Weitere Informationen finden Sie unter [Übertragen von Daten von Ihrem vorherigen Gerät \(Smart Switch\)](#).



Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig an einem sicheren Ort, z. B. in der Samsung Cloud oder auf einem Computer, damit Sie sie wiederherstellen können, wenn die Daten aufgrund eines unbeabsichtigten Zurücksetzens auf die Werkseinstellungen beschädigt werden oder verloren gehen.

Samsung Cloud

Sichern Sie die Daten Ihres Geräts in der Samsung Cloud und stellen Sie sie später wieder her.

Daten sichern

Sie können die Daten Ihres Geräts in der Samsung Cloud sichern.

1 Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Konten und Sicherung“ und dann unter „Samsung Cloud“ auf „Daten sichern“.

2 Tippen Sie auf die Schalter neben den Elementen, die Sie sichern möchten, und tippen Sie auf Jetzt sichern.

3 Tippen Sie auf „Fertig“.



- Einige Daten werden nicht gesichert. Um zu überprüfen, welche Daten gesichert werden, tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Konten und Sicherung“ und dann unter „Samsung Cloud“ auf „Daten sichern“.

- Um die Sicherungsdaten für andere Geräte in Ihrer Samsung Cloud zu überprüfen, klicken Sie auf
Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Konten und Sicherung > Daten wiederherstellen und wählen Sie dann das gewünschte Gerät aus.

Daten wiederherstellen

Sie können Ihre Sicherungsdaten von der Samsung Cloud auf Ihrem Gerät wiederherstellen.

1 Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Konten und Sicherung“.

2 Tippen Sie auf Daten wiederherstellen und wählen Sie das gewünschte Gerät aus.

3 Markieren Sie die Elemente, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie auf Wiederherstellen.

Google

Konfigurieren Sie Einstellungen für einige von Google bereitgestellte Funktionen.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Google.

Erweiterte Funktionen

Optionen

Aktivieren Sie erweiterte Funktionen und ändern Sie die Einstellungen, die sie steuern.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Erweiterte Funktionen“.

- Labore: Neue Funktionen des Geräts nutzen.
- Seitentaste: Wählen Sie eine App oder Funktion aus, die mit der Seitentaste gestartet werden soll. Beziehen auf
Weitere Informationen [finden Sie unter Einstellen der Seitentaste](#).
- Multi Window: Legen Sie fest, wie Multi Window gestartet wird. Sie können auch Einstellungen für konfigurieren
Multi-Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter [Multi Window](#).

- **Bewegungen und Gesten:** Aktivieren Sie die Bewegungsfunktion und konfigurieren Sie Einstellungen. Beziehen auf Weitere Informationen finden Sie unter [Bewegungen und Gesten](#) .
- **Einhandmodus:** Aktivieren Sie den Einhandbedienungsmodus für Ihre Bequemlichkeit, wenn das Gerät mit einer Hand bedienen.
- **Intelligente Vorschläge:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass es wichtige Informationen im ausgewählten Text oder in der empfangenen Nachricht analysiert, z. B. Ereignisse und Adressen, und schlägt vor, diese als Ereignisse zum Kalender hinzuzufügen oder verwandte Apps zu verwenden. Sie können auch Vorschläge für nützliche Aktionen oder Texteingaben basierend auf Ihrem App-Nutzungsverlauf erhalten.



Die erfassten Informationen werden nur auf diesem Gerät gespeichert und verwendet, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.

- **Screenshots und Bildschirmrekorder:** Ändern Sie die Einstellungen für Screenshots und Bildschirm Recorder.
- **Kontakte beim Teilen von Inhalten anzeigen:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass die von Ihnen kontaktierten Personen im Bereich „Freigabeoptionen“ angezeigt werden, damit Sie Inhalte direkt teilen können.
- **Videoanrufeffekte:** Legen Sie fest, dass die Funktion verwendet wird, die den Hintergrund ändert oder Hintergrundgeräusche während Videoanrufen blockiert. Siehe [Videoanrufeffekte \(SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS\)](#) für mehr Informationen.
- **Gaming Hub:** Schalten Sie den Gaming Hub ein. Weitere Informationen finden Sie im [Gaming Hub](#) .
- **Dual Messenger:** Installieren Sie die zweite App und verwenden Sie zwei separate Konten für dieselbe Messenger-App. Weitere Informationen finden Sie unter [Dual Messenger](#) .



Einige Funktionen sind je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Bewegungen und Gesten

Aktivieren Sie die Bewegungsfunktion und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Erweiterte Funktionen > Bewegungen und Gesten.

- Zum Aufwecken anheben: Stellen Sie das Gerät so ein, dass der Bildschirm eingeschaltet wird, wenn Sie es hochheben.
- Doppeltippen, um den Bildschirm einzuschalten: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es den Bildschirm einschaltet, indem Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.
- Doppeltippen, um den Bildschirm auszuschalten: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es den Bildschirm ausschaltet, indem Sie zweimal auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm oder dem gesperrten Bildschirm tippen.
- Benachrichtigung, wenn das Telefon abgenommen wird: Stellen Sie das Gerät so ein, dass Sie benachrichtigt werden, wenn Sie Anrufe verpasst haben oder neue Nachrichten, wenn Sie das Gerät in die Hand nehmen.



Diese Funktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist oder das Gerät nicht auf einer ebenen Fläche steht.

- Mit Gesten stumm schalten / Zum Stummschalten umdrehen: Stellen Sie das Gerät so ein, dass bestimmte Töne durch die Verwendung von Bewegungen oder Gesten stummgeschaltet werden.
- Fingersensorgesten: Stellen Sie das Gerät so ein, dass das Benachrichtigungsfeld geöffnet oder geschlossen wird, wenn Sie auf dem Fingerabdruckererkennungssensor nach oben oder unten wischen. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn der Sensor Ihren Fingerabdruck erkennt.
- Zum Aufnehmen mit der Handfläche wischen: Legen Sie fest, dass das Gerät beim Wischen einen Screenshot aufnimmt. Bewegen Sie Ihre Hand nach links oder rechts über den Bildschirm. Sie können die aufgenommenen Bilder in der Galerie überprüfen. Während der Verwendung einiger Apps und Funktionen ist es nicht möglich, einen Screenshot aufzunehmen.



- Übermäßige Erschütterungen oder Stöße auf das Gerät können zu einer unbeabsichtigten Eingabe führen. Einige Funktionen verwenden Sensoren.
- Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.

Videoanrufeffekte (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN, SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, (SM-M236B/DS))

Sie können Funktionen nutzen, die den Hintergrund ändern oder Hintergrundgeräusche während Videoanrufen blockieren.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Erweiterte Funktionen  Videoanrufeffekte und dann auf den Schalter, um ihn einzuschalten. Das Symbol wird auf dem Bildschirm der Videoanruf-App hinzugefügt.

Verwendung von Videoanrufeffekten

Tippen Sie auf dem Bildschirm der Videoanruf-App auf .

- Alles zurücksetzen: Einstellungen zurücksetzen.
- Hintergrund: Ändern oder verwischen Sie den Hintergrund während Videoanrufen.
- Mikrofonmodus: Hintergrundgeräusche werden blockiert, um den Ton klarer zu machen.
 -  Standard: Rauschen entfernen, sodass es wie ein normaler Sprachanruf klingt.
 -  Sprachfokus: Konzentrieren Sie sich auf den Ton, der aus der Richtung der Frontkamera kommt.
 -  Alle Geräusche: Übertragen Sie alle Geräusche um Sie herum, z. B. den Klang von Musik.
-  : Wählen Sie Hintergrundfarben oder Bilder aus oder fügen Sie sie hinzu, die bei Videoanrufen verwendet werden sollen.



- Einige Funktionen sind je nach Modell möglicherweise nicht verfügbar.
- Einige Funktionen sind nur bei Verwendung der Frontkamera verfügbar.

Dual Messenger Installieren Sie


die zweite App und verwenden Sie zwei separate Konten für dieselbe Messenger-App.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Erweiterte Funktionen > Dual Messenger.

Unterstützte Apps werden angezeigt.

2 Tippen Sie auf den Schalter einer App, um die zweite App zu installieren.

Die zweite App wird installiert. Das Symbol der zweiten App wird mit angezeigt

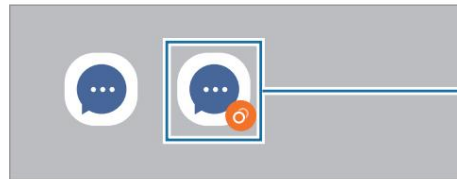

Zweite App



- Die Dual Messenger-Funktion ist je nach App möglicherweise nicht verfügbar.
- Einige Funktionen der App können für die zweite App eingeschränkt sein.

Deinstallation einer zweiten App

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Erweiterte Funktionen > Dual Messenger.

2 Tippen Sie auf den Schalter der App, die Sie deinstallieren möchten, und tippen Sie auf Deinstallieren.

Alle Daten im Zusammenhang mit der zweiten App werden gelöscht.



Wenn Sie die erste App deinstallieren, wird auch die zweite App gelöscht.

Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung

Überprüfen Sie den Nutzungsverlauf Ihres Geräts und nutzen Sie Funktionen, um zu verhindern, dass Ihr Gerät Ihr Leben beeinträchtigt. Sie können auch eine Kindersicherung für Ihre Kinder einrichten und deren digitale Nutzung verwalten.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Digital Wellbeing“ und „Kindersicherung“.

- **Bildschirmzeitziel:** Legen Sie Ziele dafür fest, wie oft Sie Ihr Gerät pro Tag nutzen.
- **App-Timer:** Begrenzen Sie die tägliche Nutzungszeit für jede App, indem Sie einen Timer einstellen. Wenn du Wenn Sie das Limit erreichen, wird die App deaktiviert und Sie können sie nicht verwenden.
- **Fahrmonitor:** Schalten Sie den Fahrmonitor ein, um die von Ihnen verbrachte Zeit zu überwachen
Verwenden Sie Ihr Gerät während der Fahrt.
- **Gehmonitor:** Schalten Sie den Gehmonitor ein, um Ihre Zeit zu überwachen
Verwenden Sie Ihr Gerät beim Gehen.
- **Lautstärkeüberwachung:** Schalten Sie die Lautstärkeüberwachung ein, um Ihr Gehör zu schützen.
- **Kindersicherung:** Verwalten Sie die digitale Nutzung Ihrer Kinder.

Gerätepflege

Einführung

Die Gerätepflegefunktion bietet einen Überblick über den Status des Akkus, des Speichers, des Arbeitsspeichers und der Systemsicherheit Ihres Geräts. Sie können das Gerät auch optimieren.

Optimierung Ihres Geräts

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Gerätepflege > Jetzt optimieren.

Die Schnelloptimierungsfunktion verbessert die Geräteleistung durch die folgenden Aktionen.

- Schließen von Apps, die im Hintergrund laufen.
- Umgang mit abnormalem Batterieverbrauch.
- Scannen nach abgestürzten Apps und Malware.

Batterie

Überprüfen Sie die verbleibende Akkuleistung und die Nutzungsdauer des Geräts. Sparen Sie bei Geräten mit niedrigem Akkuladestand Akkustrom, indem Sie die Energiesparfunktionen aktivieren.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Gerätepflege > Akku. Weitere Informationen finden Sie unter [Batterie](#).

Lagerung

Überprüfen Sie den Status des genutzten und verfügbaren Speichers.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Gerätepflege > Speicher. Um Dateien zu löschen oder Apps zu deinstallieren, die Sie nicht mehr verwenden, wählen Sie eine Kategorie aus. Berühren und halten Sie dann ein Element oder wählen Sie es aus und tippen Sie auf Löschen oder Deinstallieren.



- Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist geringer als die angegebene Kapazität, da das Betriebssystem und die Standard-Apps einen Teil des Speichers belegen. Die verfügbare Kapazität kann sich ändern, wenn Sie das Gerät aktualisieren.
- Sie können die verfügbare Kapazität des internen Speichers in der Spezifikation überprüfen Abschnitt für Ihr Gerät auf der Samsung-Website.

Erinnerung

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Gerätepflege > Speicher.

Um Ihr Gerät zu beschleunigen, indem Sie die Ausführung von Apps im Hintergrund stoppen, markieren Sie Apps in der Apps-Liste und tippen Sie auf Jetzt reinigen.

App-Schutz

Überprüfen Sie den Sicherheitsstatus des Geräts. Diese Funktion scannt Ihr Gerät auf Malware.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Gerätepflege > App-Schutz > Telefon scannen.

Ultra-Datenspeicherung

Überwachen und reduzieren Sie Ihre mobile Datennutzung, indem Sie verhindern, dass Hintergrund-Apps die mobile Datenverbindung nutzen. Sie können die Datenkomprimierungsfunktion auch verwenden, um Internetdaten wie Bilder, Videos und Webseiten zu komprimieren, auf die über das Mobilfunknetz zugegriffen wird.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Gerätepflege > Ultra-Datenspeicherung und dann auf den Schalter, um ihn einzuschalten.



- Diese Funktion ist je nach Mobilfunkanbieter oder Modell möglicherweise nicht verfügbar.
- Je nach Dienstanbieter oder Mobilfunknetzbedingungen sind einige Webseiten oder Inhalte möglicherweise nicht verfügbar, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Leistung

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf Gerätepflege.

- Automatische Optimierung: Führen Sie eine automatische Optimierung durch, indem Sie Hintergrund-Apps schließen oder den Speicher bereinigen, um das Gerät im optimalen Zustand zu halten.

Tippen Sie auf „Automatischer Neustart“, um das Gerät so einzustellen, dass es automatisch neu startet, wenn Leistungsprobleme erkannt werden oder zu einem von Ihnen festgelegten Zeitpunkt.

Zusätzliche Pflege

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf Gerätepflege.

- Software-Update: Aktualisieren Sie die Software Ihres Geräts über den Firmware-Over-the-Air-Dienst (FOTA). Sie können auch Software-Updates planen.
- Diagnose: Testen Sie Ihr Gerät mit Samsung-Mitgliedern.
- Wartungsmodus: Aktivieren Sie den Wartungsmodus, um Ihre Privatsphäre zu schützen, während jemand anderes Ihr Gerät verwendet, beispielsweise wenn Sie es zur Reparatur einsenden.

Apps

Verwalten Sie die Apps des Geräts und ändern Sie deren Einstellungen. Sie können die Nutzungsinformationen der Apps überprüfen, ihre Benachrichtigungs- oder Berechtigungseinstellungen ändern oder nicht benötigte Apps deinstallieren oder deaktivieren.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Apps“.

Allgemeine Geschäftsführung

Passen Sie die Systemeinstellungen Ihres Geräts an oder setzen Sie das Gerät zurück.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Allgemeine Verwaltung“.

- **Sprache:** Gerätesprachen auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter [Gerätesprachen hinzufügen](#) Information.
- **App-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache aus, die Sie für jede App verwenden möchten.
- **Text-zu-Sprache-Ausgabe:** Ändern Sie die Einstellungen für Text-zu-Sprache-Funktionen, die verwendet werden, wenn TalkBack ist aktiviert, z. B. Sprachen, Geschwindigkeit und mehr.
- **Datum und Uhrzeit:** Greifen Sie auf die Einstellungen zu und ändern Sie sie, um zu steuern, wie das Gerät das anzeigt Zeit und Datum.



Bleibt der Akku vollständig entladen, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

- **Samsung-Tastatureinstellungen:** Ändern Sie die Einstellungen für die Samsung-Tastatur.
- **Tastaturliste und Standard:** Wählen Sie eine Tastatur aus, die standardmäßig verwendet werden soll, und ändern Sie die Tastatureinstellungen.
- **Physische Tastatur:** Ändern Sie die Einstellungen für eine externe Tastatur.
- **Maus und Trackpad:** Ändern Sie die Einstellungen für eine externe Maus oder ein Trackpad.
- **Passwörter, Hauptschlüssel und automatisches Ausfüllen:** Ändern Sie Ihren bevorzugten Dienst oder verwalten Sie alle Dienste für Passwörter, Hauptschlüssel und automatisches Ausfüllen.
- **Zurücksetzen:** Setzen Sie die Einstellungen Ihres Geräts zurück oder führen Sie einen Reset auf die Werkseinstellungen durch.
- **Anpassungsdienst:** Legen Sie fest, dass Sie einen personalisierten Dienst erhalten möchten, der Ihren Interessen und der Art und Weise, wie Sie Ihr Gerät verwenden, entspricht.
- **Kontaktieren Sie uns:** Stellen Sie Fragen oder sehen Sie sich die häufig gestellten Fragen an.

Gerätesprachen hinzufügen

Sie können Sprachen hinzufügen, die Sie auf Ihrem Gerät verwenden möchten.

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Allgemeine Verwaltung > Sprache > Sprache hinzufügen.

Um alle Sprachen anzuzeigen, die hinzugefügt werden können, tippen Sie auf > Alle Sprachen.

2 Wählen Sie eine Sprache zum Hinzufügen aus.

3 Um die ausgewählte Sprache als Standardsprache festzulegen, tippen Sie auf Als Standard festlegen. Um das zu behalten

Um die aktuelle Spracheinstellung anzuzeigen, tippen Sie auf „Auf dem neuesten Stand bleiben“.

Die ausgewählte Sprache wird Ihrer Sprachenliste hinzugefügt. Wenn Sie die Standardsprache geändert haben, wird die ausgewählte Sprache oben in der Liste hinzugefügt.

Um die Standardsprache aus Ihrer Sprachenliste zu ändern, wählen Sie die gewünschte Sprache aus und tippen Sie auf „Übernehmen“. Wenn eine App die Standardsprache nicht unterstützt, wird die nächste unterstützte Sprache in der Liste verwendet.

Barrierefreiheit

Konfigurieren Sie verschiedene Einstellungen, um die Zugänglichkeit des Geräts zu verbessern.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Barrierefreiheit.

- Für Sie empfohlen: Überprüfen Sie die Barrierefreiheitsfunktionen, die Sie derzeit verwenden, und prüfen Sie andere empfohlene Funktionen.
- Sehverbesserungen: Passen Sie die Einstellungen an, um die visuelle Zugänglichkeit zu verbessern
beeinträchtigte Benutzer.
- TalkBack: Aktivieren Sie TalkBack, das Sprachfeedback bietet. Um die Hilfe zu überprüfen
Um Informationen zur Verwendung dieser Funktion zu erhalten, tippen Sie auf Einstellungen > Anleitung und Hilfe.
- Hörverbesserungen: Passen Sie die Einstellungen an, um die Zugänglichkeit für Benutzer mit Hörbehinderung zu verbessern.
- Interaktion und Geschicklichkeit: Passen Sie die Einstellungen an, um die Zugänglichkeit für Benutzer zu verbessern
die eine eingeschränkte Geschicklichkeit haben.
- Erweiterte Einstellungen: Konfigurieren Sie Einstellungen für Direktzugriff und Benachrichtigungsfunktionen.
- Installierte Apps: Sehen Sie sich die auf dem Gerät installierten Eingabehilfen an.
- Informationen zur Barrierefreiheit: Überprüfen Sie die Informationen zur Barrierefreiheit.
- Kontaktieren Sie uns: Stellen Sie Fragen oder schauen Sie sich häufig gestellte Fragen an.

Software-Aktualisierung

Aktualisieren Sie die Software Ihres Geräts über den Firmware-Over-the-Air-Dienst (FOTA). Sie können auch Software-Updates planen.

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf Software-Update.

- Herunterladen und installieren: Suchen Sie manuell nach Updates und installieren Sie sie.
- Automatischer Download über WLAN: Legen Sie fest, dass das Gerät Updates automatisch herunterlädt, wenn mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
- Letztes Update: Sehen Sie sich Informationen zum letzten Software-Update an.



Wenn Notfall-Softwareupdates zur Sicherheit Ihres Geräts und zum Blockieren neuer Arten von Sicherheitsbedrohungen veröffentlicht werden, werden diese ohne Ihre Zustimmung automatisch installiert.

Informationen zu Sicherheitsupdates

Sicherheitsupdates werden bereitgestellt, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen und Ihre persönlichen Daten zu schützen. Sicherheitsupdates für Ihr Modell finden Sie unter security.samsungmobile.com.



Die Website unterstützt nur einige Sprachen.

Fernunterstützung (SM-M336B/DS, SM-M336BU/DS, SM-E236B/DS, SM-M236B/DS, SM-M136B/DS, SM-E135F/DS, SM-M135F/DS, SM-M135F/DSN, SM-M135FU/DS)

Wenn Sie Fragen oder technische Probleme mit Ihrem Gerät haben, können Sie über den Remote-Support-Service Hilfe erhalten.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Fernunterstützung“.

Über Telefon

Greifen Sie auf die Informationen Ihres Geräts zu.

Tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf „Über das Telefon“.

Um den Namen Ihres Geräts zu ändern, tippen Sie auf Bearbeiten.

- Statusinformationen: Sehen Sie sich verschiedene Geräteinformationen an, z. B. die SIM-Karte Status, WLAN-MAC-Adresse und Seriennummer.
- Rechtliche Informationen: Greifen Sie auf rechtliche Informationen zum Gerät zu, z. B. Sicherheitsinformationen und die Open-Source-Lizenz.
- Softwareinformationen: Greifen Sie auf die Softwareinformationen des Geräts zu, z. B. seine Betriebssystemversion und Firmware-Version.
- Batterieinformationen: Überprüfen Sie den Batteriestatus und die Informationen des Geräts.

Nutzungshinweise



Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Geräts

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, wenn Sie das Gerät verwenden, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Einige Inhalte können je nach Region, Dienstanbieter, Modellspezifikationen oder Gerätesoftware von Ihrem Gerät abweichen.
- Bei Verwendung einiger dieser Geräte ist möglicherweise eine Verbindung zu einem WLAN oder Mobilfunknetz erforderlich Apps oder Funktionen.
- Inhalte (hochwertige Inhalte), die eine hohe CPU- und Speicherauslastung erfordern, beeinträchtigen die Gesamtleistung des Geräts. Abhängig von den Spezifikationen des Geräts und der Umgebung, in der es verwendet wird, funktionieren Apps, die sich auf den Inhalt beziehen, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Samsung haftet nicht für Leistungsprobleme, die durch von Anbietern bereitgestellte Apps verursacht werden außer Samsung.
- Samsung haftet nicht für Leistungsprobleme oder Inkompatibilitäten, die durch bearbeitete Registrierungseinstellungen oder geänderte Betriebssystemsoftware verursacht werden. Der Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder die Apps nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder und andere bereitgestellte Medien
Dieses Gerät ist für eine begrenzte Nutzung lizenziert. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Für die illegale Nutzung der Medien tragen die Nutzer die volle Verantwortung.
- Abhängig von Ihrem Datentarif können für Datendienste wie Nachrichten, Hoch- und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Ortungsdiensten zusätzliche Gebühren anfallen. Für große Datenübertragungen wird empfohlen, die Wi-Fi-Funktion zu verwenden.
- Standard-Apps, die mit dem Gerät geliefert werden, unterliegen Aktualisierungen und werden möglicherweise nicht mehr aktualisiert ohne Vorankündigung unterstützt.
- Ändern des Betriebssystems des Geräts oder Installieren von inoffizieller Software
Quellen können zu Fehlfunktionen des Geräts und zur Beschädigung oder zum Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen einen Verstoß gegen Ihre Samsung-Lizenzvereinbarung dar und führen zum Erlöschen Ihrer Garantie.

- Sie können den Touchscreen auch bei starker Sonneneinstrahlung im Freien klar erkennen, indem Sie den Kontrastbereich automatisch an die Umgebung anpassen. Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts kann es bei der Anzeige fester Grafiken über einen längeren Zeitraum zu Nachbildern (Einbrennen des Bildschirms) oder Geisterbildern kommen.

• Es wird empfohlen, über einen längeren Zeitraum keine festen Grafiken auf einem Teil oder dem gesamten Touchscreen zu verwenden und den Touchscreen auszuschalten, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

• Sie können den Touchscreen so einstellen, dass er sich automatisch ausschaltet, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es. Starten Sie die App „Einstellungen“, tippen Sie auf „Anzeige“ > „Bildschirm-Timeout“ und wählen Sie dann aus, wie lange das Gerät warten soll, bevor es den Touchscreen ausschaltet.

• Um den Touchscreen so einzustellen, dass er seine Helligkeit basierend auf automatisch anpasst. Um die Umgebung anzupassen, starten Sie die App „Einstellungen“, tippen Sie auf „Anzeige“ und anschließend auf den Schalter „Adaptive Helligkeit“, um ihn zu aktivieren.

- Je nach Region oder Modell müssen einige Geräte eine Genehmigung der Federal Communications Commission (FCC) erhalten.

Wenn Ihr Gerät von der FCC zugelassen ist, können Sie die FCC-ID des Geräts einsehen. Um die FCC-ID anzuzeigen, starten Sie die App „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Über das Telefon“ > „Statusinformationen“. Wenn Ihr Gerät keine FCC-ID hat, bedeutet dies, dass das Gerät nicht zum Verkauf in den USA oder deren Territorien zugelassen ist und nur für den persönlichen Gebrauch des Besitzers in die USA gebracht werden darf.

- Je nach Region können Sie die behördlichen Informationen auf dem Gerät anzeigen. Um die Informationen anzuzeigen, starten Sie die App „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Über das Telefon“ > „Zulassungsinformationen“.

- Die vom Gerät unterstützten Bandbreiten können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.

- Die Verfügbarkeit des 5G-Netzwerks kann je nach Modell, Land, Netzanbieter und Benutzerumgebung variieren.

- Ihr Gerät enthält Magnete. Halten Sie es von Kreditkarten, implantierten medizinischen Geräten und anderen Geräten fern, die durch Magnete beeinträchtigt werden könnten. Halten Sie bei medizinischen Geräten einen Abstand von mehr als 15 cm ein. Benutzen Sie Ihr Gerät nicht mehr, wenn Sie eine Störung Ihres medizinischen Geräts vermuten, und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres medizinischen Geräts.

Lehrsymbole



Warnung: Situationen, die zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen können



Achtung: Situationen, die zu Schäden an Ihrem Gerät oder anderen Geräten führen könnten



Hinweis: Hinweise, Anwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Hinweise zu Packungsinhalt und Zubehör

Den Packungsinhalt finden Sie in der Kurzanleitung.

- Der Lieferumfang des Geräts und ggf. erhältliches Zubehör kann variieren je nach Region oder Dienstanbieter.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für dieses Gerät konzipiert und möglicherweise nicht damit kompatibel andere Geräte.
- Aussehen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Weiteres Zubehör können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann zu Leistungsproblemen und Fehlfunktionen führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
- Die Verfügbarkeit sämtlicher Zubehöerteile kann sich je nach Verfügbarkeit ändern produzierende Unternehmen. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Samsung-Website.
- Kopfhörer (USB Typ-C), die den digitalen Ausgang unterstützen, können mit dem Gerät verwendet werden. Allerdings ist das Gerät möglicherweise nicht mit Kopfhörern kompatibel, die eine andere Audioausgabemethode verwenden oder von einem anderen Hersteller hergestellt wurden. (SM-M536B/DS, SM-M536B/DSN)

Situationen und Lösungen bei Geräteüberhitzung

Wenn sich das Gerät beim Laden des Akkus erwärmt

Während des Ladevorgangs können das Gerät und das Ladegerät heiß werden. Während des kabellosen Ladens oder Schnellladens fühlt sich das Gerät möglicherweise heißer an. Dies beeinträchtigt weder die Lebensdauer noch die Leistung des Geräts und liegt im normalen Betriebsbereich des Geräts. Wenn der Akku zu heiß wird, verringert sich möglicherweise die Ladegeschwindigkeit oder das Ladegerät stoppt den Ladevorgang.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn sich das Gerät erwärmt:

- Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und schließen Sie alle laufenden Apps. Warten Sie auf das
Lassen Sie das Gerät abkühlen und laden Sie es dann erneut auf.
- Wenn der untere Teil des Geräts überhitzt, kann dies daran liegen, dass das angeschlossene USB-Kabel
beschädigt ist. Ersetzen Sie das beschädigte USB-Kabel durch ein neues, von Samsung
zugelassenes.
- Wenn Sie ein kabelloses Ladegerät verwenden, platzieren Sie keine Fremdkörper wie Metallgegenstände, Magnete
und Magnetstreifenkarten zwischen dem Gerät und dem kabellosen Ladegerät.



Die Funktion zum kabellosen Laden oder Schnellladen ist nur bei unterstützten Modellen verfügbar.

Wenn sich das Gerät während des Gebrauchs erwärmt

Wenn Sie Funktionen oder Apps verwenden, die mehr Strom benötigen, oder diese über einen längeren Zeitraum nutzen, kann es aufgrund des erhöhten Akkuverbrauchs zu einer vorübergehenden Erwärmung Ihres Geräts kommen.

Schließen Sie alle laufenden Apps und verwenden Sie das Gerät eine Zeit lang nicht.

Sehen Sie sich die folgenden Beispiele für Situationen an, in denen es zu einer Überhitzung des Geräts kommen kann.

- Während der Ersteinrichtung nach dem Kauf oder beim Wiederherstellen von Daten
- Beim Herunterladen großer Dateien

- Bei der Verwendung von Apps, die mehr Strom benötigen, oder bei der Verwendung von Apps über einen längeren Zeitraum

- Beim Spielen hochwertiger Spiele über einen längeren Zeitraum

- Bei der Aufnahme von Videos über einen längeren Zeitraum

- Beim Streamen von Videos mit maximaler Helligkeitseinstellung

- Beim Anschluss an einen Fernseher

- Beim Multitasking (oder wenn viele Apps im Hintergrund ausgeführt werden)

- Bei Verwendung von Multi Window

- Beim Aktualisieren oder Installieren von Apps während der Videoaufnahme

- Beim Herunterladen großer Dateien während eines Videoanrufs

- Beim Aufzeichnen von Videos während der Verwendung einer Navigations-

App. • Bei der Verwendung großer Datenmengen zur Synchronisierung mit der Cloud, E-Mail oder anderen Konten. • Bei

der Verwendung einer Navigations-App in einem Auto, während das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. •

Bei Verwendung des mobilen Hotspots und Tethering-Funktion • Bei

Verwendung des Geräts in Bereichen mit schwachen Signalen oder ohne Empfang • Beim

Laden des Akkus mit einem beschädigten USB-Kabel • Wenn die

Mehrzweckbuchse des Geräts beschädigt oder Fremdkörpern wie Flüssigkeiten, Staub, Metallpulver usw.

ausgesetzt ist Bleistiftmine

- Wenn Sie unterwegs sind

Gehen Sie wie folgt vor, wenn sich das Gerät erwärmt:

- Halten Sie das Gerät mit der neuesten Software auf dem neuesten

Stand. • Konflikte zwischen laufenden Apps können zu einer Überhitzung des Geräts führen. Starten Sie das neu
Gerät.

- Deaktivieren Sie die WLAN-, GPS- und Bluetooth-Funktionen, wenn Sie sie nicht verwenden. •

Schließen Sie Apps, die den Akkuverbrauch erhöhen oder im Hintergrund laufen, wenn sie nicht verwendet
werden.

- Löschen Sie unnötige Dateien oder nicht verwendete

Apps. • Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.

- Wenn das Gerät überhitzt oder sich über einen längeren Zeitraum heiß anfühlt, verwenden Sie es eine
Zeit lang nicht. Wenn das Gerät weiterhin überhitzt, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicecenter.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Geräteüberhitzung

Wenn Sie sich aufgrund der Überhitzung des Geräts unwohl fühlen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.

Wenn sich das Gerät erwärmt, sind möglicherweise die Funktionen und die Leistung eingeschränkt oder das Gerät schaltet sich zum Abkühlen aus. Die Funktion ist nur auf unterstützten Modellen verfügbar.

- Wenn das Gerät überhitzt, werden die Bildschirmhelligkeit, die Bildschirmaktualisierungsrate und die Leistungsgeschwindigkeit begrenzt, um die Temperatur des Geräts zu senken. Auch wenn das Symbol für die Akkuladeanzeige erscheint, kann der Ladevorgang langsam sein. Wenn der Ladevorgang aufgrund eines Temperaturanstiegs des Geräts stoppt, blinkt das Akkuanzeigesymbol.
- Wenn das Gerät eine bestimmte Temperatur erreicht, erscheint eine Warnmeldung, um Geräteausfälle, Hautreizungen und -schäden sowie ein Auslaufen der Batterie zu verhindern. Laufende Apps werden geschlossen und alle Anruf- und anderen Funktionen außer Notrufen sind eingeschränkt, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Erscheint die zweite Meldung aufgrund eines weiteren Anstiegs der Gerätetemperatur, schaltet sich das Gerät aus. Benutzen Sie das Gerät erst, wenn die Temperatur des Geräts innerhalb des empfohlenen Betriebstemperaturbereichs liegt. Erscheint die zweite Warnmeldung während eines Notrufs, wird das Gespräch nicht durch eine erzwungene Beendigung getrennt.



Empfohlener Betriebstemperaturbereich

Die empfohlene Betriebstemperatur des Geräts liegt zwischen 0 °C und 35 °C. Die Verwendung des Geräts außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs kann zu Schäden am Gerät oder einer Verkürzung der Batterielebensdauer führen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Betriebsumgebung

Unter den folgenden Bedingungen kann sich Ihr Gerät umgebungsbedingt erwärmen. Seien Sie vorsichtig, um eine Verkürzung der Batterielebensdauer, eine Beschädigung des Geräts oder einen Brand zu vermeiden.

- Lagern Sie Ihr Gerät nicht bei sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht über längere Zeiträume direktem Sonnenlicht aus.
- Benutzen oder lagern Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum an sehr heißen Orten, z. B. im Auto im Sommer.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es überhitzen könnte, wie z. B. an einem Stromnetz Heizmatte.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von oder in Heizgeräten, Mikrowellengeräten, heißen Kochgeräten oder Hochdruckbehältern auf.
- Verwenden Sie kein Kabel, dessen Ummantelung abblättert oder beschädigt ist, und verwenden Sie kein Ladegerät oder Akku, der beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist.

Anhang



Fehlerbehebung

Bevor Sie sich an ein Samsung-Servicecenter wenden, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen.

Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zu.

Sie können Samsung-Mitglieder auch nutzen, um alle Probleme zu lösen, die bei der Verwendung Ihres Geräts auftreten könnten.

Wenn Sie Ihr Gerät einschalten oder während Sie das Gerät verwenden, werden Sie aufgefordert, einen der folgenden Codes einzugeben:

- **Passwort:** Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie Ihr Passwort eingeben für das Gerät eingestellt.
- **PIN:** Bei der ersten Verwendung des Geräts oder wenn eine PIN-Anforderung besteht aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü „SIM-Karte sperren“ deaktivieren.
- **PUK:** Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, normalerweise aufgrund der Eingabe Ihrer PIN mehrmals falsch. Sie müssen den von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellten PUK eingeben.
- **PIN2:** Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 eingeben. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Ihr Gerät zeigt Netzwerk- oder Dienstfehlermeldungen an

- Wenn Sie sich in Gebieten mit schwachem Signal oder schlechtem Empfang befinden, kann es zu Empfangsausfällen kommen. Gehen Sie in einen anderen Bereich und versuchen Sie es erneut. Während der Bewegung können wiederholt Fehlermeldungen erscheinen.
- Ohne ein Abonnement können Sie auf einige Optionen nicht zugreifen. Für mehr Informationen, Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Ihr Gerät lässt sich nicht einschalten

Wenn der Akku vollständig entladen ist, lässt sich Ihr Gerät nicht einschalten. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einschalten.

Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie eine Displayschutzfolie oder optionales Zubehör am Touchscreen anbringen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Berühren des Touchscreens nicht sauber sind oder Sie mit scharfen Gegenständen oder den Fingerspitzen auf den Bildschirm tippen, kann es zu Fehlfunktionen des Touchscreens kommen.
- Unter feuchten Bedingungen oder wenn er Wasser ausgesetzt ist, kann es zu Fehlfunktionen des Touchscreens kommen.
- Starten Sie Ihr Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass die Software Ihres Geräts auf die neueste Version aktualisiert ist.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicecenter.

Ihr Gerät friert ein oder es tritt ein schwerwiegender Fehler auf

Probieren Sie die folgenden Lösungen aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicecenter.

Neustart des Geräts

Wenn Ihr Gerät einfriert oder hängen bleibt, müssen Sie möglicherweise Apps schließen oder das Gerät aus- und wieder einschalten.

Neustart erzwingen

Wenn Ihr Gerät eingefroren ist und nicht reagiert, halten Sie die Seitentaste und die Leiser-Taste gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten.

Zurücksetzen des Geräts

Wenn die oben genannten Methoden Ihr Problem nicht lösen, führen Sie einen Reset auf die Werkseinstellungen durch.

Starten Sie die App „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Allgemeine Verwaltung“ > „Zurücksetzen“ > „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ > Zurücksetzen > Alle löschen. Denken Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen daran, Sicherungskopien aller wichtigen auf dem Gerät gespeicherten Daten zu erstellen.

Anrufe werden nicht verbunden

- Stellen Sie sicher, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie für die von Ihnen gewählte Telefonnummer keine Anrufsperrung eingerichtet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie für die eingehende Telefonnummer keine Anrufsperrung eingerichtet haben.

Andere können Sie während eines Anrufs nicht hören

- Stellen Sie sicher, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht verdecken.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Mikrofon nahe an Ihrem Mund befindet.
- Wenn Sie einen Kopfhörer verwenden, stellen Sie sicher, dass dieser ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Während eines Anrufs hallt der Ton wider

Passen Sie die Lautstärke an, indem Sie die Lautstärketaste drücken oder in einen anderen Bereich wechseln.

Oft ist die Verbindung zum Mobilfunknetz oder zum Internet unterbrochen oder die Audioqualität ist schlecht

- Stellen Sie sicher, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Gebieten mit schwachem Signal oder schlechtem Empfang befinden, kann es zu Empfangsausfällen kommen.
Aufgrund von Problemen mit der Basisstation des Diensteanbieters können Verbindungsprobleme auftreten. Gehen Sie in einen anderen Bereich und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie das Gerät während der Fahrt verwenden, sind möglicherweise die drahtlosen Netzwerkdienste deaktiviert zu Problemen mit dem Netzwerk des Diensteanbieters.

Der Akku wird nicht ordnungsgemäß aufgeladen (für von Samsung zugelassenen Ladegeräte)

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Besuchen Sie ein Samsung-Servicecenter und lassen Sie den Akku austauschen.

Der Akku entlädt sich schneller als beim Erstkauf

- Wenn Sie das Gerät oder den Akku sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen aussetzen, kann dies der Fall sein.
Die Nutzungsgebühr kann reduziert werden.
- Der Akkuverbrauch erhöht sich, wenn Sie bestimmte Funktionen oder Apps verwenden, z.
GPS, Spiele oder das Internet.
- Der Akku ist verbrauchbar und die nutzbare Ladung wird mit der Zeit kürzer.

Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Ihr Gerät muss über ausreichend Speicherplatz und Akkuleistung verfügen, um die Kamera-App betreiben zu können.

Wenn Sie beim Starten der Kamera Fehlermeldungen erhalten, versuchen Sie Folgendes:

- Lade die Batterie auf.
- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder Dateien von Ihrem Computer löschen Gerät.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie nach dem Versuch immer noch Probleme mit der Kamera-App haben

Wenn Sie diese Tipps nicht befolgen, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicecenter.

Die Bildqualität ist schlechter als in der Vorschau

- Die Qualität Ihrer Bilder kann je nach Umgebung und den von Ihnen verwendeten Fototechniken variieren.
- Wenn Sie in dunklen Bereichen, nachts oder in Innenräumen fotografieren, kann es zu Bildrauschen oder unscharfen Bildern kommen.

Beim Öffnen von Multimediadateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Wenn Sie Fehlermeldungen erhalten oder Multimediadateien beim Öffnen auf Ihrem Gerät nicht abgespielt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder Dateien von Ihrem Computer löschen Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass die Musikdatei nicht durch Digital Rights Management (DRM) geschützt ist. Wenn die Datei DRM-geschützt ist, stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechende Lizenz oder den entsprechenden Schlüssel zum Abspielen der Datei verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Dateiformate vom Gerät unterstützt werden. Wenn ein Dateiformat nicht vorhanden ist unterstützt werden, wie etwa DivX oder AC3, installieren Sie eine App, die dies unterstützt. Um zu bestätigen, welche Dateiformate Ihr Gerät unterstützt, besuchen Sie die Samsung-Website.
- Ihr Gerät unterstützt mit dem Gerät aufgenommene Bilder und Videos. Bilder und Videos, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, funktionieren möglicherweise nicht richtig.
- Ihr Gerät unterstützt Multimediadateien, die von Ihrem Netzwerkdienst autorisiert wurden Anbieter bzw. Anbieter von Zusatzleistungen. Einige im Internet verbreitete Inhalte wie Klingeltöne, Videos oder Hintergrundbilder funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Bluetooth funktioniert nicht richtig

Wenn ein anderes Bluetooth-Gerät nicht gefunden wird oder Verbindungsprobleme oder Leistungsstörungen vorliegen, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, zum Scannen oder Verbinden bereit ist.
Zu.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.
- Starten Sie auf Ihrem Gerät die App „Einstellungen“, tippen Sie auf „Verbindungen“ und dann auf den Bluetooth-Schalter, um ihn erneut zu aktivieren.
- Starten Sie auf Ihrem Gerät die App „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Allgemeine Verwaltung“ > „Zurücksetzen“ > WLAN- und Bluetooth-Einstellungen zurücksetzen > Einstellungen zurücksetzen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Beim Zurücksetzen gehen möglicherweise registrierte Informationen verloren.

Wenn die oben genannten Tipps das Problem nicht lösen, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicecenter.

Wenn Sie das Gerät an einen Computer anschließen, wird keine Verbindung hergestellt

- Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete USB-Kabel mit Ihrem Gerät kompatibel ist.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer der richtige Treiber installiert und aktualisiert ist.

Ihr Gerät kann Ihren aktuellen Standort nicht finden

GPS-Signale können an manchen Orten, beispielsweise in Innenräumen, behindert sein. Stellen Sie das Gerät so ein, dass es in diesen Situationen WLAN oder ein Mobilfunknetz verwendet, um Ihren aktuellen Standort zu ermitteln.

Auf dem Gerät gespeicherte Daten sind verloren gegangen

Erstellen Sie stets Sicherungskopien aller wichtigen, auf dem Gerät gespeicherten Daten. Andernfalls können Sie Daten nicht wiederherstellen, wenn sie beschädigt sind oder verloren gehen. Samsung übernimmt keine Haftung für den Verlust der auf dem Gerät gespeicherten Daten.

An der Außenseite des Gerätegehäuses entsteht eine kleine Lücke

- Dieser Spalt ist ein notwendiges Herstellungsmerkmal und es kann zu geringfügigem Wackeln oder Vibrieren der Teile kommen.
- Im Laufe der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass sich dieser Spalt leicht vergrößert.

Im Gerätespeicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden

Löschen Sie unnötige Daten wie den Cache mithilfe der Gerätepflegfunktion oder löschen Sie nicht verwendete Apps oder Dateien manuell, um Speicherplatz freizugeben.

Die Home-Taste wird nicht angezeigt

Die Navigationsleiste mit der Home-Taste verschwindet möglicherweise, wenn Sie bestimmte Apps oder Funktionen verwenden. Um die Navigationsleiste anzuzeigen, ziehen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Entfernen des Akkus

- Um den Akku zu entfernen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter. Batterie zu erhalten
Anweisungen zum Entfernen finden Sie unter www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entfernen. Wenn die Batterie nicht vorhanden ist
Bei ordnungsgemäßer Entfernung kann es zu Schäden am Akku und am Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Gefährdung des Geräts kommen.
- Samsung übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste (sei es aus Vertrag oder unerlaubter Handlung, einschließlich Fahrlässigkeit), die aus der Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen entstehen können, mit Ausnahme von Todesfällen oder Personenschäden, die durch Fahrlässigkeit von Samsung verursacht wurden.

Urheberrechte ©

Urheberrecht © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Dieses Handbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Warenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Elektronik Co., Ltd.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.