



ARTFORMA



FERN- ODER WIFI-STEUERUNG
(WIFI) GRUNDEINSTELLUNGEN



LED-Beleuchtungssteuerung

1. ERSTE INBETRIEBNAHME

- Laden Sie die kostenlose wBox-Anwendung herunter. Wenn Sie ein Android-Gerät haben, ist die Anwendung im Play Store zu finden. Bei iOS-Geräten ist die Anwendung im App Store zu finden.
- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon oder Tablet, um eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk des Geräts herzustellen. Suchen Sie ein Netzwerk namens wLight-BoxS- -xxxxxxxx", wobei xxxxxxxxx für die Seriennummer des Geräts steht.
- Verbinden Sie sich mit diesem Netzwerk.
Schalten Sie die wBox-Anwendung ein. Sie sehen das Gerät oben auf dem Bildschirm. Zu seinem Hinzufügen zu der Anwendung klicken Sie auf das "+" rechts neben dem Namen. Für die Vorkonfiguration des Treibers klicken Sie auf den Standardgerätenamen.
- Testen Sie die Funktion des Treibers, indem Sie den Schieberegler für die Auswahl der Helligkeit einige Male in End- und Zwischenpositionen bewegen - die Lichtquelle sollte ihre Helligkeit ändern. Es gibt auch ein zusätzliches Effektmenü auf dem Steuerungsbildschirm - es wird durch Verschieben des Bildschirms von unten nach oben erreicht (Aufschrift „Mehr“ unten auf dem Bildschirm).

2. ANDERE EINSTELLUNGEN DES GERÄTS

- Gehen Sie zu den Einstellungen (Symbol "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms). Im Abschnitt "Haupteinstellungen" können Sie den Namen des Geräts ändern, unter dem es in der Anwendung wBox angezeigt wird, z. B. "LED-Spiegel-Hinterleuchtung".



LED-Beleuchtungssteuerung

3. EINSTELLUNGEN FÜR ZUGANGSPUNKT UND WLAN-NETZWERK

- Nach der ersten Inbetriebnahme des Treibers können Sie mit dessen weiterer Konfiguration beginnen. Nach der Verbindung mit dem vom Gerät ausgestrahlten WiFi-Netzwerk sollte man das Gerät auf dem Steuerpult der xBox-Anwendung wählen und dann zu Einstellungen übergehen (Symbol "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms).
- Sie können den Namen des Geräts ändern, unter dem es in der wBox-Anwendung angezeigt wird.
- Außerdem können Sie den Namen und das Passwort des generierten WiFi-Netzwerks ändern. Beachten Sie, dass wenn Sie den Netzwerknamen oder das Passwort ändern, wird die Verbindung zum Gerät sofort nach dem Anklicken auf die Schaltfläche "Speichern" getrennt, daher sollten Sie die Verbindung zum Gerät mit dem neu zugewiesenen Netzwerknamen und Passwort aufbauen.
- Sie können den Treiber mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbinden, um ihn darüber oder von überall auf der Welt zu steuern. Dazu müssen Sie im Bereich Einstellungen "Verbinden" einen Netzwerknamen aus der Liste wählen und "Verbinden" drücken. Falls erforderlich, geben Sie das Passwort für das WiFi-Netzwerk ein. Wenn Sie den Treiber mit dem Heimnetzwerk verbinden, kann das Telefon/Tablet vom Gerätenetz getrennt werden. In diesem Fall ist es erforderlich das Telefon/Tablet wieder mit dem Treiber-Netzwerk zu verbinden.
- Beachten Sie, dass um ein Gerät außerhalb Ihres lokalen WiFi-Netzwerks, von überall auf der Welt, über die wBox-Anwendung zu steuern, muss die Option "Fernzugriff aktivieren" im Treiber auf "Ja" eingestellt sein.

Sobald die Konfiguration des WiFi-Netzwerks abgeschlossen ist, können Sie die Verbindung mit dem Treiber-Netzwerk trennen und das Telefon/Tablet direkt mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbinden. Die Steuerung aus der wBox-Anwendung funktioniert genauso wie beim Anschluss des Telefons/Tablets zum Treiber-Netzwerk. Wenn der Benutzer das lokale Netzwerk verlässt, z. B. wenn er das Haus verlässt oder durch die Aktivierung mobiler Daten, signalisiert die wBox-Anwen-



LED-Beleuchtungssteuerung

dung diesen Zustand als "Remote-Modus". In diesem Fall können die Geräte zwar gesteuert werden, aber aus den Sicherheitsgründen sind die Einstellungsoptionen nicht verfügbar.

4. TECHNISCHE DATEN

Kommunikationsstandard	µWiFi, WiFi-kompatibel, 802.11g
Art der Übertragung	bidirektional, verschlüsselt
Sendefrequenz	2,4 GHz
API	offen
Betriebsar	Betriebsart - Direktverbindung (als Access Point), WiFi-Verbindung über Standardrouter Anschluss mit Zugriff von überall auf der Welt (nur Internetzugang erforderlich)
	kompatible Geräte und Computer Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, Computer und mobile Geräte, die HTML5 unterstützen

5. STANDORT UND ZEIT DES GERÄTS, ZEITPLAN

Der Treiber hat die Fähigkeit, nach einem festgelegten Zeitplan zu arbeiten. Dazu muss man die Gerätezeit einstellen. Gehen Sie zu den Einstellungen unter "Gerätezeit", klicken Sie auf die Schaltfläche "Zone ändern". Wählen Sie dann Ihre Region und Ihren Standort aus der Liste aus, bestätigen Sie die Auswahl mit "Speichern". Das Gerät synchronisiert seine Zeit mit dem Zeitserver (wenn sich der Treiber in einem WiFi-Netzwerk mit Internetzugang befindet) oder nimmt die Uhrzeit von dem Telefon/Tablet ab. Es wird empfohlen, dass der Treiber immer an das WiFi-Netzwerk mit Internetzugang zur automatischen Synchronisierung seiner Uhr angeschlossen ist.



LED-Beleuchtungssteuerung

Um Geräte basierend auf lokalen Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen steuern zu können, sollten Sie auch den Standort des Treibers auswählen. Sie können den Standort des Treibers mit Ihrem Smartphone oder Tablet ermitteln. Klicken Sie im Abschnitt "Gerätestandort" auf die Schaltfläche "Lokalisation einstellen." Der Browser fragt, ob Sie den Standort freigeben möchten - freigeben. Im Feld "Koordinaten" sollten die ungefähren Koordinaten Ihres Standortes angezeigt werden. Wenn die Schaltfläche "Standort einstellen" mit der Aufzeichnung "Fehler" rot blinkt oder das Feld "Koordinaten" den Wert von "Nicht eingestellt" auf Zahldaten nicht geändert hat, gab es einen Fehler beim Herunterladen des Standortes. Stellen Sie dann sicher, dass das Telefon/Tablet über GPS-Modul verfügt und ob die Standortfreigabe auf Ihrem Telefon aktiviert ist.

6. Steuerung der LED-Hintergrundbeleuchtung

Die Angaben nach dem Zeitplan werden durch Klicken auf die Schaltfläche "Eintrag hinzufügen" im den Abschnitt "Zeitplan" in den Einstellungen eingetragen. Sie können die Tage, an denen die gegebene Aufgabe ausgeführt wird, die Art der Eintragung (zu einem bestimmten Zeitpunkt oder relativ je nach Sonnenaufgängen/Sonnenuntergängen wählen - nur wenn der Standort richtig eingestellt ist) und die Parameter der Aufgabe einstellen. Die eingestellten Aufgaben werden in Form einer Liste sichtbar, einzelne Eingaben können bearbeitet oder gelöscht werden.

6. SOFTWARE-UPDATE

Um die Software im Treiber zu aktualisieren, verbinden Sie ihn mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk (siehe Abschnitt "Einstellungen für Zugangspunkt und WiFi-Netzwerk"), das eine Verbindung mit dem Internet hat. Gehen Sie zu den Einstellungen (Symbol "Einstellungen" in der rechten oberen Ecke des Bildschirms) und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Software herunterladen" im letzten Abschnitt der Einstellungen. Warten Sie ca. 1 Minute, ohne die Schnittstelle zu schließen oder weitere Aktionen vorzunehmen. Das Gerät wird die neueste Software herunterladen. Die Versionsnummer der Software, Hardware-Version und Geräteerkennung können Sie unten auf dem Einstellungsbildschirm ablesen.



Heizmatte-Steuerung

1. ERSTE INBETRIEBNAHME

- Laden Sie die kostenlose wBox-Anwendung herunter. Wenn Sie ein Android-Gerät haben, ist die Anwendung im Play Store zu finden. Bei iOS-Geräten ist die Anwendung im App Store zu finden.
- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon oder Tablet, um eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk des Geräts herzustellen. Suchen Sie ein Netzwerk namens wLight-BoxS- -xxxxxxxx", wobei xxxxxxxxxx für die Seriennummer des Geräts steht. Verbinden Sie sich mit diesem Netzwerk.
- Schalten Sie die wBox-Anwendung ein. Sie sehen das Gerät oben auf dem Bildschirm. Zu seinem Hinzufügen zu der Anwendung klicken Sie auf das "+" rechts neben dem Namen. Für die Vorkonfiguration des Treibers klicken Sie auf den Standardgerätenamen.

Sie können die Konfiguration auch über den Webbrowser des Telefons/Tablets durchführen. Aktivieren Sie den Browser nach der Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk des Treibers und gehen Sie auf: www.bleobox.eu

- Testen Sie den Betrieb des Treibers, indem Sie auf die Schaltfläche EIN/AUS klicken. Es sollte das charakteristische "Klicken" des Relais im Inneren des Spiegels gehört werden. Überprüfen Sie auch die Auswahl in der Option "Zustand nach Neustart", die das Verhalten des Treibers nach einem Neustart, z. B. durch Unterbrechung der Spannungsversorgung festsetzt. Sie können wählen, ob die Heizmatte ein- oder ausgeschaltet werden soll, im Zustand vor dem Neustart bleiben (wenn sie eingeschaltet war, sollte sie eingeschaltet bleiben, wenn sie ausgeschaltet war, sollte sie ausgeschaltet bleiben) oder den Gegenzustand annehmen.
- Gehen Sie zu den Einstellungen (Symbol "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms). Im Abschnitt "Haupteinstellungen" können Sie den Namen des Geräts ändern, unter dem es in der wBox-Anwendung angezeigt wird, z. B. "Spiegelheizmatte".



Heizmatte-Steuerung

- Testen Sie die Funktion des Treibers, indem Sie den Schieberegler für die Auswahl der Helligkeit einige Male in End- und Zwischenpositionen bewegen - die Lichtquelle sollte ihre Helligkeit ändern.
- Es gibt auch ein zusätzliches Effektmenü auf dem Steuerungsbildschirm - es wird durch Verschieben des Bildschirms von unten nach oben erreicht (Aufschrift „Mehr“ unten auf dem Bildschirm).

2. ANDERE EINSTELLUNGEN DES GERÄTS

- Gehen Sie zu den Einstellungen (Symbol "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms). Im Abschnitt "Haupteinstellungen" können Sie den Namen des Geräts ändern, unter dem es in der Anwendung wBox angezeigt wird, z. B. "LED-Spiegel-Hinterleuchtung".

3. EINSTELLUNGEN FÜR ZUGANGSPUNKT UND WLAN-NETZWERK

- Nach der ersten Inbetriebnahme des Treibers können Sie mit dessen weiterer Konfiguration beginnen. Nach der Verbindung mit dem vom Gerät ausgestrahlten WiFi-Netzwerk sollte man das Gerät auf dem Steuerpult der xBox-Anwendung wählen und dann zu Einstellungen übergehen (Symbol "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms).
- Sie können den Namen des Geräts ändern, unter dem es in der wBox-Anwendung angezeigt wird.
- Außerdem können Sie den Namen und das Passwort des generierten WiFi-Netzwerks ändern. Beachten Sie, dass wenn Sie den Netzwerknamen oder das Passwort ändern, wird die Verbindung zum Gerät sofort nach dem Anklicken auf die Schaltfläche "Speichern" getrennt, daher sollten Sie die Verbindung zum Gerät mit dem neu zugewiesenen Netzwerknamen und Passwort aufbauen.
- Sie können den Treiber mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbinden, um ihn darüber oder von überall auf der Welt zu steuern. Dazu müssen Sie im Bereich Einstellungen "Verbinden" einen Netzwerknamen aus der Liste wählen und "Verbinden" drücken.



Heizmatte-Steuerung

Falls erforderlich, geben Sie das Passwort für das WiFi-Netzwerk ein. Wenn Sie den Treiber mit dem Heimnetzwerk verbinden, kann das Telefon/Tablet vom Gerätenetz getrennt werden. In diesem Fall ist es erforderlich das Telefon/Tablet wieder mit dem Treiber-Netzwerk zu verbinden.

- Beachten Sie, dass um ein Gerät außerhalb Ihres lokalen WiFi-Netzwerks, von überall auf der Welt, über die wBox-Anwendung zu steuern, muss die Option "Fernzugriff aktivieren" im Treiber auf "Ja" eingestellt sein.
- Sobald die Konfiguration des WiFi-Netzwerks abgeschlossen ist, können Sie die Verbindung mit dem Treiber-Netzwerk trennen und das Telefon/Tablet direkt mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbinden. Die Steuerung aus der wBox-Anwendung funktioniert genauso wie beim Anschluss des Telefons/Tablets zum Treiber-Netzwerk. Wenn der Benutzer das lokale Netzwerk verlässt, z. B. wenn er das Haus verlässt oder durch die Aktivierung mobiler Daten, signalisiert die wBox-Anwendung diesen Zustand als "Remote-Modus". In diesem Fall können die Geräte zwar gesteuert werden, aber aus den Sicherheitsgründen sind die Einstellungsoptionen nicht verfügbar.

4. TECHNISCHE DATEN

Kommunikationsstandard	µWiFi, WiFi-kompatibel, 802.11g
Art der Übertragung	bidirektional, verschlüsselt
Sendefrequenz	2,4 GHz
API	offen
Betriebsart	Direktverbindung (als Access Point), WiFi-Verbindung über Standardrouter Anschluss mit Zugriff von überall auf der Welt (nur Internetzugang erforderlich) kompatible Geräte und Computer Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, Computer und mobile Geräte, die HTML5 unterstützen



Heizmatte-Steuerung

5. STANDORT UND ZEIT DES GERÄTS, ZEITPLAN

Der Treiber hat die Fähigkeit, nach einem festgelegten Zeitplan zu arbeiten. Dazu muss man die Gerätezeit einstellen. Gehen Sie zu den Einstellungen unter "Gerätezeit", klicken Sie auf die Schaltfläche "Zone ändern". Wählen Sie dann Ihre Region und Ihren Standort aus der Liste aus, bestätigen Sie die Auswahl mit "Speichern". Das Gerät synchronisiert seine Zeit mit dem Zeitserver (wenn sich der Treiber in einem WiFi-Netzwerk mit Internetzugang befindet) oder nimmt die Uhrzeit von dem Telefon/Tablet ab. Es wird empfohlen, dass der Treiber immer an das WiFi-Netzwerk mit Internetzugang zur automatischen Synchronisierung seiner Uhr angeschlossen ist.

Um Geräte basierend auf lokalen Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen steuern zu können, sollten Sie auch den Standort des Treibers auswählen. Sie können den Standort des Treibers mit Ihrem Smartphone oder Tablet ermitteln. Klicken Sie im Abschnitt "Gerätestandort" auf die Schaltfläche "Lokalisation einstellen." Der Browser fragt, ob Sie den Standort freigeben möchten - freigeben. Im Feld "Koordinaten" sollten die ungefähren Koordinaten Ihres Standortes angezeigt werden. Wenn die Schaltfläche "Standort einstellen" mit der Aufzeichnung "Fehler" rot blinkt oder das Feld "Koordinaten" den Wert von "Nicht eingestellt" auf Zahldaten nicht geändert hat, gab es einen Fehler beim Herunterladen des Standortes. Stellen Sie dann sicher, dass das Telefon/Tablet über GPS-Modul verfügt und ob die Standortfreigabe auf Ihrem Telefon aktiviert ist.

Die Angaben nach dem Zeitplan werden durch Klicken auf die Schaltfläche "Eintrag hinzufügen" im den Abschnitt "Zeitplan" in den Einstellungen eingetragen. Sie können die Tage, an denen die gegebene Aufgabe ausgeführt wird, die Art der Eintragung (zu einem bestimmten Zeitpunkt oder relativ je nach Sonnenaufgängen/Sonnenuntergängen wählen - nur wenn der Standort richtig eingestellt ist) und die Parameter der Aufgabe einstellen. Die eingestellten Aufgaben werden in Form einer Liste sichtbar, einzelne Eingaben können bearbeitet oder gelöscht werden.




Heizmatte-Steuerung

6. SOFTWARE-UPDATE

Um die Software im Treiber zu aktualisieren, verbinden Sie ihn mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk (siehe Abschnitt "Einstellungen für Zugangspunkt und WiFi-Netzwerk"), das eine Verbindung mit dem Internet hat. Gehen Sie zu den Einstellungen (Symbol "Einstellungen" in der rechten oberen Ecke des Bildschirms) und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Software herunterladen" im letzten Abschnitt der Einstellungen. Warten Sie ca. 1 Minute, ohne die Schnittstelle zu schließen oder weitere Aktionen vorzunehmen. Das Gerät wird die neueste Software herunterladen. Die Versionsnummer der Software, Hardware-Version und Geräteerkennung können Sie unten auf dem Einstellungsbildschirm ablesen.



ARTFORMA

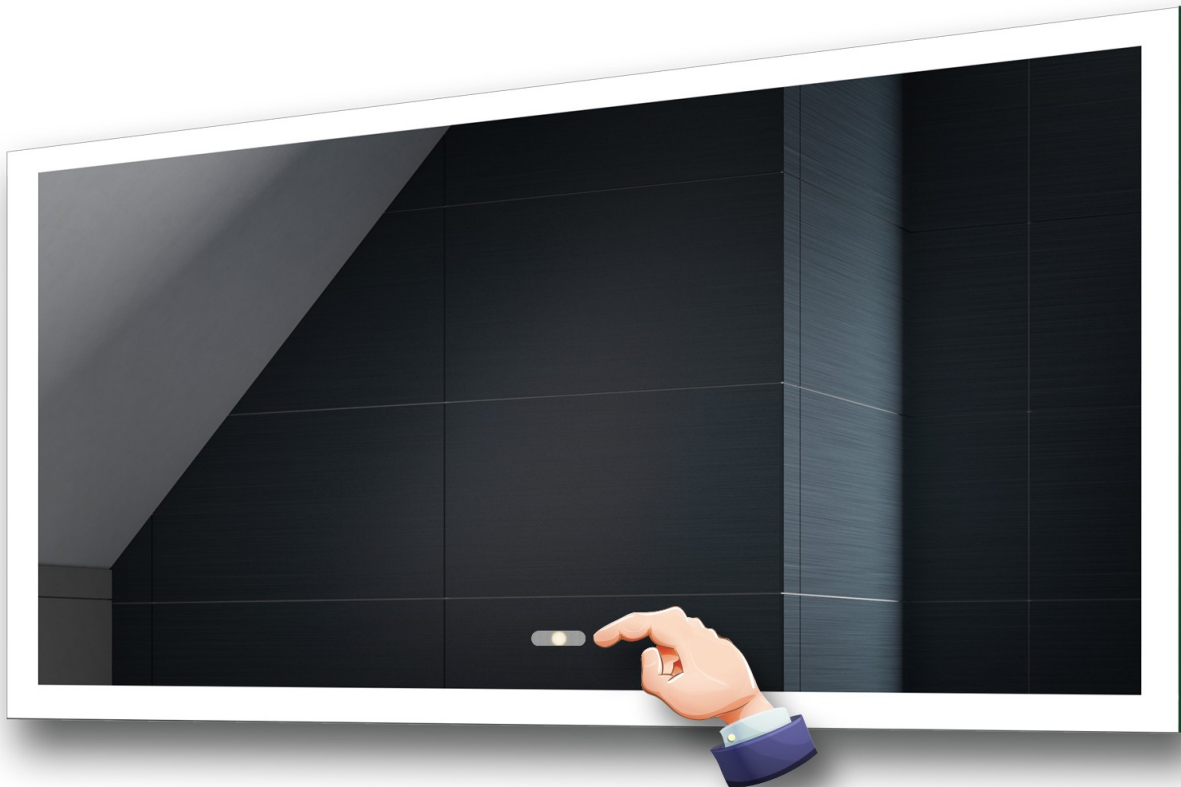

Gebrauchsanweisung
Touchschalter mit der Dimmfunktion



Technische Eigenschaften

Der Schalter hat die Funktion des Einschaltens, Ausschaltens der Beleuchtung und auch Dimmfunktion und Funktion des Erhellens der Beleuchtung.



Spezifikation

Stromaufnahme:	<0,4 W
Dichtheitsklasse:	IP44
Betriebstemperatur:	0-40°C
Größe:	21mm x 7mm



Steuerung mit der Beleuchtung

1. Wenn Sie die Energieversorgung an den Spiegel anschließen, wird der Schalter weiß leuchten. Fassen Sie bitte den Spiegel an, und die LED- Beleuchtung wird betätigt.
2. Wenn Sie den Schalter anfassen und ung. 5 Sek. halten werden, wird die LED- Beleuchtung gedimmt.
3. Wenn Sie erneut anfassen und ung. 5 Sek. halten werden, wird die LED- Beleuchtung heller.
4. Wenn Sie den Spiegel nochmals anfassen, schaltet die LED- Beleuchtung gesondert aus.





ARTFORMA



Bedienungsanleitung
Bluetooth-Lautsprecher



Technische Eigenschaften

Der Bluetooth-Lautsprecher ist ein Gerät, das über Bluetooth mit einem Smartphone gekoppelt wird und Musik vom Smartphone wiedergibt. Die Lautsprecher sind auf der Rückseite des



Spezifikation

Lautsprecherleistung	3 W
Frequenzbereich	100 Hz-20 kHz
Lautsprechertyp	Aktiv
Dichtheitsklasse	IP44
Stromversorgung	12 V DC
Abmessungen	110 mm x 50 mm




Gebrauchsanweisung

1. Schließen Sie zuerst den Spiegel an die Stromversorgung an.




2. Wenn der Spiegel eingeschaltet ist, erklingt ein Tonsignal, das über das Einschalten der Lautsprecher informiert.

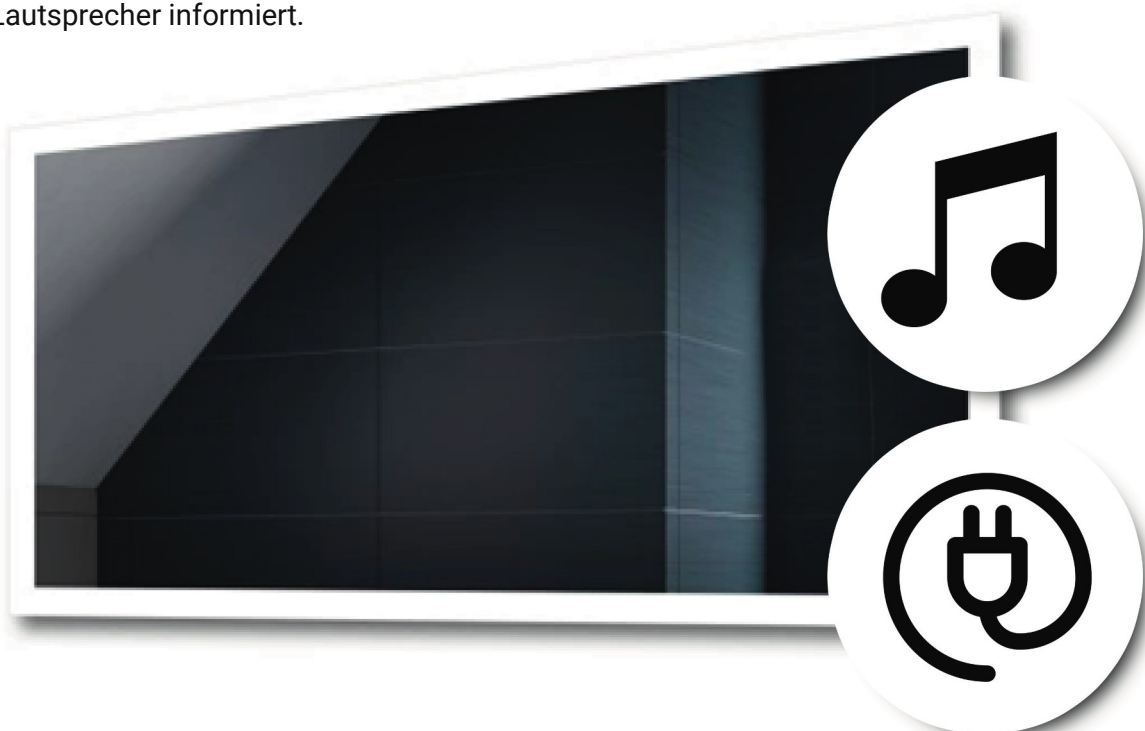



Gebruiksaanweisung


3. Starten Sie dann die Bluetooth-Schnittstelle auf Ihrem Smartphone und stellen Sie sicher, dass sie für unbekannte Geräte sichtbar ist.

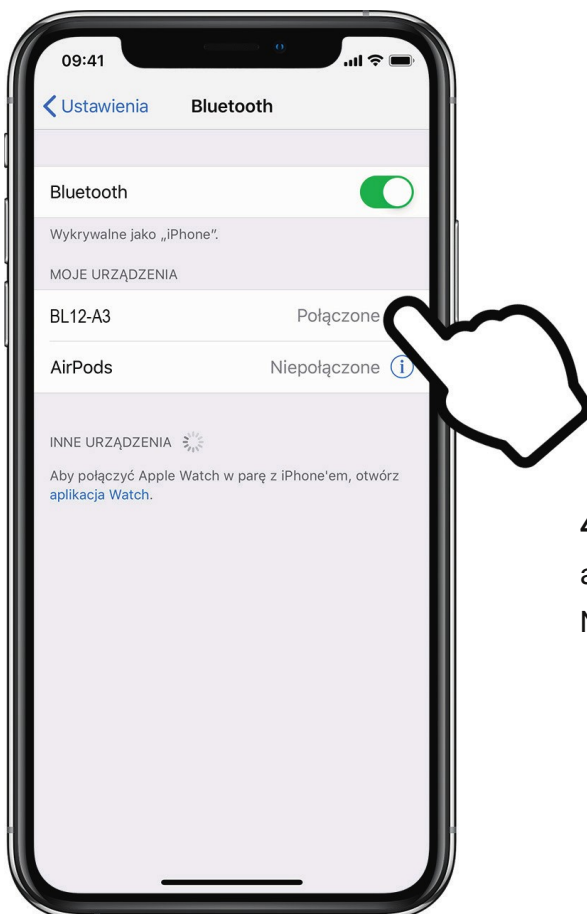

4. Wenn die Liste der gefundenen Geräte angezeigt wird, wählen Sie das Gerät mit dem Namen „BL12-A3“.



Gebruiksaanweisung

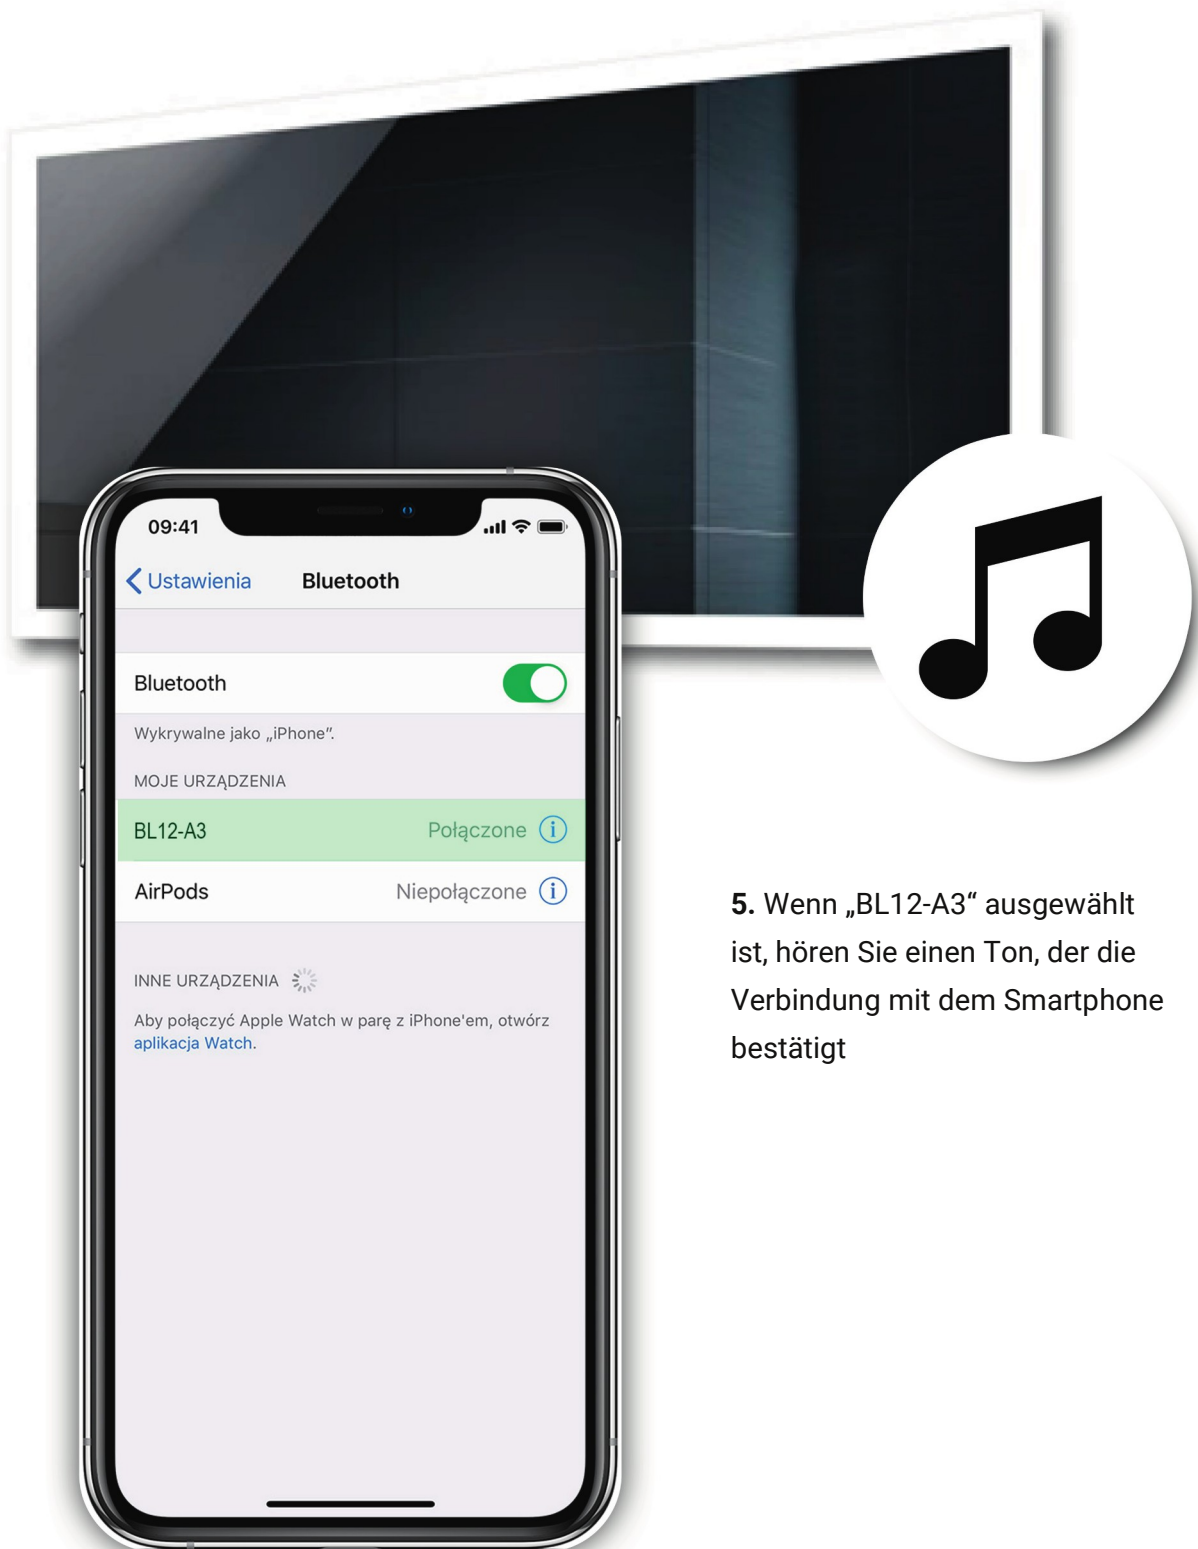

5. Wenn „BL12-A3“ ausgewählt ist, hören Sie einen Ton, der die Verbindung mit dem Smartphone bestätigt



Gebrauchsanweisung

6. Nachdem Sie die obigen Schritte ausgeführt haben, funktionieren die Lautsprecher.





ARTFORMA



Bedienungsanleitung
Vergrößerungsspiegel
/Vergrößerungsspiegel mit Beleuchtung



Technische Eigenschaften

Der Vergrößerungsspiegel und Vergrößerungsspiegel mit Beleuchtung erleichtern das Schminken.

Specification

Vergrößerung	3x
Stromverbrauch der Beleuchtung	8W
Durchmesser des Vergrößerungsspiegels	137mm
Durchmesser des Vergrößerungsspiegels mit Beleuchtung	172mm

Einschalten der Beleuchtung

Die Beleuchtung des Vergrößerungsspiegels mit Beleuchtung ist mit der Beleuchtung des LED-Spiegels synchronisiert. Schalten Sie die Spiegelbeleuchtung ein, um zusätzliche Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.





ARTFORMA



Bedienungsanleitung Wetterstation S6




Gerätebeschreibung

Frontansicht



Rückansicht

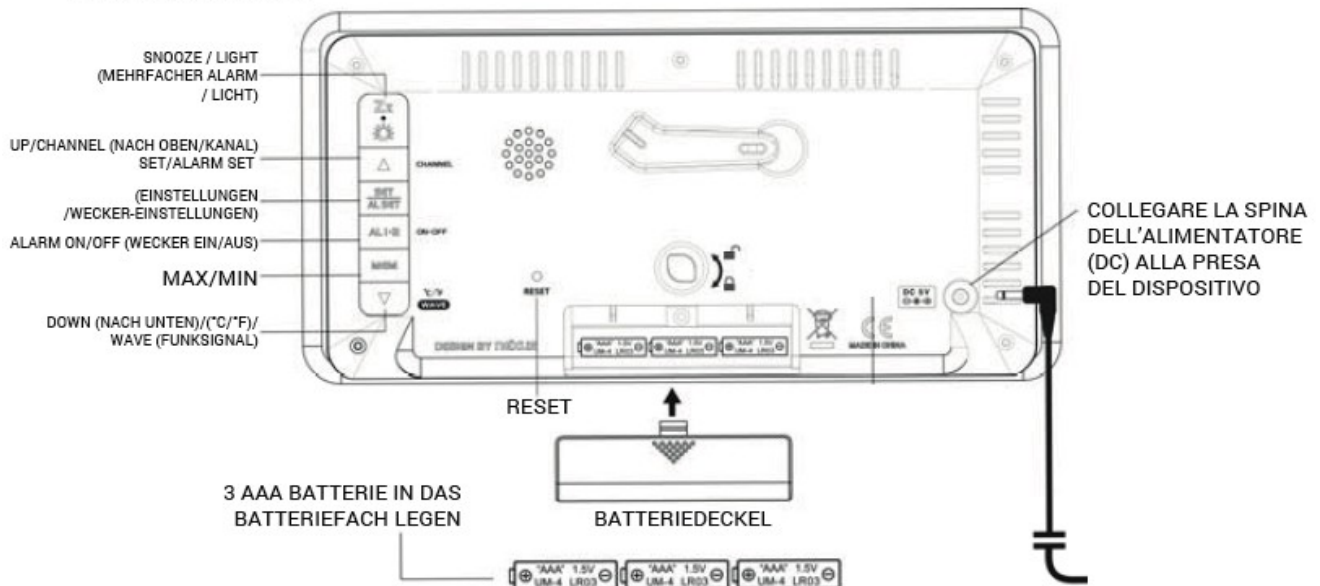



Technische Daten

Temperaturbereich

Innen	0C bis +50 C (+32 F bis +122 F) Genauigkeit +1,5C
Außen	-25C bis +70C (-13F bis +158F) Genauigkeit +1,5C

Luftfeuchtigkeitsbereich

Innen	20 % - 95 %
Außen	20 % - 95 %

Specification

Auflösung von Temperaturmessungen	0.1 C
Auflösung der Luftfeuchtigkeit	1 % RV
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Messung alle 30 Sekunden
Messbereich der Luftdruckmessung	850 hPa bis 1050 hPa
Dauer des Weckrufs	2 Minuten
Dauer des erneuten Weckrufs	5 Minuten
Funkfrequenz	433 MHz
Wetterstation-Versorgung	Netzteil 4,5 V, 200 mA, 3 x 1,5 V Batterien AAA-Zelle (das Set enthält keine Batterien)



Konfiguration der Wetterstation s6

Eigenschaften

- 1200 / 4,7 „(Diagonale) Display mit 28 mm Ziffern zur Anzeige der Uhrzeit
- Automatische Zeit- und Datumseinstellung über DCF-Funksignal
- 2 Wecker
- Programmiertes erneutes Wecken (Snooze)
- Passen Sie die Helligkeit der Nachtansicht an
- Wettervorhersage auf dem Farbdisplay: sonnig, teils bewölkt, voll bewölkt, Regen, Gewitter
- 12-Stunden-Vorhersage basierend auf Luftdruckänderungen
- Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit (RH%)
- Aufzeichnung min. und max. Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Monats-Tageskalender
- Anzeige in Grad C / F
- Zeitformat 12/24 Stunden
- 433 MHz kabelloser externer Sender
- Hauptgerät wird von einem externen Netzteil mit Strom versorgt
- Batterien: 3 Alkalibatterien „AAA“ zur Archivierung der Daten der Hauptwetterstation, 2 Alkalibatterien „AAA“ für den externen Sender (das Set enthält keine Batterien)

Achtung!

Die Wetterstation ist mit einer Atomuhr ausgestattet, die mit drahtloser Technologie hergestellt wird. Die Fähigkeit, ein Signal in drahtlosen Geräten zu empfangen, kann durch externe Faktoren bedingt sein, wie:

- große Übertragungsreichweite
- Lage in Betongebäuden
- In der Nähe befindliche:
 - elektrische Geräte
 - Berge und Täler
 - hohe Gebäude
 - Bahnübergänge, Hochspannungskabel usw.
 - Computer und Fernseher
 - Metallkonstruktionen.



Konfiguration der Wetterstation s6

Denken Sie daran, das Gerät an einem Ort mit einem optimalen Signal aufzustellen. Im Idealfall sollte es in der Nähe des Fensters in einem geeigneten Abstand zu Metalloberflächen und elektrischen Geräten angebracht werden.

Schnelleinstellungen




1. Das für die Versorgung der Wetterstation zuständige Netzteil wird an eine permanente Stromquelle (ohne Wandschalter) mit einer variablen Spannung von 120 V - 230 V angeschlossen.
2. Positionieren Sie den Spiegel mit der Wetterstation neben dem drahtlosen externen Sender. Auf der Rückseite des Funksenders befindet sich eine Abdeckung. Verschieben und öffnen Sie diese, und legen Sie dann 2 AAA-Alkalibatterien in das Fach ein. Stellen Sie sicher, dass der Kanalschalter auf Position 1 steht. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.
3. Stellen Sie sicher, dass die Nummer 1 (d. h. Kanal 1) bei Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt wird. Kanal 1 kann durch Drücken der Taste **▲** / **CHANEL** ausgewählt werden.
4. Die Wetterstation beginnt innerhalb weniger Sekunden mit dem Empfang des Signals vom externen Sender. Stellen Sie den externen Sender am Ende an einem trockenen und schattigen Ort auf.
5. Wiederholen Sie im Falle eines Stromausfalls die Gerätekonfiguration.

Achtung!

Der externe Sender unterstützt die Übertragung im Freien bis zu einer Entfernung von 60 Metern. Die tatsächliche Übertragungsbereichweite kann jedoch je nach Signalpfad variieren. Dies bedeutet, dass jedes Hindernis (Dach, Wände, Böden, Decken, hohe Bäume usw.) die Reichweite des Signals um die Hälfte verringert.



Konfiguration der Wetterstation s6

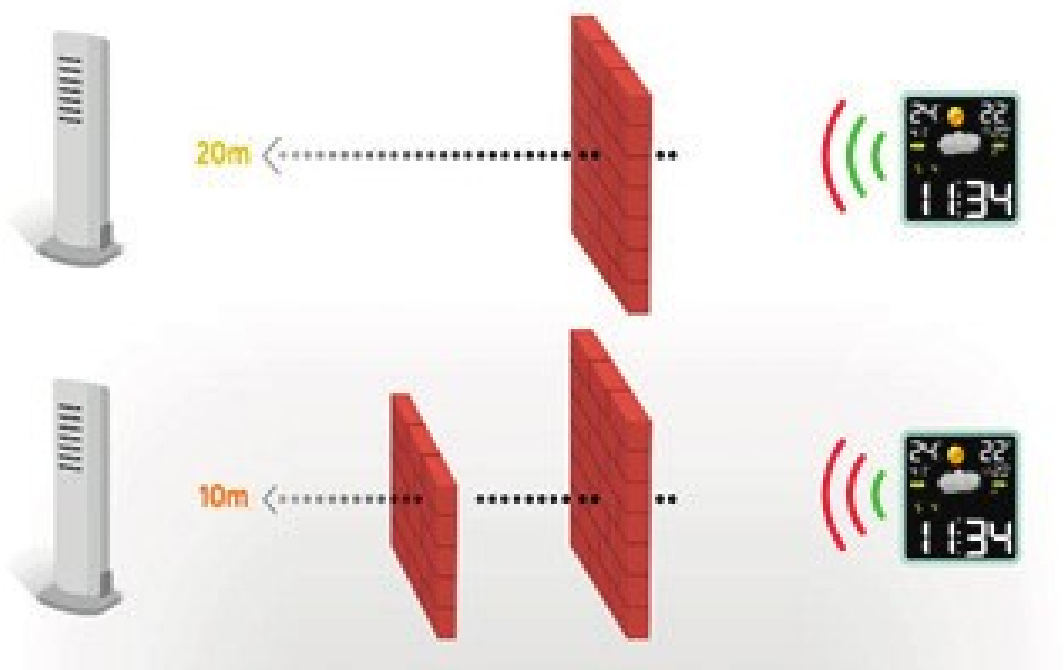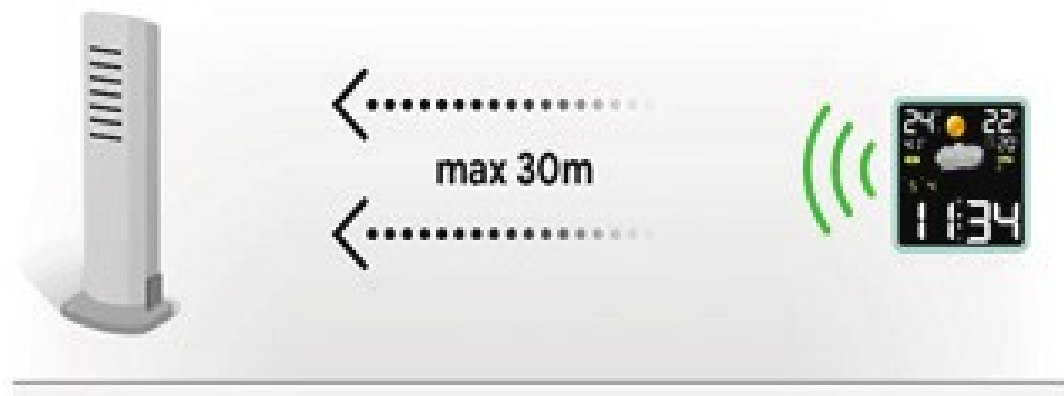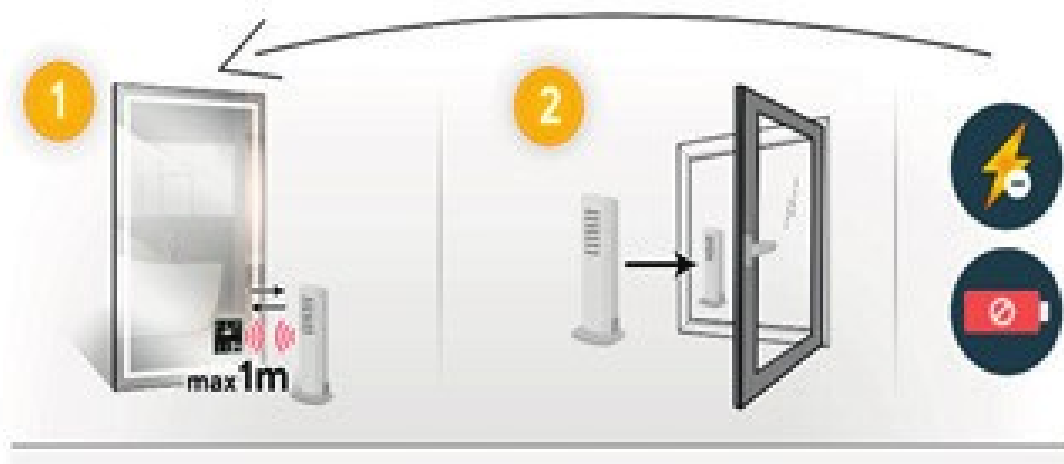




Konfiguration der Wetterstation s6

Einlegen von Ersatzbatterien in das Gerät

Die Wetterstation benötigt drei AAA-Alkalibatterien, um bei einem kurzen Stromausfall die Notstromversorgung zu gewährleisten.

- Um die Batterien einzulegen, legen Sie das Gerät zuerst mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche
- Ziehen Sie dann den Batteriefachdeckel unten am Gerät heraus und entfernen Sie ihn
- Unter Beachtung der Polarität „+“ und „-“ drei Alkalibatterien „AAA“ einlegen
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

Bei einem Stromausfall erlischt die Hintergrundbeleuchtung. Die Reservebatterie speichert jedoch die Uhrzeit sowie alle Geräteeinstellungen. Um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten, drücken Sie einmal die Taste „Zz“ und das Sonnensymbol.

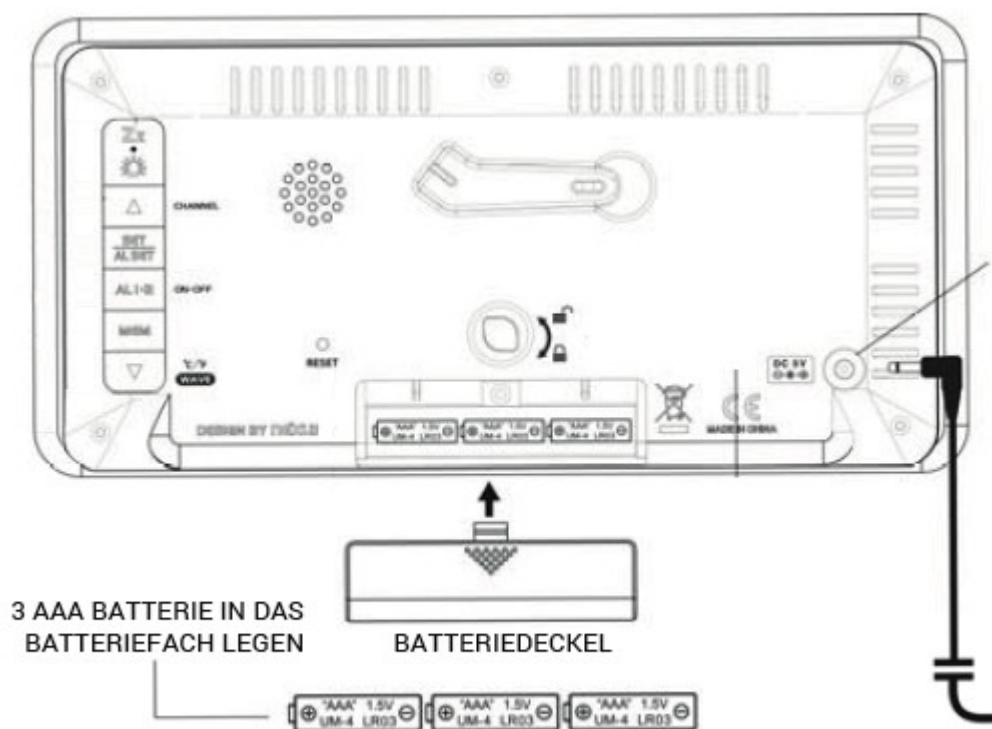



Konfiguration der Wetterstation s6

Empfang des DCF-Zeitsignals

Wenn das Gerät Daten zu Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit empfängt, beginnt der Empfang des DCF-  Zeitsignals. Das Symbol beginnt zu blinken.

DCF-Signalempfang  (Symbol blinkt)

Erfolgreicher  Empfang (Symbol bewegt sich nicht)

Fehlgeschlagener  Empfang (Symbol erlischt)

ACHTUNG


Wenn die Uhr ein funkgesteuertes Zeitsignal empfängt, sind alle Tasten außer den Weck- und Hintergrundbeleuchtungstasten inaktiv.

Nach Erhalt des DCF-Zeitcodes aktualisiert sich die Wetterstation automatisch auf die genaue Uhrzeit. Die Uhr versucht, das DCF-Signal jede Nacht um 1.00, 2.00, 3.00 Uhr automatisch aufzunehmen. Wenn das bis 3.00 Uhr nicht gelingt, versucht das Gerät erneut, das Signal um 4.00 und 5.00 Uhr zu empfangen. Im Falle eines Fehlers stoppt das Gerät die Versuche, bis 1.00 Uhr am nächsten Tag.

Um den DCF-Signalempfang manuell zu starten, drücken Sie die Taste  / (°C/°F) WAVE und halten Sie sie für 2 Sekunden gedrückt.

Um den DCF-Empfang zu stoppen, halten Sie die Taste  / (°C/°F) WAVE 2 Sekunden lang gedrückt.

Halten Sie zum Ausschalten des DCF-Empfangs zwei Sekunden lang  / CHANEL und  / (°C/°F) WAVE gedrückt - die Uhr gibt einen kurzen Piepton aus und die Funktion wird gesperrt. Drücken Sie die Tasten erneut für 2 Sekunden - die Uhr gibt 2 kurze Pieptöne aus und die Funktion wird entsperrt.

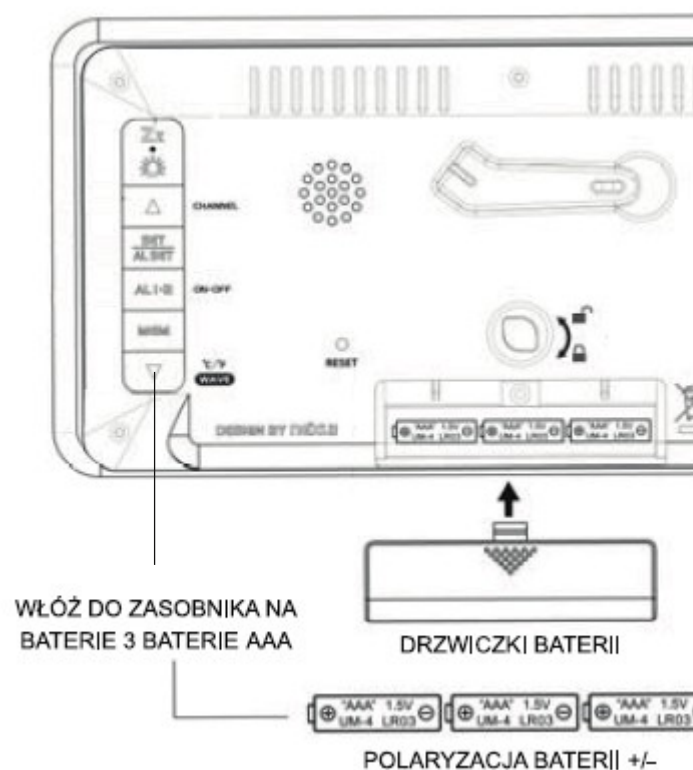



Konfiguration der Wetterstation s6

Manuelle Einstellungen der S3 Wetterstation

Geräteeinstellungen werden in der folgenden Reihenfolge vorgenommen: Zeitzoneneinstellungen, Format 12/24 Stunden, Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag, Monat-Tag- oder Tag-Monat-Anzeige und Dauer des Weckrufs (Snooze).

- 1. Um die Zeitzone einzustellen**, drücken Sie zuerst die Taste  und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt - die Zeitanzeige wechselt auf „00“. Verwenden Sie die Tasten ▼/▲ , um die ausgewählte Zeitzone einzustellen: +12 bis -12
- 2. Um das Zeitformat auszuwählen**, drücken Sie erneut  - die Zeitanzeige wechselt auf „24Hr“ und beginnt zu pulsieren. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um das Zeitformat „12Hr“ zu wählen. Nach Auswahl des 12-Stunden-Formats zeigt das Display die PM-Anzeige an.
- 3. Um die Uhrzeit einzustellen** drücken Sie erneut  - die Stundenziffern „0“ beginnen zu blinken. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die richtige Zeit einzustellen. Wenn Sie die Einstellungen beschleunigen möchten, drücken und halten Sie .
- 4. Um die Minuten einzustellen**, drücken Sie die Taste  - die Ziffern der Minuten „00“ beginnen zu blinken. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Minuten einzustellen. Halten Sie die Taste ▼/▲ gedrückt, um die Einstellungen zu beschleunigen.
- 5. Um das Jahr einzustellen**, drücken Sie  - „Yr“ und „2013“ beginnen zu blinken. Wählen Sie die Schaltfläche ▲ oder Taste ▼ und das richtige Jahr einstellen.
- 6. Um den Monat einzustellen**, drücken Sie die Taste  - die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und wählen Sie den aktuellen Monat.
- 7. Um den Tag einzustellen**, wählen Sie erneut  - die Tagesanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und stellen Sie den aktuellen Tag ein.
- 8. Um die Art der Kalenderanzeige auszuwählen** Monat-Tag „m“, „d“ oder Tag-Monat „d“, „m“, drücken Sie  - die Anzeige Monat-Tag beginnt zu blinken, „m“, „d“. Treffen Sie



Konfiguration der Wetterstation s6

Ihre Auswahl mit der Taste ▲ oder Taste ▼ .

9. Um die Dauer des Weckrufs zu wählen (im Bereich von 5 bis 60 Minuten) drücken Sie erneut , "SN" und "05". Dann benutzen Sie die Taste ▲ oder ▼ .

10. Zwecks Rückkehr in den normalen Modus, drücken Sie in die Taste  . Die Rückkehr in den normalen Modus erfolgt auch automatisch, wenn nach 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Weckereinstellungen

1. Um die Weckzeit einzustellen, drücken Sie einmal die Taste  – die Zeit ändert sich zur Anzeige „6:00“ und „A1“. Drücken Sie dann die Taste  und halten Sie diese 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Stundenanzeige des Weckers beginnt, zu blinken. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und stellen Sie die gewählte Zeit ein.

2. Zum Einstellen der Minuten des Weckers, drücken Sie erneut  - der Wecker beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Minuten einzustellen.

3. So beenden Sie die Einstellungen für Wecker 1: Drücken Sie die Taste einmal  .

4. So stellen Sie die Weckzeit 2 ein: drücken Sie zweimal  im normalen Anzeigemodus - wiederholen Sie die obigen Schritte, um Alarm 2 einzustellen.

Ein- oder Ausschalten des täglichen Weckers

1. Drücken Sie einmal  um nur Wecker 1 einzuschalten - das Symbol wird auf dem Display angezeigt 
2. Drücken Sie erneut  um nur den Alarm 2 einzuschalten - das Symbol erscheint auf dem Display 
3. Drücken Sie erneut  um Wecker 1 und 2 einzuschalten - das Symbol  wird auf dem Display angezeigt und 
4. Drücken Sie erneut  um Wecker 1 und 2 auszuschalten - das Symbol  wird auf dem Display angezeigt und 



Konfiguration der Wetterstation s6

Wettersvorhersage und Temperatur

Temperaturanzeige in C oder F

- Drücken Sie die Taste, um die Temperatur in C- oder F-Einheiten anzuzeigen **WAVE / ▼ (°C/°F)**

Wettersvorhersage und Druckänderungsanzeige

- Die Wetterstation verfügt über einen integrierten Luftdrucksensor, der die Änderung des Luftdrucks über die Zeit misst. Die Station erfasst und mittelt etwa 12 Stunden lang die Luftdruckwerte und erstellt dann eine Wettersvorhersage für die nächsten 12 Stunden.

Anzeigen zur Änderung des Luftdrucks

- Wenn der Pfeil erscheint  bedeutet das, dass der Luftdruck steigt und Sie eine Verbesserung des Wetters erwarten können
- Wenn der Pfeil erscheint  bedeutet das, dass der Luftdruck sinkt und Sie damit rechnen können, dass sich das Wetter verschlechtert
- Wenn der Pfeil erscheint  bedeutet das, dass der Luftdruck stabil ist.

Achtung

Wenn Sie den Spiegel mit der Wetterstation von einer Etage des Gebäudes in eine andere Etage oder in ein anderes Gebäude bewegen, wirkt sich dies auf die Genauigkeit der Stationsmessungen aus. Es sollte immer in der gleichen Höhe über dem Meeresspiegel verwendet werden. Denken Sie daran, dass die Stabilisierung und Bereitstellung der korrekten Daten 12 Stunden dauern kann, wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort bringen.

Anzeige des Luftdruckwerts

Drücken Sie die Taste MEM und halten Sie sie gedrückt, um den Luftdruck in hPa anstelle der Kalenderansicht anzuzeigen. Halten Sie die Taste MEM erneut gedrückt, um zur Kalenderansicht zurückzukehren.

Die Wetterstation liefert die Wettersvorhersage 12 Stunden im Voraus. Die Wettersvorhersage muss nicht vollständig mit der aktuellen Wetterlage im Freien übereinstimmen.



Konfiguration der Wetterstation s6

Anzeige der Maximal- und Minimalwerte für Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit

Drücken Sie die Taste MEM einmal, um die Maximalwerte der internen und externen Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit den Symbolen "MAX" auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Mindestwerte für interne und externe Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit "MIN" Symbolen auf dem Display anzuzeigen.

Halten Sie bei den angezeigten Maximal- oder Minimalwerten die Taste MEM gedrückt, um beide Datensätze zurückzusetzen und einen neuen Datensatz mit den Maximal- und Minimalwerten zu beginnen.

Wettersymbole

Das Gerät verfügt über 6 Wettersymbole, die angezeigt werden können

	SONNIG
	SONNIG MIT TEILWEISER BEWÖLKUNG (TEILWEISE BEWÖLKT)
	VOLLSTÄNDIG BEWÖLKT
	REGEN
	GEWITTER
 Das Glatteis-Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Außentemperatur unter +3 °C fällt	GLATTEIS-WARNUNG



Konfiguration der Wetterstation s6

Fehlerbehebung

Batterieanzeige des externen Senders


Wenn das Symbol  anzeigt, dass der Batteriestand des externen Senders zu niedrig wird, müssen Sie wahrscheinlich die Batterien im Sender durch neue ersetzen.

Eine niedrige Batteriespannung kann durch extrem kaltes Wetter (z. B. unter -10 ° C) verursacht werden.

Denken Sie daran, keine wiederaufladbaren Batterien zu verwenden, da diese nicht die empfohlene Spannung von 1,5 V haben.

Sonstige Problemlösungen

Wenn die Wetterstation falsche Daten oder Ziffern anzeigt, kann dies an elektrostatischer Entladung oder Störungen durch andere Geräte liegen. Drücken Sie in diesem Fall die Taste **RESET** mit einem spitzen Gegenstand. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Danach müssen Sie die Uhrzeit, den Kalender und die Weckzeit erneut einstellen.

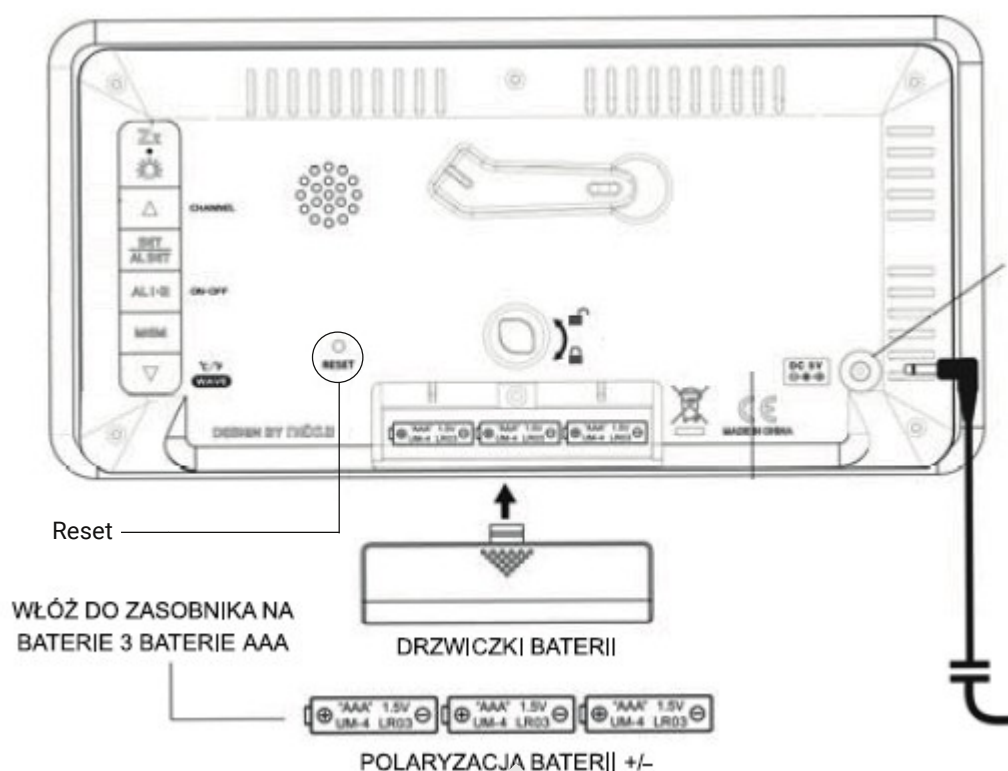




Konfiguration der Wetterstation s6

REINIGUNG UND PFLEGE

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit ätzenden Stoffen.
- Öffnen Sie nicht die innere Abdeckung und greifen Sie nicht in das Geräteteil ein.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Netzteile mit falscher Spezifikation oder ungeeigneter Spannung an.



ARTFORMA

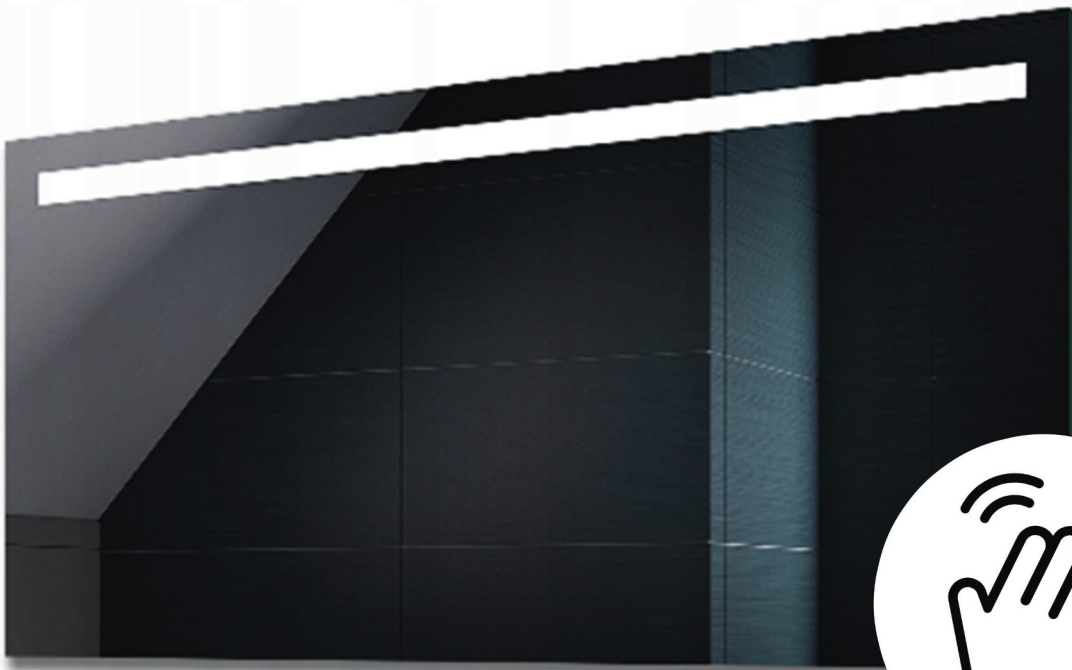

Bedienungsanleitung Sensorschalter



Technische Eigenschaften

Der Sensorschalter ist ein Gerät, das die Spiegelbeleuchtung infolge der Erfassung der Handbewegung aktiviert.

Spezifikation

Stromaufnahme:	0.9 W
Dichtheitsklasse:	IP20
Versorgung:	12V DC
Reichweite:	6cm



Ein- und Ausschalten der Beleuchtung

1. Der Sensorschalter befindet sich normalerweise rechts unten am Spiegel. Bewegen Sie Ihre Hand in der Nähe dieser Stelle und die LED-Beleuchtung geht an. Denken Sie daran, dass der Sensor Bewegungen bis zu 6 cm vom Rand des Spiegels erfasst.



2. Wenn Sie erneut winken, schaltet sich die LED-Beleuchtung im Spiegel von selbst aus.






Ein- und Ausschalten der Beleuchtung

ACHTUNG!


Es ist zu beachten, dass der Spiegel (unter besonderer Berücksichtigung der Kante, in der sich der Schalter befindet) in einem geeigneten Abstand zu Wänden, Badmöbeln usw. montiert wird. Der Abstand zwischen dem Spiegel und solchen Oberflächen muss mindestens 20 cm betragen. Andernfalls funktioniert der Sensorschalter möglicherweise nicht richtig.

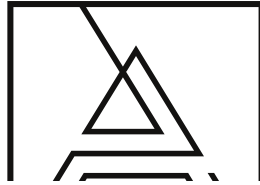

Bedienungsanleitung der Wi-Fi-Wetterstation



Beschreibung des Geräts

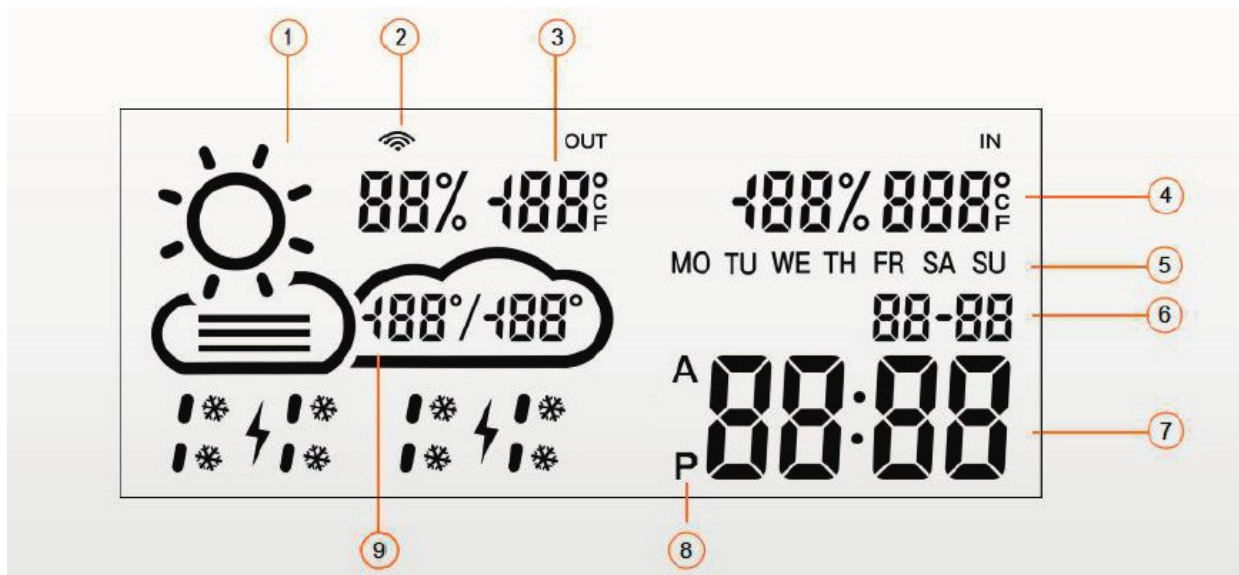

1. Aktuelles Wetter

- sonnig
- sonnig mit leichter Bewölkung
- starke Bewölkung
- Regen
- Gewitter
- Schnee

2. Wi-Fi-Symbol

3. Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit

4. Innentemperatur

5. Wochentag (Abkürzung)

6. Datum (TT/MM)

7. Uhrzeit

8. Uhrzeitformat (12/24 Std.)

9. Temperaturbereich im Laufe des Tages (Prognose)



Beschreibung des Geräts

Technische Parameter

1. Auflösung der Temperaturmessungen:	1°
2. Auflösung der Feuchtigkeitsmessungen:	1°
3. Spannung:	DC 12V / 24V
4. Größe des Bildschirms:	7,3"
5. Größe der Grafik:	158 x 68mm
6. Größe des Produkts:	186 x 88 x 11mm


Eigenschaften

- 1. Automatische Einstellungen der Zeit und des Wetters mithilfe von Wi-Fi-Signal**
- 2. Einstellung des Uhrzeitformats (12 / 24h)**
- 3. Einstellung des Datumsformats (TT-MM / MM-TT)**
- 4. Einstellung des Temperaturformats (°C / °F)**
- 5. Einstellung der Helligkeit des Displays**
- 6. Einstellung der Helligkeit des Displays im Nachtmodus**
- 7. Wettervorhersage (heute und morgen)**
- 8. Möglichkeit der manuellen Wahl der Lokalisierung**



Konfiguration der Wi-Fi-Wetterstation

1. Nach dem Netzanschluss geht die Station in den Modus der Konfiguration über.
 - Auf dem Display soll „SCAN“ angezeigt werden.
 - Wenn die Station „Error“ anzeigt, starten Sie sie neu, indem Sie das Gerät dreimal vom Strom abschalten und es erneut an den Strom anschließen!
2. Um die Station zu konfigurieren, soll man die kostenlose Applikation „WiseMirror“ herunterladen. (benutzen Sie Google Play oder App Store)
3. Starten Sie die Applikation auf Ihrem Gerät.
4. Drücken Sie die Taste in der rechten oberen Ecke der Applikation (Symbol „+“).

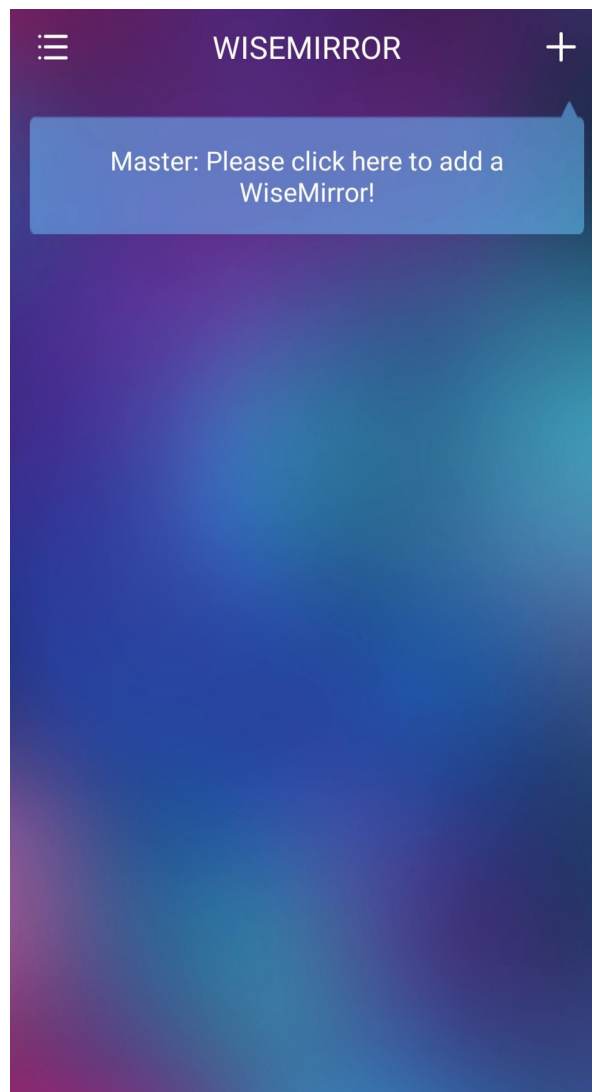



Konfiguration der Wi-Fi-Wetterstation

5. Dann wählen Sie das eigene Wi-Fi-Netzwerk, tragen Sie das Passwort Ihres Routers ein und bestätigen Sie, indem Sie „Next“ anklicken, damit sich die Applikation mit dem Internet verbindet.

< EZ MODE AP mode

Please enter the Wifi password

TP-Link_AP_891A_2 >>

..... ✓

Only supports 2.4Ghz Wifi network

Next

View help (?)



Konfiguration der Wi-Fi-Wetterstation


6. Die Station verbindet sich automatisch mit dem Wi-Fi-Netzwerk und wird mit dem Gerät mit der Applikation gekoppelt.





Einstellungen der Applikation


Auf der Hauptschnittstelle sind die Geräte sichtbar, die aktuell mit der Applikation verbunden sind.

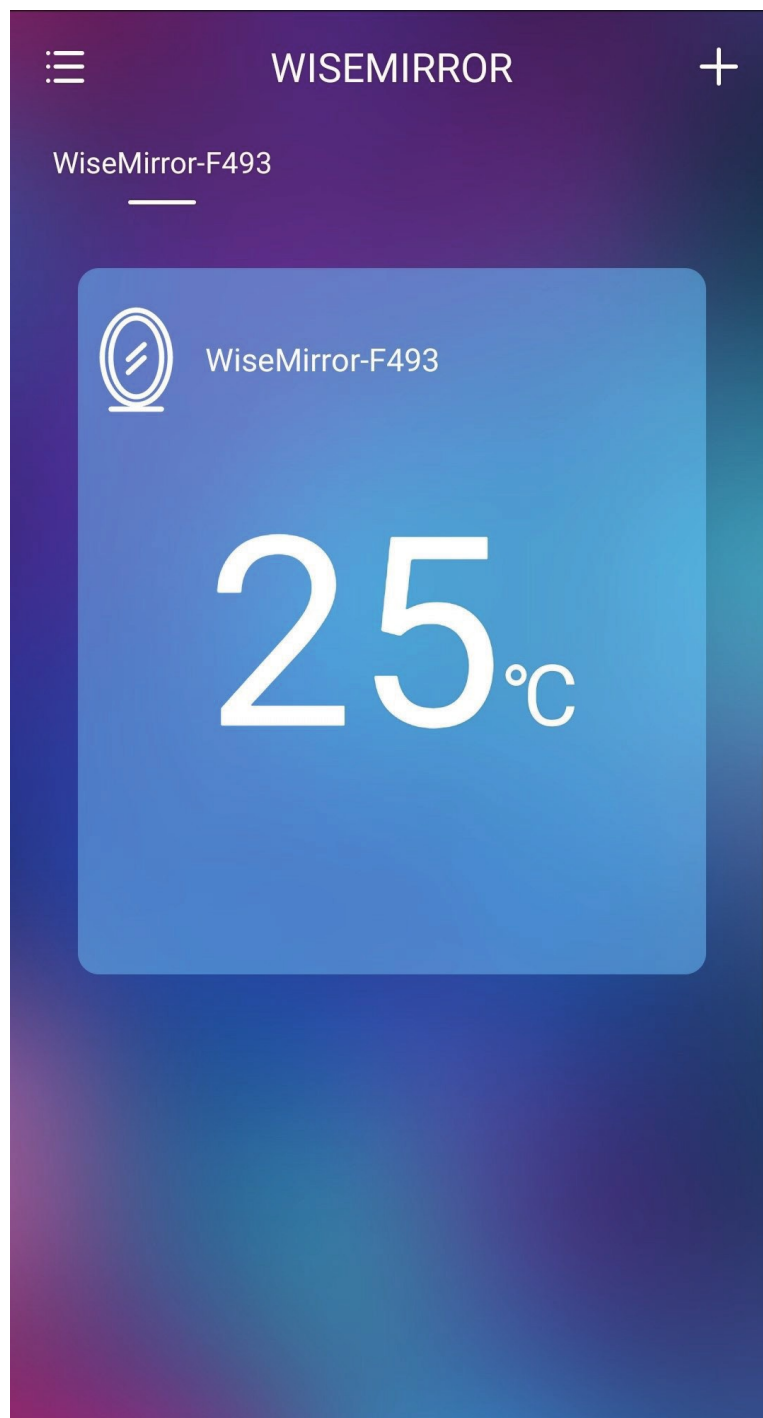



Einstellungen der Applikation

Um zu den Einstellungen der Applikation überzugehen, wählen Sie Ihr Gerät auf der Hauptschnittstelle.

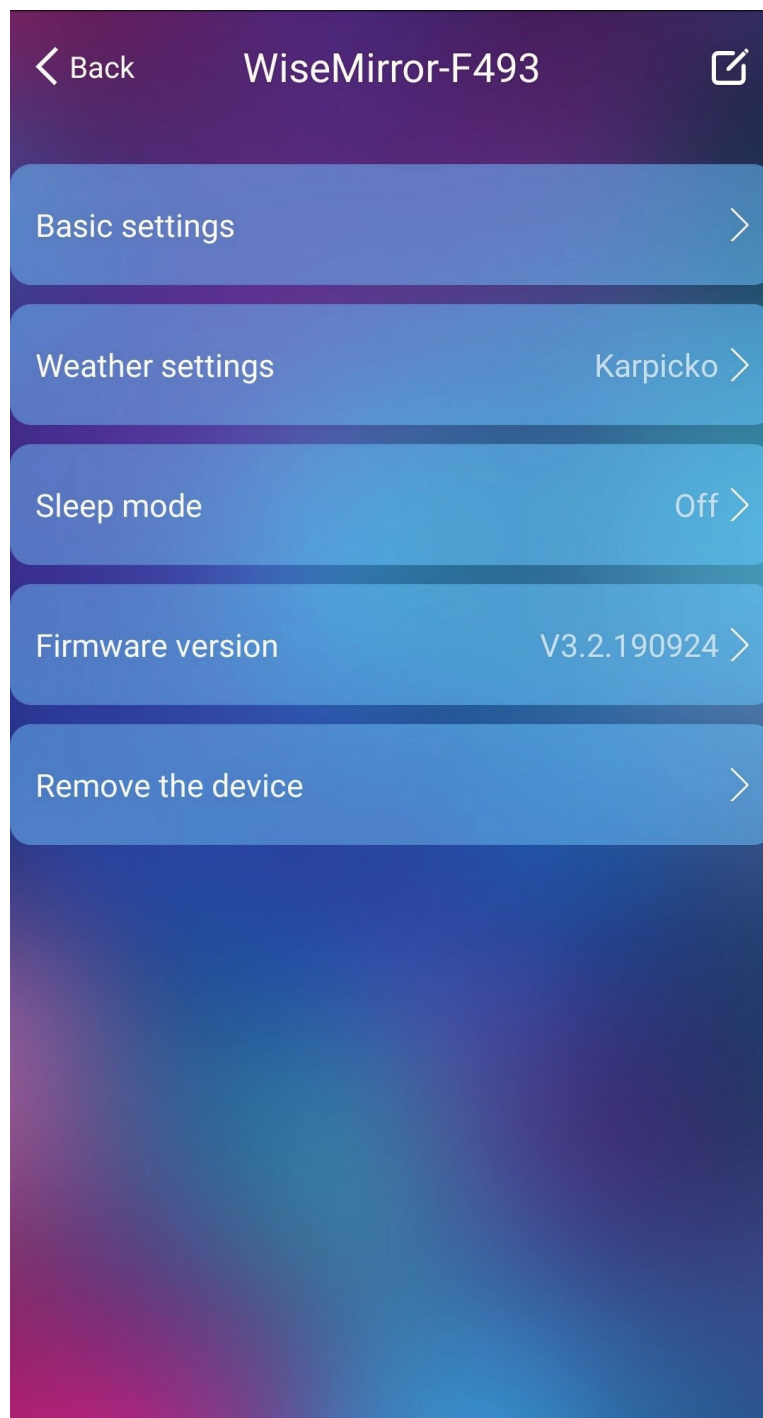




Einstellungen der Applikation

Grundeinstellungen (Basic settings)

- Die Einstellungen des Uhrzeitformats „24 hours format“ - zur Wahl gibt es das Format 12 oder 24 Stunden.
- Die Einstellungen des Datumsformats „Day-Month format“. Zur Wahl gibt es das Format TT MM oder MM-TT.
- Die Einstellungen des Temperaturformats „Degrees Celsius“ - zur Wahl gibt es Maßeinheit °C oder F.
- Die Einstellungen der Helligkeit des Displays „Normal-brightness“ - zur Wahl gibt es Helligkeitsstufe 30% / 60% /100%.

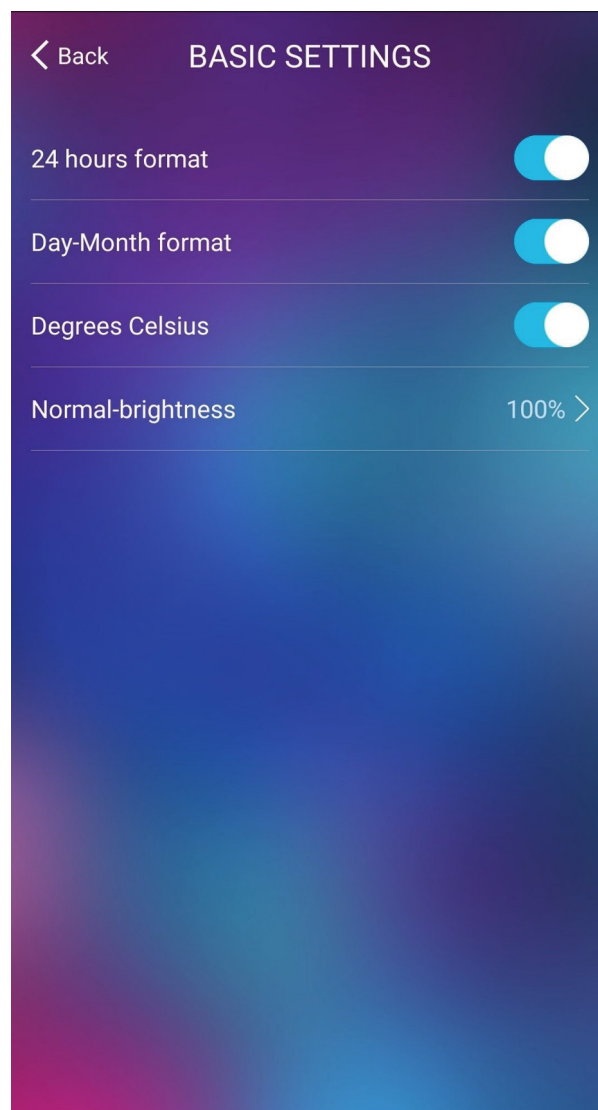




Einstellungen der Applikation

Wettereinstellungen

1. Nach der Wahl der Option „Weather Scroll“ werden auf dem Display der Station abwechselnd die Informationen über das aktuelle und das prognostizierte Wetter für Morgen angezeigt.
2. Im Feld „Regional Settings“ stellen Sie die automatische Standort-Funktion ein oder nehmen Sie manuell die Wahl der Stadt vor.

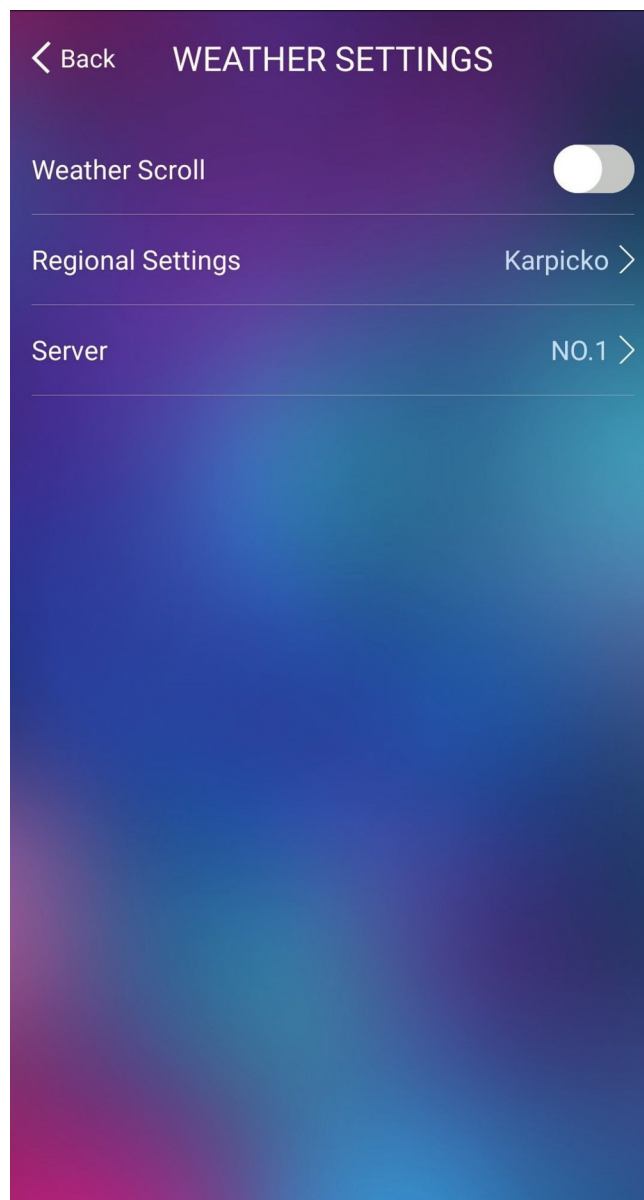



Einstellungen der Applikation

Der Ruhezustand „Sleep mode“ lässt in den gewählten Uhrzeitbereichen die gespeicherte Helligkeitsstufe des Displays anwenden.

Um den Ruhezustand einzuschalten, wählen Sie „Enables“. Dann wählen Sie in den Fenstern „Starting time“ und „End Time“ die Beginn- und Endzeit. Dann wählen Sie im Fenster „Sleep-brightness“ die richtige prozentuale Helligkeitsstufe.

The image shows two overlapping screenshots of an application's settings interface. The background screen is titled 'SLEEP MODE' and has a 'Back' button. It features a toggle switch for 'Enabled' (currently off), and three settings with right-pointing chevrons: 'Starting time' (09:54), 'End Time' (09:55), and 'Sleep-brightness' (20%). The foreground screen is titled 'SLEEPING TIME' and has 'Cancel' and 'Save' buttons. It displays two time selection tables. The 'Start:' table has hours 07-11 and brightness values 52-56, with 09 and 54 highlighted in red. The 'End:' table has hours 07-11 and brightness values 53-57, with 09 and 55 highlighted in red.

Setting	Value
Enabled	☐
Starting time	09:54
End Time	09:55
Sleep-brightness	20%

Hour	Brightness
07	52
08	53
09	54
10	55
11	56

Hour	Brightness
07	53
08	54
09	55
10	56
11	57



ARTFORMA




Bedienungsanleitung Touch-Uhr



Technische Eigenschaften

Die Touch-Uhr ist ein Gerät, das über das sandgestrahlte Muster auf dem Spiegel Berührung erkennt und die Einstellung des 12-24h-Modus und der genauen Uhrzeit ermöglicht. Die Touch-Uhr besitzt eine weiße Hintergrundbeleuchtung.

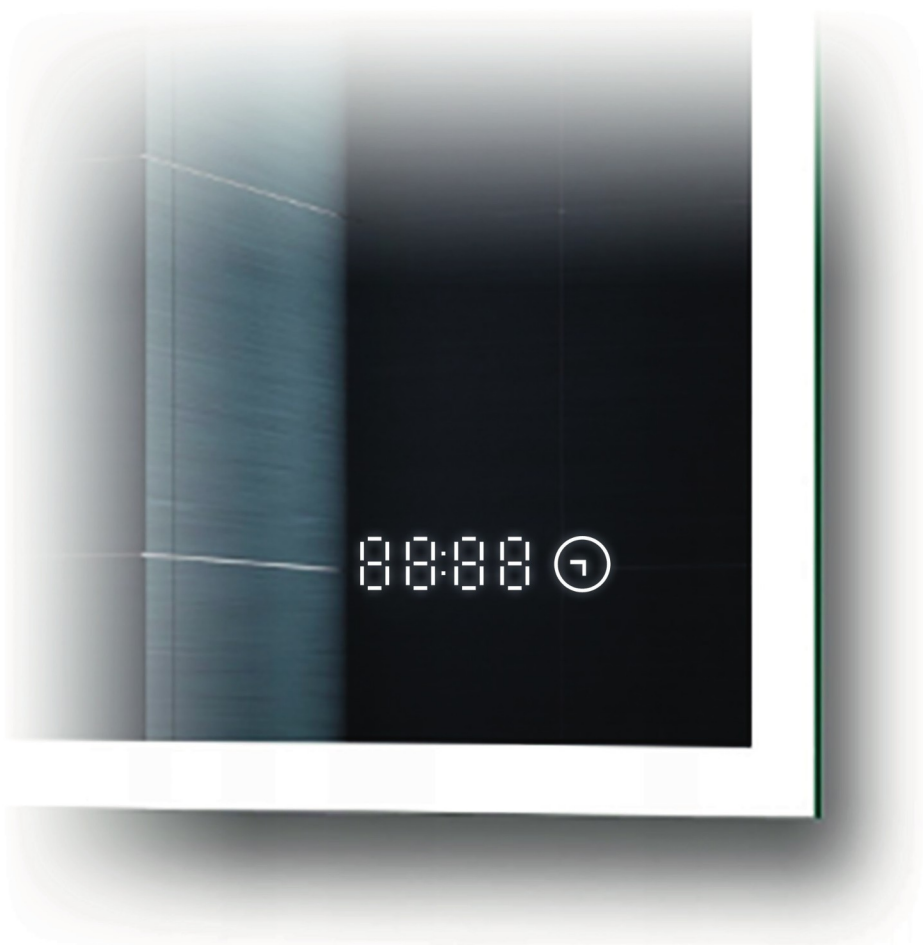

Spezifikation

Stromaufnahme:	1W
Dichtheitsklasse:	IP20
Versorgung:	12V DC
Abmessungen:	112mm x 40mm



Gebrauchsanweisung

1. Nach dem Anschließen des Netzteils an den Spiegel wird die Uhr weiß beleuchtet.



2. Wenn Sie die Einstellungen der Uhr ändern möchten, halten Sie den Schalter drei Sekunden lang gedrückt - die Einstellungen werden geöffnet. Nehmen Sie Änderungen vor, indem Sie kurz auf den Touchscreen drücken.





Gebruiksaanweisung

3. Stellen Sie zunächst das Format ein, in dem die Uhrzeit angezeigt werden soll. Wählen Sie durch schnelles Klicken das entsprechende Zeitformat aus: 12 oder 24 Stunden.



4. Drücken Sie dann den Schalter drei Sekunden lang, um den Zeiteinstellungsmodus einzuschalten. Wählen Sie mit wenigen Klicks die richtige Uhrzeit aus. Um die Minuten einzustellen, drücken Sie den Netzschalter erneut drei Sekunden lang. Verwenden Sie kurze Klicks, um die Minuten einzustellen.

