


amazon basics

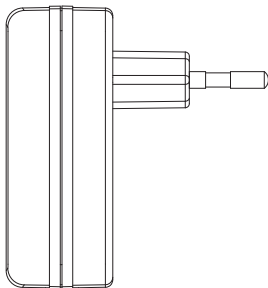

Universal DC Power Supply with 7 Detachable Tips

Source d'Alimentation DC Universelle avec 7 Connecteurs Amovibles

Universal-Gleichstrom-Netzteil mit 7 abnehmbaren Spitzen

Alimentatore Universale CC con 7 Connettori Staccabili

Fuente de Alimentación CC Universal con 7 Pines Desmontables

Universele Gelijkstroomvoedingseenheid met 7 Afneembare Pluggen

B07DNKMRP3



English	3
Français	11
Deutsch.....	19
Italiano	28
Español	36
Nederlands.....	44

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Only use this product for its intended use.
- This product is not a toy and should not be used by children.
- Do not short circuit the output terminals.
- Do not attempt to open the enclosure. Risk of electric shock!
- Disconnect from the mains when not in use.
- Always switch off the device before you connect/disconnect the product.
- Do not cover the product during use. The product may get hot during use.
- The socket-outlet shall be installed near the device and shall be easily accessible.
- This product is classified as protection class II. This means the product is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).
- Regularly check the power plug and power cord for damage. The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the product should be scrapped.
- Do not use this product with a device requiring more than the rated current of the power supply.

- Before connecting, verify the correct voltage of the device to be connected. Incorrect voltage setting may damage the connected device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF SIGNAL WORDS

**DANGER**

The signal word that indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**WARNING**

The signal word that indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**CAUTION**

The signal word that indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

**NOTICE**

Indicates a practical tip, advice or practice not related to personal injury.

Intended Use

- This product is intended to be used as a power supply for office equipment only.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use

- Check for transport damages.

⚠ DANGER

Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.


Operation

Choosing the polarity

- Choose the appropriate connector tip.
- Choose the correct polarity for the external device.


Negative polarity

For external device with negative polarity, plug the connector tip in such a manner that the — symbol is aligned with the **TIP** marking on the product's plug.



Positive polarity

For external device with positive polarity, plug the connector tip in such a manner that the + symbol is aligned with the **TIP** marking on the product's plug.



- Insert the connector into the external device's power input socket.


Setting the voltage

- Determine the correct input voltage setting of the external device.
- Slide the voltage selector to the desired voltage setting.



NOTICE

Use a pen or another pointy object to slide the voltage selector.

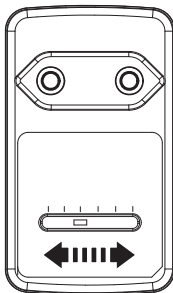

- The available voltage settings are:

Voltage	Amperage
3 V	1.2 A
4.5 V	1.2 A
5 V	1.2 A
6 V	1 A
9 V	0.65 A
12 V	0.5 A

- Plug the power supply into the power socket. The LED indicator lights up green.
- Switch on your external device.

⚠ NOTICE

Always switch off the external device before connecting/disconnecting the power supply from the power socket.

Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING

Risk of electric shock! To prevent electric shock, unplug before cleaning.

⚠ WARNING

Risk of electric shock! During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance

- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- Avoid any vibrations and shocks.

Specifications in accordance with Regulation (EU) 2019/1782

Manufacturer's name or trade mark and address:

Amazonbasics, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Commercial registration number:

00134248

ASIN:

B07DNKMRP3

Model:

SMP-6W

Input AC Voltage [V]:

100 - 240 V

Input AC Frequency [Hz]:

50 - 60 Hz

Output DC Voltage [V]:

3.0 V 4.5 V 5.0 V 6.0 V 9.0 V 12.0 V

Output Current [A]:

1.2 A 1.2 A 1.2 A 1.0 A 0.65 A 0.5 A

Output Power [W]:

6.0W Max.

Average active efficiency [%]:

73.52 % 76.81 % 77.08 % 79.01 % 80.99 % 82.18 %

No-Load power consumption [W]:

0.09 W

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your house hold waste disposal service.

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:



US: amazon.com/AmazonBasics/Warranty

UK: amazon.co.uk/basics-warranty



US: +1-866-216-1072

UK: +44 (0) 800-279-7234

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- N'utilisez ce produit que dans le cadre de son usage prévu.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Ne court-circuitiez pas les bornes de sortie.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier. Risque d'électrocution !
- Débranchez l'appareil du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Mettez toujours l'appareil hors tension avant de brancher/débrancher le produit.
- Ne couvrez pas le produit pendant son utilisation. Le produit est susceptible de devenir chaud pendant son utilisation.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
- Ce produit appartient à la classe de protection II. Cela signifie que le produit est équipé d'une double isolation ou d'une isolation renforcée entre le circuit de l'alimentation électrique et la tension de sortie ou le boîtier. Il n'a donc pas besoin d'être relié à la terre.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la fiche secteur afin de déceler tout dommage éventuel. Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, le produit doit être mis au rebut.
- N'utilisez pas ce produit avec un appareil nécessitant un courant nominal supérieur à celui de la source d'alimentation.

- Avant tout branchement, vérifiez que l'appareil à brancher possède une tension correcte. Une tension incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil branché.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DES TERMES D'AVERTISSEMENT



DANGER

Terme d'avertissement indiquant un danger associé à un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, entraîne la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

Terme d'avertissement indiquant un danger associé à un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

Terme d'avertissement indiquant un danger associé à un faible niveau de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



REMARQUE

Indique un conseil pratique, une recommandation ou une méthode n'ayant aucun lien avec des blessures corporelles.

Utilisation Prévue

- Ce produit est destiné à être utilisé comme une source d'alimentation pour des équipements de bureau uniquement.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.

- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.

Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.

⚠ DANGER

Risque d'étouffement ! Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel, par ex. étouffement.


Utilisation

Choix de la polarité

- Choisissez la fiche appropriée.
- Choisissez la polarité correcte pour le périphérique externe.


Polarité négative

Pour les périphériques externes avec polarité négative, branchez la fiche de façon à ce que le symbole **—** soit aligné sur le marquage **TIP** sur la fiche du produit.



Polarité positive

Pour les périphériques externes avec polarité positive, branchez la fiche de façon à ce que le symbole **+** soit aligné sur le marquage **TIP** sur la fiche du produit.




- Insérez le connecteur dans la prise d'entrée du périphérique externe.

Paramétrage de la tension

- Déterminez le paramétrage correct de la tension d'entrée du périphérique externe.
- Faites glisser le sélecteur de tension jusqu'au paramétrage de la tension souhaité.

⚠ REMARQUE

Faites glisser le sélecteur de tension à l'aide d'un crayon ou de tout autre objet pointu.

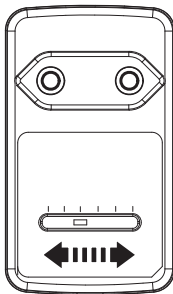

- Les paramétrages de la tension disponibles sont les suivants :

Tension	Ampérage
3 V	1,2 A
4,5 V	1,2 A
5 V	1,2 A
6 V	1 A
9 V	0,65 A
12 V	0,5 A

- Branchez la source d'alimentation sur la prise de courant. Le voyant LED s'allume en vert.
- Mettez votre périphérique externe sous tension.

REMARQUE

Mettez toujours le périphérique externe hors tension avant de brancher/débrancher la source d'alimentation sur/de la prise de courant.

Nettoyage et Entretien

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution ! Afin de prévenir tout risque d'électrocution, débranchez le produit avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution ! Pendant le nettoyage, ne plongez pas les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.

Nettoyage

- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Séchez le produit après le nettoyage.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Entretien

- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.

Caractéristiques conformes au règlement (UE) 2019/1782

Raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant:	Amazonbasics, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.					
Numéro d'immatriculation commerciale:	00134248					
ASIN:	B07DNKMRP3					
Modèle:	SMP-6W-UK					
Tension CA d'entrée [V]:	100 - 240 V					
Fréquence du CA d'entrée [Hz]:	50 - 60 Hz					
Tension CC de sortie [V]:	3,0 V	4,5 V	5,0 V	6,0 V	9,0 V	12,0 V
Courant de sortie [A]:	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,0 A	0,65 A	0,5 A
Puissance de sortie [W]:	Max. 6,0 W					
Rendement moyen en mode actif [%]:	73,52 %	76,81 %	77,08 %	79,01 %	80,99 %	82,18 %
Consommation électrique hors charge [W]:	0,09 W					

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères. Informations Sur la Garantie Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR : amazon.fr/basics-garantie

CA : amazon.ca/AmazonBasics/Warranty



FR : +33 (0) 800-947-715

CA : +1-877-586-3230

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire. AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.ca/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Verwendungszweck.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern verwendet werden.
- Schließen Sie die Ausgangsklemmen nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Gefahr eines Stromschlags!
- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, wenn es nicht in Verwendung ist.
- Schalten Sie das angeschlossene Gerät immer aus, bevor Sie das Produkt mit der Stromversorgung verbinden/von der Stromversorgung trennen.
- Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab. Das Produkt kann während des Betriebs heiß werden.
- Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Produkts befinden und leicht zugänglich sein.
- Dies ist ein Produkt der Schutzklasse II. Dies bedeutet, dass das Produkt mit verbesserter oder doppelter Isolierung zwischen dem Netzanschluss und der Ausgangsspannung oder dem Gehäuse ausgestattet ist. Daher ist keine Sicherheitsverbindung mit einer Erdung erforderlich.
- Überprüfen Sie den Netzstecker und die Anschlussleitung regelmäßig auf Schäden. Die Anschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Anschlussleitung ist das Produkt zu verschrotten.

- Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem Gerät, dessen Nennleistung jene des Netzgerätes übersteigt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss von der korrekten Spannung des anzuschließenden Gerätes. Eine unsachgemäße Spannungs-Einstellung kann das angeschlossene Gerät beschädigen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

BESCHREIBUNG DER SIGNALWÖRTER



GEFAHR

Signalwort, das eine Gefahr mit hohem Risiko anzeigt, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG

Signalwort, das eine Gefahr mit mittlerem Risiko anzeigt, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



VORSICHT

Signalwort, das eine Gefahr mit niedrigem Risiko anzeigt, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



HINWEIS

Weist auf einen praktischen Hinweis, Rat oder eine Vorgehensweise hin, der/die nicht in Zusammenhang mit Körperverletzungen steht.

Verwendungszweck

- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung als Netzgerät für Bürogeräte vorgesehen.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenbereichen vorgesehen.

- Es wird keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung übernommen.

Vor der ersten Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.



GEFAHR

Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u.a. durch Erstickung, dar.


Betrieb

Polarität auswählen

- Wählen Sie den passenden Anschlussstecker aus.
- Wählen Sie die korrekte Polarität für das externe Gerät aus.


Negative Polarität

Für ein externes Gerät mit negativer Polarität schließen Sie den Anschlussstecker so an, dass das Symbol **—** an der Markierung **TIP** am Stecker des Produktes ausgerichtet ist.



Positive Polarität

Für ein externes Gerät mit positiver Polarität schließen Sie den Anschlusstecker so an, dass das Symbol **+** an der Markierung **TIP** am Stecker des Produktes ausgerichtet ist.

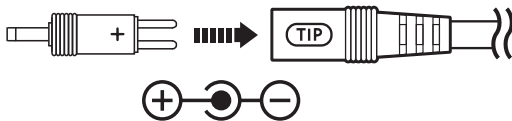


- Schließen Sie den Anschlusstecker an die Eingangsbuchse des externen Gerätes an.

Spannung einstellen

- Ermitteln Sie die korrekte Eingangsspannungs-Einstellung des externen Gerätes.
- Schieben Sie den Spannungsregler auf die gewünschte Spannungs-Einstellung.

HINWEIS

Verwenden Sie einen Stift oder einen anderen spitzen Gegenstand, um den Spannungsregler zu verschieben.

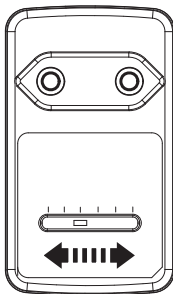

- Die folgenden Spannungs-Einstellungen sind verfügbar:

Spannung	Stromstärke
3 V	1,2 A
4,5 V	1,2 A
5 V	1,2 A
6 V	1 A
9 V	0,65 A
12 V	0,5 A

- Schließen Sie das Netzgerät an die Steckdose an. Die LED-Kontrollleuchte leuchtet grün.
- Schalten Sie Ihr externes Gerät ein.

**HINWEIS**

Schalten Sie das externe Gerät immer aus, bevor Sie das Netzgerät mit der Steckdose verbinden/von der Steckdose trennen.

Reinigung und Pflege

**WARNUNG**

Gefahr eines Stromschlags! Um Stromschläge zu vermeiden, trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz.

**WARNUNG**

Gefahr eines Stromschlags! Tauchen Sie während der Reinigung keine elektrischen Teile des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.

Reinigung

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Wartung

- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, am besten in der Originalverpackung, auf.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

Technische Daten gemäß Verordnung (EU) 2019/1782

Name oder Handelsmarke und Anschrift des Herstellers:	Amazonbasics, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.					
Handelsregister-nummer:	00134248					
ASIN:	B07DNKMRP3					
Modell:	SMP-6W					
Eingangsspannung AC [V]:	100 - 240 V					
Eingangswechselstromfrequenz [Hz]:	50 - 60 Hz					
Ausgangsspannung DC [V]:	3,0 V	4,5 V	5,0 V	6,0 V	9,0 V	12,0 V
Ausgangsstrom [A]:	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,0 A	0,65 A	0,5 A
Ausgangsleistung [W]:	6,0 W Max.					
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb [%]:	73,52 %	76,81 %	77,08 %	79,01 %	80,99 %	82,18 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast [W]:	0,09 W					

Entsorgung (nur für Europa)



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter [Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen](#).



**Prepaid-Etikett
mit Landbell
Group erstellen**



**Verpackungs-
anweisungen**



**Liste der
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-
Entsorgung
über Amazon.de
bestellen**

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungs Menü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- ▶ Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- ▶ Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- ▶ Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.



HINWEIS

Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter:



amazon.de/basics-garantie



DE: +49 (0) 800-363-8469

AT: +43 0800-8866-3238

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Guida di Benvenuto • Italiano

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e / o lesioni a persone tra cui:

- Utilizzare il prodotto solo secondo l'uso previsto.
- Il prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini.
- Non cortocircuitare i terminali di uscita.
- Non tentare di aprire l'alloggiamento. Rischio di scossa elettrica!
- Scollegare dalla rete elettrica quando non in uso.
- Spegnerne sempre il dispositivo prima di collegare/scollegare il prodotto.
- Non coprire il prodotto durante l'uso. Il prodotto potrebbe diventare rovente durante l'uso.
- La presa di corrente deve essere installata vicino al dispositivo e deve essere facilmente accessibile.
- Questo prodotto è classificato come classe di protezione II. Questo significa che il prodotto è dotato di isolamento rinforzato o doppio tra il circuito di alimentazione e la tensione di uscita o l'involucro. Quindi non richiede un collegamento di messa a terra.
- Controllare regolarmente il cavo e la spina di alimentazione per verificare l'eventuale presenza di danni. Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, il prodotto deve essere smaltito.
- Non utilizzare il prodotto con un dispositivo che richieda più della corrente nominale dell'alimentatore.
- Prima del collegamento, verificare la tensione corretta del dispositivo da collegare. Una tensione errata potrebbe danneggiare il dispositivo collegato.

CONSERVARE QUESTO MANUALE DELLE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELLE PAROLE DI SEGNALAZIONE



PERICOLO

Parola di segnalazione che indica un pericolo con un alto livello di rischio che, se non evitato, causa la morte o gravi lesioni.



AVVERTENZA

Parola di segnalazione che indica un pericolo con un medio livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare la morte o gravi lesioni.



ATTENZIONE

Parola di segnalazione che indica un pericolo con un basso livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare lesioni di lieve o moderata entità.



AVVISO

Indica un suggerimento pratico, un consiglio o una pratica non legata a lesioni personali.

Uso Previsto

- Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo come alimentatore per apparecchiature da ufficio.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- La Società non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.

Prima Del Primo Utilizzo

- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.



PERICOLO

Rischio di soffocamento! Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.


Funzionamento

Scelta della polarità

- Scegliere la punta del connettore appropriata.
- Scegliere la polarità corretta per il dispositivo esterno.


Polarità negativa

Per un dispositivo esterno con polarità negativa, collegare la punta del connettore in maniera tale che il simbolo — sia allineato al segno **TIP** sulla spina del prodotto.



Polarità positiva

Per un dispositivo esterno con polarità positiva, collegare la punta del connettore in maniera tale che il simbolo **+** sia allineato al segno **TIP** sulla spina del prodotto.



- Inserire il connettore nella presa d'ingresso del dispositivo esterno.


Impostazione della tensione

- Determinare la tensione d'ingresso corretta del dispositivo esterno.
- Far scorrere il selettore di tensione sull'impostazione desiderata.



AVVISO

Usare una penna o un altro oggetto appuntito per far scorrere il selettore di tensione.

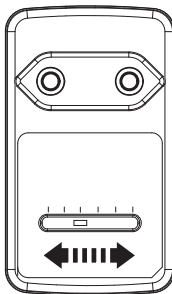

- Le impostazioni di tensione disponibili sono:

Tensione	Amperaggio
3 V	1,2 A
4,5 V	1,2 A
5 V	1,2 A
6 V	1 A
9 V	0,65 A
12 V	0,5 A

- Collegare l'alimentatore alla presa. L'indicatore LED si accende in verde.
- Accendere il dispositivo esterno.

AVVISO

Spegnere sempre il dispositivo esterno prima di collegare/scollegare l'alimentatore alla/dalla presa.

Pulizia e Manutenzione

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica! Per prevenire il rischio di scossa elettrica, scollegare prima di procedere alla pulizia.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica! Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Pulizia

- Per la pulizia passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Manutenzione

- Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare vibrazioni e urti.

Specifiche conformi al Regolamento (UE) 2019/1782

Nome o marchio e indirizzo del fabbricante:	Amazonbasics, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.					
Numero di iscrizione nel registro delle imprese:	00134248					
ASIN:	B07DNKMRP3					
Modello:	SMP-6W					
Tensione di ingresso CA [V]:	100 - 240 V					
Frequenza di ingresso CA [Hz]:	50 - 60 Hz					
Tensione di uscita CC [V]:	3,0 V	4,5 V	5,0 V	6,0 V	9,0 V	12,0 V
Corrente di uscita [A]:	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,0 A	0,65 A	0,5 A
Potenza di uscita [W]:	6,0 W max.					
Rendimento medio in modo attivo [%]:	73,52 %	76,81 %	77,08 %	79,01 %	80,99 %	82,18 %
Potenza assorbita nella condizione a vuoto [W]:	0,09 W					

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Informazioni di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:



amazon.it/basics-garanzia



+39 (0) 800-628-805

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y/o de daños personales incluyendo las siguientes:

- Solo utilice este producto para su uso previsto.
- El producto no es un juguete para niños y no debe usarse como tal.
- No cortocircuite los terminales de salida.
- No intente abrir la carcasa. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Desconecte de la red eléctrica si no está en uso.
- Apague siempre el dispositivo antes de conectar/desconectar el producto.
- No tape el producto durante el uso. El producto puede calentarse durante el uso.
- El enchufe estará instalado cerca del equipamiento y dispondrá de fácil acceso.
- El producto está clasificado como clase de protección II. Esto significa que está equipado con doble aislante o reforzado entre el circuito de alimentación principal y el voltaje de salida o la carcasa. En consecuencia, no se requiere ninguna conexión de seguridad a una toma eléctrica con puesta a tierra.
- Compruebe con regularidad si el enchufe y el cable están dañados. El cable de suministro no se puede sustituir. Si el cable está dañado, debe desechar el producto.
- No utilice este producto con un dispositivo que requiera más corriente nominal de la suministrada por la fuente de alimentación.
- Antes de conectar, compruebe la tensión correcta del dispositivo que se conectará. Una configuración incorrecta de la tensión puede dañar el dispositivo conectado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS PALABRAS DE ADVERTENCIA

PELIGRO

La palabra de advertencia que indica un peligro con un nivel alto de riesgo que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

La palabra de advertencia que indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

La palabra de advertencia que indica un peligro con un nivel bajo de riesgo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO

Indica una sugerencia práctica, consejo o práctica no relacionada con lesiones personales.

Uso Previsto

- Este producto solo es apto para usar como fuente de alimentación para equipamiento de oficina.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.

Antes del Primer Uso

- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.

**PELIGRO**

¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).


Funcionamiento

Elegir la polaridad

- Elija el pin conector adecuado.
- Elija la polaridad correcta para el dispositivo externo.


Polaridad negativa

Para un dispositivo externo con polaridad negativa, enchufe el pin conector de manera tal que el símbolo **—** se alinee con el marcado **TIP** del enchufe del producto.



Polaridad positiva

Para un dispositivo externo con polaridad positiva, enchufe el pin conector de manera tal que el símbolo **+** se alinee con el marcado **TIP** del enchufe del producto.

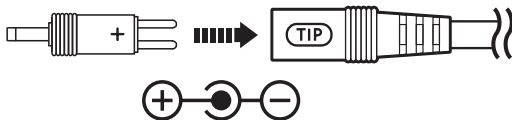


- Inserte el conector en la toma de entrada de alimentación del dispositivo externo.

Configurar la tensión

- Determine la configuración correcta de la tensión del dispositivo externo.
- Ajuste el selector de tensión a la configuración deseada.

**AVISO**

Utilice un bolígrafo u otro objeto puntiagudo para deslizar el selector de tensión.

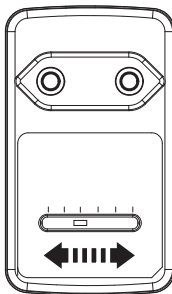

- La configuración de tensión disponible es:

Tensión	Amperaje
3 V	1,2 A
4,5 V	1,2 A
5 V	1,2 A
6 V	1 A
9 V	0,65 A
12 V	0,5 A

- Enchufe la fuente de alimentación a la toma de corriente. El indicador LED se ilumina en verde.
- Encienda el dispositivo externo.

AVISO

Apague siempre el dispositivo externo antes de conectar/desconectar la fuente de alimentación de la toma de corriente.

Limpieza y Mantenimiento

ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica! Para evitar la descarga eléctrica, desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica! Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

Limpieza

- Para limpiar, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Seque el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Mantenimiento

- Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en su embalaje original.

- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.

Especificaciones según la norma (UE) 2019/1782

Nombre o dirección y marca comercial del fabricante:	Amazonbasics, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg					
Número de registro comercial:	00134248					
ASIN:	B07DNKMRP3					
Modelo:	SMP-6W					
Tensión de entrada CA [V]:	100 - 240 V					
Frecuencia de la CA de entrada [Hz]:	50 - 60 Hz					
Tensión de salida CC [V]:	3,0 V	4,5 V	5,0 V	6,0 V	9,0 V	12,0 V
Intensidad de salida [A]:	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,0 A	0,65 A	0,5 A
Potencia de salida [W]:	6,0 W máx.					
Eficiencia media en activo [%]:	73,52 %	76,81 %	77,08 %	79,01 %	80,99 %	82,18 %
Consumo eléctrico en vacío [W]:	0,09 W					

Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Información Sobre la Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:



ES: amazon.es/basics-garantia

MX: amazon.com/AmazonBasics/Warranty



ES: +34 (0) 900-803-711

MX: +52 (0) 442-348-9587

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

Welkomstgids • Nederlands

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



Lees deze instructies grondig door en bewaar ze voor latere referentie. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dit om het risico op brand, elektrische schok en letsel aan personen te beperken, waaronder de volgende:

- Gebruik dit product alleen voor de beoogde doeleinden.
- Dit product is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt.
- U mag de uitgangsklemmen niet kortsluiten.
- Probeer de behuizing niet te openen. Risico op een elektrische schok!
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.
- Schakel het apparaat uit voordat u het product in het stopcontact steekt of uit het stopcontact haalt.
- Bedek het product niet tijdens het gebruik. Het product kan tijdens het gebruik heet worden.
- Het product moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Dit product is geclassificeerd als beschermingsklasse II. Dit betekent dat het product voorzien is van een versterkte of dubbele isolatie tussen het voedingscircuit en de uitgangsspanning of het metalen omhulsel. Een beveiligde aansluiting op een elektrische aarding is dus niet nodig.

- Controleer regelmatig de stekker en het snoer op schade. Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het product worden weggegooid.
- Gebruik het product niet met een apparaat waarvan het nominale vermogen groter is dan dat van de voeding.
- Voordat u een apparaat aansluit, controleert u of de spanning ervan juist is. Een onjuiste spanning kan het aangesloten apparaat beschadigen.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

BESCHRIJVING VAN WAARSCHUWINGSAANDUIDINGEN



GEVAAR

Deze waarschuwingsaanduiding geeft een hoog risiconiveau aan dat, als het niet wordt voorkomen, resulteert in overlijden of ernstig letsel.



WAARSCHUWING

Deze waarschuwingsaanduiding geeft een gemiddeld risiconiveau aan dat, als het niet wordt voorkomen, kan resulteren in overlijden of ernstig letsel.



OPGELET

Deze waarschuwingsaanduiding geeft een laag risiconiveau aan dat, als het niet wordt voorkomen, kan resulteren in licht of matig letsel.



MEDEDELING

Geeft praktisch advies, een aanbeveling of een methode aan die geen verband houdt met lichamelijk letsel.

Beoogd gebruik

- Dit product is alleen bedoeld als voeding voor kantoorapparatuur.
- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.

Vóór het eerste gebruik

- Controleer op transportschade.

**GEVAAR**

Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.


Gebruik

De polariteit kiezen

- Selecteer de juiste connector.
- Selecteer de juiste polariteit voor het externe apparaat.


Negatieve polariteit

Bij externe apparaten met een negatieve polariteit steekt u de connector zodanig dat het symbool — op een lijn ligt met de aanduiding **TIP** op de stekker van het product.



Positieve polariteit

Bij externe apparaten met een negatieve polariteit steekt u de connector zodanig dat het symbool + op een lijn ligt met de aanduiding **TIP** op de stekker van het product.



- Steek de connector in de ingangsaansluiting van het externe apparaat.


De spanning instellen

- Bepaal de juiste ingangsspanning van het externe apparaat.
- Schuif de spanningsregelaar naar de gewenste spanningsinstelling.



MEDEDELING

Gebruik een balpen of een ander puntig voorwerp om de spanningsregelaar te verschuiven.

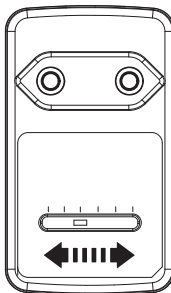

- De beschikbare spanningsinstellingen zijn:

Spanning	Stroomsterkte
3 V	1,2 A
4,5 V	1,2 A
5 V	1,2 A
6 V	1 A
9 V	0,65 A
12 V	0,5 A

- Steek de stekker in het stopcontact. Het lampje brandt groen.
- Schakel het externe apparaat in.

MEDEDELING

Schakel altijd het externe apparaat uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt of uit het stopcontact haalt.

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING

Risico op een elektrische schok! Om een elektrische schok te vermijden, ontkoppel het product van de voeding vóór reiniging.

WAARSCHUWING

Risico op een elektrische schok! Dompel de elektrische onderdelen van het product tijdens het reinigen niet in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Veeg het product na reiniging droog.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Onderhoud

- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen en stoten.

Specificaties in overeenstemming met verordening (EU) 2019/1782

Naam of handelsmerk en adres van fabrikant:	Amazonbasics, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg					
Handelsregisternummer:	00134248					
ASIN:	B07DNKMRP3					
Model:	SMP-6W					
Voedingsspanning [V]:	100 - 240 V					
Voedingsfrequentie [Hz]:	50 - 60 Hz					
DC-uitgangsspanning [V]:	3,0 V	4,5 V	5,0 V	6,0 V	9,0 V	12,0 V
Uitgangsstroom [A]:	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,0 A	0,65 A	0,5 A
Uitgangsvermogen [W]:	6,0 W máx.					
Gemiddelde actieve efficiëntie [%]:	73,52 %	76,81 %	77,08 %	79,01 %	80,99 %	82,18 %
Energieverbruik in niet-belaste toestand [W]:	0,09 W					

Verwijdering



De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) beoogt de impact van elektrische en elektronische artikelen op het milieu tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te verhogen en de hoeveelheid AEEA die naar stortplaatsen wordt gebracht, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor informatie over het plaatselijke recyclingscentrum contact op met de bevoegde autoriteit voor afvalbeheer voor elektrische en elektronische apparatuur, het plaatselijke gemeentehuis of de afvalverwerkingsdienst voor uw huisafval.

Garantie Informatie

Om een kopie van de garantie voor dit product te krijgen:



amazon.nl/basics-garantie



+31 8000227380

Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website! AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

V6-06/22