

meross

User Manual

English

Warning

RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE.

- Make sure the power is OFF at the circuit breaker for the Wall Switch you are replacing.
- The Wall Switch must be installed and used in accordance with your local electrical code. If you are unfamiliar with these codes, or are uncomfortable performing the installation, please call a qualified electrician.
- Do not install the Wall Switch with wet hands or when standing on wet or damp surfaces.
- This Wall Switch is for EU and UK only. Max. 250W (INC) and 150W (CFL & LED).

Installation Guide

Before we get started.

- Replace 2 way switch. Not compatible with one way switch.
- Neutral wire is required.
- Only supports 2.4GHz networks.

1. Download the Meross app.




2. Open Meross app and simply follow the setup wizard for device installation and configuration.

Wiring Diagram


Insert the wires into the corresponding terminal holes and fasten them.

Existing Dumb Switch

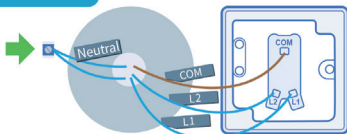

*Note: Neutral wire(blue wire) is required for meross smart switch.


Meross Smart Switch

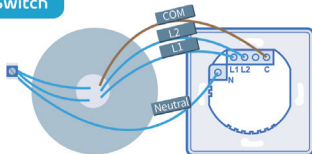

1. Connect Com wire into C terminal.
2. Connect L1 wire into L1 terminal.
3. Connect L2 wire into L2 terminal.
4. Connect Neutral wire into N terminal.

*Note: Wire color as per IEC, your house may use different wire colors, but the functions shall be the same.

LED and Button Rules

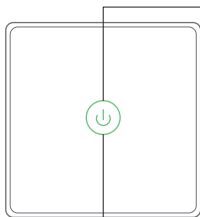

Status LED

Flashing amber and green slowly:
Configuration mode.

Flashing amber and green rapidly:
Wi-Fi connecting mode.

Solid green on:

Successfully connected. Wall Switch is in OFF status. To show where the Wall Switch is located in the dark.

Off:

Wall Switch is in ON status.

Power Button

Press to turn the Wall Switch ON or OFF. Press and hold (for 5 seconds) until Status LED flashes amber and green rapidly to initiate factory reset process.

FAQ

At Meross we strive to assure your satisfaction. We are happy to assist at support@meross.com.

1. What should I do when I can't turn the wall switch on/off manually?

Please check the Status LED. If the LED is off:

- Make sure that you restore power to the wall switch at the circuit breaker.
- Make sure the Wall Switch is wired correctly. Please consult with a qualified electrician.

2. What should I do when my Meross app is unable to control the added Wall Switch?

Please check the following:

- Check the main Wi-Fi's Internet connection.
- Make sure that main Wi-Fi's password hasn't been changed.
- Do not use a metal faceplate with the Wall Switch as that will decrease the Wi-Fi signal.
- Factory reset smart switch and try to add it again.

3. How do I pair my Meross devices with Amazon Alexa or Google Assistant?

Visit Account->Amazon Alexa or Google Assistant page within Meross app for pairing instructions.

Warranty

Meross products are covered by a 12 months limited warranty from the date of its original purchase. If any problems occur, please contact support@meross.com for help.

We can only provide aftersales service for products that are sold by Meross or Meross authorized retailers and distributors.

Verwarnung

STROMSCHLAG- ODER BRANDGEFAHR.

- Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter des zu ersetzenden Wandschalters **AUSGESCHALTET** ist.
- Der Wandschalter muss in Übereinstimmung mit Ihren örtlichen elektrischen Vorschriften installiert und verwendet werden. Wenn Sie nicht vertraut mit diesen Codes sind oder die Installation nicht problemlos durchführen können, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Installieren Sie den Wandschalter nicht mit nassen Händen oder auf nassen oder feuchten Oberflächen.
- Dieser Lichtschalter ist nur für die EU und Großbritannien bestimmt. Max. 250W (INC) and 150W (CFL & LED).

Schnellinstallationsanleitung

Bevor wir anfangen.

- 2-Wege-Schalter ersetzen. Nicht kompatibel mit Einwegschralter.
- Neutralleiter erforderlich.
- Unterstützt nur 2,4-GHz-Netzwerke.

1. Die Meross-App herunterladen.




2. Die Meross-App öffnen und dem Setup-Assistenten für die Installation und Konfiguration des Geräts folgen.

Schaltplan


Die Drähte in die entsprechenden Anschlusslöcher und befestigen.

Vorhandener Einbauschalter

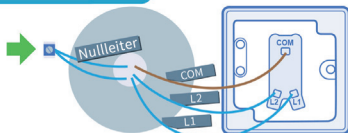

*Hinweis: Für den Meross Smart Switch ist ein Nulleiter (blaues Kabel) erforderlich.


Meross Smart Wechselschalter

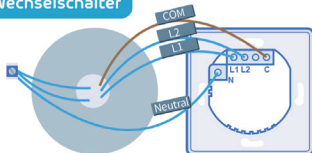

1. Schließen Sie das Com-Kabel an die C-Klemme an.
2. Schließen Sie das L1-Kabel an die L1-Klemme an.
3. Schließen Sie das L2-Kabel an die L2-Klemme an.
4. Schließen Sie der Nulleiter an die N-Klemme an.

*Hinweis: Die Kabelfarbe gemäß IEC kann in Ihrem Haus unterschiedliche Kabelfarben verwenden, die Funktionen müssen jedoch gleich sein.

Regeln für LED und Tasten

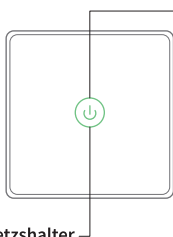

Status LED

Langsam gelb und grün blinkend:
Konfigurationsmodus.

Schnell grün und grün blinkend:
WiFi-Verbindungsmodus.

Stabil grün:

Erfolgreich verbunden. Der Wandschalter ist ausgeschaltet. Anzeigen, wo sich der Wandschalter im Dunkeln befindet.

Off: Der Wandschalter ist ausgeschaltet.

Netzschalter

Drücken um den Wandschalter ein- oder auszuschalten. Drücken und halten (5 Sekunden lang) bis die Status-LED schnell gelb und grün blinkt, um den Vorgang zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen einzuleiten.

Häufig gestellte Fragen

Bei Meross bemühen wir, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten bei der Installation oder Betrieb des Schalters und freuen uns, bei support@meross.com zu unterstützen.

1. Was soll ich tun, wenn ich den Wandschalter nicht manuell ein- oder ausschalten kann?

Bitte überprüfen Sie die Status-LED. Wenn die LED aus ist:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Wandschalter am Leistungsschalter wieder mit Strom versorgen.
- Stellen Sie sicher, dass der Wandschalter richtig verdrahtet ist. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

2. Was soll ich tun, wenn meine Meross-App den hinzugefügten Wandschalter nicht steuern kann?

Bitte die Folgende überprüfen:

- Überprüfen die Internetverbindung von der Haupt-WiFi.
- Stellen Sie sicher, dass das Hauptkennwort von Wi-Fi nicht geändert wurde.
- Verwenden Sie keine Metallfrontplatte mit dem Wandschalter, da dies das Wi-Fi-Signal verringert.
- Setzen Sie den Smart Switch auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie, ihn erneut hinzuzufügen.

3. Wie kopple ich meine Meross-Geräte mit Amazon Alexa oder Google Assistant?

Anweisungen zum Pairing finden Sie auf der Seite Konto -> Amazon Alexa oder Google Assistant in der Meross-App.

Garantie

Für Meross-Produkte gilt eine eingeschränkte Garantie von 12 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an support@meross.com.

Wir können nur Kundendienstleistungen für die Produkte erbringen, die von Meross oder von Meross autorisierten Einzelhändlern und Händlern verkauft werden.

SIMPLE DEVICE

SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

