Skoov.

Manual



Ecopro+

Ultimate power for an effortlessly home

Warranty and contact

The warranty conditions listed below are without prejudice to the seller's statutory warranty obligations from the purchase agreement with the buyer. Furthermore, the warranty shall apply without prejudice to mandatory statutory liability provisions.

The warranty period is 1 year from the time of purchase of the new, unuse product by the buyer. If the

buyer wishes to make a warranty claim, he first contacts the local seller.

A warranty claim can only be made if the buyer:

- Possess a copy of the invoice/purchase receipt.
- If the product is in original condition.

Wear and tear caused by normal use or consumption of the product. Accessories supplied with this product that wear out or are consumed when used correctly.
Products that have been used, cleaned, stored, or maintained improperly and/or other than stated in the provisions of the instructions for use and products that have been used by the purchaser. Damage occurring during transport between manufacturer and customer and/or between service center and customer.
Products purchased as B-stock items or used items.
Consequential damage that is based on a defect of this product (for this case, however, claims from product liability or from other mandatory statutory liability provisions may

If you have any questions or problems, you can reach our customer service at
info@momoswinkel.nl or at wdm.nl

WDM Group
Nijverheidstraat 14A
4143HM Leerdam
The Netherlands

Safe instructions

Before using this product, read the following safety instructions and follow all routine safety precautions. Please read this manual carefully and keep it well. Any operation inconsistent with this specification may cause damage to this product.

Caution:

- Only the authorized technicians can dismantle the product, and the user shall not dismantle it by himself.
- Please use the product according to the instructions. The product can only use the charging equipment and other accessories equipped by the manufacturer. Using other charging equipment and accessories may cause damage to the product.
- The possible problems in the product cleaning should be eliminated as soon as possible. Before using this product, remove all vulnerable items on the ground (such as glasses, lamps, etc.) and possible items (such as wires, paper, curtains) surrounding the product.
- Do not place the product in a place that is easy to fall off (such as on tables and chairs).
- If there is a suspended environment such as stairs, a fence should be installed at the edge of the suspended area to prevent the product from falling. And shall ensure that the protective facility does not cause personal injury such as tripping.
- Do not touch electrical wires, sockets, or power adapters when your hands are wet.
- Ensure that the dust box and filter material are installed in place before using the product.
- To prevent tripping, please inform the other members of the house.
- Before cleaning and maintaining the product, turn off the product and unplug from the power outlet.
- If the product is not used for a long time, please power off the product.
- Please dispose of the waste batteries in accordance with the local laws and regulations.
- Do not play with the product as a toy, and stay away from children or mentally handicapped people when operating.
- Do not use the product in the infant bedroom.
- This product is an indoor household product, do not be used in outdoor, commercial and industrial places.
- Do not use this product in a wet or waterlogged environment (such as a bathroom).
- Do not charge the product using a damaged power cord or power outlet. Do not use the product when it cannot work properly due to fall, damage, outdoor use or water intake. To avoid harm, the product should be repaired by the manufacturer or its after-sales service provider.
- Please use the product as indicated in the instructions. The Company shall not be liable for any loss and injury caused by improper use.

Warning:

- Prohibited to use product in environments with open flame or fragile items.
- Do not use or store products in extremely hot (above 40℃) or extremely cold (below 0℃) environments.
- Prohibited to use product to suck large items such as stones or large waste paper that may jeopradize the performance of the product.
- It is forbidden to put your arms or legs or pets near the product when operating to avoid injury.
- Do not suck any flammable items, such as gasoline, printer or photocopies. No use of products in clean areas with flammable items.
- Do not allow products to suck any burning items, such as cigarettes, matches, ashes and other items that may cause fire.
- Do not place items at the suction entrance. Do not use the product when the suction entrance is blocked. Clean up the dust, cotton wool, hair and so on at the suction entrance to ensure proper air circulation.
- Use the power cord carefully to avoid its damage. It is forbidden to use the power cord to drag or pull the products and charging equipment, use the power cord as a handle, clamp the power cord in the door, or pull the power cord at the corner. Prevent the products from running on the power cord, which should be kept away from the heat source.
- Prohibited to use any damaged charging equipment.
- The incineration of product is banned even when the product has been severely damaged. Battery of product could cause an explosion.

Battery safety

- Users are not allowed to replace the lithium battery in the machine at will. If the battery needs to replace or discard the battery, please do not discard it together with the household garbage. Please contact the after-sales department for disposal.
- Please remove the battery from the machine before the product is scrapped.
- When the battery is removed, ensure that the product is not powered on.
- Please recycle the waste battery safely.

Remove the battery step

- Running the robotic vacuum cleaner. till battery is emptying out
- Remove the product's battery cover screws.
- Remove the battery cover plate.
- Pull out the connector plug of the battery and remove the battery.

Laser safety

- The laser ranging sensor of this product meets the standard of Class 1 laser products of IEC60825-1:2014 and will not produce any dangerous laser radiation.

Safety Instructions:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
5. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
6. The self empty station can't recharging non-rechargeable batteries.
7. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
8. WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the self empty station (model: S100) provided with this appliance.
9. ·Laser class IEC-60825 Class 1.
10. The maximum laser output power of the product 10mW.
11. Laser head Pulse time 125us .
12. Invisible laser radiation.
13. Laser energy-Exposure near aperture may cay cause burns.
14. Standard:IEC 60825-1:2014.
15. Instructions are available at www.freedynamics.com.
16. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supplyunit provided with this appliance.



For indoor use



Before charging, read the instructions

Contents

Product presentation 1

Product use 3

Parts maintenance 10


Regular maintenance 11

Common questions 14

Product parameter 15

Product presentation

List of accessories

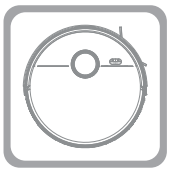


Robotic vacuum cleaner



Dust collector




1x side brush

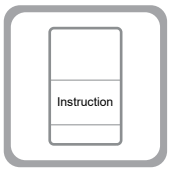


Product manual




cleaning brush

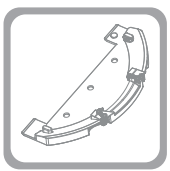

Mop bracket assembly

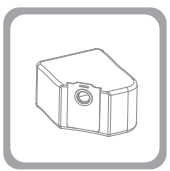

Dust bag(optional)

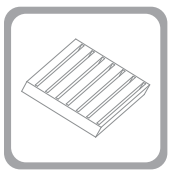



Hepa

! The specification diagram is for reference only, please refer to the actual product.


Product presentation

Robotic vacuum cleaner

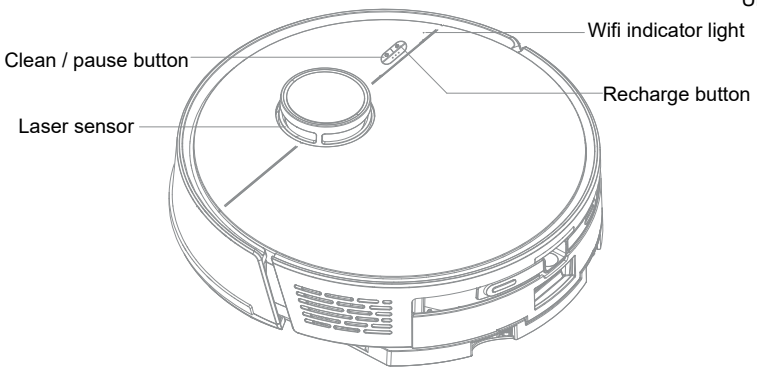


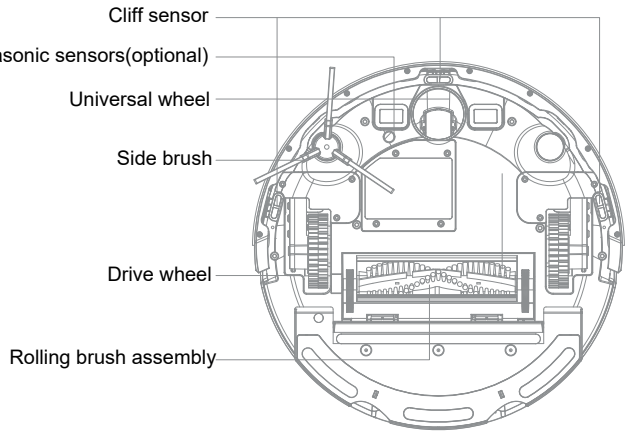

Dust box tank

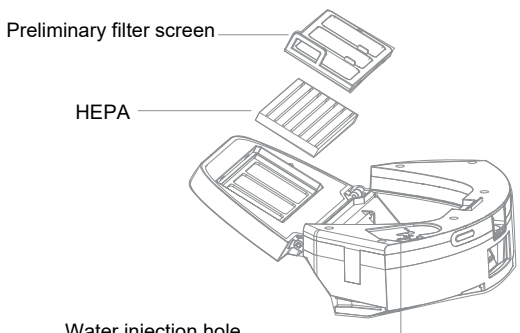

Dust collector

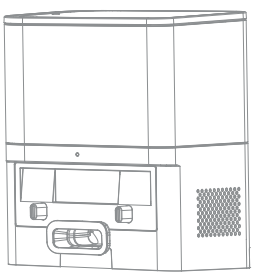

Product use


Pay attention to


1. Please clean up the scattered wire and debris on the ground before starting, and remove the easy to pour, fragile, valuable and dangerous items,


so as to avoid winding, stuck, dragging or knocking down the personal or property damage caused by the robotic vacuum cleaner.

2. Please avoid using this product in the wading area, otherwise it will damage the fan and affect the machine performance.

3. It is strictly prohibited to use this product in high places without guardrail.

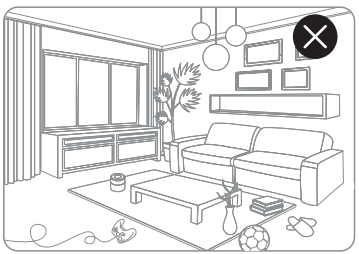


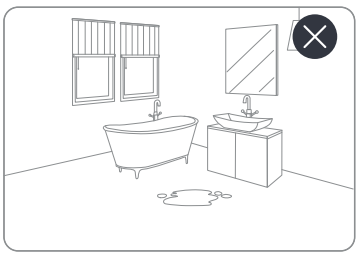

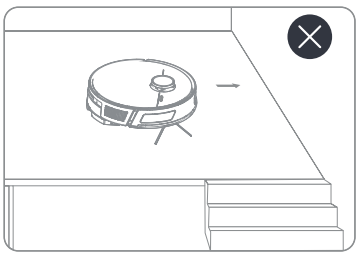





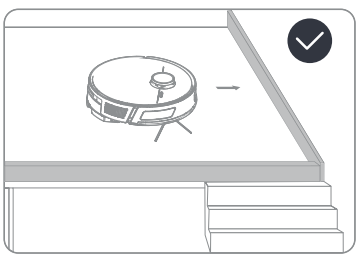


Product use

Preparation to start


Remove protection materials

1.Remove the host guard strip

2.Remove the protective film

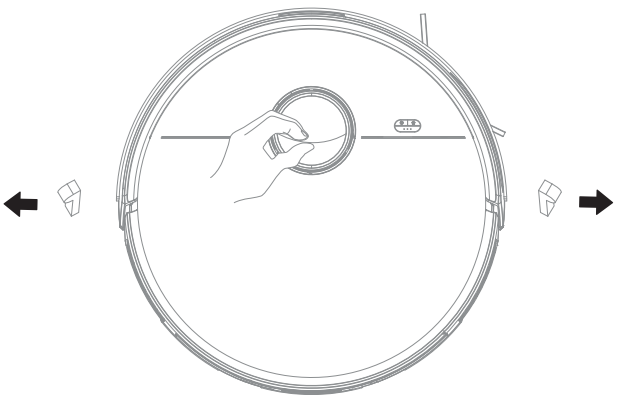


Installation on side brush

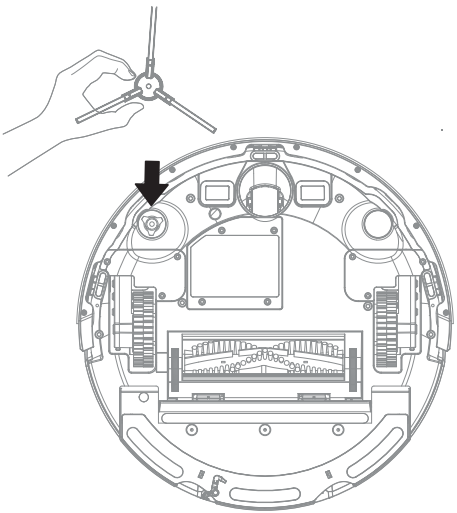

Product use


Robotic vacuum cleaner charging

Dust collector should be placed against the wall, placed on the flat ground, and do not place any items within 0.5m around and 1.5m ahead.

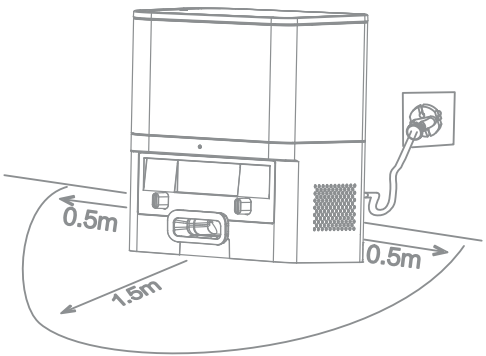

Charge

Long press button to switch on, place the robotic vacuum cleaner on the dust collector to began charging.

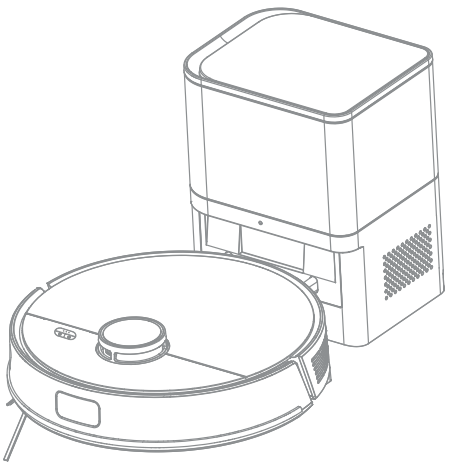

! Pay attention to:

The charging station should not be used under direct sunlight or highly reflective environment nearby mirrors.

- In order to ensure that the robotic vacuum cleaner can be recharged smoothly after cleaning, , the dust collector should not be moved once the robotic vacuum cleaner starts cleaning.

Product use

APP distribution network


1. Before connecting to Wifi network, you need to download the smart life APP, and then connect to Wifi network after registration and login. Make sure Wi-Fi is 2.4GHz before connecting.

2. Preparation: Click the APP "+" key to add the device.



Product use

3. Support the hot-spot connection mode:
- Choose robotic vacuum cleaner (Wi-Fi) in small home appliances.
- Please make sure that the Wi-Fi used is 2.4GHz, and enter the correct Wi-Fi password.
- Long press the device recharge button for 3s till the indicator light is flashing. When the indicator light is flashing in the APP, click Next key and select the hotspot connection in the pop-up options.
- Go to the mobile phone Wi-Fi list to find the password-free hotspot at the beginning of SmartLife-XXXX, click the connection, and return to the Smart life APP after success. The APP will automatically jump to the connection machine interface, and wait for the prompt connection to complete the connection to operate the machine.

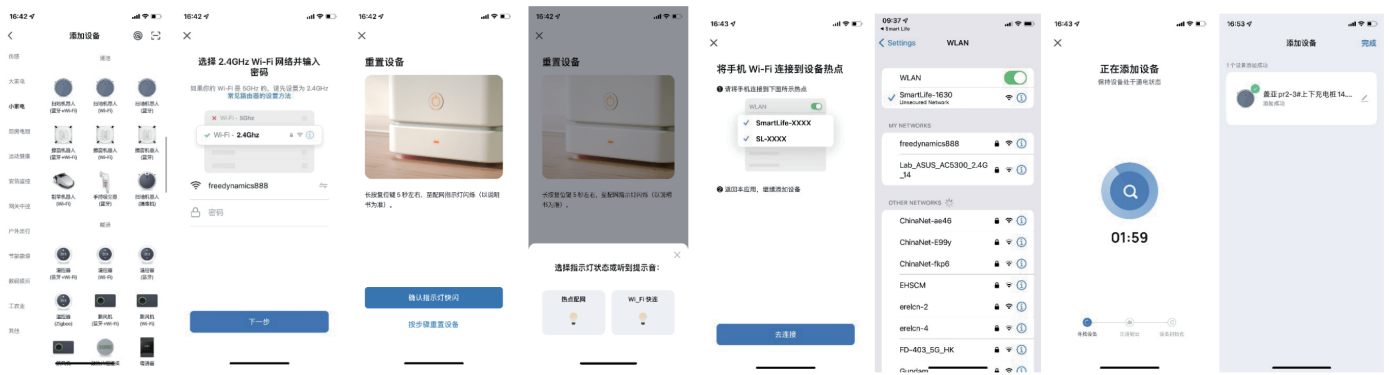

Product use


Turn on / off

- Long press key to start, the power indicator is on, the robot enters the standby state.
- Long press key to shutdown, the indicator lights all off, shutdown success.

* The robotic vacuum cleaner cannot be shut down while charging.

Start cleaning

- Short press the key on the robotic vacuum cleaner to start the cleaning. After the start, the machine will dynamically plan the cleaning route according to the scanned map. In the selected cleaning area, the machine will start along the wall and then cleaning in zig-zag, orderly and efficient coverage.

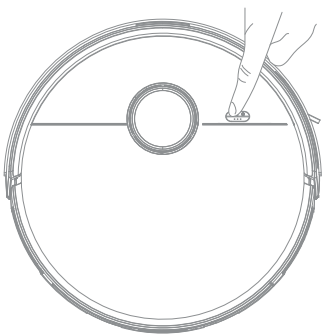

Pause / Continue

When the machine is in operation, press any key to pause. Press to continue the cleaning.

Sleep / wake up

After more than 10 minutes without operation, the machine will automatically enter the dormant state. In the dormant state, the power indicator light is off, and press any key to wake up the machine.

Charge

- After the cleaning, the machine will automatically return to the dust collector to charge.

-In standby / pause state, press to start the recharge.


Pay attention to:

- If the power is too low, it will not start cleaning. Please charge before you start cleaning.
- Please tidy up all kinds of wires on the ground before cleaning to avoid electrical power failure or wire damage caused by the machine when cleaning.


Product use

Mopping the floor


1. Water tank filling

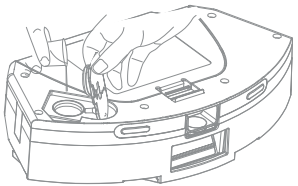

2. Install the mop board

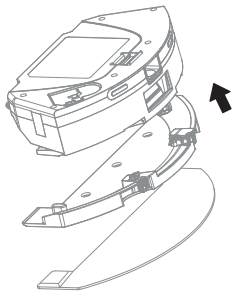

3. Install the water tank assembly back to the robotic vacuum cleaner

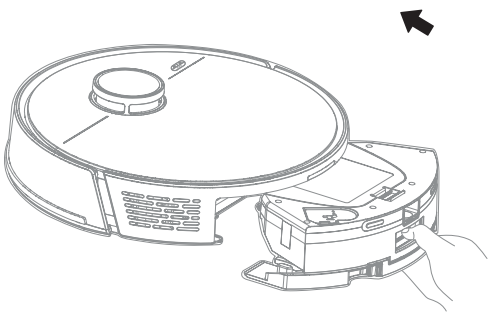

Pay attention to:

Do not use the mopping function on the carpet, do not start on the carpet when installing the mop.

After mopping the floor, please empty the water tank, remove and clean the cloth,Keep the surface of water tank dry before use.

Parts maintenance

Frequency of maintenance


To achieve the best cleaning effect, clean and maintain the machine regularly according to the table below. Please decide the frequency of cleaning and maintenance according to the actual use habits.

Part / component	Cleaning frequency	Change frequency
High-Efficiency Filter (HEPA)	Once a week	Every three to six months
Rolling brush	Once a week	Every six to twelve months
Side brush	Once a month	Every three to six months
Contact plates of charging station	Once a month	/
Universal wheel	Once a month	/
Each sensor	Once a month	/
Dust collector	/	Replace a new dust bag when prompt of dust bag full


Regular maintenance

Clean up the 2-in-one dust box water tank


1. Press the dust box button to remove the 2-in-1 water tank

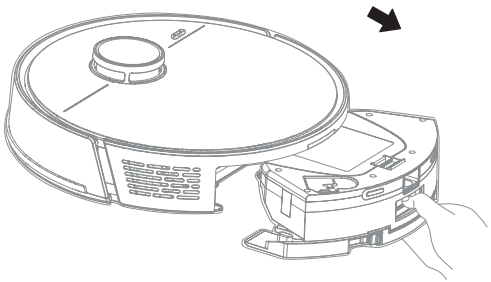


2. Empty the water tank

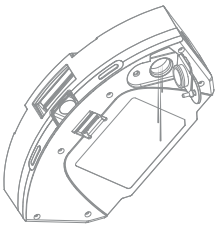


3. pen the dust box to dump the garbage

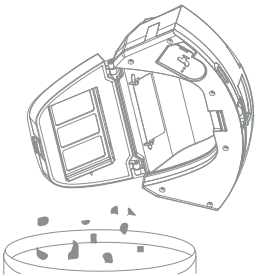


4. Take out the high efficient filter HEPA and the primary filter, tap the high efficient filter HEPA to remove dust

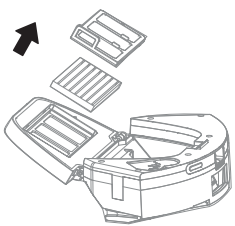

5. Wash the dust box, primary filter and filter sponge with water

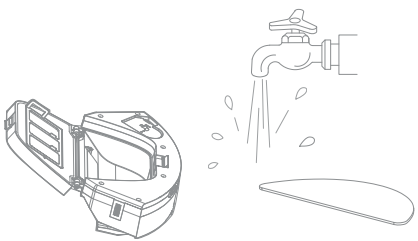

6. Dry the washed components

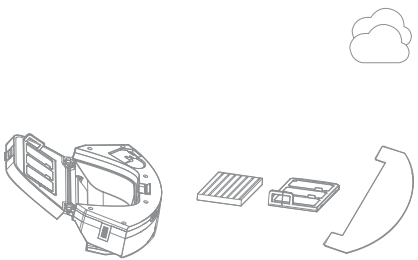


Before installing the filters, make sure that the high efficient filter HEPA and the primary filter are dry.


Regular maintenance

Clean up the rolling brush


1. Open the roll-brush cover assembly

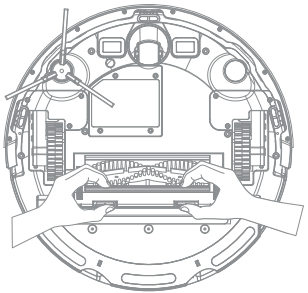

2. Remove the rolling brush

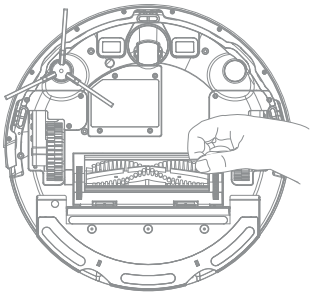


3. Clean up the roll brush with the tool

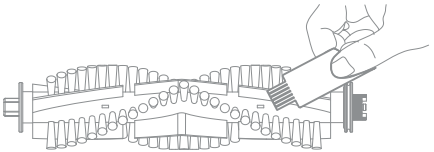


Clean up the side brush

1. Take off the side brushes

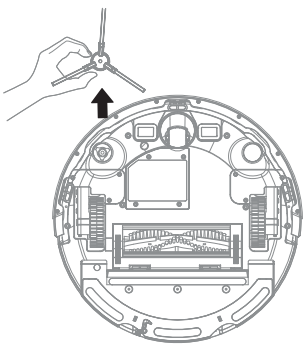

2. Clean up the side brushes with the tool

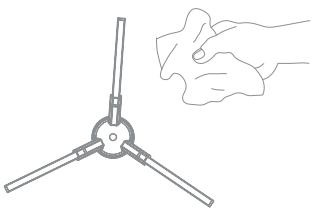


Regular maintenance


Clean up the sensor

Use a soft dry cloth to wipe the various sensors in the machine

Contact plates of charging station

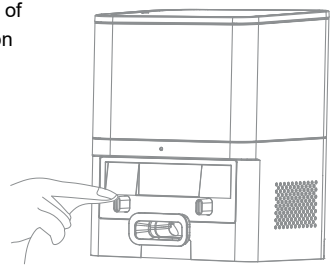


Ultrasonic sensor (optional)

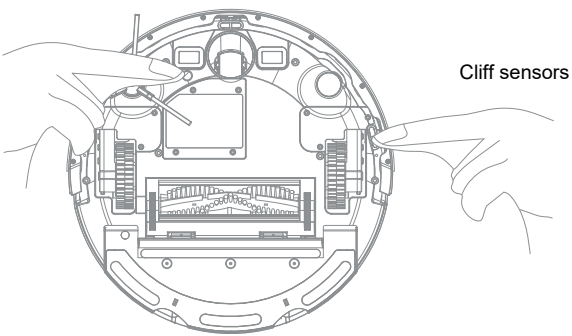

Cliff sensors

Dust collector maintenance

1. Clean up the charging plates
2. Remove the dust bag vertically and replace a new one.

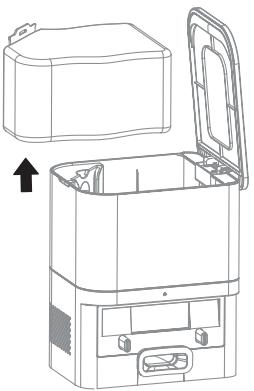

Common questions

Question	Possible causes and solutions
Can't boot	If the battery is low, please place the machine on duest collector for fully charg before use. it. If the battery temperature is too low or too high, please use it at 0-40°C.
Unable to charge	If the base is not powered on, please check the indication light is on; if not, please check the power cord for both ends have been properly inserted; Poor contact, please clean the charging plates of the charging station and the machine.
Slow charging	In high temperature or low temperature environment, the machine automatically reduce the charging speed in order to extend the battery life. The charging contact area may be dirty, please clean the area with a dry cloth.
Can't recharge	There are too many obstacles near the charging station, please put the charging station in open area; The machine is too far away from the charging station, please put the machine near the charging station and try again.
Abnormal behaviour	Please confirm whether the machine sensor is abnormal. If there is no abnormality, please turn the machine off and turn it on again.
Abnormal sounds when cleaning	The rolling brush, side brush or the main wheel may be entangled with obstacles, please stop and clean it. The universal wheel may be winding, it is recommended to take out the universal wheel for clean up.
Cleaning ability decrease or ash dropping	The dust box is full or the filter has been blocked, please clean the dust box and filter; The rolling brush is wrapped by obstacles, please clean up the rolling brush.
Unable to connect WiFi	If Wi-Fi function is not activated, please reset Wi-Fi and try again; The Wi-Fi signal is not good, please ensure that the machine is in a good Wi-Fi signal coverage area; If Wi-Fi connection is abnormal, reset Wi-Fi and download the latest mobile phone version. Try to connect again; Wi-Fi suddenly lost the connection, suspected that the home router is malfunction, you can contact the customer service for help; the machine does not support 5G network. Please switch it to 2.4G Wi-Fi
The machine is trapped at work	The machine may be entangled or stuck by the scattered wires and drooping curtains on the ground. It is recommended to tidy up the room before cleaning; The machine may be stuck by similar height of furniture, can either raise the high of furniture by adding some pad or block the furniture area for cleaning.

Product parameter

Robot vacuum cleaner	
Battery cell	14.4V/2600mAh Lithium-ion battery
Power input	19V/0.6A
Charging time	About 4.5h

Dust collector	
Power input	100-130V~ or 220-240V~
Power output	19V/0.7A

Due to the continuous improvement of the product, the contents described in this specification are subject to change, and we reserve the right of continuous update.

Security Information

Component Type	Hazardous Substance					
	Lead (Pb) and its compounds	Mercury (Hg) and its compounds	Cadmium (Cd) and its compounds	Hexavalent chromium (Cr(VI)) and its compounds	Polybrominated biphenyls (PBB)	Poly Brominated Diphenyl Ethers(PBDE)
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Metal parts	X	O	X	O	O	O
Circuit module of the Robot	X	O	X	O	O	O
Electronic component	O	O	O	O	O	O
Battery	O	O	O	O	O	O
Power cord (Metal part)	X	O	X	O	O	O

O: It means that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit requirement specified in the currently valid edition of EU ROHS.

X: It means that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the component exceeds the limit requirement specified in the currently valid edition of EU ROHS. The content of the hazardous substance in the component is in the RoHS exemption list, and meet the environmental protection requirements of the 2011/65/EU and (EU)2015/863 ROHS Directive.



Standard compliance: IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 300 328 EN 301 489-1 EN 301 489-17 FCC Part 15B

Skoov.

Handleiding



EcoPro+

Ultieme kracht voor een moeiteloos schoon huis

Garantie and contact

De hieronder vermelde garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie verplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper. Bovendien geldt de garantie onverminderd dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

De garantietermijn is 1 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper. Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de plaatselijke verkoper.

Een garantieclaim kan alleen worden ingediend als de koper:

- Beschikt over een kopie van de factuur/aankoopbewijs.
- Als het product zich in de originele staat bevindt

Slijtage veroorzaakt door normaal gebruik of consumptie van het product. Accessoires die bij dit product worden geleverd en die bij correct gebruik verslijten of verbruikt worden.
Producten die verkeerd zijn gebruikt, schoongemaakt, opgeslagen of onderhouden en/of anders dan vermeld in de gebruiksaanwijzing en producten die door de koper zijn gebruikt. Schade die ontstaat tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecentrum en klant.
Producten gekocht als B-stock items of gebruikte items.
Gevolgschade die gebaseerd is op een defect van dit product (voor dit geval kunnen echter vorderingen uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen gelden).

Als u vragen of problemen heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@momoswinkel.nl of op wdm.nl

WDM Group
Nijverheidstraat 14A
4143HM Leerdam
Nederland

Veiligheidsinstructies

Voordat u dit product gebruikt, leest u de volgende veiligheidsinstructies en volgt u alle routinematige veiligheidsmaatregelen op. Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze goed. Elke handeling die niet in overeenstemming is met deze specificatie kan schade aan dit product veroorzaken.

Let op:

- Alleen geautoriseerde technici mogen het product demonteren, de gebruiker mag dit niet zelf doen.
- Gebruik het product volgens de instructies. Het product mag alleen worden opgeladen met de apparatuur en accessoires die door de fabrikant zijn geleverd. Het gebruik van andere oplaadapparatuur en accessoires kan schade aan het product veroorzaken.
- Mogelijke problemen bij het schoonmaken van het product moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Verwijder, voordat u dit product gebruikt, alle kwetsbare items van de grond (zoals glazen, lampen, enz.) en andere mogelijke obstakels (zoals draden, papier, gordijnen) rondom het product.
- Plaats het product niet op een plek waar het gemakkelijk kan vallen (zoals op tafels en stoelen).
- Als er een verhoogde omgeving is zoals trappen, moet er een hek worden geïnstalleerd aan de rand van de verhoogde ruimte om te voorkomen dat het product valt. Zorg ervoor dat de beschermende voorziening geen persoonlijk letsel veroorzaakt, zoals struikelen.
- Raak geen elektrische draden, stopcontacten of stroomadapters aan als uw handen nat zijn.
- Zorg ervoor dat het stofreservoir en het filtermateriaal op hun plaats zijn voordat u het product gebruikt.
- Om struikelgevaar te voorkomen, informeer de andere leden van het huishouden over het product.
- Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt en onderhoudt.
- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit.
- Gooi de afvalbatterijen weg in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
- Speel niet met het product als speelgoed en houd het uit de buurt van kinderen of verstandelijk gehandicapten.
- Gebruik het product niet in de babykamer.
- Dit product is een huishoudelijk product en mag niet worden gebruikt in buiten-, commerciële of industriële omgevingen.
- Gebruik dit product niet in een natte of waterovergoten omgeving (zoals een badkamer).
- Laad het product niet op met een beschadigde stroomkabel of voedingsadapter. Gebruik het product niet als het niet goed kan werken door een val, schade, buitenshuis gebruik of waterinname. Om schade te voorkomen, moet het product worden gerepareerd door de fabrikant of zijn serviceafdeling.
- Gebruik het product zoals aangegeven in de instructies. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies en letsel veroorzaakt door onjuist gebruik.

Waarschuwing

- Het is verboden het product te gebruiken in omgevingen met open vuur of kwetsbare voorwerpen.
- Gebruik of bewaar het product niet in extreem hete (boven 40°C) of extreem koude (onder 0°C) omgevingen.
- Het is verboden het product te gebruiken om grote voorwerpen zoals stenen of groot afval op te zuigen, omdat dit de prestaties van het product kan schaden.
- Het is verboden uw armen of benen of huisdieren in de buurt van het product te plaatsen tijdens het gebruik om letsel te voorkomen.
- Zuig geen ontvlambare stoffen op, zoals benzine, print- of kopieerapparaten. Gebruik geen producten in schone ruimtes met ontvlambare items.
- Laat het product geen brandende items opzuigen, zoals sigaretten, lucifers, as en andere items die brand kunnen veroorzaken.
- Plaats geen items bij de zuigmond. Gebruik het product niet als de zuigmond geblokkeerd is. Maak stof, katoenwol, haar en dergelijke schoon bij de zuigmond om een goede luchtcirculatie te garanderen.
- Gebruik de stroomkabel voorzichtig om beschadiging te voorkomen. Het is verboden om de stroomkabel te gebruiken om de producten en oplaadapparatuur te trekken of te trekken, de stroomkabel als handvat te gebruiken, de stekker van de stroomkabel uit de deur te klemmen of de stroomkabel te draaien bij de hoek. Voorkom dat de producten over de stroomkabel lopen, die uit de buurt van de warmtebron moet worden gehouden.
- Het is verboden om beschadigde oplaadapparatuur te gebruiken.
- Verbranding van het product is verboden, zelfs wanneer het product ernstig beschadigd is. Batterijverbranding kan een explosie veroorzaken

Batterijveiligheid:

- Gebruikers mogen de lithiumbatterij in de machine niet zelf vervangen. Als de batterij moet worden vervangen of weggegooid, gooi de batterij dan niet weg met het huishoudelijk afval.
- Neem contact op met de after-sales afdeling voor verwijdering.
- Verwijder de batterij uit de machine voordat het product wordt gesloopt.
- Zorg ervoor dat het product niet is ingeschakeld als de batterij wordt verwijderd.
- Recycle de afvalbatterij veilig.

Batterijverwijderingsstap:

- Gebruik de robotstofzuiger totdat de batterij leeg is.
- Verwijder de batterijafdekplaat.
- Verwijder de batterij.

Laserveiligheid:

- De laserafstandsensor van dit product voldoet aan de norm van Klasse 1 laserproducten van IEC60825-1:2014 en zal geen gevaarlijke laserradiatie producer.

Veiligheidsinstructies

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
2. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
3. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
4. De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.
5. VOORZICHTIG: Om een gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelsysteem, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door de nutsvoorziening wordt in- en uitgeschakeld.
6. Het zelfledigende station kan niet-oplaadbare batterijen niet opladen.
7. Dit apparaat bevat batterijen die alleen door deskundige personen kunnen worden vervangen.
8. WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen het zelfledigende station (model: S100) dat bij dit apparaat is geleverd.
9. Laserklasse IEC-60825 Klasse 1.
10. De maximale laseruitgangsvermogen van het product is 10mW.
11. Laserhoofdpulstijd 125us.
12. Onzichtbare laserstraling.
13. Blootstelling aan laserenergie in de buurt van de opening kan brandwonden veroorzaken.
14. Norm: IEC 60825-1:2014.
15. Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat is geleverd.


Voor binnengebruik


Voor opladen, lees de instructies

Inhoud

Product presentatie 1

Product gebruik 3

Onderhoud acessoires 10


Regelmatig onderhoud 11

Voorkomende vragen 14

Product parameters 15

Product presentatie


Lijst van acessoires

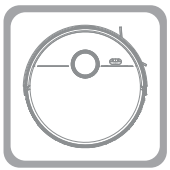


Robotstofzuiger



Stofzuiger opvangplek

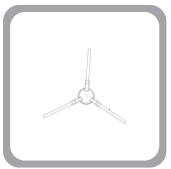


1x zijborstel

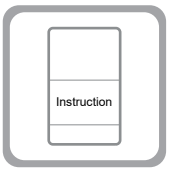


Handleiding



Reinigingsborstel

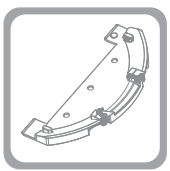

Mopbeugel

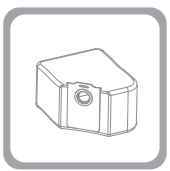

stofzak (optioneel)





HEPA-Filter

! De specificatietekening is alleen ter referentie. Raadpleeg het werkelijke product voor de juiste informatie..


Product presentatie

Robot stofzuiger

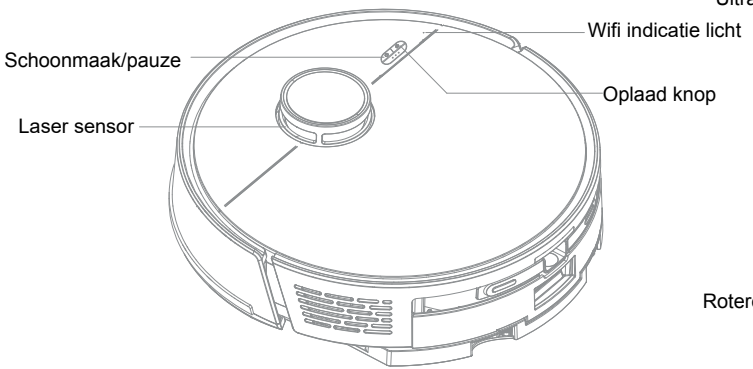


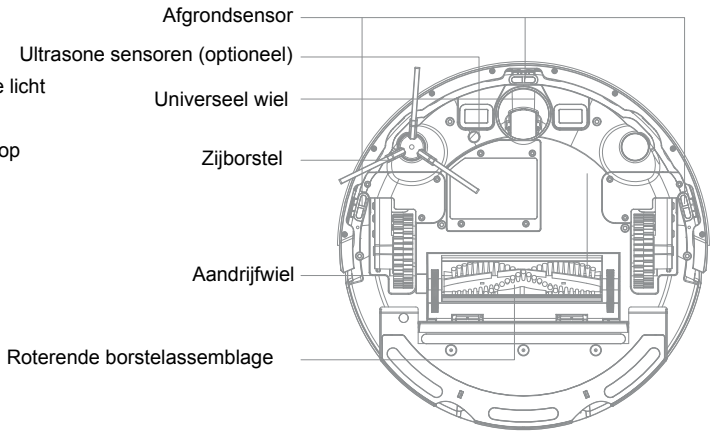

Stof reservoir

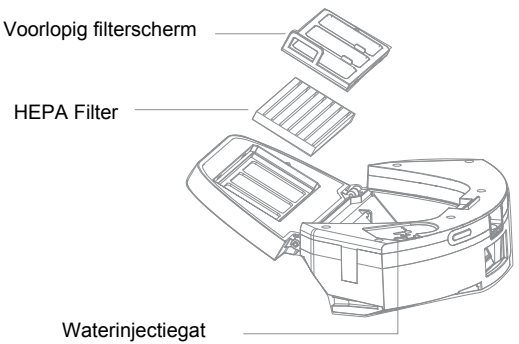


Stof afvalbak

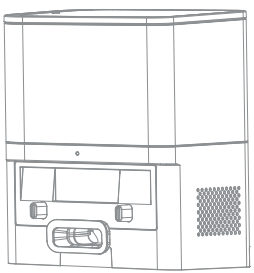



Product gebruik

Let op:

1. Ruim de verspreide kabels en het afval op de grond op voordat u begint, en verwijder gemakkelijk omvallende, breekbare, waardevolle en gevaarlijke voorwerpen om te voorkomen dat de robotstofzuiger persoonlijke of materiële schade veroorzaakt door vastlopen, slepen of omverwerpen.
2. Vermijd het gebruik van dit product in natte gebieden, anders kan de ventilator beschadigd raken en de prestaties van de machine beïnvloeden.
3. Het is ten strengste verboden dit product te gebruiken op hoge plaatsen zonder leuning.

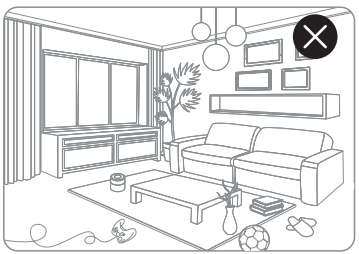


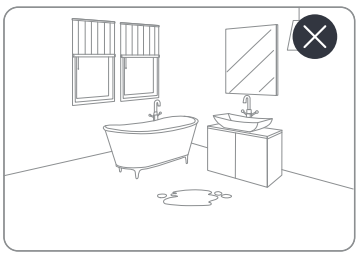

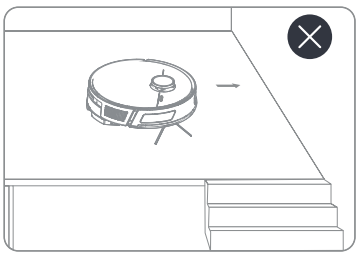





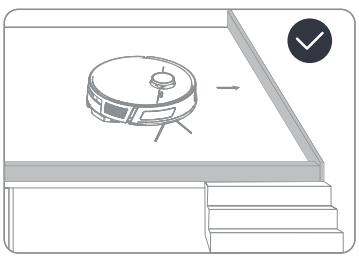


Product gebruik


Voorbereiding om te starten

Verwijder beschermingsmaterialen

1. Verwijder de beschermstrip van het apparaat
2. Verwijder de beschermfolie

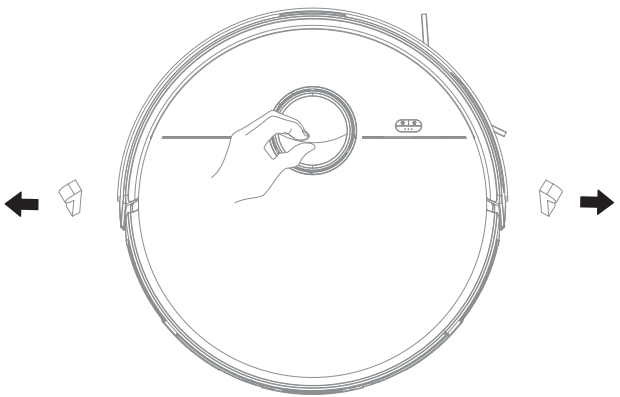


Installatie van zijborstel

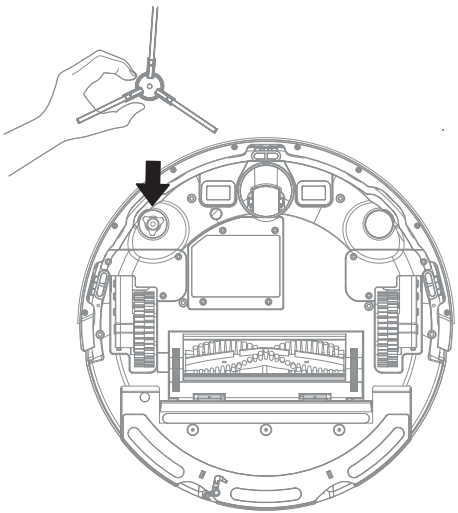

Product gebruik


Robot stofzuiger opladen

De stofverzamelaar moet tegen de muur worden geplaatst, op een vlakke ondergrond, en plaats geen voorwerpen binnen 0,5 meter rondom en 1,5 meter vooruit.

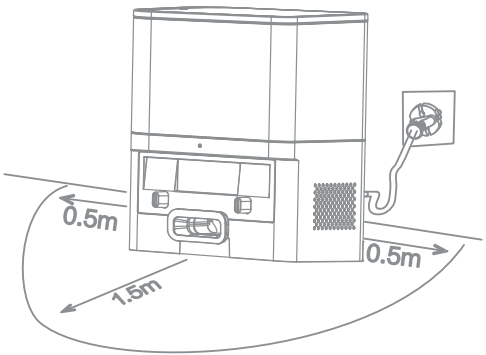

Opladen

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om in te schakelen, plaats de robotstofzuiger op de stofverzamelaar om te beginnen met opladen.

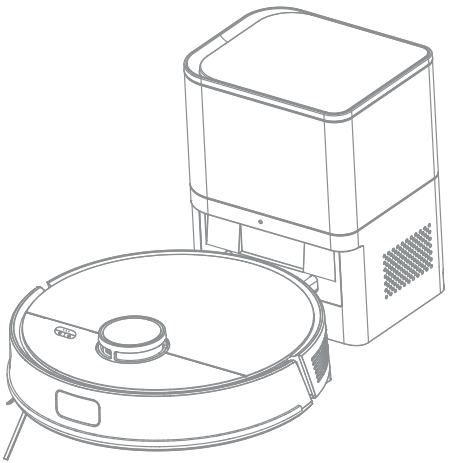

! Let op:

Het laadstation mag niet worden gebruikt onder direct zonlicht of in een sterk reflecterende omgeving in de buurt van spiegels.

Om ervoor te zorgen dat de robotstofzuiger soepel kan worden opgeladen na het schoonmaken, mag de stofverzamelaar niet worden verplaatst zodra de robotstofzuiger begint met schoonmaken.

Product gebruik

APP distributienetwerk

1. Voordat u verbinding maakt met het Wifi-netwerk, moet u de Smart Life APP downloaden, en vervolgens verbinding maken met het Wifi-netwerk na registratie en inloggen. Zorg ervoor dat de Wi-Fi 2,4 GHz is voordat u verbinding maakt.


2. Voorbereiding: Klik op de "+" toets in de APP om het apparaat toe te voegen.



Product gebruik

3. Ondersteun de hotspot-verbindingmodus:

- Kies robotstofzuiger (Wi-Fi) in kleine huishoudelijke apparaten.
- Zorg ervoor dat de gebruikte Wi-Fi 2,4 GHz is, en voer het juiste Wi-Fi wachtwoord in.
- Houd de oplaadknop van het apparaat 3 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje knippert. Wanneer het indicatielampje in de APP knippert, klik op de "Volgende" toets en selecteer de hotspot-verbinding in de pop-up opties.
- Ga naar de Wi-Fi lijst op de mobiele telefoon om de wachtwoordvrije hotspot te vinden die begint met SmartLife-XXXX, klik op de verbinding, en keer terug naar de Smart Life APP na succes. De APP zal automatisch naar de verbindingsinterface springen en wachten op de promptverbinding om de verbinding te voltooien om de machine te bedienen.

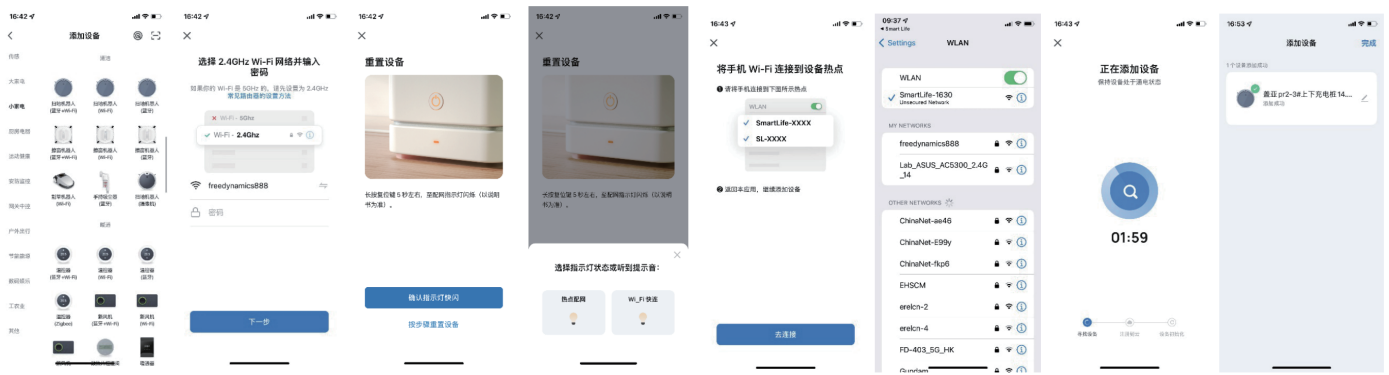


Product gebruik

Aan/uit zetten

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om te starten, het stroomindicatielampje gaat aan, de robot gaat in de stand-by modus.
Houd de aan/uit-knop ingedrukt om uit te schakelen, de indicatielampjes gaan uit, uitschakeling is geslaagd.
De robotstofzuiger kan niet worden uitgeschakeld tijdens het opladen.

Start schoonmaken

Druk kort op de knop op de robotstofzuiger om te beginnen met schoonmaken. Na het starten zal de machine dynamisch de schoonmaakroute plannen volgens de gescande kaart. In het geselecteerde schoonmaakgebied zal de machine langs de muur beginnen en vervolgens in zigzagpatroon schoonmaken voor ordelijke en efficiënte dekking

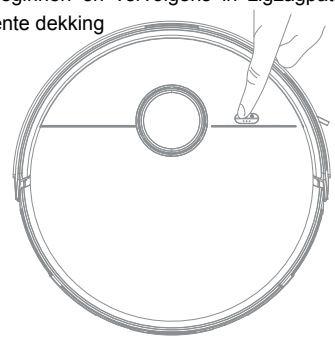

Pauze / Doorgaan

Wanneer de machine in gebruik is, druk op een willekeurige toets om te pauzeren. Druk opnieuw om verder te gaan met schoonmaken.

Slaap / Wakker worden

Na meer dan 10 minuten zonder gebruik, gaat de machine automatisch in de slaapstand. In de slaapstand is het stroomindicatielampje uit, en druk op een willekeurige toets om de machine wakker te maken.

Opladen

Na het schoonmaken keert de machine automatisch terug naar de stofverzamelaar om op te laden.
In de stand-by/pauzestand, druk op de aan/uit-knop om met opladen te beginnen.

Let op:


Als de stroom te laag is, begint de machine niet met schoonmaken. Laad de machine op voordat u begint met schoonmaken.

Ruim alle soorten kabels op de grond op voordat u begint met schoonmaken om stroomuitval of kabelschade veroorzaakt door de machine tijdens het schoonmaken te voorkomen.


Product gebruik

De vloer dweilen


1. Het waterreservoir vullen

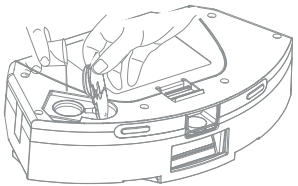

2. Het mopbord installeren

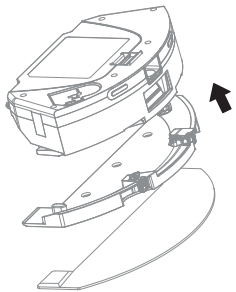

3. Installeer het waterreservoir weer terug in de robotstofzuiger

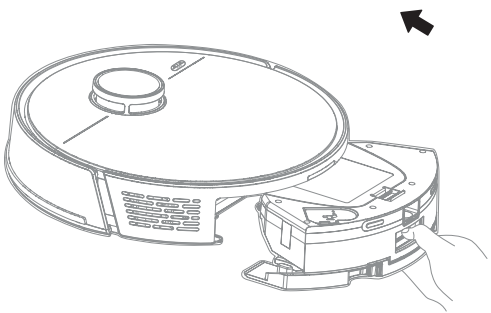

Let op:

Gebruik de dweilfunctie niet op tapijt, begin niet op het tapijt met het installeren van de mop.

Na het dweilen van de vloer, leeg het waterreservoir, verwijder en reinig de doek. Houd het oppervlak van het waterreservoir droog voor gebruik.

Onderhoud van onderdelen

Frequentie van onderhoud


Om het beste schoonmaakresultaat te bereiken, reinigt en onderhoudt u de machine regelmatig volgens de onderstaande tabel. Bepaal de frequentie van schoonmaken en onderhoud volgens de eigenlijke gebruiksgewoonten..

Onderdelen	Reinigingsfrequentie	Vervangingsfrequentie
Hoog-efficiëntie filter (HEPA)	Eenmaal per week	Elke drie tot zes maanden
Roterende borstel	Eenmaal per week	Elke zes tot twaalf maanden
Zijborstel	Eenmaal per maand	Elke drie tot zes maanden
Contactplaten van laadstation	Eenmaal per maand	/
Universeel wiel	Eenmaal per maand	/
Elke sensor	Eenmaal per maand	/
Stofreservoir	/	Vervang de stofzak wanneer de stofzak vol is.


Regulier onderhoud

Het 2-in-1 stofreservoir waterreservoir schoonmaken


1. Druk op de stofreservoirknop om het 2-in-1 waterreservoir te verwijderen

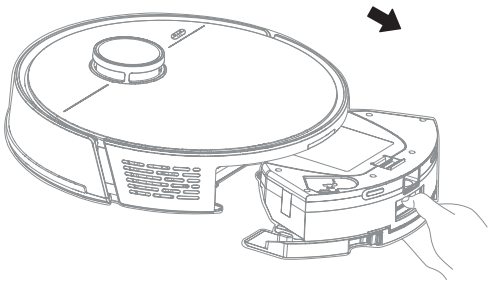


2. Leeg het waterreservoir

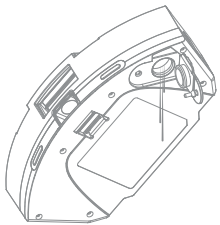


3. Open het stofreservoir om het vuil weg te gooien

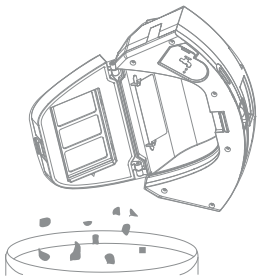


4. Haal het hoog-efficiëntie HEPA-filter en het primaire filter eruit, tik op het hoog-efficiëntie HEPA-filter om stof te verwijderen

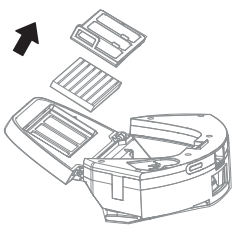

5. Was het stofreservoir, het primaire filter en het filtersponsje met water

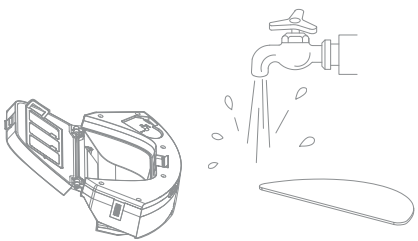

6. Droog de gewassen onderdelen

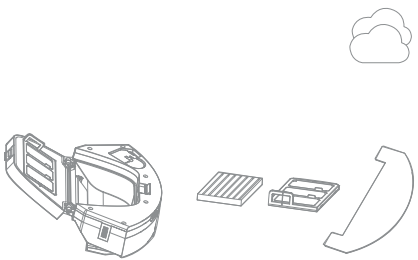


Voordat u de filters installeert, zorg ervoor dat het hoog-efficiëntie HEPA-filter en het primaire filter droog zijn.


Regulier onderhoud

Reinig de rolborstel


1. Open de afdekking van de rolborstel

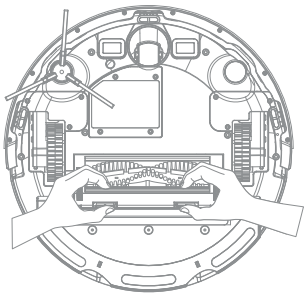

2. Verwijder de rolborstel

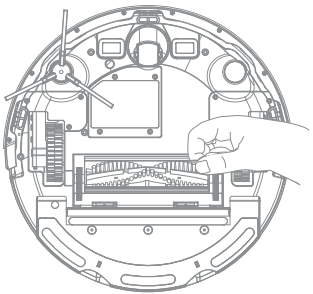


3. Reinig de rolborstel met het gereedschap

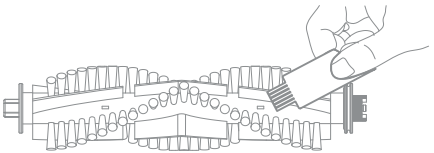


Reinig de zijborstel

1. Verwijder de zijborstels

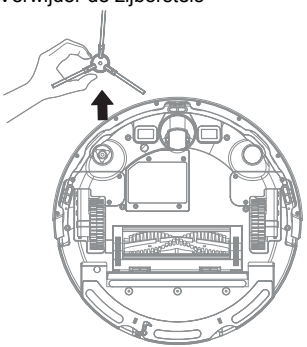

2. Reinig de zijborstels met het gereedschap

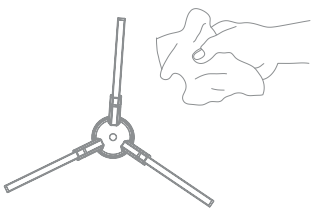


Regulier onderhoud


Reinig de sensor

Gebruik een zachte droge doek om de verschillende sensoren in de machine schoon te vegen.

Contactplaten van het laadstation

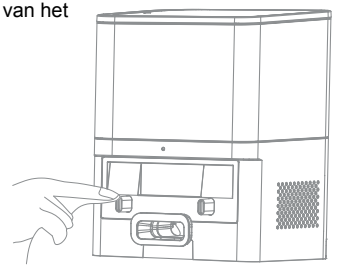


Ultrasone sensor (optioneel)

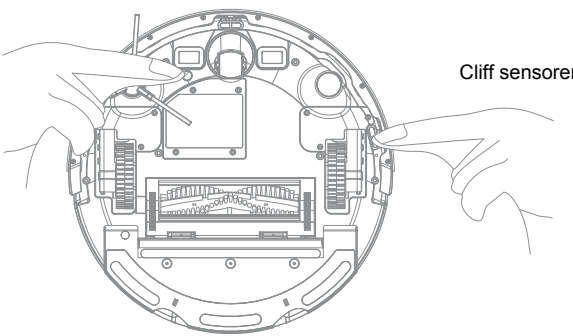

Cliff sensoren

Onderhoud van de stofverzamelaar

1. Reinig de contactplaten van het laadstation
2. Verwijder de stofzak verticaal en vervang deze door een nieuwe

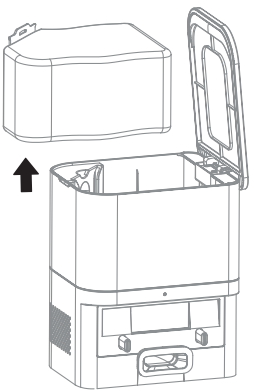

Voorkomende vragen

Vraag	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Kan niet opstarten	Als de batterij leeg is, plaats de machine dan op de stofverzamelaar om volledig op te laden voordat u deze gebruikt. Als de batterijtemperatuur te laag of te hoog is, gebruik deze dan bij 0-40°C.
Kan niet opladen	Als de basis niet is ingeschakeld, controleer of het indicatielampje brandt; zo niet, controleer dan of de voedingskabel aan beide uiteinden goed is aangesloten; Slecht contact, maak de contactplaten van het laadstation en de machine schoon.
Langzaam opladen	In een hoge of lage omgevingstemperatuur vermindert de machine automatisch de laadsnelheid om de levensduur van de batterij te verlengen. Het laadcontactgebied kan vuil zijn, maak het gebied schoon met een droge doek.
Kan niet herladen	Er zijn te veel obstakels in de buurt van het laadstation, plaats het laadstation in een open gebied; De machine is te ver van het laadstation verwijderd, plaats de machine in de buurt van het laadstation en probeer het opnieuw.
Abnormaal gedrag	Controleer of de sensor van de machine abnormaal is. Als er geen afwijkingen zijn, zet de machine dan uit en weer aan.
Abnormale geluiden met schoonmaken	De rolborstel, zijborstel of het wiel kunnen verstrikt zijn geraakt in obstakels, stop en reinig het. Het universele wiel kan verstrikt zijn, het wordt aanbevolen om het universele wiel schoon te maken.
Verminderde reinigingscapaciteit of het laten vallen van as	Het stofreservoir is vol of het filter is geblokkeerd, maak het stofreservoir en filter schoon; De rolborstel is verstrikt in obstakels, maak de rolborstel schoon.
Kan geen verbinding maken met WiFi	Als de Wi-Fi-functie niet is geactiveerd, reset Wi-Fi en probeer opnieuw; Het Wi-Fi-signaal is niet goed, zorg ervoor dat de machine zich in een goed Wi-Fi-dekkingsgebied bevindt; Als de Wi-Fi-verbinding abnormaal is, reset Wi-Fi en download de nieuwste versie van de mobiele telefoon. Probeer opnieuw te verbinden; Als Wi-Fi plotseling de verbinding verliest, en de thuisrouter defect is, kunt u contact opnemen met de klantenservice voor hulp; De machine ondersteunt geen 5G Wi-Fi. Schakel over naar 2.4G Wi-Fi.
De machine zit vast tijdens het werk	De machine kan verstrikt zijn in verspreide draden en neerhangende gordijnen op de grond. Het wordt aanbevolen om de grond op te ruimen voor het schoonmaken; De machine kan vastzitten door een soortgelijk meubel, til het meubel op door een pad toe te voegen of blokkeer het meubelgebied voor reiniging.

Product parameters

Robot stofzuiger	
Batterijcel	14.4V/2600mAh Lithium-ion batterij
Stroominvoer	19V/0.6A
Oplaadtijd	ongeveer 4,5 uur

Stofverzamelaar	
Stroominvoer	100-130V~ or 220-240V~
Stroomuitvoer	19V/0.7A

Vanwege de voortdurende verbetering van het product zijn de beschreven inhoud in deze specificatie onderhevig aan wijzigingen, en behouden wij ons het recht voor op voortdurende updates.

Veiligheidsinformatie

Component Type	Gevaarlijke stoffen					
	Lood (Pb) en zijn verbindingen	Kwik (Hg) en zijn verbindingen	Cadmium (Cd) en zijn verbindingen	Hexavalent chroom (Cr(VI)) en zijn verbindingen	Polygebromeer de bifenyl (PBB)	Polygebromeerde difenylethers (PBDE
Plastic	O	O	O	O	O	
Metaal	X	O	X	O	O	O
Circuitmodule van de robot	X	O	X	O	O	O
Electronische componenten	O	O	O	O	O	O
Batterij	O	O	O	O	O	O
Voedingskabel (metalen deel)	X	O	X	O	O	O

O: Dit betekent dat de inhoud van de gevaarlijke stof in alle homogene materialen van het onderdeel onder de limiet valt die is gespecificeerd in de momenteel geldige versie van de EU ROHS.

X: Dit betekent dat de inhoud van de gevaarlijke stof in ten minste een van de homogene materialen van het onderdeel de limiet overschrijdt die is gespecificeerd in de momenteel geldige versie van de EU ROHS. De inhoud van de gevaarlijke stof in het onderdeel bevindt zich op de RoHS-vrijstellingslijst en voldoet aan de milieubeschermingseisen van Richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn (EU)2015/863 ROHS.

Standard compliance: IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 300 328 EN 301 489-1 EN 301 489-17 FCC Part 15B