



yonanas®



USER MANUAL

TABLE OF CONTENTS

PARTS

ASSEMBLY

DISASSEMBLY

CLEANING

FOOD PREPARATION

MAKING YONANAS

AFTER USE/WARRANTY/TROUBLESHOOTING

PIÈCES

MONTAGE

DÉMONTAGE

NETTOYAGE

PRÉPARATION DES ALIMENTS

COMMENT FAIRE UN YONANA

APRÈS L'UTILISATION/GARANTIE/DÉPANNAGE

Congratulations!

Before using your yonanas for the first time please follow these instructions:

1. Remove all packing materials and literature.
2. Wash chute assembly (plunger, chute and blade cover, blade cone, gasket and bottom cap) with warm, soapy water or in the top rack of a dishwasher. Wipe base clean with a damp cloth. NEVER immerse base in water or any other liquid.
3. Read and understand the Use and Care Manual before commencing any operations.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Warning!

When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed including the following. Read all instructions before using your yonanas maker.

- Do not use yonanas maker if the unit is damaged or malfunctioning.
- Do not use yonanas maker if the electrical cord is damaged.
- To prevent risk of electrical shock, do not submerge the base or the electrical cord in water or any liquid.
- Turn power off and unplug the unit from the power outlet when not in use, before assembling/disassembling parts and before cleaning.
- Never unplug from the socket by pulling the electrical cord.
- If the electrical cord is damaged, the electrical cord must be replaced by the manufacturer or similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Only use your yonanas maker on a flat surface.
- Do not place unit near electric burner or hot gas.
- Only use your yonanas maker indoors.
- Do not let electrical cord hang over the edge of work surface or touch any hot surfaces.

www.yonanas.com

Use of Machine

- Ensure there are no foreign objects in the yonanas maker.
- Be certain chute assembly is securely locked in place before operating appliance.
- Do not attempt to defeat the chute assembly interlock mechanism.
- Use only the plunger (included) to force food into the yonanas maker. Never force food into the blades with hands.
- Avoid bodily contact with blades.
- Avoid contact with moving parts. Fingers, hair, clothes etc. must be kept away from moving parts during use.
- Keep hands and utensils away from the spinning blade cone. Do not insert anything not mentioned in this Use and Care Manual into the chute.
- Using attachments or components not recommended by Healthy Foods LLC or its distributors may cause hazards such as fire, electrical shock, and/or personal injury. Any such use will void warranty.
- To remove excess yonanas from blade cone, do not use your finger. Do not lick blade cone.
- Do not operate yonanas maker continuously for more than 2 (two) minutes. Allow unit to cool down for 1 (one) minute.
- Run unit for maximum of 2 minutes on/1 minute off for a maximum of 3 cycles before allowing unit to cool.

Safety of Others

- The unit is not to be used by children or persons with reduced physical, mental or sensory capabilities.
- The unit is not to be used by people with a lack of experience or knowledge unless they have been given supervision or instruction.
- Do not let children use yonanas maker without adult supervision.
- Always store the blade cone out of reach of children.

PARTS

CHUTE ASSEMBLY PARTS

1. Plunger—Presses food through the chute into the blade cone.
2. Chute and Blade Cover—Provides access for food and covers sharp blade cone.
3. Blade Cone—Blades rotate rapidly to process frozen fruits and other foods.

4. Gasket—Prevents contents from leaking out of unit.


NOTE: There is a top and bottom to the Gasket. The top measures 3-3/4 inches and the bottom measures 4-1/4 inches.

5. Bottom Cap—Screws onto the Chute and Blade cover and holds all parts of the Chute Assembly in place.




BASE

6. Base—Contains motor and electrical cord. The base provides the mounting surface for the chute assembly.
7. Electrical Cord

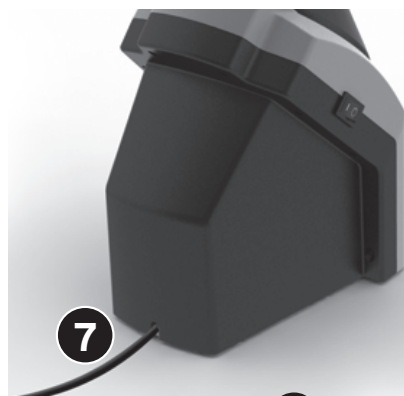

yonanas


ASSEMBLY

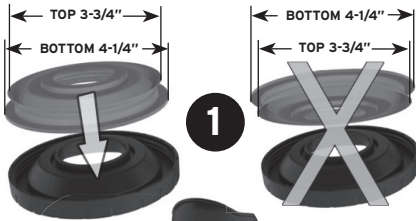

CHUTE ASSEMBLY

1. Place bottom of Gasket into the Bottom Cap.

NOTE: There is a top and bottom to the Gasket. The top measures 3-3/4 inches and the bottom measures 4-1/4 inches. The Gasket fits snugly in the Bottom Cap.

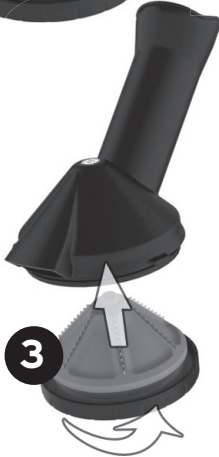

2. Carefully set the Blade Cone on the Gasket.



ALWAYS insert gasket into cap **BEFORE** screwing cap into blade cover.

3. Screw Bottom Cap into the Chute and Blade Cover.



Place chute assembly on base



Rotate counterclockwise until chute assembly clicks into locked position

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Volts: 120V | Hertz: 60 Hz

Watts: 200W

1. Power Switch

2. Electrical Cord

Do not use an extension cord. If the provided cord is too short, move the appliance closer to an outlet. Place bowl in front of unit underneath spout.



DISASSEMBLY

CHUTE DISASSEMBLY

1. Unscrew bottom cap from blade cover (Clockwise).




2. Carefully remove blade cone

CAUTION: blades are sharp

3. Remove gasket by lifting



WARNING: Blades are very sharp. DO NOT touch blades.

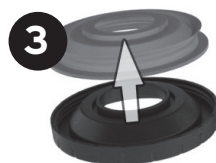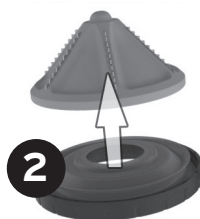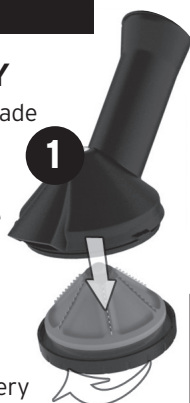

CAUTION: DO NOT attempt to disassemble, clean or service yonanas maker while power switch is on and/or electrical cord is plugged into power source.



Rotate chute clockwise



Remove chute assembly from base

CLEANING



Dishwasher-safe components
Wash all five (5) components of chute assembly with soap and warm water or in the top rack of the dishwasher. Wipe base with damp cloth.



DO NOT submerge base, plug or cord in any liquid or allow liquid to enter motor housing or electrical components.

yonanas

FOOD PREPARATION

Peel overripe or cheetah-spotted DOLE® bananas and freeze for 24 hours.

SERVING SIZE: (two people) 4 bananas or 2 bananas and 1 cup frozen berries

RECOMMENDED DOLE® FROZEN FRUITS:

- strawberries • blackberries
- blueberries • raspberries
- mango chunks • pineapple chunks
- Pieces of frozen chocolate may be added.
- When using berries or other frozen fruit, alternate between banana halves and additional contents to ensure an even mixture.

DO NOT USE:

- nuts, fruit with pits, or ice cubes



*For recipes please visit
www.yonanas.com*

MAKING YONANAS



Remove plunger, turn power switch to "ON" position



Insert frozen fruit through top of chute



Slowly press contents into blade cone using plunger

www.yonanas.com

NOTE: the first fruits inserted into the unit might not be immediately dispensed. Insert more fruit for the contents to be fully dispensed.

**APPLY STEADY PRESSURE
ON PLUNGER to obtain
proper consistency.**

AFTER USE/WARRANTY/TROUBLESHOOTING

AFTER USE

To clean your yonanas maker, turn off the power and unplug the cord. Follow the disassembly and cleaning procedures found on page 4. Make sure the parts are completely dried before reassembly. Store your yonanas maker out of the reach of children.

WARRANTY

Healthy Foods LLC, the parent company of yonanas, issues a 1-Year limited warranty from the date of purchase. The warranty says this product will be free from manufacturer's defects in material and workmanship. Healthy Foods LLC, at its sole discretion, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the yonanas maker is misused, dropped or damaged at fault of user, the warranty can be declared void. The Product should be returned in original packaging along with proof of purchase and description of malfunction to the retailer.

DISPOSAL OF APPLIANCES AND BATTERIES



This appliance must not be disposed of together with the domestic waste. This appliance has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances. By collecting and recycling waste, you help save natural resources and make sure that the product is disposed in an environmentally friendly and healthy way.

Any replacement of the supply cord should only be made by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person.

TROUBLESHOOTING

The yonanas maker stops during use and will not turn back on.

The most likely reason this is happening is that our safety feature has kicked in. The machine won't work unless the chute assembly is locked in at the 12:00 o'clock position. To do this, rotate the chute assembly counter clockwise until chute clicks into the locked position. The interlock mechanism in the base prevents motor from turning on when chute is in not in place.

The yonanas maker will not turn on.

Check to see if the unit is plugged in and/or the outlet is working. If the machine still doesn't start, confirm that the chute assembly is locked in at the 12:00 o'clock position.

The yonanas maker emits a burning smell.

There might be some residue on the motor from the manufacturing process during the products first uses. If odor continues and/or smoke appears, turn off and unplug IMMEDIATELY.

Nothing comes out of the machine when you put a banana in it.

Make sure to use 2 frozen bananas to push through the machine. If using fruit, use one frozen banana then frozen fruit, alternating and finish with a frozen banana. A quick stir in the bowl will insure that all the ingredients are mixed together.

**FOR MORE INFORMATION,
RECIPES AND TIPS,
PLEASE VISIT
www.yonanas.com
OR CALL US AT
855-yonanas**

yonanas

Félicitations!

Avant d'utiliser votre appareil yonanas pour la première fois, veuillez suivre les instructions suivantes:

1. Retirer tous les matériaux d'emballage et toute la documentation.
2. Nettoyer l'ensemble de goulotte (plongeur, goulotte et couvercle de lames, cône de lames, joint d'étanchéité et capuchon du bas) à l'eau tiède et savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Nettoyer la base en l'essuyant avec un chiffon humide. Ne JAMAIS immerger la base dans de l'eau ou tout autre liquide.
3. Lire et comprendre le manuel d'utilisation et d'entretien avant de faire fonctionner l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement!

L'utilisation d'appareils électriques demande de suivre certaines consignes de sécurité de base, dont les suivantes : Lire toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil yonanas.

- Ne jamais utiliser votre appareil yonanas s'il est endommagé ou s'il fonctionne mal.
- Ne jamais utiliser votre appareil yonanas si le cordon électrique est endommagé.
- Afin de prévenir les décharges électriques, ne jamais submerger la base ou le cordon électrique dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Mettre l'interrupteur sur «OFF» (Arrêt) et débrancher l'appareil de la prise d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le monter ou de le démonter, et avant de le nettoyer.
- Ne jamais le débrancher de la prise en tirant sur le cordon électrique.
- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Utiliser l'appareil yonanas uniquement sur une surface plane.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un brûleur électrique ou de gaz chaud.
- Utiliser votre appareil yonanas à l'intérieur seulement.

www.yonanas.com

- Ne jamais laisser le cordon électrique pendre du bord de la surface de travail ni toucher des surfaces chaudes.

Utilisation de l'appareil

- S'assurer qu'aucun objet étranger ne se trouve dans l'appareil yonanas.
- Veiller à ce que l'ensemble de goulotte soit solidement enclenché en place avant de faire fonctionner l'appareil.
- Ne jamais tenter de déjouer le mécanisme d'enclenchement de l'ensemble de goulotte.
- Utiliser uniquement le plongeur (inclus) pour enfoncer les aliments dans l'appareil yonanas. Ne jamais enfoncer les aliments dans les lames avec les mains.
- Éviter de toucher les lames avec quelque partie de votre corps.
- Maintenir les mains et les ustensiles à distance du cône de lames rotatif. Ne jamais insérer dans la goulotte quelque chose que ce manuel d'utilisation et d'entretien ne mentionne pas.
- Le fait d'utiliser des accessoires ou des composants non recommandés par Healthy Foods LLC ou ses distributeurs peut causer des dangers (incendies, décharges électriques et blessures corporelles). Ce genre d'utilisation annulera la garantie.
- Ne jamais lécher le cône de lames ou utiliser vos doigts pour enlever un reste de yonanas.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil yonanas de manière continue plus de 2 (deux) minutes. Laisser l'appareil refroidir pendant une (1) minute.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil plus de 3 cycles (cycle de 2 minutes en marche suivi de 1 minute à l'arrêt), après quoi il est nécessaire de le laisser refroidir.

La sécurité des autres

- Cet appareil ne doit jamais être utilisé par des enfants ou des personnes ayant une capacité physique, mentale ou sensorielle réduite.
- Cet appareil ne doit jamais être utilisé par des personnes n'ayant ni l'expérience ni les connaissances nécessaires, sauf si elles sont supervisées ou si elles ont reçu les instructions nécessaires.
- Ne jamais laisser des enfants utiliser l'appareil yonanas sans la supervision d'un adulte.
- Toujours ranger le cône de lames hors de la portée des enfants.

PIÈCES


PIÈCES DE L'ENSEMBLE DE GOULOTTE

1. Plongeur – Enfonce les aliments par la goulotte dans le cône de lames.
2. Goulotte et couvercle de lames – Permet d'introduire des aliments et recouvre le cône de lames tranchantes.
3. Cône de lames – Les lames tournent rapidement pour traiter les fruits congelés et les autres aliments.

4. Joint d'étanchéité – Empêche le contenu de s'écouler de l'appareil.

REMARQUE : Le joint d'étanchéité comporte un haut et un bas. La partie supérieure mesure 3,75 po (9,5 cm) et la partie inférieure mesure 4,25 po (10,8 cm).

5. Capuchon du bas – Se visse sur la goulotte et le couvercle de lames et retient toutes les pièces de l'ensemble de goulotte en place.

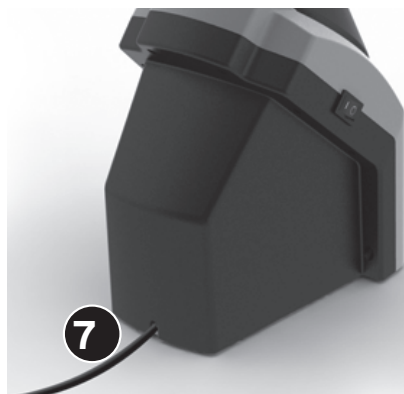

BASE

6. Base – Renferme le moteur et le cordon électrique. La base sert de surface de montage pour l'ensemble de goulotte.
7. Le cordon électrique

MONTAGE

MONTAGE DE LA GOULOTTE

1. Placer la partie inférieure du joint d'étanchéité dans le capuchon du bas.


REMARQUE : Le joint d'étanchéité comporte un haut et un bas. La partie supérieure mesure 3,75 po (9,5 cm) et la partie inférieure mesure 4,25 po (10,8 cm). Le joint d'étanchéité s'insère très justement dans le capuchon du bas.

2. Placer le cône de lames avec précaution sur le joint d'étanchéité.



TOUJOURS insérer le joint d'étanchéité dans le capuchon **AVANT** de visser le capuchon dans le couvercle de lames.

3. Visser le capuchon du bas dans la goulotte et le couvercle de lames.

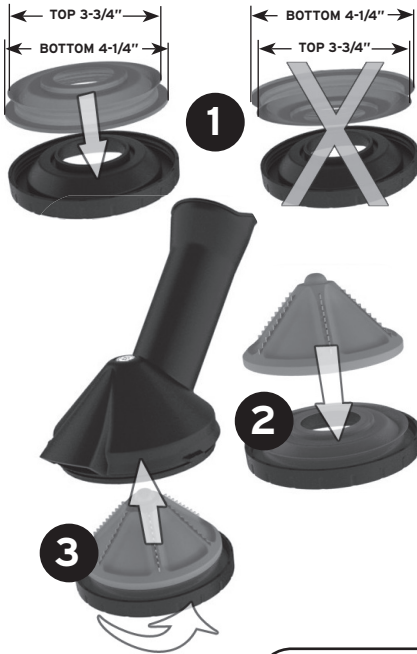

Placer l'ensemble de goulotte sur la base.



Faire tourner l'ensemble de goulotte dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'enclenche à la position verrouillée.

BESOINS EN ÉLECTRICITÉ

Tension: 120 volts | Fréquence: 60 Hz


Puissance: 200 Watts

1. Interrupteur

2. Cordon électrique

Ne jamais utiliser une rallonge électrique.
Si le cordon fourni est trop court, déplacer l'appareil plus près de la prise. Placer un bol devant l'appareil et sous le bec.

www.yonanas.com

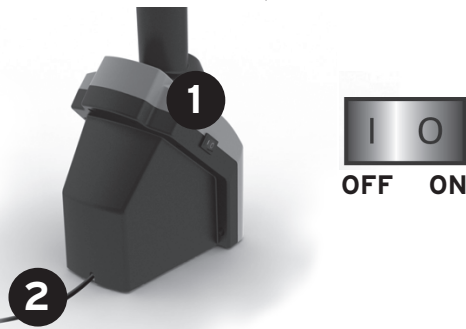

DÉMONTAGE



ATTENTION: NE JAMAIS tenter de démonter, nettoyer ou réparer l'appareil yonanas alors que l'interrupteur est à Marche ou que le cordon électrique est branché sur la prise d'alimentation.

DÉMONTAGE DE LA GOULOTTE

1. Dévisser le capuchon du bas du couvercle de lames (dans le sens horaire).
2. Retirer le cône de lames avec précaution. **ATTENTION:** Les lames sont coupantes.
3. Retirer le joint d'étanchéité en le soulevant.



MISE EN GARDE: Les lames sont très coupantes. NE JAMAIS toucher les lames.



Faire tourner la goulotte dans



Retirer l'ensemble de goulotte de la base.

NETTOYAGE



Les composants sont lavables au lave-vaisselle. Laver les cinq (5) composants de l'ensemble de goulotte à l'eau tiède et savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Nettoyer la base en l'essuyant avec un chiffon humide.



NE JAMAIS submerger la base, la fiche ou le cordon dans quelque liquide que ce soit ni laisser du liquide pénétrer dans le boîtier du moteur ou entrer en contact avec les composants électriques.

yonanas

PRÉPARATION DES ALIMENTS

Peler des bananes DOLE® bien mûres ou tachetées et les congeler pendant 24 heures.

TAILLE DE LA PORTION: (deux personnes)
4 bananes ou 2 bananes et 1 tasse de petits fruits congelés.

PETITS FRUITS CONGELÉS DOLE®

RECOMMANDÉS:

- Fraises
- Mûres
- Bleuets
- Framboises
- Ajouter des morceaux de chocolat congelé si désiré.
- Si des petits fruits ou d'autres fruits congelés sont utilisés, alterner entre les moitiés de banane et les autres ingrédients afin d'obtenir un mélange uniforme.

NE JAMAIS UTILISER:

- Des noix, des fruits avec noyau ou des glaçons.



*Visiter www.yonanas.com
pour obtenir des recettes.*

COMMENT FAIRE UN YONANA



Retirer le plongeur, mettre l'interrupteur sur la position « ON » (Marche).



Insérer des fruits congelés par le haut de la goulotte.



Enfoncer le contenu lentement dans le cône de lames à l'aide du plongeur.

REMARQUE: Les premiers fruits insérés dans l'appareil pourraient ne pas sortir par le bec immédiatement. Insérer davantage de fruits pour faire sortir le contenu au complet par le bec.

**APPLIQUER UNE PRESSION
UNIFORME AVEC LE
PLONGEUR pour obtenir la
consistance appropriée.**

APRÈS L'UTILISATION/GARANTIE/DÉPANNAGE

APRÈS L'UTILISATION

Pour nettoyer votre appareil yonanas, mettre l'interrupteur sur « OFF » (Arrêt) et débrancher le cordon. Suivre les procédures de démontage et de nettoyage à la page 4. S'assurer que les pièces sont complètement sèches avant de remonter l'appareil. Ranger votre appareil yonanas hors de la portée des enfants.

GARANTIE

Healthy Foods LLC, la société mère de yonanas, offre une garantie limitée d'un an (1) à compter de la date d'achat. Cette garantie indique que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Healthy Foods LLC, à son entière discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit qui s'avère défectueux pendant la période de la garantie. Dans le cas d'un remplacement, le produit ou le composant sera remplacé par un produit neuf ou remis à neuf.

La garantie peut être annulée si l'appareil yonanas est mal utilisé, échappé ou endommagé par l'utilisateur. Le produit doit être retourné au détaillant dans son emballage original avec la preuve d'achat et la description du dysfonctionnement.



ÉLIMINATION DES APPAREILS ET DES PILES

Cet appareil ne doit jamais être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être envoyé à un centre autorisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En recueillant et en recyclant les déchets, vous aiderez à conserver les ressources naturelles et vous veillerez à ce que ce produit soit éliminé d'une manière écologique et saine.

Seul le fabricant, son agent de réparation ou une personne détenant les qualifications semblables peut remplacer le cordon d'alimentation.

DÉPANNAGE

L'appareil yonanas arrête en cours d'utilisation et ne se remet pas en marche.

Notre dispositif de sécurité a probablement été déclenché. L'appareil ne fonctionnera pas si l'ensemble de goulotte n'est pas enclenché en position de 12 h (par rapport aux aiguilles d'une montre). Pour ce faire, faire tourner l'ensemble de goulotte dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'enclenche à la position d'enclenchement. Le dispositif de sécurité dans la base empêche le moteur de fonctionner lorsque la goulotte n'est pas en place.

L'appareil yonanas ne se met pas en marche.

Vérifier que l'appareil est branché et que la prise fonctionne. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, vérifier que l'ensemble de goulotte est bien enclenché en position de 12 h (par rapport aux aiguilles d'une montre).

L'appareil yonanas émet une odeur de brûlé.

Il peut y avoir un résidu sur le moteur provenant du processus de fabrication lors de la première utilisation du produit. Si l'odeur persiste ou que de la fumée apparaît, mettre l'interrupteur sur « OFF » (Arrêt) et débrancher l'appareil IMMÉDIATEMENT.

Rien ne sort de l'appareil après qu'une banane y ait été introduite.

Toujours introduire deux (2) bananes congelées dans l'appareil. Si d'autres fruits sont utilisés, commencer par une banane congelée puis introduire les autres fruits congelés, et terminer par une banane congelée. Remuer brièvement le mélange dans le bol à l'aide d'un ustensile permet de bien mélanger tous les ingrédients.

**POUR PLUS D'INFORMATIONS,
DES RECETTES ET DES
CONSEILS, VISITER
www.yonanas.com OU NOUS
APPELER AU 855-yonanas**

yonanas

yonanas[®]

© 2012 Healthy Foods, LLC
A Winston Products Company
Cleveland, OH 44139
www.yonanas.com
www.winstonproducts.us



SCAN ME
and find out
more online!
yonanas.com



NEVER THROW OUT FRUIT AGAIN! Freeze fruit that has reached full ripeness and use it to make Yonanas healthy dessert.