



User Manual

ATUMTEK 1.4m Selfie Stick Tripod
with Wireless Remote Shutter

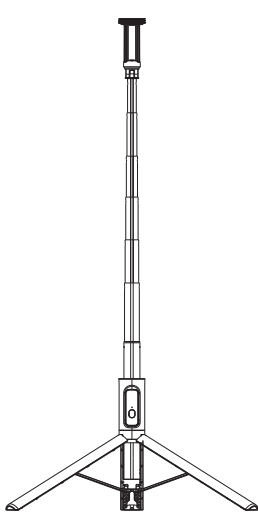

Presentación del producto

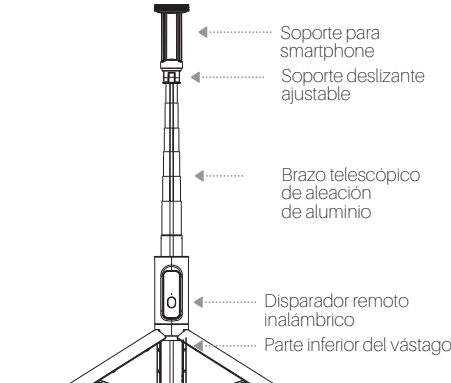


Introducción del producto

Material	ABS + Aleación de aluminio
Peso	aproximadamente 350 g
Tamaño plegado	Φ3,8 x 31 cm
Altura en el modo de palo de selfie	1.37 m
Altura en modo trípode	1.4 m
Tamaño del soporte de teléfono	desde 5.5 cm hasta 9.2 cm
Distancia del obturador remoto inalámbrico	<10 m (33 pies)
Capacidad de la batería remota	50 mAh (para tomar alrededor de 1.5000 fotos)
Entrada	5 V/110 mA, puerto de carga Type-C
Dispositivos compatibles	se ajustan a ISO 7.0 y dispositivos Android 5.0 y superiores.

1

Cómo retirar / volver a colocar el disparador remoto inalámbrico

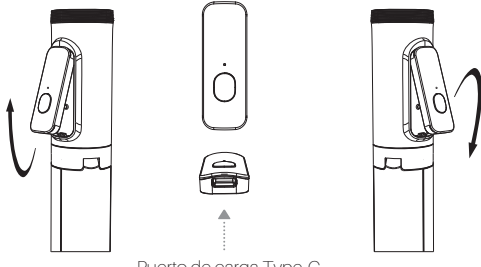

- ① Levante el control remoto desde la parte inferior y retírelo.
 - ② Coloque primero la parte superior del control remoto y luego presione la parte inferior para asegurarlo.
- Nota: Hay un sonido claro cuando el control remoto se coloca correctamente.

¿Cómo se usa?


Paso 1: Abrir y ajustar el trípode del Selfie Stick.

Modo trípode

Primero, desbloquea ligeramente las 3 patas en la parte inferior; Luego, saca el soporte del teléfono y sostén la vara para sacar toda la vara extensible, el trípode se abrirá automáticamente por completo. Esto es similar a una estructura de paraguas. (Ten cuidado de no pellizcarte los dedos.) Finalmente, ajusta la altura de la vara extensible para encontrar la mejor posición de disparo.

ATENCIÓN: El trípode solo se puede usar cuando está completamente abierto, asegurándose de que el trípode sea lo suficientemente estable.


INCORRECTO: No tire de las 3 patas directamente para abrir el trípode.

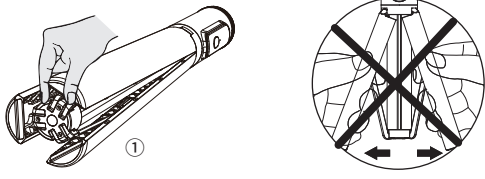

2


Paso 2: Ajustar el dispositivo del teléfono.

Usando el teléfono, estirar el soporte del teléfono hasta una longitud adecuada fácilmente, luego soltarlo para colocar el teléfono dentro del soporte. Por favor, evita que se atasquen los botones del teléfono.

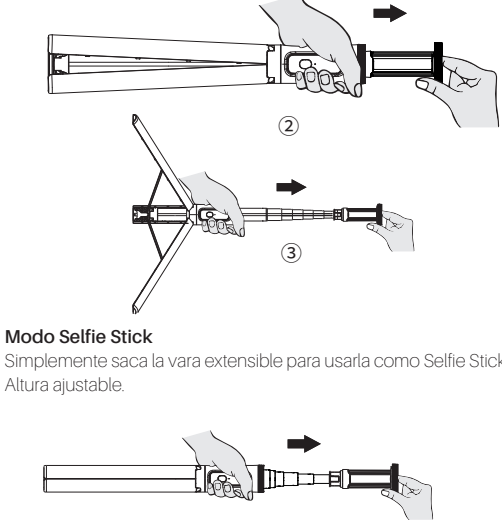


Modo Selfie Stick

Simplemente saca la vara extensible para usarla como Selfie Stick. Altura ajustable.

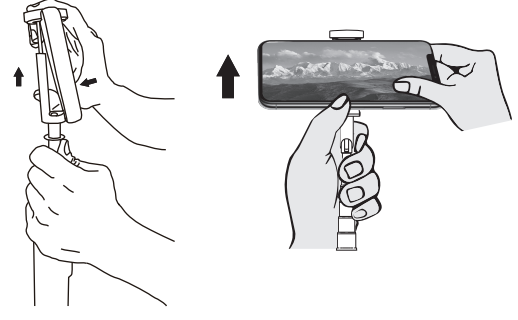

3

Paso 3: Girar el soporte del teléfono para un ángulo adecuado.

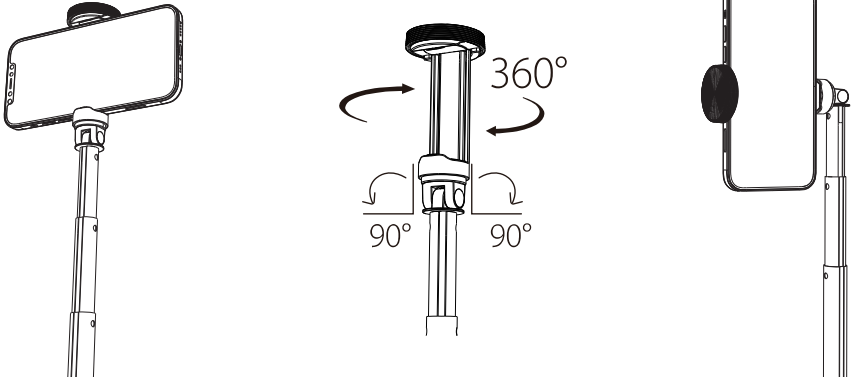

Teléfono en posición horizontal

Teléfono en posición vertical


4

Paso 4: Liberar el dispositivo del teléfono y cerrar el trípode.

Usando el teléfono, alargar el soporte del teléfono a una longitud adecuada fácilmente, luego soltarlo para sacar el teléfono.

Empujar la vara extensible hacia atrás para cerrar el trípode.

INCORRECTO: Por favor, no empujes directamente las 3 patas para cerrar el trípode.

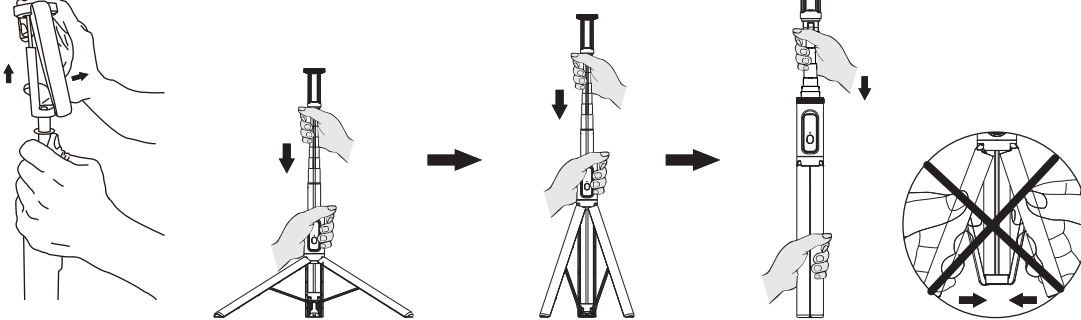

5

Instrucciones del obturador remoto inalámbrico


- 1. Encendido/Apagado:**
Mantén presionado el botón de la cámara en el obturador remoto durante 3 segundos para encender o apagar el obturador remoto.
La luz indicadora verde parpadea lentamente cuando el obturador está encendido pero no conectado. Si no hay conexión durante 10 minutos, el obturador se apagará.
- 2. Conexión a través de Bluetooth:**
Enciende el obturador remoto e ingresa a los ajustes de Bluetooth de tu teléfono. Busca y conéctate al nombre de Bluetooth "ATUMTEK". Una vez totalmente conectado, la luz indicadora del obturador remoto se volverá verde sólido.
Si tienes varios obturadores remotos ATUMTEK, asegúrate de borrar otros dispositivos y renombrar los obturadores remotos para distinguirlos.
- 3. Tomar fotografías y videos con el obturador remoto**
Después de conectar el remoto a tu teléfono, abre la aplicación de la cámara de tu teléfono y presiona el botón del remoto una vez para tomar una foto.
Para grabar un video, selecciona la opción de video en la cámara y luego presiona el botón del remoto una vez para comenzar a grabar.
Presiona nuevamente el botón para detener la grabación.
Nota: *El remoto no puede controlar las aplicaciones del teléfono.
* Si no se presiona ningún botón durante 10 minutos, el remoto se apagará.

6

- 4. Batería baja y carga**
El remoto no encenderá cuando la batería esté baja.
La luz roja se encenderá durante la carga. No podrás usar el remoto mientras se carga.
La luz indicadora se apagará después de cargar completamente.
Nota: * Se tarda alrededor de 30 minutos en cargar completamente el remoto.
* El nuevo trípode ya viene con un remoto completamente cargado.

En relación a la conexión con los teléfonos del sistema Android

Algunos teléfonos Android usan el botón de volumen del teléfono para controlar la cámara o el zoom. Por favor, restablezca la configuración de la cámara del teléfono, encuentre la función del botón de volumen y configúrela en obturador. (No selección zoom o enfoque.)

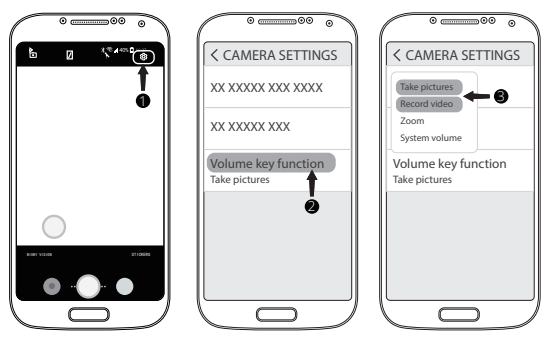

7