

WASH BAR LIGHT



USER MANUAL 

Installation and operating instructions:

- (1) Plugged into a grounded power outlet for indoor use only.
- (2) Don't expose the device to rain or moisture, avoid the risk of fire or electric shock. Make sure that no flammable objects near the device.
- (3) Install the equipment in a well-ventilated place at least 50cm from any surface, and ensure that the ventilation slots are not blocked.
- (4) Disconnect the equipment from the power supply before any operation.
- (5) The ambient temperature should not exceed 40°C, and the maximum ambient temperature is 45°C. Don't operate the device at higher temperatures.
- (6) The equipment should be stopped immediately, if a fault occurs, and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance can result in damage and malfunction. Contact technical support for repair approval. Only the same accessories can be used with the original parts, and make sure the power cord is not blocked or damaged.
- (7) Do not expose your eyes to light sources, which can be a sign of a seizure in sensitive people.
- (8) The lamps are only used for decoration and not suitable for ordinary household lighting.
- (9) Replacing the fuse: Unplug the device from the power supply, remove the fuse holder from its original position with a screwdriver, take out the burnt fuse, replace the fuse with the same characteristics, then re-rotate the screw, and connect the device to the power supply superior.
- (10) **WARNING:** Stop using it if the fuse is still blowing after being replaced. Please contact customer support for further instructions, continued use may cause serious damage.
- (11) Fix the equipment with the screw holes on the bracket to ensure that the equipment is firmly fixed to prevent

vibration and movement during operation, and always check whether the structure of the equipment is strong enough to withstand equipment that is at least ten times.

(12) The equipment must be fixed by professionals in places that elders and children cannot reach, and no one can pass under or over the pedestrian crossing.



Please read this manual carefully before operating this product.

(13) End-of-life of the product: This sign indicates that this product should not be thrown into household waste in European Community countries and that waste should be recycled to support the sustainable recycling of resources in order to protect the environment and human health Utilize. If you need to recycle used electrical appliances, please go to an electrical appliance collection center or contact the dealer where you purchased the product to ensure the ecological recycling of the product.

(14).Before cleaning the device, disconnect it from the power source if connected. Do not use harsh cleaners. Wipe off dust or dirt from the product with a clean cloth. We are not responsible for damage caused by incorrect handling, improper use or wear and tear.

(15)We reserve the right to make technical modifications.

Please read this manual carefully before use

Note: this manual contains important information.
installation, operation according to requirement of manual.
Please save this manual for emergencies.

Startup steps for various modes

1. Automatic mode

Press "MENU" to find "CL16", "CC09", "dE09", "CP01", "EF01",
and press "ENTER". "Up" or "Down" key to select one of the
effects and press "ENTER" to start the automatic mode.

2. Sound Mode

Press "MENU" to find "SU01", press "ENTER".
Press "Up" or "Down" to select "SU01" or "SU00" and press
"ENTER" key to start the sound mode.

Technical Parameters

Voltage: AC110-220V 50/60HZ

Light source 1: 168pcs 3in1 (RGB) lamp beads

Light source 2: 168pcs SMD lamp beads


Channel: 2/4/6/8/112/114CH

Operation: DMX512, Auto, Sound, Master-slave


Unpacking instructions

When you receive the device, open it and check whether the goods are complete. If not, please notify the carrier immediately and preserve the packaging, and if the damage is revealed, preserve the packaging and all packing materials for safe transportation of the device.

- 1 pcs lamps
- 1 instruction manual
- 1 power cord
- 2 bracket
- 2 screws

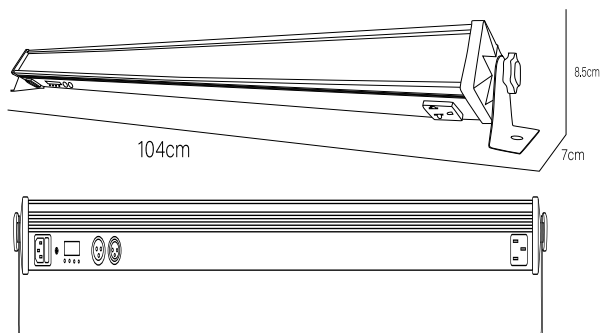


LED DISPLAY

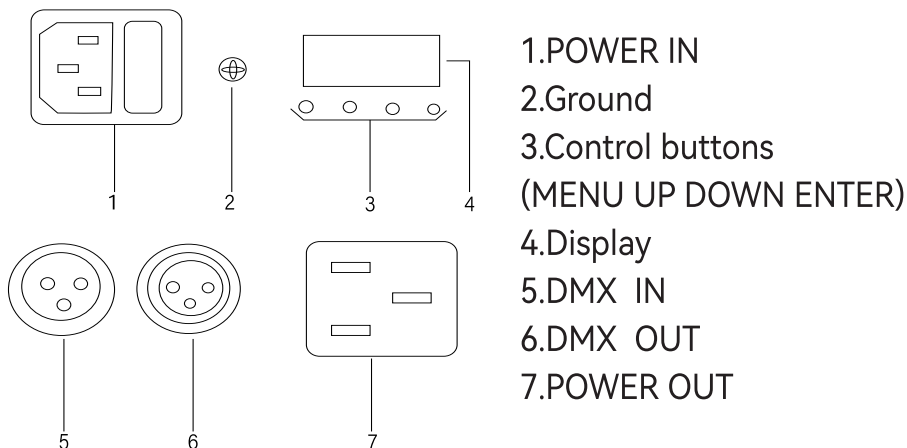


Procedure for Installing support

1

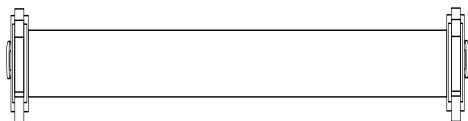


Install the bow bracket
and fix it with screws

2

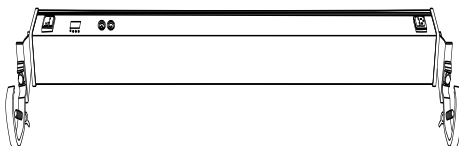


Install the bow bracket
with the bow bracker

3

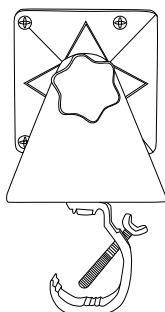

Confirm that the bracket
position is installed correctly

4

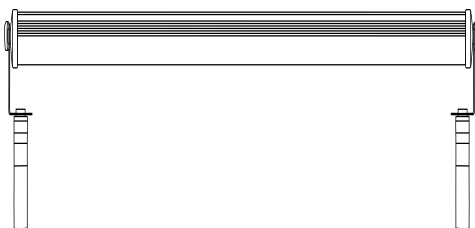

Position is installed
successfully Confirm
whether the bracket


Hook brackets are not included in the package

Console mode and master-slave mode:

DMX OUT to the DMX IN of the No. 1 fixture; DMX OUT of the No. 1 fixture is connected to the DMX IN of the No. 2 fixture;

Press "MENU" to find "Addr", press "ENTER", display "A001" press "Up" or "Down" to select the value of the console;

Master and slave settings: No. 1 light fixture is set to self-propelled or voice-activated function according to the startup mode; 2, 3, and 4**** are set to DMX512 mode: DMX address code is 001;

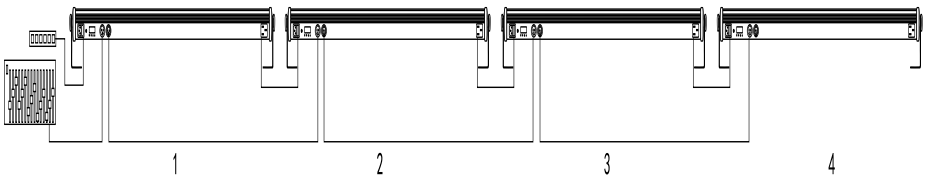

DMX Channel Function

2 channel mode

Channel	Function	Description
CH1	000-009	no effect
	010-021	LED color selection 2 channel selection color
	022-027	red breathing effect
	028-033	green breathing effect
	034-039	blue breathing effect
	040-045	white breathing effect
	046-051	yellow breathing effect
	052-057	purple breathing effect
	058-061	Cyan breathing effect
	064-069	Circulatory breathing effect
	070-079	jump effect
	080-089	Gradient effect
	090-099	pulsation effect
	100- 109	Horse racing effect - 1
	110- 119	Horse racing effect-2
	120- 129	Horse racing effect-3
	130- 139	Horse racing effect-4
	140- 149	Horse racing effect-5
	150- 159	Horse racing effect-6
	160- 169	Horse racing effect-7
	170- 179	Horse racing effect-8
	180- 189	Horse racing effect-9
	190- 199	Horse racing effect- 10
	200-209	Horse racing effect- 11
	210-219	Horse racing effect- 12
	220-229	Horse racing effect- 13
	230-239	Horse racing effect- 14
	240-249	Horse racing combination effect- 1- 14
	250-255	voice control effect
CH2	000-255	Function speed, from slow to fast In voice control mode 0- 127 is full color voice control,128-255 is effect voice control

4 channel mode

Channel	Function	Description
CH1	000-255	R red dimming, from dark to bright
CH2	000-255	G green dimming, from dark to bright
CH3	000-255	B blue dimming, from dark to bright
CH4	000-255	W white dimming, from dark to bright

6 channel mode

Channel	Function	Description
CH1	000-255	RGBW total dimming, from dark to bright
CH2	005-255	RGBW total strobe
CH3	000-255	R red dimming, from dark to bright
CH4	000-255	G green dimming, from dark to bright
CH5	000-255	B blue dimming, from dark to bright
CH6	000-255	W white dimming, from dark to bright

8 channel mode

Channel	Function	Description
CH1	000-255	RGBW total dimming, from dark to bright
CH2	005-255	RGBW strobe
	022-027	red breathing effect
	028-033	green breathing effect
	034-039	blue breathing effect
	040-045	white breathing effect
	046-051	yellow breathing effect
	052-057	purple breathing effect
	058-061	Cyan breathing effect
CH3	000-009	no effect
	010-021	LED color selection 2 channel selection color
	022-027	red breathing effect
	028-033	green breathing effect
	034-039	blue breathing effect
	040-045	white breathing effect
	046-051	yellow breathing effect
	052-057	purple breathing effect
	058-063	Cyan breathing effect

CH3	064-069	Circulatory breathing effect
	070-079	jump effect
	080-089	Gradient effect
	090-099	pulsation effect
	100- 109	Horse racing effect - 1
	110- 119	Horse racing effect-2
	120- 129	Horse racing effect-3
	130- 139	Horse racing effect-4
	140- 149	Horse racing effect-5
	150- 159	Horse racing effect-6
	160- 169	Horse racing effect-7
	170- 179	Horse racing effect-8
	180- 189	Horse racing effect-9
	190- 199	Horse racing effect- 10
	200-209	Horse racing effect- 11
	210-219	Horse racing effect- 12
	220-229	Horse racing effect- 13
	230-239	Horse racing effect- 14
	240-249	Horse racing combination effect- 1- 14
	250-255	voice control effect
CH4	000-255	Function speed, from slow to fast
CH5	000-255	In voice control mode, 0- 127 is full color voice control, 127-255 is effect voice control
CH6	000-255	G green dimming, from dark to bright
CH7	000-255	B blue dimming, from dark to bright
CH8	000-255	W white dimming, from dark to bright

112channel mode

Channel	Function	Description
CH1	000-255	R1 red dimming, from dark to bright
CH2	000-255	G1 green dimming, from dark to bright
CH3	000-255	B1 blue dimming, from dark to bright
CH4	000-255	W1 white dimming, from dark to bright
CH5	000-255	R2 red dimming, from dark to bright
CH6	000-255	G2 green dimming, from dark to bright
CH7	000-255	B2 blue dimming, from dark to bright
CH8	000-255	W 2white dimming, from dark to bright
CH9	000-255	R3 red dimming, from dark to bright
CH10	000-255	G3 green dimming, from dark to bright
CH11	000-255	B3 blue dimming, from dark to bright
CH12	000-255	W3 white dimming, from dark to bright
...	...	...
...	...	...
...	...	...
CH105	000-255	R27 red dimming, from dark to bright
CH106	000-255	G27 green dimming, from dark to bright
CH107	000-255	B27 blue dimming, from dark to bright
CH108	000-255	W27 white dimming, from dark to bright
CH109	000-255	R28 red dimming, from dark to bright
CH110	000-255	G28 green dimming, from dark to bright
CH111	000-255	B28 blue dimming, from dark to bright
CH112	000-255	W28 white dimming, from dark to bright

114 channel mode

Channel	Function	Description
CH1	000-255	RGBW total dimming, from dark to bright
CH2	000-255	RGBW strobe
CH3	000-255	R1 red dimming, from dark to bright
CH4	000-255	G1 green dimming, from dark to bright
CH5	000-255	B1 blue dimming, from dark to bright
CH6	000-255	W1 white dimming, from dark to bright
CH7	000-255	R2 red dimming, from dark to bright
CH8	000-255	G2 green dimming, from dark to bright
CH9	000-255	B2 blue light, from dark to bright
CH10	000-255	W2 white dimming, from dark to bright
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
CH107	000-255	R27 red dimming, from dark to bright
CH108	000-255	G27 green dimming, from dark to bright
CH109	000-255	B27 blue dimming, from dark to bright
CH110	000-255	W27 white dimming, from dark to bright
CH111	000-255	R28 red dimming, from dark to bright
CH112	000-255	G28 green dimming, from dark to bright
CH113	000-255	B28 blue dimming, from dark to bright
CH114	000-255	W28 white dimming, from dark to bright

MENU

Option	Value	Description
A001	001- 512	DMX512 address code setting
8CH	2/4/6/8/112/11	Channel mode settings.
R255	000 - 255	Red dimming, from dark to bright.
G255	000 - 255	Green dimming, from dark to bright.
255	000 - 255	Blue dimming, from dark to bright
W255	000 - 255	White dimming, from dark to bright.
F000	000 - 255	RGBW strobe, speed from slow to fast.
CL16	01 - 16	8 color options + 8 breathing effects
CC09	01 - 15	color jump effect
E09	01 - 15	color gradient effect
CP09	01 - 15	color pulse effect
EF01	01 - 15	15 built-in effects to choose from
SP09	01 - 09	Built-in effect speed control
Sou1	00 - 01	00 is full color voice control, 01 is effect voice control

WASH-BAR-LICHT



BEDIENUNGSANLEITUNG 

Installations- und Betriebsanleitung:

- (1) An eine geerdete Steckdose nur für den Innengebrauch angeschlossen.
- (2) Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, vermeiden Sie Brand- oder Stromschlaggefahr. Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.
- (3) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort, die Geräteoberfläche mindestens 50 cm von Gegenständen entfernt und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
- (4) Trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung.
- (5) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten, und die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen.
- (6) Das Gerät sollte sofort gestoppt werden, wenn ein Fehler auftritt, und das Gerät nicht selbst reparieren. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um die Reparaturgenehmigung zu erhalten. Es darf nur das gleiche Zubehör mit den Originalteilen verwendet werden, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.
- (7) Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, die führen können ein Anfall bei empfindlichen Menschen.
- (8) Die Lampen dienen nur der Dekoration und sind nicht für die gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung geeignet.
- (9) Austausch der Sicherung: Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner ursprünglichen Position entfernen, durchgebrannte Sicherung herausnehmen, Sicherung mit gleichen Eigenschaften ersetzen, dann Schraube wieder drehen und anschließen das Gerät dem Netzteil übergeordnet.
- (10) **WARNUNG:** Verwenden Sie es nicht mehr, wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Die fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen. nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Die fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.
- (11) Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden, und prüfen Sie immer, ob die Struktur des Geräts stark genug ist, um mindestens zehnmal dem Gerät standzuhalten .

(12) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Stellen befestigt werden, die für ältere Menschen und Kinder nicht erreichbar sind, und niemand darf den Fußgängerüberweg unter- oder überqueren.



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

(13) Ende der Lebensdauer des Produkts: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden sollten und dass Abfälle recycelt werden sollten, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen, um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu nutzen. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, wenden Sie sich bitte an eine Sammelstelle für Elektrogeräte oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um eine umweltgerechte Verwertung des Produkts sicherzustellen.

(14). Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz Stromquelle, falls angeschlossen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Wischen Sie Staub oder Schmutz mit einem sauberen Tuch vom Produkt ab. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsches Verhalten verursacht werden Handhabung, unsachgemäße Verwendung oder Verschleiß.

(15) Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch

Hinweis: Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen. Installation, Betrieb nach Anforderung des Handbuchs. Bitte speichern Sie dieses Handbuch für Notfälle.

Startup steps for various modes

1. Automatic mode

Drücken Sie „MENU“, um „CL16“, „CC09“, „dE09“, „CP01“, „EF01“ zu finden, und drücken Sie „ENTER“. „Up“ oder „Down“ Taste, um einen der Effekte auszuwählen und „ENTER“ drücken, um den automatischen Modus zu starten.

2. Sound Mode

Drücken Sie "MENU", um "SU01" zu finden, drücken Sie "ENTER".

Drücken Sie „Up“ oder „Down“, um „SU01“ oder „SU00“ auszuwählen, und drücken Sie die „ENTER“-Taste, um den Tonmodus zu starten.

Technische Parameter

Spannung: AC110-220V 50/60HZ

Lichtquelle 1: 168 Stück 3in1 (RGB) Lampenperlen

Lichtquelle 2: 168 Stück SMD-Lampenperlen


Kanal: 2/4/6/8/112/114CH

Betrieb: DMX512, Auto, Ton, Master-Slave


Auspackanleitung

Wenn Sie das Gerät erhalten, öffnen Sie es und prüfen Sie, ob die Ware vollständig ist. Wenn nicht, benachrichtigen Sie bitte sofort den Spediteur und bewahren Sie die Verpackung auf, und wenn der Schaden aufgedeckt wird, bewahren Sie die Verpackung und alle Verpackungsmaterialien für den sicheren Transport des Geräts auf.

- 1 PCS Lampen
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Stromkabel
- 2 Bogenhalterung
- 2 Schrauben

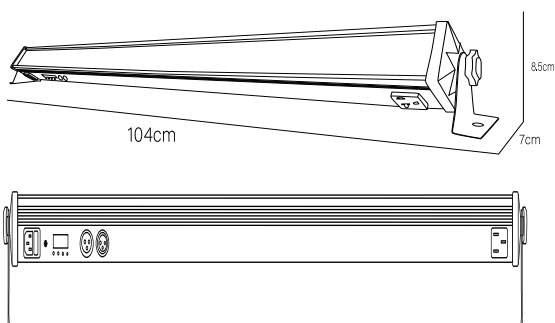


LED ANZEIGE

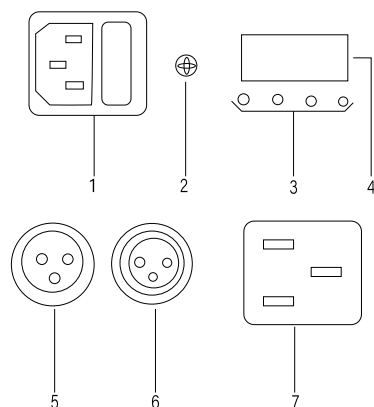

- 1.EINSCHALTEN
- 2.Boden
3. Steuertasten
(MENÜ HOCH RUNTER ENTER)
4. Anzeige
5. DMX-EINGANG
6. DMX-AUSGANG
- 7.STROM AUS


Verfahren zum Installieren der Unterstützung

1




Installieren Sie die Bügelhalterung
und mit Schrauben befestigen

2

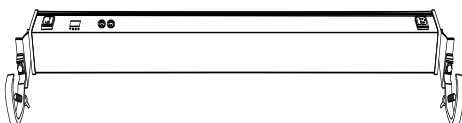


Installieren Sie die Bügelhalterung
mit dem Bogenhalter

3

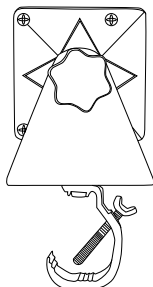

Vergewissern Sie sich, dass die
Halterungsposition korrekt installiert ist

4

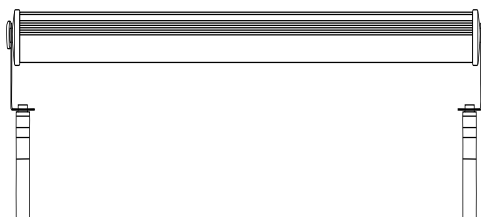


Die Position des Lampenhakens
wurde erfolgreich installiert

Los soportes de gancho no están incluidos en el paquete.

KONSOLENMODUS UND MASTER-SLAVE-MODUS

dmx out to No. 1 fixture dmx in; No. 1 fixture dmx out to No. 2 fixture dmx in; Drücken Sie "menu", um "addr" zu finden, drücken Sie "Enter", Anzeige "a001" Drücken Sie "Up" oder "Down", um die Konsole auszuwählen, den Wert von

Master-Slave-Einstellung: Lampe Nr. 1 ist je nach Einschaltmodus auf Selbststeuerung oder Sprachaktivierung eingestellt; 2, 3, 4**** sind auf DMX512-Modus eingestellt: Der DMX-Adresscode ist 001;

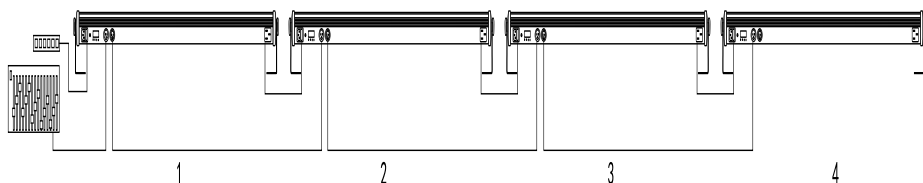

DMX-Kanal-Funktion

2 Kanalmodus

The Channel	DMX-Wert	Beschreibung der Funktion
CH1	000-009	Keine Auswirkungen
	010-021	LED Farbauswahl 2 Kanäle Farbauswahl
	022-027	Roter Atmungseffekt
	028-033	Grüner Atmungseffekt
	034-039	Blauer Atmungseffekt
	040-045	Weißer Atmungseffekt
	046-051	Gelber Atmungseffekt
	052-057	Purpurfarbener Atmungseffekt
	058-061	Cyan Atmungseffekt
	064-069	Kreislaufatmungseffekt
	070-079	Der Sprungeffekt
	080-089	Pulsationseffekt
	090-099	Pferderennen Effekt-1
	100- 109	Pferderennen Effekt 2
	110- 119	Pferderennen Effekt 3
	120- 129	Pferderennen Effekt-4
	130- 139	Pferderennen Effekt 5
	140- 149	Pferderennen Effekt 6
	150- 159	Pferderennen Effekt 7
	160- 169	Pferderennen Effekt 8
	170- 179	Pferderennen Effekt 9
	180- 189	Pferderennen Effekt-10
	190- 199	Der Pferderennen effekt-11
	200-209	Pferderennen Effekt-12
	210-219	Der Pferderennen effekt-13
	220-229	Der Pferderennen effekt-14
	230-239	Pferderennen Kombinationseffekte 1-14
	250-255	voice control effect
CH2	000-255	Funktionsgeschwindigkeit, von langsam bis schnell. Im Sprachsteuerungsmodus ist 0-127 eine vollfarbige Sprachsteuerung, 127-255 ist eine Effekt-Sprachsteuerung

4 Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	R rot dimmbar, von dunkel zu hell
CH2	000-255	G Grün verdunkelt, von dunkel zu hell
CH3	000-255	B blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH4	000-255	Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

6 Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	RGBW Volldimmen, von dunkel zu hell
CH2	005-255	Gesamtstroboskopie
CH3	000-255	R rot dimmbar, von dunkel zu hell
CH4	000-255	G Grün verdunkelt, von dunkel zu hell
CH5	000-255	B blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH6	000-255	Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

8 Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	RGBW Volldimmen, von dunkel zu hell
CH2	005-255	RGBW Stroboskop
	022-027	Keine Auswirkungen
	028-033	LED Farbauswahl 2 Kanäle Farbauswahl
	034-039	Roter Atmungseffekt
	040-045	Grüner Atmungseffekt
	046-051	Blauer Atmungseffekt
	052-057	Weißer Atmungseffekt
	058-061	Gelber Atmungseffekt
CH3	000-009	Purpurfarbener Atmungseffekt
	010-021	Cyan Atmungseffekt
	022-027	red breathing effect
	028-033	green breathing effect
	034-039	blue breathing effect
	040-045	white breathing effect
	046-051	yellow breathing effect
	052-057	purple breathing effect
	058-063	Cyan breathing effect

CH3	064-069	Kreislaufatmungseffekt
	070-079	Der Sprungeffekt
	080-089	Gradienteneffekt
	090-099	Pulsationseffekt
	100- 109	Pferderennen Effekt-1
	110- 119	Pferderennen Effekt 2
	120- 129	Pferderennen Effekt 3
	130- 139	Pferderennen Effekt-4
	140- 149	Pferderennen Effekt 5
	150- 159	Pferderennen Effekt 6
	160- 169	Pferderennen Effekt 7
	170- 179	Pferderennen Effekt 8
	180- 189	Pferderennen Effekt 9
	190- 199	Pferderennen Effekt-10
	200-209	Der Pferderennen effekt-11
	210-219	Pferderennen Effekt-12
	220-229	Der Pferderennen effekt-13
	230-239	Der Pferderennen effekt-14
	240-249	Pferderennen Kombinationseffekte-1-14
	250-255	Sound-Control-Effekt
CH4	000-255	Funktionale Geschwindigkeit, von langsam bis schnell
CH5	000-255	Im Sprachsteuerungsmodus ist 0127 eine Vollfarb-Sprachsteuerung und 127255 ist eine Effekt-Sprachsteuerung.
CH6	000-255	G Grün verdunkelt, von dunkel zu hell
CH7	000-255	B blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH8	000-255	Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

112Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	R1 rot dimmbar, von dunkel zu hell
CH2	000-255	G1 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH3	000-255	B1 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH4	000-255	W1 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
CH5	000-255	R2 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH6	000-255	G2 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH7	000-255	B2 Blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH8	000-255	W2 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
CH9	000-255	R3 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH10	000-255	G3 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH11	000-255	B3 Blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH12	000-255	W3 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
...	...	...
...	...	...
...	...	...
CH105	000-255	R27 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH106	000-255	G27 grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH107	000-255	B27 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH108	000-255	W27 Weiß dimmbar, von dunkel hell
CH109	000-255	R28 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH110	000-255	G28 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH111 1	000-255	B28 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH112	000-255	W28 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

114 Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	RGBW-Gesamtdimmung, von dunkel nach hell
CH2	000-255	RGBW Stroboskop
CH3	000-255	R1 rot dimmbar, von dunkel zu hell
CH4	000-255	G1 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH5	000-255	B1 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH6	000-255	W1 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
CH7	000-255	R2 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH8	000-255	G2 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH9	000-255	B2 Blaues Licht, von dunkel bis hell
CH10	000-255	W2 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
CH107	000-255	R27 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH108	000-255	G27 grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH109	000-255	B2 7 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH110	000-255	W2 7Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
CH111	000-255	R28 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH112	000-255	G28 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH113	000-255	B2 8 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH114	000-255	W2 8 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

MENU

NO.	INHALT	Wertebereich	Funktionen und Beschreibung
1	A001	001 - 512	Channel mode settings.
2	8CH	2/4/6/8/112/11	Rot dimmt, von dunkel zu hell.
3	R255	000 - 255	Grün wird dunkel und von dunkel zu hell.
4	G255	000 - 255	Blau dimmbar, von dunkel zu hell
5	255	000 - 255	Weiß wird dunkel und von dunkel zu hell.
6	W255	000 - 255	RGBW Strobe, Geschwindigkeit von langsam bis schnell.
7	F000	000 - 255	8 Farboptionen + 8 Atmungseffekte
8	CL16	01 - 16	Farbsprung-Effekt
9	CC09	01 - 15	Farbverlaufseffekt
10	E09	01 - 15	Farbimpulseffekt
11	CP09	01 - 15	15 Build-Effekte zur Auswahl
12	EF01	01 - 15	Geschwindigkeitsregelung mit Builtin-Effekt
12	SP09	01 - 09	00 für die Vollfarb-Sprachsteuerung und 01 für die Effekt-Sprachsteuerung
14	Sou1	00 - 01	00 is full color voice control, 01 is effect voice control

