
amazon basics

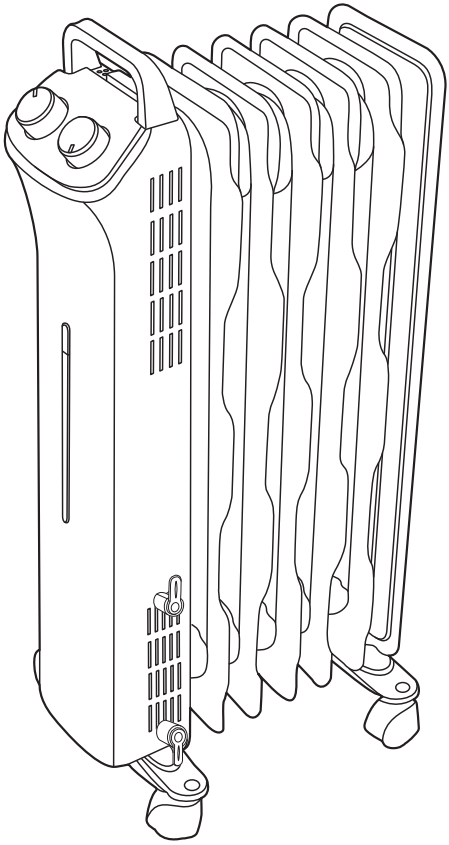

Portable Radiator Heater, Manual Control, 1500W
Radiateur Mobile, Commande manuelle, 1500 W
Calefactor de Radiador Portátil, Control Manual, 1500 W

B0828YLCY7

English 3
Français 12
Español 22

IMPORTANT INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ WARNING **Risk of electric shock!** To reduce the risk of fire or electric shock do not use with an extension cord.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE



- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug after the heater malfunctions, has been dropped or damaged by any manner. Discard heater or return to authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not use outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater. Oil in the heater is permanently sealed and does not require refilling.

- This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of the oil container are only to be made by a professional repair center that should be contacted if there is an oil leak.
- When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it In areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- This product draws up to 1500 W of power. To prevent overloading of the electrical circuit, do not plug the product into a circuit with other appliances already connected.
- The plug in the socket outlet must always be easily accessible so that it can be disconnected in an emergency.

Polarized Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit the outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.


SAVE THESE INSTRUCTIONS



Intended Use

- This product is intended for temporarily heating residential rooms with an effective area coverage of 120-160 ft^2 (11-15 m^2).
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Product Description

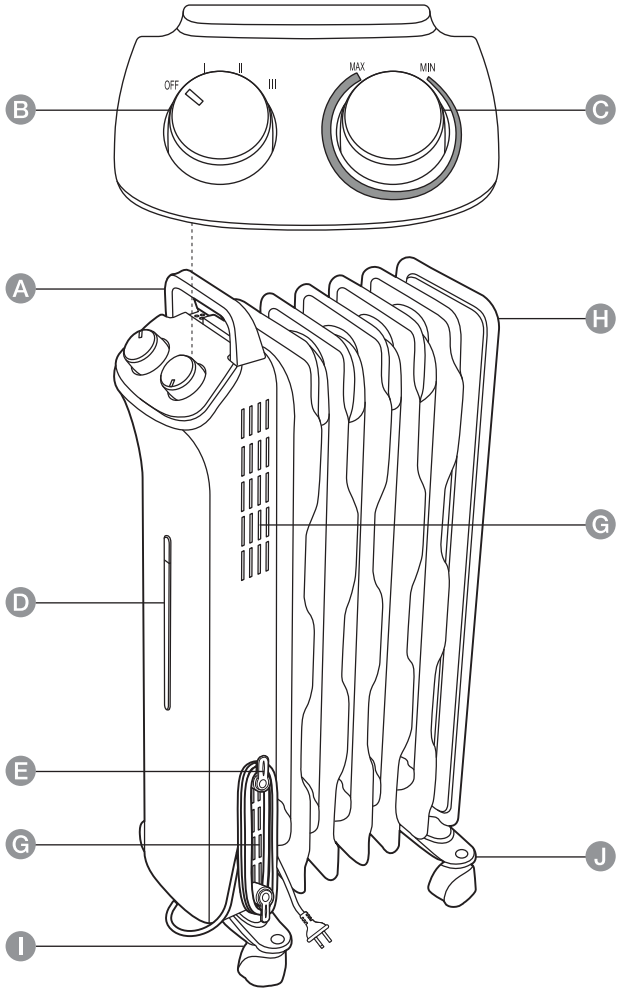

- A Handle
- B Power knob
- C Thermostat knob
- D Power indicator light
- E Cord hooks
- F Power cord with plug
- G Air vents
- H Radiator fins
- I Front caster wheels
- J Rear caster wheels

Before First Use


- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

⚠ DANGER **Risk of suffocation!** Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Installing Caster Wheels


Step 1

Turn over the product and screw the front caster wheels (I) onto the threads using the provided wing nuts.

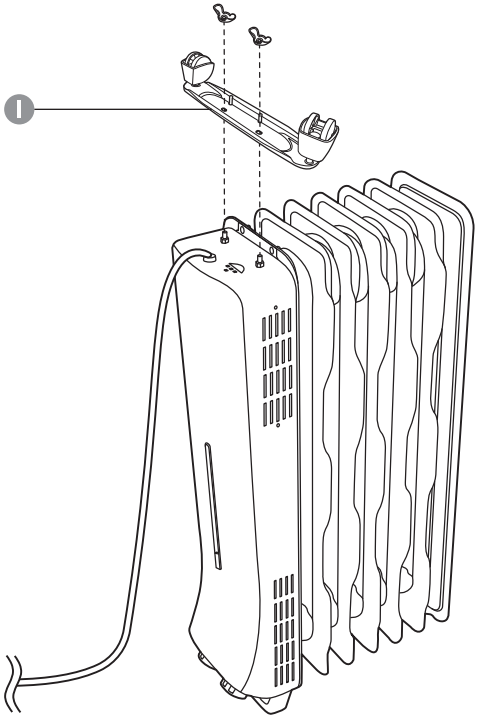


Step 2

Attach the rear caster wheels (J) by using the U-shaped bolt and locking it in between the last two radiator fins.

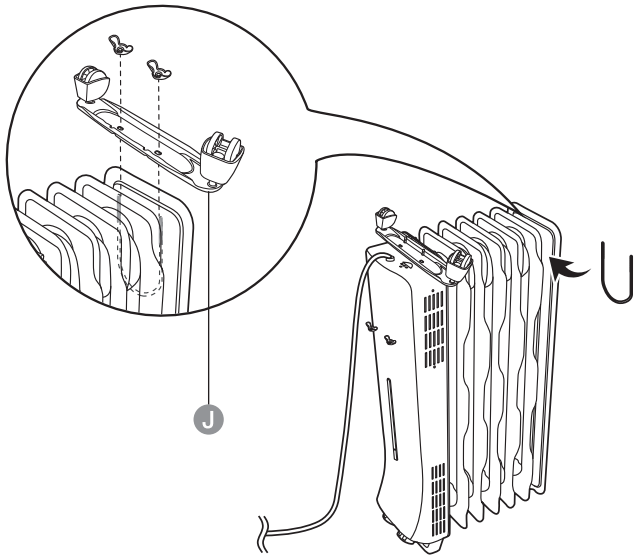

Step 3


Turn the product back over once the caster wheels (I) has been installed and before switching on the product.

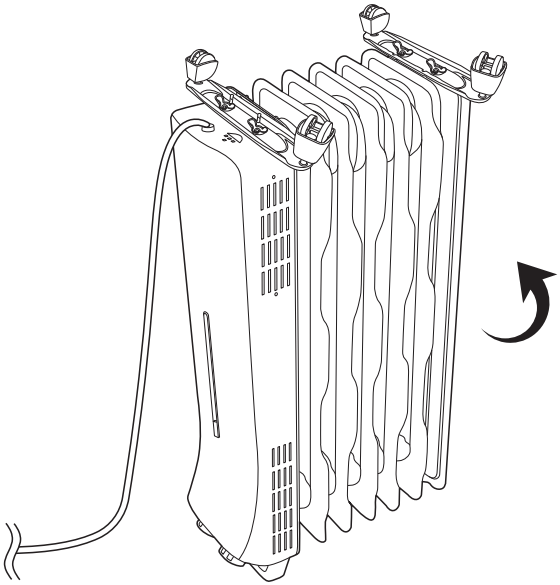

Installing Cord Hook

Step 1

Insert the cord hook (E) into the air vents (G) matching up with the holes for the screws.

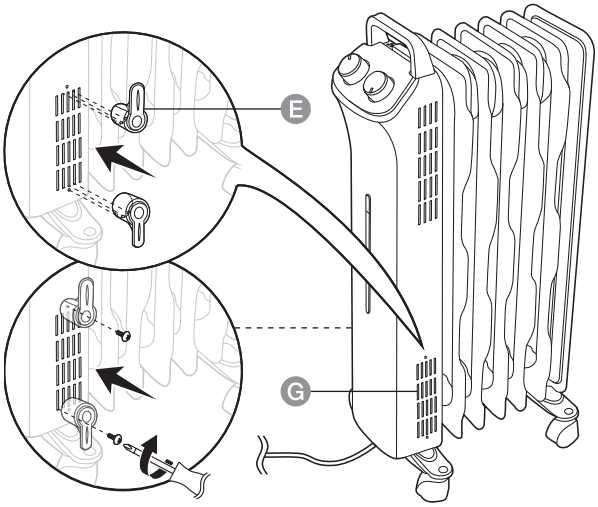

Step 2

Tighten the screws until cord hook (E) is secure.

NOTICE Cord hook (E) can be installed on either side of the product air vents (G).

Operation

Positioning the product

Place the product on a flat and stable surface to avoid risk of tipping it over.

Connecting

Fully unwind the power cord (F) and connect the plug to a suitable socket outlet.

NOTICE Once connected to the socket outlet, the power indicator (D) stays lit.

NOTICE The power indicator light (D) stays lit even once the product has been turned **OFF.**

Switching on/off

- To switch on the product, turn the power knob (B) clockwise until the desired level of power level has been selected.
- To switch off the product, turn the power knob (B) anti-clockwise until **OFF** has been selected.

Temperature setting

1. To adjust the temperature, turn the thermostat knob (C) clockwise from **MIN** to **MAX** and rotate the power knob (B) clockwise to choose one of below settings:

Setting	Power	Heat
I	600 W	Low
II	900 W	Medium
III	1500 W	High

2. When the desired temperature is reached, rotate the thermostat knob (C) anti-clockwise until the click sound. The product cycles automatically to maintain the set temperature.

NOTICE The product gradually heats up once the desired power level and temperature has been selected.

Cleaning and Maintenance



⚠ WARNING **Risk of electric shock!** To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.

⚠ WARNING **Risk of electric shock!** During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage

- Wrap the power cord (F) around the cord hooks (E).
- Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

Maintenance

Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair center.



Troubleshooting

Problem	Solution
Unexpected crackling sounds.	This is a normal sound after starting up the product. Once the heater heats up, the crackling sound goes away.
Unexpected smell.	This is the result of dust or other debris accumulating on the heating element. This is normal during first use and after prolonged storage. Make sure the product is placed in a well ventilated area. Keep the product switched on, until the smell disappears.
Heater shuts off unexpectedly	• Ensure the power cord is plugged into a working socket outlet. • Safety functions (overheating/tipped over) may have been activated. Switch off the heater to cool it down and restart.

Safety Functions

Tip-over switch

- The product automatically stops heating when it tips forward or backward. The heating element and indicator light switches off.
- After placing the product into normal position, restart the product.

Specifications

Model:	B0828YLCY7
Voltage/frequency:	120 V~, 60 Hz
Power consumption:	max. 1500 W
Dimensions (W x H x D):	approx. 13.1 x 9.8 x 26.3" 33.5 x 25 x 67 cm
Net weight:	approx. 15.41 lbs (6.99 kg)

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

amazon.com/review/review-your-purchases#

amazon.com/gp/help/customer/contact-us

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours des mesures de précaution élémentaires afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces mesures sont les suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT **Risques d'électrocution!** Afin de réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser avec un cordon prolongateur.

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR
AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR

- Lisez toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
- Cet appareil de chauffage devient chaud pendant son utilisation. Afin d'éviter toute brûlure, ne pas laisser la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Si l'appareil de chauffage est doté de poignées, utilisez-les pour le déplacer. Tenez tout matériau combustible, tel que des meubles, oreillers, literie, papiers, habits et rideaux à une distance d'au moins 3 pieds (0,9 m) de l'avant de cet appareil de chauffage et à l'écart des faces latérales et arrière.
- Faites preuve d'une extrêmement prudence lors de l'utilisation de tout appareil de chauffage par des enfants ou des personnes invalides ou en présence de ceux-ci, et à chaque fois que l'appareil de chauffage est laissé en marche et sans surveillance.
- Ne pas utiliser un appareil de chauffage dont le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé(e), ou un appareil de chauffage qui présente un dysfonctionnement, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Mettez l'appareil de chauffage au rebut, ou rapportez-le au centre de réparation agréé pour examen et/ou réparation.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil de chauffage n'est pas conçu pour être utilisé dans des salles de bains, des buanderies ou dans tout autre endroit similaire à l'intérieur. Ne jamais placer l'appareil de chauffage dans un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou dans tout autre récipient contenant de l'eau.

- Ne faites pas passer le cordon sous une moquette. Ne pas couvrir le cordon avec un tapis, des rails ou tout autre revêtement similaire. Ne pas acheminer le cordon sous des meubles ou des appareils. Maintenez le cordon à l'écart des zones de passage, et positionnez-le à un endroit où personne ne risquera pas de trébucher dessus.
- Pour mettre l'appareil de chauffage hors tension, positionnez toutes les commandes sur « Off », puis débranchez la fiche de la prise de courant.
- Ne pas y insérer des objets étrangers et ne pas laisser des objets étrangers pénétrer dans les ouvertures d'aération ou d'extraction d'air. Cela peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie, voire endommager l'appareil de chauffage. L'huile contenue dans l'appareil de chauffage est scellée en permanence et ne nécessite pas de remplissage.
- Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile doivent être effectuées exclusivement par un centre de réparation professionnel qui doit être contacté en cas de fuite d'huile.
- Lors de la mise au rebut de l'appareil de chauffage, respectez les prescriptions relatives à l'élimination de l'huile.
- Un appareil de chauffage comporte des pièces chaudes et des pièces susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles à l'intérieur. Ne pas l'utiliser dans des endroits où sont utilisés ou conservés de l'essence, de la peinture ou tout autre liquide inflammable.
- Branchez toujours les appareils de chauffage directement à une prise de courant. Ne jamais utiliser de rallonge ou de barrette de distribution secteur amovible (prise/unité de distribution d'alimentation).
- Afin de prévenir tout risque d'incendie, ne pas bloquer les entrées ou les bouches d'extraction d'air de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces molles, telles qu'un lit, où les bouches pourraient être obturées.
- Ce produit tire une puissance pouvant atteindre 1500 W. Afin de prévenir tout risque de surcharge du circuit électrique, ne pas brancher le produit sur un circuit ayant d'autres appareils déjà branchés.
- La fiche insérée dans la prise de courant doit toujours être facilement accessible afin que vous puissiez la débrancher en cas d'urgence.

Fiche Polarisée

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). Pour réduire tout risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise dans un seul sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.


CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS



Utilisation Prévue

- Ce produit est conçu pour assurer temporairement le chauffage de pièces d'habitation avec une zone de couverture effective de l'ordre de 120 à 160 pi^2 (11 à 15 m^2).
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique exclusivement. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil ou du non-respect des présentes instructions.

Description du Produit

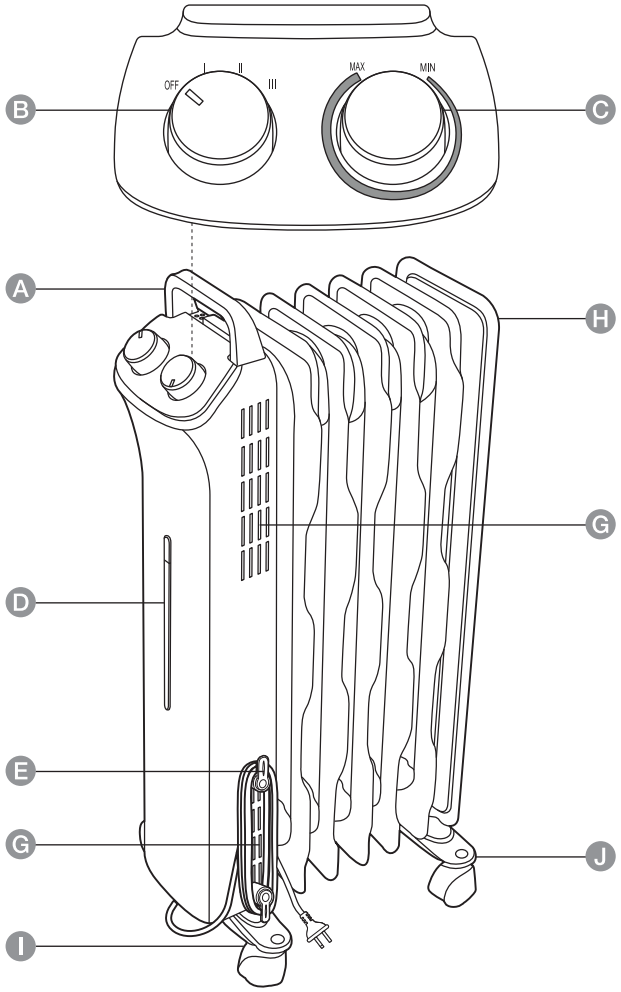

- A Poignée
- B Bouton d'alimentation
- C Bouton de réglage du thermostat
- D Voyant lumineux d'alimentation
- E Crochets d'enroulement du cordon
- F Cordon d'alimentation muni d'une fiche
- G Orifices d'aération
- H Ailettes du radiateur
- I Roulettes avant
- J Roulettes arrière

Avant la Première Utilisation


- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.
- Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- Avant de brancher le produit sur l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation et le courant nominal correspondent aux caractéristiques d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du produit.

⚠ DANGER Risque d'étouffement! Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

Installation Des Roulettes


Étape 1

Retournez le produit, puis vissez les roulettes avant (I) sur les filetages à l'aide des écrous à oreilles fournis.

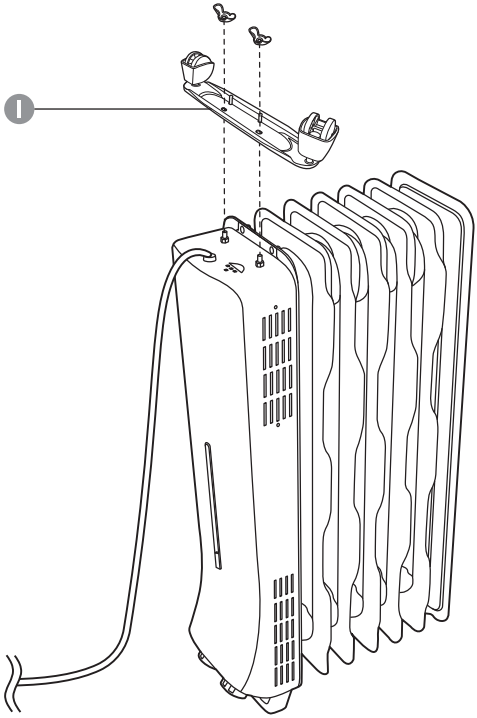


Étape 2

Fixez les roulettes arrière (J) à l'aide du boulon en forme de U et en le bloquant entre les deux dernières ailettes du radiateur.

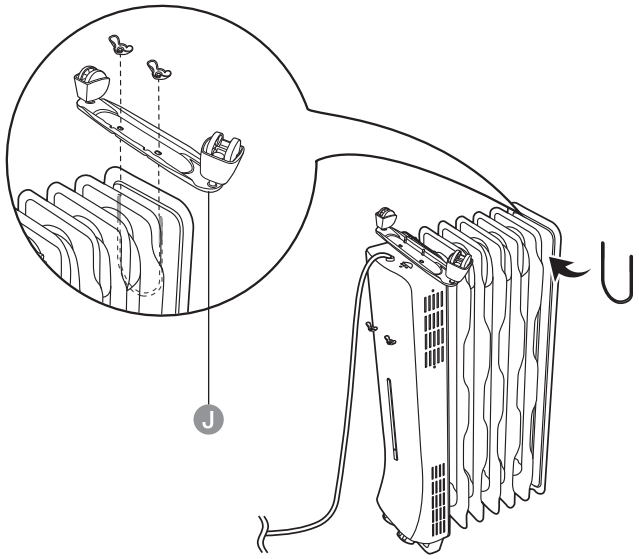

Étape 3


Retournez le produit après installation des roulettes (I) et avant de mettre sous tension le produit.

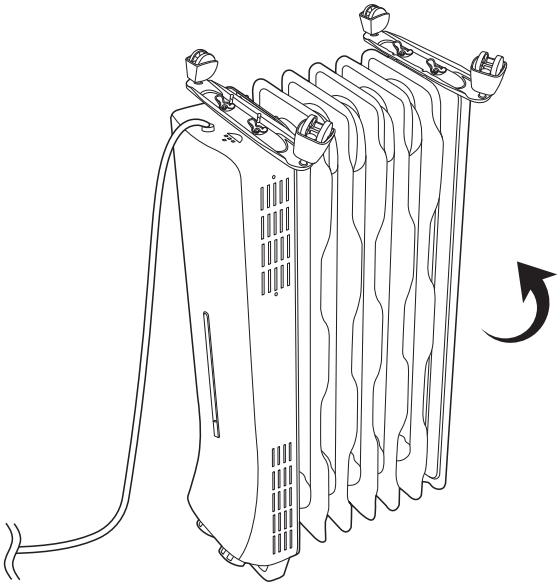

Installation du Crochet d'Enroulement du Cordon

Étape 1

Insérez le crochet d'enroulement du cordon (E) dans les orifices d'aération (G) en correspondance avec les trous prévus pour les vis.

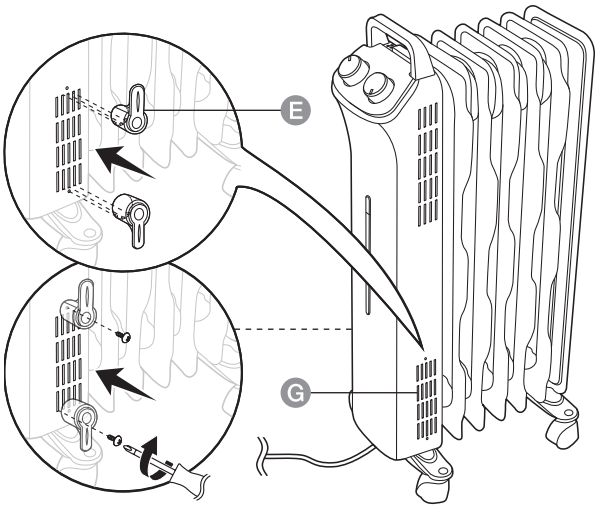

Étape 2

Serrez les vis jusqu'à ce que le crochet d'enroulement du cordon (E) soit solidement fixé.

REMARQUE Le crochet d'enroulement du cordon (E) peut être installé sur l'un des deux côtés des orifices d'aération (G) du produit.

Utilisation

Positionnement du produit

Placez le produit sur une surface plane et stable afin de prévenir tout risque de renversement.

Raccordement

Déroulez entièrement le cordon d'alimentation (F), puis branchez la fiche à une prise de courant appropriée.

REMARQUE Une fois branché à la prise de courant, le voyant d'alimentation (D) reste allumé.

REMARQUE Le voyant lumineux d'alimentation (D) reste allumé même une fois le produit mis hors tension **(OFF).**

Mise sous/hors tension

- Pour mettre sous tension le produit, tournez le bouton d'alimentation (B) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le niveau de puissance souhaité soit sélectionné.
- Pour mettre hors tension le produit, tournez le bouton d'alimentation (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que **OFF** soit sélectionné.

Réglage de la température

1. Pour régler la température, tournez le bouton de réglage du thermostat (C) dans le sens des aiguilles d'une montre de **MIN** jusqu'à **MAX,** et tournez le bouton d'alimentation (B) dans le sens des aiguilles d'une montre pour choisir l'un des réglages ci-après :

Réglage	Puissance	Chaleur
I	600 W	Faible
II	900 W	Moyen
III	1500 W	Élevé

2. Lorsque la température souhaitée est atteinte, tournez le bouton de réglage du thermostat (C) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic. Le produit se met sous tension automatiquement pour maintenir la température définie.

REMARQUE Le produit se chauffe progressivement après sélection du niveau de puissance et de la température souhaités.

Nettoyage et Entretien



⚠ AVERTISSEMENT **Risques d'électrocution!** Pour prévenir tous risques d'électrocution, débranchez le produit avant de procéder à son nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT **Risques d'électrocution!** Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais tenir le produit sous l'eau courante.

Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.

Rangement

- Enroulez le cordon d'alimentation (F) autour des crochets d'enroulement du cordon (E).
- Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.

Entretien

Toute réparation autre que celle mentionnée dans le présent manuel doit être effectuée par un centre de réparation agréé.



Dépannage

Problème	Solution
Bruits de craquements inattendus.	Il s'agit de bruits normaux après le démarrage du produit. Après chauffage de l'appareil de chauffage, les bruits de craquements s'estompent.
Odeur inattendue.	Cela résulte de l'accumulation de poussières ou d'autres débris sur l'élément chauffant. Cette odeur est normale lors de la première utilisation ou après un rangement prolongé. Assurez-vous que l'appareil est placé dans une pièce bien aéré. Laissez l'appareil sous tension jusqu'à disparition de cette odeur.
L'appareil de chauffage s'arrête de façon inattendue	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à une prise de courant fonctionnelle. • Les fonctions de sécurité (surchauffe/ basculement) ont peut-être été activées. Mettez hors tension l'appareil de chauffage afin de le refroidir, puis redémarrez-le.

Fonctions de Sécurité

Commutateur en cas de renversement

- Le produit interrompt automatiquement le chauffage lorsqu'il se renverse vers l'avant ou vers l'arrière. L'élément chauffant et le voyant lumineux s'éteignent.
- Après avoir placé le produit en position normale, redémarrez le produit.

Caractéristiques

Modèle :	B0828YLCY7
Tension/fréquence :	120 V~, 60 Hz
Consommation électrique :	1500 W au max.
Dimensions (l x H x P) :	env. 13,1 x 9,8 x 26,3 po 33,5 x 25 x 67 cm
Poids net :	env. 15,41 lb (6,99 kg)

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

amazon.com/review/review-your-purchases#

amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar dispositivos eléctricos, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, incluidas las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de descarga eléctrica!** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use cables de extensión.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO

- Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
- Este calefactor se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con su piel expuesta. Si el calefactor tiene manillas, úselas para moverlo. Mantenga los materiales combustibles tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, prendas y cortinas a al menos 3 pies (0,9 m) del frente del calefactor y alejados de los costados y parte posterior.
- Se debe tener extremo cuidado si el calefactor es usado por o cerca de niños o minusválidos, y siempre que el calefactor se deje funcionando sin supervisión.
- No use ningún calefactor que tenga el cable o clavija dañados, ni después de que haya funcionado de forma incorrecta, se haya caído o sufrido cualquier tipo de daño. Deseche el calefactor o entréguelo en un centro de servicio autorizado para que lo examinen o reparen.
- No usar en exteriores.
- Este calefactor no está hecho para usarse en baños, áreas de lavandería o lugares similares. Jamás deje el calefactor donde pueda caerse a una tina u otro contenedor de agua.
- No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, limpiapiés u objetos similares. No pase el cable bajo muebles o electrodomésticos. Acomode el cable de manera tal que esté lejos de zonas de tráfico y donde nadie pueda tropezarse con él.
- Para desconectar el calefactor, mueva los controles hacia la posición de apagado y luego saque el enchufe de la toma de corriente.
- No inserte ni permita que objetos extraños ingresen a las aberturas de ventilación, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, incendios o daños al calefactor. El aceite del calefactor está sellado permanentemente y no es necesario rellenarlo.

- El calefactor está lleno de una cantidad exacta de aceite especial. Las reparaciones que requieran abrir el contenedor de aceite solo deben realizarse mediante un centro de reparación profesional, el cual debe contactar en caso de haber una fuga de aceite.
- Al desechar el calefactor, siga las regulaciones relacionadas con el desecho de aceites.
- Un calefactor tiene en su interior partes calientes y que emiten chispas o arcos eléctricos. No usar en áreas donde se utilice o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- Conecte siempre los calefactores directamente a una toma/ receptáculo de corriente. Jamás use con un cable de extensión o alargador reubicable (tomas simples o múltiples).
- Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No usar sobre superficies deformables como camas, donde las aberturas podrían quedar bloqueadas.
- Este producto consume hasta 1500 W de potencia. Para evitar sobrecargas en el circuito eléctrico, no conecte el producto a un circuito con otros electrodomésticos ya conectados.
- La clavija debe estar accesible en todo momento, de manera tal que se pueda desconectar en caso de emergencia.

Enchufe Polarizado

Este electrodoméstico posee una clavija polarizada (una punta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta clavija está diseñada para calzar en una toma de corriente de una sola forma. Si la clavija no entra del todo en la toma de corriente, inviértala. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No modifique la clavija de ninguna manera.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Uso Previsto



- Este producto está hecho para calefaccionar temporalmente habitaciones residenciales con un área de cobertura efectiva de 120-160 pies^2 (11-15 m^2).
- Este producto está hecho solo para uso doméstico. No está hecho para uso comercial.
- Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

Descripción Del Producto

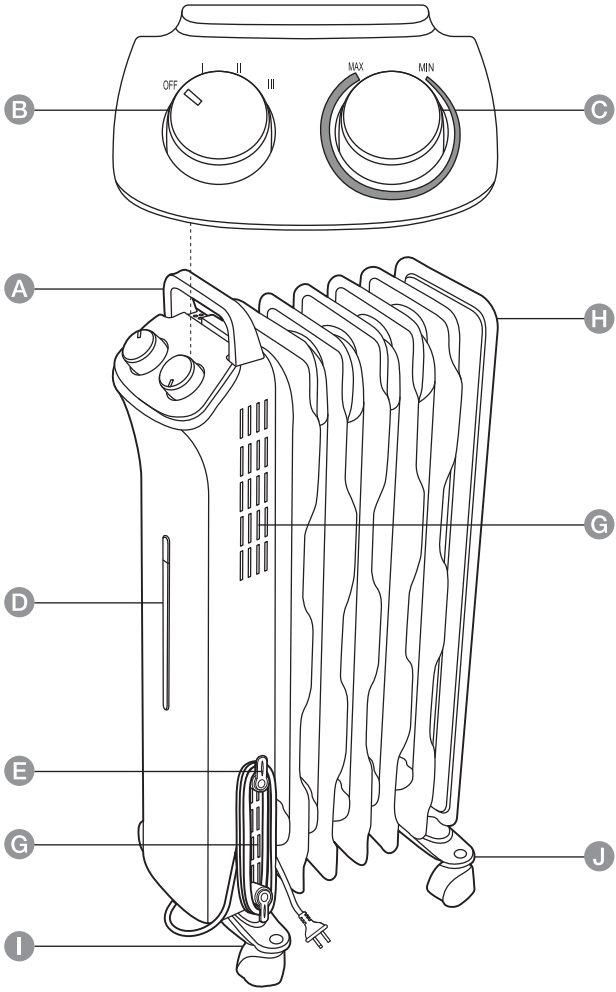

- A Manilla
- B Perilla de potencia
- C Perilla del termostato
- D Luz indicadora de encendido
- E Ganchos para el cable
- F Cable de corriente con clavija
- G Rendijas de ventilación
- H Aletas del radiador
- I Ruedecillas frontales
- J Ruedecillas traseras

Antes de Usar Por Primera Vez


- Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.
- Saque todos los materiales del empaque.
- Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, revise que el voltaje y la clasificación de la corriente concuerden con los detalles indicados en le etiqueta de clasificación del producto.

⚠ PELIGRO **¡Riesgo de asfixia!** Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

Instalación de Las Ruedecillas


Paso 1

Voltee el producto y atornille las ruedecillas frontales (I) en las roscas usando las tuercas de mariposa incluidas.

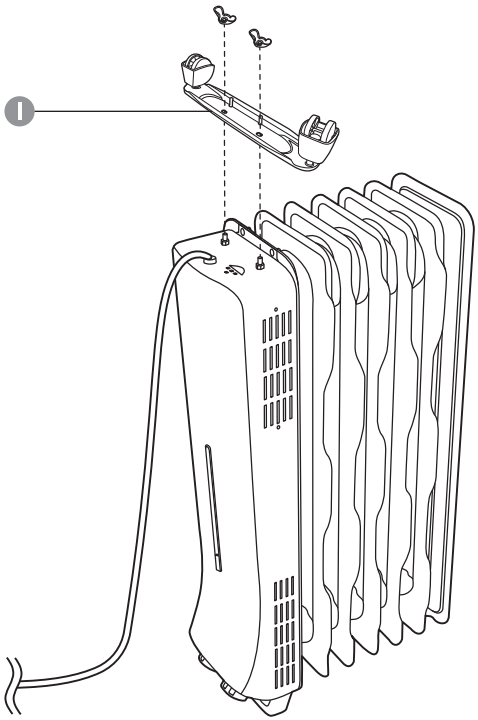


Paso 2

Fije las ruedecillas traseras (J) usando el perno en U y bloqueándolo entre las últimas dos aletas del radiador.

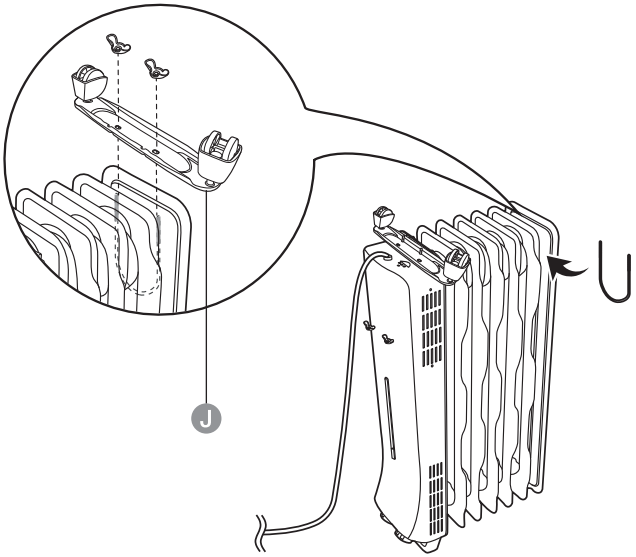

Paso 3


Voltee el producto cuando las ruedecillas (I) ya estén instaladas y antes de encender el producto.

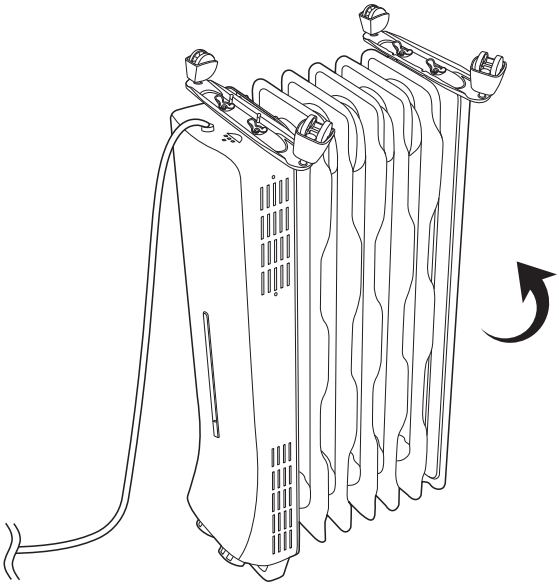

Instalación Del Gancho Para el Cable

Paso 1

Inserte el gancho para el cable (E) en las ventilaciones de aire (G) haciendo coincidir con los orificios de los tornillos.

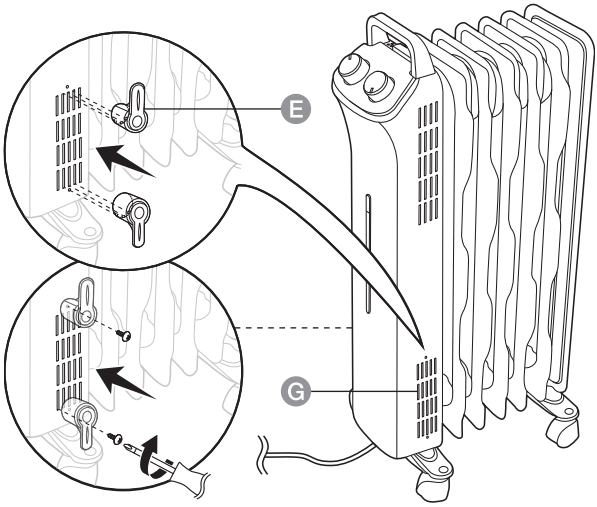

Paso 2

Apriete los tornillos hasta que el gancho para el cable (E) esté asegurado.

AVISO El gancho para el cable (E) se pueden instalar en cualquier lado de las ventilaciones de aire del producto (G).

Funcionamiento



Instalación del producto

Coloque el producto sobre una superficie estable y segura para evitar que se voltee.

Conexión

Desenrolle por completo el cable de alimentación (F) y conecte la clavija a una toma de corriente apta.

AVISO Una vez conectado a la toma de corriente, el indicador de encendido (D) se mantiene encendido.

AVISO La luz indicadora de encendido (D) permanece encendida incluso si el producto está apagado **(OFF)**.

Encendido/apagado

- Para encender el producto, gire la perilla de encendido (B) hacia la derecha hasta el nivel de potencia deseado.
- Para apagar el producto, gire la perilla de encendido (B) hacia la izquierda hasta la posición **OFF**.

Ajuste de temperatura

1. Para ajustar la temperatura, gire la perilla del termostato (C) hacia la derecha desde **MIN** a **MAX** y gire la perilla de potencia (B) hacia la derecha para escoger entre estos ajustes:

Ajuste	Potencia	Calor
I	600 W	Bajo
II	900 W	Medio
III	1500 W	Alto

2. Una vez alcanzada la temperatura deseada, gire la perilla del termostato (C) hacia la izquierda hasta que haga clic. El producto alterna automáticamente para mantener la temperatura configurada.

AVISO El producto se calienta gradualmente hasta alcanzar la temperatura y el nivel de potencia seleccionados.



Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de descarga eléctrica!** Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el equipo antes de limpiarlo.

⚠ ADVERTENCIA **¡Riesgo de descarga eléctrica!** Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Jamás coloque el producto bajo un flujo de agua.

Limpieza

- Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Almacenamiento

- Enrolle el cable de alimentación (F) alrededor de los ganchos del cable (E).
- Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.

Mantenimiento

Cualquier otra reparación aparte de las mencionadas en este manual se deben realizar en un centro de reparación profesional.



Resolución de Problemas

Problema	Solución
Sonidos de crujidos inesperados.	Es un sonido normal posterior al encendido del producto. Cuando el calefactor se caliente, el sonido de crujidos desaparecerá.
Olor inesperado.	Es el resultado del polvo u otros sedimentos acumulándose en el elemento calefactor. Es normal durante el primer uso y tras un periodo de almacenamiento extenso. Asegúrese de que el producto esté en un área bien ventilada. Mantenga el producto encendido hasta que el olor desaparezca.
El calefactor se apaga inesperadamente	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione. • Las funciones de seguridad (sobrecalentamiento/volteo) podrían haberse activado. Apague el calefactor para dejarlo enfriar y vuelva a encenderlo.

Funciones de Seguridad

Interruptor de volteo

- El producto se detiene automáticamente cuando se inclina hacia atrás o adelante. El elemento calefactor y la luz indicadora se apagarán.
- Tras colocar el producto en posición normal, restablézcalo.

Especificaciones

Modelo:	B0828YLCY7
Voltaje/frecuencia:	120 V~, 60 Hz
Consumo energético:	máx. 1500 W
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad):	aprox. 13.1 x 9.8 x 26.3 pulgadas 33.5 x 25 x 67 cm
Peso neto:	aprox. 15.41 lbs. (6.99 kg)

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.

amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

V02-07/23