HOMPANY

CORDLESS VACUUM CLEANER
USER MANUAL

SmartVac 13



WARRANTY

The 2-Year Limited Warranty

- Your HOMPANY machine has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the HOMPANY Instruction Manual.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your machine is in proper operating condition during the warranty period.

WHAT IS COVERED?

According to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.
Only applies to purchases made from authorized retailers of HOMPANY.
This warranty will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

HOMPANY shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Machines purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the HOMPANY Instruction Manual.
- The machines are used for commercial or rental purposes in addition to normal domestic use.
- Use of parts not in accordance with the HOMPANY Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by HOMPANY.
- External factors unrelated to product quality and use, like accidental water damage.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Normal wear and tear, including Dust Cup, Belt, Filter, HEPA, Brush Roller, and Power Cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush roller off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

HOW TO CLAIM?

Please keep your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your original purchase receipt with the purchase date and order number on it.
All work will be carried out by HOMPANY or its authorized agency.
Any replaced defective parts will become the property of HOMPANY.
Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

If your machine is not functioning properly, or you still have any questions after reading this manual carefully, please feel free to contact us, we will try our best to provide you with a satisfactory solution.

IMPORTANT SAFETY WARNING

Before using this machine, please read all instructions in the manual and cautionary markings on the machine carefully.

① This HOMPANY machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.

② Use only as described in this HOMPANY Operating Manual. If the machine is not working as it should, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the HOMPANY Support Team.

③ Suitable for dry locations only. Do not install, charge or use this machine outdoors, in a bathroom or within 10 feet (3 meters) of a pool. Do not use on wet surfaces and do not expose to moisture, rain or snow.

④ When using this machine, please keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts. Do not point the hose, aluminium alloy tube or other accessories at your eyes or ears or put them in your mouth.

⑤ Do not use to pick up hard objects, such as glass slag, needles,nails, etc.

⑥ Do not touch the charger with wet hands to avoid electric shock.

⑦ Use only HOMPANY recommended accessories and replacement parts.

⑧ Do not water or spill liquid onto the vacuum cleaner. If that happens, it will increase the risk of electric shock.

⑨ Please do not use the vacuum cleaner to suck the detergent, kerosene, soot, wet dust, water, sewage, matches and otheritems.

⑩ Do not throw the battery pack away, and it should be safely disposed in accordance with local regulations.

⑪ Do not use a battery pack or machine that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

⑫ The charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage is the same as that stated on the rating plate.

⑬ Unplug the charger when not in use for extended periods.












⑭ Please fully recharge the battery, when first used or used after long time storage. If the product is not used for long time, please make sure the battery is recharged and used each three months at least.

⑮ Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or the machine outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at a temperature outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.To ensure maximum battery life, HOMPANY recommends the following:

- When not in use the machine should be stored at room temperature. Recommended range: 64°F (18°C) to 82°F (28°C).
- The ambient temperature range for operation and charging should be 50°F (8°C) to 86°F (35°C).


⑯ Please store the product under cool and dry environment. Please avoid long-time sunshine on the product.

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

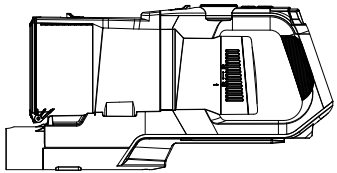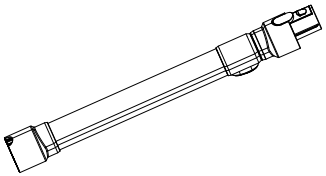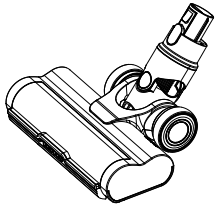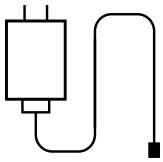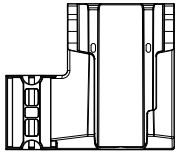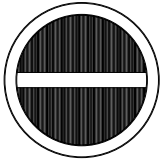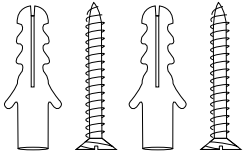
			
Corps Principal	Batterie	Tige Télescopique	Brosse Électrique
			
Adaptateur Secteur	Tenture	Suceur Plat Long	Brosse à Cheveux
			
Filtre HEPA	Hardware Bag	Brosse de Nettoyage Tête D'oie	Manuel de l'Utilisateur

INTRODUCTION AU CORPS PRINCIPAL

1.Un clic sur le bouton Effacer - (extrémité de la poignée)
2.Touche marche/arrêt
3.Contrôle de vitesse
4.Affichage numérique LED
5.Bouton de déverrouillage du bac à
6.Un clic sur le bouton Effacer - S (extrémité du bac à poussière)
7.Godet à poussière
8.Bouton de retrait de la tige télescopique
9.Bouton de déverrouillage de la batterie
10.Filtre à air de sortie
11.Batterie
12.Machine hôte
13.Tige télescopique
14.Casier de réglage de la tige télescopique
15.Bouton de retrait du tige télescopique de la brosse à sol
16.Brosse électrique
17.Rouleau brosse électrique

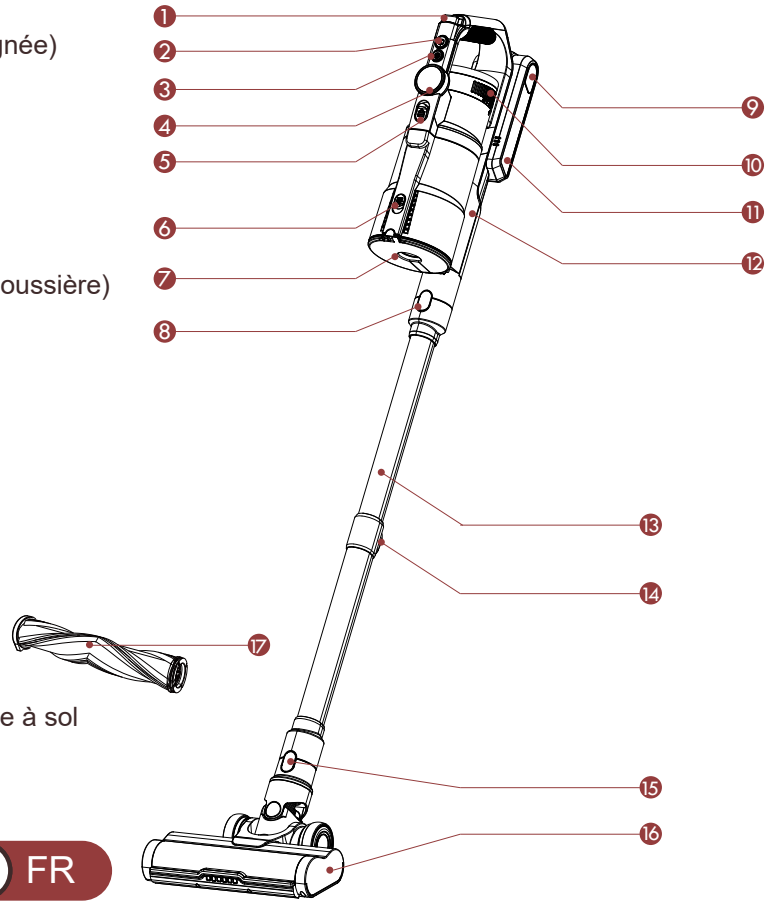

PRÉSENTATION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE

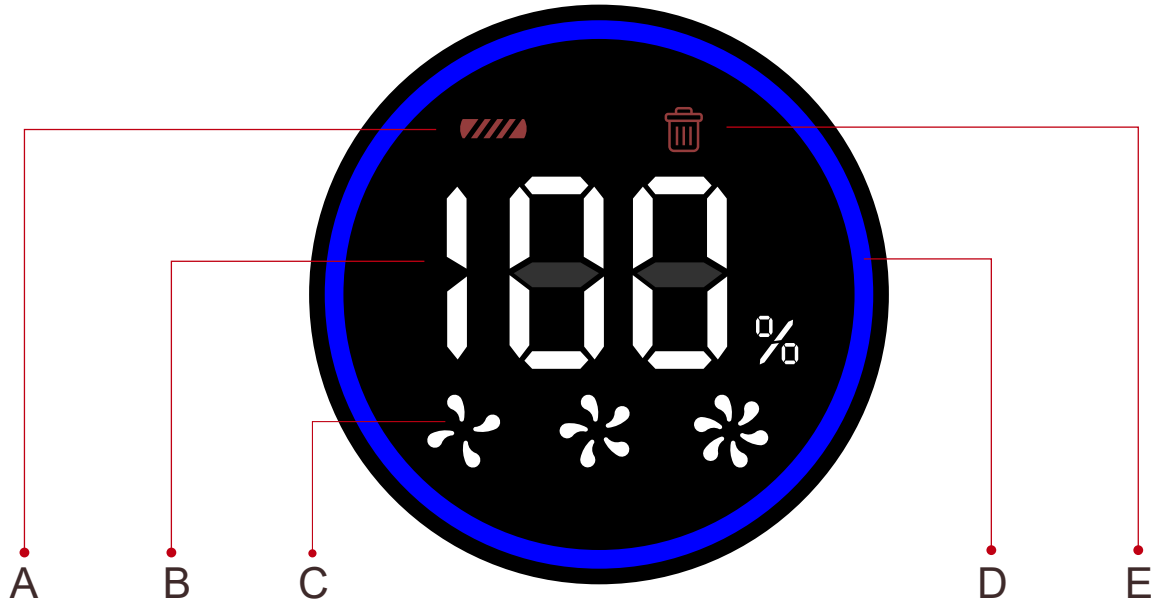

A.Indicateur de blocage de la brosse à plancher


B.Quantité d'électricité


C.Indicateur de mode d'aspiration (MID/MAX/MIN)

D. Voyants colorés de charge et de décharge

E. Rappel de tasse pleine


MÉTHODE DE COMBINAISON

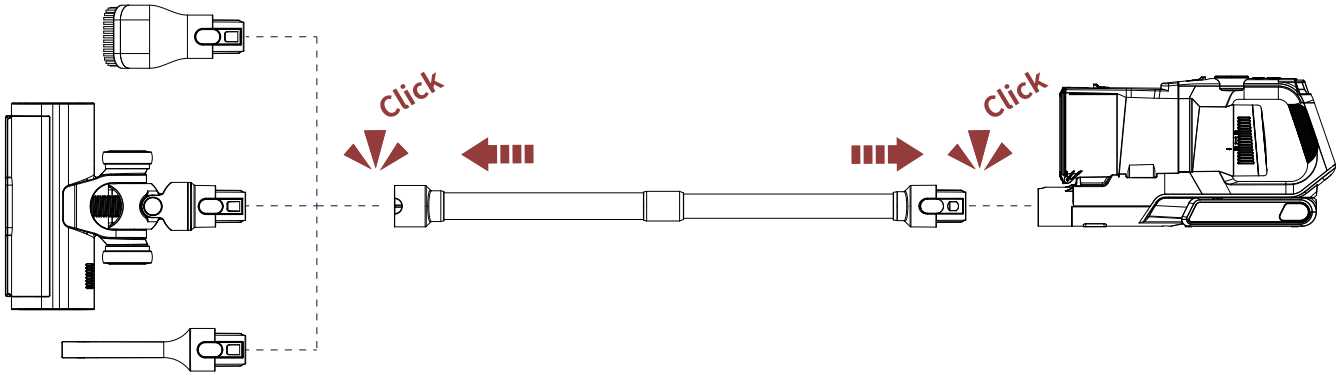


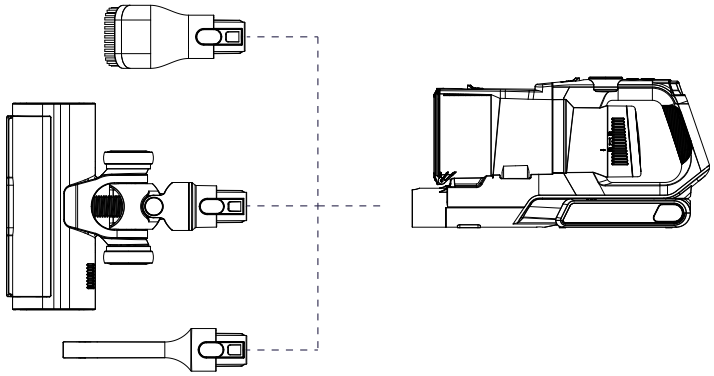

MONTAGE MURAL

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de câbles de gaz, d'eau ou d'électricité derrière la zone de montage.

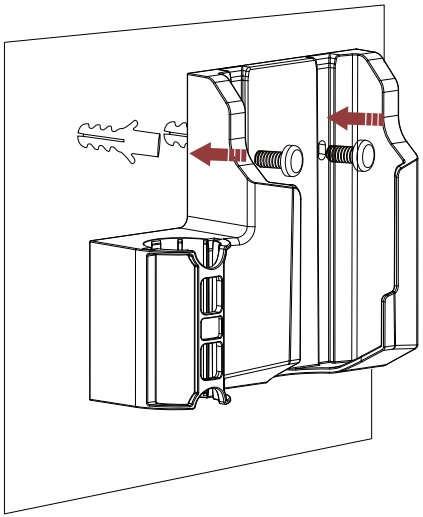


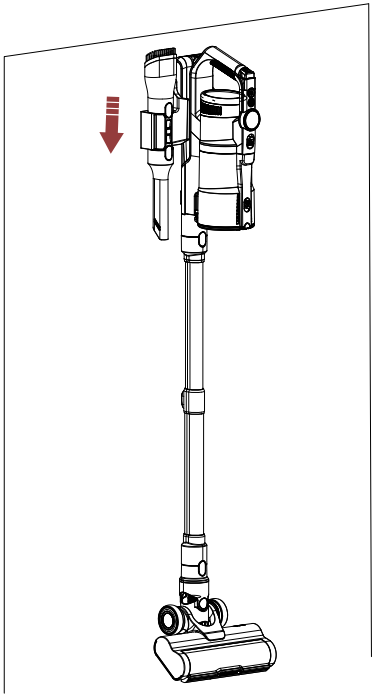


MÉTHODES DE CHARGEMENT

1. Veuillez utiliser l'adaptateur spécial HOMPANY pour charger le produit.
2. Pour la première utilisation, il est recommandé de charger complètement le produit avant de l'utiliser.
3. Veuillez le recharger à temps après chaque utilisation. Il n'est pas recommandé de vider complètement la batterie avant de la recharger.


Installation et retrait de la batterie

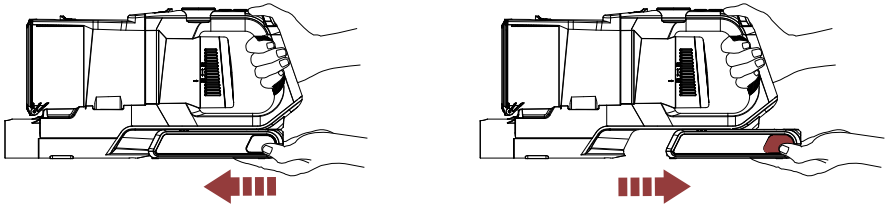


❶ Retirer la batterie et la charger séparément séparément

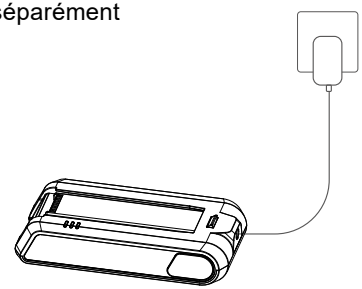

❷ Connecter le corps principal à la charge

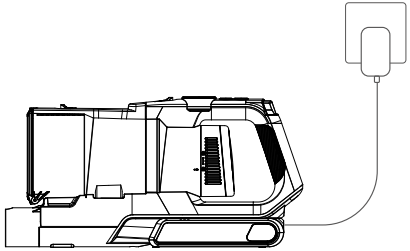

❸ Accrocher au support mural pour charger

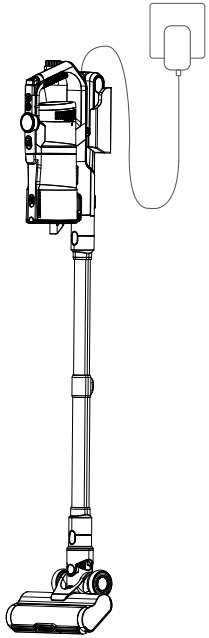


MÉTHODES DE CHARGEMENT

Entièrement chargé

Lorsque le produit est complètement chargé, l'écrannumérique LED reste allumé pendant 1 heure, puis s'éteint. reste allumé pendant 1 heure, puis s'éteint. Le témoin lumineux de la batterie reste allumé pendant 24 heures, puis s'éteint.



Écran numérique LED

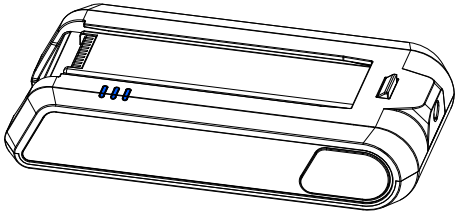



Témoin lumineux de la batterie

Utiliser un mauvais adaptateur

Lorsque l'ouverture rouge, les chiffres et les trois lumières bleues du bloc-batterie clignotent rapidement, cela signifie que l'adaptateur utilisé n'est pas le bon. Veuillez débrancher l'adaptateur, le vérifier et le remplacer par un adaptateur spécial HOMPANY.



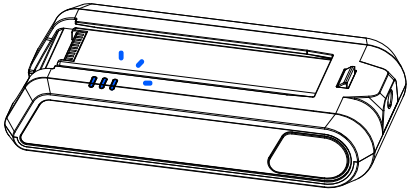


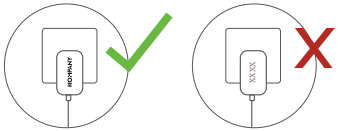

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Démarrage

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer à travailler

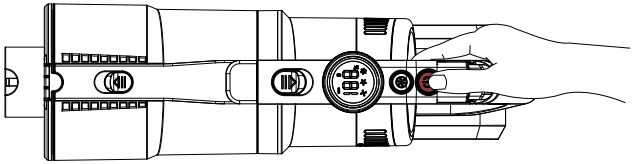


2. Affichage en temps réel de la puissance restante et de l'état de l'engrenage




La puissance restante est donnée à titre indicatif. Il peut y avoir un certain écart par rapport à l'heure réelle en fonction des modes et d'environnements différents.

Réglage de la puissance d'aspiration


1. Appuyer sur cette touche pour régler la vitesse pendant le travail

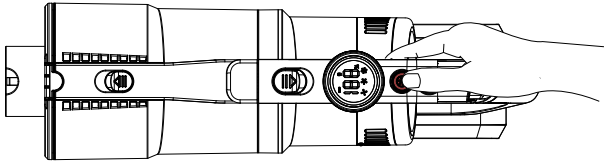

2. Affichage du témoin de réglage de la vitesse

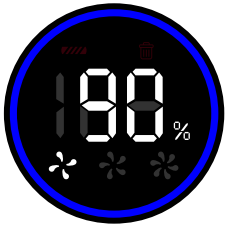

MIN

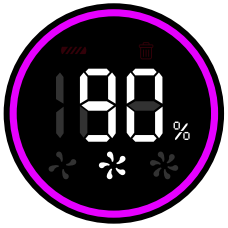

MID



MAX




3. Affichage du témoin de batterie faible
Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 15 % pendant le travail, le numéro d'affichage commence à clignoter et la batterie est sur le point de s'épuiser.


INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION


Arrêter

1. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant le travail pour terminer l'arrêt. pour terminer l'arrêt.

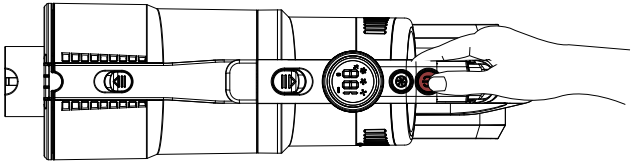

2. Lorsque l'appareil est éteint, les chiffres de l'écran continuent de clignoter pendant un certain temps, ce qui indique que le niveau de la batterie est inférieur à 30 % à ce moment-là. Afin de garantir une durée suffisante pour la prochaine utilisation et la durée du cycle de la batterie, veuillez connecter l'adaptateur pour le recharger dès que possible.

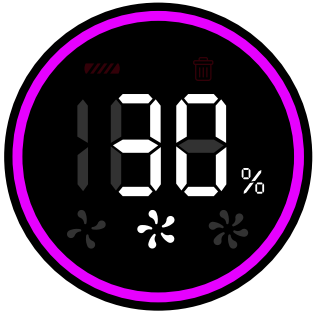

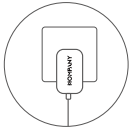

Affichage du voyant d'erreur - plein de poussière

Lorsque le panneau de la poubelle s'allume, cela signifie que le produit est bloqué. Veuillez retirer l'unité principale, la brosse à sol et les tuyaux pour le nettoyage et l'inspection.



Le voyant d'erreur s'allume - la brosse de sol est enchevêtrée


Lorsque le panneau « Veuillez envelopper » s'allume, cela signifie que le rouleau de la brosse à sol est coincé. Veuillez ramasser la brosse à sol, retirer le rouleau, nettoyer et vérifier



ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES COMPOSANTS DU PRÉFILTRE


Nettoyer le corps principal

Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'unité principale, ne la lavez pas à l'eau.

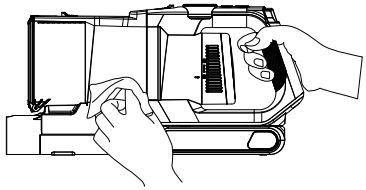


Entretien des godets à poussière


En cas d'utilisation prolongée, il est recommandé de le nettoyer et de l'entretenir une fois par mois.

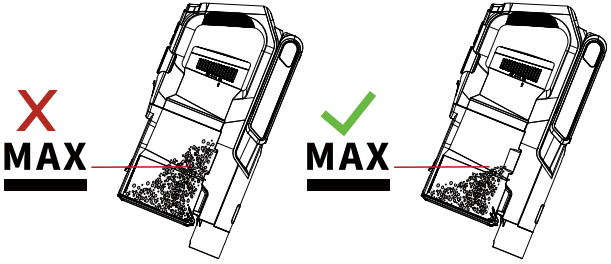


Le godet à poussière est plein

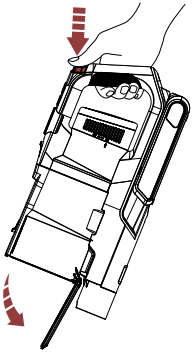


1 Un clic sur le bouton Effacer - (extrémité de la poignée)

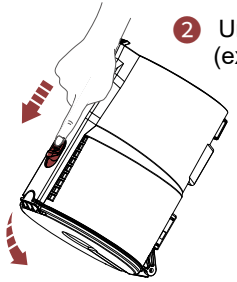

2 Un clic sur le bouton Effacer - (extrémité du bac à poussière)

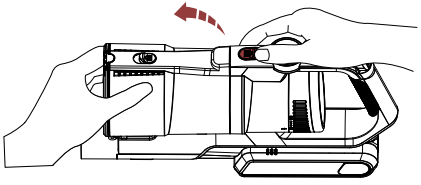

3 Retrait de la coupelle à poussière

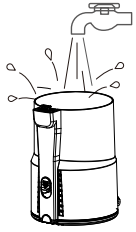


4 Nettoyage des godets à poussière

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES COMPOSANTS DU PRÉFILTRE

Entretien du filtre d'entrée d'air HEPA

HEPA ne recommande pas le nettoyage. Il suffit d'utiliser une brosse de nettoyage pour le nettoyer régulièrement. En cas d'utilisation prolongée, il est recommandé de nettoyer le filtre d'entrée d'air HEPA toutes les 2 semaines et de le remplacer tous les 2 mois pour garantir une bonne aspiration à long terme.

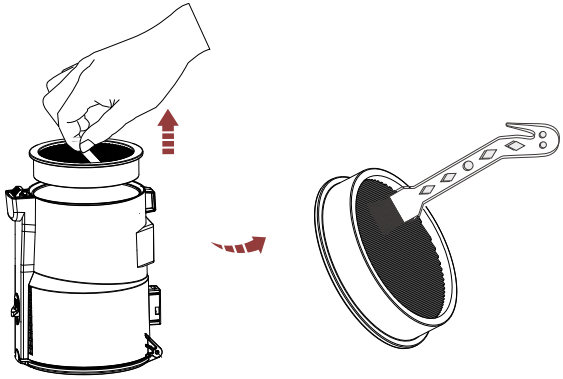


Filtre d'entrée d'air HEPA : retrait et nettoyage


Entretien du filtre cyclonique

En cas d'utilisation prolongée, il est recommandé de le nettoyer et de l'entretenir une fois par mois.

1. Filtre d'entrée d'air HEPA

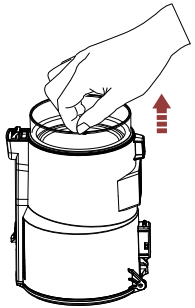


2. Démontage du filtre cyclonique

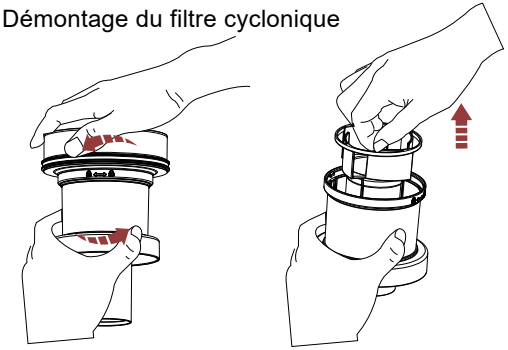

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES COMPOSANTS DU PRÉFILTRE


❸ Nettoyage du filtre cyclonique

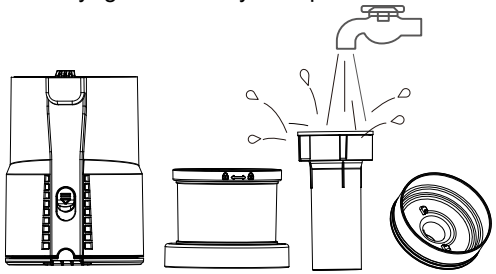




Laisser sécher à la lumière naturelle pendant 24 heures


Installation des composants du filtre

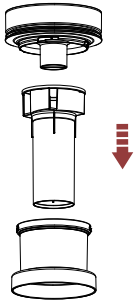

Installation de l'ensemble du filtre à poussière

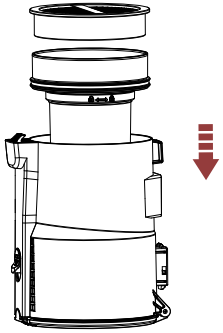

Installation de la coupelle à poussière

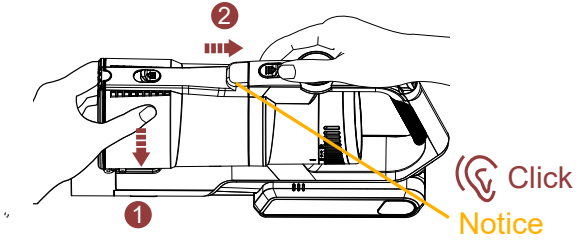


NETTOYAGE DES COMPOSANTS DU POST-FILTRE


Nettoyage des composants du post-filtre

En cas d'utilisation prolongée, il est recommandé de le nettoyer tous les six mois et de le remplacer tous les ans.


1. Retrait du couvercle de la sortie d'air

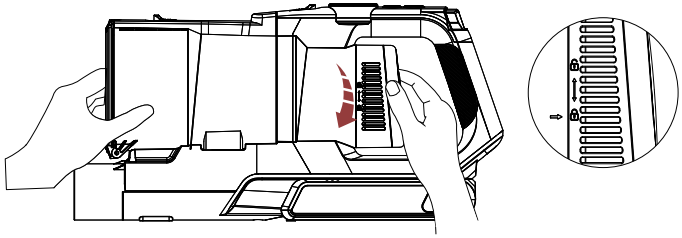


2. Démontage de la sortie d'air HEPA

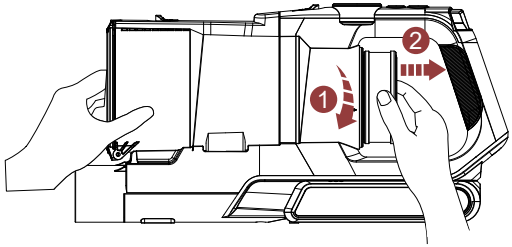


3. Nettoyage HEPA de la sortie d'air



4. Sortie d'air Installation HEPA

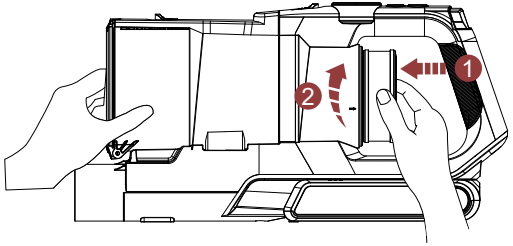


5. Installation du couvercle de la sortie d'air

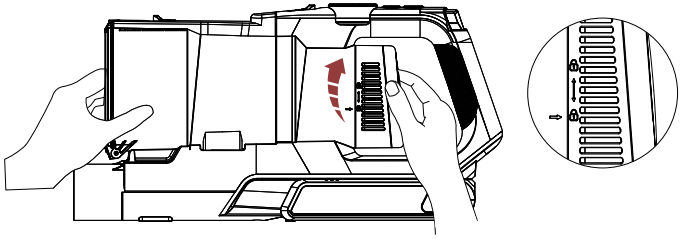


NETTOYAGE DES SOLS À LA BROSSE

Notes pour le vide


1.Avant de nettoyer la brosse pour sol, assurez-vous de retirer la brosse pour sol de l'unité principale et de débrancher l'alimentation électrique.
2. Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer le corps principal, ne le lavez pas avec de l'eau.

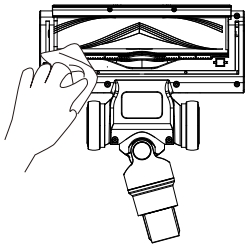


1. Brosse à sol Propre

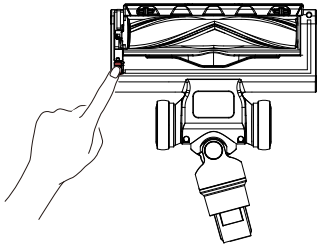


2. Ouvrir la boucle

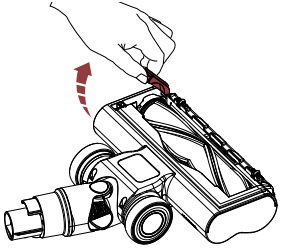


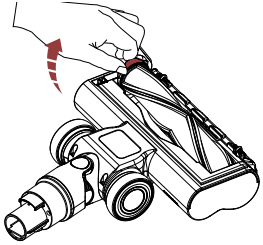


3. Retirer le rouleau

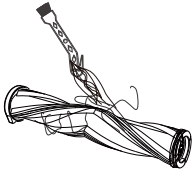


4. Emballage propre

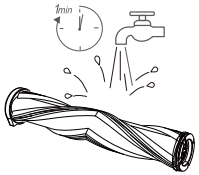


5. Rouleau lavable

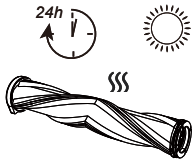

6. 24 heures de séchage

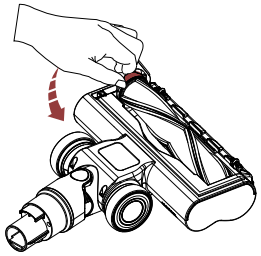

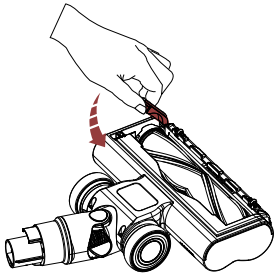



7. Installer les rouleaux et appuyer sur la boucle

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX ACCESSOIRES

Suceur plat long


Fenêtres, les coins morts des escaliers, etc.

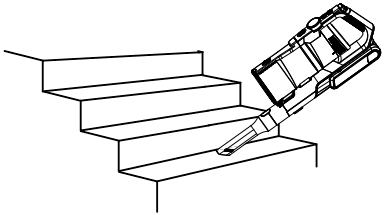


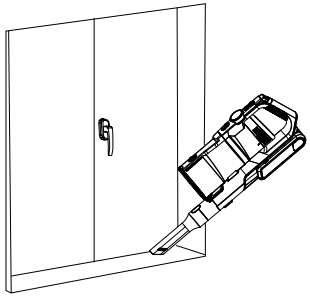

Brosse à cheveux

Convient pour nettoyer les canapés, les meubles, les claviers, etc.

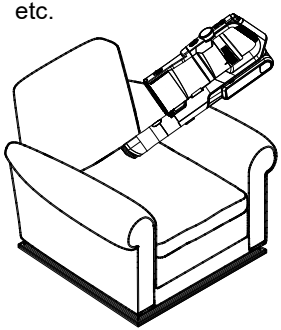

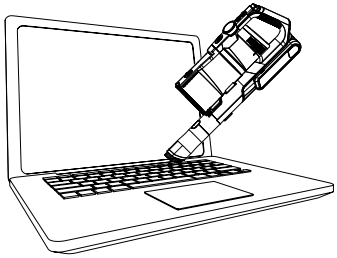

SPÉCIFICATIONS

Produit	Aspirateur sans fil
Modèle	SmartVac 13
Tension nominale	25.9V ⎓
Modes de nettoyage	MID/MAX/MIN

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'aspirateur ne fonctionne pas	1. Hors tension 2. Le bloc-batterie n'est pas en place 3. La tête de brosse motorisée est bloquée par des cheveux ou d'autres débris 4. Le bouton de l'interrupteur de protection automatique contre la surchauffe ne fonctionne pas 5. Le bouton de l'interrupteur ne fonctionne pas	1. Charger l'aspirateur 2. Le bloc-batterie est installé en place 3. Nettoyer la tête de brosse motorisée 4. Redémarrer après refroidissement 5. Contacter le service d'assistance de HOMPANY pour un remplacement
Faible aspiration	1. Le réceptacle à poussière est plein de déchets 2. Déflecteur de poussière mal aligné 3. Le filtre est obstrué ou n'est pas installé à sa place 4. L'éponge du filtre ou le filtre HEPA n'est pas sec 5. Le tube d'extension et la tête de brosse motorisée sont obstrués par des cheveux ou d'autres débris. 6. Faible puissance	1. Vider le bac à poussière 2. Aligner le déflecteur de poussière sur le trou correct 3. Nettoyer ou remplacer le filtre et le réinstaller correctement 4. Sécher l'éponge du filtre ou le filtre HEPA 5. Nettoyez le tube de rallonge et la tête de brosse motorisée 6. Recharger l'aspirateur
Le témoin de charge ne s'allume pas ou clignote anormalement	1. La batterie est déchargée ou cassée 2. Le chargeur n'est pas correctement connecté 3. Le chargeur n'est pas le bon	1. Remplacer la batterie 2. Assurez-vous que le chargeur est entièrement branché dans la prise et le bloc-batterie. 3. Utiliser le chargeur fourni par HOMPANY
Temps de fonctionnement insuffisant après la charge	1. Temps de charge insuffisant 2. Vieillissement de la batterie 3. La tête de brosse motorisée est bloquée par des cheveux ou d'autres débris 4. Le chargeur n'est pas adapté	1. Aspirateur entièrement chargé 2. Remplacer la batterie 3. Nettoyer la tête de brosse motorisée 4. Utiliser le chargeur fourni par HOMPANY

EN

EU

Contact us- We will get back to
you within 1 business day.

EN: support@hompany.top
EU: service@hompany.top

MADE IN CHINA