

2-in-1 Stick Vacuum Cleaner
Aspirateur-balai 2 en 1
Aspirador sin cables 2 en 1
B0D6QS74FM

EN	 Page	2
FR	 Page	12
ES	 Página	22

Table of Contents

1. Important Safety Instructions	3
1.1 Polarization Instruction	3
1.2 Servicing of Double-Insulated Appliances	3
2. Intended Use	4
3. Before First Use	4
4. Appliance Description	5
5. Accessories Description	6
6. Operation	6
6.1 Attaching accessories	6
6.2 Detaching accessories	7
6.3 Switching on/off	7
7. Cleaning and Maintenance	7
7.1 Cleaning	7
7.2 Storage	10
7.3 Maintenance	10
7.4 Replacement parts	10
8. Frequently Asked Questions	11
9. Specifications	11
10. Feedback and Help	11

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this appliance is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock or injury:

- ▶ Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- ▶ Do not use outdoors or on wet surfaces.
- ▶ Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- ▶ Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- ▶ Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, return it to a service center.
- ▶ Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- ▶ Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- ▶ Do not handle plug or appliance with wet hands.
- ▶ Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- ▶ Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- ▶ Turn off all controls before unplugging.
- ▶ Use extra care when cleaning on stairs.
- ▶ Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- ▶ This appliance is provided with double insulation. Use only identical replacement parts. See instructions for **Servicing of Double-Insulated Appliances**.
- ▶ Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- ▶ Do not use without dust cup and/or filters in place.

1.1 Polarization Instruction

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

1.2 Servicing of Double-Insulated Appliances

A double-insulated appliance is marked with one or more of the following: the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." or the double insulation symbol (square within a square).

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

- ▶ Remove all accessories and/or attachments before cleaning and long-term storage.
- ▶ Keep children under close supervision when using the appliance in their proximity.
- ▶ Never use a damaged, defective or malfunctioning appliance or after it was dropped. Do not attempt to repair the appliance yourself. Disconnect the appliance from the outlet and contact a professional repair centre.

- ▶ To avoid damaging the power cord, do not squash, bend or chafe it on sharp edges. Keep the power cord and appliance away from hot surfaces and open flames.
- ▶ Place the power cord in such a way that unintentional pulling or tripping over it is not possible.
- ▶ If an extension cord is used, its rating needs to be suitable for the combined power consumed by all the connected appliances.
- ▶ Do not operate the appliance with wet hands or while standing on a wet floor. Do not touch the plug with wet hands.
- ▶ Never reach to retrieve the appliance after it has fallen into water. Unplug the appliance from the outlet first.
- ▶ Do not open the appliance housing. Do not insert any foreign objects into the inside of the appliance.
- ▶ Do not pull the plug out of the outlet by the power cord. Always pull on the plug itself. Do not wrap the power cord around the appliance.
- ▶ Connect the plug to an easily reachable outlet so that in case of an emergency the appliance can be unplugged immediately. Pull the plug out of the outlet to completely switch off and disconnect the appliance. The power plug is used as a disconnecting device.
- ▶ Always switch the appliance off, before disconnecting the plug from the outlet, when not in use, before cleaning and/or before changing attachments.
- ▶ Never use accessories which are not recommended in this user manual. They could pose a safety risk to the user and might damage the appliance. Only use original parts and accessories.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Intended Use

- ▶ This appliance is intended for dry vacuuming only. It is suitable for hard floors, low pile carpets, furniture and similar surfaces.
- ▶ This appliance is intended for household use only.
- ▶ This appliance is intended to be used in dry indoor areas only.


3. Before First Use

DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before use.
- ▶ Check the appliance for transport damages.
- ▶ Before connecting the appliance to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the appliance rating label.


4. Appliance Description

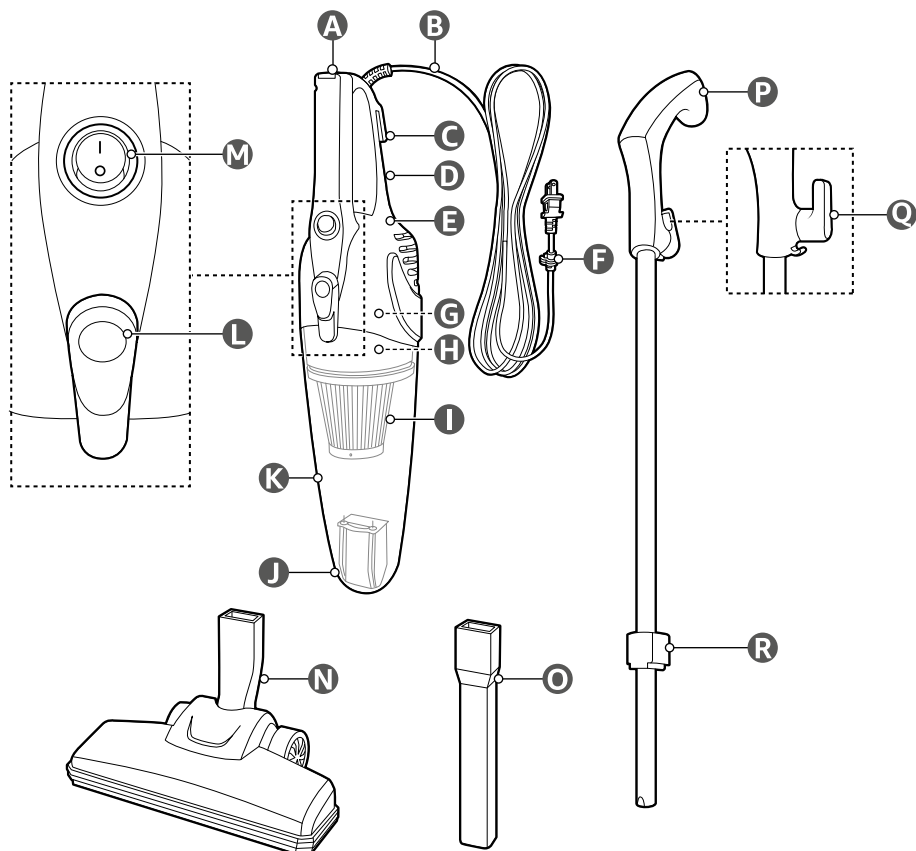

- | | |
|-------------------------------|--|
| A Extension stick lock | J Suction opening |
| B Power cord with plug | K Dust cup |
| C Lower cord storage | L Dust cup release button |
| D Handle | M On/off switch |
| E Motor unit | N Swivel brush |
| F Cord clip | O Crevice tool |
| G Motor air inlet | P Extension stick |
| H Motor filter | Q Adjustable upper cord storage |
| I HEPA filter | R Extension stick connector |


5. Accessories Description

N

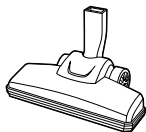


- ▶ For all normal cleaning of hard flooring and low pile carpets.
- ▶ The adjustable swivel neck allows for adjustment to vacuum in different directions and at different angles.
- ▶ When using the swivel brush (N), do not use it at head height.

O



- ▶ For cleaning in folds, crevices or corners.
- ▶ For hard-to-reach areas, such as behind furniture and between and under car seats.

P



- ▶ For floor cleaning and hard-to-reach areas.
- ▶ It is not recommended to use the extension stick (P) for cleaning carpeted stairs, upholstery or car seats.

6. Operation


6.1 Attaching accessories

NOTICE


- ▶ The appliance can be used without the extension stick (P) as a hand-held vacuum cleaner.
- ▶ The appliance can be used without the crevice tool (O) or swivel brush (N).

1. Insert the crevice tool (O) or swivel brush (N) into the suction opening (J) (Fig. 1).

1

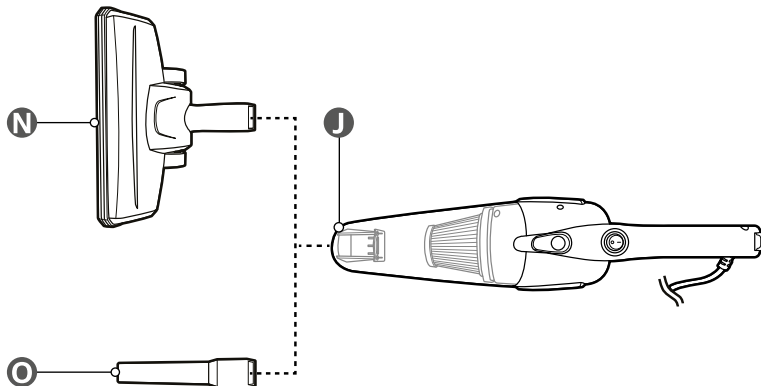

- To use the appliance in an upright position, lift the extension stick lock (A), then insert the extension stick (P) into the handle (D) (Fig. 2).
- Press the extension stick lock (A) onto the extension stick connector (R) to secure it into place (Fig. 2).

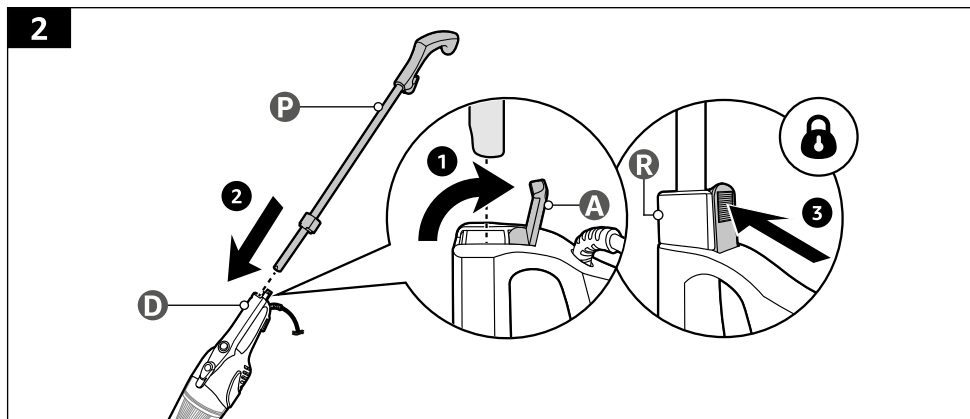

6.2 Detaching accessories

- Pull the crevice tool (O) or swivel brush (N) off the suction opening (J).
- Release the extension stick lock (A) from the extension stick connector (R).
- Pull the extension stick (P) off the handle (D).

6.3 Switching on/off

NOTICE Do not operate the appliance without the desired cleaning accessory (N/O), the HEPA filter (I) and motor filter (H) properly installed.

- Connect the power plug (B) to a suitable outlet.
- To switch the appliance on, set the on/off switch (M) to the **I** position.
- To switch the appliance off, set the on/off switch (M) to the **O** position.
- Disconnect the power plug (B) from the outlet when the appliance is not in use.


7. Cleaning and Maintenance



⚠ WARNING Risk of electric shock!

- ▶ To prevent electric shock, unplug the appliance before cleaning.
- ▶ During cleaning do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.

NOTICE Detach the accessories (N/O) from the appliance before cleaning.

7.1 Cleaning

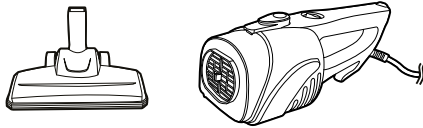	 	 
--	--	--

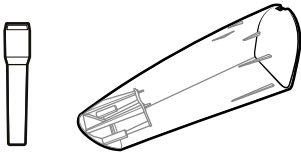
		
	✓	✓
		
	✓	✓

- ▶ To clean the appliance, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Wipe the appliance dry after cleaning.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the appliance.


7.1.1 Cleaning the dust cup

NOTICE Empty the dust cup (K) when it reaches 80 % capacity.

1. Press the dust cup release button (L) to detach the dust cup (K) from the motor unit (E) (Fig. 3).

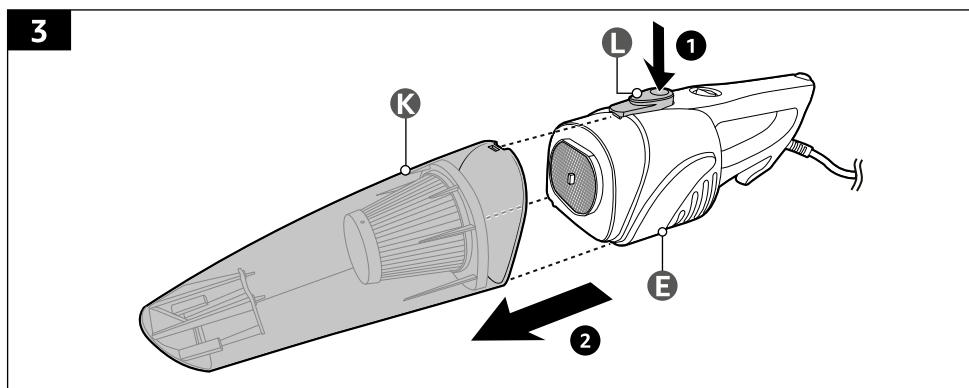

2. Remove the HEPA filter (I) from the dust cup (K) (Fig. 4). If the HEPA filter (I) is visibly dirty, refer to chapter **Cleaning the filters**.

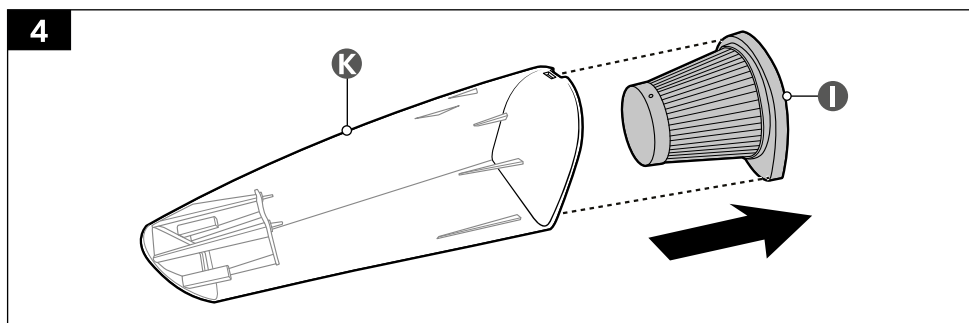

3. Dispose of any contents in the dust cup (K).
4. Clean the dust cup (K) using water and mild detergent.
5. Dry the dust cup (K) thoroughly with a clean, dry cloth.
6. Place the HEPA filter (I) securely into the dust cup (K).
7. Reattach the dust cup (K) to the motor unit (E). The dust cup (K) is securely engaged when it clicks into place.

7.1.2 Cleaning the filters


CAUTION Risk of damage!

- ▶ Do not wash the filters (H/I) in a washing machine.
- ▶ Do not dry the filters (H/I) using a hair dryer.

NOTICE

- ▶ Depending on usage frequency, it is recommended to clean the HEPA filter (I) and motor filter (H) at least twice a year or when they are visibly dirty. A clogged filter can reduce the appliance's airflow and cause the motor to overheat.
 - ▶ Replace the HEPA filter (I) with an identical replacement part (model: B0D6QKN12X) when needed.
1. Press the dust cup release button (L) to detach the dust cup (K) from the motor unit (E) (Fig. 3).
 2. Remove the HEPA filter (I) from the dust cup (K) (Fig. 4).
 3. Remove the motor filter (H) from the motor air inlet (G) (Fig. 5).


5

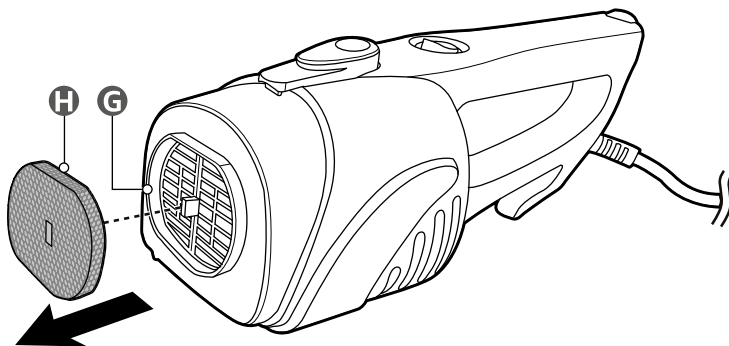

4. Tap the HEPA filter (I) and motor filter (H) gently to remove any debris. Use a soft, dry brush to remove stubborn residue from the HEPA filter (I).
5. Rinse the HEPA filter (I) and motor filter (H) under running water.
6. Leave the HEPA filter (I) and motor filter (H) to dry completely for at least 24 hours. Avoid exposing them to direct sunlight.
7. Reattach the HEPA filter (I) and motor filter (H) after they are completely dry.

7.2 Storage

- ▶ Wrap the power cord (B) around the lower cord storage (C) and the adjustable upper cord storage (Q). Secure the power plug (B) onto the power cord (B) using the cord clip (F) (Fig. 6).

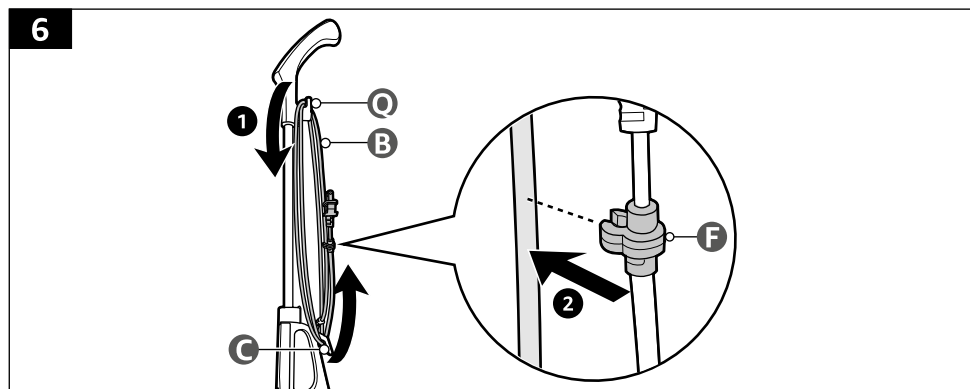

- ▶ To quickly release the power cord (B) before next use, twist the adjustable upper cord storage (Q) downwards.
- ▶ Store the appliance in a dry area. Keep away from children and pets.

7.3 Maintenance

- ▶ Any other servicing should be performed by an authorized service representative.
- ▶ The appliance has no user serviceable parts.

7.4 Replacement parts

NOTICE Use only authorized accessories and replacement parts.

Part name	Model no.
I HEPA filter	B0D6QKN12X

8. Frequently Asked Questions

Problem	Solution
The appliance does not switch on.	Check if the power plug (B) is connected to the outlet. Use a voltage tester to verify if the outlet is powered.
The appliance switches off suddenly.	▶ The appliance overheats. ▶ Clear blockages from any of the cleaning accessories (N/O) and clean the dust cup (K) and filters (H/I). ▶ Allow the appliance to cool down for at least 30 minutes before switching it on.
Dust or debris leak from the dust cup (K).	▶ Remove and clean the filters (H/I). Replace the HEPA filter (I) if needed. ▶ Make sure the cleaning accessories (N/O) are properly attached to the suction opening (J). ▶ Make sure the HEPA filter (I) is properly inserted into the dust cup (K). ▶ Make sure the motor filter (H) is properly attached to the motor air inlet (G).
The suction power is weak.	▶ Empty and clean the dust cup (K). ▶ Check if the cleaning accessories (N/O) are obstructed and remove the obstruction. ▶ Remove and clean the filters (H/I). Replace the HEPA filter (I) if needed.
The motor is abnormally noisy.	▶ Check if the cleaning accessories (N/O) are obstructed and remove the obstruction. ▶ Stop using the appliance if the noise persists. Contact an authorized service representative for inspection and repair.
The appliance emits a burnt odor.	▶ It is normal for a new appliance to emit odor during first use. This odor dissipates over time. ▶ The motor components are worn or are defective. Contact an authorized service representative for inspection and repair.

9. Specifications

Model number	VSC02A861NA
Rated voltage	120 V AC, 60 Hz
Rated power input	300 W
Suction power	9 kPa (45 W)
Protection class	Class II
Sound power level	≤82 dB(A)
Dust cup capacity	1.9 cups (0.45 L)
Power cord length	19.68 ft (6 m)

10. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Table des Matières

1. Consignes de sécurité importantes	13
1.1 Consignes relatives à la polarité	13
1.2 Entretien des appareils à double isolation	13
2. Utilisation prévue	14
3. Avant la première utilisation	14
4. Description de l'appareil	15
5. Description des accessoires	16
6. Fonctionnement	16
6.1 Fixation des accessoires	16
6.2 Retrait des accessoires	17
6.3 Mise sous/hors tension	17
7. Nettoyage et entretien	17
7.1 Nettoyage	17
7.2 Rangement	20
7.3 Entretien	20
7.4 Pièces de rechange	20
8. Foire aux questions	21
9. Caractéristiques	21
10. Commentaires et aide	21

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de cet appareil à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires, comprenant notamment :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

AVERTISSEMENT – Afin de réduire tout risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures :

- Ne laissez pas l'appareil branché en votre absence. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'en réaliser l'entretien.
- À ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- À ne pas utiliser comme jouet. Une attention particulière est requise en cas d'utilisation par ou à proximité d'enfants.
- À utiliser uniquement comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- À ne pas utiliser avec un câble ou une fiche endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, retournez-le à un centre de maintenance.
- À ne pas tirer ni transporter par le câble ; ne pas utiliser le câble comme poignée ; ne pas fermer une porte sur le câble ; ne pas tirer sur le câble lorsqu'il se trouve sur des arêtes vives ou des coins coupants. Ne faites pas passer l'appareil sur le câble. Tenez le câble à l'écart de toute surface chaude.
- À ne pas débrancher en tirant sur le câble. Pour débrancher, saisissez la fiche et non le câble.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. À ne pas utiliser avec une ouverture bouchée ; à garder exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout corps susceptible de réduire la circulation de l'air.
- Tenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute partie du corps à l'écart des ouvertures et des éléments en mouvement.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.
- Redoublez de prudence lorsque vous nettoyez des escaliers.
- À ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que de l'essence, ni dans des endroits où ces substances peuvent être présentes.
- Cet appareil est doté d'une double isolation. N'utilisez que des pièces de rechange identiques. Consultez les consignes relatives à l'**Entretien des appareils à double isolation**.
- N'aspirez rien qui brûle ou dégage de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil sans le bac à poussière et/ou les filtres en place.

1.1 Consignes relatives à la polarité

Afin de réduire tout risque de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adaptée. N'apportez aucune modification à la fiche, de quelque manière que ce soit.

1.2 Entretien des appareils à double isolation

Un appareil à double isolation est marqué d'un ou de plusieurs des éléments suivants : les mots « DOUBLE ISOLATION » ou « DOUBLEMENT ISOLÉ » ou le symbole de double isolation (un carré dans un carré).

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont présents au lieu du raccordement à la terre. Aucun dispositif de raccordement à la terre n'est prévu pour un appareil à double isolation, et aucun dispositif de raccordement à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation exige une grande prudence et une connaissance approfondie du système, et ne doit être effectué que par du personnel de maintenance qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent.

- ▶ Retirez tous les accessoires et/ou embouts avant tout nettoyage ou rangement prolongé.
- ▶ Surveillez attentivement les enfants lorsque vous utilisez l'appareil à proximité de ces derniers.
- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé, défectueux, fonctionnant mal ou ayant subi une chute. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Débranchez l'appareil de la prise et contactez un centre de maintenance spécialisé.
- ▶ Afin d'éviter d'endommager le câble d'alimentation, veillez à ne pas l'écraser, le plier, ni le racler contre des arêtes vives. Maintenez l'appareil et son câble d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes et des flammes nues.
- ▶ Disposez le câble d'alimentation de telle manière qu'il ne soit pas possible de le débrancher accidentellement et qu'il ne fasse trébucher personne.
- ▶ En cas d'utilisation d'une rallonge, sa catégorie doit être adaptée à la puissance combinée de tous les appareils branchés.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou vous tenez sur un sol humide. Ne touchez pas la fiche secteur avec les mains mouillées.
- ▶ N'essayez jamais de récupérer l'appareil une fois tombé dans l'eau. Débranchez d'abord l'appareil de la prise secteur.
- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. N'introduisez aucun corps étranger à l'intérieur de l'appareil.
- ▶ Ne débranchez pas la fiche secteur de la prise de courant en tirant sur le câble d'alimentation. Tirez toujours la fiche secteur elle-même. N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- ▶ Branchez la fiche à une prise secteur facilement accessible de sorte que le produit puisse être débranché immédiatement en cas d'urgence. Débranchez la fiche de la prise secteur pour mettre l'appareil complètement hors tension. La fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de coupure.
- ▶ Éteignez toujours l'appareil avant de débrancher la fiche de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas, avant son nettoyage et avant tout changement d'accessoire.
- ▶ N'utilisez jamais d'accessoires non préconisés dans ce mode d'emploi. Ceux-ci peuvent présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur et sont susceptibles d'endommager l'appareil. Utilisez uniquement les pièces et accessoires d'origine.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

2. Utilisation prévue

- ▶ Cet appareil est destiné à l'aspiration à sec uniquement. Convient aux sols durs, moquettes à poils ras, meubles et surfaces du même type.
- ▶ Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusivement.
- ▶ Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.


3. Avant la première utilisation

DANGER Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez et examinez tous les éléments avant l'utilisation.
- ▶ Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages dus au transport.
- ▶ Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation électrique, vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale correspondent aux caractéristiques d'alimentation figurant sur la plaque signalétique du produit.


4. Description de l'appareil

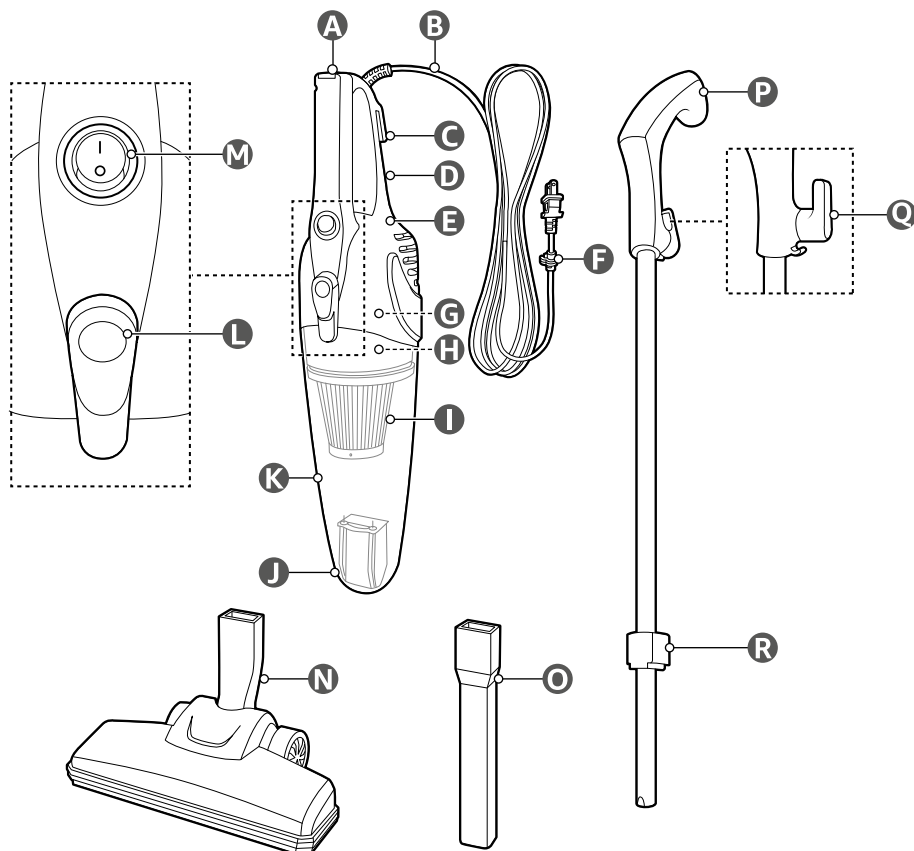

- | | |
|--|---|
| A Verrou de la rallonge | J Orifice d'aspiration |
| B Câble d'alimentation avec fiche | K Bac à poussière |
| C Rangement de câble inférieur | L Bouton de détachement du bac à poussière |
| D Poignée | M Interrupteur |
| E Bloc moteur | N Brosse pivotante |
| F Pince de câble | O Suceur plat |
| G Arrivée d'air du moteur | P Rallonge |
| H Filtre du moteur | Q Rangement de câble réglable supérieur |
| I Filtre HEPA | R Raccord de rallonge |


5. Description des accessoires

N

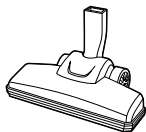


- Pour tous les nettoyages ordinaires des sols durs et des moquettes à poils ras.
- Le col pivotant réglable permet d'aspirer dans différentes directions et sous différents angles.
- Lorsque vous utilisez la brosse pivotante (N), ne l'utilisez pas à hauteur de tête.

O



- Pour le nettoyage des replis, des fentes et des coins.
- Pour les zones difficiles à atteindre, comme l'arrière des meubles et entre ou sous les sièges de voiture.

P



- Pour le nettoyage des sols et des zones difficiles d'accès.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser la rallonge (P) pour nettoyer les escaliers recouverts de moquette, les tissus d'ameublement ou les sièges de voiture.

6. Fonctionnement


6.1 Fixation des accessoires

REMARQUE


- Cet appareil peut être utilisé sans la rallonge (P) comme un aspirateur à main.
- L'appareil peut être utilisé sans le suceur plat (O) ou la brosse pivotante (N).

1. Insérez le suceur plat (O) ou la brosse pivotante (N) dans l'orifice d'aspiration (J) (illustration 1).

1

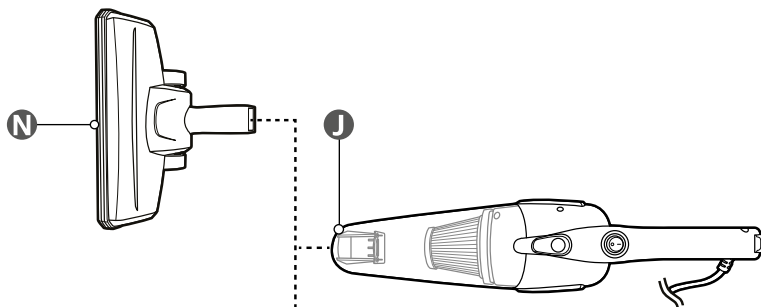

2. Pour utiliser l'appareil en position verticale, soulevez le verrou de la rallonge (A), puis insérez la rallonge (P) dans la poignée (D) (illustration 2).
3. Pressez le verrou de la rallonge (A) sur le raccord de rallonge (R) pour le maintien en place (illustration 2).

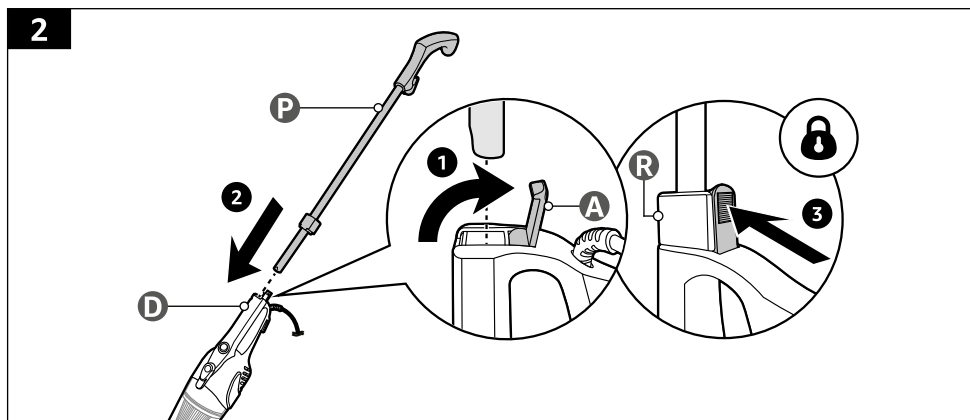

6.2 Retrait des accessoires

1. Sortez le suceur plat (O) ou la brosse pivotante (N) de l'orifice d'aspiration (J).
2. Libérez le verrou de la rallonge (A) du raccord de rallonge (R).
3. Sortez la rallonge (P) de la poignée (D).

6.3 Mise sous/hors tension

REMARQUE Ne faites pas fonctionner l'appareil sans l'accessoire de nettoyage (N/O) souhaité, le filtre HEPA (I) et le filtre du moteur (H) correctement installés.

1. Branchez la fiche d'alimentation (B) à une prise secteur adaptée.
2. Pour mettre le produit sous tension, positionnez l'interrupteur (M) sur **I**.
3. Pour mettre le produit hors tension, positionnez l'interrupteur (M) sur **O**.
4. Débranchez la fiche d'alimentation (B) de la prise secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé.


7. Nettoyage et entretien



⚠ AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique !

- Pour éviter les décharges électriques, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Pendant le nettoyage, ne plongez pas les composants électriques de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil à l'eau courante.

REMARQUE Enlevez les accessoires (N/O) de l'appareil avant de le nettoyer.

7.1 Nettoyage

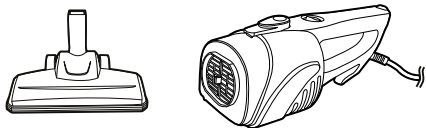
		
	✓	✓
		
	✓	✓

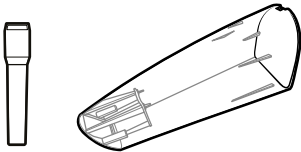- Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le avec un torchon doux et légèrement humide.
- Essuyez bien l'appareil après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer l'appareil.


7.1.1 Nettoyage du bac à poussière

REMARQUE Videz le bac à poussière (K) lorsqu'il atteint 80 % de sa capacité.

1. Pressez le bouton de détachement du bac à poussière (L) pour détacher le bac à poussière (K) du bloc moteur (E) (illustration 3).

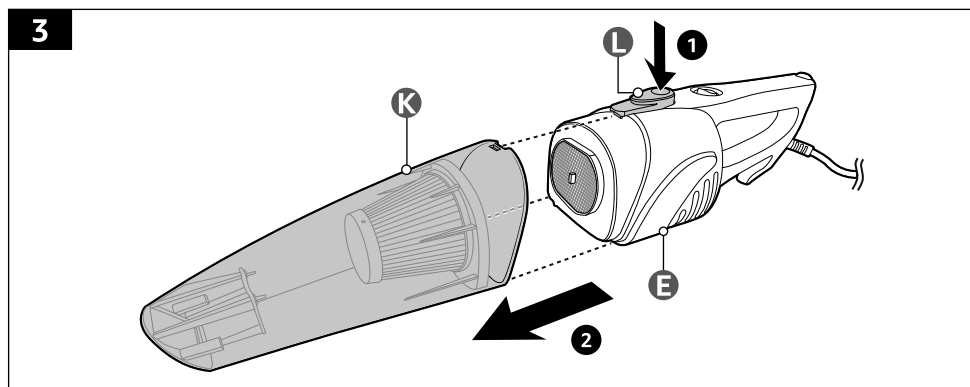

2. Démontez le filtre HEPA (I) du bac à poussière (K) (illustration 4). Si le filtre HEPA (I) est visiblement sale, reportez-vous au chapitre **Nettoyer les filtres**.

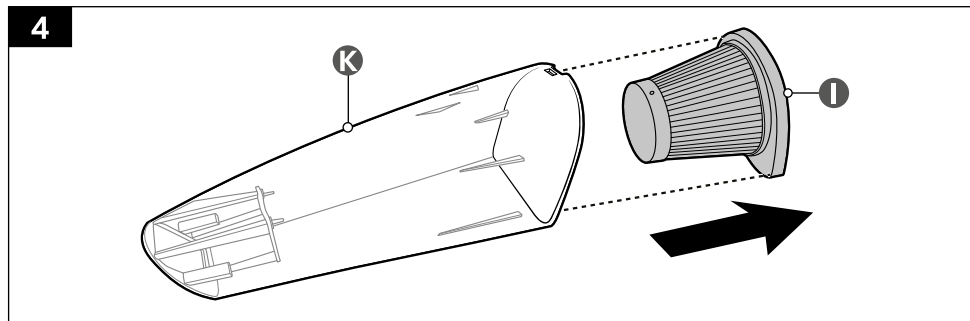

3. Débarrassez-vous tout contenu du bac à poussière (K).
4. Nettoyez le bac à poussière (K) avec de l'eau et un détergent doux.
5. Séchez parfaitement le bac à poussière (K) à l'aide d'un chiffon propre et sec.
6. Positionnez convenablement le filtre HEPA (I) dans le bac à poussière (K).
7. Fixez à nouveau le bac à poussière (K) au bloc moteur (E). Le bac à poussière (K) est bien en place lorsqu'il s'enclenche.

7.1.2 Nettoyer les filtres


ATTENTION Risque de dommages !

- ▶ Ne lavez pas les filtres (H/I) dans une machine à laver.
- ▶ Ne séchez pas les filtres (H/I) à l'aide d'un sèche-cheveux.

REMARQUE

- ▶ Selon la fréquence d'utilisation, il est recommandé de nettoyer le filtre HEPA (I) et le filtre du moteur (H) au moins deux fois par an ou lorsqu'ils sont visiblement sales. Un filtre encrassé peut réduire le débit d'air de l'appareil et provoquer une surchauffe du moteur.
- ▶ Remplacez le filtre HEPA (I) par une pièce de rechange identique (modèle : B0D6QKN12X) en cas de besoin.


1. Pressez le bouton de détachement du bac à poussière (L) pour détacher le bac à poussière (K) du bloc moteur (E) (illustration 3).
2. Retirez le filtre HEPA (I) du bac à poussière (K) (illustration 4).
3. Retirez le filtre du moteur (H) de l'arrivée d'air du moteur (G) (illustration 5).

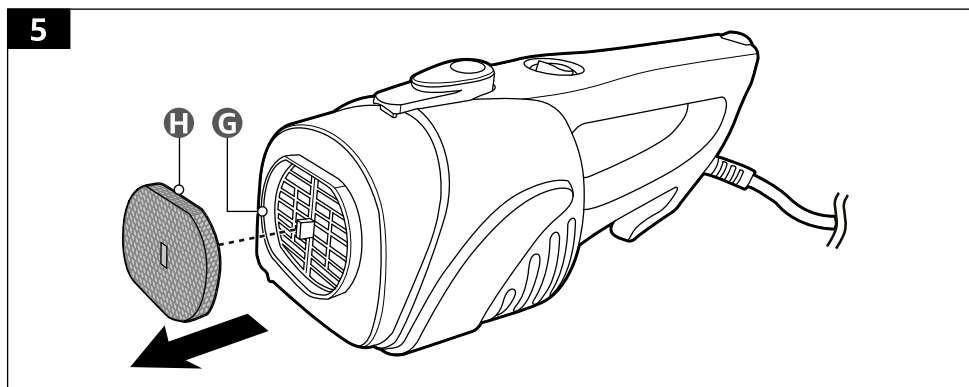

4. Tapotez le filtre HEPA (I) et le filtre du moteur (H) délicatement pour en enlever les débris. Utilisez une brosse souple et sèche pour éliminer les résidus tenaces du filtre HEPA (I).
5. Rincez le filtre HEPA (I) et le filtre du moteur (H) sous l'eau du robinet.
6. Laissez le filtre HEPA (I) et le filtre du moteur (H) sécher complètement pendant au moins 24 heures. Évitez de les exposer à la lumière directe du soleil.
7. Remettez en place le filtre HEPA (I) et le filtre du moteur (H) une fois qu'ils sont complètement secs.

7.2 Rangement

- Enroulez le câble d'alimentation (B) autour du rangement de câble inférieur (C) et du rangement de câble réglable supérieur (Q). Fixez la fiche d'alimentation (B) sur le câble d'alimentation (B) à l'aide de la pince de câble (F) (illustration 6).

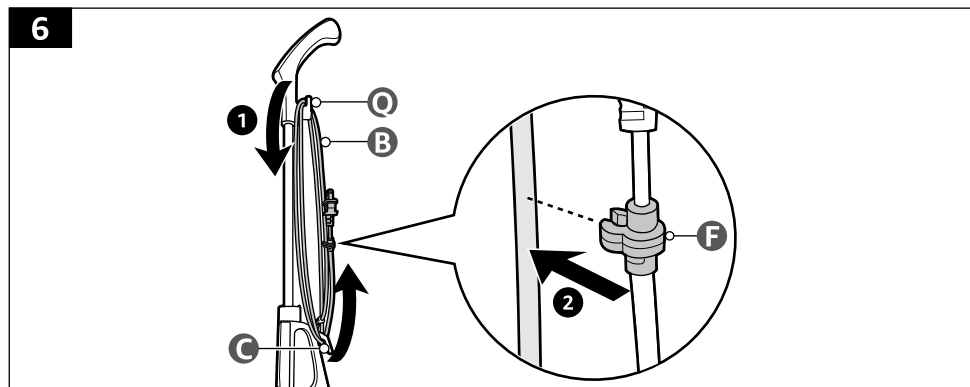

- Pour libérer rapidement le câble d'alimentation (B) avant la prochaine utilisation, tournez vers le bas le rangement de câble réglable supérieur (Q).
- Rangez l'appareil dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux de compagnie.

7.3 Entretien

- Toute autre opération d'entretien doit être effectuée par un technicien agréé.
- L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.

7.4 Pièces de rechange

REMARQUE N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange approuvés.

Nom de la pièce	Numéro de modèle
I Filtre HEPA	B0D6QKN12X

8. Foire aux questions

Problème	Solution
L'appareil ne se met pas sous tension.	Assurez-vous que la fiche d'alimentation (B) est bien branchée à la prise secteur. Utilisez un tensiomètre pour vous assurer que la prise secteur est bien alimentée.
L'appareil s'éteint soudainement.	▶ L'appareil est en surchauffe. ▶ Éliminez toute obstruction des accessoires de nettoyage (N/O) et nettoyez le bac à poussière (K) et les filtres (H/I). ▶ Laissez l'appareil refroidir au moins 30 minutes avant de l'allumer.
De la poussière ou des débris s'échappent du bac à poussière (K).	▶ Retirez et nettoyez les filtres (H/I). Repositionnez ensuite le filtre HEPA (I). ▶ Assurez-vous que les accessoires de nettoyage (N/O) sont correctement fixés à l'orifice d'aspiration (J). ▶ Assurez-vous que le filtre HEPA (I) est correctement inséré dans le bac à poussière (K). ▶ Assurez-vous que le filtre du moteur (H) est correctement fixé à l'arrivée d'air du moteur (G).
La puissance d'aspiration est faible.	▶ Videz et nettoyez le bac à poussière (K). ▶ Vérifiez si les accessoires de nettoyage (N/O) sont obstrués et supprimez l'obstruction. ▶ Retirez et nettoyez les filtres (H/I). Repositionnez ensuite le filtre HEPA (I).
Le moteur est anormalement bruyant.	▶ Vérifiez si les accessoires de nettoyage (N/O) sont obstrués et supprimez l'obstruction. ▶ Cessez toute utilisation de l'appareil si le bruit persiste. Contactez un technicien agréé pour l'inspection et la réparation.
L'appareil dégage une odeur de brûlé.	▶ Il est normal qu'un appareil neuf dégage une odeur lors de sa première utilisation. Cette odeur se dissipe au fil du temps. ▶ Les composants du moteur sont usés ou défectueux. Contactez un technicien agréé pour l'inspection et la réparation.

9. Caractéristiques

Référence du modèle	VSC02A861NA
Tension nominale	120 V CA, 60 Hz
Puissance d'entrée nominale	300 W
Puissance d'aspiration	9 kPa (45 W)
Classe de protection	Classe II
Niveau de puissance acoustique	≤82 dB(A)
Volume du bac à poussière	1,9 tasse (0,45 L)
Longueur du câble d'alimentation	19,68 pieds (6 m)

10. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Tabla de contenido

1. Instrucciones importantes de seguridad	23
1.1 Instrucciones de polarización	23
1.2 Mantenimiento de los aparatos con doble aislamiento	23
2. Uso previsto	24
3. Antes del primer uso	24
4. Descripción del aparato	25
5. Descripción de los accesorios	26
6. Funcionamiento	26
6.1 Acoplamiento de accesorios	26
6.2 Extracción de accesorios	27
6.3 Encendido y apagado	27
7. Limpieza y mantenimiento	27
7.1 Limpieza	27
7.2 Almacenamiento	30
7.3 Mantenimiento	30
7.4 Piezas de repuesto	30
8. Preguntas más frecuentes	31
9. Especificaciones	31
9.1 Información del importador	32
10. Comentarios y ayuda	32

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si este aparato se pone a disposición de un tercero, deberá incluir estas instrucciones.

Al utilizar aparatos eléctricos, tome siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

- ▶ No deje el aparato desatendido si está enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente si no lo utiliza y antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- ▶ No lo utilice en exteriores ni en superficies húmedas.
- ▶ No debe utilizarse como un juguete. Preste atención al utilizar el aparato cerca de niños.
- ▶ Utilícelo solo como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- ▶ No lo utilice con un cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debiera, ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o ha caído en agua, debe devolverse a un centro de servicio.
- ▶ No tire ni lo lleve por el cable, no utilice el cable como asa, no cierre una puerta con el cable ni pase el cable por bordes afilados o esquinas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- ▶ No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, tire del enchufe, no del cable.
- ▶ No manipule el enchufe ni el cable con las manos húmedas.
- ▶ No inserte ningún objeto en las aperturas. No lo utilice si tiene alguna apertura bloqueada; manténgalo limpio de polvo, pelusa, pelos y cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- ▶ Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de aperturas y piezas móviles.
- ▶ Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
- ▶ Preste especial atención al limpiar escaleras.
- ▶ No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo utilice en zonas donde pudieran estar presentes.
- ▶ Este aparato cuenta con doble aislamiento. Utilice solo piezas de repuesto idénticas. Consulte las instrucciones para el **mantenimiento de los aparatos con doble aislamiento**.
- ▶ No retire nada que esté en llamas o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- ▶ No lo use sin el depósito de polvo ni los filtros colocados.

1.1 Instrucciones de polarización

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Que solo encaja, de una sola manera, en una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no encaja totalmente a la toma, gírelo. Si aun así no encaja, contacte con un electricista profesional para instalar la toma de corriente adecuada. No modifique el enchufe de ninguna forma.

1.2 Mantenimiento de los aparatos con doble aislamiento

Un aparato con doble aislamiento está marcado con uno o más de los siguientes elementos: las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" o "AISLAMIENTO DOBLE" o el símbolo de doble aislamiento (cuadrado dentro de un cuadrado).

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de una conexión a tierra. Un aparato con doble aislamiento no incluye ningún medio de conexión a tierra, ni tampoco debe añadirse este tipo de conexión al aparato. El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento es extremadamente delicado y requiere conocimientos sobre el sistema, por lo que solo debe realizarlo personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto de un aparato con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que se sustituyen.

- Retire todos los accesorios o complementos antes de la limpieza y el almacenamiento a largo plazo.
- Mantenga a los niños bajo estrecha vigilancia al utilizar el aparato cerca de ellos.
- Nunca utilice un aparato dañado, defectuoso o que no funcione correctamente, ni después de que se haya caído. Nunca intente reparar el aparato usted mismo. Desconecte el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de reparaciones profesional.
- Para evitar que se dañe el cable de alimentación, no lo aplaste, doble o arrastre por cantos afilados. Mantenga el cable de alimentación y el aparato alejados de superficies calientes y llamas abiertas.
- Coloque el cable de alimentación de manera que nadie pueda tropezar o tirar de él sin querer.
- Si se usa un cable alargador, su capacidad debe ser adecuada para la potencia combinada consumida por todos los aparatos conectados.
- No utilice el aparato con las manos mojadas o cuando se encuentre situado sobre un suelo mojado. No toque el enchufe con las manos húmedas.
- Nunca intente recuperar el aparato después de que se haya caído al agua. En primer lugar, desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- No abra la carcasa del aparato. No inserte objetos extraños dentro del aparato.
- No desenchufe el enchufe de la toma tirando del cable de alimentación. Tire siempre del propio enchufe. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente de fácil acceso para que, en caso de emergencia, el aparato pueda desenchufarse de inmediato. Desconecte el enchufe de la toma de corriente tirando de él para apagar y desconectar por completo el aparato. El enchufe de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión.
- Apague siempre el aparato antes de desconectar el enchufe de la toma de corriente cuando no lo use, antes de limpiarlo o antes de cambiar los accesorios.
- Nunca use accesorios no recomendados en el material de usuario. Podrían suponer un riesgo para el usuario y dañar el aparato. Utilice solo accesorios y piezas originales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Uso previsto

- Este aparato solo se ha diseñado para aspirar en seco. Es adecuado para suelos duros, alfombras de pelo corto, muebles y superficies similares.
- Este aparato solo se ha diseñado para uso doméstico.
- Este aparato se ha diseñado para usarlo únicamente en interiores secos.


3. Antes del primer uso

PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos: estos materiales son una fuente potencial de peligro, por ejemplo, de asfixia.

- Retire todos los materiales del embalaje.
- Saque y revise todos los componentes antes de empezar a utilizarlos.
- Compruebe si el electrodoméstico ha sufrido daños durante el transporte.
- Antes de conectar el aparato al suministro de alimentación, compruebe que el voltaje del suministro y la corriente nominal corresponden a los detalles del suministro de alimentación que se muestran en la etiqueta del aparato.


4. Descripción del aparato

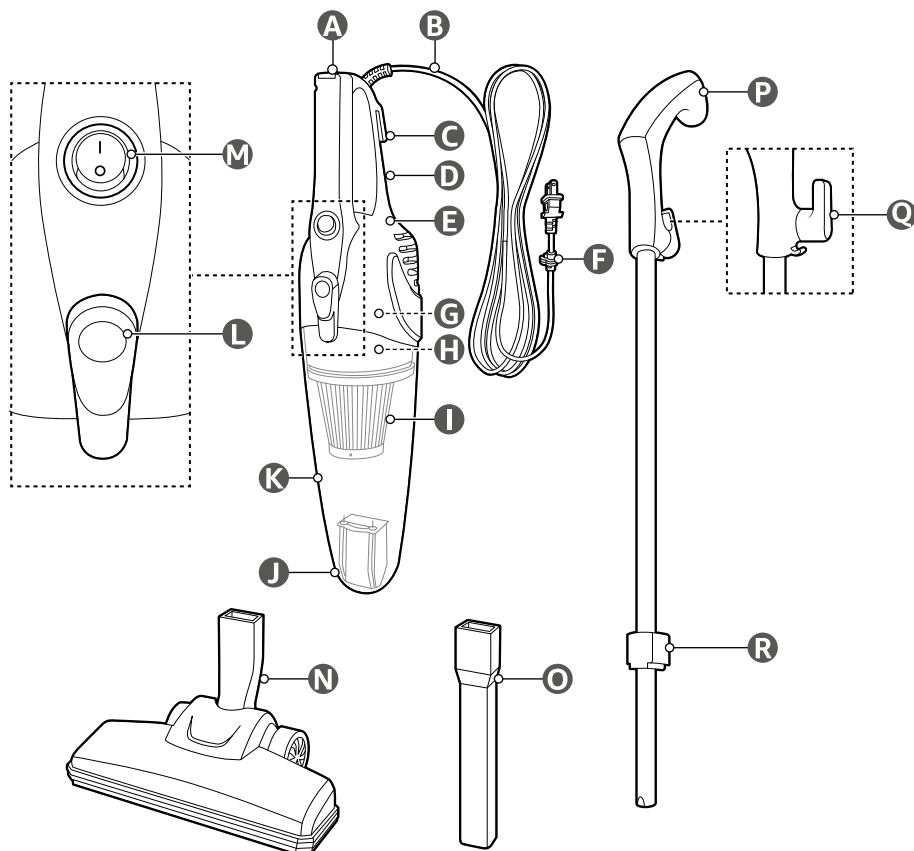

- | | |
|--|--|
| A Bloqueo de la barra alargadora | J Abertura de aspiración |
| B Cable de alimentación con enchufe | K Depósito de polvo |
| C Portacables inferior | L Botón de liberación del depósito de polvo |
| D Asidero | M Interruptor de encendido/apagado |
| E Unidad del motor | N Cepillo basculante |
| F Pinza para cables | O Boquilla para rincones |
| G Entrada de aire del motor | P Barra alargadora |
| H Filtro del motor | Q Portacables superior ajustable |
| I Filtro HEPA | R Conector de la barra alargadora |


5. Descripción de los accesorios

N

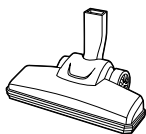


- ▶ Ideal para la limpieza normal de suelos duros y alfombras de pelo corto.
- ▶ El cuello basculante ajustable permite ajustarlo para aspirar en diferentes direcciones y en diferentes ángulos.
- ▶ Al utilizar el cepillo basculante (N), no lo utilice a la altura de la cabeza.

O



- ▶ Ideal para limpiar en pliegues, hendiduras o rincones.
- ▶ Ideal para zonas de difícil acceso, como detrás de los muebles y entre y debajo de los asientos del coche.

P



- ▶ Ideal para limpiar el suelo y zonas de difícil acceso.
- ▶ No recomendamos el uso de la barra alargadora (P) para limpiar escaleras enmoquetadas, tapicería o asientos del coche.

6. Funcionamiento


6.1 Acoplamiento de accesorios

AVISO


- ▶ Este aparato puede utilizarse sin la barra alargadora (P) como aspirador de mano.
- ▶ El aparato puede utilizarse sin la boquilla para rincones (O) ni el cepillo basculante (N).

1. Introduzca la boquilla para rincones (O) o el cepillo basculante (N) en la abertura de aspiración (J) (fig. 1).

1

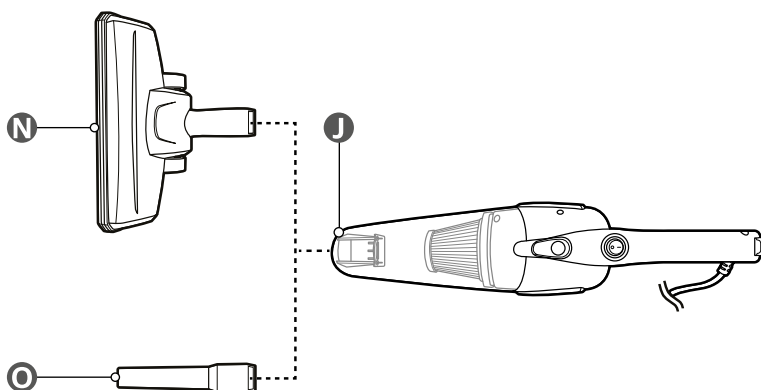

- Para utilizar el aparato en posición vertical, levante el bloqueo de la barra alargadora (A) y, a continuación, inserte la barra alargadora (P) en el asidero (D) (fig. 2).
- Presione el bloqueo de la barra alargadora (A) en el conector de la barra alargadora (R) para fijarlo en su posición (fig. 2).

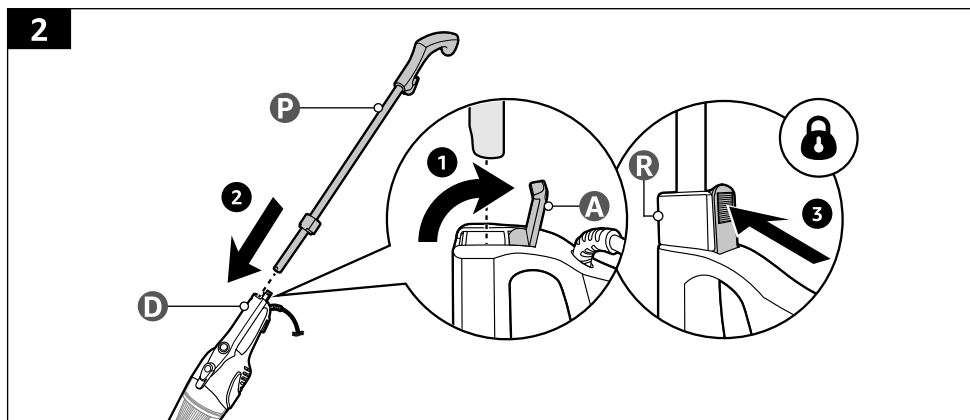

6.2 Extracción de accesorios

- Retire la boquilla para rincones (O) o el cepillo basculante (N) de la abertura de aspiración (J).
- Suelte el bloqueo de la barra alargadora (A) del conector de la barra alargadora (R).
- Tire de la barra alargadora (P) para sacarla del asidero (D).

6.3 Encendido y apagado

AVISO No ponga en funcionamiento el aparato sin que el accesorio de limpieza (N/O) deseado, el filtro HEPA (I) y el filtro del motor (H) estén debidamente instalados.

- Conecte el enchufe (B) a una toma adecuada.
- Para encender el aparato, ajuste el interruptor de encendido/apagado (M) en la posición **I**.
- Para apagar el aparato, ajuste el interruptor de encendido/apagado (M) en la posición **O**.
- Desenchufe el enchufe (B) de la toma si no se utiliza el aparato.



7. Limpieza y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. Nunca sostenga el aparato bajo el flujo de agua.

AVISO Separe los accesorios (N/O) del aparato antes de limpiarlo.

7.1 Limpieza

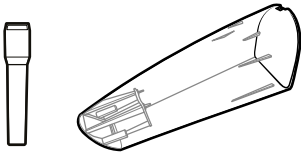
		
	✓	✓
		
	✓	✓

- ▶ Para limpiar el aparato, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- ▶ Seque el aparato después de limpiarlo.
- ▶ Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el aparato.


7.1.1 Limpieza del depósito de polvo

AVISO Vacíe el depósito de polvo (K) cuando alcance el 80 % de su capacidad.

1. Presione el botón de liberación del depósito de polvo (L) para separar el depósito de polvo (K) de la unidad del motor (E) (fig. 3).

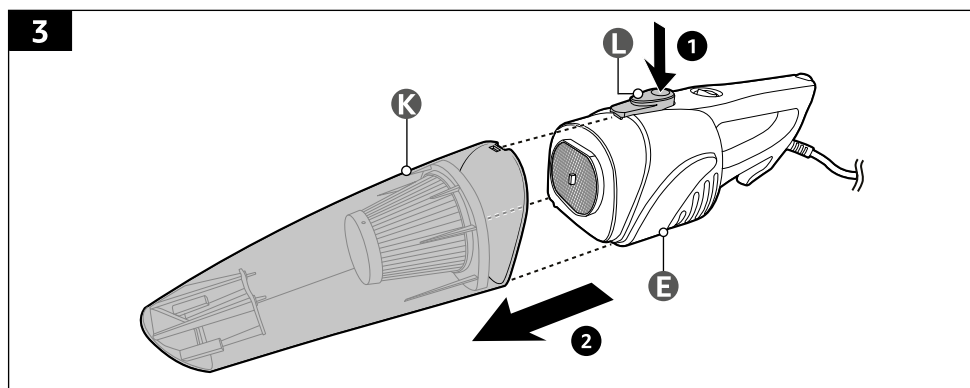

2. Desmonte el filtro HEPA (I) del depósito de polvo (K) (fig. 4). Si el filtro HEPA (I) está visiblemente sucio, consulte el capítulo **Limpieza de los filtros**.

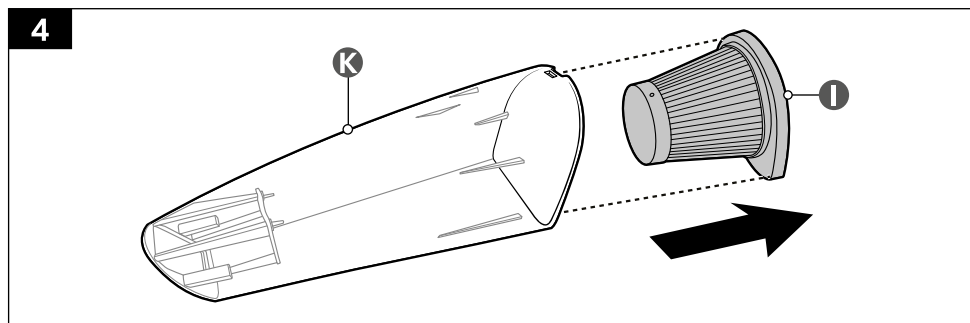

3. Deseche el contenido del depósito de polvo (K).
4. Limpie el depósito de polvo (K) con agua y un detergente suave.
5. Seque el depósito de polvo (K) con un paño limpio y seco.
6. Coloque el filtro HEPA (I) de manera adecuada en el depósito de polvo (K).
7. Vuelva a colocar el depósito de polvo (K) en la unidad de motor (E). El depósito de polvo (K) queda bien encajado cuando encaja en su sitio.

7.1.2 Limpieza de los filtros

ATENCIÓN ¡Riesgo de daños!


- ▶ No lave los filtros (H/I) en la lavadora.
- ▶ No seque los filtros (H/I) con un secador.

AVISO

- ▶ En función de la frecuencia de uso, se recomienda limpiar el filtro HEPA (I) y el filtro del motor (H) al menos dos veces al año o cuando la suciedad sea visible. Un filtro obstruido puede reducir el flujo de aire del aparato y provocar un sobrecalentamiento del motor.
- ▶ Sustituya el filtro HEPA (I) por una pieza de repuesto idéntica (modelo: B0D6QKN12X) cuando sea necesario.

1. Presione el botón de liberación del depósito de polvo (L) para separar el depósito de polvo (K) de la unidad del motor (E) (fig. 3).
2. Desmonte el filtro HEPA (I) del depósito de polvo (K) (fig. 4).
3. Retire el filtro del motor (H) de la entrada de aire del motor (G) (fig. 5).


5

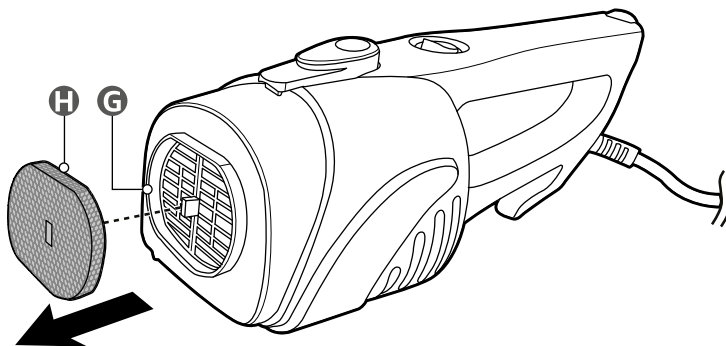

4. Dé golpes suaves sobre el filtro HEPA (I) y el filtro del motor (H) para retirar los residuos. Utilice un cepillo suave y seco para eliminar los residuos persistentes del filtro HEPA (I).
5. Aclare el filtro HEPA (I) y el filtro del motor (H) bajo el grifo.
6. Deje secar el filtro HEPA (I) y el filtro del motor (H) completamente durante un mínimo de 24 horas. Evite su exposición directa a la luz solar.
7. Vuelva a colocar el filtro HEPA (I) y el filtro del motor (H) cuando estén completamente secos.

7.2 Almacenamiento

- ▶ Enrolle el cable de alimentación (B) alrededor del portacables inferior (C) y del portacables superior ajustable (Q). Asegure el enchufe (B) en el cable de alimentación (B) utilizando la pinza para cables (F) (fig. 6).

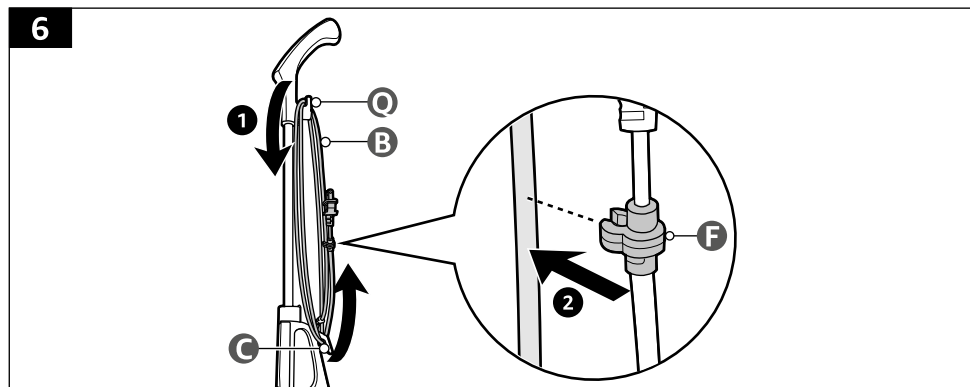

- ▶ Para soltar rápidamente el cable de alimentación (B) antes del siguiente uso, gire hacia abajo el portacables superior ajustable (Q).
- ▶ Guarde el aparato en una zona seca. Manténgalo alejado de los niños y los animales domésticos.

7.3 Mantenimiento

- ▶ Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un servicio técnico autorizado.
- ▶ El aparato no tiene piezas que requieran mantenimiento.

7.4 Piezas de repuesto

AVISO Utilice solo accesorios y piezas de repuesto autorizados.

Nombre de la pieza	N.º de modelo
I Filtro HEPA	B0D6QKN12X

8. Preguntas más frecuentes

Problema	Solución
El aparato no se enciende.	Compruebe si el enchufe (B) está conectado a la toma. Utilice un detector de tensión para comprobar si la salida tiene corriente.
El aparato se apaga de repente.	- El aparato se sobrecalienta. - Elimine las obstrucciones de cualquiera de los accesorios de limpieza (N/O) y limpie el depósito de polvo (K) y los filtros (H/I). - Deje enfriar el aparato durante al menos 30 minutos antes de volver a encenderlo.
Fugas polvo o desechos del depósito de polvo (K).	- Extraiga y limpie los filtros (H/I). En caso necesario, sustituya el filtro HEPA (I). - Asegúrese de que los accesorios de limpieza (N/O) se hayan colocado correctamente en la abertura de aspiración (J). - Asegúrese de que el filtro HEPA (I) se haya insertado correctamente en el depósito de polvo (K). - Asegúrese de que el filtro del motor (H) se haya acoplado correctamente en la entrada de aire del motor (G).
La potencia de succión es débil.	- Vacíe y limpie el depósito de polvo (K). - Compruebe si los accesorios de limpieza (N/O) están obstruidos y elimine la obstrucción. - Extraiga y limpie los filtros (H/I). En caso necesario, sustituya el filtro HEPA (I).
El motor emite ruidos anormales.	- Compruebe si los accesorios de limpieza (N/O) están obstruidos y elimine la obstrucción. - Deje de usar el aparato si el ruido persiste. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para que lo revise y repare.
El aparato desprende olor a quemado.	- Es normal que un aparato nuevo emita olor durante el primer uso. Este olor se disipa con el tiempo. - Los componentes del motor están desgastados o defectuosos. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para que lo revise y repare.

9. Especificaciones

Número de modelo	VSC02A861NA
Tensión nominal	120 V CA, 60 Hz
Potencia nominal de entrada	300 W
Potencia de succión	9 kPa (45 W)
Clase de protección	Clase II
Nivel de potencia acústica	≤82 dB(A)
Capacidad del depósito de polvo	1,9 vasos (0,45 L)
Longitud del cable de alimentación	19,68 pies (6 m)

9.1 Información del importador

	Para México
Dirección postal:	Importadora Amazon México,S. de R.L. de C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México RFC:ACA140623TXA
	800-874-8725

10. Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer tu opinión. Anímate a valorar y comentar tus órdenes de compra. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y ve a la página de “Servicio de atención al cliente” / “Contacto”.

amazon basics

amazon.com/pbhelp

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

V05-10/24