
KICHOT

SM-1533

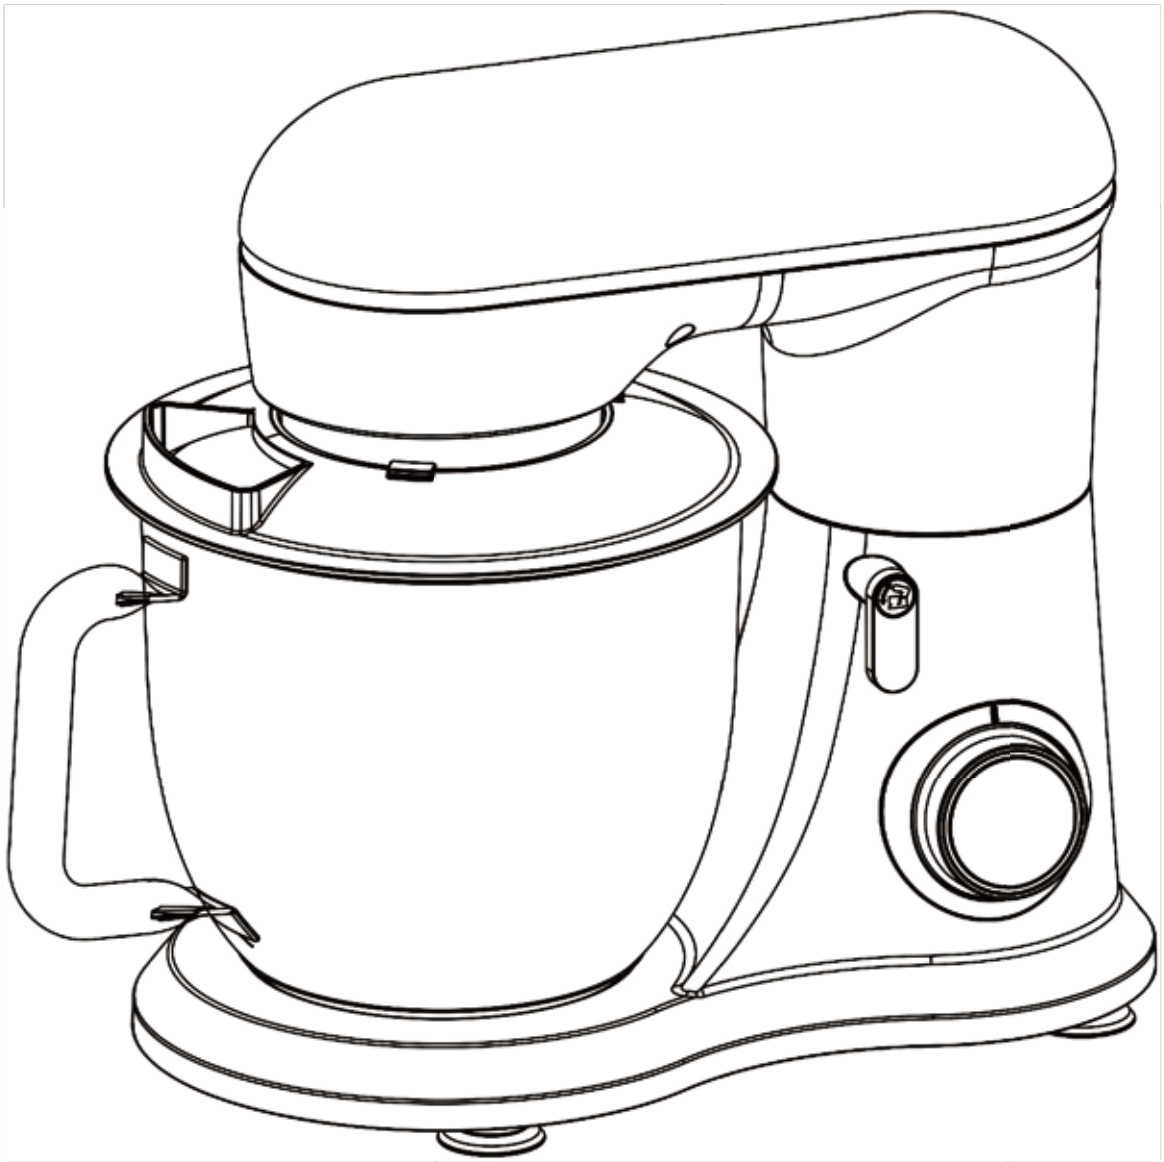

Instructions	**EN**	**Page 3-9**
Gebrauchsanleitung	**DE**	**Seite 10-18**
Moded'emploi	**FR**	**Page 19-25**
Istruzioni	**IT**	**Pagina 26-32**
Instrucciones de uso	**ES**	**Página 33-39**

- EN-Keep this manual for future reference and pass it on with the equipment to any future users.
- DE- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie es zusammen mit dem Gerät an zukünftige Benutzer weiter.
- FR- Conservez ce manuel pour référence future et transmettez-le avec l'équipement à tout utilisateur futur.
- IT-Conservare questo manuale per riferimenti futuri e trasmetterlo con l'attrezzatura a qualsiasi utente futuro.
- ES- Guarde este manual para consultarlo en el futuro y entréguelo con el equipo a cualquier usuario futuro.

Email: service.eu@kichot.net

Made in China

Technical Data

Model: SM-1533

Rated Voltage: 220-240V~ 50-60Hz

Power Consumption: 1300W

General Safety Instructions

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
- Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged. Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- Use only original spare parts.
- Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions”.

Children and Frail Individuals

- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

  Caution! Do not allow small children to play with the foil as there is a **danger of suffocation!**
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This device is not a toy. Children shall not play with the appliance.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.


Special safety Instructions for this Machine

- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or

approaching parts that move in use.

- Do not use appliance for other than intended purpose.
- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Only operate this machine under supervision.
- Do not interfere with any safety switches.
- Do not insert anything into the rotating hooks while the machine is working.
- Place the machine on a smooth, flat and stable working surface.
- Do not insert the mains plug of the machine into the power socket without having installed all the necessary accessories.

Overview of the Components

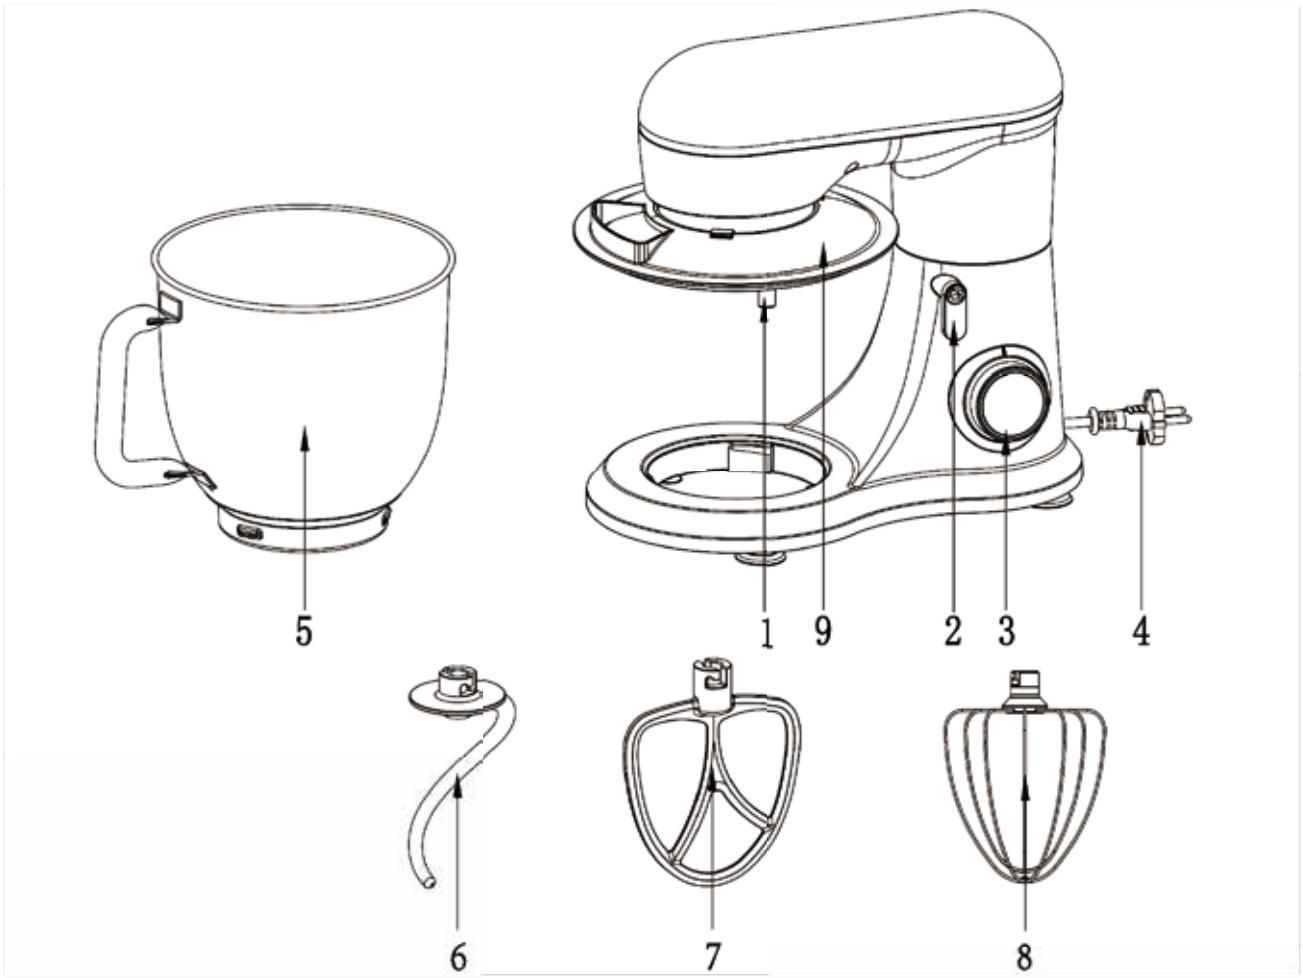

Main Components and Standard Accessories

1	Output Shaft	6	Dough Hook
2	Rise Knob	7	Beater
3	Speed Knob	8	Whisk
4	Power Cord	9	Bowl Cover
5	Mixing Bowl		

Using the Mixing Bowl

1. In order to lift the arm, clockwise rotation the Rise knob (2) . The arm will now move upwards. (FIG1)
2. Place the bowl cover into its body. (FIG2)
3. Place the mixing bowl into its holding device (Step①) and turn the bowl clockwise until it locks into place (Step ②). (FIG3)
4. Mount the required utensil (Dough hook or Beater or Whisk) by inserting the top into the

output shaft, and turn anti-clockwise until it locks into place. (FIG4&FIG5)

5. Now fill in your ingredients.
   Do not overfill the machine - the maximum quantity of ingredients is 1kg.
6. Lower the arm using the rise knob (2). (FIG6)
7. Insert the mains plug into a properly installed 220-240V 50-60 Hz safety power socket.
8. Switch the machine using the speed knob to a speed between 1 and 10 (corresponding to the mixture).
9. For pulse operation (kneading at short intervals), turn the switch to the "PULSE" position. The switch has to be held in this position according to the desired interval length. When the switch is released it returns automatically to the "0" position.
10. After kneading / stirring turn the speed knob (3) back to the "0" position as soon as the mixture has formed a ball. Then remove the mains plug.
11. Raise the arm.
12. The mixture can now be released with the help of a spatula and removed from the mixing bowl.
13. The mixing bowl can now be removed.
14. Clean the parts as described under "Cleaning" .



FIG1



FIG2



FIG3

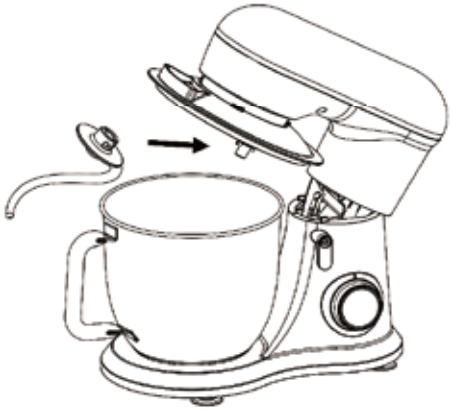


FIG4



FIG5



FIG6

Adjusting the Levels and Using the Dough Hook for not more than 1kg of Mixture

Use	Picture	Levels	Time (Min)	Maximum	Operation method
Dough hook		1-6	3-5	585g flour and 315g water	Run at Speed 1 for 10s, at Speed 2 for 20s, and then at Speed 3 for 30s, finally at Speed 5-6 for 2 to 5 min to form a ball.
Beater		1-7	3-10	660g flour and 840g water	Run at Speed 1-2 for 30s, and then at Speed 7 for more than 2 min and 30s.
Whisk		8-10	3-10	3 egg whites (Minimum)	Run at Speed 8-10 for 3 min above.

Troubleshooting

NO.	Troubles	Solution
1	The machine doesn't work	·Check if the plug is in good contact with the socket. ·Check if the rise button spring back in place. ·Check if the machine works continuously more than 6-10 minutes, and wait until the motor cool down.
2	Noise in the mixing bowl when working (the accessory scraped the bowl)	·Check if the mixing bowl is properly installed. ·Check if the accessory installed properly on machine.

3	The bowl cover doesn't fit the mixing bowl properly	·Check if the bowl cover placed on the machine properly. ·Check if the mixing bowl installed properly on machine and locked correctly.
4	The machine doesn't work on certain speed	·Check if the mark on speed knob correspond to the speed silkscreen on housing. ·Rotate speed knob to 0, and re-check if the machine works .
5	Movements when the machine working	·Check if the anti-slip feet fall off. ·Check if the machine is placed on a smooth and flat tabletop.
6	The rise button didn't spring back in place after installing the mixing bowl and bowl cover	·Check if the bowl cover placed on the machine properly. ·Check if the mixing bowl is properly installed.

Warm Tips about Stop Working

1. The KICHOT Stand Mixer has a safety protection function that prevents hazards from developing in the event of a fault. If the machine stops automatically during use, please unplug the power, turn the knob to the "0" position, and wait for 20-30 minutes before plugging in. Turn on the power and control the knob to another speed so that the machine will work again.

2. When using the dough hook, firstly, let the stand mixer stir the flour and water for about 10 seconds at Speed 1. Then, let it run at Speed 2 for about 20 seconds, at Speed 3 for about 30 seconds and at Speed 5-6 for 2 to 5 minutes. Finally, turn the knob to the 0 position. It will be overloaded or overheated to cause damage when you continuously use other high speeds.

3. It is recommended that you use the machine no more than ten minutes each time. With heavy mixtures, do not operate the machine for more than six minutes continuously. Then, allow it to cool down for at least ten minutes.

Cleaning

- Before cleaning remove the mains lead from the socket.
- Never immerse the housing with motor in water!
- Do not use any sharp or abrasive detergents.

Motor Housing

- Only a damp rinsing cloth should be used to clean the outside of the housing.

Mixing Bowl, Mixing Equipment

CAUTION:

- **The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. If exposed to heat or caustic cleaners they might become misshapen or discolored.**
- Components that have come into contact with food can be cleaned in soapy water.
- Allow the parts to dry thoroughly before reassembling the device.

Disposal



Do not dispose of the device in normal domestic waste.

Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility.

Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.

Email: service.eu@kichot.net

Made in China

Technische Daten

Modell: SM-1533

Nennspannung: 220-240V~ 50-60Hz

Leistungsaufnahme: 1300W

Allgemein Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und beachten Sie die Anweisungen einschließlich der Garantie, der Quittung und, falls möglich, der Verpackung mit der internen Verpackung. Wenn Sie dieses Gerät an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und für den vorgesehenen Zweck bestimmt. Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien (außer wenn es für den Außenbereich vorgesehen ist). Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (tauchen Sie es niemals in Flüssigkeiten) und Schärfen fern. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn das Gerät feucht oder nass ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es reinigen oder weglegen, und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel), wenn das Gerät nicht verwendet wird, und entfernen Sie das angeschlossene Zubehör.
- Betreiben Sie die Maschine nicht ohne Aufsicht. Wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen sollten, schalten Sie die Maschine immer aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie den Stecker selbst, nicht den Stecker).
- Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an einen autorisierten Techniker. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein fehlerhaftes Kabel immer nur vom Hersteller, von unserem Kundendienst oder von einer qualifizierten Person und mit einem Kabel des gleichen Typs ersetzen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
- Beachten Sie die folgenden „besonderen Sicherheitshinweise“.

Kinder und gebrechliche Personen


- Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, bewahren Sie alle Verpackungen (Plastiktüten, Schachteln, Styropor usw.) außerhalb ihrer Reichweite auf. **Vorsicht!** Lassen Sie kleine Kinder nicht mit der Folie spielen, da **Erstickungsgefahr besteht!**
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder

geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie auf sichere Weise beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Spezielle Sicherheitshinweise für diese Maschine

- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie es zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehör oder sich nähernde Teile wechseln, die sich im Gebrauch bewegen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- **VORSICHT:** Um eine Gefahr durch versehentliches Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie einen Timer oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Betreiben Sie dieses Gerät nur unter Aufsicht.
- Stören Sie keine Sicherheitsschalter.
- Führen Sie während der Arbeit der Maschine nichts in die Drehhaken ein.
- Stellen Sie die Maschine auf eine glatte, flache und stabile Arbeitsfläche.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht in die Steckdose, ohne das erforderliche Zubehör installiert zu haben.

Übersicht der Komponenten

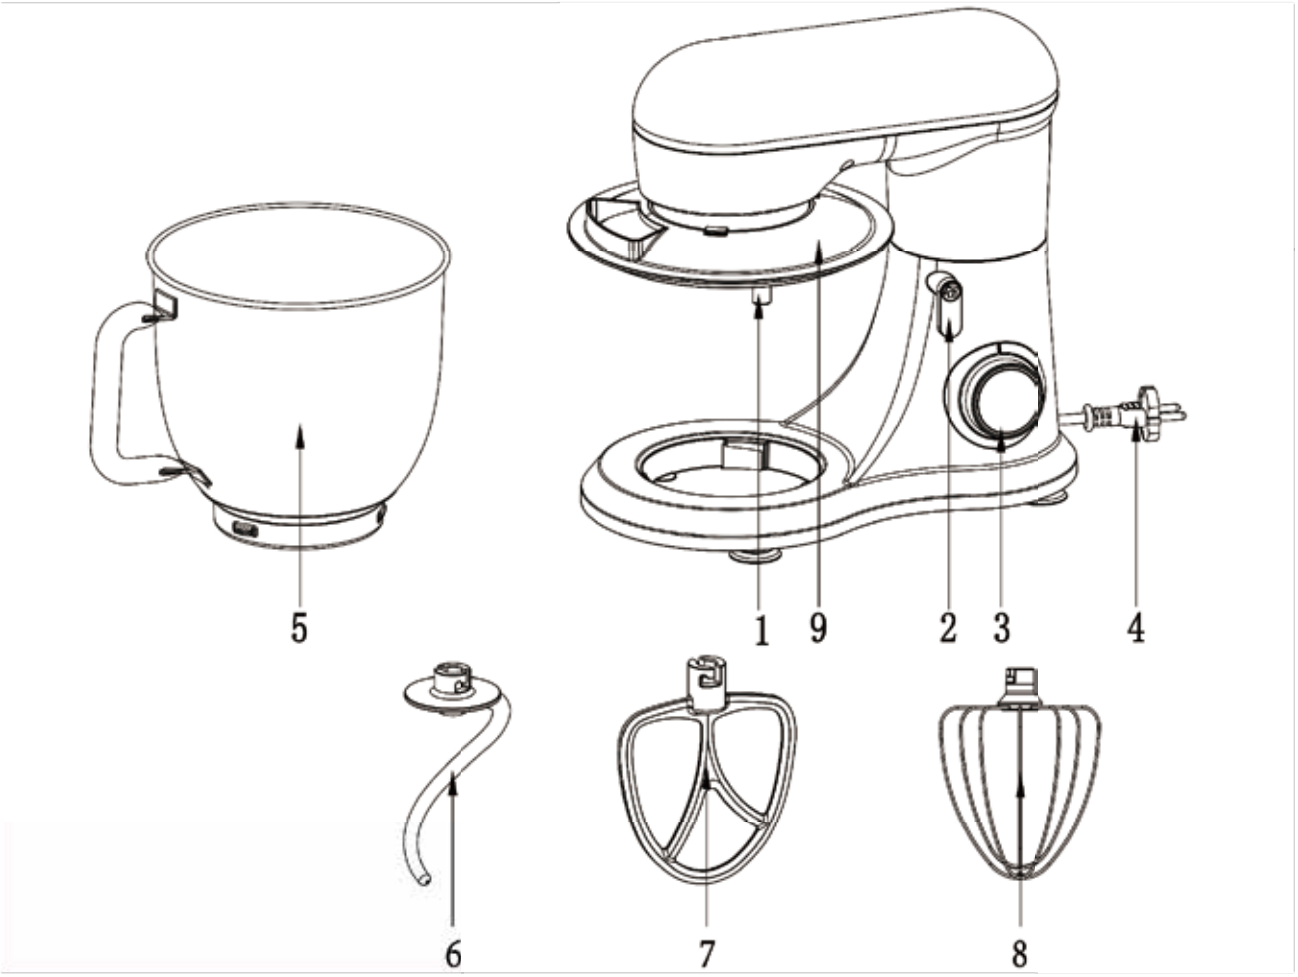

Hauptkomponenten und Standardzubehör

1	Abtriebswelle	6	Teighaken
2	Steigknopf	7	Schläger
3	Geschwindigkeitsknopf	8	Schneebesen
4	Netzkabel	9	Topfdeckel
5	Rührschüssel		

Benutzung der Küchenmaschine

1. Um den Arm anzuheben, drehen Sie den Aufstiegsknopf (2) im Uhrzeigersinn. Der Arm bewegt sich jetzt nach oben. (ABB. 1)
2. Setzen Sie den Topfdeckel in den Körper ein. (BILD 2)
3. Stellen Sie die Rührschüssel in ihre Haltevorrichtung (Schritt ①) und drehen Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet (Schritt ②). (BILD 3)
4. Montieren Sie das erforderliche GerätTeighaken (oder Beater oder Schneebesen), indem Sie die Oberseite in die Ausgangswelle einführen, und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. (BILD 4 & BILD5)
5. Geben Sie nun Ihre Zutaten ein.
   Überfüllen Sie die Maschine nicht - die maximale Menge an Zutaten beträgt 1,0 kg.
6. Senken Sie den Arm mit dem Aufstiegsknopf (2) ab. (ABB. 6)
7. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte 220-240V 50-60 Hz Sicherheitssteckdose.
8. Schalten Sie die Maschine mit dem Geschwindigkeitsknopf auf eine Geschwindigkeit zwischen 1 und 10 (entsprechend der Mischung).
9. Für den Impulsbetrieb (in kurzen Abständen kneten) den Schalter auf die Position “PULSE” stellen. Der Schalter muss entsprechend der gewünschten Intervalllänge in dieser Position gehalten werden. Wenn der Schalter losgelassen wird, kehrt er automatisch in die Position “0” zurück.
10. Nach dem Kneten / Rühren den Geschwindigkeitsknopf (3) wieder in die Position “0” drehen, sobald die Mischung eine Kugel gebildet hat. Ziehen Sie dann den Netzstecker.
11. Heben Sie den Arm der Maschine an.
12. Die Mischung kann nun mit Hilfe eines Spatels freigegeben und aus der Rührschüssel entnommen werden.
13. Die Rührschüssel kann jetzt entfernt werden.
14. Reinigen Sie die Teile wie unter “Reinigung” beschrieben

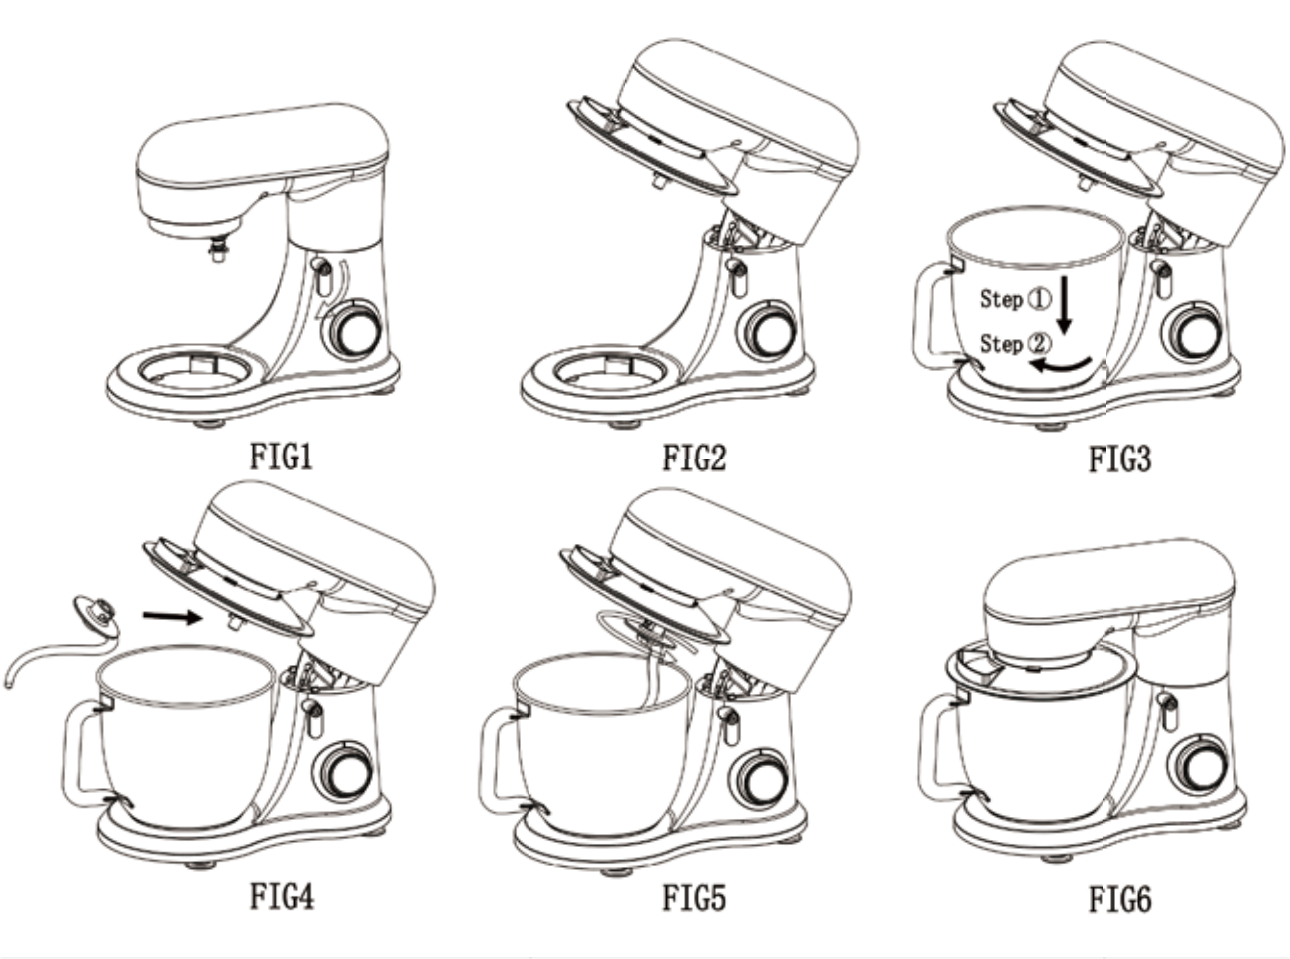


FIG1 FIG2 FIG3

FIG4 FIG5 FIG6

Anpassen der Geschwindigkeiten und Verwenden der Knethaken für nicht mehr als 1,0 kg Mischung

Verwenden	Bild	Ebenen	Zeit (min)	Maximal	Betriebsmethode
Teighaken		1-6	3-5	585g Mehl und 315g Wasser	Lassen Sie die Maschine 10 Sekunden lang bei Geschwindigkeit 1, 20 Sekunden lang bei Geschwindigkeit 2 und dann 30 Sekunden lang bei Geschwindigkeit 3 und schließlich 2 bis 5 Minuten lang bei Geschwindigkeit 5-6 arbeiten, damit die Mischung eine Kugelform bildet.
Schläger		1-7	3-10	660g Mehl und 840g Wasser	Lassen Sie die Maschine 30 Sekunden lang bei Geschwindigkeit 1-2 und dann länger als 2 Minuten und 30 Sekunden bei Geschwindigkeit 7 arbeiten.
Schneebesen		8-10	3-10	3 Eiweiß (Minimum)	Lassen Sie die Maschine länger als 3 Minuten mit einer Geschwindigkeit von 8-10 laufen.

Fehlerbehebung

NO.	Probleme	Lösung
1	Die Maschine funktioniert nicht	• Überprüfen Sie, ob der Stecker in gutem Kontakt mit der Steckdose steht. • Überprüfen Sie, ob der Anstiegsknopf wieder einrastet. • Überprüfen Sie, ob die Maschine länger als 6-10 Minuten ununterbrochen arbeitet, und warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist.
2	Geräusche in der Rührschüssel beim Arbeiten (das Zubehör hat die Schüssel abgekratzt)	• Überprüfen Sie, ob die Rührschüssel richtig installiert ist. • Überprüfen Sie, ob das Zubehör ordnungsgemäß auf der Maschine installiert ist.
3	Der Topfdeckel passt nicht richtig in die Rührschüssel	• Überprüfen Sie, ob der Topfdeckel richtig auf der Maschine angebracht ist. • Überprüfen Sie, ob die Rührschüssel ordnungsgemäß an der Maschine installiert und richtig verriegelt ist.
4	Die Maschine arbeitet nicht mit einer bestimmten Geschwindigkeit	• Überprüfen Sie, ob die Markierung am Geschwindigkeitsknopf dem Geschwindigkeits-Siebdruck am Gehäuse entspricht. • Drehen Sie den Geschwindigkeitsknopf auf 0 und überprüfen Sie erneut, ob der Maschine funktioniert.
5	Bewegungen, wenn die Maschine arbeitet	• Überprüfen Sie, ob die rutschfesten Füße abfallen. • Überprüfen Sie, ob das Gerät auf einer glatten und flachen Tischplatte steht.
6	Der Aufstiegsknopf sprang nach dem Anbringen der Rührschüssel und des Topfdeckels nicht zurück	• Überprüfen Sie, ob der Topfdeckel richtig auf der Maschine angebracht ist. • Überprüfen Sie, ob die Rührschüssel richtig installiert ist.

Warme Tipps zum Aufhören zu Arbeiten

1. Der KICHOT-Standmixer verfügt über eine Sicherheitsschutzfunktion, die verhindert, dass sich im Fehlerfall Gefahren entwickeln. Wenn die Maschine während des Betriebs automatisch stoppt, ziehen Sie bitte den Netzstecker, drehen Sie den Knopf auf "0" und warten Sie 20 bis 30 Minuten, bevor Sie ihn anschließen. Schalten Sie die Stromversorgung ein und regeln Sie den Knopf auf eine andere Geschwindigkeit, damit die Maschine wieder funktioniert.
2. Wenn Sie den Teighaken verwenden, lassen Sie die Maschine zuerst das Mehl und das Wasser etwa 10 Sekunden lang bei Geschwindigkeit 1 rühren. Lassen Sie es dann etwa 20 Sekunden lang bei Geschwindigkeit 2, etwa 30 Sekunden lang bei Geschwindigkeit 3 und bei Geschwindigkeit 5-6 arbeiten für 2 bis 5 Minuten. Zum Schluss den Knopf auf 0 stellen. Es wird überlastet oder überhitzt, um Schäden zu verursachen, wenn Sie kontinuierlich andere hohe Geschwindigkeiten verwenden.
3. Es wird empfohlen, das Gerät jedes Mal nicht länger als zehn Minuten zu benutzen. Betreiben Sie die Maschine bei schweren Gemischen nicht länger als sechs Minuten ununterbrochen. Lassen Sie es dann mindestens zehn Minuten abkühlen.

Reinigung

- **Entfernen Sie vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose.**
- **Tauchen Sie das Gehäuse niemals mit Motor in Wasser!**
- **Verwenden Sie keine scharfen oder abrasiven Reinigungsmittel.**

Motorgehäuse

- Zum Reinigen der Außenseite des Gehäuses darf nur ein feuchtes Spültuch verwendet werden.

Rührschüssel, Mischausrüstung

- Komponenten, die mit Lebensmitteln in Kontakt gekommen sind, können in Seifenwasser gereinigt werden.
- Lassen Sie die Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen.
- Waschen Sie die Komponenten nicht in der Spülmaschine.

Verfügung



Entsorgen Sie das Gerät nicht im normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät über eine registrierte Entsorgungsfirma oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell gültigen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Abfallentsorgungseinrichtung.

Email: service.eu@kichot.net

Made in China

Données Techniques

Modèle: SM-1533

Tension nominale: 220-240V~ 50-60Hz

Consommation électrique: 1300W

Général Consignes de Sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service et respectez les instructions, y compris la garantie, le reçu et, si possible, la boîte avec l'emballage interne. Si vous donnez cet appareil à d'autres personnes, veuillez également transmettre le mode d'emploi.

- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et pour l'usage prévu. Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (sauf s'il est conçu pour être utilisé à l'extérieur). Éloignez-le des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité (ne le trempez jamais dans aucun liquide) et des charges. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement.
- Lors du nettoyage ou du rangement, éteignez l'appareil et débranchez toujours la fiche de la prise (tirez sur la fiche et non sur le câble) si l'appareil n'est pas utilisé et retirez les accessoires connectés.
- N'utilisez pas la machine sans surveillance. Si vous devez quitter le lieu de travail, éteignez toujours la machine ou retirez la fiche de la prise (retirez la fiche elle-même, pas la tête).
- Vérifiez régulièrement que l'appareil et le câble ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez toujours un technicien agréé.Pour éviter toute exposition au danger, faites toujours remplacer un câble défectueux uniquement par le fabricant, par notre service après-vente ou par une personne qualifiée et par un câble du même type.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Faites très attention aux «Consignes de sécurité spéciales» suivantes.

Enfants et personnes fragiles

- Afin d'assurer la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée. **Mise en garde!** Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec la feuille car il y a **unrisque d'étouffement!**
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles comprennent les risques encourus.


Instructions de sécurité spéciales pour cette machine

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant

l'assemblage, le démontage ou le nettoyage.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation avant de changer d'accessoires ou d'approcher des pièces qui bougent en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- **ATTENTION**: afin d'éviter un risque dû à une réinitialisation par inadvertance du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par le service public.
- N'utilisez cette machine que sous surveillance.
- N'interférez pas avec les interrupteurs de sécurité.
- N'insérez rien dans les crochets rotatifs pendant que la machine fonctionne.
- Placez la machine sur une surface de travail lisse, plane et stable.
- N'insérez pas la fiche secteur de la machine dans la prise de courant sans avoir installé tous les accessoires nécessaires.

Vue d'ensemble des composants

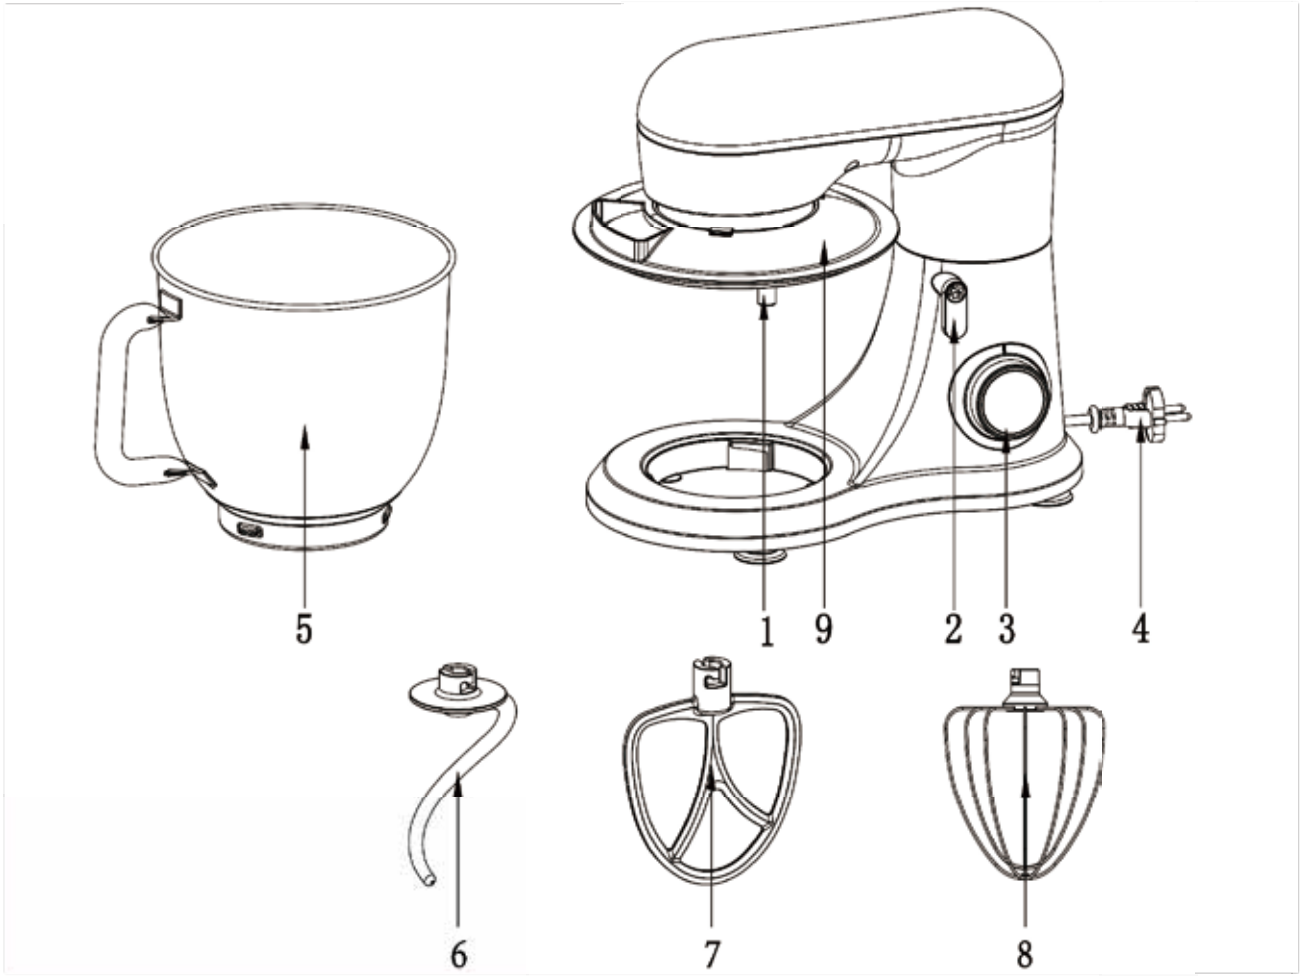

Principaux composants et accessoires standard:

1	Arbre de sortie	6	Crochet pétrisseur
2	Bouton de montée	7	Batteur
3	Bouton de vitesse	8	Fouet
4	Cordon d'alimentation	9	Couvercle du pot
5	Bol de mélange		

Comment utiliser le batteur sur socle

1. Pour soulever le bras, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton de montée (2). Le bras se déplacera maintenant vers le haut. (FIG1)
2. Placez le couvercle du pot dans son corps. (FIG2)
3. Placez le bol de mixage dans son dispositif de maintien (étape①) et tournez le bolle danssens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille sur la plaque (étape②). (FIG3)
4. Montez l'ustensile requispétrisseur (Crochetou Batteur ou Fouet) eninsérant le dessus

dans l'arbre de sortie, et tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'enclenche. (FIG4 & FIG5)

5. Remplissez maintenant vos ingrédients. Ne remplissez pas trop la machine – la quantité maximale d'ingrédients est de 1,0 kg.
6. Abaissez le bras à l'aide du bouton de montée (2). (FIG6)
7. Insérez la fiche secteur dans une prise de courant decorrectement installée **220-240V~ 50-60Hz** sécurité.
8. Réglez la machine à l'aide du bouton de vitesse sur une vitesse comprise entre 1 et 10 (correspondant au mélange).
9. Pour le fonctionnement par impulsions (pétrissage à intervalles courts), tournez l'interrupteur sur la position “PULSE”. L'interrupteur doit être maintenu dans cette position en fonction de la longueur d'intervalle souhaitée. Lorsque l'interrupteur est relâché, il revient automatiquement en position “0”.
10. Après avoir malaxé / remué, ramenez le bouton de vitesse (3) sur la position “0” dès que le mélange a formé une boule. Retirez ensuite la fiche secteur.
11. Soulevez le bras de la machine.
12. Le mélange peut maintenant être libéré à l'aide d'une spatule et retiré du bol de mélange.
13. Le bol de mixage peut maintenant être retiré.
14. Nettoyez les pièces comme décrit sous “Nettoyage”.

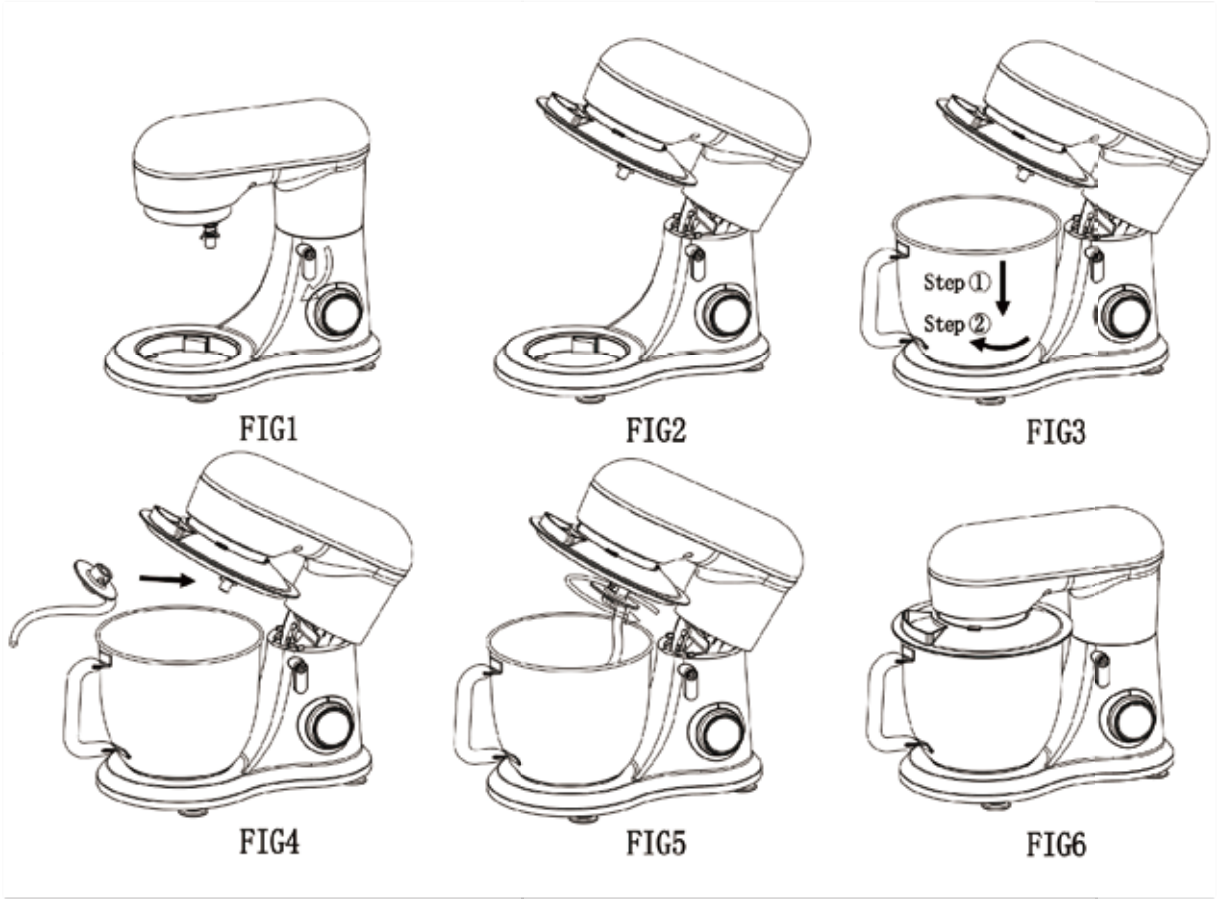


FIG1 FIG2 FIG3

FIG4 FIG5 FIG6

ARéglage des niveaux et utilisation du crochet pétrisseur pour pas plus de 1,0 kg de mélange

Utilisation	Image	Les niveau x	Temps (Min)	Maximum	Méthode d'opération
Crochet pétrisseur		1-6	3-5	585g de farine et 315g d'eau	Laisser la machine travailler à la vitesse 1 pendant 10s, à la vitesse 2 pendant 20s, puis à la vitesse 3 pendant 30s, enfin à la vitesse 5-6 pendant 2 à 5 minutes pour que le mélange forme une boule.
Batteur		1-7	3-10	660g de farine et 840g d'eau	Laisser la machine fonctionner à la vitesse 1-2 pendant 30 s, puis à la vitesse 7 pendant plus de 2 minutes et 30 s.
Fouet		8-10	3-10	3 blancs d'œufs (minimum)	Laisser la machine tourner à la vitesse 8-10 pendant plus de 3 minutes.

Dépannage

NO.	Troubles	Solution
1	La machine ne fonctionne pas	•Vérifiez si la fiche est en bon contact avec la prise. •Vérifiez si le bouton de montée se remet en place. •Vérifiez si la machine fonctionne en continu plus de 6-10 minutes et attendez que le moteur refroidisse.
2	Bruit dans le bol de mixage pendant le travail (l'accessoire a gratté le bol)	•Vérifiez si le bol de mixage est correctement installé. •Vérifiez si l'accessoire est correctement installé sur la machine.
3	Le couvercle du pot ne s'adapte pas correctement au bol de mixage	•Vérifiez si le couvercle du pot est correctement placé sur la machine. •Vérifiez si le bol de mixage est correctement installé machine et verrouillé correctement.
4	La machine ne fonctionne pas à une certaine vitesse	•Vérifiez si le repère sur le bouton de vitesse correspond à la sérigraphie de vitesse sur le boîtier. •Tournez le bouton de vitesse sur 0 et revérifiez si le la machine fonctionne.
5	Mouvements lorsque la machine fonctionne	•Vérifiez si les pieds antidérapants tombent. •Vérifiez si la machine est placée sur une table lisse et plate.
6	Le bouton de montée ne s'est pas remis en place après l'installation du bol de mixage et du couvercle du pot	•Vérifiez si le couvercle du pot est correctement placé sur la machine. •Vérifiez si le bol de mixage est correctement installé.

Conseils chaleureux pour arrêter de travailler

1. Le batteur sur socle KICHOT possède une fonction de protection de sécurité qui empêche l'apparition de dangers en cas de panne. Si la machine s'arrête automatiquement pendant l'utilisation, veuillez débrancher l'alimentation, tourner le bouton sur "0", attendre 20-30 minutes avant de le brancher. Allumer l'alimentation et contrôler le bouton pour une autre vitesse à laquelle la machine fonctionnera à nouveau.

2. Lorsque vous utilisez le crochet pétrisseur, tout d'abord, laissez la machine mélanger la farine et l'eau pendant environ 10 secondes à la vitesse 1. Ensuite, laissez-la tourner à la vitesse 2 pendant environ 20 secondes, à la vitesse 3 pendant environ 30 secondes et à la vitesse 5-6. pendant 2 à 5 minutes. Enfin, tournez le bouton sur la position 0. Il sera surchargé ou surchauffé pour causer des dommages lorsque vous utilisez continuellement d'autres vitesses élevées.

3. Il est recommandé de ne pas utiliser la machine plus de dix minutes à chaque fois. Avec des mélanges lourds, n'utilisez pas la machine pendant plus de six minutes, puis laissez-la refroidir pendant dix minutes supplémentaires.

Nettoyage

- Avant le nettoyage, retirez le cordon d'alimentation de la prise.
- Ne plongez jamais le boîtier avec le moteur dans l'eau!
- N'utilisez pas de détergents tranchants ou abrasifs.

Boîtier du moteur

- Seul un chiffon de rinçage humide doit être utilisé pour nettoyer l'extérieur du boîtier.

Bol de mélange, équipement de mélange

- Les composants qui sont entrés en contact avec les aliments peuvent être nettoyés à
l'eau savonneuse.
- Laissez les pièces sécher complètement avant de remonter l'appareil.
- Ne lavez pas les composants au lave-vaisselle.

Disposition



Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères.

Mettez l'appareil au rebut dans une entreprise d'élimination des déchets agréée ou dans votre centre de collecte des déchets. Respectez les réglementations en vigueur. En cas de doute, consultez votre déchetterie.

Email: service.eu@kichot.net

Made in China

Dati Tecnici

Modello: SM-1533

Tensione *nominale*: 220-240V~ 50-60Hz

Consumo energetico: 1300W

General Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservare le istruzioni comprese la garanzia, lo scontrino fiscale e, se possibile, la scatola con l'imballo interno. Se si cede questo dispositivo ad altre persone, si prega di trasmettere anche le istruzioni per l'uso.

- L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso privato e per lo scopo previsto. Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale. Non utilizzarlo all'aperto (tranne se progettato per essere utilizzato all'aperto). Tenerlo lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità (non immergerlo mai in alcun liquido) e graffi. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate. Se l'apparecchio è umido o bagnato, scollegarlo immediatamente.
- Quando lo si pulisce o lo si ripone, spegnere l'apparecchio ed estrarre sempre la spina dalla presa (tirare la spina, non il cavo) se l'apparecchio non viene utilizzato e rimuovere gli accessori attaccati.
- Non utilizzare la macchina senza supervisione. In caso di allontanamento dal luogo di lavoro, spegnere sempre la macchina o rimuovere la spina dalla presa (staccare la spina stessa, non il cavo).
- Verificare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato. Non tentare di riparare da soli l'apparecchio. Rivolgersi sempre ad un tecnico autorizzato. Per evitare l'esposizione a pericoli, fare sempre sostituire un cavo difettoso solo dal produttore, dal nostro servizio clienti o da una persona qualificata e con un cavo dello stesso tipo.
- Utilizzare solo ricambi originali.
- Prestare particolare attenzione alle seguenti "Istruzioni speciali di sicurezza".

Bambini e individui fragili

- Per garantire la sicurezza dei vostri bambini, tenete tutti gli imballaggi (sacchetti di plastica, scatole, polistirolo, ecc.) Fuori dalla loro portata. Attenzione! Non lasciare che i bambini piccoli giochino con la pellicola in quanto vi èpericolo di soffocamento!
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti.


Istruzioni di sicurezza speciali per questa macchina

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete se lasciato incustodito e prima del montaggio,

smontaggio o pulizia.

- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare accessori o avvicinarsi a parti in movimento durante l'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
- **ATTENZIONE**: Per evitare rischi dovuti al ripristino involontario dell'interruttore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utenza.
- Utilizzare questa macchina solo sotto sorveglianza.
- Non interferire con gli interruttori di sicurezza.
- Non inserire nulla nei ganci rotanti mentre la macchina è in funzione.
- Posizionare la macchina su una superficie di lavoro liscia, piana e stabile.
- Non inserire la spina di rete della macchina nella presa di corrente senza aver installato tutti gli accessori necessari.

Panoramica dei componenti

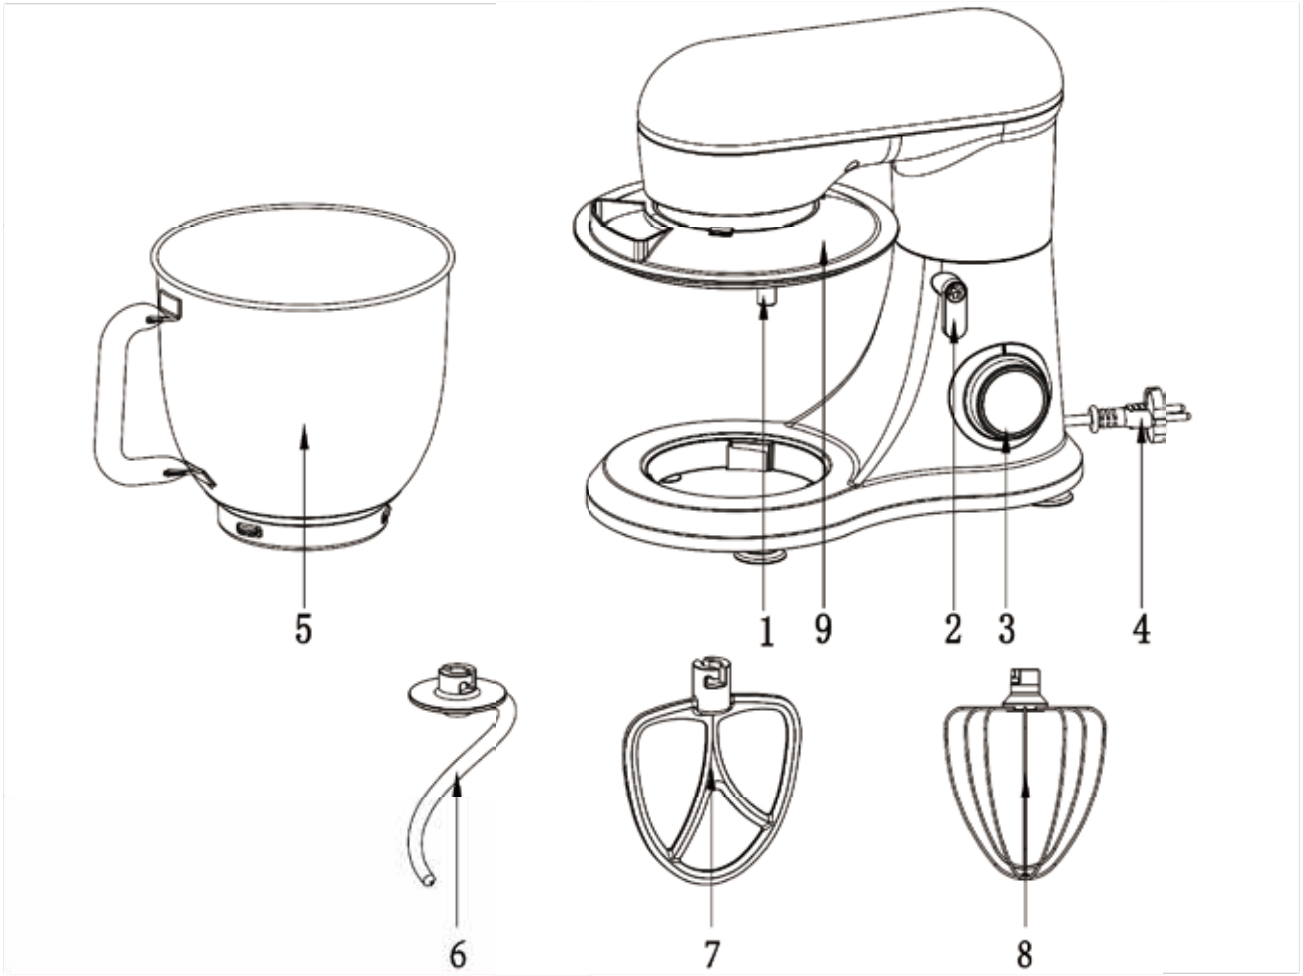

Principaux composants et accessoires standard

1	Albero di uscita	6	Gancio per impastare
2	Manopola di salita	7	Beater
3	Manopola velocità	8	Frusta
4	Cavo di alimentazione	9	Coperchio pentola
5	Ciotola		

Come usare il robot da cucina

1. Per sollevare il braccio, ruotare in senso orario la manopola di salita (2). Il braccio ora si muoverà verso l'alto. (FIG1)
2. Posizionare il coperchio della pentola nel suo corpo. (FIG2)
3. Posizionare il boccale nel suo dispositivo di supporto (Passaggio①) e ruotare il boccale in senso orario finché non si blocca in posizione (Passaggio②). (FIG3)
4. Montare l'richiesto utensile: (Gancio per impastare o frusta o frusta) inserendo

la parte superiore nell'albero di uscita e ruotare in senso antiorario finché non si blocca in posizione. (FIG4 & FIG5)

5. Remplissez maintenant vos ingrédients.
   Non riempire eccessivamente la macchina: la quantità massima di ingredienti è 1,0 kg.
6. Abbassare il braccio utilizzando la manopola di salita (2). (FIG6)
7. Inserire la spina di alimentazione in una presa di alimentazione dicorrettamente installata 220-240V 50-60 Hz sicurezza da.
8. Commutare la macchina utilizzando la manopola della velocità su una velocità compresa tra 1 e 10 (corrispondente alla miscela).
9. Per il funzionamento a impulsi (impastare a brevi intervalli), ruotare l'interruttore in posizione "PULSE". L'interruttore deve essere mantenuto in questa posizione in base alla lunghezza dell'intervallo desiderata. Quando l'interruttore viene rilasciato, ritorna automaticamente in posizione "0".
10. Dopo aver impastato / mescolato, riportare la manopola della velocità (3) in posizione "0" non appena la miscela ha formato una palla. Quindi rimuovere la spina di alimentazione.
11. Alzate il braccio della macchina.
12. La miscela può ora essere rilasciata con l'aiuto di una spatola e rimossa dalla bacinella.
13. Il boccale può ora essere rimosso.
14. Pulire le parti come descritto in "Pulizia".

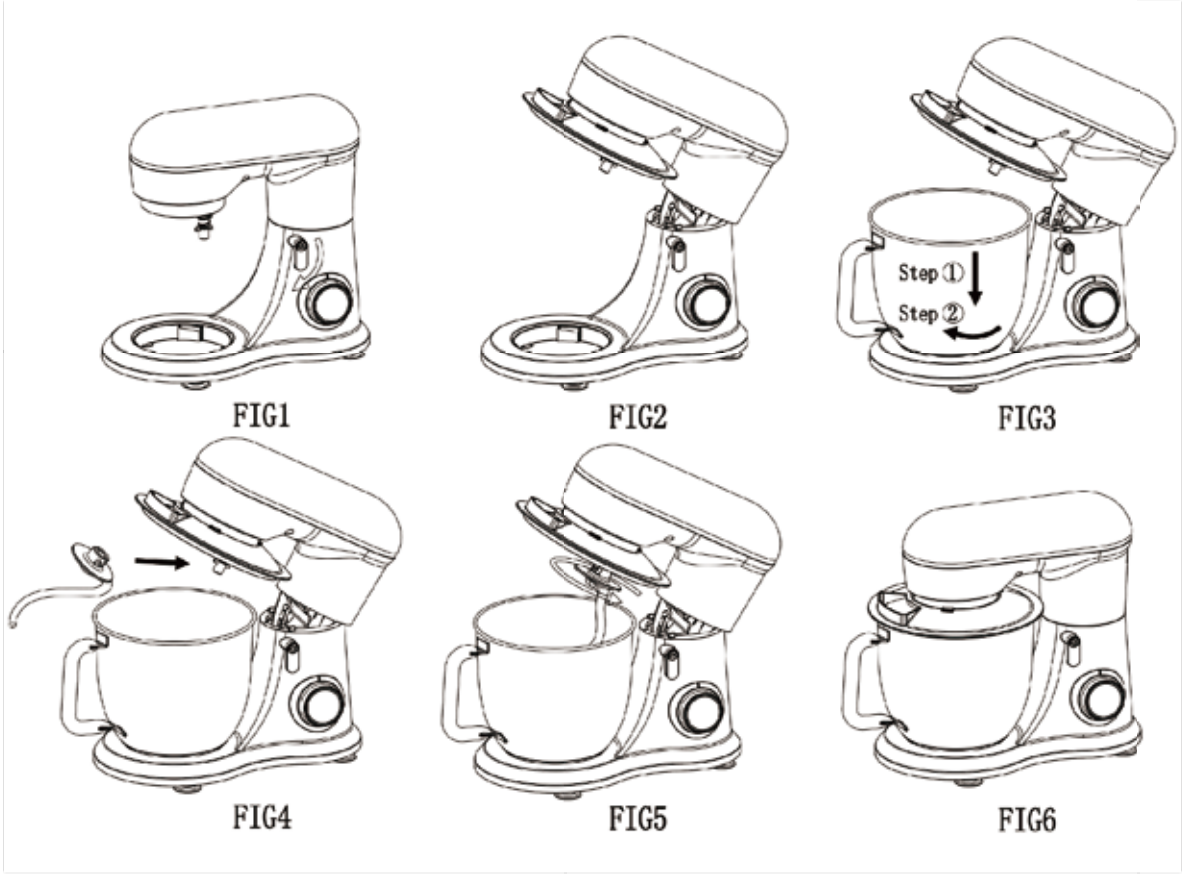


FIG1 FIG2 FIG3

FIG4 FIG5 FIG6

Regolazione dei livelli e con il gancio impastatore per non più di 1,0 kg di miscela di

Uso	Immagine	Livelli	Tempo (Min)	Massimo	Metodo di funzionamento
Gancio per impastare		1-6	3-5	585g di farina e 315g di acqua	Lascia che la macchina lavori alla velocità 1 per 10 secondi, alla velocità 2 per 20 secondi e poi alla velocità 3 per 30 secondi, infine alla velocità 5-6 per 2-5 minuti per formare una palla.
Beater		1-7	3-10	660g di farina e 840g di acqua	Lascia che la macchina funzioni alla velocità 1-2 per 30 secondi, quindi alla velocità 7 per più di 2 minuti e 30 secondi.
Frusta		8-10	3-10	3 albumi d'uovo (minimo)	Lascia che la macchina funzioni alla velocità 8-10 per più di 3 minuti.

Dépannage

NO.	Problemi	Soluzione
1	La macchina non funziona	• Verificare che la spina sia in buon contatto con la presa. • Verificare che il pulsante di salita ritorni in posizione. • Controllare se la macchina funziona continuamente per più di 6-10 minuti e attendere che il motore si raffreddi.
2	Rumore nel boccale durante il lavoro (l'accessorio ha raschiato il boccale)	• Verificare che il boccale sia installato correttamente. • Verificare che l'accessorio sia installato correttamente sulla macchina.
3	Il coperchio della pentola non si adatta correttamente al boccale	• Verificare che il coperchio della ciotola sia posizionato correttamente sulla macchina. • Verificare che il boccale sia installato correttamente sulla macchina e bloccato correttamente.
4	La macchina non funziona a una certa velocità	• Controllare se il segno sulla manopola della velocità corrisponde alla serigrafia della velocità sull'alloggiamento. • Ruotare la manopola della velocità su 0 e ricontrollare se il la macchina funziona.
5	Movimenti durante il lavoro della macchina	• Controllare se i piedini antiscivolo cadono. • Verificare che la macchina sia posizionata su un piano del tavolo liscio e piatto.
6	Il pulsante di salita non è tornato in posizione dopo aver installato il boccale e il coperchio della pentola	• Verificare che il coperchio della pentola sia posizionato correttamente sulla macchina. • Verificare che il boccale sia installato correttamente.

Suggerimenti caldi su come smettere di funzionare

1. Il robot da cucina KICHOT è dotato di una funzione di protezione di sicurezza che impedisce lo sviluppo di pericoli in caso di guasto. Se la macchina si ferma automaticamente durante l'uso, scollegare l'alimentazione, ruotare la manopola su "0", attendere 20-30 minuti prima di collegarla. Accendere l'alimentazione e controllare la manopola per un'altra velocità che la macchina funzionerà di nuovo.

2. Quando si utilizza il gancio per impastare, in primo luogo, lasciare che la planetaria mescoli la farina e l'acqua per circa 10 secondi a velocità 1. Quindi, lasciarla funzionare a velocità 2 per circa 20 secondi, a velocità 3 per circa 30 secondi e a velocità 5- 6 per 2-5 minuti. Infine, ruotare la manopola in posizione 0. Sarà sovraccaricato o surriscaldato per causare danni quando si utilizzano continuamente altre velocità elevate.

3. Si consiglia di utilizzare la macchina per non più di dieci minuti ogni volta. Con miscele pesanti, non azionare la macchina per più di sei minuti consecutivi. Quindi, lasciarlo raffreddare per almeno dieci minuti.

Pulizia

- Prima di pulire, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa.
- Non immergere mai l'alloggiamento con il motore in acqua!
- Non utilizzare detergenti taglienti o abrasivi.

Iloggiamento del motore

- Utilizzare solo un panno di risciacquo umido per pulire l'esterno dell'alloggiamento.

Ciotola per mescolare, attrezzatura per miscelare

- I componenti che sono entrati in contatto con il cibo possono essere puliti con acqua saponosa.
- Lasciare asciugare completamente le parti prima di rimontare il dispositivo.
- Non lavare gli accessori in lavastoviglie.

Disposizione



Non smaltire il dispositivo tra i normali rifiuti domestici.

Smaltire il dispositivo presso un'azienda di smaltimento dei rifiuti registrata o tramite la struttura comunale di smaltimento dei rifiuti. Attenersi alle normative attualmente in vigore. In caso di dubbio, consultare la struttura di smaltimento dei rifiuti.

Email: service.eu@kichot.net

Made in China

Datos Técnicos

Modelo: SM-1533

Voltaje nominal: 220-240V~ 50-60Hz

Consumo de energía: 1300W

General Instrucciones de Seguridad

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de poner el aparato en funcionamiento y conserve las instrucciones, incluida la garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interno. Si entrega este dispositivo a otras personas, transmita también las instrucciones de funcionamiento.

- El aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y para el propósito previsto. Este aparato no es apto para uso comercial. No lo use al aire libre (excepto si está diseñado para usarse al aire libre). Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (nunca lo sumerja en ningún líquido) y bordes afilados. No utilice el aparato con las manos mojadas. Si el aparato está húmedo o mojado, desenchúfelo inmediatamente.
- Al limpiarlo o guardarlo, apague el aparato y siempre desenchufe el enchufe de la toma de corriente (tire del enchufe, no del cable) si el aparato no se está utilizando y quite los accesorios adjuntos.
- No opere la máquina sin supervisión. Si debe abandonar el lugar de trabajo, siempre apague la máquina o retire el enchufe de la toma de corriente (tire del enchufe en sí, no del cable).
- Compruebe periódicamente si el aparato y el cable están dañados. No utilice el aparato si está dañado. No intente reparar el aparato por su cuenta. Póngase siempre en contacto con un técnico autorizado. Para evitar la exposición al peligro, siempre haga que un cable defectuoso sea reemplazado únicamente por el fabricante, por nuestro servicio de atención al cliente o por una persona calificada y con un cable del mismo tipo.
- Utilice únicamente repuestos originales.
- Preste especial atención a las siguientes "Instrucciones especiales de seguridad".

Niños e individuos frágiles


- Para garantizar la seguridad de sus hijos, mantenga todos los embalajes (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance. **Precaución**! No permita que los niños pequeños jueguen con la lámina ya que existe un **peligro de asfixia**!
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no es un juguete. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros implicados.

Instrucciones especiales de seguridad para esta máquina

- Desconecte siempre el aparato del suministro si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

- Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
- No utilice el aparato para otro propósito que no sea el indicado.
- **PRECAUCIÓN**: Para evitar un peligro debido a un restablecimiento inadvertido del interruptor térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la red eléctrica enciende y apaga regularmente.
- Utilice esta máquina únicamente bajo supervisión.
- No interfiera con ningún interruptor de seguridad.
- No inserte nada en los ganchos giratorios mientras la máquina esté funcionando.
- Coloque la máquina sobre una superficie de trabajo suave, plana y estable.
- No inserte el enchufe de red de la máquina en la toma de corriente sin haber instalado todos los accesorios necesarios.

Resumen de los Componentes

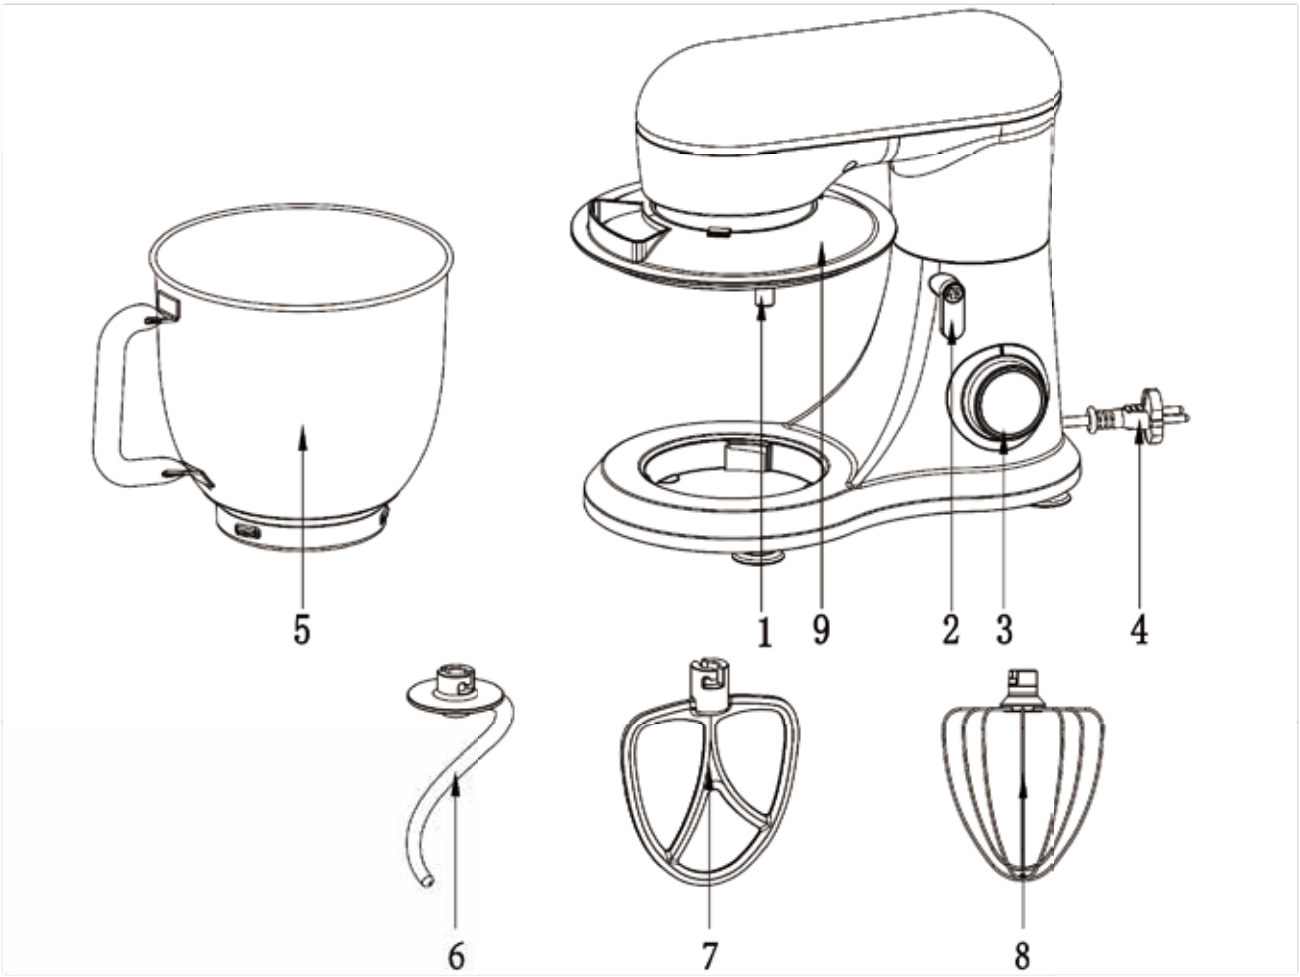

Componentes principales y accesorios estándar

1	Eje de salida	6	Gancho para amasar
2	Perilla de elevación	7	Batidora
3	Perilla de velocidad	8	Batidor
4	Cable de alimentación	9	Tapa de la olla
5	Tazón para mezclar		

Cómo utilizar la batidora de pie

1. Para levantar el brazo, gire hacia la derecha la perilla de elevación (2). El brazo ahora se moverá hacia arriba. (FIG1)
2. Coloque la tapa de la olla en su cuerpo. (FIG2)
3. Coloque el tazón para mezclar en su dispositivo de sujeción (Paso①) y gire el tazón en ellas sentido deagujas del reloj hasta que encaje en su lugar (Paso②). (FIG3)
4. Monte el utensilio requeridoel eje de salida (Gancho para masa o Batidora o Batidor) insertando la parte superior eny gírelo en sentido antihorario hasta que encaje en su

lugar.
(FIG4 y FIG5)

5. Ahora complete sus ingredientes.
   No llene demasiado la máquina: la cantidad máxima de ingredientes es de 1,0 kg.
6. Baje el brazo usando la perilla de elevación (2). (FIG6)
7. Inserte el enchufe de red en un enchufe dedebidamente instalado 220-240V 50-60 Hz seguridad de.
8. Cambie la máquina usando el mando de velocidad a una velocidad entre 1 y 10 (correspondiente a la mezcla).
9. Para la operación por pulsos (amasado a intervalos cortos), gire el interruptor a la posición "PULSE". El interruptor debe mantenerse en esta posición de acuerdo con la duración del intervalo deseado. Cuando se suelta el interruptor, vuelve automáticamente a la posición "0".
10. Después de amasar / remover, gire la perilla de velocidad (3) nuevamente a la posición “0” tan pronto como la mezcla haya formado una bola. Luego retire el enchufe de red.
11. Levante el brazo de la máquina.
12. Ahora puede soltar la mezcla con la ayuda de una espátula y sacarla del recipiente de mezcla.
13. Ahora se puede quitar el bol para mezclar.
14. Limpie las piezas como se describe en "Limpieza".

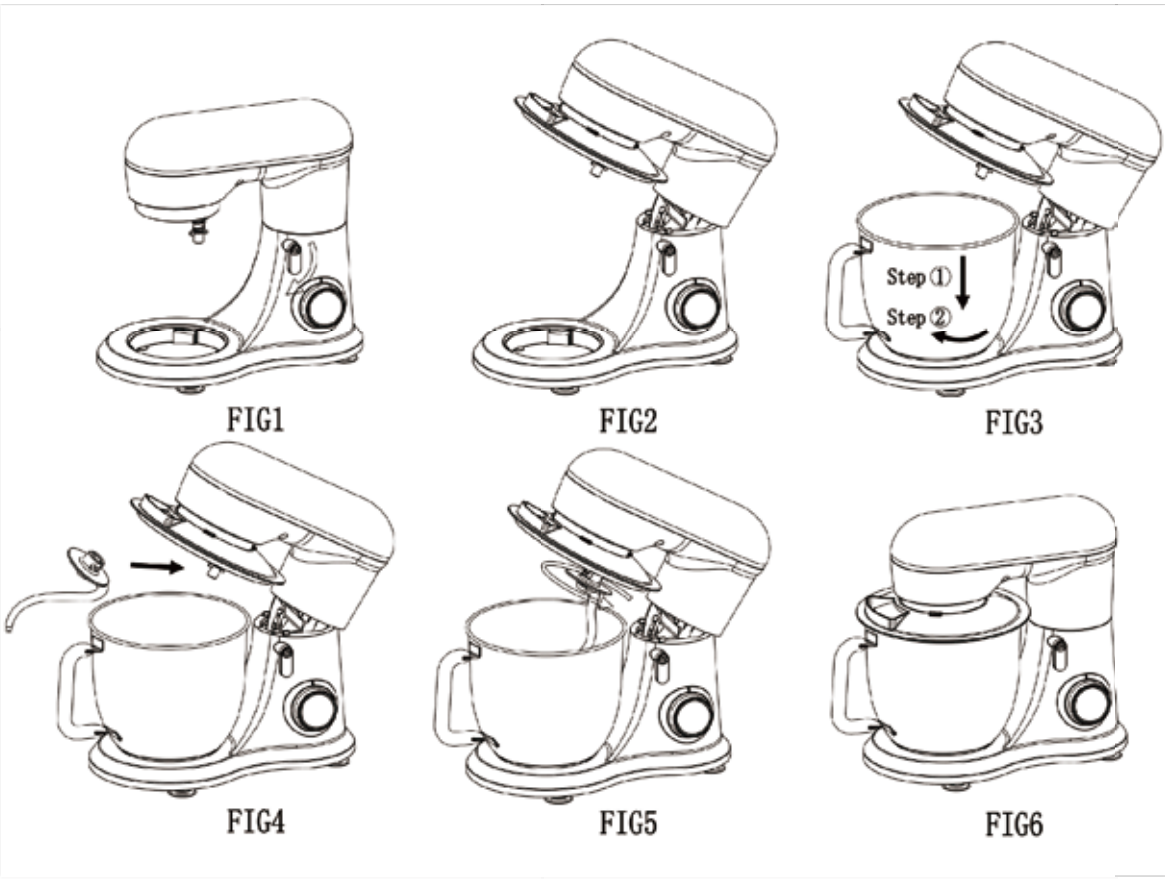


FIG1 FIG2 FIG3

FIG4 FIG5 FIG6

Ajuste de los niveles y uso del gancho de masa para no más de 1,0 kg de mezcla

Utilizar	Imagen	Niveles	Tiempo (min)	Máximo	Método de operación
Gancho de la pasta		1-6	3-5	585g de harina y 315g de agua	Deje que la máquina funcione a la Velocidad 1 durante 10 segundos, a la Velocidad 2 durante 20 segundos, y luego a la Velocidad 3 durante 30 segundos, finalmente a la Velocidad 5-6 durante 2 a 5 minutos para formar una bola.
Batidora		1-7	3-10	660g de harina y 840g de agua	Deje que la máquina funcione a la velocidad 1-2 durante 30 segundos y luego a la velocidad 7 durante más de 2 minutos y 30 segundos.
Batidor		8-10	3-10	3 claras de huevo (mínima)	Deje que la máquina funcione a velocidad 8-10 durante más de 3 minutos.

Resolución de Problemas

NO.	Nubes	Solución
1	La maquina no funciona	• Compruebe si el enchufe está en buen contacto con la toma. • Compruebe si el botón de subida vuelve a su lugar. • Compruebe si la máquina funciona de forma continua durante más de 6-10 minutos y espere hasta que el motor se enfríe.
2	Ruido en el vaso al trabajar (el accesorio raspó el vaso)	• Compruebe si el bol para mezclar está instalado correctamente. • Compruebe si el accesorio se instaló correctamente en la máquina.
3	La tapa de la olla no encaja correctamente en el tazón.	• Compruebe si la tapa de la olla está colocada correctamente en la máquina. • Compruebe si el tazón de mezcla está instalado correctamente máquina y bloqueado correctamente.
4	La máquina no funciona a cierta velocidad	• Compruebe si la marca en la perilla de velocidad corresponde a la serigrafía de velocidad en la carcasa. • Gire la perilla de velocidad a 0 y vuelva a verificar si la máquina funciona.
5	Movimientos cuando la máquina funciona	• Compruebe si los pies antideslizantes se caen. • Compruebe si la máquina está colocada sobre una mesa lisa y plana.
6	El botón de subida no volvió a colocarse en su lugar después de instalar el tazón para mezclar y la tapa de la olla.	• Compruebe si la tapa de la olla está colocada correctamente en la máquina. • Compruebe si el bol para mezclar está instalado correctamente.

Consejos cálidos sobre dejar de trabajar

1. La batidora con base KICHOT tiene una función de protección de seguridad que evita que se desarrollen peligros en caso de falla. Si la máquina se detiene automáticamente durante el uso, desenchufe la corriente, gire la perilla a "0", espere 20-30 minutos antes de enchufarla. Encienda la energía y controle la perilla a otra velocidad para que la máquina vuelva funcionar.

2. Cuando utilice el gancho para masa, en primer lugar, deje que la máquina revuelva la harina y el agua durante unos 10 segundos a la Velocidad 1. Luego, déjela funcionar a la Velocidad 2 durante unos 20 segundos, a la Velocidad 3 durante unos 30 segundos y a la Velocidad 5-6 durante 2 a 5 minutos. Finalmente, gire el mando a la posición 0. Se sobrecargará o recalentará para causar daños cuando utilice continuamente otras velocidades altas.

3. Se recomienda que no utilice la máquina más de diez minutos cada vez. Con mezclas pesadas, no opere la máquina por más de seis minutos seguidos. Luego, deje que se enfríe durante al menos diez minutos.

Limpieza

- Antes de limpiar, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.
- No sumerja nunca en agua la carcasa con el motor!
- No utilice detergentes afilados o abrasivos.

Carcasa del motor:

- Sólo debe utilizarse un paño de enjuague húmedo para limpiar el exterior de la carcasa.

Recipiente para mezclar, equipo para mezclar

- Los componentes que han estado en contacto con los alimentos se pueden limpiar con agua jabonosa.
- Deje que las piezas se sequen por completo antes de volver a montar el dispositivo.
- No lave los accesorios en el lavavajillas.

Disposición



No deseche el dispositivo con la basura doméstica normal.

Deseche el dispositivo en una empresa de eliminación de desechos registrada o en su instalación de eliminación de desechos comunal. Observe las regulaciones vigentes actualmente. En caso de duda, consulte con su instalación de eliminación de residuos.

Email: service.eu@kichot.net

Made in China