SKU:AEPEFF0301

Made in China

Manufacturer： Shenzhen Aoshengda Technology Co., Ltd.

Address： 2A, 3 / F, Building 2, No. 7, Lipu Street, Dafapu Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

EC | REP

EU representative: AMZLAB GmbH

Address: Laubenhof 23, 45326 Essen

Customer Service Email: customer-support@petbank-co.com

UK | AR

UK representative： UK CROSSBORDER LIMITED

Address： 7 Bell Yard London WC2A 2JR,UK United Kingdom

Customer Service Email: customer-support@petbank-co.com

Petbank

INTELLIGENT FEEDER

Rechargeable

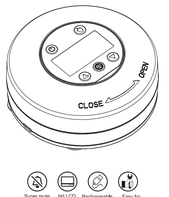

Super mute | Hd LCD display | Rechargeable | Easy for installation

TABLE OF CONTENTS

EN ---------- 01-04

DE ---------- 05-08

FR ---------- 09-12

IT ---------- 13-16

ES ---------- 17-20

EN

Caution:

1. 15 Compartments (Don't store the food at the outlet compartment)
2. Suitable for a variety of fish food(Shelled dried shrimps & flake food are not included)
3. The feeder is a precision electronic product, and non-professionals are not allowed to disassemble it without permission.
4. The feeder is not waterproof.
5. Please recharge in time.

Charging:

- Before using a newly purchased feeder, please fully charge it for 5H with a Type-C cord. The battery will last 1-2 months, depending on personal usage.
- Please recharge the feeder when the battery runs out. The charging time lasts around 3H, and please stop charging once the battery icon stops flashing (which means the feeder is fully charged).

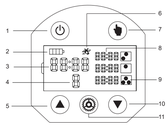

1. On/Off
2. Power Display
3. Time
4. Feeding Interval Setting
5. "+"Button
6. Rotation Display
7. Manual button
8. Feeding Time Set
9. Feeding Frequency
10."-" Button
11. Setting Button

Feeder settings:

1. **Switch On/Off:** Long press the power button for 3 seconds to turn on / turn off.

2. **Clock Setting:** Long press the "Setting Button" for 3 seconds till the Hour number starts to flash, and now you can press ↑ or ↓ to reset the hour. Then, press the "Setting Button" again and the Minute number starts to flash, reset the minute with↑ or ↓ following the previous step. Press the "Setting Button" to continue the following setting. Or press the "Manual Button" to save the clock setting and finish.

3. **Feeding Time Setting:** Following the clock setting, short press the "Setting Button" and the HOUR number will start to flash. Setting the Hour number with the ↑ or ↓ button to the time when you want your fish fed. Press the "Setting Button" again to set the Minute number by following the previous step. (e.g. If you wanna feed your fish at 8:10 am, please set the timer at 8:10).

4. **Feeding Setting:** Following the feeding time setting, press the "Setting Button" to continue and the square will start to flash. And now you can press the ↑ or ↓button to decide how many rounds of feeding to give by the time. (One black spot means 1 round of feeding , 2 spots means 2 rounds of feeding, 3 spots means 3 rounds of feeding and no spot means no feeding.) You can either press the "Setting button" to continue a second timer setting or press the "Manual Button" to save and finish. (There are 3 timers in total)

5. **Feeding Interval Setting:**
- Press the↑&↓button at the same time to set the feeding intervall. The interval goes from 1 to 4.
- When the number shows 1, it means the feeding interval is 1 day. (e.g. It feeds on Monday, but with a 1-day interval, it will feed on Wednesday the next time)
- When the number shows 2, it means the feeding interval is 2 days. (e.g. It feeds on Monday, but with 2-day intervals, it will feed on Thursday the next time)
- No number means no interval, which means the feeder will automatically feed your fish every day.

- Manual Feeding: Press the "Manual Button" to give an instant feeding.
- Shortcut Operation 1: Long press the ↑button for 5 seconds to set the feeding at 8:00 and 20:00.
- Shortcut Operation 2: Long press the ↓button for 5 seconds to delete all settings.

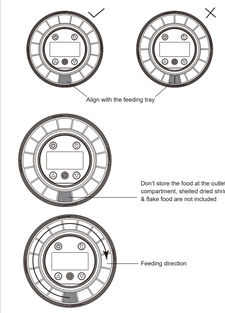

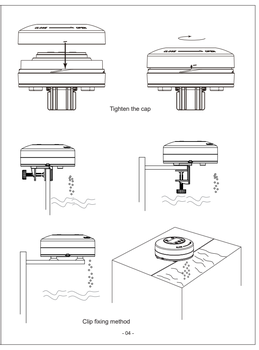

DE

Vorsicht:

1. 15 Fächer (Lagern Sie die Lebensmittel nicht im Ausgabefach)
2. Geeignet für eine Vielzahl von Fischfutter (geschälte getrocknete Garnelen und Flockenfutter sind nicht enthalten)
3. Der Feeder ist ein elektronisches Präzisionsprodukt und Laien dürfen ihn nicht ohne Genehmigung zerlegen.
4. Der Feeder ist nicht wasserdicht.
5. Bitte rechtzeitig aufladen.

Aufladen:

- Bevor Sie einen neu gekauften Feeder verwenden, laden Sie ihn bitte 5 Stunden lang mit einem Typ-C-Kabel vollständig auf. Die Batterie hält je nach persönlicher Nutzung 1-2 Monate.
- Bitte laden Sie den Futterautomaten auf, wenn der Akku leer ist. Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden, und bitte beenden Sie den Ladevorgang, sobald das Batteriesymbol aufhört zu blinken (was bedeutet, dass der Feeder vollständig aufgeladen ist).

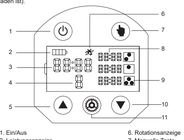

1. Ein/Aus
2. Leistungsanzeige
3. Zeit
4. Einstellung des Fütterungsintervalls
5. "+"-Schaltfläche
6. Rotationsanzeige
7. Manuelle Taste
8. Eingestellte Fütterungszeit
9. Fütterungshäufigkeit
10. "-"Taste
11. Einstelltaste

Feeder-Einstellungen:

1. **Ein-/Ausschalten:** Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- / auszuschalten.

2. **Einstellung der Uhr:** Drücken Sie die "Einstelltaste" 3 Sekunden lang, bis die Stundenzahl zu blinken beginnt, und jetzt können Sie ↑ oder ↓ drücken, um die Stunde zurückzusetzen. Drücken Sie dann erneut die "Einstelltaste" und die Minutenzahl beginnt zu blinken. Stellen Sie die Minute mit ↑ oder ↓ nach dem vorherigen Schritt zurück. Drücken Sie die "Einstellungstaste", um mit der folgenden Einstellung fortzufahren. Oder drücken Sie die "Manual-Taste", um die Uhreinstellung zu speichern und den Vorgang abzuschließen.

3. **Einstellung der Fütterungszeit:** Drücken Sie nach der Einstellung der Uhrzeit kurz die "Einstelltaste" und die STUNDEN-Zahl beginnt zu blinken. Stellen Sie die Stundenzahl mit der Taste ↑ oder ↓ auf die Zeit ein, zu der Sie Ihre Fische füttern möchten. Drücken Sie die "Einstelltaste" erneut, um die Minutenzahl einzustellen, indem Sie dem vorherigen Schritt folgen. (Beispiel: Wenn Sie Ihre Fische um 8:10 Uhr füttern möchten, stellen Sie bitte den Timer auf 8:10 Uhr ein).

4. **Fütterungseinstellung:** Drücken Sie nach der Einstellung der Fütterungszeit die "Einstellungstaste", um fortzufahren, und das Quadrat beginnt zu blinken. Und jetzt können Sie die ↑- oder ↓-Taste drücken, um zu entscheiden, wie viele Fütterungsrunden Sie bis zu diesem Zeitpunkt geben möchten. (Ein schwarzer Punkt bedeutet 1 Fütterungsrunde, 2 Punkte bedeuten 2 Fütterungsrunden, 3 Punkte bedeuten 3 Fütterungsrunden und kein Punkt bedeutet keine Fütterung.) Sie können entweder die "Einstelltaste" drücken, um mit einer zweiten Timereinstellung fortzufahren, oder drücken die "Manuelle Taste" zum Speichern und Beenden. (Es gibt insgesamt 3 Timer)

5. **Einstellung des Fütterungsintervalls:**
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten↑&↓, um das Fütterungsintervall einzustellen. Das Intervall geht von 1 bis 4.
- Wenn die Zahl 1 anzeigt, bedeutet dies, dass das Fütterungsintervall 1 Tag beträgt. (z. B. es füttert am Montag, aber mit einem 1-Tages-Intervall wird es das nächste Mal am Mittwoch gefüttert)
- Wenn die Zahl 2 anzeigt, bedeutet dies, dass das Fütterungsintervall 2 Tage beträgt. (z. B. Es friest am Montag, aber mit 2-Tages-Intervallen wird es das nächste Mal am Donnerstag gefüttert)
- Keine Zahl bedeutet kein Intervall, was bedeutet, dass der Futterautomat Ihre Fische jeden Tag automatisch füttert.

- Manuelle Fütterung: Drücken Sie die "Manuelle Taste", um eine sofortige Fütterung zu ermöglichen.
- Schnellzugriff 1: Halten Sie die ↑-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Fütterung auf 8:00 und 20:00 Uhr einzustellen.
- Schnellzugriff 2: Halten Sie die ↓-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Einstellungen zu löschen.

FR

Mise en garde:

1. 15 compartiments (ne stockez pas les aliments dans le compartiment de sortie)
2. Convient à une variété d'aliments pour poissons (les crevettes séchées décortiquées et les aliments en flocons ne sont pas inclus)
3. Le chargeur est un produit électronique de précision et les non-professionnels ne sont pas autorisés à le démonter sans autorisation.
4. Le chargeur n'est pas étanche.
5. Veuillez recharger à temps.

Mise en charge:

- Avant d'utiliser un chargeur nouvellement acheté, veuillez le charger complètement pendant 5H avec un cordon Type-C. La batterie durera 1 à 2 mois, selon l'utilisation personnelle.
- Veuillez recharger le chargeur lorsque la batterie est épuisée. Le temps de charge dure environ 3H, et veuillez arrêter de charger une fois que l'icône de la batterie cesse de clignoter (ce qui signifie que le chargeur est complètement chargé).

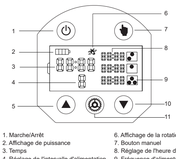

1. Marche/Arrêt
2. Affichage de puissance
3. Temps
4. Réglage de l'intervalle d'alimentation
5. bouton "+"
6. Affichage de la rotation
7. Bouton manuel
8. Réglage de l'heure d'alimentation
9. Fréquence d'alimentation
10. Bouton "-"
11.Bouton de réglage

Paramètres du chargeur :

1. **Allumer/éteindre** appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.

2. **Réglage de l'horloge:** appuyez longuement sur le « bouton de réglage » pendant 3 secondes jusqu'à ce que le numéro de l'heure commence à clignoter, et maintenant vous pouvez appuyer sur ↑ ou ↓ pour réinitialiser l'heure. Ensuite, appuyez à nouveau sur le "bouton de réglage" et le numéro des minutes commence à clignoter, réinitialisez les minutes avec↑ ou ↓ en suivant l'étape précédente. Appuyez sur le « bouton de réglage » pour continuer le réglage suivant. Ou appuyez sur le « bouton manuel » pour enregistrer le réglage de l'horloge et terminer.

3. **Réglage de l'heure d'alimentation:** après le réglage de l'horloge, appuyez brièvement sur le « bouton de réglage » et le numéro de l'heure commencera à clignoter. Réglez le nombre d'heures avec le bouton ↑ ou ↓ sur l'heure à laquelle vous voulez que vos poissons soient nourris. Appuyez à nouveau sur le « bouton de réglage » pour régler le nombre de minutes en suivant l'étape précédente. (par exemple, si vous voulez nourrir vos poissons à 8h10, veuillez régler la minuterie à 8h10).

4. **Réglage de l'alimentation:** après le réglage de l'heure d'alimentation, appuyez sur le « bouton de réglage » pour continuer et le carré commencera à clignoter. Et maintenant, vous pouvez appuyer sur le bouton ↑ ou ↓ pour décider du nombre de cycles d'alimentation à donner à la fois. (Un point noir signifie 1 tour d'alimentation, 2 points signifie 2 tours d'alimentation, 3 points signifie 3 tours d'alimentation et aucun point signifie pas d'alimentation.) Vous pouvez soit appuyer sur le "bouton de réglage" pour continuer un deuxième réglage de la minuterie ou appuyer sur le "bouton manuel" pour enregistrer et terminer. (Il y a 3 minuteries au total)

5. **Réglage de l'intervalle d'alimentation:**
- Appuyez sur le bouton↑&↓en même temps pour régler l'intervalle d'alimentation. L'intervalle va de 1 à 4.
- Lorsque le nombre affiche 1, cela signifie que l'intervalle d'alimentation est de 1 jour. (par exemple, il se nourrit le lundi, mais avec un intervalle d'un jour, il se nourrira le mercredi la prochaine fois)
- Lorsque le nombre affiche 2, cela signifie que l'intervalle d'alimentation est de 2 jours. (par exemple, il se nourrit le lundi, mais avec des intervalles de 2 jours, il se nourrira le jeudi la prochaine fois)
- Aucun chiffre ne signifie aucun intervalle, ce qui signifie que la mangeoire nourrira automatiquement vos poissons tous les jours.

- Alimentation manuelle : appuyez sur le « bouton manuel » pour donner une alimentation instantanée.
- Opération de raccourci 1 : Appuyez longuement sur le bouton ↑ pendant 5 secondes pour régler l'alimentation à 8h00 et 20h00.
- Opération de raccourci 2 : Appuyez longuement sur le bouton ↓ pendant 5 secondes pour supprimer tous les paramètres.

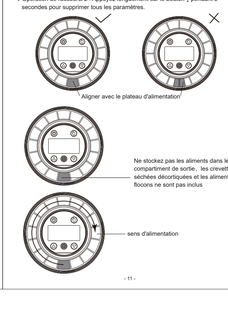

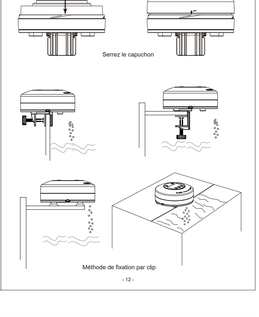

IT

Attenzione:

1. 15 scomparti (non conservare il cibo nello scomparto di uscita)
2. Adatto a una varietà di cibo per pesci (gamberetti essiccati sgusciati e cibo in scaglie non sono inclusi)
3. L'alimentatore è un prodotto elettronico di precisione e i non professionisti non sono autorizzati a smontarlo senza autorizzazione.
4. L'alimentatore non è impermeabile.
5. Si prega di ricaricare in tempo.

Ricarica:

- Prima di utilizzare un alimentatore appena acquistato, caricarlo completamente per 5 ore con un cavo di tipo C. La batteria durerà 1-2 mesi, a seconda dell'uso personale.
- Si prega di ricaricare l'alimentatore quando la batteria si esaurisce. Il tempo di ricarica dura circa 3 ore e si prega di interrompere la ricarica quando l'icona della batteria smette di lampeggiare (il che significa che l'alimentatore è completamente carico).

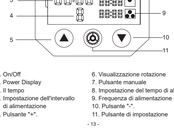

1. On/Off
2. Power Display
3. Il tempo
4. Impostazione dell'intervallo di alimentazione
5. Pulsante "+".
6. Visualizzazione rotazione
7. Pulsante manuale
8. Impostazione del tempo di alimentazione
9. Frequenza di alimentazione
10. Pulsante "-".
11. Pulsante di impostazione

Impostazioni dell'alimentatore:

1. **Accensione/spegnimento:** premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spegnere.

2. **Impostazione dell'orologio:** premere a lungo il "pulsante di impostazione" per 3 secondi fino a quando il numero dell'ora inizia a lampeggiare, quindi è possibile premere ↑ o ↓ per reimpostare l'ora. Quindi, premere nuovamente il "pulsante di impostazione" e il numero dei minuti inizia a lampeggiare, reimposta i minuti con ↑ o ↓ seguendo il passaggio precedente. Premere il "pulsante di impostazione" per continuare l'impostazione seguente. Oppure premere il "pulsante manuale" per salvare l'impostazione dell'orologio e terminare.

3. **Impostazione del tempo di alimentazione:** dopo l'impostazione dell'orologio, premere brevemente il "pulsante di impostazione" e il numero dell'ORA inizierà a lampeggiare. Impostare il numero dell'ora con il pulsante ↑ o ↓ sull'ora in cui si desidera alimentare il pesce. Premere nuovamente il "pulsante di impostazione" per impostare il numero dei minuti seguendo il passaggio precedente. (ad es. Se vuoi dare da mangiare ai tuoi pesci alle 8:10, imposta il timer alle 8:10).

4. **Impostazione dell'alimentazione:** dopo l'impostazione dell'ora di alimentazione, premere il "pulsante di impostazione" per continuare e il quadrato inizierà a lampeggiare. E ora puoi premere il pulsante ↑ o ↓ per decidere quanti giri di poppata dare entro il tempo. (Un punto nero significa 1 giro di poppata, 2 punti significa 2 turni di poppata, 3 punti significa 3 turni di poppata e nessun punto significa nessuna poppata). Il "pulsante manuale" per salvare e terminare. (Ci sono 3 timer in totale)

5. **Impostazione dell'intervallo di alimentazione:**
- Premere contemporaneamente i pulsanti ↑& ↓ per impostare l'intervallo di alimentazione. L'intervallo va da 1 a 4.
- Quando il numero mostra 1, significa che l'intervallo di alimentazione è di 1 giorno. (ad es. Si nutre il lunedì, ma con un intervallo di 1 giorno, si nutrirà mercoledì la volta successiva)
- Quando il numero mostra 2, significa che l'intervallo di alimentazione è di 2 giorni. (ad es. Si nutre il lunedì, ma con intervalli di 2 giorni, si nutrirà il giovedì la prossima volta)
- Nessun numero significa nessun intervallo, il che significa che l'alimentatore nutrirà automaticamente i tuoi pesci ogni giorno.

- Alimentazione manuale: premere il "pulsante manuale" per dare un'alimentazione istantanea.
- Operazione di scelta rapida 1: premere a lungo il pulsante ↑ per 5 secondi per impostare l'alimentazione alle 8:00 e alle 20:00.
- Operazione di scelta rapida 2: premere a lungo il pulsante ↓ per 5 secondi per eliminare tutte le impostazioni.

ES

Precaución:

1. 15 compartimentos (no almacene la comida en el compartimento de salida)
2. Adecuado para una variedad de alimentos para peces (los camarones secos sin cáscara y los alimentos en escamas no están incluidos)
3. El alimentador es un producto electrónico de precisión y los no profesionales no pueden desmontarlo sin permiso.
4. El comedero no es resistente al agua.
5. Recargue a tiempo.

Cargando:

- Antes de usar un alimentador recién comprado, cárguelo completamente durante 5 horas con un cable tipo C. La batería durará de 1 a 2 meses, dependiendo del uso personal.
- Recargue el alimentador cuando se agote la batería. El tiempo de carga dura alrededor de 3 horas, y deje de cargar una vez que el icono de la batería deje de parpadear (lo que significa que el alimentador está completamente cargado).

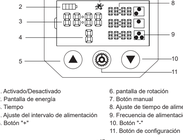

1. Activado/Desactivado
2. Pantalla de energía
3. Tiempo
4. Ajuste del intervalo de alimentación
5. Botón "+"
6. pantalla de rotación
7. Botón manual
8. Ajuste de tiempo de alimentación
9. Frecuencia de alimentación
10. Botón "-"
11. Botón de configuración

Configuración del alimentador:

1. **Encender/Apagar:** mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar.

2. **Configuración del reloj:** mantenga presionado el "Botón de configuración" durante 3 segundos hasta que el número de la hora comience a parpadear, y ahora puede presionar ↑ o ↓ para restablecer la hora. Luego, presione el "Botón de configuración" nuevamente y el número de minutos comenzará a parpadear, restablezca los minutos con ↑ o ↓ siguiendo el paso anterior. Presione el "Botón de configuración" para continuar con la siguiente configuración. O presione el "Botón Manual" para guardar la configuración del reloj y terminar.

3. **Configuración del tiempo de alimentación:** después de la configuración del reloj, presione brevemente el "Botón de configuración" y el número de HORA comenzará a parpadear. Ajuste el número de hora con el botón ↑ o ↓ a la hora en que desea alimentar a sus peces. Presione el "Botón de configuración" nuevamente para configurar el número de minutos siguiendo el paso anterior. (por ejemplo, si desea alimentar a sus peces a las 8:10 am, configure el temporizador a las 8:10).

4. **Configuración de alimentación:** después de la configuración del tiempo de alimentación, presione el "Botón de configuración" para continuar y el cuadrado comenzará a parpadear. Y ahora puede presionar el botón ↑ o ↓ para decidir cuántas rondas de alimentación dar por hora. (Un punto negro significa 1 ronda de alimentación, 2 puntos significa 2 rondas de alimentación, 3 puntos significa 3 rondas de alimentación y ningún punto significa que no hay alimentación). Puede presionar el botón "Configuración" para continuar con una segunda configuración del temporizador o presionar el "Botón Manual" para guardar y finalizar. (Hay 3 temporizadores en total)

5. **Configuración del intervalo de alimentación:**
- Presione los botones ↑ y ↓ al mismo tiempo para configurar el intervalo de alimentación. El intervalo va de 1 a 4.
- Cuando el número muestra 1, significa que el intervalo de alimentación es de 1 día. (por ejemplo, se alimenta el lunes, pero con un intervalo de 1 día, se alimentará el miércoles la próxima vez)
- Cuando el número muestra 2, significa que el intervalo de alimentación es de 2 días. (por ejemplo, se alimenta el lunes, pero con intervalos de 2 días, se alimentará el jueves la próxima vez)
- Sin número significa que no hay intervalo, lo que significa que el alimentador alimentará automáticamente a sus peces todos los días.

- Alimentación manual: presione el "botón manual" para dar una alimentación instantánea.
- Operación de acceso directo 1: mantenga presionado el botón ↑ durante 5 segundos para configurar la alimentación a las 8:00 y las 20:00.
- Operación de acceso directo 2: mantenga presionado el botón ↓ durante 5 segundos para eliminar todas las configuraciones.