

Bedienungsanleitung

Produktname: Elektrische Reinigungsbürste
Modell: SXT-168



Vielen Dank für Ihren Kauf!

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf, um sie später zu konsultieren.

Die Anleitung enthält Informationen zu verschiedenen Verwendungsmethoden dieser elektrischen Reinigungsbürste sowie einige Tipps zur Verwendung, um Ihre Reinigungsarbeiten einfacher zu gestalten und Ihr Zuhause frischer und komfortabler zu machen.

Funktionseinführung der Schalttafel	02
Kernfunktionen des Produkts	02
Beschreibung der Produktstruktur	03
Warnung	04
Aufladen	05
Funktionseinführung des Bürstenkopfes	06
Funktionseinführung des Bürstenkopfes	07
Funktionseinführung des Bürstenkopfes	08
Wie benutzt man	09
Austauschmethode des Bürstenkopfes	10
Reinigung und Instandhaltung	11
Umweltschutz	11

Funktionseinführung der Schalttafel

> Schalttaste "Symbol": Drücken Sie die Taste "Symbol" mit der Hand und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und in den Rotationsarbeitsmodus zu wechseln. Die Arbeitsanzeige leuchtet auf und zeigt den aktuellen Akkustand an. Während des Betriebs des Geräts können Sie die Schalttaste "Symbol" drücken, um das Gerät in den Niedriggeschwindigkeitsmodus zu versetzen. Dieses Gerät hat 3 Geschwindigkeitsstufen: Stufe 1 (niedrige Geschwindigkeit), Stufe 2 (mittlere Geschwindigkeit) und Stufe 3 (hohe Geschwindigkeit). Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

> Bei unsachgemäßer Bedienung, Überlastung oder Blockierung während des Gebrauchs wird auf dem Bildschirm "E Γ" angezeigt, und das Gerät schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch aus. Während des Ladevorgangs zeigt das Panel eine rote Anzeige, die auf "CH" wechselt, wenn das Laden abgeschlossen ist, und eine grüne Anzeige, um den Ladefortschritt anzuzeigen.

Kernfunktionen des Produkts

Dieses Produkt wird hauptsächlich zur Reinigung in verschiedenen Bereichen wie Badezimmern, Küchen, Wohnzimmerböden, Möbeln, Autos usw. verwendet. Es verwendet einen Hochleistungs-Hammerakku, einen leistungsstarken Motor mit 3 Geschwindigkeitsstufen und ermöglicht die Anpassung der Reinigungsintensität je nach Bedarf. Es verwendet ein international übliches TYPE-C-Ladekabel, verfügt über eine Überladungs- und Entladungsschutzfunktion im Schaltkreis, eine Anzeige für niedrigen Akkustand und eine digitale Anzeige zur Anzeige des Ladezustands (blinkende Ladeleuchte bei vollem Akku). Das Produkt entspricht den 3C-Normen sowie den Sicherheits- und Umweltzertifizierungen der Europäischen Union.


Beschreibung der Produktstruktur



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑪



⑩

① Schwammbürstenscheibe

② Geschleppte Bürste

③ Faserbürste

④ Imitationswollbürste

⑤ Bürstenkopfhalter

⑥ Kuppelbürste

⑦ Spitzenbürstenkopf

⑧ Kleiner Bürstenkopf

⑨ Großer Flachpinsel

⑩ TYPE-C-Ladekabel

⑪ Teleskopstab

⑫ Verbindungskopf

⑬ Hauptgerät

⑭ Ladeanzeigeleuchte

⑮ Bedienfeld

⑯ Schalttaste "Symbol"

⑰ Dichtstopfen für den Ladeanschluss

Warnung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob alle Zubehörteile vorhanden sind.
- Lagern Sie das Ladegerät nicht an feuchten Orten.
- Überprüfen Sie beim Reinigen unbedingt, ob der Ladeanschluss ordnungsgemäß abgedichtet ist.
- Wischen Sie nach dem Reinigen die Oberfläche rechtzeitig trocken, um sicherzustellen, dass das Produkt trocken ist.
- Dieses Produkt sollte nicht von Personen verwendet werden, die körperlich, geistig oder emotional beeinträchtigt sind oder nicht über die erforderliche Erfahrung und Kenntnisse verfügen (einschließlich Kinder), es sei denn, es steht jemand zur Verfügung, der für ihre Sicherheit während der Verwendung dieses Produkts verantwortlich ist oder sie anleitet.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Produkt spielen.
- Verwenden Sie beim Reinigen des Produkts kein heißes Wasser. Verwenden Sie warmes Wasser, aber überprüfen Sie vorher die Wassertemperatur, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Berühren Sie während des Gebrauchs nicht die rotierenden Teile.
- Verwenden Sie keine Werkzeuge wie Schraubendreher, um die Bürstenköpfe auszutauschen. Ziehen Sie sie einfach mit der Hand heraus. Wenn Sie die Bürstenköpfe austauschen, berühren Sie nicht den Schalter, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie sich während des Gebrauchs von Kabeln, Seilen und anderen leicht verwickelbaren Teilen fern.

Aufladen

1. Wenn der Akku des Produkts niedrig ist, wird die Anzeige auf dem Bedienfeld als blinkendes "1" angezeigt.
2. Entfernen Sie den Verschluss am Ladeanschluss und verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss. Die Anzeige auf dem Bildschirm leuchtet rot, und auf dem Bildschirm steht "CH".
3. Die normale Ladezeit für dieses Produkt beträgt etwa 4 Stunden.
4. Wenn die Statusanzeige grün leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Ziehen Sie den Ladestecker heraus und setzen Sie den Ladeanschlussdichtungsring ein (Abbildung 3).

Warnung: Verwenden Sie beim Laden unbedingt das mitgelieferte Original-Ladekabel in Verbindung mit einem USB-Ladegerät und überprüfen Sie, ob das Ladegerät feucht oder nass ist. Vermeiden Sie es, das Produkt ohne besondere Umstände anzuschließen und zu verwenden.




Funktionseinführung des Bürstenkopfes

-Spitzenbürstenkopf: Geeignet für Ecken, Ritzen in Hausküchen, Badezimmern oder Dunstabzugshauben, Autoreifen und schwer zugängliche Stellen im Alltag (Abbildung 4).

-Kleiner flacher Bürstenkopf: Geeignet für die Reinigung kleiner, ebener Flächen wie Waschbecken, Küchenspülen, Möbel usw. (Abbildung 5).

-Großer flacher Bürstenkopf: Geeignet für die Entfernung von Fett und Schmutz in Badezimmern, Küchen, Wohnzimmern, Toiletten, Fenstern, Glas und anderen Bereichen (Abbildung 6).

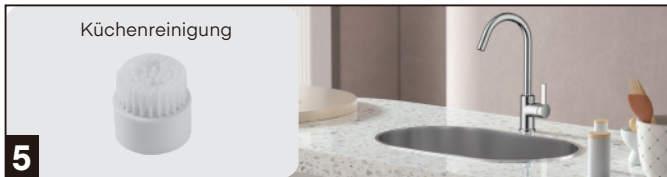

Funktionseinführung des Bürstenkopfes

-Kleine und große Wischtücher: Hauptsächlich für die Reinigung von Wohnzimmerböden, Glas, Couchtischen, Autoflächen und zum Polieren (Abbildung 7).

Hinweis: Wenn Sie die Bürstenköpfe 8-11 verwenden, kleben Sie sie zuerst auf die Bürstenkopfhalterung und montieren Sie dann die Halterung am Hauptgerät, bevor Sie sie verwenden.


-Imitationswollbürstenscheibe, geeignet für das Polieren, Wachsen und Entstauben von Oberflächen in hochwertigen Haushalten, Elektrogeräten, Autos usw.

-Die Faserbürstenscheibe wird hauptsächlich zur Entfernung von hartnäckigen Ölverschmutzungen und zur Oberflächenbearbeitung auf Oberflächen wie in der Küche, an Dunstabzugshauben, an Badezimmerwänden usw. verwendet.

Badezimmerreinigung



7

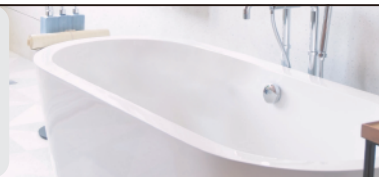

Fensterreinigung



8



Funktionseinführung des Bürstenkopfes


Polieren und Wachsen




9



Küchenölverschmutzungen



10

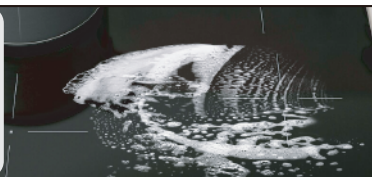

Oberflächen von Autos



11



Wie benutzt man

-Bitte laden Sie das Gerät vor der Verwendung mindestens 2 Stunden lang auf, um sicherzustellen, dass der Akku ausreichend geladen ist.

-Wählen Sie je nach Verwendungszweck den geeigneten Bürstenaufsatz und befestigen Sie ihn am Gerät.

-Halten Sie die Ein-/Aus-Taste "Symbol" 3 Sekunden lang gedrückt. Beim ersten Drücken dreht sich das Gerät auf niedriger Geschwindigkeitsstufe, beim zweiten Drücken auf mittlerer Geschwindigkeitsstufe und beim dritten Drücken auf hoher Geschwindigkeitsstufe (Abbildung 12).



-Während des Betriebs des Geräts zeigt das Bedienfeld die aktuelle Akkuleistung an, wobei der höchste Wert 100 und der niedrigste 01 ist.

-Die Funktionen der Schalttaste sind 0-1-2-3-0, und um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.



Austauschmethode des Bürstenkopfes

-Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Bürstenkopf wechseln. Halten Sie Ihre Hand während des Wechselvorgangs fern von der Schalttaste.

-Greifen Sie den Bürstenkopf und ziehen Sie ihn vertikal nach außen. Sie können den Bürstenkopf leichter entfernen, indem Sie ihn während des Ziehens leicht hin und her bewegen (Abbildung 13).

-Zum Einsetzen des Bürstenkopfes richten Sie die halbrunde Nut des Bürstenkopfes mit dem Vorsprung des Verbindungskopfes aus und drücken Sie sie vertikal nach unten, bis ein hörbares "Klick"-Geräusch zu hören ist (Abbildung 14).

-Wenn Sie die Bürstenplatte oder den Wischlappen verwenden möchten, kleben Sie die Bürstenplatte zunächst auf die Bürstenkopfhalterung und montieren Sie dann die Halterung gemäß der Befestigungsmethode des Bürstenkopfes am Gerät (Abbildung 15).

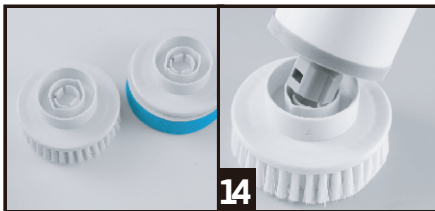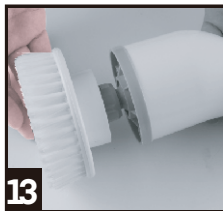

Reinigung und Instandhaltung

1. Beim Reinigen überprüfen Sie bitte, ob der Ladeanschluss abgedichtet ist.
2. Verwenden Sie keine metallischen Gegenstände wie Draht oder abrasive Reinigungsmittel oder ätzende Flüssigkeiten (wie Benzin oder Ketone), um den Bürstenkopf und die Oberfläche des Geräts zu reinigen.
3. Sie können den Bürstenkopf des Produkts unter fließendem Wasser abspülen oder das Produkt auf die höchste Geschwindigkeitsstufe schalten, um den Bürstenkopf automatisch in Wasser einzutauchen und zu reinigen.
4. Nach der Reinigung müssen Sie das Wasser gründlich vom Produkt abtropfen lassen und mit einem trockenen Tuch sauber wischen.
5. Verwenden Sie niemals Wasser mit einer Temperatur über 60 Grad Celsius, um den Bürstenkopf und das Produkt zu reinigen.

Umweltschutz

- Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll. Bringen Sie es zu den vom Hersteller festgelegten Recyclingzentren. Dies trägt zum Umweltschutz bei.
- Die eingebauten wiederaufladbaren Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Bitte nehmen Sie die Batterien beim Entsorgen des Produkts heraus und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.