


Bopcal

PORTABLE HAIR STRAIGHTENING BRUSH

Model No.: S211A

User Manual

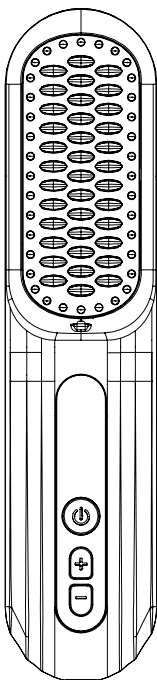

DIRECTORY

(EN)English.....	01
(DE)Deutsch.....	09
(FR)Francais.....	17
(IT) Italiano.....	25
(ES) Espanol.....	33
(JP)にほんど.....	41

Operating Instructions for the Portable Hair Straightening Brush

Thank you for purchasing our portable hair straightening brush. Please read this manual carefully before operation to ensure the correct operation and use of this product.

WARNING

The following warnings apply to this product and all necessary tools, accessories, chargers or power adapters. To reduce the risk of fire, electric shock, and injury:

1. This product is not suitable for people who have physical, sensory or mental problems or lack of experience and knowledge (including children), unless there is a guardian to supervise and guide the use of this product and be responsible for the safety of users. Cleaning and maintenance of this product should not be performed by children without supervision
2. Do not use this product as a toy. Pay close attention to it especially when it is used by or near children. Please supervise children to ensure that they do not play with this product as a toy
3. This product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating
4. Please use a plug that meets the requirements to charge this product, otherwise it may damage this product
5. Warning: Do not use this product near bathtubs, showers, wash basins or other containers containing water.
6. Do not use this product for any purpose other than hair straightening
7. Do not use any lubricant, cleaning agent, polishing agent or air freshener on any part of this product.
8. Do not drop or knock this product. Do not use it if it is deformed or damaged.
9. When the product is used, the heating teeth will become very hot. When the product is working, it is not allowed to directly grasp or touch the heating teeth.

10. Before using this product, do not use any flammable substances on your hair, such as spraying hair styling agent and hair styling mousse. These substances may ignite if they come into contact with a hot hairbrush.

11. If the product fails to operate normally, please contact the after-sales customer service center via email. Please do not carry out maintenance without permission. Repairing without relevant qualifications will invalidate the warranty and may cause serious damage to personnel.

12. This product is not suitable for use on pet hair

13. - - - This symbol indicates DC voltage.



RECYCLING

This product bears the Selective Electrical and Electronic Equipment Mark (WEEE). This means that the product must be treated according to the European directive 2012/19/EU for recycling or dismantling, so as to minimize its impact on the environment

Users can choose to give their products to qualified recycling organizations or to retailers when purchasing new electrical or electronic equipment. This product can be used within the EU member states.

Technical Parameters

Product Name: Portable Hair Straightening Brush

Product Model: S211A

Input: 5v =2a

Working Voltage: 7.2v

Rated Power: 35w


Heating Mode: Mch Heating

Temperature Range: 150°C-230°C (300°F-450°F)

Working Time: About 80 Minutes

* The working time of 80 minutes is the laboratory test data, which is slightly different according to the temperature setting and the difference of hair quantity and quality.

Product Profile

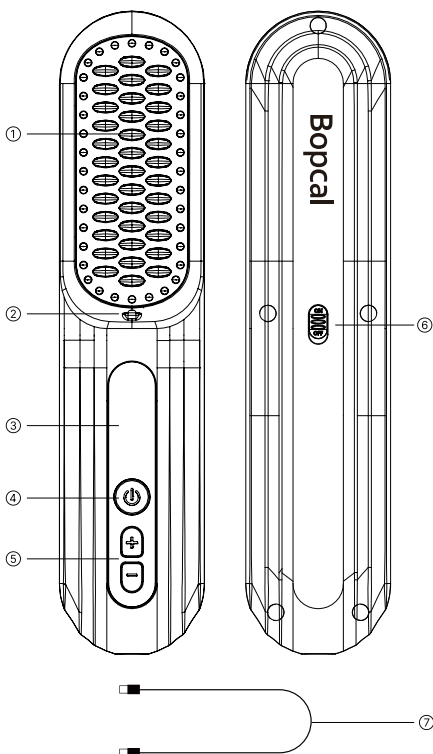

Description of the Operation Method

1. On/off mode: turn on the flight switch and long-press the power button 3S to start the machine. When the product is turned on for the first time, it will work at 180℃ by default (the use temperature before shutdown will be automatically memorized later). At the same time, negative ions will be turned on automatically. When the machine is turned on, long-press the power button 3S to turn it off.

2. Temperature adjustment/switching: In the power-on state, short-press the "+" key to increase the temperature level selection, and short-press the "-" key to decrease the temperature level selection. At the same time, press the "+" "-" key to switch the display of Fahrenheit and Celsius temperatures.

3. Temperature indication: Turn on the machine and select the temperature level. The corresponding gear value flashes three times and then enters the temperature value runner. When the temperature is reached, the current temperature level is displayed.

4. Battery level indication: In power off status: short-press the "+" or "-" key to display P** ; The ** indicates the percentage of remaining battery power. Power on: Short-press the power button to display the remaining battery power, and short-press it again to display the temperature. Power off automatically after low battery shows LO, and power on when low battery shows LO can't be turned on.

5. Charging indication: When the product is charging, the displayed numbers are P05, P10, P20, ..., P90, 100 respectively. The battery level percentage flashes, and the white light stays on when the battery is fully charged to 100%.* When this product is charging, the ambient temperature cannot be higher than 40℃. This product supports PD and QC3.0 fast charging, and the charging time from battery level 0% to 100% is about 3.5 hours (slightly different according to different charging plugs).

6. Automatic shutdown function: The timing starts after the machine is turned on, and it will automatically shut down after working for 30 minutes. If you want to use it again, you can long-press the power button for 3 seconds to restart the device.

7. Airplane mode: When the airplane mode switch is OFF, the device cannot be turned on and can only be charged. Please turn on the airplane mode switch when using it, otherwise you cannot turn it on and use it. When the product is working, turning OFF the airplane mode switch will automatically shut down. When carrying out, please turn OFF the airplane mode switch to prevent accidental touching of the boot during carrying.

8. This product supports plug-and-play mode, and can be converted into plug-and-play mode by connecting an adapter in case of low battery; When this product runs out of battery, it may also enter the plug-and-play mode after you connect the adapter and press the power button.* Plug-and-play mode must use a qualified adapter $\geq 45W$ (including 15V output) to work normally. In this mode, the product is powered by the adapter, and in cordless mode, it is powered by the built-in battery.

Temperature Setting

- 150~170°C/300~340°F

Suitable for fine, bleached and dyed hair

- 180~190°C/360~370°F

Suitable for dyed hair, dark hair

- 200~210°C/390~410°F

Suitable for normal, slightly curly hair

- 220~230°C/430~450°F

Suitable for thick curly hair or coarse hair

A. Quick Guide for New Users

(1) Turn on the product, and adjust it to the appropriate temperature level according to different hair quality.

(2) After the product is heated to the preset temperature level, hold the handle and pay attention to the safe distance between the heating teeth and your skin and eyes.

(3) Divide, hold and tension the hair evenly, put the held hair into the teeth from the distance of 1-3cm from the hair root, and slowly and smoothly pull it down from the hair root to the hair tip, and repeat the above actions until the desired hair straightening effect is achieved.

(4) After styling, long-press the power button for 3s to turn it off, and then comb it with the comb after the hair is cooled.



B.Hair Curling Operation

(1) To create an outward curl styling: While combing your hair, hold your hair with your hands and slowly curl it outward around the comb. Stay at the end of the hair for 3-5 seconds and repeat 3-5 times.

(2) To create an inward curl styling: While combing your hair, hold your hair with your hands and slowly curl it inward around the comb. Stay at the end of the hair for 3-5 seconds and repeat 3-5 times.

Portable cordless design

Compact body, exquisite design, easy to carry, and enabling you to always maintain the perfect styling

Negative ion function

Spray negative ions to neutralize static electricity on hair, reduce rashness and make hair more shiny and healthy.

Safety protection

The design of airplane mode switch allows you to go out safely and use it at will, and automatically shut down in 30 minutes to eliminate potential safety hazards.



Warm Reminder

·When the product is used, it may have a slight burning smell, which is the smell of the new product when it meets high temperature. It is a normal phenomenon. Please feel free to use it. With the increase of use times, the taste will become weaker and weaker.

·If the temperature is too high, there is a risk of burning your hair.

·According to your hairstyle, the wrong choice of temperature or improper use of this product will make your hair dry, and in serious cases, it will burn.

Cleaning, Maintenance and Servicing

·This product must be kept away from moisture. Do not put this product in the dishwasher or microwave oven.

·Before cleaning, please turn off the machine and wait for it to cool down.

·Do not immerse this product in water.

·Do not use sharp or corrosive or volatile thinners to clean this product.

·The product can be cleaned with a soft damp cloth and wiped clean with a soft dry cloth.

Troubleshooting

No.	Trouble spots	Cause	Solutions
1	Display Err	NTC abnormal protection	Return for repair
2	Display LO cannot be turned on	Dead battery	Charge your device
3	Unable to turn on	The airplane mode switch is not turned on	Turn on the airplane mode switch
4	There is a strange smell	There may be an odor when you use it for the first time	The odor will disappear after a few times of use

Note: If the above method cannot solve the equipment failure, please contact our customer service in time and do not disassemble it by yourself.

After-sales Service

If you have any suggestions or opinions about the products, you are welcome to send an email to communicate with us. We have a professional product research and development team in: services@bopcal.com. Your suggestions and opinions will bring us more inspiration in product update.

Bedienungsanleitung für die kabellose Haarglättungsbürste

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer kabellosen Haarglättungsbürste entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNG

Die folgenden Warnungen gelten für dieses Produkt und alle erforderlichen Werkzeuge, Zubehörteile, Ladegeräte oder Netzteile. Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Problemen oder mangelnder Erfahrung und Wissen (einschließlich Kinder) geeignet, es sei denn, es erfolgt eine Aufsicht und Anleitung zur Verwendung des Produkts durch einen Erziehungsberechtigten, der für die Gesundheit des Benutzers verantwortlich ist Sicherheit. Die Reinigung und Wartung dieses Produkts sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden
2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht als Spielzeug. Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten. Bitte achten Sie auf Kinder, um sicherzustellen, dass sie dieses Produkt nicht als Spielzeug verwenden
3. Dieses Produkt ist mit einer nicht selbstrückstellenden thermischen Sicherheitsabschaltung ausgestattet, um eine Überhitzung zu verhindern.
4. Bitte verwenden Sie zum Laden dieses Produkts einen Stecker, der den Anforderungen entspricht, da das Produkt sonst beschädigt werden kann.
5. Warnung: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschräumen, Waschbecken oder anderen wasserführenden Gefäßen
6. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als zum Glätten der Haare

7. Verwenden Sie an keinem Teil dieses Produkts Schmiermittel, Reinigungsmittel, Polituren oder Lufterfrischer
8. Bitte lassen Sie dieses Produkt nicht fallen und stoßen Sie es nicht an. Wenn das Produkt deformiert oder beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht erneut.
9. Wenn das Produkt in Betrieb ist, werden die Heizzähne sehr heiß. Fassen oder berühren Sie die Heizzähne nicht direkt, wenn das Produkt in Betrieb ist.
10. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, verwenden Sie keine brennbaren Substanzen auf Ihrem Haar, wie z. B. Spray-Stylingmittel, Styling-Schaum usw. Diese Stoffe können sich entzünden, wenn sie mit einer erhitzten Haarbürste in Berührung kommen
11. Wenn das Produkt nicht normal funktioniert, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundendienst. Bitte führen Sie keine Reparaturen ohne Genehmigung durch. Reparaturen durch unqualifiziertes Personal führen zum Erlöschen der Garantie und können zu schweren Verletzungen des Personals führen.
12. Dieses Produkt ist nicht für Tierhaare geeignet
13. - - - Dieses Symbol steht für Gleichspannung.



RECYCLING

Dieses Produkt trägt die selektive Kennzeichnung für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU zum Recycling oder zur Demontage aufbereitet werden muss, um so seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Nutzer haben die Wahl, ihre Produkte einer qualifizierten Recyclingorganisation oder beim Kauf neuer Elektro- oder Elektronikgeräte einem Händler zu übergeben. Dieses Produkt kann innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.

Technische Parameter

Produktname: Schnurlose Haarglättungsbürste

Produktmodell: S211A

Eingabe: 5V = 2A

Arbeitsspannung: 7,2 V

Nennleistung: 35W


Heizmethode: MCH-Heizung

Temperaturbereich: 150 °C - 230 °C (300 °F - 450 °F)

Arbeitszeit: ca. 80 Minuten

* Die 80-minütige Einwirkzeit sind Labortestdaten und können je nach Temperatureinstellung sowie Haarvolumen und -qualität leicht variieren.

Produkteinführung

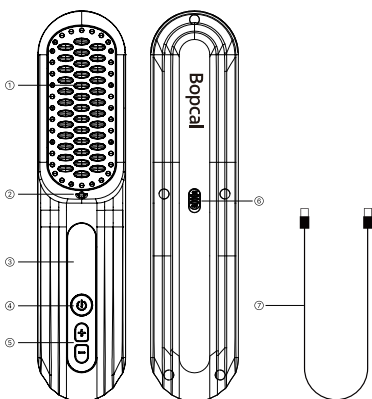

- ① Beheizte Bürstenzähne mit Keramikglasur
- ② Negativ-Ionen-Ausstoßöffnung
- ③ LED-Display
- ④ Ein-/Aus-Taste
- ⑤ Taste zur Temperatureinstellung
- ⑥ Flugmodusschalter
- ⑦ Typ-C-Ladekabel

Anleitung zur Bedienung

1. Ein- und Ausschalten: Schalten Sie den Flugmodusschalter ein, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Produkt arbeitet standardmäßig bei 180 °C, wenn es zum ersten Mal eingeschaltet wird, und speichert automatisch die Betriebstemperatur vor dem Herunterfahren. Gleichzeitig werden negative Ionen automatisch eingeschaltet. Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Temperatureinstellung/-umschaltung: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste „+“, um die Auswahl des Temperaturgangs zu erhöhen, drücken Sie kurz die Taste „-“, um die Auswahl des Temperaturgangs zu verringern, und drücken Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig, um die Temperaturanzeige in Fahrenheit und Celsius zu wechseln
3. Temperaturanzeige: Wählen Sie den Temperaturgang aus, wenn Sie das Gerät einschalten. Der entsprechende Gangwert blinkt dreimal und gibt dann den Temperaturwert ein. Nach Erreichen der Temperatur wird der aktuelle Temperaturgang angezeigt
4. Batterieanzeige: Ausgeschalteter Zustand: Drücken Sie kurz die Taste „+“ oder „-“, um P** anzuzeigen; ** gibt den Prozentsatz der verbleibenden Leistung an. Einschaltzustand: Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um die verbleibende Leistung anzuzeigen, und drücken Sie erneut kurz, um die Temperatur anzuzeigen. Bei niedrigem Stromverbrauch schaltet es sich automatisch ab und zeigt LO an. Bei Strommangel zeigt es LO an und lässt sich nicht einschalten
5. Ladeanweisungen: Die beim Laden des Produkts angezeigten Zahlen sind P05, P10, P20, ..., P90, 100. Der Batterieprozentsatz blinkt und das weiße Licht bleibt an, wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind.* Beim Laden dieses Produkts darf die Umgebungstemperatur nicht höher als 40 °C sein. Dieses Produkt unterstützt PD- und QC3.0-Schnellladung und die Ladezeit von 0-100 % beträgt etwa 3,5 Stunden (die Zeit variiert geringfügig je nach Ladestecker).

6. Automatische Abschaltfunktion: Der Timer startet nach dem Einschalten und schaltet sich nach 30 Minuten Arbeit automatisch ab. Wenn Sie es erneut verwenden, können Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät neu zu starten.

7. Flugmodus: Wenn der Flugmodusschalter auf AUS steht, kann das Gerät nicht eingeschaltet und nur aufgeladen werden. Bitte schalten Sie den Flugmodusschalter EIN ein, wenn Sie es verwenden, da es sonst nicht eingeschaltet und verwendet werden kann. Wenn das Produkt in Betrieb ist, schalten Sie den Flugmodusschalter AUS aus und es schaltet sich automatisch aus. Wenn Sie es herausnehmen, schalten Sie bitte den Flugmodusschalter AUS aus, um zu verhindern, dass es beim Tragen versehentlich eingeschaltet wird.

8. Dieses Produkt unterstützt den Plug-and-Play-Modus. Wenn die Batterien schwach sind, kann es durch Anschließen des Adapters in den Plug-and-Play-Modus umgewandelt werden. Wechseln Sie in den Wiedergabemodus, indem Sie den Adapter anschließen und den Netzschalter drücken.* Im Plug-and-Play-Modus muss ein qualifizierter Adapter mit ≥ 45 W (einschließlich 15-V-Ausgang) verwendet werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. In diesem Modus wird das Produkt über den Adapter mit Strom versorgt, im kabellosen Modus über die eingebauten Batterien.

Temperatureinstellung

- 150~170°C/300~340°F

Feines, gebleichtes Haar

- 180~190°C/360~370°F

Gefärbtes, dunkles Haar

- 200~210°C/390~410°F

Normales, leicht lockiges Haar

- 220~230°C/430~450°F

Dickes, lockiges oder grobes Haar

A. Anleitung zur Haarglättung

(1) Stellen Sie das Produkt nach dem Einschalten entsprechend den Bedürfnissen verschiedener Haartypen auf die entsprechende Temperaturstufe ein.

(2) Nachdem das Produkt auf die eingestellte Temperatur erhitzt wurde, halten Sie den Griff fest und achten Sie auf den Sicherheitsabstand zwischen den Heizzähnen und Haut und Augen

(3) Teilen Sie das Haar gleichmäßig, halten und straffen Sie es, stecken Sie das festgehaltene Haar aus 1–3 cm Entfernung von der Haarwurzel in die Bürstenzinken und ziehen Sie es langsam und sanft von der Haarwurzel bis zur Haarspitze nach unten Aktionen, bis der gewünschte Haarglättingseffekt erreicht ist

(4) Halten Sie nach Abschluss des Stylings die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon auszuschalten, und kämmen Sie dann die Haare mit einer Bürste, nachdem sie abgekühlt sind.



B. So verwenden Sie lockiges Haar

(1) So kreieren Sie einen nach außen gerichteten Lockenstil: Während des Kämmvorgangs halten Sie das Haar mit Ihren Händen um die Bürste herum und rollen es langsam nach außen, bleiben Sie 3–5 Sekunden lang am Ende des Haares und wiederholen Sie den Vorgang 3–5 Mal

(2) Machen Sie einen Locken-Look nach innen: Während des Kämmvorgangs halten Sie das Haar mit der Hand um die Bürste herum und locken es langsam nach innen, bleiben Sie 3–5 Sekunden am Ende des Haares und wiederholen Sie den Vorgang 3–5 Mal

Tragbares und kabelloses Design

Kompakter Körper, exquisites Design, leicht zu tragen, behält jederzeit die perfekte Form

Negative Ionenfunktion

Verwenden Sie negative Ionen, um die statische Elektrizität Ihres Haares zu neutralisieren, Frizz zu reduzieren und Ihr Haar glänzender und gesünder zu machen.

Sicherheitsschutz

Das Design des Flugmodusschalters ermöglicht es Ihnen, ihn jederzeit sicher mitzunehmen, und er schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab, um potenzielle Sicherheitsrisiken auszuschließen.



Freundliche Hinweise

- Wenn Sie das Produkt verwenden, kann es zu einem leichten Brandgeruch kommen. Dies ist ein normales Phänomen, wenn die Anzahl der Anwendungen zunimmt, wird immer leichter
- Wenn Sie eine zu hohe Temperatur wählen, besteht die Gefahr, dass Sie sich die Haare verbrennen
- Je nach Haartyp führt die falsche Wahl der Temperatur oder die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts dazu, dass Ihr Haar austrocknet und in schweren Fällen zu Verbrennungen führen kann

Reinigung, Wartung und Instandhaltung

- Dieses Produkt muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Stellen Sie es nicht in die Spülmaschine oder in die Mikrowelle
- Schalten Sie vor der Reinigung bitte das Gerät aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts keine scharfen, ätzenden oder flüchtigen, verdünnten Reinigungsmittel
- Sie können das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen und mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen

Fehlerbehebung

Seriennummer	Problem	Ursachen	Lösungen
1	Auf dem Display erscheint Err	NTC-Anormalitätsschutz	Rücksendung von Produkten zur Wartung
2	Zeigt LO an und lässt sich nicht einschalten	Batterie ist leer	Gerät aufladen
3	Einschalten nicht möglich	Flugmodus-schalter ist nicht eingeschaltet	Flugmodus-schalter EIN einschalten
4	Eigenartiger Geruch	Bei der ersten Verwendung kann es zu einem Geruch kommen	Nach mehrmaliger Verwendung verschwindet es automatisch

Hinweis: Wenn die oben beschriebenen Methoden den Geräteausfall nicht beheben können, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unseren Kundendienst und zerlegen Sie das Gerät nicht selbst

Kunden-Feedback

Wenn Sie Vorschläge oder Kommentare zum Produkt haben, können Sie uns gerne eine E-Mail senden: services@bopcal.com. Wir verfügen über ein professionelles Produktforschungs- und Entwicklungsteam. Ihre Vorschläge und Kommentare werden uns bei der Aktualisierung des Produkts noch mehr Inspiration bringen

Manuel d'instructions du peigne à lisser sans fil

Merci d'avoir acheté notre peigne à lisser sans fil. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant l'utilisation pour garantir le bon fonctionnement de ce produit

AVERTISSEMENT

Les avertissements suivants s'appliquent à ce produit et à tous les outils, accessoires, chargeurs ou adaptateurs requis. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure :

1. Ce produit ne convient pas aux personnes souffrant de problèmes physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), à moins qu'il n'y ait une surveillance et des conseils sur l'utilisation du produit par un tuteur qui peut être responsable de la sécurité de l'utilisateur. Les enfants non supervisés ne sont pas autorisés à effectuer le nettoyage et l'entretien du produit
2. Veuillez ne pas utiliser ce produit comme un jouet. Une attention particulière doit être portée lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants. Veuillez garder un œil sur les enfants pour vous assurer qu'ils n'utilisent pas ce produit comme un jouet
3. Ce produit est équipé d'un dispositif de coupure de sécurité thermique sans réinitialisation automatique pour éviter une surchauffe
4. Veuillez utiliser une prise qui répond aux exigences pour charger ce produit, sinon le produit pourrait être endommagé
5. Avertissement : N'utilisez pas ce produit à proximité de baignoires, de salles de douche, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau
6. Veuillez ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que le lissage des cheveux

7. N'utilisez aucun lubrifiant, nettoyant, produit à polir ou désodorisant sur aucune partie de ce produit
8. Veuillez ne pas laisser tomber ou frapper ce produit. Si le produit est déformé ou endommagé, veuillez ne pas l'utiliser à nouveau
9. Lorsque le produit est utilisé, les dents chauffantes deviendront très chaudes. Ne saisissez pas et ne touchez pas directement les dents chauffantes lorsque le produit fonctionne.
10. Avant d'utiliser ce produit, n'utilisez aucune substance inflammable sur vos cheveux, telle qu'un spray coiffant, une mousse coiffante, etc. Ces substances peuvent s'enflammer si elles entrent en contact avec le peigne chauffé.
11. Si le produit ne fonctionne pas normalement, veuillez contacter le centre de service client après-vente par e-mail. Veuillez ne pas effectuer de réparations sans autorisation. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié annuleront la garantie et pourraient causer des blessures graves au personnel
12. Ce produit ne convient pas aux poils d'animaux de compagnie
13. - - Ce symbole représente la tension continue.



RECYCLAGE

Ce produit porte le marquage sélectif des équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être traité pour être recyclé ou démantelé conformément à la directive européenne 2012/19/UE, minimisant ainsi son impact sur l'environnement.

Les utilisateurs peuvent choisir de remettre leurs produits à un organisme de recyclage qualifié ou, lors de l'achat d'un nouvel équipement électrique ou électronique, à un revendeur. Ce produit peut être utilisé dans les États membres de l'UE.

Paramètres techniques

Nom du produit : peigne à lisser sans fil

Modèle de produit : S211A

Entrée : 5V=2A

Tension de fonctionnement : 7,2V

Puissance nominale : 35W


Méthode de chauffage : chauffage MCH

Plage de température : 150°C-230 °C (300 °F-450 °F)

Temps de travail : environ 80 minutes

* Le temps de travail de 80 minutes correspond à des données de tests en laboratoire et peut varier légèrement en fonction du réglage de la température, du volume et de la qualité des cheveux

Présentation du produit

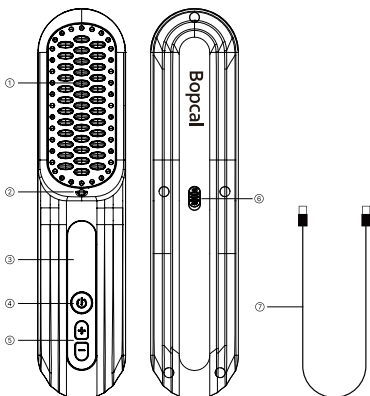

- ① Dents de peigne chauffantes en glaçure céramique
- ② Port d'émission d'ions négatifs
- ③ Affichage LED
- ④ Bouton d'alimentation
- ⑤ Touche de réglage de la température
- ⑥ Interrupteur de mode avion
- ⑦ Câble de charge de type C

Description de la méthode d'opération

1. Mode marche et arrêt : allumez l'interrupteur de vol, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer le produit. Le produit fonctionne par défaut à 180 °C lorsqu'il est allumé pour la première fois (il se rappellera automatiquement la température de fonctionnement avant l'arrêt ultérieurement). En même temps, les ions négatifs s'allumeront automatiquement. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre le produit
2. Réglage/commutation de la température : à la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton "+" pour augmenter la température, appuyez brièvement sur le bouton "-" pour diminuer la température et appuyez sur les boutons "+" et "-" Boutons simultanément pour faire une commutation entre l'affichage des températures Fahrenheit et l'affichage des températures Celsius
3. Indication de la température : sélectionnez la température lorsque vous allumez la machine. La valeur correspondante clignote trois fois, puis entre dans le roulement des valeurs de température. Après avoir atteint la température, la température actuelle s'affiche
4. Indication de la batterie : état éteint : appuyez brièvement sur la touche "+" ou "-" pour afficher P**, ** indique le pourcentage de puissance restante. État de mise sous tension : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour afficher la puissance restante, et appuyez à nouveau brièvement pour afficher la température. Il s'éteint automatiquement avec une faible puissance et affiche LO. Lorsqu'il est allumé, il affiche LO et ne peut pas être allumé.
5. Instructions de charge : Les chiffres affichés lorsque le produit est en charge sont P05, P10, P20,..., P90, 100. Le pourcentage de batterie clignote et le voyant blanc reste allumé lorsqu'il est complètement chargé* Lors de la charge de ce produit, la température ambiante ne peut pas dépasser 40 °C. Ce produit prend en charge la charge rapide PD et QC3.0, et le temps de charge de 0 à 100 % est d'environ 3,5 heures (le temps varie légèrement en fonction des différentes prises de charge)

6. Fonction d'arrêt automatique : la minuterie démarre après la mise sous tension et s'éteint automatiquement après 30 minutes de travail. Si vous l'utilisez à nouveau, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour redémarrer l'appareil

7. Mode avion : lorsque l'interrupteur du mode avion est sur OFF, il ne peut pas être allumé et ne peut qu'être chargé. Veuillez allumer l'interrupteur du mode avion lorsque vous l'utilisez, sinon il ne peut pas être allumé et utilisé. Lorsque le produit fonctionne, éteignez l'interrupteur de mode de vol et il s'éteindra automatiquement ; lorsque vous le portez lors de votre sortie, veuillez éteindre l'interrupteur de mode de vol pour éviter de l'allumer accidentellement pendant le transport

8. Ce produit prend en charge le mode plug-and-play. Lorsque la batterie est faible, il peut être converti en mode plug-and-play en connectant l'adaptateur. Lorsque le produit est hors tension, il peut également passer en mode plug-and-play en connectant l'adaptateur et en appuyant sur le bouton d'alimentation*. Le mode plug-and-play doit utiliser un adaptateur qualifié $\geq 45\text{ W}$ (y compris une sortie 15 V) pour fonctionner correctement. Dans ce mode, le produit est alimenté par l'adaptateur et en mode sans fil, il est alimenté par la batterie intégrée

Réglage de la température

- 150~170°C/300~340°F

Cheveux fins et décolorés

- 180~190°C/360~370°F

Cheveux teints et foncés

- 200~210°C/390~410°F

Cheveux normaux légèrement bouclés

- 220~230°C/430~450°F

Cheveux épais, bouclés ou rêches et raides

A. Instructions de lissage des cheveux

(1) Une fois le produit allumé, ajustez-le au niveau de température approprié en fonction des besoins des différents types de cheveux

(2) Une fois le produit chauffé à la température réglée, tenez la poignée et faites attention à la distance de sécurité entre les dents chauffantes et la peau et les yeux

(3) Séparez les cheveux uniformément, maintenez-les et serrez-les, placez les cheveux retenus dans les dents du peigne à 1 à 3 cm de la racine des cheveux, et tirez-les lentement et doucement de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des cheveux. Répétez les actions précitées jusqu'à ce que le résultat souhaité soit obtenu

(4) Une fois le coiffage terminé, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre le peigne, puis peignez les cheveux avec un peigne une fois les cheveux refroidis



B.Comment utiliser les cheveux bouclés

(1) Pour créer un style bouclé vers l'extérieur : pendant le processus de peignage, tenez les cheveux avec vos mains autour du peigne et roulez-les lentement vers l'extérieur, restez au bout des cheveux pendant 3 à 5 secondes et répétez 3 à 5 fois

(2) Créez un aspect bouclé vers l'intérieur : pendant le processus de peignage, tenez les cheveux avec votre main autour du peigne et enroulez-les lentement vers l'intérieur, restez au bout des cheveux pendant 3 à 5 secondes et répétez 3 à 5 fois

Conception portable et sans fil

Corps compact, design exquis, facile à transporter, peut conserver une forme parfaite à tout moment

Fonction d'ions négatifs

Utilisez des ions négatifs pour neutraliser l'électricité statique sur vos cheveux, réduire les frisottis et rendre vos cheveux plus brillants et plus sains

Protection de la sécurité

La conception de l'interrupteur de mode de vol vous permet de l'emporter avec vous en toute sécurité quand vous le souhaitez, et il s'éteindra automatiquement au bout de 30 minutes pour éliminer les risques potentiels pour assurer la sécurité



Conseils aimables

- Lorsque le produit est utilisé, il peut y avoir une légère odeur de brûlé. C'est l'odeur produite par les nouveaux produits lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées. N'hésitez pas à l'utiliser. L'odeur deviendra plus légère et plus faible avec l'augmentation du nombre d'utilisations
- Si vous choisissez une température trop élevée, vous risquez de vous brûler les cheveux
- Selon votre type de cheveux, une mauvaise sélection de température ou une mauvaise utilisation de ce produit dessèchera vos cheveux et pourra provoquer des brûlures dans les cas graves

Nettoyage, entretien et maintenance

- Ce produit doit être conservé à l'abri de l'humidité. Ne placez pas ce produit au lave-vaisselle ou au micro-ondes
- Avant le nettoyage, veuillez éteindre la machine et attendre qu'elle refroidisse
- Ne plongez pas ce produit dans l'eau
- N'utilisez pas de nettoyeurs diluants tranchants, corrosifs ou volatils pour nettoyer ce produit
- Vous pouvez utiliser un chiffon doux et humide pour le nettoyage et un chiffon doux et sec pour l'essuyage

Dépannage

N°	Points problématiques	Causes	Solutions
1	Erreur d'affichage	Protection contre les anomalies NTC	Retour pour la révision
2	LO s'affiche, la machine ne peut pas être démarrée	La batterie est épuisée	Chargez votre appareil
3	Impossible de démarrer	L'interrupteur du mode avion n'est pas activé	Allumez l'interrupteur de mode avion
4	Il y a une odeur particulière	Il peut y avoir une odeur particulière la première fois que vous l'utilisez	Il disparaîtra automatiquement après l'avoir utilisé plusieurs fois

Remarque : si la méthode ci-dessus ne parvient pas à résoudre la panne de la appareil, veuillez contacter notre service client à temps et ne la démontez pas vous-même

Commentaires des clients

Si vous avez des suggestions ou des commentaires sur le produit, vous êtes invités à communiquer avec nous en envoyant un e-mail : services@bopcal.com. Nous avons une équipe professionnelle de recherche et de développement de produits. Vos suggestions et commentaires nous apporteront plus d'inspiration et nous aideront à améliorer nos produits

Manuale di istruzioni del pettine lisciante per capelli senza fili

Grazie per aver acquistato il nostro pettine lisciante per capelli senza fili. Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso per garantire il corretto funzionamento di questo prodotto.

AVVERTENZE

Le seguenti avvertenze si applicano a questo prodotto e a tutti gli strumenti, accessori, caricabatterie o adattatori di alimentazione richiesti. Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni:

1. Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di persone con problemi fisici, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza (compresi i bambini), a meno che non vi sia supervisione e guida sull'uso del prodotto da parte di un tutore responsabile della tutela della sicurezza dell'utente. I bambini non sorvegliati non sono autorizzati a eseguire la pulizia e la manutenzione del prodotto.
2. Si prega di non utilizzare questo prodotto come un giocattolo. Particolare attenzione deve essere prestata quando viene utilizzato da o vicino a bambini. Si prega di tenere d'occhio i bambini per assicurarsi che non utilizzino questo prodotto come un giocattolo.
3. Questo prodotto è dotato di un dispositivo di interruzione termica di sicurezza non autoripristinante per evitare il surriscaldamento.
4. Utilizzare una spina che soddisfi i requisiti per caricare questo prodotto, altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi.
5. Avvertenza: non utilizzare questo prodotto vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
6. Si prega di non utilizzare questo prodotto per altri scopi diversi dalla lisciatura dei capelli.
7. Non utilizzare lubrificanti, detergenti, lucidanti o deodoranti per ambienti su nessuna parte di questo prodotto.

8. Non far cadere o urtare il prodotto. Se il prodotto è deformato o danneggiato, non utilizzarlo nuovamente.

9. Quando il prodotto è in uso, i denti riscaldanti diventeranno molto caldi. Non afferrare o toccare direttamente i denti riscaldanti mentre il prodotto è in funzione.

10. Prima di utilizzare questo prodotto, non utilizzare sostanze infiammabili sui capelli, come agenti per lo styling spray, mousse per lo styling, ecc. Queste sostanze possono incendiarsi se entrano in contatto con un pettine riscaldato

11. Se il prodotto non funziona normalmente, contattare il centro assistenza clienti post-vendita tramite e-mail. Si prega di non eseguire riparazioni senza autorizzazione. Le riparazioni effettuate da personale non qualificato invalideranno la garanzia e potrebbero causare gravi lesioni al personale.

12. Questo prodotto non è adatto ai peli di animali domestici

13. - - - Questo simbolo rappresenta la tensione continua.



RICICLAGGIO

Questo prodotto è contrassegnato dalla marcatura selettiva delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che il prodotto deve essere trattato per il riciclaggio o lo smantellamento in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE, riducendo così al minimo il suo impatto sull'ambiente.

Gli utenti possono scegliere di consegnare i propri prodotti a un'organizzazione di riciclaggio qualificata o, al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature elettriche o elettroniche, a un rivenditore. Questo prodotto può essere utilizzato negli stati membri dell'UE.

Parametro tecnico

Nome del prodotto: pettine lisciante per capelli senza fili

Modello del prodotto: S211A

Input: 5V= 2A

Tensione di lavoro: 7.2V

Potenza nominale: 35W


Metodo di riscaldamento: riscaldamento MCH

Intervallo di temperatura: 150°C-230°C (300°F-450°F)

Orario di lavoro: circa 80 minuti

* Il tempo di lavoro di 80 minuti corrisponde ai dati di test di laboratorio, che possono variare leggermente a seconda dell'impostazione della temperatura, del volume e della qualità dei capelli.

Introduzione di prodotto

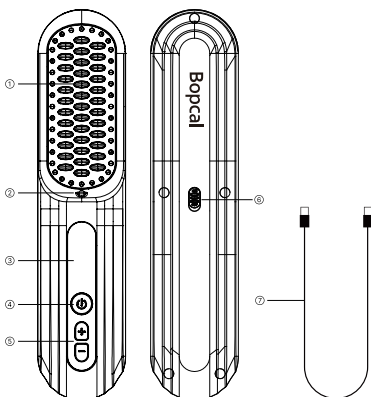

- ① Denti a pettine riscaldati con smalto ceramico
- ② Porta di emissione degli ioni negativi
- ③ Schermo di visualizzazione LED
- ④ Pulsante di accensione
- ⑤ Tasto di regolazione della temperatura
- ⑥ Interruttore modalità aereo
- ⑦ Cavo di ricarica di tipo C

Istruzioni per il metodo operativo

1. Modalità di accensione e spegnimento: accendere l'interruttore di volo, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendersi. Il prodotto funzionerà a 180°C per impostazione predefinita quando viene acceso per la prima volta (la temperatura prima dell'arresto verrà automaticamente ricordata in seguito). Allo stesso tempo, gli ioni negativi si accenderanno automaticamente. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere il prodotto.
2. Regolazione/commutazione della temperatura: Nello stato di accensione, premere brevemente il pulsante "+" per aumentare la selezione della marcia della temperatura, premere brevemente il pulsante "-" per diminuire la selezione della marcia della temperatura e premere i pulsanti "+" e "-" pulsanti contemporaneamente per passare tra Fahrenheit e Celsius display della temperatura
3. Indicazione della temperatura: accendere il prodotto e selezionare l'ingranaggio della temperatura. Il valore dell'ingranaggio corrispondente lampeggia tre volte e quindi entra nel valore della temperatura della corsa dei cavalli. Dopo aver raggiunto la temperatura, viene visualizzato l'indicatore della temperatura corrente.
4. Indicazione della batteria: Stato spento: premere brevemente il tasto "+" o "-" per visualizzare P^{**}; ** indica la percentuale di carica rimanente. Stato di accensione: premere brevemente il pulsante di accensione per visualizzare la carica rimanente e premere nuovamente brevemente per visualizzare la temperatura. Si spegne automaticamente in caso di basso consumo e visualizza LO. Quando è acceso, visualizza LO e non può essere acceso.
5. Istruzioni per la ricarica: i numeri visualizzati durante la ricarica del prodotto sono P05, P10, P20,..., P90, 100. La percentuale della batteria lampeggia e la luce bianca rimane accesa quando è completamente carica.* Durante la ricarica di questo prodotto, la temperatura ambiente non può essere superiore ai 40 °C. Questo prodotto supporta la ricarica rapida PD e QC3.0 e il tempo di ricarica dallo 0 al 100% è di circa 3,5 ore (il tempo varia leggermente in base alle diverse prese di ricarica)

6. Funzione di spegnimento automatico: il timer si avvia dopo l'accensione e si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento. Se lo usi di nuovo, puoi tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per riavviare il dispositivo.

7. Modalità aereo: quando l'interruttore della modalità aereo è su OFF, non può essere acceso ma può solo essere caricato. Si prega di accendere l'interruttore della modalità aereo quando lo si utilizza, altrimenti non può essere acceso e utilizzato. Quando il prodotto è in funzione, spegnere l'interruttore della modalità di volo e si spegnerà automaticamente; quando lo si estrae, spegnere l'interruttore della modalità di volo per evitare di accenderlo accidentalmente durante il trasporto.

8. Questo prodotto supporta la modalità plug-and-play. Quando la batteria è scarica, può essere convertito in modalità plug-and-play collegando l'adattatore; quando il prodotto è spento, può anche entrare in modalità plug-and-play; modalità di riproduzione collegando l'adattatore e premendo il pulsante di accensione.* La modalità plug-and-play deve utilizzare un adattatore qualificato da ≥ 45 W (compresa l'uscita 15 V) per funzionare correttamente. In questa modalità, il prodotto è alimentato dall'adattatore e in modalità wireless è alimentato dalla batteria integrata.

Impostazione della temperatura

- 150~170°C/300~340°F

Capelli fini e decolorati

- 180~190°C/360~370°F

Capelli tinti e scuri

- 200~210°C/390~410°F

Capelli comuni, leggermente ricci

- 220~230°C/430~450°F

Capelli spessi, ricci o ruvidi

A. Istruzioni per lisciare i capelli

(1) Dopo aver acceso il prodotto, regolarlo al livello di temperatura appropriato in base alle esigenze dei diversi tipi di capelli.

(2) Dopo che il prodotto è stato riscaldato alla temperatura impostata, tenere la maniglia e prestare attenzione alla distanza di sicurezza tra i denti riscaldanti e la pelle e gli occhi.

(3) Dividere i capelli in modo uniforme, tenerli e stringerli, inserire i capelli tenuti nei denti del pettine a una distanza di 1-3 cm dalla radice dei capelli e tirarli giù lentamente e senza intoppi dalla radice alla punta ripetere l'azione sopra descritta fino al raggiungimento del risultato desiderato

(4) Dopo aver terminato lo styling, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere il telefono, quindi pettinare i capelli con un pettine dopo che si sono raffreddati.



B.Come arricciare i capelli

(1) Per creare uno stile di arricciatura verso l'esterno: durante il processo di pettinatura, tenere i capelli con le mani attorno al pettine e arrotolarli lentamente verso l'esterno, rimanere all'estremità dei capelli per 3-5 secondi e ripetere 3-5 volte

(2) Crea un aspetto arricciato verso l'interno: durante il processo di pettinatura, tieni i capelli con la mano attorno al pettine e arricciali lentamente verso l'interno, rimani sull'estremità dei capelli per 3-5 secondi e ripeti 3-5 volte

Design portatile e wireless

Corpo compatto, design raffinato, facile da trasportare, può mantenere sempre la forma perfetta

Funzione degli ioni negativi

Utilizza gli ioni negativi per neutralizzare l'elettricità statica sui capelli, ridurre l'effetto crespo e rendere i capelli più lucenti e sani.

Protezione della sicurezza

Il design dell'interruttore della modalità di volo ti consente di portarlo con te in sicurezza quando vuoi e si spegnerà automaticamente in 30 minuti per eliminare potenziali rischi per la sicurezza.



Consigli gentili

- Quando il prodotto viene utilizzato, potrebbe verificarsi un leggero odore di bruciato. Questo è l'odore prodotto dai nuovi prodotti quando esposti a temperature elevate ed è un fenomeno normale. Siate certi di usarlo. Con l'aumento del numero di usi, l'odore diventerà sempre più leggero.
- Se si sceglie una temperatura troppo alta, c'è il rischio di bruciarsi i capelli.
- A seconda del tipo di capelli, la selezione errata della temperatura o l'uso improprio di questo prodotto seccano i capelli e possono causare ustioni nei casi più gravi.

Pulizia, manutenzione e cura

- Questo prodotto deve essere tenuto lontano dall'umidità. Non metterlo nella lavastoviglie o nel microonde
- Prima della pulizia, spegnere la macchina e attendere che si raffreddi
- Non immergere il prodotto nell'acqua
- Non utilizzare detergenti diluenti aggressivi, corrosivi o volatili per pulire questo prodotto
- Può essere pulito con un panno morbido e umido e pulito con un panno morbido e asciutto

Risoluzione dei guasti

Numero	Punti problematici	Causa	Soluzione
1	Errore del display	Protezione da anomalie NTC	Restituzione per manutenzione
2	Mostra che LO non può avviarsi	La batteria è scarica	Carica il tuo dispositivo
3	Impossibile avviare	L'interruttore della modalità aereo non è attivato	Accendere l'interruttore della modalità aereo
4	Presenza di odore	Potrebbe esserci un odore durante il primo utilizzo	Scompare automaticamente dopo averlo utilizzato alcune volte

Nota: se i metodi sopra non risolvono il guasto dell'apparecchiatura, contattare tempestivamente il servizio clienti della nostra azienda, non tentare di smontare il dispositivo da soli

Feedback dei clienti

Se hai suggerimenti o commenti sul prodotto, puoi comunicare con noi inviando un'e-mail a: services@bopcal.com. Abbiamo un team di ricerca e sviluppo del prodotto professionale. I tuoi suggerimenti e opinioni ci porteranno più ispirazione negli aggiornamenti del prodotto

Manual de instrucciones del cepillo alisador de pelo inalámbrico

Gracias por comprar nuestro cepillo alisador de pelo inalámbrico. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de poner en marcha el cepillo para garantizar el funcionamiento correcto.

ADVERTENCIA

Las siguientes advertencias se aplican a este producto y a cualquier herramienta, accesorio, cargador o adaptador para fuente de alimentación que necesites. El objetivo es reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones:

1. Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños no deben realizar la limpieza y el Mantenimiento de este producto sin supervisión.
2. Nunca permita que los niños jueguen con el aparato. Los tutores deben prestar especial atención cuando los niños usan este producto o cuando los niños están muy cerca de este producto. Vigile bien a los niños y asegúrese de que no jueguen con este producto como si fuera un juguete
3. Este producto está equipado con un dispositivo de apagado de seguridad térmica a prueba de fallas para evitar el sobrecalentamiento.
4. Utilice un enchufe que cumpla con las normas para cargar este producto, de lo contrario, esto puede causar daños a este producto
5. Advertencia: No utilice este producto cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
6. No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea alisar el cabello.

7. No use lubricantes, limpiadores, abrillantadores ni ambientadores en ninguna parte de este producto
8. No golpee ni deje caer este producto. Si el producto está deformado o dañado, no lo vuelva a utilizar.
9. Cuando el producto está en uso, los dientes calefactores se calentarán mucho. Cuando el producto esté funcionando, nunca agarre ni toque directamente los dientes calefactores.
10. No use ninguna sustancia inflamable en su cabello, como agentes rociadores para el cabello, mousses para peinar, etc., antes de usar este producto. Estas sustancias pueden encenderse si entran en contacto con un peine caliente
11. Si el producto no funciona normalmente, conéctese con nuestros representantes de servicio al cliente posventa por correo electrónico. No realice reparaciones de forma privada. Las reparaciones no autorizadas por personal no calificado anularán la garantía y pueden causar lesiones graves al personal
12. Este producto no es apto para el uso en pelos de mascotas.
- 13.- -Este símbolo indica el voltaje de CC.



REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE

Este producto lleva la Marca Selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Esto significa que el producto debe ser procesado para su reciclaje o desmantelamiento según las instrucciones de la Directiva Europea 2012/19/UE, minimizando su impacto ambiental.

Los usuarios pueden optar por entregar el producto a un reciclador calificado o a un minorista al comprar nuevos equipos eléctricos o electrónicos. Este producto se puede utilizar en todos los estados miembros de la Unión Europea.

Parámetros técnicos

Nombre del producto: Cepillo alisador de pelo inalámbrico

Modelo de producto: S211A

Entrada: 5V=2A

Voltaje de servicio: 7.2V

Potencia nominal: 35W


Modo de calentamiento: calentamiento MCH

Intervalo de temperatura: 150 °C -230 °C (300 °F-450 °F)

Tiempo de Trabajo: aproximadamente 80 minutos

* Un tiempo de trabajo de 80 minutos se considera datos de prueba de laboratorio. Dependiendo de la temperatura, el volumen y la calidad del cabello, los datos pueden variar ligeramente

Descripción de producto

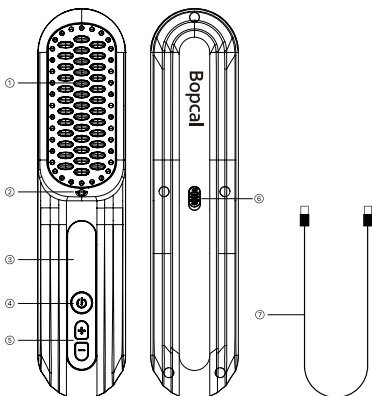

- ① Dientes de peine calentados para esmalte cerámico
- ② Emisor de iones negativos
- ③ Pantalla de visualización LED
- ④ Botón de encendido
- ⑤ Tecla de ajuste de temperatura
- ⑥ Interruptor de modo avión
- ⑦ Cable de carga tipo C

Instrucciones De Modos Operativos

1. Modo de encendido y apagado: encienda el interruptor de vuelo y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo. El producto funciona a 180 °C de forma predeterminada cuando se enciende por primera vez (la memoria automática posterior de la temperatura de funcionamiento antes de apagarse). Al mismo tiempo, los iones negativos se encenderán automáticamente y, en el estado de encendido, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagarlo.
2. Ajuste/cambio de temperatura: en el estado de encendido, presione brevemente el botón "+" para aumentar la fila de temperatura para seleccionar el engranaje y presione brevemente el botón "-" para reducir la temperatura para seleccionar el engranaje. Presione las teclas "+" y "-" al mismo tiempo para alternar la visualización entre Fahrenheit y Celsius
3. Indicación de temperatura: Cuando la máquina esté encendida, seleccione el ajuste de temperatura. Después de que el valor de engranaje correspondiente parpadea tres veces, ingresa a la carrera de valor de temperatura. Cuando se alcanza la temperatura, la pantalla muestra el nivel de temperatura actual.
4. Indicación de energía: Estado de apagado: Presione brevemente el botón "+" o "-" para mostrar P**. ** representa el porcentaje de batería restante. Estado de encendido: Presione brevemente el botón de encendido para mostrar la energía restante. Presione brevemente nuevamente para mostrar la temperatura. Después de la pantalla LO de baja potencia, la máquina se apagará automáticamente. Si la alimentación se enciende cuando la alimentación está baja, la pantalla muestra que LO no se puede encender
5. Indicación de carga: Cuando el producto se está cargando, los números que se muestran son P05, P10, P20,..., P90, 100. El porcentaje de potencia parpadea y, cuando la alimentación está completamente cargada a 100, la luz blanca permanece encendida

* Cuando este producto está cargado, la temperatura ambiente no debe ser superior a 40 °C. Este producto tiene la función de carga rápida PD y QC3.0, y el tiempo de carga es de aproximadamente 3.5 horas para que la batería pase de 0 a 100% (el tiempo varía ligeramente según el enchufe de carga)

6. Función de apagado automático: cuando se enciende la máquina, se inicia el temporizador. Después de trabajar durante 30 minutos, la máquina se apagará automáticamente. Antes de volver a usarlo, mantenga presionado el botón de encendido para 3S para reiniciar el dispositivo

7. Modo avión: Cuando el interruptor del modo avión está apagado, la máquina no se puede encender, solo se puede cargar. Cuando esté en uso, encienda el interruptor de modo avión. De lo contrario, la máquina no podrá encenderse para su uso. Cuando el producto esté funcionando, apague el interruptor de modo avión para lograr el apagado automático. Cuando salga con el producto, apague el interruptor de modo avión para evitar que el arranque se active por error durante el proceso de transporte

8. Este producto es compatible con el modo plug-and-play. Cuando la batería está baja, el modo se puede convertir al modo plug-and-play conectando el adaptador. Cuando el producto está en un estado sin energía, también puede presionar el botón de encendido conectando el adaptador y luego ingresar al modo de arranque instantáneo.

* En el modo de arranque instantáneo, se debe utilizar un adaptador calificado con ≥ 45 W (con salida de 15 V) para que funcione correctamente. En este modo, el producto se alimenta mediante un

Ajuste de temperatura

- 150~170°C/300~340°F

Cabello fino y decolorado

- 180~190°C/360~370°F

Cabello teñido y de color oscuro

- 200~210°C/390~410°F

Cabello ordinario y ligeramente encrespado

- 220~230°C/430~450°F

Rizos gruesos o cabello grueso

A. Uso y operación del cabello liso

(1) Después de encender el producto, ajústelo al nivel de temperatura adecuado de acuerdo con las necesidades de los diferentes tipos de cabello

(2) Después de calentar el producto a la temperatura establecida, sostenga el mango en la mano y tenga cuidado de garantizar una distancia segura entre el diente que se calienta y la piel y los ojos

(3) Separe el cabello de manera uniforme, sostenga y tire del cabello con fuerza, coloque el cabello en los dientes del cepillo a una distancia de 1 a 3 cm de las raíces y tire hacia abajo lenta y suavemente desde las raíces hasta las puntas. Repite cada una de las anteriores hasta obtener el efecto alisador deseado.

(4) Después de peinarlo, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagarlo y luego péinelo con un peine después de que el cabello terminado se haya enfriado.



B. Uso y operación del cabello rizado

(1) Peinado inclinado: Durante el proceso de cepillado, sostenga el cabello en la mano y enróllelo lentamente hacia afuera alrededor del peine. Al final del cabello, déjalo actuar durante 3-5 segundos y repite de 3 a 5 veces

(2) Peinado con rizos: Durante el peinado, sostenga su cabello en la mano y gírelo lentamente hacia adentro alrededor del peine, dejándolo en las puntas de su cabello durante 3-5 segundos y repitiendo de 3 a 5 veces.

Diseño inalámbrico portátil

El cuerpo compacto y el diseño compacto hacen que sea fácil de transportar y te mantengan en perfecta forma en todo momento

Función de iones negativos

Los chorros de iones negativos se utilizan para neutralizar la electricidad estática en el cabello, reduciendo el encrespamiento y haciendo que el cabello sea más brillante y saludable

Protección de seguridad

El interruptor de modo avión está diseñado para permitirle llevarlo a cabo de manera segura y usarlo como desee. El apagado automático de 30 minutos puede eliminar posibles riesgos de seguridad.



Consejos cálidos

- Cuando se usa el producto, puede ocurrir un ligero olor a quemado. Este es el olor de los productos nuevos cuando se encuentran con altas temperaturas, lo cual es un fenómeno normal, así que siéntase libre de usarlos. A medida que lo use con más frecuencia, el sabor se volverá cada vez más débil.
- Si la temperatura es demasiado alta, se producirá el peligro de quemar el cabello
- El descuido del peinado, la elección incorrecta de la temperatura o el uso inadecuado de este producto pueden resecar el cabello y, en casos graves, quemarlo

Limpieza, mantenimiento y cuidado

- Mantenga este producto alejado de la humedad y nunca lo deje en el lavavajillas o en el microondas.
- Antes de limpiar, apague la máquina y espere a que se enfríe

- Nunca sumerja este producto en agua
- No utilice materiales de limpieza que sean afilados o que tengan diluyentes corrosivos y volátiles para limpiar este producto
- Se recomienda utilizar un paño suave y húmedo para la limpieza, y luego secar con un paño suave y seco

Solución de Problemas

No.	Puntos problemáticos	Causa	Solución
1	Pantalla de visualización Err	Protección contra anomalías NTC	Devolución por mantenimiento
2	Visualización de la falla de arranque LO	Batería agotada	Cargue el dispositivo
3	Fallo de encendido	El interruptor de modo avión no está activado	Encienda el interruptor de modo avión ON
4	Presencia de olor extraño	Puede tener olor al primer uso	Después de usarlo varias veces, produce un fenómeno de desaparición automática.

Nota: Si los métodos anteriores no pueden ayudar a solucionar el problema del equipo, comuníquese con nuestro centro de servicio al cliente a tiempo y no desmonte el equipo usted mismo.

Comentarios de los clientes

Si tiene alguna sugerencia o comentario sobre el producto, envíenos un correo electrónico a services@bopcal.com. Contamos con un equipo profesional del R&D del producto. Sus sugerencias y opiniones nos aportarán más inspiración en la actualización de nuestros productos

コードレス縮毛矯正コーム 取扱説明書

コードレス縮毛矯正コームをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読んでください。

警告

次の警告は、この製品および必要な工具、付属品、充電器、または電源アダプターに適用されます。火災、感電、怪我のリスクを軽減するために：

1. 本製品は保護者が監督し製品の使用を指導し及び使用者の安全に責任を負わない限り、身体的、感覚的、そして精神的な問題を抱えている人、または経験や知識が不足している人(子供を含む)による使用には適していません。監督されていない子供は清掃やユーザーのメンテナンスを行ってはならない。
2. 本製品をおもちゃとして使用しないでください。お子様が使用する場合、またはお子様の近くで使用する場合は細心の注意が必要です。お子様が本製品をおもちゃとして使用しないように注意してください。
3. 本製品には、過熱を防止するための非自己復帰型温度安全遮断装置が装備されています。
4. 本製品を充電する時、要件を満たすプラグを使用してください。そうでない場合、製品が損傷する可能性があります。
5. 警告：この製品を浴槽、シャワールーム、洗面台、その他の水を含む容器の近くで使用しないでください。
6. 本品は縮毛矯正以外の目的には使用しないでください。
7. この製品のどの部分にも潤滑剤、クリーナー、艶出し剤、芳香剤などを使用しないでください。
8. 本製品を落としたり、ぶついたりしないでください。変形、破損した場合は再使用しないでください。
9. 製品の使用中、加熱歯は非常に熱くなりますので、製品の動作中に加熱歯を直接握ったり触れたりしないでください。

10. 本製品を使用する前に、スプレースタyling剤、スタイリングムースなどの可燃性物質を髪に使用しないでください。これらの物質は、加熱されたヘアコームと接触すると発火する可能性があります。

11. 製品が正常に動作しない場合は、メールでアフターサービスセンターまでご連絡ください。資格のない人による修理は保証が無効となり、人体に重傷を負う可能性がありますので、許可なく修理を行わないでください。

12. 本製品はペットの毛には適していません。

13. --- この記号は直流電圧を表します。



リサイクル

本製品は選択的な電気と電子機器のマーキング(WEEE)が付いています。これは、製品が欧州指令 2012/19/EU に従って処理され、回収または分解され、環境への影響を最小限に抑える必要があることを意味しています。

ユーザーは、自社の製品を認定リサイクル機関に引き渡すか、新しい電気機器または電子機器を購入する場合は小売店に引き渡すかを選択できます。この製品はEU加盟国内で使用できます。

技術パラメータ

製品名:コードレス縮毛矯正コーム

製品モデル:S211A

インプット:5V= 2A

作業電圧:7.2V

定額の電力:35w


加熱方式:MCH加熱

温度範囲:150°C-230°C (300°F-450°F)

作業時間:約80分

* 80分の作業時間はラボテストのデータであり、温度設定、毛量、毛質によって多少異なる場合があります。

製品の紹介

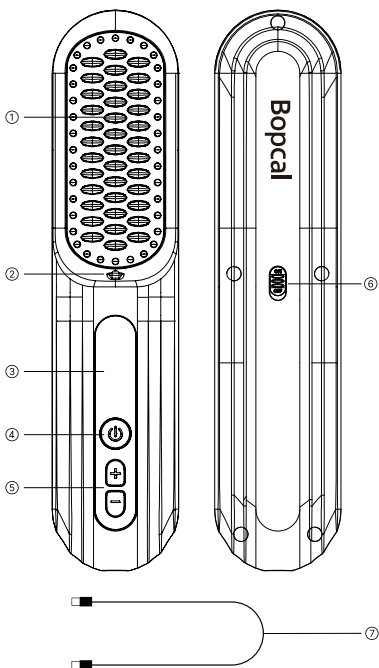

- ① セラミックス釉薬加熱櫛歯
- ② マイナスイオン放出口
- ③ LEDディスプレイ
- ④ 電源ボタン
- ⑤ 温度調整キー
- ⑥ 機内モードスイッチ
- ⑦ Type-C充電ケーブル

操作方法及び使用後の説明

1. 電源オン/オフモード: フライトスイッチをオンにして、電源ボタンを3秒間押し続けてオンにします。製品は、初めて電源を入れるとデフォルトで180°Cで動作します(シャットダウンする前の使用温度を自動的に覚えています。)同時に、電源ボタンを3秒間押し続けると、マイナスイオンが自動的にオンになり、製品がオフになります。
2. 温度調整/切り替え: 電源がオンの状態で、「+」ボタンを短く押すと温度上がりギアの選択で、「-」ボタンを短く押すと温度下がりギアの選択で、「+」と「-」を同時に押すと、華氏温度と華氏温度の表示切り替えを選択できます。
3. 温度表示: コンピューターの電源を入れると、温度ギアを選択します。対応するギア値が3回点滅し、温度に達すると、現在の温度ギアが表示されます。
4. バッテリー表示: オフ状態: 「+」または「-」キーを短く押して P** を表示します。** は電力残量のパーセンテージを示します。電源オン状態: 電源ボタンを短く押すと残量が表示され、もう一度短く押すと温度が表示されます。電力が低下すると自動的にシャットダウンし、LOが表示されます。電源を入れるとLOが表示され、電源を入れることができません。
5. 充電手順: 製品の充電中に表示される数字は、P05、P10、P20、...、P90、100です。バッテリーの割合が点滅し、完全に充電されると白色のライトが点灯したままになります。

* 本製品を充電するときは、周囲温度が40°Cを超えることはできません。本製品はPDおよびQC3.0急速充電をサポートしており、0から100%までの充電時間は約3.5時間です(時間は充電プラグによって若干異なります)。
6. 自動シャットダウン機能: 電源を入れるとタイマーがスタートして30分間作業すると自動的にシャットダウンになります。再度使用する場合は、電源ボタンを3秒間押し続けると、設備を再起動します。

7. 機内モード:機内モード スイッチがオフの場合、電源を入れず、充電のみが可能です。ご使用の際は機内モードスイッチをONにしてください。オンにしないと電源入れるが使用できません。製品が作業しているときは、フライトモードスイッチをオフにすると、持ち出すときに自動的にシャットダウンします。持ち運び中に誤ってオンになるのを防ぐために、フライトモードスイッチをオフにしてください。

8. 本製品はプラグ アンド プレイ モードをサポートしており、バッテリー残量が少ない場合は、アダプターを接続してプラグ アンド プレイ モードに移行することもできます。アダプターを接続して電源ボタンを押すと、プラグアンドプレイモードになります。* プラグ アンド プレイ モードが正常に動作するには、45 W (15 V 出力を含む) 以上の認定アダプターを使用する必要があります。このモードでは製品はアダプターから電力を供給され、ワイヤレス モードでは内蔵バッテリーから電力が供給されます。

温度設定

- 150~170°C/300~340°F

細くて脱色した髪

- 180~190°C/360~370°F

染めた、黒い髪

- 200~210°C/390~410°F

普通の少しカールした髪

- 220~230°C/430~450°F

濃密のウェーブヘア、または粗いヘア

A.縮毛矯正の説明書

(1) 製品の電源を入れた後、さまざまな髪質のニーズに応じて適切な温度レベルに調整します。

(2) 製品が設定温度まで加熱されたら、ハンドルを持ち、加熱歯と皮膚および目との安全な距離に注意してください

(3) 髪を均等に分けてつかんで引っ張って髪の根元から1~3cm離れたところから櫛の歯に挟み込み、根元から毛先までゆっくりとスムーズに引き下げます。望ましい効果を満たすまで上記の動作を繰り返してください。

(4)スタイリングが終わってから、電源ボタンを3秒長押しして電源を切り、冷めてからコームで髪をとかします。



B.巻き毛の使い方

(1)外巻きスタイルを作成するには:コーミングのプロセス中に、コームの周りで髪を手で持ち、ゆっくりと外側に巻き、毛先に3〜5秒留まり、それを3〜5回繰り返します。

(2)内巻きカールを作る:コーミングの過程で、髪を手でコームの周りに持ち、ゆっくりと内側にカールさせ、毛先に3〜5秒留まり、それを3〜5回繰り返します

ポータブルかつワイヤレス設計


コンパクトなボディ、絶妙なデザイン、持ち運びが簡単、常に完璧な形状を維持できます。

マイナスイオン機能

マイナスイオンを使用して髪の静電気を中和して縮れを軽減し、髪をより光沢のある健康にします。

セキュリティ保護

フライトモードスイッチの設計により、必要なときに安全に持ち運ぶことができ、潜在的な安全上の危険を排除するために30分で自動的にシャットダウンします。

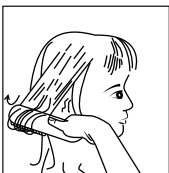

親切なヒント

- ・製品を使用する時、わずかな焦げた匂いがする場合がありますが。これは新製品が高温にさらされた時起こしたにおいです。正常な現象ですので、ご安心使用ください。使用回数が増えるにつれて気にならなくなります。匂いは軽くなり、弱くなります。
- ・温度を高すぎると髪が焼ける恐れがあります。
- ・髪質によっては、温度の選択を誤ったり、使用方法が適切でないと髪が乾燥したり、ひどい場合には火傷を起こす場合があります。

清掃、メンテナンス、メンテナンス

- ・本製品は湿気を避けて保管してください。食器洗い機や電子レンジには入れないでください。
- ・クレンジング前に、機械の電源を切り、装置冷めるのを待ってください。
- ・本製品を水に浸さないでください。
- ・本製品の清掃には、鋭利な腐食性または揮発性の希釈剤クリーナーを使用しないでください。
- ・湿らせた柔らかい布で、乾いた柔らかい布で拭いてください。

故障排除

番号	問題点	原因	解決方法
1	ディスプレイエラー	NTC異常保護	返却返品
2	LO が起動できないことを示す	バッテリーが切れています	設備を充電する
3	電源入れできない	機内モードスイッチがオンになっていない	機内モードスイッチをONにする
4	変な匂いがある。	初めて使用すると異臭がする可能性がある。	もっと数回使用すると自動的に消えます

備考：上記の方法で設備の故障を解決できない場合、自分で分解しないで下さい。直ちに弊社のカスタマーサービスと連絡しお願い致します。

お客様のフィードバック

製品についてご提案やご意見がございましたら、services@bopcal.com まで電子メールでご連絡ください。当社には専門の製品研究開発チームがいます。あなたの提案やコメントは当社の製品の改善でさらなるインスピレーションをもたらします。

Bopcal

印刷说明

名称:6945-S211说明书

成品尺寸:70*160mm

材质:

装订方式:

日期:20241014