
Go paperless

Scan the QR code for full instructions.

We have minimised the size and content of our instruction manuals in our commitment to reducing paper waste while maintaining the safety of our customers and the longevity of our products.

ProBreeze®

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Handleiding
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi

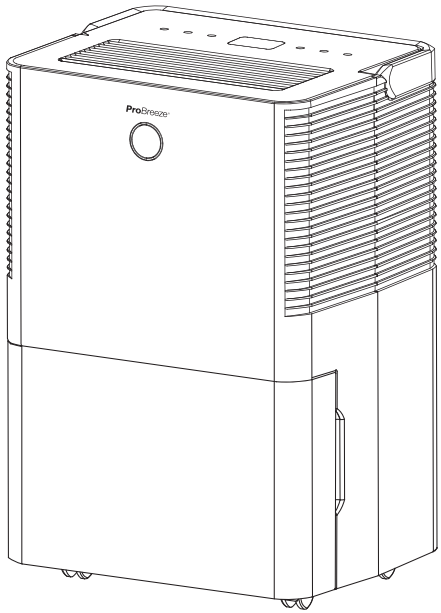

Model PB-D-32W-W

40L Smart Compressor Dehumidifier

IMPORTANT INSTRUCTIONS
- RETAIN FOR FUTURE USE

CONTENTS

EN

Safety Instructions....Page 4
Specific Information Regarding R290 Refrigerant Gas....Page 7
Symbols Explained....Page 8
Specification....Page 8
Parts....Page 9
Positioning Your Unit....Page 9
Operating Instructions....Page 10
Continuous Drainage....Page 13
Pro Breeze App Setup....Page 13
Error Codes....Page 14
Cleaning and Storage....Page 15
Declaration of Conformity....Page 16
Recycling and Disposal....Page 17

DE Deutsch....Page 18

FR Français....Page 34

IT Italiano....Page 43

ES Español....Page 52

NL Nederland....Page 61

SV Svenska....Page 70

PL Polskie....Page 78

ProBreeze®

40L SMART COMPRESSOR DEHUMIDIFIER MODEL PB-D-32W-W

Thank you for choosing to purchase a product from Pro Breeze. Please read the entire manual before first use and keep in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

-

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

⚠ **WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR INJURY TO PEOPLE, ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF, UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET AND EMPTY THE WATER TANK BEFORE HANDLING, CLEANING, OR SERVICING THE APPLIANCE.**

- Use this dehumidifier only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to person.
- Always unplug the dehumidifier when not in use.
- Keep the dehumidifier out of reach of children and pets.
- Do not leave children alone or unattended in the area where the dehumidifier is in use.
- Children shall not play with the dehumidifier.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Dispose of water held by the dehumidifier. This water is not drinkable.
- This dehumidifier can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Never leave the dehumidifier unattended while in use. Always turn the dehumidifier off and disconnect it from the power supply when not in use.
- Never place anything on top of the dehumidifier.
- Ensure that the mains supply (including voltage, frequency and power) complies with the rating label of the dehumidifier.
- Do not operate the dehumidifier with wet hands.
- Do not use this dehumidifier near water or in the immediate surroundings of a bath, shower or a swimming pool. Never place the dehumidifier where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the dehumidifier, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- This dehumidifier is intended for indoor household use and similar applications. Do not use outdoors.
- The mains cable should not hang down from the surface on which the dehumidifier is placed in order to prevent the dehumidifier from being pulled down.
- To avoid a circuit overload when using this dehumidifier, do not operate another high-wattage appliance on the same electrical circuit.
- Always plug the dehumidifier directly into a wall socket. Avoid using extension leads where possible as they may overheat and cause a risk of fire.
- Do not use this dehumidifier with an external programmer, timer switch or any other device which would switch the dehumidifier on automatically unless this has already been pre-built into the appliance by the manufacturer.
- Do not pull on the power cord. Never move, carry, or hang the dehumidifier by the power cord.
- Do not kink or wrap the power cord and plug around the dehumidifier, as this may cause the insulation to weaken or split, particularly where it enters the dehumidifier.
- Do not operate the dehumidifier with any safety guards removed.
- Do not operate the appliance if there are signs of

damage to the appliance, power cord, or any of the accessories supplied.

- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the dehumidifier. Doing so may be unsafe and will void your warranty.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Do not cover the dehumidifier whilst in use.
- When moving the dehumidifier, ensure it is kept in an upright position.
- The dehumidifier must have a minimum 50 cm clearance around all sides.
- Avoid placing the power cord in areas where it can become a tripping hazard. Do not place the power cord under carpeting or cover it with rugs, runners or similar.
- Place the dehumidifier on a flat, stable and dry surface and always keep the appliance in an upright position. Operating the appliance in any other position could cause a hazard.
- There may be a trace of odour during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.
- Do not place the dehumidifier against a wall or other appliances.
- Do not cover, obstruct or push objects into the vents and opening of the dehumidifier as this may cause an electric shock, fire or damage the dehumidifier.
- Do not operate the dehumidifier without the filter.
- Do not use mechanical devices to accelerate the appliances defrosting process.
- Do not place the continuous drainage hose outside when the temperature falls below 1°C.
- Do not use the dehumidifier near petrol, paints, flammable gases, ovens, or other heating sources.
- Do not operate the dehumidifier with the water tank removed.
- Ensure the mains cable is fully extended before use and arrange it so that it is not in contact with any part of the dehumidifier.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Never insert fingers or metal objects into the vents and openings of the appliance.
- The unit's circuit board (PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The specifications of the fuse are printed on the circuit board.
- Do not expose the appliance to direct sunlight, heat sources or extreme cold.
- Do not cover the appliance or restrict the air flow of the inlet or exhaust grills whilst in use.

SPECIFIC INFORMATION REGARDING R290 REFRIGERANT GAS -



⚠ **WARNING: THE DEHUMIDIFIER MUST BE INSTALLED, OPERATED AND STORED IN A ROOM WITH A FLOOR AREA LARGER THAN 5 M².**

- This appliance contains 0.1 kg (100 g) of R290 refrigerant gas.
- R290 is a refrigerant gas that complies with the European directive on the environment.
- Do not puncture any part of the refrigerant circuit.
- Be aware that R290 refrigerant is odourless and does not have the odour normally associated with natural gas and propane tanks.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The dehumidifier must be placed in an area without any continuous sources of ignition such as open flames, gas,

or electrical appliances in operation.

- Do not puncture and do not burn the refrigerant circuit.
- If the appliance is installed, operated or stored in a nonventilated area, the room must be designed to prevent the accumulation of refrigerant leaks resulting in a risk of fire or explosion due to ignition of the refrigerant caused by electric heaters, stoves, or other sources of ignition.
- The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure.
- Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification issued by an accredited organisation that ensures competence in handling refrigerants according to a specific evaluation recognised by associations in the industry.
- Maintenance and repairs that require the assistance of other qualified personnel must be performed under the supervision of an individual specified in the use of flammable refrigerants.
- Do not install in a cupboard, recess, or other confined unventilated space.

SYMBOLS EXPLAINED


	For indoor use only.		Please read instruction manual and retain for future use.
UK CA	Equipment complies with the applicable UK safety requirements and regulations.	CE	Equipment complies with the applicable EU safety requirements and regulations.

SPECIFICATION


Model:	PB-D-32W-W-EU	**Voltage:**	220-240 V~
Frequency:	50 Hz	**Max. Rated Input Power:**	610 W
Product Dimensions:	355 x 275 x 522 mm	**Net Weight:**	15.5 kg
Frequency Band(s):	2400-2483.5 MHz	**Maximum RF Power:**	18.2 dBm

PARTS

Front

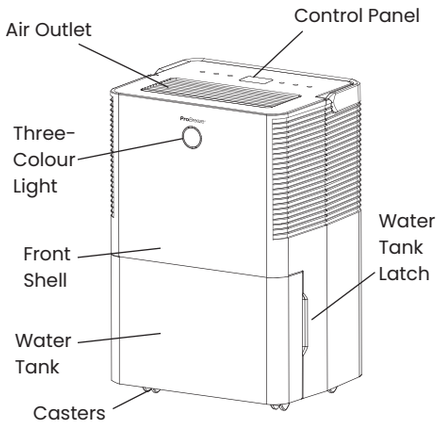

Back

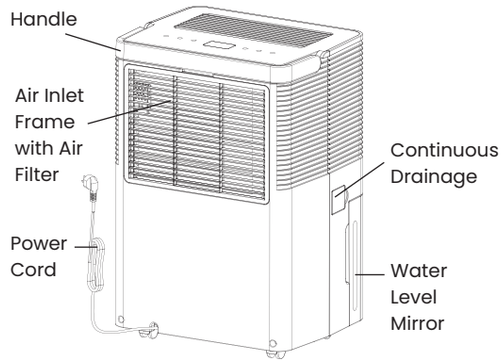


If you find you're missing any parts from your order, please contact our customer care team by emailing **help@probreeze.com** for fast and friendly help.

These images are for reference only, please refer to your product.

POSITIONING YOUR UNIT


- For optimal performance, place the unit in an enclosed space and close all doors, windows and all outside openings.
- This unit is designed to operate in temperatures between 5°C and 35°C.
- Place the unit in an area where the temperature will not fall below 5°C, temperatures lower than this may cause the coils to freeze. This would lead to a reduction in performance.
- Place the unit on a smooth, level surface, strong enough to support the unit with a full water tank.
- Allow at least 50cm of space behind the air outlet (at the top of the unit) and 20cm of space on all other sides of the unit for good air circulation.
- If placed near an enclosed storage area (wardrobe, cupboard etc), ensure there is adequate circulation of air.
- There are four wheels attached to the unit for ease of transportation. Do not force the wheels to move over carpet or other uneven surfaces.

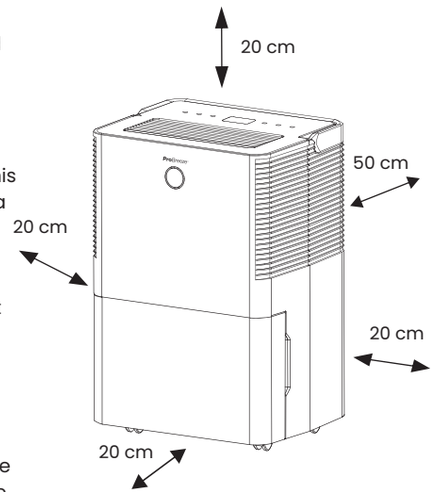

OPERATING INSTRUCTIONS

-

Display Panel

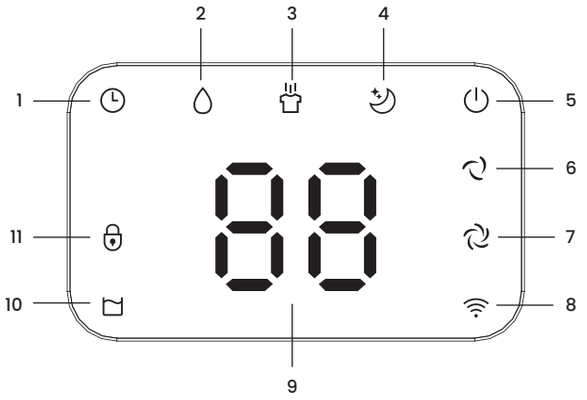

1. Timer Indicator
2. Auto Mode Indicator
3. Laundry Mode Indicator
4. Night Mode Indicator
5. On/Off Indicator
6. Low Fan Speed Indicator
7. High Fan Speed Indicator
8. Wi-Fi Indicator
9. Target/Current Humidity
10. Tank Full Indicator
11. Lock Indicator

Quick Start Guide

Follow these 3 steps to get your Pro Breeze Dehumidifier up and running:

1. **Turn Your Unit On:** Plug in your unit and press the power button to activate the dehumidifier. It will start in auto mode with high speed and a default humidity level of 50%.

2. **Select A Mode:** Press the mode button to switch between Auto and Laundry Mode. Hold down the mode button to turn on or turn off Night Mode:
   - Auto Mode: This mode lowers your environment's humidity to your set level; the unit will turn off when this level is reached and reactivate if the room's humidity exceeds the set level.
   - Laundry Mode: Use this mode for continuous operation, ideal for efficient clothes drying.
   - Night Mode: Similar to Auto Mode, with dimmed lights and adjustable wind speed.

3. **Choose Your Ideal Humidity:** In auto or night mode, use the humidity button to set your desired humidity level within the range of 30-80%. The chosen level becomes active after 5 seconds. We recommend a humidity of between 40% - 50% for a healthy home.

Your dehumidifier is now working to achieve your ideal environment! For more details, refer to the table below for advanced settings, and features.

Automatic Temperature Protection and Defrosting

The dehumidifier automatically stops operating when the ambient temperature falls outside its working range. When the ambient temperature is between 5°C and 16°C, the unit will periodically enter a defrosting mode to maintain optimal performance. During this process, the compressor temporarily shuts off while the fan continues to run.

Control Panel



POWER	**Power Button**	Turning On/Off: Plug the unit into power outlet and press the power button to turn on the appliance. In the initial start up the unit will default to Auto Mode, with high wind speed and humidity of 50%. Then the appliance will start up with the previous settings. Press the power button again to turn the unit off. The compressor will stop immediately, but the fan will run for 30 seconds and then stop.
SPEED	**Fan Speed Button – Change the Fan Speed**	Press the fan speed button to switch between high and low fan speeds. The corresponding indicator will light up.
TIMER	**Timer Button – Set a Turn On/ Off Timer**	Press the timer button to activate the timer and press the humidity button to cycle between 1-24 hours, in increments of 1 hour. The hours set will be displayed on the LED display. When the LED display reads '00', the timer is turned off and the indicator light will turn off. (See the setting a timer section below for further instructions). Press and hold this button for 3 seconds to enter Wi-Fi pairing mode (see the Pro Breeze App Setup section for full instruction).
HUMIDITY	**Humidity Button – Set Your Humidity**	In auto or night mode, press the humidity button to select your preferred humidity level (between 30% and 80%), which will set after 5 seconds. Long press the humidity button to briefly view the room temperature; the display returns to showing the current humidity after 5 seconds.
LOCK	**Lock Button – Child Lock**	Long press the lock button to activate child lock. All buttons on the appliance will be locked and the child lock indicator will be on. To remove child lock, press the lock button again. The indicator will turn off.

 MODE	**Mode Button – Choose Between Auto, Laundry, and Night Mode**	Press the mode button to switch between Auto and Laundry Mode. Long press mode button to turn on or turn off Night Mode.
		Auto Mode: In this mode, the dehumidifier works to lower your environment's humidity to your set humidity (see humidity button section above). The dehumidifier will automatically turn off if the environment's humidity is lower than the set humidity. When the environment's humidity exceeds the set humidity the fan will automatically turn on and 3 seconds later the compressor will activate.
		Laundry Mode: In this mode, the dehumidifier operates continuously to enhance clothes drying efficiency. The fan is automatically set to high fan speed for better air circulation and faster and more effective drying. This mode is ideal for drying laundry and combatting mould and damp with the continuous operation.
		Night Mode: Long press the mode button to activate night mode. Operates the same as Auto Mode, fan speed is automatically low, and all lights will turn off after 10 seconds for a restful night without a dip in dehumidifying performance.
	Colour Display	The light will display different colours according to the ambient humidity of the environment: • **Blue** – Below 45% • **Green** – Between 45% and 65% • **Red** – Above 65% **Note:** The light will also be red if any of the error codes are displayed on the LED display. See the 'error codes' section for more information.

Setting a Timer

Setting a Turn-On Timer: When the dehumidifier is off, press the timer button, then use the humidity button to set the number of hours before you want it to turn on. The timer light will illuminate when a timer is set.

Setting a Turn-Off Timer: When the dehumidifier is on, press the timer button, then use the humidity button to set the number of hours before you want it to turn off. The timer light will illuminate when a timer is set.

CONTINUOUS DRAINAGE

To Connect the Drain Hose to the Unit:

1. Open the continuous drainage cover.
2. Insert one end of the hose into the continuous drainage hole of the unit. Ensure it is connected securely.
3. Place the other end of the hose into a bucket or a drain.
4. Ensure the hose is not bent or blocked.

Note: Gravity will pull the water out of the unit into your chosen drainage area. Ensure the chosen area is not higher than the unit.

Emptying the Water Tank:

- When the water tank is full, the unit will beep 5 times, the tank full indicator will turn on and the display will show FL.
- Press the power button to turn off the unit.
- Slide the water tank out of the body of the dehumidifier.
- Empty the water tank into a sink/drain and wipe the inside and outside clean.
- Replace the empty tank in the unit.
- Press the power button to resume operating.
- If the Water Full light does not turn off, check that the water tank is correctly in place.

PRO BREEZE APP SETUP

Our **Pro Breeze app** is a centralized app for smart device management. Control your unit and set up schedules to turn your unit on and off from your smart device.

Note: Ensure your Wi-Fi network is set to **2.4 GHz** for successful pairing.

Pair Your Device in 4 Simple Steps:

1. **Register:** Download the **Pro Breeze app** from the Google Play or Apple App Store by scanning the QR code. Sign in or register for an account.
2. **Prepare your unit:** Once you're signed in, hold down the **Timer button** on the control panel for 3 seconds to turn on the unit's Wi-Fi pairing mode.
3. **Prepare the app:** Open the **Pro Breeze app**, press the "+" in the top right corner, then press **"Add Device"**.
4. **Pair your unit:** The app will scan for devices. Once your unit shows up, press **"Add"**. Enter the password for the Wi-Fi network your phone is connected to.

Scan the QR Code
to Download the App

Your unit is now connected to the **Pro Breeze app** and ready for remote control and scheduling.

Voice Control Connection

For a voice control tutorial **scan here**

Before You Start

Make sure:

- The Pro Breeze app is downloaded and your appliance is paired.
- The Amazon Alexa app or Google Home app is downloaded.
- Your Echo or Google Home device is already set up with its app.

Set-Up with Amazon Echo (Alexa)

Link Pro Breeze to Alexa:

- Open the Pro Breeze app.
- Open the Me tab and go to Service Center.
- Tap the Alexa icon, then tap "Link to Amazon Alexa".
- The system will redirect you to the Alexa app. Tap Link and follow the on-screen instructions to link your Pro Breeze account.
- If the device is already paired with the Pro Breeze app, it will automatically connect to Alexa.

Set-Up with Google Home

Link Pro Breeze to Google Home:

- Open the Pro Breeze app.
- Open the Me tab and go to Service Center.
- Tap the Google Assistant icon, then tap "Link to Google".
- The system will redirect you to the Google Home app. Tap Continue and follow the on-screen instructions to link your Pro Breeze account.
- If the device is already paired with the Pro Breeze app, it will automatically connect to Google Home.

ERROR CODES

ERROR CODE	CAUSE	SOLUTION
E1	The defrosting sensor is faulty	Contact Pro Breeze Customer Care by sending an email to **help@probreeze.com** or via our website **www.probreeze.com**.
E2	Ambient temperature and humidity sensor problem	
FL	Water full protection	Empty the water in the tank in time.

CLEANING AND STORAGE

⚠ **WARNING: ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF AND UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE HANDLING OR CLEANING IT.**

⚠ **CAUTION: DO NOT ALLOW WATER OR OTHER LIQUIDS TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE APPLIANCE, AS THIS COULD CREATE A FIRE AND/OR ELECTRICAL HAZARD.**

⚠ **CAUTION: DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS OR SOLVENTS, AS THIS CAN DAMAGE THE APPLIANCE.**

- Do not attempt to clean the dehumidifier in any other way than that detailed by the manufacturer.
- Never leave water in the water tank when the appliance is not in use.


Cleaning the body of the dehumidifier:

- Turn the dehumidifier off and unplug the power cord.
- Clean the exterior of the dehumidifier by wiping it with a soft, damp cloth.
- Dry the dehumidifier with a soft clean cloth.

Cleaning the air filter:

Note: As the filter gets clogged the dehumidifying capacity of the unit is lowered. It is important to clean the rear air filter every 2 weeks.

- Remove the air filter by gently pulling on the handle at the top of the filter cover.
- To extend the lifespan of the filter, use a vacuum cleaner, using the brush attachment to remove dust from the surface of the filter.

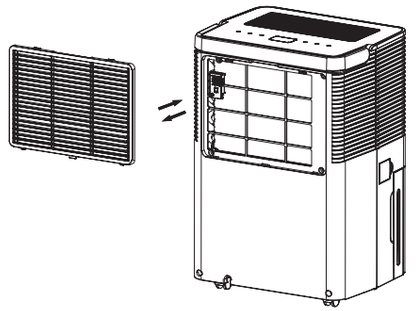

- Return the clean filter to the dehumidifier.

Cleaning the water tank:

- Remove and empty the water tank as per the instructions in the “Emptying the water tank” section.
- Remove the water tank’s lid by removing the handle and lifting the water tank’s lid upwards.
- Clean the water tank with warm tap water and mild detergent (e.g. washing up liquid). **Note:** Do not use boiling water to clean the water tank.
- Ensure all scale or deposits inside the water tank are removed.
- Wipe all surfaces dry before placing the water tank’s lid handle.
- Then return the water tank to the unit.

Storage:

- To store your product, we recommend using the original or a similar-sized box. Store in a safe, clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children when not in use.
- Always empty the water tank, and clean and dry the appliance when not in use to prevent mould.
- Empty and clean the dehumidifier before storage. Clean the appliance before the next use post-storage.

DECLARATION OF CONFORMITY

-

Hereby, One Retail Group Limited declares that the radio equipment type PB-D-32W-W-EU is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:
https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/

RECYCLING AND DISPOSAL

-

Waste electrical and electronic equipment (WEEE), and packaging must not be disposed of with general household waste. Proper collection and recycling help prevent potential harm to the environment and human health and support the conservation of natural resources. Most products containing a plug or cable can be recycled. Please contact your local authority, recycling centre, or the retailer where the product was purchased for details on available collection and recycling schemes in your area.

	**Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)**	This symbol on the product or packaging indicates that electrical and electronic equipment (EEE), as covered by Directive 2012/19/EU, must not be disposed of with general household waste. Instead, it should be taken to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
	**The Mobius Loop**	This symbol indicates that the product or its packaging is recyclable. Please dispose of it responsibly through appropriate recycling facilities.

Take-Back Scheme

Waste electrical and electronic equipment (WEEE) can be returned for responsible recycling and disposal when you purchase a new equivalent product, on a like-for-like basis, in accordance with the applicable UK WEEE Regulations and EU Directive 2012/19/EU. Products returned under this scheme are treated and recycled to minimise environmental impact and to recover valuable materials.

For more information on how to recycle this product, please visit www.probreeze.com or contact your local retailer or municipal collection service for details of available take-back and recycling facilities. Before returning or disposing of waste electrical products, the end-user is responsible for removing and separating any batteries or light bulbs. Waste batteries can also be deposited in collection bins available in most supermarkets and at local household waste recycling centres.

Personal Data Protection

Electrical and electronic products (WEEE) may contain personal user data, depending on the type of product. This may include app-linked products that connect to Wi-Fi. The end-user is responsible for deleting the data on the waste electrical and electronic products prior to disposal.

ProBreeze®

40L SMART KOMPRESSOR-LUFTENTFEUCHTER MODELL PB-D-32W-W

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts von Pro Breeze entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie es zu Referenzzwecken an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

-

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:

⚠ **WARNUNG: UM DAS RISIKO VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN, EINEM BRAND ODER VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS, ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE UND LEEREN SIE DEN WASSERTANK, BEVOR SIE DAS GERÄT HANDHABEN, REINIGEN ODER WARTEN.**

- Benutzen Sie diesen Luftentfeuchter nur gemäß dieser Anleitung. Jede andere vom Hersteller nicht empfohlene Nutzung kann zu Bränden, einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen führen.
- Trennen Sie den Luftentfeuchter immer vom Netz, wenn er nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie den Luftentfeuchter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Lassen Sie Kinder in dem Bereich, in dem der Luftentfeuchter verwendet wird, nicht allein oder unbeaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Luftentfeuchter spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie das vom Luftentfeuchter angesammelte Wasser. Das Wasser ist nicht trinkbar.
- Dieser Luftentfeuchter kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Lassen Sie den Luftentfeuchter während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie den Luftentfeuchter immer aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Stellen Sie nichts auf den Luftentfeuchter.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzversorgung (einschließlich Spannung, Frequenz und Leistung) mit dem Typenschild des Luftentfeuchters übereinstimmt.
- Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht mit nassen Händen.
- Benutzen Sie diesen Luftentfeuchter nicht in der Nähe von Wasser oder in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie den Luftentfeuchter niemals an einem Ort auf, an dem er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Luftentfeuchters gelangen, da dies zu einem Brand und/oder zu elektrischen Gefahren führen kann.
- Dieser Luftentfeuchter ist für den Hausgebrauch in Innenräumen und ähnliche Anwendungen bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
- Das Netzkabel sollte nicht von der Aufstellfläche des Luftentfeuchters herabhängen, um zu verhindern, dass der Luftentfeuchter heruntergezogen werden kann.
- Um eine Überlastung des Stromkreises bei Verwendung dieses Luftentfeuchters zu vermeiden, betreiben Sie kein weiteres Hochleistungsgerät im selben Stromkreis.
- Schließen Sie den Luftentfeuchter immer direkt an eine Steckdose an. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel, da diese überhitzen könnten, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie diesen Luftentfeuchter nicht mit einem

externen Programmiergerät, einem Zeitschalter oder einem anderen Gerät, das den Luftentfeuchter automatisch einschaltet, es sei denn, dies wurde bereits vom Hersteller in das Gerät eingebaut.

- Knicken oder wickeln Sie das Netzkabel und den Stecker nicht um den Luftentfeuchter, da dies dazu führen kann, dass die Isolierung geschwächt wird oder abreißt, insbesondere dort, wo sie in den Luftentfeuchter eintritt.
- Verwenden Sie den Luftentfeuchter nicht ohne Sicherung.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Anzeichen von Schäden am Gerät, am Netzkabel oder an mitgeliefertem Zubehör vorhanden sind.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Komponenten des Luftentfeuchters zu reparieren oder einzustellen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Das Gerät muss entsprechend den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden.
- Decken Sie den Luftentfeuchter während des Betriebs nicht ab.
- Achten Sie beim Transport des Luftentfeuchters darauf, dass er aufrecht steht.
- Der Luftentfeuchter muss an allen Seiten einen Mindestabstand von 50 cm haben.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht so, dass man darüber stolpern kann. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Teppichboden und bedecken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche und halten Sie das Gerät immer in aufrechter Position. Es kann gefährlich sein, das Gerät in einer anderen Position zu verwenden.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal nutzen kann es in den ersten Minuten sein, dass Sie einen Geruch wahrnehmen. Dies ist normal und geht schnell vorbei.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter nicht an eine Wand oder andere Geräte.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Luftentfeuchters nicht ab, blockieren Sie sie nicht und schieben Sie keine Gegenstände hinein, da dies zu einem Stromschlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Luftentfeuchters führen kann.
- Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht ohne Filter.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte, um den Abtauvorgang der Geräte zu beschleunigen.
- Verlegen Sie den durchgehenden Abflussschlauch nicht im Freien, wenn die Temperatur unter 1°C fällt.
- Benutzen Sie den Luftentfeuchter nicht in der Nähe von Benzin, Farben, brennbaren Gasen, Öfen oder anderen Heizquellen.
- Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht ohne Wassertank.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ausgezogen ist, und verlegen Sie es so, dass es mit keinem Teil des Luftentfeuchters in Berührung kommt.
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Führen Sie niemals Finger oder Metallgegenstände in die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Geräts ein.
- Die Leiterplatte (PCB) des Geräts ist mit einer Sicherung ausgestattet, um Überstromschutz zu bieten. Die Spezifikationen der Sicherung sind auf der Platine aufgedruckt.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen oder extremer Kälte aus.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und blockieren Sie nicht die Luftzufuhr- oder Auslassgitter.

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN ZUM R290 KÄLTEMITTELGAS

-



⚠ **WARNUNG: DER LUFTENTFEUCHTER MUSS IN EINEM RAUM MIT EINER GRUNDFLÄCHE VON MEHR ALS 5 M² INSTALLIERT, BETRIEBEN UND GELAGERT WERDEN.**

- Dieses Gerät enthält 0,1 kg (100 g) Kältemittelgas R290.
- Das Kältemittelgas R290 entspricht der europäischen Umweltrichtlinie.
- Keinen Teil des Kältemittelkreislaufs durchstechen.
- Beachten Sie, dass das Kältemittel R290 geruchlos ist und nicht den Geruch aufweist, der normalerweise mit Erdgas- und Propantanks in Verbindung gebracht wird.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen oder zu reinigen.
- Der Luftentfeuchter darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem ständige Zündquellen wie offene Flammen, Gas oder Elektrogeräte in Betrieb sind.
- Den Kältemittelkreislauf nicht durchstechen oder verbrennen.
- Wenn das Gerät in einem nicht belüfteten Bereich installiert, betrieben oder gelagert wird, muss der Raum so gestaltet sein, dass sich keine Kältemittellecks ansammeln, die zu einem Brand- oder Explosionsrisiko aufgrund der Entzündung des Kältemittels durch Elektroheizungen, Öfen oder andere Zündquellen führen könnten.
- Das Gerät muss so gelagert werden, dass ein mechanischer Ausfall vermieden wird.
- Personen, die den Kältemittelkreislauf betreiben oder an ihm arbeiten, müssen über eine entsprechende Befugnis verfügen, welche belegt, dass der Nutzer laut bestimmten in der Branche anerkannten Verbänden kompetent im Umgang mit Kältemitteln ist.
- Wartungen und Reparaturen, die die Unterstützung anderer qualifizierter Mitarbeiter erfordern, müssen unter Aufsicht einer Person durchgeführt werden, die auf die Nutzung brennbarer Kältemittel spezialisiert ist.
- Nicht in einem Schrank, einer Nische oder einem anderen engen, unbelüfteten Raum installieren.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

-

	Nur für den Innengebrauch.		Bitte lesen Sie die Anweisungen durch und bewahren Sie sie gut auf.
	Die Ausrüstung entspricht den geltenden VK-Sicherheitsanforderungen und -vorschriften.		Das Gerät entspricht den geltenden EU-Sicherheitsanforderungen und -vorschriften.


SPEZIFIKATIONEN

-


Modell:	PB-D-32W-W-EU	**Spannung:**	220-240 V~
Frequenz:	50 Hz	**Maximale Nennleistungsaufnahme:**	610 W
Produktabmessungen:	355 x 275 x 522 mm	**Nettogewicht:**	15,5 kg
Frequenzband(e):	2400-2483,5 MHz	**Maximale HF-Leistung:**	18,2 dBm

BAUTEILE

Vorderseite

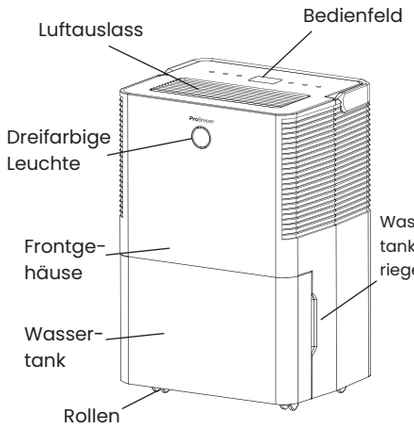

Rückseite

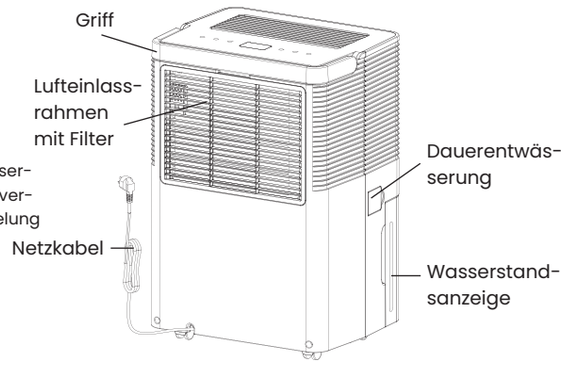


Wenn Sie feststellen, dass bei Ihrer Bestellung Bauteile fehlen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an help@probreeze.com an unser Kundendienstteam, wo Ihnen schnell und freundlich geholfen wird.

Diese Bilder dienen nur als Referenz, sehen Sie bitte direkt am Produkt nach.

POSITIONIERUNG IHRES GERÄTS

- Um eine optimale Leistung zu erzielen, stellen Sie das Gerät in einem geschlossenen Raum auf und schließen Sie alle Türen, Fenster und alle Außenöffnungen.
- Dieses Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C ausgelegt.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem die Temperatur nicht unter 5 °C sinkt; niedrigere Temperaturen können zum Einfrieren der Spulen führen. Dies würde zu einer Leistungsminderung führen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine glatte, ebene Fläche, die stark genug ist, um das Gerät auch bei einem vollen Wassertank zu tragen.
- Lassen Sie hinter dem Luftauslass (an der Oberseite des Geräts) mindestens 50 cm Platz, und auf allen anderen Seiten des Geräts 20 cm Platz, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.

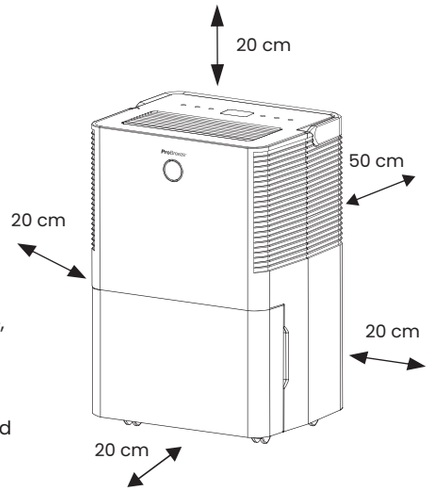


- Wenn Sie das Gerät in der Nähe eines geschlossenen Lagerbereichs (Kleiderschrank, Schrank usw.) aufstellen, stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Für den Transport sind am Gerät vier Räder angebracht. Bewegen Sie die Räder nicht mit Gewalt über Teppiche oder andere unebene Oberflächen.

MONTAGEANLEITUNG

Anzeigetafel

1. Timer-Anzeige
2. Auto-Modus-Anzeige
3. Wäsche Modusanzeige
4. Nachtmodus-Anzeige
5. Ein/Aus-Anzeige
6. Kontrollleuchte für niedrige Lüftergeschwindigkeit
7. Kontrollleuchte für hohe Lüftergeschwindigkeit
8. Wi-Fi-Anzeige
9. Luftfeuchtigkeit / aktuelle Luftfeuchtigkeit
10. Tank-Voll-Anzeige
11. Sperranzeige

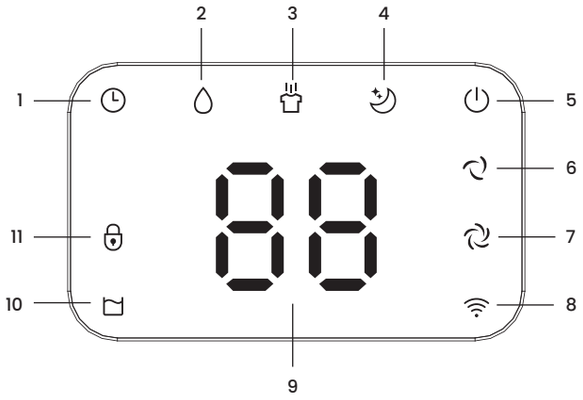

Schnellstartanleitung

Halten Sie sich an diese 3 Schritte, um Ihren Pro Breeze Luftentfeuchter in Betrieb zu nehmen:

1. **Gerät einschalten:** Schließen Sie Ihr Gerät an und drücken Sie den Netzschalter, um den Luftentfeuchter zu aktivieren. Es startet im Automatikmodus mit hoher Geschwindigkeit und einer Standardfeuchtigkeit von 50%.

2. **Wählen Sie einen Modus aus:** Drücken Sie die Modustaste, um zwischen Auto- und Wäschetrocknungsmodus zu wechseln. Halten Sie die Modustaste gedrückt, um den Nachtmodus ein- oder auszuschalten:
   - Automatikmodus: Dieser Modus senkt die Luftfeuchtigkeit Ihrer Umgebung auf den von Ihnen eingestellten Wert. Das Gerät schaltet sich aus, wenn dieser Wert erreicht ist, und wird wieder aktiviert, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum den eingestellten Wert überschreitet.
   - Wäschemodus: Verwenden Sie diesen Modus für den Dauerbetrieb, ideal für eine effiziente Wäschetrocknung.
   - Nacht-Modus: Ähnlich wie der Auto-Modus, mit gedimmtem Licht und einstellbarer Windgeschwindigkeit.

3. **Wählen Sie Ihre ideale Luftfeuchtigkeit aus:** Stellen Sie im Automatik- oder Nachtmodus mit Hilfe der Luftfeuchtigkeitstaste die gewünschte Luftfeuchtigkeit im Bereich von 30–80% ein. Die gewählte Stufe wird nach 5 Sekunden aktiv. Für ein gesundheitsförderliches Zuhause empfehlen wir eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 50%.

Ihr Luftentfeuchter sorgt nun für eine ideale Umgebung! Weitere Einzelheiten zu den erweiterten Einstellungen und Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Automatischer Temperaturschutz und Abtauung

Der Luftentfeuchter stoppt den Betrieb automatisch, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb des Arbeitsbereichs liegt. Liegt die Temperatur zwischen 5 °C und 16 °C, schaltet das Gerät periodisch in den Abtaumodus, um die optimale Leistung zu gewährleisten. Dabei wird der Kompressor vorübergehend abgeschaltet, während der Lüfter weiterläuft.

Schalttafel



POWER	**Netzschalter**	Ein/Ausschalten: Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Bei der ersten Inbetriebnahme wechselt das Gerät standardmäßig in den Automatikmodus mit hoher Windgeschwindigkeit und einer Luftfeuchtigkeit von 50%. Anschließend startet das Gerät mit den vorherigen Einstellungen. Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Der Kompressor wird sofort gestoppt, aber der Lüfter läuft noch 30 Sekunden weiter und schaltet sich dann ab.
SPEED	**Lüftergeschwindigkeitstaste – Lüftergeschwindigkeit ändernd**	Drücken Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste, um zwischen hoher und niedriger Lüftergeschwindigkeit zu wechseln. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.
TIMER	**Timer-Taste – Stellen Sie einen Ein-/Aus-Timer ein**	Drücken Sie die Timer-Taste um den Timer zu aktivieren, drücken Sie die Feuchtigkeitstaste, um zwischen 1 und 24 Stunden in Schritten von 1 Stunde zu wechseln. Die eingestellten Stunden werden auf dem LED-Display angezeigt. Wenn auf der LED-Anzeige „00“ angezeigt wird, ist der Timer ausgeschaltet und die Kontrollleuchte erlischt. (Siehe den Abschnitt „Timer einstellen“ weiter unten für weitere Anweisungen). Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Wi-Fi-Kopplungsmodus zu wechseln (ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Kontinuierliche Entwässerung“).
HUMIDITY	**Luftfeuchtigkeitstaste – Stellen Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit ein**	Drücken Sie im Automatik- oder Nachtmodus die Luftfeuchtigkeitstaste, um Ihre bevorzugte Luftfeuchtigkeitsstufe (zwischen 30% und 80%) auszuwählen, die nach 5 Sekunden eingestellt wird. Drücken Sie lange auf die Luftfeuchtigkeitstaste, um kurz die Raumtemperatur anzuzeigen. Nach 5 Sekunden zeigt das Display wieder die aktuelle Luftfeuchtigkeit an.
LOCK	**Sperrknopf – eine Kindersicherung**	Drücken Sie lange auf die Sperrtaste, um die Kindersicherung zu aktivieren. Alle Tasten am Gerät werden gesperrt und die Kindersicherungsanzeige leuchtet. Um die Kindersicherung aufzuheben, drücken Sie die Sperrtaste erneut. Die Anzeige erlischt.
MODE	**Modustaste – Wählen Sie zwischen Auto-, Wäsche- und Nachtmodus**	Drücken Sie die Modustaste, um zwischen Auto- und Wäschetrocknungsmodus zu wechseln. Halten Sie die Modustaste gedrückt, um den Nachtmodus ein- oder auszuschalten:
		Automatikmodus: In diesem Modus senkt der Luftentfeuchter die Luftfeuchtigkeit Ihrer Umgebung auf die von Ihnen eingestellte Luftfeuchtigkeit (siehe Abschnitt „Feuchtigkeitstaste“ oben). Der Luftentfeuchter schaltet sich automatisch aus, wenn die Luftfeuchtigkeit der Umgebung unter der eingestellten Luftfeuchtigkeit liegt. Wenn die Luftfeuchtigkeit der Umgebung die eingestellte Luftfeuchtigkeit überschreitet, schaltet sich der Ventilator automatisch ein und 3 Sekunden später wird der Kompressor aktiviert.
		Wäschemodus: In diesem Modus arbeitet der Luftentfeuchter kontinuierlich, um die Effizienz beim Wäschetrocknen zu verbessern. Für eine bessere Luftzirkulation und eine schnellere und effektivere Trocknung wird der Lüfter automatisch auf eine hohe Lüftergeschwindigkeit eingestellt. Dieser Modus ist ideal zum Trocknen von Wäsche und zur Bekämpfung von Schimmel und Feuchtigkeit im Dauerbetrieb.
		Nacht-Modus: Drücken Sie lange auf die Modustaste, um den Nachtmodus zu aktivieren. Funktioniert wie der Automatikmodus: die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch niedrig eingestellt und alle Lichter schalten sich nach 10 Sekunden aus, um eine erholsame Nacht ohne Einbußen bei der Entfeuchtungsleistung zu ermöglichen.

	Farbanzeige	Das Licht zeigt je nach Umgebungsfeuchtigkeit der Umgebung verschiedene Farben an: • **Blau** – Unter 45% • **Grün** – Zwischen 45% und 65% • **Rot** – über 65% **Hinweis:** Das Licht leuchtet auch dann rot auf, wenn einer der Fehlercodes auf dem LED-Display angezeigt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Fehlercodes“.

Timer einstellen

Einschalttimers: Wenn der Luftentfeuchter ausgeschaltet ist, drücken Sie die Timer-Taste und stellen Sie dann mit der Feuchtigkeitstaste die Anzahl der Stunden ein, nach denen er eingeschaltet werden soll. Die Timer-Leuchte leuchtet auf, wenn ein Timer eingestellt ist. Einstellung A.

Ausschalttimer: Wenn der Luftentfeuchter eingeschaltet ist, drücken Sie die Timer-Taste und stellen Sie dann mit der Feuchtigkeitstaste die Anzahl der Stunden ein, nach der er automatisch ausschalten soll. Die Timer-Leuchte leuchtet auf, wenn ein Timer eingestellt ist.

KONTINUIERLICHE ENTWÄSSERUNG

Um den Ablaufschlauch an das Gerät anzuschließen:

1. Öffnen Sie die Abdeckung für den Dauerablauf.
2. Führen Sie ein Ende des Schlauchs in die Öffnung für den Dauerablauf ein. Stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
3. Führen Sie das andere Ende des Schlauchs in einen Eimer oder Abfluss.
4. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht geknickt oder blockiert ist.

Hinweis: Die Schwerkraft zieht das Wasser aus dem Gerät in den gewählten Ablagebereich. Stellen Sie sicher, dass der Bereich nicht höher als das Gerät liegt.

Entleeren des Wassertanks:

- Wenn der Wassertank voll ist, gibt das Gerät 5 Mal einen Ton von sich, die Tank-voll-Anzeige leuchtet auf und das Display zeigt FL an.
- Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten.
- Schieben Sie den Wassertank aus dem Gehäuse des Luftentfeuchters.
- Entleeren Sie den Wassertank in ein Waschbecken/Abflussrohr und wischen Sie die Innen- und Außenseite sauber.
- Ersetzen Sie den leeren Tank im Gerät.
- Drücken Sie den Netzschalter, um den Betrieb fortzusetzen.
- Wenn die Anzeige „Wasser voll“ nicht erlischt, überprüfen Sie, ob der Wassertank richtig eingesetzt ist.

PRO BREEZE APP EINRICHTUNG

Scannen Sie den QR-Code um die App herunterzuladen

Für ein Sprachsteuerungstutorial **hier scannen**

Unsere **Pro Breeze App** ist eine zentrale App zur Verwaltung von Smart-Geräten. Steuern Sie Ihr Gerät und richten Sie Zeitpläne ein, um Ihr Gerät über Ihr Smart-Gerät ein- und auszuschalten.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk auf 2,4 GHz eingestellt ist, um eine erfolgreiche Kopplung zu gewährleisten.

Koppeln Sie Ihr Gerät in 4 einfachen Schritten:

1. **Registrierung:** Laden Sie die Pro Breeze App aus dem Google Play oder Apple App Store herunter, indem Sie den QR-Code scannen. Melden Sie sich an oder registrieren Sie ein Konto.
2. **Gerät vorbereiten:** Sobald Sie angemeldet sind, halten Sie die Timer-Taste am Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um den WLAN-Kopplungsmodus des Geräts zu aktivieren.
3. **App vorbereiten:** Öffnen Sie die Pro Breeze App, drücken Sie das “+” oben rechts und wählen Sie dann „Gerät hinzufügen“.
4. **Gerät koppeln:** Die App sucht nach Geräten. Sobald Ihr Gerät angezeigt wird, drücken Sie „Hinzufügen“. Geben Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein, mit dem Ihr Telefon verbunden ist.

Ihr Gerät ist jetzt mit der **Pro Breeze App** verbunden und bereit für Fernsteuerung und Zeitpläne.

Sprachsteuerungsverbindung

Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher:

- Die Pro Breeze App ist heruntergeladen und Ihr Gerät ist gekoppelt.
- Die Amazon Alexa App oder Google Home App ist heruntergeladen.
- Ihr Echo- oder Google Home-Gerät ist bereits mit seiner App eingerichtet.

Einrichtung mit Amazon Echo (Alexa)

Pro Breeze mit Alexa verknüpfen:

- Öffnen Sie die Pro Breeze App.
- Öffnen Sie den „Ich“-Tab und gehen Sie zum Service-Center.
- Tippen Sie auf das Alexa-Symbol und dann auf „Mit Amazon Alexa verknüpfen“.
- Das System leitet Sie zur Alexa-App weiter. Tippen Sie auf Verknüpfen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Pro Breeze Konto zu verknüpfen.
- Wenn das Gerät bereits mit der Pro Breeze App gekoppelt ist, wird es automatisch mit Alexa verbunden.

Einrichtung mit Google Home

Pro Breeze mit Google Home verknüpfen:

- Öffnen Sie die Pro Breeze App.
- Öffnen Sie den „Ich"-Tab und gehen Sie zum Service-Center.
- Tippen Sie auf das Google Assistant-Symbol und dann auf „Mit Google verknüpfen".
- Das System leitet Sie zur Google Home App weiter. Tippen Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Pro Breeze Konto zu verknüpfen.
- Wenn das Gerät bereits mit der Pro Breeze App gekoppelt ist, wird es automatisch mit Google Home verbunden.

FEHLERCODES
-

FEHLERCODE	URSACHE	LÖSUNG
E1	Der Abtausensor ist defekt	Kontaktieren Sie den Pro Breeze-Kundendienst per E-Mail an **help@probreeze.com** oder über unsere Website **www.probreeze.com**.
E2	Problem mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor	
FL	Überlaufschutz bei vollem Wasserbehälter	Entleeren Sie den Wassertank rechtzeitig

REINIGUNG UND LAGERUNG
-

⚠ **WARNUNG: SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS UND ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE ES HANDHABEN ODER REINIGEN.**

⚠ **VORSICHT: LASSEN SIE KEIN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN IN DAS INNERE DES GERÄTS GELANGEN, DA DIES ZU EINEM BRAND UND / ODER ZU EINEM ELEKTRISCHEN SCHLAG FÜHREN KANN.**

⚠ **VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DAS GERÄT BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.**

- Versuchen Sie nicht, den Luftentfeuchter auf andere Weise als vom Hersteller angegeben zu reinigen.
- Lassen Sie niemals Wasser im Wassertank, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Reinigen des Luftentfeuchtergehäuses:

- Schalten Sie den Luftentfeuchter aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Reinigen Sie das Äußere des Luftentfeuchters mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Trocknen Sie den Luftentfeuchter mit einem weichen, sauberen Tuch ab.


Reinigen des Luftfilters:

Hinweis: Wenn der Filter verstopft ist, verringert sich die Entfeuchtungsleistung des Geräts. Es ist wichtig, den hinteren Luftfilter alle zwei Wochen zu reinigen.

- Entfernen Sie den Luftfilter, indem Sie vorsichtig am Griff oben an der Filterabdeckung ziehen.
- Um die Lebensdauer des Filters zu verlängern, verwenden Sie einen Staubsauger und entfernen Sie mit dem Bürstenaufsatz Staub von der Filteroberfläche.
- Setzen Sie den sauberen Filter wieder in den Luftentfeuchter ein.

Reinigung des Wassertanks:

- Nehmen Sie den Wassertank heraus und leeren Sie ihn gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Entleeren des Wassertanks".
- Entfernen Sie den Deckel des Wassertanks, indem Sie den Deckel vorsichtig nach oben vom Wassertank abziehen.
- Reinigen Sie den Wassertank mit warmem Leitungswasser und einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel). **Hinweis:** Verwenden Sie für die Reinigung des Wassertanks kein kochendes Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass sich

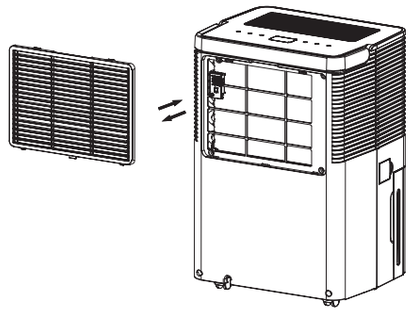

keine Ablagerungen oder Ablagerungen im Wassertank gebildet haben.
- Wischen Sie alle Oberflächen mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch ab, bevor Sie den Deckel des Wassertanks wieder aufsetzen.
- Setzen Sie dann den Wassertank wieder in den Luftentfeuchter ein.

Lagerung:

- Um Ihr Produkt aufzubewahren, empfehlen wir die Verwendung der Originalverpackung oder einer Box ähnlicher Größe. Bei Nichtgebrauch an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Leeren Sie immer den Wassertank und reinigen und trocknen Sie das Gerät, wenn Sie es nicht benutzen, um Schimmel zu vermeiden.
- Leeren und reinigen Sie den Luftentfeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie das Gerät nach der Lagerung vor dem nächsten Gebrauch.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt One Retail Group Limited, dass der Funkanlagentyp PB-D-32W-W-EU den Vorschriften der Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/

RECYCLING UND ENTSORGUNG

Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) sowie Verpackungen dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Eine ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung trägt dazu bei, potenzielle Schäden für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und unterstützt die Schonung natürlicher Ressourcen. Die meisten Produkte, die einen Stecker oder ein Kabel enthalten, können recycelt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, Ihr Recyclingzentrum oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, um Informationen zu den verfügbaren Sammel- und Recyclingprogrammen in Ihrer Region zu erhalten.

	**Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE)**	Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte gemäß der Richtlinie 2012/19/EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen sollten sie zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden.
	**Mobius-Schleife**	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt oder seine Verpackung recycelbar ist. Bitte entsorgen Sie es verantwortungsbewusst über die entsprechenden Recyclinganlagen.

Rücknahmeprogramm

Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) können beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts zum verantwortungsvollen Recycling und zur Entsorgung zurückgegeben werden – auf einer Eins-zu-eins-Basis – gemäß den geltenden britischen WEEE-Vorschriften und der EU-Richtlinie 2012/19/EU.Produkte, die im Rahmen dieses Programms zurückgegeben werden, werden behandelt und recycelt, um die Umweltauswirkungen zu minimieren und wertvolle Materialien zurückzugewinnen.

Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts besuchen Sie bitte www.probreeze.com oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler oder die kommunale Sammelstelle, um Informationen über verfügbare Rücknahme- und Recyclingmöglichkeiten zu erhalten.Bevor elektrische Altgeräte zurückgegeben oder entsorgt werden, ist der Endnutzer dafür verantwortlich, alle Batterien oder Glühbirnen zu entfernen und zu trennen.Altbatterien können auch in Sammelbehältern entsorgt werden, die in den meisten Supermärkten und örtlichen Recyclingzentren für Haushaltsabfälle zur Verfügung stehen.

Schutz personenbezogener Daten

Elektrische und elektronische Produkte (WEEE) können je nach Produkttyp personenbezogene Benutzerdaten enthalten. Dazu können App-verknüpfte Produkte gehören, die eine WLAN-Verbindung herstellen. Der Endverbraucher ist dafür verantwortlich, die Daten der Elektro- und Elektronik-Altgeräte vor der Entsorgung zu löschen.

ProBreeze® | **DÉSHUMIDIFICATEUR INTELLIGENT À COMPRESSION 40L MODÈLE PB-D-32W-W**

Scannez le code QR pour accéder au manuel numérique complet.
Nous avons réduit la taille et le contenu de nos manuels d'instruction dans le cadre de notre engagement à réduire le gaspillage de papier tout en garantissant la sécurité de nos clients et la durabilité de nos produits.

Merci d'avoir acheté un produit Pro Breeze. Veuillez lire la notice dans son intégralité avant la première utilisation et conservez-la en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
-

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Avant d'utiliser un appareil électrique, veillez à respecter les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment:

⚠ **AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, ÉTEIGNEZ SYSTÉMATIQUEMENT L'APPAREIL, DÉBRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE ET VIDEZ LE RÉSERVOIR D'EAU AVANT DE LE MANIPULER, DE LE NETTOYER OU DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.**

- N'utilisez ce déshumidificateur que de la manière décrite dans ce manuel. Toute utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un risque accru d'électrocution ou de blessure.
- Débranchez toujours le déshumidificateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez le déshumidificateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas laisser un enfant seul ou sans surveillance dans la zone où le déshumidificateur est utilisé.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le déshumidificateur.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Jetez l'eau retenue par le déshumidificateur. Cette eau n'est pas potable.
- Ce déshumidificateur peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- Ne laissez jamais le déshumidificateur sans surveillance lorsqu'il est en service. Éteignez toujours le déshumidificateur et débranchez l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne posez jamais aucun objet sur le déshumidificateur.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur (y compris la tension, la fréquence et l'alimentation) est conforme à la plaque signalétique du déshumidificateur.
- N'utilisez pas le déshumidificateur avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas ce déshumidificateur à proximité d'un point d'eau, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais le déshumidificateur où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du déshumidificateur, car cela pourrait créer un incendie et/ou un risque d'électrocution.
- Ce déshumidificateur est destiné à un usage domestique intérieur et autres applications similaires. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Le câble d'alimentation ne doit pas pendre de la surface sur laquelle le déshumidificateur est placé afin d'éviter tout risque de chute.
- Pour éviter une surcharge électrique lors de l'utilisation de ce déshumidificateur, n'utilisez pas un autre appareil à forte puissance sur le même circuit.
- Branchez toujours le déshumidificateur directement sur une prise murale. Ne pas utiliser de rallonges, car elles pourraient surchauffer et constituer un risque d'incendie.
- N'utilisez pas ce déshumidificateur avec un programmateur externe, un temporisateur ou tout

autre dispositif qui l'activerait automatiquement à moins que celui-ci n'ait été préalablement intégré au déshumidificateur par le fabricant.

- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour arrêter l'appareil. Ne déplacez, ne transportez ou ne suspendez jamais le déshumidificateur par le cordon d'alimentation.
- Ne pas plier ni enrouler le cordon d'alimentation et la fiche autour du déshumidificateur, car cela pourrait fragiliser ou fissurer l'isolant, en particulier à la jonction avec le déshumidificateur.
- N'utilisez pas l'appareil si les protections de sécurité ont été retirées.
- N'utilisez pas l'appareil s'il y a des signes de dommages à l'appareil, au cordon d'alimentation ou à l'un des accessoires fournis.
- N'essayez pas de réparer ou de régler les composants électriques ou mécaniques de l'appareil. Cela pourrait s'avérer dangereux et annulerait votre garantie.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- Ne couvrez pas le déshumidificateur pendant son utilisation.
- Lorsque vous déplacez le déshumidificateur, veillez à le maintenir en position verticale.
- Veillez à respecter un dégagement minimum de 50 cm sur tous les côtés du déshumidificateur.
- Ne pas placer le câble d'alimentation dans une zone où il pourrait présenter un risque de trébuchement. Ne pas placer le câble d'alimentation sous une moquette ou un tapis, et ne pas couvrir, d'un tapis des patins ou tout autre revêtement similaire.
- Placez le déshumidificateur sur une surface plane, stable et sèche et maintenez-le à la verticale. L'utilisation de l'appareil dans une autre position peut s'avérer dangereuse.
- Une odeur pourrait se dégager au cours des premières minutes d'utilisation. C'est normal. Cette odeur disparaîtra rapidement.
- Ne placez pas le déshumidificateur contre un mur ou contre d'autres dispositifs.

- Ne couvrez pas, ne bloquez pas ou ne poussez pas d'objets dans les évents ni dans les orifices du déshumidificateur. Vous risqueriez ainsi de provoquer un risque d'électrocution, un incendie ou d'endommager le déshumidificateur.
- Ne faites pas fonctionner le déshumidificateur sans le filtre.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques pour accélérer le processus de dégivrage des appareils.
- Ne placez pas le flexible d'évacuation continue à l'extérieur si la température est inférieure à 1°C.
- N'utilisez pas le déshumidificateur à proximité d'une source d'essence, de peintures, de gaz inflammables, d'un four ou d'autres sources de chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil sans le réservoir d'eau.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est complètement étendu avant utilisation et disposez-le de manière à ce qu'il ne soit en contact avec aucune partie de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou toute personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- N'insérez jamais les doigts ni des objets métalliques dans les orifices d'aération et les ouvertures du ventilateur.
- Le circuit imprimé (PCB) de l'unité est conçu avec un fusible pour fournir une protection contre les surcharges. Les spécifications du fusible sont imprimées sur le circuit imprimé.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur ou au froid extrême.
- Ne couvrez pas l'appareil et ne bloquez pas les grilles d'entrée ou de sortie d'air lorsqu'il est en fonctionnement.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE GAZ RÉFRIGÉRANT R290

-



⚠ **AVERTISSEMENT: LE DÉSHUMIDIFICATEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ, UTILISÉ ET STOCKÉ DANS UNE ZONE À SUPERFICIE SUPÉRIEURE À 5 M².**

- Cet appareil contient 0,1 kg (100 g) de gaz réfrigérant R290.
- R290 est un gaz réfrigérant conforme à la directive européenne sur l'environnement.
- Ne perforez aucune partie du circuit réfrigérant.
- Sachez que le réfrigérant R290 est inodore et n'a pas l'odeur normalement associée aux réservoirs de gaz naturel et de propane.
- N'utilisez pas de méthodes de dégivrage accéléré ou de nettoyage autres que celles recommandées par le fabricant.
- Le déshumidificateur doit être placé dans une zone dépourvue de sources d'inflammation continues telles que les flammes nues, gaz ou appareils électriques.
- Ne perforez et ne brûlez aucune partie du circuit réfrigérant.
- Si l'appareil est placé, utilisé ou rangé dans un endroit non ventilé, le local doit être conçu de manière à prévenir toute infiltration de fluide frigorigène, ce qui entraînerait un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la combustion du fluide frigorigène provoquée notamment par un radiateur électrique ou une cuisinière.
- L'appareil doit être rangé de manière à éviter toute panne mécanique.
- Les personnes qui opèrent ou qui travaillent sur le circuit du réfrigérant doivent détenir la certification appropriée délivrée par une organisation accréditée garantissant la compétence en matière de manipulation de réfrigérants conformément à une évaluation spécifique reconnue par les associations du secteur.
- L'entretien et les réparations qui nécessitent l'assistance d'autres opérateurs qualifiés seront supervisés par une personne spécialisée dans l'utilisation de produits réfrigérants inflammables.

- Ne pas installer dans un placard, une niche ou tout autre espace confiné non ventilé.

EXPLICATION DES SYMBOLES

-

	Pour une utilisation en intérieur uniquement		Veuillez lire le mode d'emploi et le conserver pour une utilisation ultérieure.
UK CA	L'équipement est conforme aux exigences et réglementations de sécurité applicables au Royaume-Uni.	CE	L'équipement est conforme aux exigences et réglementations de sécurité européennes applicables.

SPÉCIFICATIONS

-

Modèle:	PB-D-32W-W-EU	Tension:	220-240 V~
Fréquence:	50 Hz	Puissance nominale maximale absorbée:	610 W
Dimensions du produit :	355 x 275 x 522 mm	Poids net:	15,5 kg
Bande(s) de fréquence:	2400-2483,5 MHz	Puissance RF maximale:	18,2 dBm

NETTOYAGE ET RANGEMENT

-

⚠ **AVERTISSEMENT: TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL, ET DÉBRANCHER LA PRISE AVANT DE TOUTE MANIPULATION OU NETTOYAGE.**

⚠ **ATTENTION: NE LAISSEZ PAS L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES PÉNÉTRER À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, CAR CELA POURRAIT CRÉER UN INCENDIE ET/OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.**

⚠ **ATTENTION: NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS OU DE SOLVANTS ABRASIFS. CELA ENDOMMAGERAIT LE PRODUIT.**

- N'essayez pas de nettoyer le déshumidificateur d'une manière autre que celle décrite par le fabricant.
- Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas en service.


Nettoyage du corps du déshumidificateur:

- Éteignez le déshumidificateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- Nettoyez l'extérieur du déshumidificateur en l'essuyant avec un chiffon doux et humide.
- Séchez le déshumidificateur avec un chiffon doux et propre.

Nettoyage du filtre à air:

Remarque: Au fur et à mesure que le filtre se bouche, la capacité de déshumidification de l'appareil diminue. Il est important de nettoyer le filtre à air arrière toutes les 2 semaines.

- Retirez le filtre à air de l'appareil en tirant doucement sur la poignée située en haut du couvercle du filtre.
- Pour prolonger la durée de vie du filtre, utilisez un aspirateur muni d'une brosse, pour éliminer la poussière de la surface du filtre.
- Remettez le filtre propre dans le déshumidificateur.

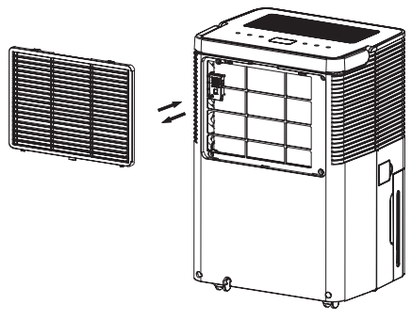

Nettoyer le réservoir d'eau:

- Retirez et videz le réservoir d'eau conformément aux instructions de la section « Vidange du réservoir d'eau ».
- Retirez le couvercle du réservoir d'eau en tirant doucement le couvercle vers le haut du réservoir d'eau.
- Videz le réservoir et nettoyez-le avec de l'eau du robinet et un détergent doux (par exemple du liquide vaisselle). **Remarque:** N'utilisez pas d'eau bouillante pour nettoyer le réservoir.
- Assurez-vous d'éliminer tout tartre ou dépôt qui se serait formé à l'intérieur du réservoir.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon propre, sec et doux avant de remettre en place le couvercle du réservoir d'eau.
- Replacez ensuite le réservoir d'eau dans le déshumidificateur.

Espace de rangement:

- Pour ranger votre produit, utilisez la boîte d'origine ou tout contenant de taille similaire. Rangez le déshumidificateur dans un endroit sûr, propre et sec, hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Videz toujours le réservoir d'eau, nettoyez et séchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la formation de moisissures.
- Videz et nettoyez le déshumidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'appareil avant la prochaine utilisation.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, One Retail Group Limited déclare que le type d'équipement radio PB-D-32W-W-EU est conforme au règlement sur les équipements radio 2017. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/

RECYCLAGE ET ÉLIMINATION

Les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ainsi que les emballages ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une collecte et un recyclage appropriés permettent de prévenir les risques potentiels pour l'environnement et la santé humaine, tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles. La plupart des produits contenant une fiche, une batterie ou un câble peuvent être recyclés. Veuillez contacter votre autorité locale, votre centre de recyclage ou le détaillant auprès duquel le produit a été acheté pour obtenir des informations sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre région.

	**Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)**	Ce symbole sur le produit et/ou l'emballage indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la directive 2012/19/UE qui régit les appareils électriques et électroniques usagés, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers généraux.
	**La boucle de Mobius**	Ce symbole indique que le produit ou l'emballage est recyclable.
	**Triman Logo**	Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Programme de reprise

Les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) peuvent être retournés pour un recyclage et une élimination responsables lors de l'achat d'un produit équivalent, sur la base du principe « un pour un », conformément aux réglementations britanniques UK WEEE et à la directive européenne 2012/19/UE.Les produits retournés dans le cadre de ce programme sont traités et recyclés afin de minimiser leur impact environnemental et de récupérer des matériaux précieux.

Pour plus d'informations sur la manière de recycler ce produit, veuillez visiter www.probreeze.com ou contacter votre détaillant local ou le service municipal de collecte pour connaître les installations de reprise et de recyclage disponibles.Avant de retourner ou d'éliminer des produits électriques usagés, l'utilisateur final doit retirer et séparer les piles et les ampoules. Les piles usagées peuvent également être déposées dans les bacs de collecte disponibles dans la plupart des supermarchés et des centres de recyclage des déchets ménagers.

Protection des données personnelles

Les produits électriques et électroniques (DEEE) peuvent contenir des données personnelles d'utilisateur, selon le type de produit. Il peut s'agir notamment de produits liés à des applications qui se connectent au Wi-Fi. L'utilisateur final est responsable de la suppression des données sur les déchets de produits électriques et électroniques avant leur élimination.

ProBreeze®

DEUMIDIFICATORE INTELLIGENTE CON COMPRESSORE DA 40 LITRI MODELLO PB-D-32W-W

Scansiona il codice QR per accedere al manuale completo in formato digitale. Abbiamo ridotto le dimensioni e il contenuto dei nostri manuali di istruzioni nel nostro impegno a ridurre gli sprechi di carta, garantendo al contempo la sicurezza dei nostri clienti e la longevità dei nostri prodotti.

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto Pro Breeze. Si prega di leggere l'intero manuale prima del primo utilizzo e di conservarlo in un luogo sicuro per consultarlo in futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
-

SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base, compresa la seguente:

⚠ **AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI O LESIONI ALLE PERSONE, SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA E SVUOTARE IL SERBATOIO DELL'ACQUA PRIMA DI MANEGGIARE, PULIRE O RIPARARE L'APPARECCHIO.**

- Utilizzare il deumidificatore esclusivamente come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal fabbricante può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Scollega sempre il deumidificatore quando non lo utilizzi.
- Tieni il deumidificatore fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare i bambini soli o senza sorveglianza nell'area in cui viene utilizzato il deumidificatore.
- Non lasciare i bambini giocare con il deumidificatore.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati da un adulto.

- Smaltire l'acqua trattenuta dal deumidificatore. Quest'acqua non è potabile
- I bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza possono utilizzare il deumidificatore solo se sorvegliati, se hanno ricevuto le dovute istruzioni per utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e se ne comprendono i pericoli.
- Non lasciare mai il deumidificatore incustodito quando è in uso. Spegnere sempre il deumidificatore e scollegarlo dalla rete elettrica quando non è in uso.
- Non poggiare mai nulla sul deumidificatore.
- Assicurarsi che la rete elettrica (tensione, frequenza e potenza incluse) sia conforme all'etichetta identificativa del deumidificatore.
- Non utilizzare il deumidificatore con le mani bagnate.
- Non utilizzare il deumidificatore in prossimità di acqua o nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina. Non posizionare mai il deumidificatore in un punto in cui potrebbe cadere in una vasca da bagno o in un altro recipiente contenente acqua.
- Non far penetrare acqua né altri liquidi nel deumidificatore in quanto ciò potrebbe creare un rischio incendio e/o elettrico.
- Il deumidificatore è destinato all'uso domestico in interni e ad applicazioni simili. Non utilizzare all'aperto.
- Per evitare che il deumidificatore venga tirato verso il basso, il cavo di alimentazione non deve pendere dalla superficie su cui è posizionato.
- Per evitare un sovraccarico di corrente durante l'utilizzo del deumidificatore, non utilizzare un altro deumidificatore ad alta potenza sullo stesso circuito elettrico.
- Collegare sempre il deumidificatore direttamente a una presa di corrente. Evitare, ove possibile, di utilizzare prolunghe in quanto potrebbero surriscaldarsi e provocare un rischio incendio.
- Collegare sempre il deumidificatore direttamente a una presa di corrente. Evitare, ove possibile, di utilizzare prolunghe in quanto potrebbero surriscaldarsi e provocare un rischio incendio.
- Non tirare il cavo di alimentazione. Non spostare, trasportare né appendere mai il deumidificatore per il cavo di alimentazione.
- Non piegare né avvolgere il cavo di alimentazione e la spina attorno al deumidificatore in quanto ciò potrebbe indebolire o fendere l'isolante, in particolare nel punto d'inserzione nel deumidificatore.
- Non mettere in funzione il deumidificatore se le protezioni di sicurezza sono state rimosse.
- Non utilizzare l'apparecchio se ci sono segni di danni all'apparecchio, al cavo di alimentazione o a uno degli accessori forniti.
- Non tentare di riparare né regolare alcun elemento elettrico o meccanico del deumidificatore. Ciò potrebbe comportare rischi per la sicurezza e invalidare la garanzia.
- L'apparecchio va installato in conformità con le normative nazionali in materia di cablaggio.
- Non coprire il deumidificatore durante l'utilizzo.
- Il deumidificatore va spostato solo in posizione verticale.
- Il deumidificatore deve avere uno spazio libero minimo di 50 cm attorno a tutti i lati.
- Evitare di posizionare il cavo di alimentazione in aree in cui potrebbe costituire pericolo di inciampo. Non posizionare il cavo di alimentazione sotto la moquette né coprirlo con tappeti, pattini e simili.
- Posizionare il deumidificatore su una superficie piana, stabile e asciutta e far in modo che resti sempre in posizione verticale. L'utilizzo del prodotto in qualsiasi altra posizione può causare rischi per la sicurezza.
- Al primo utilizzo, potrebbe esserci traccia di odori durante i primi minuti di funzionamento. È un fatto del tutto normale che scomparirà rapidamente.
- Non posizionare il deumidificatore contro una parete né contro altri apparecchi.
- Non coprire né ostruire i condotti di areazione né le aperture e non infilare oggetti all'interno di essi in

quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danneggiare l'umidificatore.

- Non utilizzare il deumidificatore senza il filtro.
- Non utilizzare dispositivi meccanici per accelerare il processo di sbrinamento degli apparecchi.
- Non posizionare all'esterno il tubo di drenaggio continuo quando la temperatura è inferiore a 1°C.
- Non utilizzare il deumidificatore in prossimità di benzina, vernici, gas infiammabili, forni o altre sorgenti di riscaldamento.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se il serbatoio dell'acqua è assente.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia completamente esteso e collocarlo in modo che non si trovi a contatto con alcuna parte del deumidificatore.
- Se presenta danni, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito dal fabbricante, dal suo operatore tecnico di servizio o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.
- Non inserire mai le dita né oggetti metallici nei condotti di areazione né nelle aperture del dispositivo.
- Il circuito stampato (PCB) è progettato con un fusibile al fine di fornire protezione da sovracorrente. Le specifiche tecniche del fusibile sono stampate sul circuito.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta, a fonti di calore o al freddo estremo.
- Non coprire l'apparecchio e non ostruire le griglie di ingresso o di scarico dell'aria durante l'uso.

INFORMAZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI IL GAS REFRIGERANTE R290

-



⚠ **AVVERTENZA: IL DEUMIDIFICATORE DEV'ESSERE INSTALLATO, UTILIZZATO E CONSERVATO IN UNA STANZA DALLA SUPERFICIE SUPERIORE A 5 M².**

- Questo apparecchio contiene 0,1 kg (100g) di gas refrigerante R290.
- Il R290 è un gas refrigerante conforme alle normative europee sull'ambiente.
- Non forare alcuna parte del circuito refrigerante.
- Tieni presente che il refrigerante R290 è inodore, non ha quindi l'odore normalmente associato ai serbatoi di gas naturale e propano.
- Non utilizzare alcun mezzo per accelerare il processo di sbrinamento o di pulizia diverso da quelli consigliati dal fabbricante.
- Il deumidificatore deve essere posizionato in un'area priva di sorgenti di ignizione continue come fiamme libere, gas o apparecchi elettrici in funzione.
- Non forare né bruciare il circuito refrigerante.
- Se l'apparecchio viene installato, utilizzato o conservato in un'area non ventilata, la stanza dovrà essere stata progettata in modo da evitare l'accumulo di perdite di refrigerante in quanto ciò potrebbe causare un rischio incendio o esplosione per via dell'accensione del refrigerante causata da apparecchi di riscaldamento elettrici, stufe o altre fonti di ignizione.
- L'apparecchio dev'essere conservato in modo da prevenire guasti meccanici.
- I soggetti che intervengono o lavorano sul circuito refrigerante devono essere in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da un ente accreditato che garantisca la loro competenza in materia di manipolazione dei refrigeranti secondo una specifica valutazione riconosciuta dalle associazioni del settore.
- La manutenzione e le riparazioni richiedenti l'assistenza di altro personale qualificato devono essere eseguite

sotto la supervisione di una persona esperta nell'uso di refrigeranti infiammabili.
- Non installare in un armadio, una nicchia o in un altro spazio chiuso e non ventilato.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
-

	Solo per uso interno.		Si prega di leggere il manuale di istruzioni e di conservarlo per future consultazioni.
UK CA	L'attrezzatura è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza applicabili nel Regno Unito"	CE	L'apparecchio è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza applicabili nell'UE

SPECIFICHE TECNICHE
-

Modello:	PB-D-32W-W-EU	Voltaggio:	220-240 V~
Frequenza:	50 Hz	Potenza nominale massima assorbita:	610 W
Dimensioni del prodotto:	355 x 275 x 522 mm	Peso netto:	15,5 kg
Bande di frequenza:	2400-2483,5 MHz	Potenza RF massima:	18,2 dBm

PULIZIA E CONSERVAZIONE
-

⚠ **AVVERTENZA: PRIMA DELLA PULIZIA E MANIPOLAZIONE, SPEGNI SEMPRE IL DISPOSITIVO E SCOLLEGA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA.**

⚠ **ATTENZIONE: NON PERMETTERE CHE ACQUA O ALTRI LIQUIDI PENETRINO NELL'APPARECCHIO: CIÒ PUÒ CREARE UN RISCHIO INCENDIO E/O UN RISCHIO ELETTRICO.**

⚠ **ATTENZIONE: NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI NÉ SOLVENTI IN QUANTO POTREBBERO DANNEGGIARE L'APPARECCHIO.**

- Non tentare di pulire il deumidificatore in alcun modo che non sia quello indicato dal produttore.
- Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.


Pulizia del corpo del deumidificatore:

- Spegni il deumidificatore e scollega il cavo di alimentazione.
- Pulisci l'esterno del deumidificatore con un panno morbido e umido.
- Asciuga il deumidificatore con un panno morbido e pulito.

Pulizia del filtro dell'aria:

Attenzione: Se il filtro si intasa, la capacità di deumidificazione dell'unità diminuisce. È importante pulire il filtro posteriore dell'aria ogni 2 settimane.

- Rimuovi il filtro dell'aria tirando delicatamente la maniglia al livello della parte superiore del coperchio del filtro.
- Per prolungare la durata del filtro, utilizza un aspirapolvere con la spazzola per rimuovere la polvere dalla superficie del filtro.
- Ricolloca il filtro pulito nel deumidificatore.

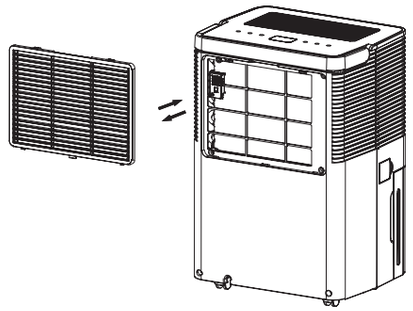

Pulizia del serbatoio dell'acqua:

- Rimuovi e svuota il serbatoio dell'acqua secondo le istruzioni nella sezione "Svuotamento del serbatoio dell'acqua".
- Rimuovi il coperchio del serbatoio dell'acqua, tirandolo delicatamente verso l'alto.
- Pulisci il serbatoio con acqua corrente e un detergente

delicato (per es. detersivo per piatti). **Attenzione:** Non utilizzare acqua bollente per pulire il serbatoio dell'acqua.

- Assicurati di aver rimosso eventuali residui di calcare o depositi formatisi all'interno del serbatoio.
- Pulisci tutte le superfici con un panno asciutto, morbido e pulito prima di ricollocare il coperchio del serbatoio dell'acqua.
- Rimetti quindi il serbatoio dell'acqua nel deumidificatore.

Conservazione:

- Per conservare il prodotto, si raccomanda di utilizzare la confezione di origine o un contenitore delle stesse dimensioni. Quando non in uso, conserva l'apparecchio in un luogo sicuro, pulito e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini.
- Al fine di prevenire la formazione di muffe, svuota sempre il serbatoio dell'acqua, e pulisci e asciuga l'apparecchio quando non viene utilizzato.
- Svuota e pulisci il deumidificatore prima di conservarlo. Pulisci l'apparecchio prima di utilizzarlo dopo la conservazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, One Retail Group Limited dichiara che il tipo di apparecchiatura radio PB-D-32W-W-EU è conforme al Regolamento sulle apparecchiature radio 2017. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e gli imballaggi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una corretta raccolta e un adeguato riciclaggio contribuiscono a prevenire potenziali danni all'ambiente e alla salute umana, oltre a favorire la conservazione delle risorse naturali. La maggior parte dei prodotti che contengono una spina o un cavo può essere riciclata. Si prega di contattare le autorità locali, il centro di riciclaggio o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per informazioni sui programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nella vostra zona.

	**Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**	Questo simbolo presente sul prodotto o sull'imballaggio indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, conformemente alla Direttiva 2012/19/UE, non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici, ma devono essere conferite presso un punto di raccolta idoneo per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	**Simbolo del Riciclo (Anello di Möbius)**	Questo simbolo indica che il prodotto o il suo imballaggio è riciclabile. Si prega di smaltirlo in modo responsabile presso gli impianti di riciclaggio appropriati.

Programma di ritiro

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) possono essere restituite per un corretto riciclaggio e smaltimento quando si acquista un nuovo prodotto equivalente, secondo il principio "uno contro uno", in conformità con la normativa britannica UK WEEE e la Direttiva Europea 2012/19/UE.I prodotti restituiti nell'ambito di questo programma vengono trattati e riciclati per ridurre al minimo l'impatto ambientale e recuperare materiali preziosi.

Per ulteriori informazioni su come riciclare questo prodotto, visitare www.probreeze.com oppure contattare il proprio rivenditore locale o il servizio municipale di raccolta per conoscere i centri di ritiro e riciclaggio disponibili.Prima di restituire o smaltire prodotti elettrici, l'utente finale è responsabile della rimozione e separazione di eventuali batterie o lampadine. Le batterie usate possono anche essere depositate negli appositi contenitori presenti nella maggior parte dei supermercati o nei centri di raccolta dei rifiuti domestici.

Protezione dei dati personali

I prodotti elettrici ed elettronici (RAEE) possono contenere dati personali dell'utente, a seconda del tipo di prodotto. In tale categoria, possono rientrare i prodotti collegati ad app che si connettono alla rete Wi-Fi. L'utente finale sarà responsabile della cancellazione dei dati sui rifiuti elettrici ed elettronici prima dello smaltimento.

ProBreeze®

DEUMIDIFICATORE INTELLIGENTE CON COMPRESSORE DA 40 LITRI MODELLO PB-D-32W-W

Escanee el código QR para acceder al manual digital completo.
Hemos minimizado el tamaño y el contenido de nuestros manuales de instrucciones como parte de nuestro compromiso de reducir el desperdicio de papel, al mismo tiempo que garantizamos la seguridad de nuestros clientes y la longevidad de nuestros productos.

Gracias por elegir comprar un producto de Pro Breeze. Lea todo el manual antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
-

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

⚠ **ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O LESIONES A LAS PERSONAS, SIEMPRE APAGUE EL APARATO, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE Y VACÍE EL DEPÓSITO DE AGUA ANTES DE MANIPULAR, LIMPIAR O REPARAR EL APARATO.**

- Utilice este deshumidificador únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- Desenchufe siempre el deshumidificador cuando no esté en uso.
- Mantenga el deshumidificador fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se utiliza el deshumidificador.
- Los niños no deben jugar con el deshumidificador.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Deseche el agua retenida por el deshumidificador. Este agua no es potable.
- Este deshumidificador puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Nunca deje el deshumidificador desatendido mientras esté en uso. Apague siempre el deshumidificador y desconéctelo de la red eléctrica cuando no lo utilice.
- Nunca coloque nada encima del deshumidificador.
- Asegúrese de que el suministro de red (incluido el voltaje, la frecuencia y la potencia) cumpla con la etiqueta de clasificación del deshumidificador.
- No maneje el deshumidificador con las manos mojadas.
- No utilice este deshumidificador cerca del agua o en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina. Nunca coloque el deshumidificador donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua.
- No permita que entre agua u otros líquidos en el interior del deshumidificador, ya que esto podría crear un incendio y/o un peligro eléctrico.
- Este deshumidificador está diseñado para uso doméstico en interiores y aplicaciones similares. No lo use al aire libre.
- El cable de alimentación no debe colgar de la superficie sobre la que se coloca el deshumidificador para evitar que el deshumidificador sea arrastrado hacia abajo.
- Para evitar una sobrecarga del circuito al usar este deshumidificador, no utilice otro aparato de alta potencia en el mismo circuito eléctrico.
- Conecte siempre el deshumidificador directamente a un enchufe de pared. Evite el uso de cables de extensión siempre que sea posible, ya que pueden sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
- No utilice este deshumidificador con un programador externo, un interruptor temporizador o cualquier

otro dispositivo que encienda el deshumidificador automáticamente a menos que el fabricante ya lo haya integrado previamente en el aparato.

- No tire del cable de alimentación. Nunca mueva, transporte ni cuelgue el deshumidificador por el cable de alimentación.
- No doble ni enrolle el cable de alimentación ni el enchufe alrededor del deshumidificador, ya que esto puede causar que el aislamiento se debilite o se rompa, especialmente en el lugar donde ingresa al deshumidificador.
- No haga funcionar el deshumidificador sin las protecciones de seguridad.
- No utilice el aparato si hay signos de daños en el aparato, en el cable de alimentación o en cualquiera de los accesorios suministrados.
- No intente reparar o ajustar ningún elemento eléctrico o mecánico del deshumidificador. Hacerlo puede no resultar seguro y anulará la garantía.
- El aparato se instalará de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- No cubra el deshumidificador mientras esté en uso.
- Al mover el deshumidificador, asegúrese de mantenerlo en posición vertical.
- El deshumidificador debe tener un espacio libre mínimo de 50 cm alrededor de todos los lados.
- Evite colocar el cable de alimentación en zonas donde pueda convertirse en un peligro de tropiezo. No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra ni lo cubra con tapetes, mantas o similares.
- Coloque el deshumidificador sobre una superficie plana, estable y seca y mantenga siempre el aparato en posición vertical. Manejar el dispositivo en cualquier otra posición podría causar un peligro.
- Puede haber algo de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
- No coloque el deshumidificador contra una pared u otros aparatos.
- No cubra, obstruya ni empuje objetos hacia las rejillas de ventilación y la apertura del deshumidificador, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el deshumidificador.
- No opere el deshumidificador sin el filtro.
- No utilice dispositivos mecánicos para acelerar el proceso de descongelación de los aparatos.
- No coloque la manguera de drenaje continuo en el exterior cuando la temperatura descienda por debajo de 1°C.
- No utilice el deshumidificador cerca de gasolina, pinturas, gases inflamables, hornos u otras fuentes de calor.
- No utilice el deshumidificador sin el depósito de agua.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente extendido antes de su uso y colóquelo de forma que no entre en contacto con ninguna parte del deshumidificador.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- Nunca inserte los dedos u objetos metálicos en las rejillas de ventilación y aberturas del aparato.
- La placa de circuito (PCB) de la unidad está diseñada con un fusible para brindar protección contra sobrecorriente. Las especificaciones del fusible están impresas en la placa de circuito.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, fuentes de calor o frío extremo.
- No cubra el aparato ni obstruya el flujo de aire de las rejillas de entrada o salida mientras esté en uso.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL GAS REFRIGERANTE R290

-



⚠ **ADVERTENCIA: EL DESHUMIDIFICADOR DEBE INSTALARSE, OPERARSE Y ALMACENARSE EN UNA HABITACIÓN CON UNA SUPERFICIE DE SUELO SUPERIOR A 5 M².**

- Este aparato contiene 0,1 kg (100 g) de gas refrigerante R290.
- R290 es un gas refrigerante que cumple con la directiva europea de medio ambiente.
- No perfore ninguna parte del circuito refrigerante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante R290 es inodoro y no tiene el olor normalmente asociado con los tanques de gas natural y propano.
- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar distintos de los recomendados por el fabricante.
- El deshumidificador debe colocarse en un área sin fuentes continuas de ignición como llamas abiertas, gas o aparatos eléctricos en funcionamiento.
- No perforar ni quemar el circuito frigorífico.
- Si el aparato se instala, opera o almacena en un área no ventilada, la habitación debe estar diseñada para evitar la acumulación de fugas de refrigerante que resulten en un riesgo de incendio o explosión debido a la ignición del refrigerante causada por calentadores eléctricos, estufas u otras fuentes. de ignición.
- El aparato debe almacenarse de forma que se evite un fallo mecánico.
- Las personas que manejan o trabajan en el circuito de refrigerante deberán tener la certificación correspondiente emitida por una organización acreditada que garantice la competencia en el manejo de refrigerantes de acuerdo con una evaluación específica reconocida por asociaciones de la industria.
- El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal calificado deben realizarse bajo la supervisión de una persona especificada en el uso de refrigerantes inflamables.

- No instalar en un armario, hueco u otro espacio cerrado sin ventilación.

SÍMBOLOS EXPLICADOS

-

	Sólo para uso en interiores.		Lea el manual de instrucciones y consérvelo para uso futuro.
UK CA	El equipo cumple con los requisitos y regulaciones de seguridad aplicables del Reino Unido.	CE	El equipo cumple con los requisitos y reglamentos de seguridad aplicables de la UE.

ESPECIFICACIONES

-

Modelo:	PB-D-32W-W-EU	**Tensión:**	220-240 V~
Frecuencia:	50 Hz	**Potencia nominal máxima de entrada:**	610 W
Dimensiones del producto:	355 x 275 x 522 mm	**Peso neto:**	15,5 kg
Bandas de frecuencia:	2400-2483,5 MHz	**Potencia máxima de RF:**	18,2 dBm

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

-

⚠ **ADVERTENCIA: APAGUE SIEMPRE EL APARATO, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE ANTES DE MANIPULARLO O LIMPIARLO.**

⚠ **ADVERTENCIA: NO PERMITA QUE ENTRE AGUA U OTROS LÍQUIDOS EN EL INTERIOR DEL APARATO, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR UN INCENDIO O PELIGRO ELÉCTRICO.**

⚠ **ADVERTENCIA: NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS NI DISOLVENTES, YA QUE DAÑARÁN EL APARATO.**

- No intente limpiar el deshumidificador de otra forma que no sea la detallada por el fabricante.
- Nunca deje agua en el depóisto de agua cuando el aparato no esté en uso.


Limpieza del cuerpo del deshumidificador:

- Apague el deshumidificador y desconecte el cable de alimentación.
- Limpie el exterior del deshumidificador frotándolo con un paño suave y húmedo.
- Seque el deshumidificador con un paño suave y limpio.

Limpieza del filtro de aire:

Nota: A medida que el filtro se obstruye, la capacidad de deshumidificación de la unidad disminuye. Es importante limpiar el filtro de aire trasero cada 2 semanas.

- Retire el filtro de aire tirando suavemente del asa en la parte superior de la cubierta del filtro.
- Para prolongar la vida útil del filtro, utilice una aspiradora y utilice el cepillo para quitar el polvo de la superficie del filtro.
- Devuelva el filtro limpio al deshumidificador.

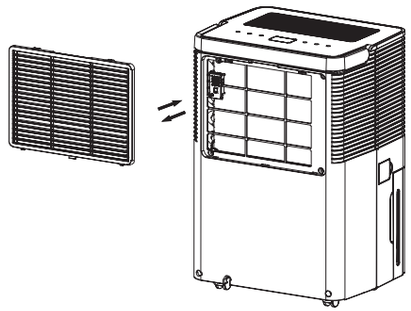

Limpieza del depósito de agua:

- Retire y vacíe el depósito de agua según las instrucciones del apartado 'Vaciado del depósito de agua'.
- Retire la tapa del tanque de agua tirando suavemente de la tapa hacia arriba desde el tanque de agua.
- Limpie el depósito de agua con agua del grifo caliente y un detergente suave (por ejemplo, lavavajillas). **Nota:** No use agua hirviendo para limpiar el depósito de agua.
- Asegúrese de eliminar las incrustaciones o depósitos que se hayan formado dentro del depósito de agua.
- Limpie todas las superficies con un paño limpio y suave y seco antes de volver a colocar la tapa del tanque de agua.
- Luego regrese el tanque de agua al deshumidificador.

Almacenamiento:

- Para almacenar su producto, le recomendamos utilizar la caja original o una de tamaño similar. Guárdelo en un lugar seguro, limpio y seco, lejos de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Vacíe siempre el depósito de agua y limpie y seque el aparato cuando no esté en uso para evitar la formación de moho.
- Vacíe y limpie el deshumidificador antes de guardarlo. Limpie el aparato antes del siguiente uso después del almacenamiento.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

-

Por la presente, One Retail Group Limited declara que el tipo de equipo de radio PB-D-32W-W-EU cumple con el Reglamento de Equipos Radioeléctricos de 2017. El texto completo de la Declaración UE de Conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y los materiales de embalaje no deben desecharse junto con los residuos domésticos generales. Una recogida y un reciclaje adecuados ayudan a prevenir posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, y favorecen la conservación de los recursos naturales. La mayoría de los productos que contienen un enchufe o un cable pueden reciclarse. Póngase en contacto con su autoridad local, centro de reciclaje o el distribuidor donde se adquirió el producto para obtener información sobre los programas de recogida y reciclaje disponibles en su zona.

	**Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)**	Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que los equipos eléctricos y electrónicos, según lo establecido en la Directiva 2012/19/UE, no deben eliminarse con los residuos domésticos. Deben llevarse a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	**Símbolo del bucle de Möbius**	Este símbolo indica que el producto o su embalaje es reciclable. Deséchelo de forma responsable a través de las instalaciones de reciclaje adecuadas.

Programa de recogida

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) pueden devolverse para su reciclaje y eliminación responsables al comprar un producto nuevo equivalente, sobre una base de intercambio uno por uno, de acuerdo con las regulaciones británicas UK WEEE y la Directiva Europea 2012/19/UE.Los productos devueltos en el marco de este programa se tratan y reciclan para minimizar el impacto ambiental y recuperar materiales valiosos.

Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto, visite www.probreeze.com o póngase en contacto con su distribuidor local o el servicio municipal de recogida para conocer los centros de recuperación y reciclaje disponibles.Antes de devolver o desechar aparatos eléctricos, el usuario final es responsable de retirar y separar las baterías o bombillas. Las baterías usadas también pueden depositarse en los contenedores de recogida disponibles en la mayoría de los supermercados y centros de reciclaje de residuos domésticos.

Protección de datos personales

Los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) pueden contener datos personales del usuario, según el tipo de producto. Esto puede incluir productos vinculados a aplicaciones que se conectan a Wi-Fi. El usuario final es responsable de eliminar los datos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.

ProBreeze®

40L SLIMME COMPRESSORONTVOCHTIGER MODEL PB-D-32W-W

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de volledige handleiding in digitaal formaat. We hebben de omvang en de inhoud van onze instructiehandleidingen verkleind in ons streven naar het terugdringen van papierverspilling, terwijl we tegelijkertijd de veiligheid van onze klanten en de levensduur van onze producten garanderen.

Bedankt dat je hebt gekozen voor de aanschaf van een product van Pro Breeze. Lees vóór het eerste gebruik de volledige handleiding door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

⚠ **WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT, TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LEEG HET WATERRESERVOIR VOORDAT U HET APPARAAT AANRAAKT, SCHOONMAAKT OF ER ONDERHOUD AAN PLEEGT, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN.**

- Gebruik deze luchtontvochtiger alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer de luchtontvochtiger niet in gebruik is.
- Houd de luchtontvochtiger buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht in de ruimte waar de luchtontvochtiger wordt gebruikt.
- Kinderen mogen niet met de luchtontvochtiger spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.

- Gooi water dat zich in de luchtontvochtiger verzameld weg. Dit water is niet drinkbaar
- Deze luchtontvochtiger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, zolang zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Laat de luchtontvochtiger tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. Schakel de luchtontvochtiger altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als hij niet wordt gebruikt.
- Plaats nooit iets op de luchtontvochtiger.
- Zorg ervoor dat de netvoeding (inclusief spanning, frequentie en vermogen) overeenkomt met het typeplaatje van de luchtontvochtiger.
- Bedien de luchtontvochtiger niet met natte handen.
- Gebruik deze luchtontvochtiger niet in de buurt van water of in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. Plaats de luchtontvochtiger nooit zo dat hij in een badkuip of ander waterreservoir kan vallen.
- Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in de luchtontvochtiger terechtkomen, hierdoor zou brand en/ of elektrisch gevaar kunnen ontstaan.
- Deze luchtontvochtiger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en soortgelijke toepassingen. Niet buitenshuis gebruiken.
- Zorg dat de stroomkabel niet omlaag hangt van het oppervlak waarop de luchtontvochtiger is geplaatst, om te voorkomen dat de luchtontvochtiger naar beneden wordt getrokken.
- Om overbelasting van het stroomcircuit te voorkomen bij gebruik van deze ontvochtiger, gebruik geen ander apparaat met hoog vermogen op hetzelfde elektrische circuit.
- Sluit de luchtontvochtiger altijd rechtstreeks aan op een stopcontact. Vermijd, waar mogelijk, het gebruik van verlengsnoeren, aangezien deze kunnen oververhitten, waardoor brandgevaar kan ontstaan.

- Gebruik deze luchtontvochtiger niet met een externe programmeur, tijdklokschakelaar of enig ander instrument dat de luchtontvochtiger automatisch zou kunnen inschakelen, tenzij dit een door de fabrikant ingebouwde functie van het apparaat betreft.
- Trek niet aan de stroomkabel. Verplaats, draag of hang de luchtontvochtiger nooit aan de stroomkabel.
- Knik of wikkel de stroomkabel en de stekker niet om de luchtontvochtiger, dit kan de isolatie verzwakken of splijten, vooral op het punt waar de kabel de luchtontvochtiger binnenkomt.
- Gebruik de luchtontvochtiger niet als er veiligheidsvoorzieningen zijn verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet als er tekenen van schade zijn aan het apparaat, het netsnoer of een van de meegeleverde accessoires.
- Probeer geen elektrische of mechanische elementen in de luchtontvochtiger te repareren of aan te passen. Dit kan onveilig zijn en maakt de garantie ongeldig.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- Dek de luchtontvochtiger nooit af tijdens gebruik.
- Zorg dat de luchtontvochtiger rechtop wordt gehouden wanneer hij wordt verplaatst.
- Het luchtontvochtiger moet aan alle zijden minimaal 50 cm vrije ruimte hebben.
- Leg de stroomkabel niet op plekken waar men erover zou kunnen struikelen. Leg de stroomkabel niet onder vloerbedekking en bedek hem niet met vloerkleden, lopers of dergelijke.
- Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke, stabiele en droge ondergrond en bewaar het apparaat altijd rechtop. Gebruik van het apparaat in een andere positie kan gevaar veroorzaken.
- Tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik kan er een geur worden afgegeven. Dit is normaal en verdwijnt snel.
- Plaats de luchtontvochtiger nooit tegen een muur of andere apparaten aan.

- Bedek en blokkeer de ventilatieopeningen niet, en duw geen voorwerpen in de ventilatie- en andere openingen van de luchtontvochtiger, dit kan een elektrische schok, brand of schade aan de luchtontvochtiger veroorzaken.
- Bedien de luchtontvochtiger niet zonder het filter.
- Gebruik geen mechanische instrumenten om het ontdooiproces van de apparaten te versnellen.
- Leg de doorlopende afvoerslang niet buiten bij temperaturen lager dan 1°C.
- Gebruik de luchtontvochtiger niet in de buurt van benzine, verf, brandbare gassen, ovens of andere warmtebronnen.
- Gebruik de luchtontvochtiger niet als het waterreservoir is verwijderd.
- Zorg dat de stroomkabel voor gebruik volledig is uitgerold en plaats hem zo dat hij niet in contact staat met enig onderdeel van de luchtontvochtiger.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Steek nooit vingers of metalen voorwerpen in de ventilatiegaten of andere openingen van het apparaat.
- De printplaat (PCB) van het apparaat is voorzien van een zekering om overstroombeveiliging te bieden. De specificaties van de zekering staan op de printplaat gedrukt.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, warmtebronnen of extreme kou.
- Bedek het apparaat niet en blokkeer de luchtinlaat- of uitlaatroosters niet tijdens gebruik.

SPECIFIEKE INFORMATIE BETREFFENDE R290 KOELGAS
-



⚠ **WAARSCHUWING: DE LUCHTONTVOCHTIGER MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD, BEDIEND EN OPGESLAGEN IN EEN RUIMTE MET EEN VLOEROPPERVLAK GROTER DAN 5 M².**

- Dit apparaat bevat 0,1 kg (100 g) koelgas R290.
- R290 is een koelgas dat voldoet aan de Europese richtlijn inzake het milieu.
- Doorboor geen enkel deel van het koelcircuit
- Houd er rekening mee dat R290-koelmiddel geurloos is en niet de geur heeft die normaal gesproken wordt geassocieerd met aardgas- en propaangastanks.
- Gebruik voor het ontdooiproces te versnellen of voor het schoonmaken geen andere middelen dan de middelen die de fabrikant aanbeveelt.
- De luchtontvochtiger moet worden geplaatst in een omgeving zonder continue ontstekingsbronnen zoals open vuur, gas of elektrische apparaten die in werking zijn.
- Doorboor of verbrand geen enkel deel van het koelcircuit.
- Als het apparaat wordt geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen in een niet-geventileerde ruimte, moet de kamer zijn ontworpen om te voorkomen dat gelekt koelmiddel zich ophoopt, wat kan leiden tot brand- of explosiegevaar door ontbranding van het koelmiddel veroorzaakt door elektrische kachels, fornuizen of andere ontstekingsbronnen.
- Het apparaat moet zo worden opgeslagen dat mechanische defecten worden voorkomen.
- Personen die het koudemiddelcircuit bedienen of eraan werken, moeten de juiste certificering hebben, afgegeven door een geaccrediteerde organisatie die bekwaamheid garandeert in het omgaan met koelmiddelen volgens een specifieke evaluatie die wordt erkend door verenigingen in de industrie.
- Onderhoud en reparaties waarbij de hulp van ander gekwalificeerd personeel nodig is, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon die is

gespecialiseerd in de toepassing van brandbare koelmiddelen.
- Niet installeren in een kast, nis of andere afgesloten, niet-geventileerde ruimte.

UITLEG VAN SYMBOLEN
-

	Alleen voor gebruik binnenshuis.		Lees de handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
UK CA	Materiaal voldoet aan de geldende Britse veiligheidseisen en -voorschriften."	CE	Materiaal voldoet aan de geldende EU veiligheidseisen en -voorschriften.

SPECIFICATIE
-

Model:	PB-D-32W-W-EU	Voltage:	220-240 V~
Frequentie:	50 Hz	Maximaal nominaal opgenomen vermogen:	610 W
Productafmetingen:	355 x 275 x 522 mm	Nettogewicht:	15,5 kg
Frequentieband(en):	2400-2483,5 MHz	Maximaal RF-vermogen:	18,2 dBm

REINIGING EN OPSLAG
-

⚠ **WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT JE HET VASTPAKT OF SCHOONMAAKT.**

⚠ **PAS OP: ZORG DAT ER GEEN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN IN HET APPARAAT TERECHTKOMEN, HIERDOOR ZOU BRAND EN/OF ELEKTRISCH GEVAAR KUNNEN ONTSTAAN.**

⚠ **PAS OP: GEBRUIK GEEN SCHUUR- OF OPLOSMIDDELEN, DEZE KUNNEN HET APPARAAT BESCHADIGEN.**


- Probeer de luchtontvochtiger niet op een andere manier te reinigen dan door de fabrikant aangegeven.
- Laat nooit water in het waterreservoir staan als het apparaat niet in gebruik is.

De behuizing van de luchtontvochtiger reinigen:

- Zet de luchtontvochtiger uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Reinig de buitenkant van de luchtontvochtiger door deze af te vegen met een zachte, vochtige doek.
- Droog de luchtontvochtiger met een zachte, schone doek.

Het luchtfilter reinigen:

Let op: Naarmate het filter verstopt raakt, neemt het luchtontvochtigingsvermogen van het apparaat af. Het is belangrijk om het luchtfilter aan de achterzijde elke 2 weken schoon te maken.

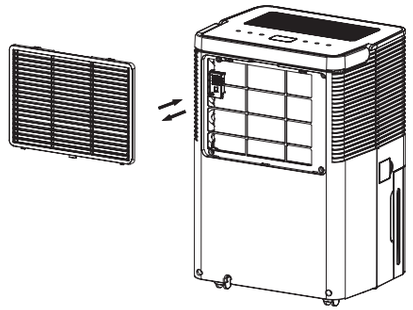

- Verwijder het luchtfilter door voorzichtig aan de hendel aan de bovenkant van het filterdeksel te trekken.
- Om de levensduur van het filter te verlengen, kan een stofzuiger, met borstelopzetstuk, worden gebruikt om stof van het oppervlak van het filter te verwijderen.
- Plaats het schone filter terug in de luchtontvochtiger.

Het waterreservoir reinigen:

- Verwijder en leeg het waterreservoir volgens de instructies in het hoofdstuk 'Waterreservoir legen'.
- Verwijder het deksel van het waterreservoir door het deksel voorzichtig van het waterreservoir omhoog te trekken.

- Reinig het waterreservoir met warm leidingwater en een mild schoonmaakmiddel (bijv. afwasmiddel). **Let op:** Gebruik geen kokend water om het waterreservoir schoon te maken.
- Zorg dat je alle kalk of andere afzettingen verwijdert die zich in het waterreservoir hebben gevormd.
- Veeg alle oppervlakken af met een droge, zachte, schone doek voordat je het deksel van het waterreservoir terugplaatst.
- Plaats vervolgens het waterreservoir terug in de luchtontvochtiger.

Opslag:

- Om je product op te slaan, raden we je aan de originele doos of een doos van vergelijkbaar formaat te gebruiken. Bewaar op een veilige, schone en droge plek, weg van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen, wanneer het niet wordt gebruikt.
- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, leeg dan altijd het waterreservoir en maak het apparaat schoon en droog om schimmelvorming te voorkomen.
- Leeg en reinig de luchtontvochtiger voordat deze wordt opgeborgen. Reinig het apparaat voordat het na opslag weer wordt gebruikt.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaart One Retail Group Limited dat het radiotype PB-D-32W-W-EU in overeenstemming is met de Radioapparatuurregelgeving 2017. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/

RECYCLING EN VERWIJDERING

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en verpakkingsmateriaal mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Een juiste inzameling en recycling helpen mogelijke schade aan het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen en dragen bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. De meeste producten die een stekker, kunnen worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale overheid, recyclingcentrum of de winkel waar het product is gekocht voor informatie over inzamel- en recyclingprogramma's die in uw regio beschikbaar zijn.

	**Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)**	Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur volgens Richtlijn 2012/19/EU niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Ze moeten worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
	**Mobius-lus**	Dit symbool geeft aan dat het product of de verpakking recyclebaar is. Gooi het op verantwoorde wijze weg via geschikte recyclingfaciliteiten.

Terugnameprogramma

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) kan worden ingeleverd voor verantwoord recyclen en afvoeren wanneer u een nieuw, gelijkwaardig product aanschaft — op basis van een één-op-één-uitwisseling — in overeenstemming met de geldende Britse WEEE-regelgeving en de EU-richtlijn 2012/19/EU.Producten die onder dit programma worden geretourneerd, worden verwerkt en gerecycled om de impact op het milieu te minimaliseren en waardevolle materialen terug te winnen.

Voor meer informatie over het recyclen van dit product, ga naar www.probreeze.com of neem contact op met uw plaatselijke winkelier of gemeentelijke inzamelingsdienst voor details over beschikbare terugname- en recyclingfaciliteiten.Voordat u elektrische apparaten retourneert of afdankt, is de eindgebruiker verantwoordelijk voor het verwijderen en scheiden van eventuele batterijen of lampen. Afvalbatterijen kunnen ook worden gedeponeerd in inzamelbakken die beschikbaar zijn in de meeste supermarkten en lokale recyclingcentra voor huishoudelijk afval.

Bescherming van persoonsgegevens

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) kunnen persoonlijke gebruikersgegevens bevatten, afhankelijk van het type product. Dit kan onder andere app-gekoppelde producten betreffen die verbinding maken met Wi-Fi. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van de gegevens van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten voordat deze worden weggegooid.

ProBreeze®

40L SMART KOMPRESSORAVFUKTARE MODELL PB-D-32W-W

Skanna QR-koden för att komma åt hela manualen i digitalt format.
Vi har minskat storleken och innehållet i våra bruksanvisningar i vårt åtagande att minska pappersavfallet, samtidigt som vi garanterar våra kunders säkerhet och våra produkters livslängd.

Tack för att du väljer att köpa en produkt från ProBreeze. Läs igenom hela bruksanvisningen före första användning och förvara den på en säker plats för framtida bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR
-

VÄNLIGEN, LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.

Vid användning av elektrisk utrustning ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador, inklusive följande:

⚠ **VARNING: FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, BRAND ELLER PERSONSKADOR, STÄNG ALLTID AV APPARATEN, DRA UT STRÖMSLADDEN UR ELUTTAGET OCH TÖM VATTENTANKEN INNAN DU HANTERAR, RENGÖR ELLER SERVAR APPARATEN.**

- Använd endast denna avfuktare enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elstötar eller personskada.
- Koppla alltid ur avfuktaren när den inte används.
- Förvara avfuktaren utom räckhåll för barn och husdjur.
- Lämna inte barn ensamma eller obevakade i området där avfuktaren används.
- Barn får inte leka med avfuktaren.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte övervakas kontinuerligt.
- Töm avfuktaren på vatten. Detta vatten är inte drickbart
- Denna avfuktare kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- Lämna aldrig avfuktaren utan uppsikt när den används. Stäng alltid av avfuktaren och koppla från strömförsörjningen när den inte används.
- Placera aldrig något ovanpå avfuktaren.
- Se till att nätspänningen (inklusive spänning, frekvens och ström) överensstämmer med avfuktarens märketikett.
- Använd inte avfuktaren med våta händer.
- Använd inte denna avfuktare i närheten av vatten eller i omedelbar närhet av badkar, dusch eller swimmingpool. Placera aldrig avfuktaren där den kan falla ner i ett badkar eller annan vattenbehållare.
- Låt inte vatten eller andra vätskor rinna in i avfuktarens inre, eftersom detta kan skapa en brand och/eller elektrisk fara.
- Denna avfuktare är avsedd för hushållsbruk inomhus och liknande tillämpningar. Använd inte apparaten utomhus.
- Nätkabeln får inte hänga ner från den yta som avfuktaren placeras på, för att förhindra att avfuktaren dras ner.
- För att undvika överbelastning av elkretsen vid användning av denna avfuktare, använd inte en annan högförbrukande apparat på samma krets.
- Anslut alltid avfuktaren direkt till ett vägguttag. Undvik att använda förlängningskablar om möjligt eftersom de kan överhettas och orsaka brandrisk.
- Använd inte denna avfuktare tillsammans med en extern programmerare, timer eller någon annan anordning som automatiskt slår på avfuktaren, om inte tillverkaren redan har byggt in detta i apparaten.
- Dra inte i nätsladden. Flytta, bär eller häng aldrig avfuktaren i nätsladden.
- Böj eller linda inte nätkabeln och kontakten runt avfuktaren, eftersom detta kan leda till att isoleringen försvagas eller går sönder, särskilt där den går in i avfuktaren.
- Använd inte avfuktaren om säkerhetsskydden är

borttagna.

- Använd inte apparaten om det finns tecken på skador på apparaten, strömsladden eller någon av de medföljande tillbehören.
- Försök inte att reparera eller justera elektriska eller mekaniska delar i avfuktaren. Att göra så kan vara riskfullt och upphäver garantin.
- Apparaten ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.
- Täck inte över avfuktaren när den används.
- När du flyttar avfuktaren, se till att den hålls i upprätt läge.
- Avfuktaren måste ha ett utrymme på minst 50 cm runt alla sidor.
- Undvik att placera nätsladden i områden där den kan utgöra en snubbelrisk. Placera inte strömsladden under mattor och täck inte över den med mattor, gångmattor eller liknande.
- Placera avfuktaren på en plan, stabil och torr yta och håll alltid apparaten i upprätt läge. Att använda produkten i någon annan position kan orsaka fara.
- Det kan finnas spår av lukt under de första minuterna vid första användningen. Detta är normalt och försvinner snabbt.
- Placera inte avfuktaren mot en vägg eller andra apparater.
- Täck inte över, blockera eller tryck inte in föremål i ventilerna och öppningen på avfuktaren eftersom det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada avfuktaren.
- Använd inte avfuktaren utan filtret.
- Använd inte mekaniska enheter för att påskynda avfrostningen av apparaten.
- Placera inte den kontinuerliga dräneringsslangen utomhus när temperaturen sjunker under 1°C.
- Använd inte avfuktaren nära bensin, färger, brandfarliga gaser, ugnar eller andra värmekällor.
- Använd inte avfuktaren när vattentanken är borttagen.
- Se till att nätkabeln är helt utdragen före användning och placera den så att den inte kommer i kontakt med någon del av avfuktaren.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller en motsvarande behörig person för att undvika fara.
- För aldrig in fingrar eller metallföremål i fläktens ventiler och öppningar.
- Enhetens kretskort (PCB) är försett med en säkring som skyddar mot överström. Specifikationerna för säkringen är tryckta på kretskortet.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus, värmekällor eller extrem kyla.
- Täck inte apparaten och blockera inte luftflödet vid inlopps- eller utloppgallren under användning.

SÄRSKILD INFORMATION OM KÖLDMEDIEGASEN R290

-



⚠ **VARNING: AVFUKTAREN MÅSTE INSTALLERAS, ANVÄNDAS OCH FÖRVARAS I ETT RUM MED EN GOLVYTA STÖRRE ÄN 5 M².**

- Denna apparat innehåller 0,1 kg (100 g) R290 köldmediegas.
- R290 är en köldmediegas som uppfyller kraven i EU:s miljödirektiv.
- Stick inte hål på någon del av köldmediekretsen
- Var medveten om att R290-köldmediet är luktfritt och inte har den lukt som normalt förknippas med naturgas- och propantankar.
- Använd inte medel för att påskynda avfrostningsprocessen eller för rengöring, andra än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Avfuktaren måste placeras i ett utrymme utan kontinuerliga antändningskällor såsom öppen låga, gas

eller elektriska apparater i drift.

- Stick inte hål på köldmediekretsen och bränn den inte.
- Om apparaten installeras, används eller förvaras i ett icke ventilerat utrymme, måste rummet vara utformat för att förhindra ansamling av köldmedieläckage som kan leda till risk för brand eller explosion på grund av antändning av köldmediet orsakad av elektriska värmare, spisar eller andra antändningskällor.
- Apparaten måste förvaras på ett sådant sätt att mekaniska fel förhindras.
- Personer som arbetar med köldmediekretsar måste ha lämplig certifiering utfärdad av en ackrediterad organisation som garanterar kompetens för hantering av köldmedier i enlighet med en särskild utvärdering som erkänns av branschorganisationer.
- Underhåll och reparationer som kräver hjälp av annan kvalificerad personal måste utföras under överinseende av en person som är specialiserad på användning av brandfarliga köldmedier.
- Installera inte i ett skåp, en nisch eller annat trångt utrymme utan ventilation.

FÖRKLARING AV SYMBOLER

-

	Endast för inomhusbruk.		Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
UK CA	Utrustningen överensstämmer med tillämpliga brittiska säkerhet-skrav och föreskrifter."	CE	Utrustningen överensstämmer med tillämpliga EU säkerhetskrav och föreskrifter.

SPECIFIKATIONER

-

Modell:	PB-D-32W-W-EU	**Spänning:**	220-240 V~
Frekvens:	50 Hz	**Maximal angiven ingångseffekt:**	610 W
Produktmått:	355 x 275 x 522 mm	**Nettovikt:**	15,5 kg
Frekvensband:	2400-2483,5 MHz	**Maximal RF-effekt:**	18,2 dBm

RENGÖRING OCH FÖRVARING

-

⚠ **VARNING: STÄNG ALLTID AV APPARATEN, DRA UR STRÖMSLADDEN UR ELUTTAGET INNAN DU HANTERAR ELLER RENGÖR DEN.**

⚠ **FÖRSIKTIGHET: LÅT INTE VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR TRÄNGA IN PÅ APPARATENS INSIDA, EFTERSOM DETTA KAN ORSAKA BRAND OCH/ELLER ELEKTRISK FARA.**

⚠ **FÖRSIKTIGHET: ANVÄND INTE FRÄTANDE RENGÖRINGSMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL, EFTERSOM DETTA KAN SKADA APPARATEN.**

- Försök inte att rengöra avfuktaren på något annat sätt än det som anges av tillverkaren.
- Lämna aldrig vatten i vattentanken när apparaten inte används.


Rengöring av avfuktaren:

- Stäng av avfuktaren och dra ur nätsladden.
- Rengör avfuktaren utvändigt genom att torka av den med en mjuk, fuktig trasa.
- Torka avfuktaren med en mjuk, ren trasa.

Rengöring av luftfiltret:

Observera: När filtret blir igensatt sänks enhetens avfuktningskapacitet. Det är viktigt att rengöra det bakre luftfiltret varannan vecka.

- Ta bort luftfiltret genom att försiktigt dra i handtaget längst upp på filterkåpan.
- För att förlänga filtrets livslängd, använd en dammsugare och använd borsttillbehöret för att ta bort damm från filtrets yta.

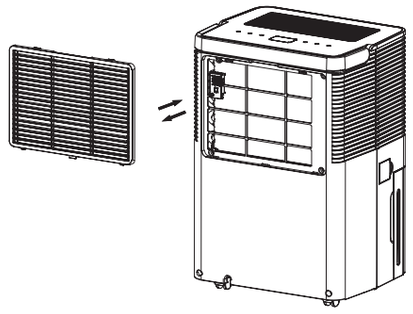

- Sätt tillbaka det rena filtret i avfuktaren.

Rengöring av vattentanken:

- Ta bort och töm vattentanken enligt anvisningarna i avsnittet "Tömning av vattentank".
- Avlägsna vattentankens lock genom att försiktigt dra locket uppåt från vattentanken.
- Rengör vattentanken med kranvatten och milt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel). **Observera:** Använd inte kokande vatten för att rengöra vattentanken.
- Se till att ta bort eventuella beläggningar eller avlagringar som har bildats inuti vattentanken.
- Torka av alla ytor med en torr, mjuk ren trasa innan du sätter tillbaka vattentankens lock.
- Sätt sedan tillbaka vattentanken i avfuktaren.

Förvaring:

- Vid förvaring av din produkt rekommenderar vi att du använder originalförpackningen eller en förpackning av liknande storlek. Förvaras på en säker, ren och torr plats, borta från direkt solljus och utom räckhåll för barn när den inte används.
- Töm alltid vattentanken och rengör och torka apparaten när den inte används för att förhindra mögel.
- Töm och rengör avfuktaren innan förvaring. Rengör apparaten före nästa användning efter förvaring.

KONFORMITETSINTYG

Härmed förklarar One Retail Group Limited att radioutrustningstypen PB-D-32W-W-EU uppfyller Radio Equipment Regulations 2017. Den fullständiga texten till EU:s överensstämmelsedeklaration finns tillgänglig på följande internetadress:
https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/

ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING

Elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) samt förpackningar får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Korrekt insamling och återvinning hjälper till att förhindra potentiell skada på miljön och människors hälsa samt bidrar till att bevara naturresurser. De flesta produkter som innehåller en kontak eller en kabel kan återvinnas. Kontakta din lokala myndighet, återvinningscentral eller återförsäljaren där produkten köptes för information om tillgängliga insamlings- och återvinningsprogram i ditt område.

	**Elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)**	Denna symbol på produkten eller förpackningen anger att elektrisk och elektronisk utrustning, enligt direktiv 2012/19/EU, inte får kastas med hushållsavfall. Den ska i stället lämnas till en lämplig insamlingsplats för återvinning av sådan utrustning.
	**Möbiusbandet**	Denna symbol anger att produkten eller dess förpackning är återvinningsbar. Kassera den på ett ansvarsfullt sätt genom godkända återvinningsanläggningar.

Retursystem

Elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) kan returneras för ansvarsfull återvinning och avfallshantering när du köper en ny likvärdig produkt, på en ett-för-ett-basis, i enlighet med gällande brittiska WEEE-föreskrifter och EU-direktiv 2012/19/EU.Produkter som returneras inom detta system behandlas och återvinns för att minimera miljöpåverkan och återvinna värdefulla material.

För mer information om hur du återvinner denna produkt, besök www.probreeze.com eller kontakta din lokala återförsäljare eller kommunala insamlingstjänst för information om tillgängliga retur- och återvinningsmöjligheter.Innan elektriska produkter returneras eller kasseras är slutanvändaren ansvarig för att ta bort och separera eventuella batterier eller glödlampor. Uttjänta batterier kan också lämnas i insamlingskärl som finns i de flesta livsmedelsbutiker och på lokala återvinningscentraler.

Personuppgiftsskydd

Elektriska och elektroniska produkter (WEEE) kan innehålla personliga användaruppgifter, beroende på typ av produkt. Detta kan inkludera applänkade produkter som ansluter till Wi-Fi. Slutanvändaren är ansvarig för att radera data från den elektriska och elektroniska produkten innan de kasseras.

ProBreeze®

INTELIGENTNY OSUSZACZ SPRĘŻARKOWY O POJ. 40L MODEL PB-D-32W-W

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji w formacie cyfrowym.
W ramach naszego zaangażowania w ograniczanie ilości odpadów papierowych zmniejszyliśmy rozmiar i treść naszych instrukcji obsługi, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo naszych klientów i trwałość naszych produktów.

Dziękujemy za wybór i zakup produktu marki Pro Breeze. Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
-

PROSIMY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

⚠ **OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI, CZYSZCZENIA LUB SERWISOWANIA URZĄDZENIA ZAWSZE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIE, WYJMIJ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO I OPRÓŻNIJ ZBIORNIK NA WODĘ.**

- Osuszacz należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkowanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Zawsze odłączaj osuszacz od zasilania, gdy nie jest używany.
- Dbaj, aby osuszacz znajdował się poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie zostawiaj dzieci samych lub bez opieki w obszarze użytkowania osuszacza.
- Dzieci nie mogą bawić się osuszaczem.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Wodę zgromadzoną w osuszaczu należy wylać. Ta woda nie nadaje się do picia.
- Osuszacz może być obsługiwany przez dzieci, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych pod warunkiem, że przekazano im odpowiednią wiedzę w zakresie użytkowania urządzenia oraz możliwych zagrożeń i znajdują się pod nadzorem.
- Nigdy nie pozostawiaj osuszacza bez nadzoru podczas użytkowania. Zawsze wyłączaj osuszacz i odłączaj go od zasilania, gdy nie jest używany.
- Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów na osuszaczu.
- Upewnij się, że parametry zasilania sieciowego (w tym napięcie, częstotliwość i moc) są zgodne z tabliczką znamionową osuszacza.
- Nie obsługuj osuszacza mokrymi rękami.
- Nie używaj osuszacza w pobliżu wody ani w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu. Nigdy nie umieszczaj osuszacza w miejscu, z którego może wpaść on do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- Nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do wnętrza osuszacza, ponieważ może to spowodować pożar i zagrożenie porażeniem prądem.
- Ten osuszacz jest przeznaczony do użytku domowego w pomieszczeniach i w podobnych zastosowaniach. Nie używaj produktu na zewnątrz.
- Dbaj, aby kabel zasilający zwisał swobodnie z powierzchni, na której stoi osuszacz. W ten sposób zapobiegniesz przypadkowemu ściągnięciu osuszacza na podłogę.
- Aby uniknąć przeciążenia obwodu podczas korzystania z tego osuszacza, nie używaj innego urządzenia o dużej mocy w tym samym obwodzie elektrycznym.
- Zawsze podłączaj osuszacz bezpośrednio do gniazdka ściennego. W miarę możliwości unikaj używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru.
- Nie używaj tego osuszacza z zewnętrznym

programatorem, wyłącznikiem czasowym ani żadnym innym urządzeniem, które włączałoby osuszacz automatycznie, chyba że zostało ono wbudowane w urządzenie przez producenta.

- Nie ciągnij za przewód zasilający. Nigdy nie przenoś, nie przesuwaj ani nie wieszaj osuszacza za kabel zasilający.
- Nie zaginaj ani nie owijaj przewodu zasilającego ani wtyczki wokół osuszacza, ponieważ może to spowodować osłabienie lub pęknięcie izolacji, szczególnie w miejscu, w którym wchodzi on do osuszacza.
- Nie używaj osuszacza ze zdjętymi osłonami ochronnymi.
- Nie używaj urządzenia, jeśli widać oznaki uszkodzenia urządzenia, przewodu zasilającego lub któregokolwiek z dołączonych akcesoriów.
- Nie próbuj naprawiać ani regulować żadnych elementów elektrycznych lub mechanicznych w osuszaczu. Może to być niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji.
- Osuszacz należy zamontować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Nie zakrywaj osuszacza podczas jego użytkowania.
- Podczas przenoszenia osuszacza zawsze utrzymuj go w pozycji pionowej.
- Zapewnij co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron osuszacza.
- Unikaj umieszczania przewodu zasilającego w miejscach, w których będzie on stanowić zagrożenie potknięciem. Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod wykładziną ani nie przykrywaj go dywanami, chodnikami itp.
- Ustaw osuszacz na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni i zawsze utrzymuj je w pozycji pionowej. Użytkowanie produktu w jakimkolwiek innym położeniu może stanowić zagrożenie.
- W ciągu pierwszych kilku minut po pierwszym użyciu może być wyczuwalny zapach. Jest to normalne. Zapach powinien szybko zniknąć.
- Nie stawiaj osuszacza przy ścianie ani przy innych urządzeniach.
- Nie zakrywaj, nie blokuj ani nie wpychaj przedmiotów do otworów wentylacyjnych i innych otworów osuszacza, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie osuszacza.
- Nie używaj osuszacza bez filtra.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych do przyspieszenia procesu rozmrażania.
- Nie wystawiaj węża ciągłego odpływu wody na zewnątrz, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 1°C.
- Nie używaj osuszacza w pobliżu benzyny, farb, łatwopalnych gazów, piekarników ani innych źródeł ciepła.
- Nie używaj osuszacza bez włożonego zbiornika na wodę.
- Przed użyciem upewnij się, że kabel zasilający jest całkowicie rozwinięty i ułóż go tak, aby nie stykał się z żadną częścią osuszacza.
- Jeśli zasilacz i przewód zasilający są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nigdy nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani innych otworów w urządzeniu.
- Na płytce drukowanej urządzenia (PCB) umieszczono bezpiecznik, który chroni przed przepięciami. Parametry bezpiecznika zostały wydrukowane na płytce drukowanej.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła ani ekstremalnego zimna.
- Nie zakrywaj urządzenia ani nie ograniczaj przepływu powietrza przez kratki wlotowe lub wylotowe podczas użytkowania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R290

-



⚠ **OSTRZEŻENIE: OSUSZACZ NALEŻY ZAINSTALOWAĆ, OBSŁUGIWAĆ I PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIU O POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 5 M².**

- To urządzenie zawiera 0,1 kg (100 g) czynnika chłodniczego R290.
- R290 to czynnik chłodniczy zgodny z europejską dyrektywą dotyczącą środowiska.
- Nie przebijaj jakiejkolwiek części obwodu chłodniczego.
- Pamiętaj, że czynnik chłodniczy R290 jest bezwonny i nie ma zapachu typowego dla gazu ziemnego i propanu.
- Nie należy używać środków przyspieszających rozmrażanie, ani środków do czyszczenia innych niż zalecane przez producenta.
- Umieść osuszacz z dala od stałych źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, gaz lub działające urządzenia elektryczne.
- Nie przebijaj ani nie spalaj jakiejkolwiek części obwodu chłodniczego.
- Jeśli osuszacz jest instalowany, obsługiwany lub przechowywany w pomieszczeniu bez wentylacji, musi ono być zaprojektowane tak, aby zapobiec gromadzeniu się wycieków czynnika chłodniczego. Inaczej może dojść do pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu czynnika chłodniczego spowodowanego kontaktem z grzejnikami elektrycznymi, piecami lub innymi źródłami zapłonu.
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, który uchroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Osoby, które obsługują lub pracują przy obiegu czynnika chłodniczego, muszą posiadać odpowiedni certyfikat wydany przez akredytowaną organizację odpowiedzialną za budowanie kompetencji w zakresie postępowania z czynnikami chłodniczymi, i stosującą szczegółowe kryteria oceny uznane przez stowarzyszenia branżowe.
- Konserwacje i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego personelu muszą być wykonywane pod nadzorem osoby wyszkolonej w zakresie postępowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.
- Nie instalować w szafce, wnęce ani w innym zamkniętym, niewentylowanym pomieszczeniu.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

-

	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.		Przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
	Sprzęt jest zgodny z obowiązującymi brytyjskimi wymogami i przepisami bezpieczeństwa.		Sprzęt jest zgodny z obowiązującymi wymogami i przepisami bezpieczeństwa UE.

DANE TECHNICZNE

-

Model:	PB-D-32W-W-EU	**Napięcie:**	220-240 V~
Częstotliwość:	50 Hz	**Maksymalna znamionowa moc wejściowa:**	610 W
Wymiary produktu:	355 x 275 x 522 mm	**Waga netto:**	15,5 kg
Pasmo częstotliwości:	2400-2483,5 MHz	**Maksymalna moc RF:**	18,2 dBm

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

-

⚠ **OSTRZEŻENIE: PRZED PRZENIESIENIEM LUB CZYSZCZENIEM PRODUKTU NALEŻY GO UPRZEDNIO WYŁĄCZYĆ I WYJĄĆ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO Z GNIAZDKA.**

⚠ **PRZESTROGA: NIE POZWÓL, ABY WODA ANI INNE PŁYNY DOSTAŁY SIĘ DO WNĘTRZA URZĄDZENIA, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ POŻAR I GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM.**

⚠ **PRZESTROGA: NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI ROZPUSZCZALNIKÓW, PONIEWAŻ SPOWODUJE TO USZKODZENIE URZĄDZENIA.**

- Nie próbuj czyścić osuszacza w żaden inny sposób niż ten określony przez producenta.

- Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.


Czyszczenie obudowy osuszacza:

- Wyłącz osuszacz i odłącz przewód zasilający.
- Wyczyść zewnętrzne powierzchnie osuszacza, przecierając go miękką, wilgotną szmatką.
- Wytrzyj osuszacz miękką, czystą szmatką.

Czyszczenie filtra powietrza:

Uwaga: W trakcie pracy filtr powoli zapełnia się cząsteczkami, wskutek czego wydajność osuszania urządzenia spada. Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie.

- Zdejmij filtr powietrza, delikatnie pociągając za uchwyt w górnej części pokrywy filtra.
- Aby przedłużyć żywotność filtra, odkurz go odkurzaczem wyposażonym w końcówkę ze szczotką.
- Włóż czysty filtr do osuszacza.

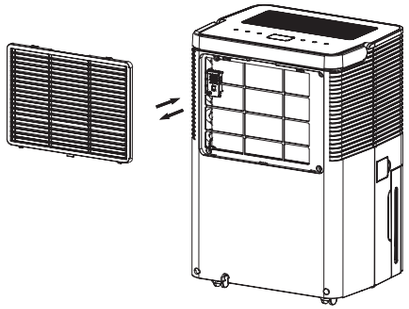

Czyszczenie zbiornika na wodę:

- Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Opróżnianie zbiornika na wodę”.
- Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę, delikatnie pociągając ją w górę.
- Wyczyść zbiornik na wodę ciepłą wodą z kranu oraz łagodnym detergentem (np. płynem do mycia naczyń). **Uwaga:** Nie używaj wrzącej wody do czyszczenia zbiornika na wodę.
- Pamiętaj, aby usunąć ze zbiornika wszelki kamień lub osady, które utworzyły się w jego wnętrzu.

- Przed ponownym założeniem pokrywy zbiornika na wodę przetrzyj wszystkie powierzchnie suchą, miękką, czystą szmatką.
- Następnie włóż zbiornik na wodę z powrotem do osuszacza.

Przechowywanie:

- Zalecamy przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu lub pudełku podobnych rozmiarów. Nieużywany osuszacz przechowuj w bezpiecznym, czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze opróżnij zbiornik na wodę, wyczyść i wysusz urządzenie, gdy nie jest używane, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- Opróżnij i wyczyść osuszacz przed przechowywaniem. Wyczyść urządzenie przed następnym użyciem.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

-

Niniejszym One Retail Group Limited oświadcza, że typ urządzenia radiowego PB-D-32W-W-EU jest zgodny z Rozporządzeniem o Urządzeniach Radiowych z 2017 r. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://probreeze.com/pages/ec-declaration-of-conformity/

RECYKLING I UTYLIZACJA

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) oraz opakowania nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Odpowiednia zbiórka i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi oraz wspierają ochronę zasobów naturalnych. Większość produktów zawierających wtyczkę lub przewód może zostać poddana recyklingowi. Prosimy o kontakt z lokalnymi władzami, punktem recyklingu lub sklepem, w którym zakupiono produkt, w celu uzyskania informacji o dostępnych programach zbiórki i recyklingu w danym regionie.

	**Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)**	Symbol ten, umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE nie może być wyrzucany z odpadami domowymi. Powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
	**Symbol recyklingu (pętla Möbiusa)**	Symbol ten oznacza, że produkt lub jego opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o odpowiedzialne wyrzucanie go w przeznaczonych do tego punktach recyklingu.

Program odbioru zużytego sprzętu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) może zostać zwrócony w celu odpowiedzialnego recyklingu i utylizacji przy zakupie nowego, równoważnego produktu — na zasadzie wymiany jeden za jeden — zgodnie z obowiązującymi przepisami UK WEEE oraz Dyrektywą UE 2012/19/UE.Produkty zwracane w ramach tego programu są przetwarzane i poddawane recyklingowi w sposób minimalizujący wpływ na środowisko oraz umożliwiający odzyskanie cennych surowców.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów recyklingu tego produktu, odwiedź stronę www.probreeze.com lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą bądź miejską służbą odbioru odpadów, aby poznać dostępne punkty zbiórki i recyklingu.Przed zwrotem lub utylizacją sprzętu elektrycznego użytkownik końcowy jest zobowiązany do usunięcia i oddzielenia wszystkich baterii lub żarówek. Zużyte baterie można również umieszczać w specjalnych pojemnikach dostępnych w większości supermarketów oraz w lokalnych punktach recyklingu odpadów komunalnych.

Ochrona danych osobowych

Produkty elektryczne i elektroniczne (WEEE) mogą zawierać dane osobowe użytkownika, w zależności od rodzaju produktu. Może to obejmować produkty połączone z aplikacjami, które łączą się przez sieć Wi-Fi. Odpowiedzialność za usunięcie danych o zużytych produktach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją spoczywa na użytkowniku.

www.probreeze.com

One Retail Group, Ryland House,
24A Ryland Road, Kentish Town, London, NW5 3EH, United Kingdom

EU Authorised Representative: One Retail Group EU Ltd.,
No. 1, Ent. A, St. Racho Dimchev 1, Sofia, 1000, Bulgaria
Compliance Contact: compliance-eu@oneretailgroup.com

© Copyright 2025