


DÉCLARATION	01
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	01
RENFORCER LES COMPORTEMENTS D'APPRENTISSAGE	01
Conseils	02
AVANT D'UTILISER LE COLLIER DE DRESSAGE	02
LORS DE L'UTILISATION DU COLLIER DE DRESSAGE	03
CONTENU DU PAQUET	03
ENTRETIEN	03
SPECIFICATION	04
INTRODUCTION POUR LES BOUTONS	04
FONCTIONNEMENT ET CHARGEMENT	06
Comment choisir un chargeur USB	06
Chargement de l'émetteur à distance	06
Charger le récepteur	06
Allumer et éteindre le récepteur	06
Vérifier la puissance du récepteur	07
COMMENT PORTER CORRECTEMENT LE COLLIER RÉCEPTEUR	07
L'APPARIEMENT ET L'ESSAI	07
TAILLE DE RÉFÉRENCE POUR DIFFÉRENTS CHIENS	08
FAQ	09
GARANTIE	11

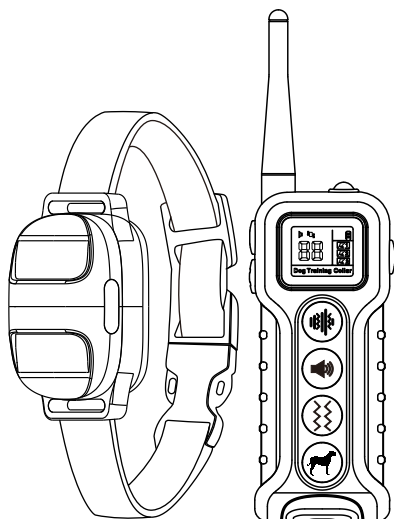

PD 518FV

COLLIER DE DRESSAGE CHIEN

MANUEL D'UTILISATION

REF NO P20P25M06D02

DÉCLARATION

Merci d'avoir acheté le collier de dressage à distance PD 518FV. Ce produit a été testé pour répondre à vos normes de qualité rigoureuses et est également couvert par une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat initiale. Veuillez nous contacter en indiquant votre numéro de commande et votre problème ou question, nous vous répondrons dans les 24 heures.

Cette garantie est annulée si le défaut est causé par un dommage accidentel, une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, une réparation incorrecte ou une modification par des personnes non autorisées, ou un non-respect des instructions d'utilisation fournies avec le produit, y compris l'ajout d'huiles essentielles directement dans le réservoir et la base.

Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou à l'utilisation commerciale. En aucun cas, la responsabilité n'excèdera le prix d'achat payé par l'acheteur du produit. En aucun cas, il n'y aura de responsabilité pour toute perte directe, indirecte ou accidentelle ou pour tout dommage consécutif résultant de, ou en rapport avec l'utilisation du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les colliers de dressage sont utilisés pour dresser les chiens et non pour les punir. Utilisé correctement et avec soin, le collier peut être un outil de dressage sûr et efficace. Il permet d'établir une communication et de renforcer les liens avec votre meilleur ami. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ces instructions afin d'éviter tout risque de blessure. Si votre chien souffre d'une maladie cardiaque, d'hypertension artérielle, de thrombose cérébrale, d'allergies cutanées, etc., veuillez ne pas l'utiliser.

RENFORCER LES COMPORTEMENTS D'APPRENTISSAGE

Si votre chien connaît l'ordre mais ne répond pas de manière cohérente à votre demande, un collier de dressage peut lui permettre d'affiner ses compétences.

Par exemple, vous avez appris à votre chien à venir lorsqu'on l'appelle, mais avec le temps, il réagit plus lentement. Vous pouvez communiquer avec lui par l'intermédiaire de l'émetteur à distance, afin qu'il réponde immédiatement à votre appel.

1. Réglez le collier sur le niveau de stimulation initial et testez-le.

2. Mettez le collier au cou de votre chien en même temps que son collier habituel.

3. Laissez-le se promener dans la zone d'entraînement. Donnez-lui l'ordre et appuyez simultanément sur le bouton de stimulation.


4. Si votre chien s'approche de vous, arrêtez la stimulation et félicitez-le.

5. S'il s'arrête avant de vous rejoindre ou se détourne, répétez l'ordre et continuez la stimulation. Arrêtez-vous à nouveau au moment où il court vers vous et récompensez-le en le félicitant ou en lui donnant une friandise. Répétez cette opération 3 ou 4 fois.

Conseils

1. S'il ne comprend pas les premières fois, n'abandonnez pas et n'augmentez pas la stimulation. Essayez de travailler plusieurs fois.
2. Pendant la période de dressage, il est recommandé aux propriétaires d'éviter de déclencher le bouton sans donner d'ordre, ce qui pourrait perturber votre chien. Votre chien doit faire le lien mental entre la vibration/le bip et son comportement (cela peut prendre une semaine ou plus pour certains chiens). Dans l'ensemble, les deux méthodes d'arrêt des comportements indésirables et de renforcement des comportements d'apprentissage peuvent être appliquées à presque tous les scénarios de dressage.

AVANT D'UTILISER LE COLLIER DE DRESSAGE

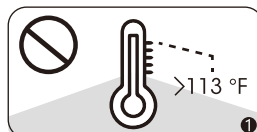


1. Ne pas exposer à une chaleur extrême ou stocker à des températures supérieures à 45°C ou 113°F.

2. Gardez toujours le collier de dressage pour chiens hors de portée des enfants.

3. Chargez l'émetteur et le récepteur pendant au moins 2 heures avant de les recevoir. Le collier ne peut recevoir aucun signal lorsqu'il est en cours de chargement.

LORS DE L'UTILISATION DU COLLIER DE DRESSAGE



- 1. Évitez de laisser le collier sur le chien plus de 12 heures par jour.
- 2. Si possible, repositionnez le collier sur le cou du chien toutes les 1 à 2 heures.
- 3. Vérifier l'ajustement pour éviter une pression excessive.
- 4. Le capuchon en caoutchouc de chargement doit être bien couvert lorsque votre chien nage, sinon le récepteur se brisera lorsqu'il entrera dans l'eau à partir de l'interface. Il est recommandé d'enlever le récepteur.
- 5. Le récepteur s'éteint automatiquement après 10 secondes de « bip » lorsque la batterie est faible.

CONTENU DU PAQUET

PD 518FV-1 (pour 1 chien)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 x Télécommande | 1 x Récepteur |
| 1 x Collier | 1 x Manuel de l'utilisateur |
| 1 x Câble de Charge USB | 1 x Lanière |

PD 518FV-2 (pour 2 chien)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 x Télécommande | 2 x Récepteur |
| 2 x Collier | 1 x Manuel de l'utilisateur |
| 1 x Câble de Charge USB | 1 x Lanière |

PD 518FV-3 (pour 3 chien)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 x Télécommande | 3 x Récepteur |
| 3 x Collier | 1 x Manuel de l'utilisateur |
| 1 x Câble de Charge USB | 1 x Lanière |


ENTRETIEN

- 1. Veuillez vérifier régulièrement la télécommande et le récepteur afin d'éviter tout dommage externe qui pourrait nuire à leur utilisation normale.
- 2. Examinez le cou de votre chien et nettoyez-le chaque semaine.
- 3. La batterie est rechargeable. Afin de préserver la durée de vie de la batterie, veuillez la recharger tous les deux mois si vous ne l'utilisez pas souvent.

SPECIFICATION

Modèle	PD 518FV
Fonction	Dressage des chiens
Modes de fonctionnement	Tonalité, vibration, tonalité et vibration
Modes de tonalité	9 Types de tonalité
Niveaux de vibration	1-9 Niveaux
Niveaux de tonalité et de vibration	1-9 Niveaux
Poids net	Émetteur à distance:112g Récepteur : 38.9g
Canaux	3 canaux
Portée à distance	1000 m - 1100 yd - 3300 pi
Capacité de la batterie	Émetteur à distance : 300mAh Récepteur : 300mAh
Temps de travail	Émetteur à distance : 180 jours Récepteur : 25-40 jours
Niveau d'étanchéité	Émetteur à distance : IPX3 Récepteur : IPX7

INTRODUCTION POUR LES BOUTONS

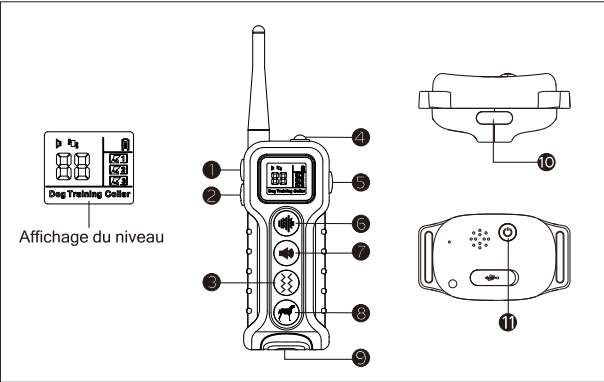

- 1. Bouton d'éclairage LED : Appuyez brièvement sur le bouton, la lumière LED de la télécommande s'ouvre, appuyez à nouveau sur le bouton, la lumière se ferme ; appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes, la lumière LED du récepteur clignote, appuyez à nouveau longuement sur le bouton pendant 3 secondes, les lumières s'éteignent
- 2. Le bouton + / - : Augmente ou diminue le niveau de vibration, ou change les 9 types de tonalité
- 3. Bouton de vibration : Appuyez sur le bouton de vibration et le récepteur vibrera
- 4. Lumière LED
- 5. Bouton d'alimentation de la télécommande : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'émetteur à distance
- 6. Bouton de tonalité et de vibration : Appuyez sur ce bouton et le récepteur émettra une tonalité et une vibration en même temps
- 7. Bouton de tonalité : Appuyez sur le bouton de tonalité et le récepteur émettra une tonalité, avec un choix de 9 types de tonalités
- 8. Bouton de canal de signal : Appuyez sur ce bouton pour choisir le canal 1, 2 ou 3 comme canal de signal pour le dressage du chien avant d'appairer l'émetteur et le récepteur

Remarque :


PD 518FV-1 : Pour 1 chien seulement, 1 récepteur, vous pouvez choisir n'importe quel canal comme canal de signal pour éduquer votre chien, veuillez vous souvenir du canal de signal que vous avez choisi, sinon vous devrez reconnecter le signal lorsque vous éduquerez votre chien ;

PD 518FV-2 : pour 2 chiens, 2 récepteurs, vous pouvez choisir le même canal de signal pour les 2 récepteurs, ou vous pouvez choisir 2 canaux de signal, veuillez vous souvenir du canal de signal de chaque récepteur ;

PD 518FV-3 : Pour 3 chiens, 3 récepteurs, vous pouvez choisir le même canal de signal pour les 3 récepteurs, ou vous pouvez choisir 3 canaux de signal, veuillez vous souvenir du canal de signal de chaque récepteur ;

- 9. Port de charge de l'émetteur à distance
- 10. Voyant lumineux du récepteur et flash LED du récepteur
- 11. Bouton d'alimentation du récepteur

FONCTIONNEMENT ET CHARGEMENT

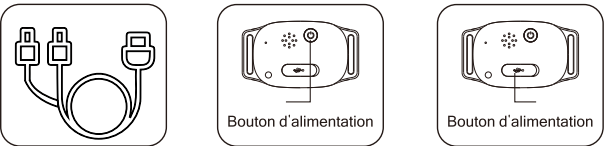

Comment choisir un chargeur USB

Veuillez choisir le chargeur USB en fonction des paramètres ci-dessous (nous pouvons charger l'appareil à l'aide du chargeur du téléphone intelligent ou de l'interface USB de l'ordinateur portable ou de l'ordinateur, mais avant cela, veuillez vérifier si le chargeur est conforme aux paramètres suivants) :
Entrée : 100-240V ~ 50-60Hz
Sortie : 5V 1000mA (ou 300mA/500mA)

Chargement de l'émetteur à distance

- 1. Connectez le câble du chargeur au port de charge.
- 2. Branchez le chargeur sur une prise de courant standard.
- 3. L'icône de la batterie clignote pendant la charge et reste fixe lorsque la charge est terminée.

Charger le récepteur

- 1. Retirez le couvercle en caoutchouc, connectez le récepteur à un chargeur dans une prise standard.
- 2. Le voyant blanc clignote lorsque le récepteur est en cours de chargement et reste allumé lorsqu'il est complètement chargé.

Allumer et éteindre le récepteur

- 1. Allumer : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, le récepteur émet un « bip » court, ce qui signifie que le récepteur est allumé.
- 2. Désactiver: appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, le récepteur émet un long « bip » et le témoin lumineux ne clignote plus.

Vérifier la puissance du récepteur

Le voyant s'allume lorsque vous mettez le récepteur sous tension, et le récepteur fait clignoter le voyant toutes les 7 secondes.


Vous pouvez juger du niveau de la batterie du récepteur en vérifiant le nombre de voyants lumineux :

3 voyants clignotants représentent 67%-100%

2 voyants clignotants représentent 34%-66%

1 voyant clignotant représente 1 %-33 %

COMMENT PORTER CORRECTEMENT LE COLLIER RÉCEPTEUR



Une position de port correcte contribue à un dressage sain et efficace du chien.

1. Le récepteur doit être placé sous le cou du chien.
2. L'espace entre le collier et le cou du chien doit être maintenu à la distance d'un doigt, sans être trop lâche.
3. La partie supplémentaire de la sangle peut être coupée ou traitée par d'autres méthodes.

L'APPARIEMENT ET L'ESSAI

Comment appairer l'émetteur et le récepteur à distance


1. Allumez l'émetteur à distance, appuyez sur la touche pour choisir un canal de signal que vous voulez utiliser.
2. Maintenez le bouton d'alimentation du récepteur enfoncé pendant 2 secondes, lorsque le voyant lumineux continue de clignoter, appuyez sur l'un des boutons de fonction (tonalité, vibration ou tonalité&vibration) de l'émetteur à distance pour l'appairer.
3. Si vous n'appuyez pas sur le bouton de fonction dans les 10 secondes, veuillez les appairer à nouveau.
4. Si vous avez plusieurs récepteurs, vous pouvez choisir le même canal de signal ou choisir un autre canal pour l'appairage.

Taille (Chien)	Cou (cm)	Mesure de la poitrine (cm)	Longueur du dos (cm)	Type
Mini	20-22	25-30	19	Chihuahua, Yorkshire Terrier
Petit	20-24	29-36	23	Chihuahua, Yorkshire Terrier, Caniche, Epagneul nain
Moyen	23-28	34-42	28	Chien Maltais, Shih Tzu
Grand	24-31	41-47	31	Schnauzer Miniature, Pekinois
Grand	30-34	46-53	35	Schnauzer, Epagneul Cocker Anglais
Grand	33-37	52-59	40	Beagle
Géant	43-48	76-84	60	Husky

FAQ

- Q : A quel âge mon chien peut-il utiliser le collier de dressage ?**
R : N'utilisez PAS le collier sur des chiots de moins de 6 mois.
- Q : Puis-je utiliser le collier de dressage pour plus d'un chien ?**
R : Oui, vous pouvez simplement ajouter 1 ou 2 récepteurs au système pour contrôler 2 ou 3 chiens, car 3 canaux pour chiens sont disponibles avec 1 émetteur à distance
- Q : Comment savoir quand recharger les piles du collier de dressage ?**
R : Pour l'émetteur à distance : L'icône de niveau de batterie s'affiche sur le côté gauche de l'écran LCD. Pour le récepteur : Le voyant s'allume lorsque vous mettez le récepteur sous tension, et le récepteur fait clignoter le voyant toutes les 7 secondes. Si le niveau de la batterie de la télécommande et du récepteur est trop faible, veuillez les recharger à temps.
- Q : Combien de temps puis-je laisser le récepteur sur mon chien ?**
R : Le récepteur n'est pas conçu pour être porté en permanence. Nous vous recommandons de porter le collier sur votre chien moins de 12 heures par jour.

Testez le collier de dressage




- 1. Test de la fonction tonalité et vibration**
Appuyez sur la touche de fonction tonalité et vibration de la télécommande, le récepteur émet une tonalité et vibre en même temps.
- 2. Test de la fonction de vibration**
Appuyez sur la touche de fonction vibration, le récepteur vibre.
- 3. Test de la fonction tonalité**
Appuyez sur le bouton de tonalité, le récepteur émet une tonalité. Il suffit d'appuyer sur le bouton +/- pour changer de style de tonalité.

1. Vous devez appairer l'émetteur et le récepteur avant de l'utiliser sur le chien. Veuillez suivre le manuel pour la première utilisation.
2. Gardez à l'esprit la chaîne pour chien que vous avez choisie et ne changez pas de chaîne, sinon le récepteur ne recevra pas de signaux.
3. Lorsque l'émetteur est éteint, toutes les fonctions sont verrouillées à l'exception de l'éclairage LED.

TAILLE DE RÉFÉRENCE POUR DIFFÉRENTS CHIENS

Gros chien (Hauteur du corps supérieure à 61 cm, Poids supérieur à 40 kg)
Chien moyen (Hauteur de 41 à 61 cm, Poids de 11 à 30 kg)
Petit chien (Hauteur de 25 à 41 cm, Poids de 4 à 10 kg)
Chien mini (Hauteur en dessous de 25 cm, Poids en dessous de 4 kg)

- Q : Quelle doit être la durée de la séance de dressage de mon chien ?**
R : Les séances de dressage doivent rester positives et courtes, il vaut mieux qu'elles durent environ 10 à 15 minutes à chaque fois.
- Q : Quels sont les niveaux de vibration appropriés pour mon chien ?**
R : Essayez de trouver les niveaux de vibration qui conviennent le mieux à votre chien, en commençant par le niveau le plus bas. Des niveaux de stimulation excessifs provoqueront une forte réaction de la part de votre chien.
- Q : Quelle est la distance effective de votre collier de dressage ?**
R : En l'absence d'obstacles, la distance effective entre l'émetteur et le récepteur du collier peut atteindre 1000 mètres. Cependant, en réalité, une liste de facteurs, notamment la station de signaux de télécommunications, le champ magnétique, les obstacles, le volume de la batterie, les autres appareils sans fil à proximité, la forme du terrain, la couverture végétale, etc., influencent la transmission des signaux de l'émetteur à distance et la distance effective réelle de l'émetteur à distance.

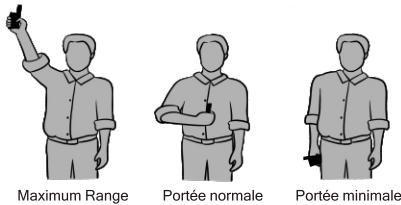

- Q : Une fois que mon chien est dressé et qu'il a obéi à mes ordres, est-il nécessaire qu'il continue à porter le récepteur ?**
R : Oui, vous devrez peut-être renforcer la mémoire de votre chien avec le récepteur de temps en temps.
- Q : Existe-t-il d'autres méthodes de dressage plus efficaces ?**
R : Vous pouvez préparer de la nourriture pour chien en guise d'incitation au dressage afin d'obtenir de meilleurs résultats. Chaque fois que vous maîtrisez le mauvais comportement de votre chien, vous pouvez lui dire ce qu'il est censé faire et ce qu'il ne doit pas faire. Après quelques répétitions, votre chien comprendra ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas.

Q : Le collier de dressage ne fonctionne pas, ou mon chien ne réagit pas après l'installation correcte du collier de dressage, comment puis-je résoudre ce problème ?

- R : 1. assurez-vous que la batterie de l'émetteur à distance et celle du collier récepteur sont suffisamment puissantes pour fonctionner.
2. Vérifiez que le collier récepteur est allumé.
3. Vérifiez le bouton de canal de signal sur l'émetteur à distance pour vous assurer que les canaux de signal sont correctement configurés.
4. Essayez à nouveau d'appairer l'émetteur à distance et le récepteur.
5. Retirez le collier du récepteur et vérifiez que les trois fonctions fonctionnent correctement.
6. Assurez-vous que le collier du récepteur est correctement porté et qu'il n'est pas lâche.

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.

Toute pièce défectueuse sera réparée ou remplacée gratuitement si l'appareil n'a pas été modifié et s'il a été utilisé conformément aux instructions imprimées.

En cas de problème, veuillez contacter immédiatement votre revendeur local pour faire valoir votre droit à la garantie. Notre représentant du service consommateurs vous répondra dans un délai d'un jour ouvrable, vous conseillera sur la manière de résoudre le problème vous-même ou vous indiquera comment nous renvoyer l'appareil défectueux pour réparation ou remplacement.

