User Manual of Product 1:

Amazon Basics Wireless Computer Mouse with Nano Receiver - Red

User Manual of Product 2:

Amazon Basics 3-Button USB Wired Computer Mouse (Black), 1-Pack

amazon basics



Wireless Mouse
Souris sans Fil
Funk-Maus
Mouse Wireless
Ratón Inalámbrico
Draadloze Muis
ワイヤレスマウス

B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADN0Q1

English 3
Français 17
Deutsch 30
Italiano 45
Español 57
Nederlands 69
日本語 81

Table of Contents

1. **Important Safeguards** 4
2. **Symbols Explanation** 4
3. **Battery Warnings** 5
4. **Product Description** 8
5. **Before First Use** 9
6. **Installing batteries/Pairing** 9
7. **Operation** 10
8. **Cleaning and Maintenance** 11
   - 8.1 Cleaning 11
   - 8.2 Storage 11
9. **FCC Compliance Statement** 12
10. **Canada IC Notice** 13
11. **Simplified EU Declaration of Conformity** 14
12. **Disposal (for Europe only)** 14
13. **Battery Disposal** 15
14. **Specifications** 15
15. **Feedback and Help** 16

EN

1. Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

⚠ CAUTION

Avoid looking directly into the sensor.

2. Symbols Explanation

CE

This symbol stands for “Conformité Européenne”, which declares “Conformity with EU directives, regulations and applicable standards”. With the CE-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulations.

This symbol stands for “United Kingdom Conformity Assessed”. With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.

3. Battery Warnings

⚠ DANGER **Risk of explosion!**

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

NOTICE 2 AAA batteries required (included).

- When used correctly, primary batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, misuse or abuse may result in leakage, fire, or rupture.
- Always take care to install your batteries correctly observing the “+” and “-” marks on the battery and the product. Batteries that are incorrectly placed into some equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage, rupture and personal injury.
- Always replace the whole set of batteries at one time, taking


care not to mix old and new ones or batteries of different types. When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage, and rupture and may cause personal injury.

- Remove discharged batteries from product promptly to avoid possible damage from leakage. When discharged batteries are kept in the product for a long time, electrolyte leakage may occur causing damage to the product and/or personal injury.
- Never dispose of batteries in fire. When batteries are disposed of in fire, the heat build-up may cause rupture and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.
- Never attempt to recharge primary batteries. Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery may cause internal gas and/or heat generation resulting in venting, leakage, rupture and personal injury.
- Never short circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or rupture. When the positive (+) and negative (–) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. This may result in venting, leakage, rupture and personal injury.
- Never heat batteries in order to revive them. When a battery is

exposed to heat, venting, leakage and rupture may occur and cause personal injury.

- Remember to switch off products after use. A battery that has been partially or completely exhausted may be more prone to leak than one that is unused.
- Never attempt to disassemble, crush, puncture or open batteries. Such abuse may result in venting, leakage, and rupture, and cause personal injury.
- Keep batteries out of the reach of children, especially small batteries that could be easily ingested.
- Immediately seek medical attention if a cell or battery has been swallowed. Also, contact your local poison control center.

4. Product Description

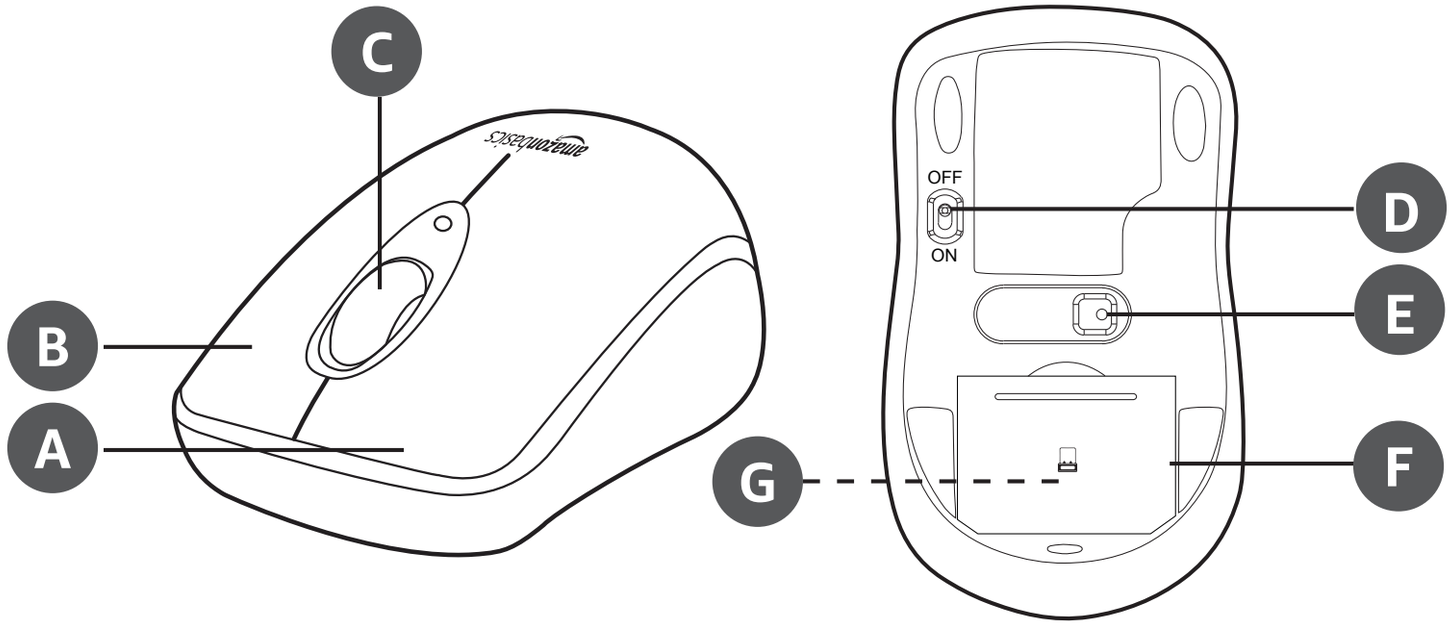

- **A** Left button
- **B** Right button
- **C** Scroll wheel
- **D** **ON/OFF** switch
- **E** Sensor
- **F** Battery cover
- **G** Nano receiver

5. Before First Use


⚠ DANGER **Risk of suffocation!**

Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.


- Remove all the packing materials.
- Check the product for transport damages.


6. Installing batteries/Pairing



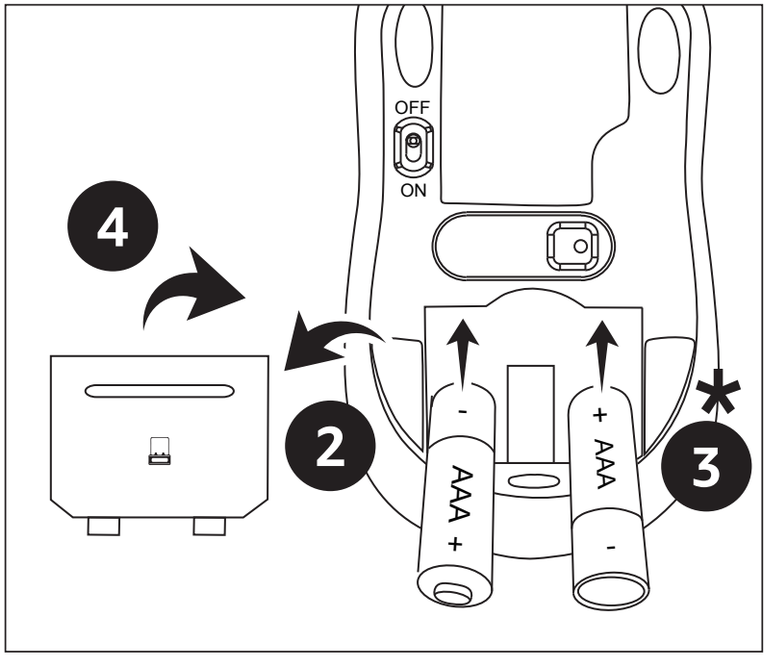

* Observe correct polarity (+ and –).

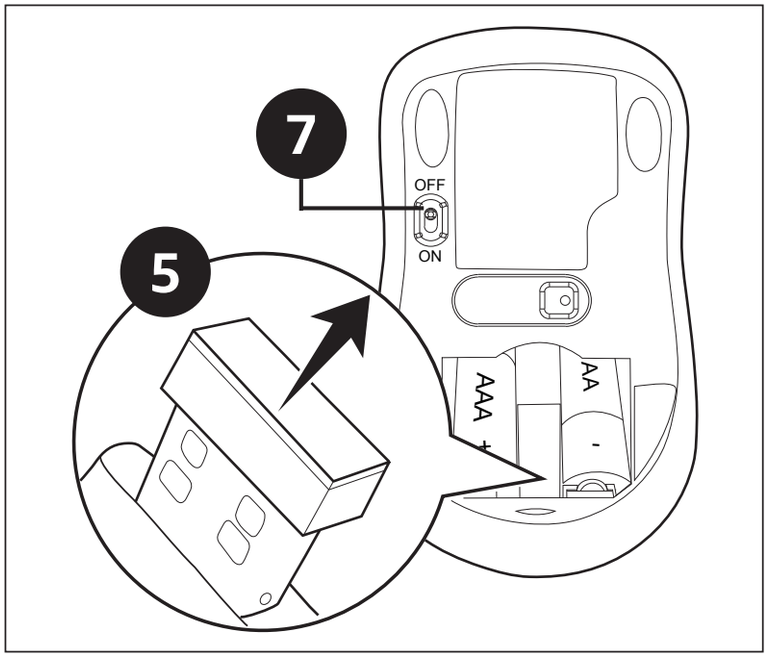

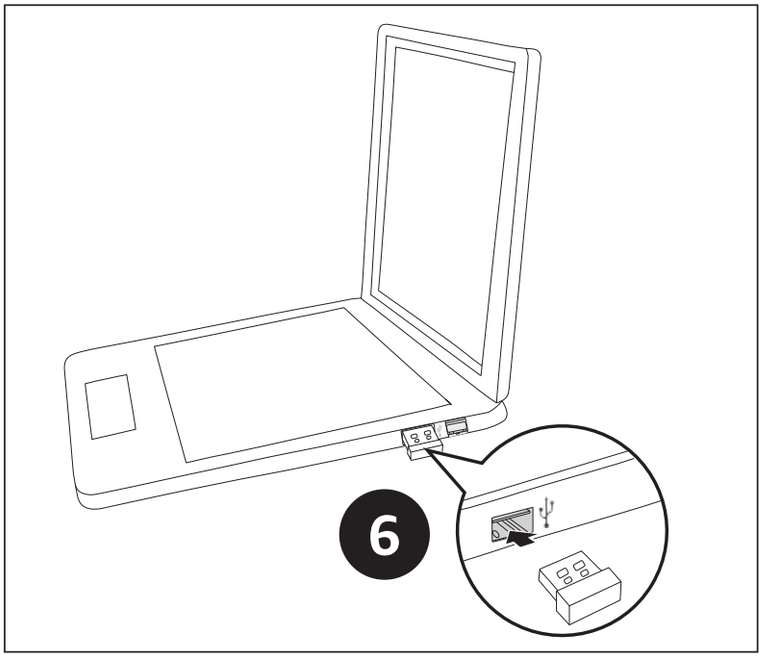

NOTICE The nano receiver automatically pairs with the product. If the connection fails or is interrupted, switch the product off and reconnect the nano receiver.

7. Operation

- Left button (A): Left click function according to your computer system settings.
- Right button (B): Right click function according to your computer system settings.
- Scroll wheel (C): Rotate the scroll wheel to scroll up or down on the computer screen. Click function according to your computer system settings.

- **ON/OFF** switch (D): Use the **ON/OFF** switch to switch the mouse on and off.

NOTICE The product does not work on glass surfaces.

8. Cleaning and Maintenance

NOTICE During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

8.1 Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

8.2 Storage

Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

9. FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

10. Canada IC Notice

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
  Operation is subject to the following two conditions:

  (1) this device may not cause interference, and


  (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

11. Simplified EU Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADN0Q1 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

12. Disposal (for Europe only)

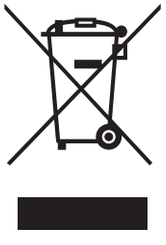

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling.

For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

13. Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

14. Specifications

Power supply	3 V (2 x AAA/LR03 battery)
OS compatibility	Windows 7/8/8.1/10
Transmission power	4 dBm
Frequency band	2.405~2.474 GHz

15. Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

Amazon Basics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Table des Matières

1. **Mesures de Sécurité Importantes** 18
2. **Signification des Symboles** 18
3. **Avertissements Relatifs aux Piles** 19
4. **Description du Produit** 22
5. **Avant la Première Utilisation** 23
6. **Insertion des piles/Appariement** 23
7. **Fonctionnement** 24
8. **Nettoyage et Entretien** 25
   - 8.1 Nettoyage 25
   - 8.2 Rangement 26
9. **Énoncé d'Industrie Canada (IC)** 26
10. **Déclaration UE de Conformité Simplifiée** 27
11. **Mise Au Rebut (pour l'Europe uniquement)** 27
12. **Mise au Rebut des Piles** 28
13. **Caractéristiques** 29
14. **Vos Avis et Aide** 29

1. Mesures de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

⚠ ATTENTION

Évitez de regarder directement à l'intérieur du capteur.

2. Signification des Symboles

CE

Ce symbole signifie « Conformité Européenne », soit « Conformité aux directives, règlements et normes en vigueur dans l'UE ». En apposant le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.

3. Avertissements Relatifs aux Piles

⚠ DANGER **Risque d'explosion !**

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un modèle inadapté.


REMARQUE 2 pile AAA requises (incluses).

- Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les piles primaires constituent une source d'alimentation portative sûre et fiable. Toutefois, une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive peut provoquer des fuites, un incendie ou une rupture.
- Veillez toujours à ce que les piles soient correctement insérées en respectant les repères « + » et « − » présents sur chaque pile et sur l'appareil. De piles mal positionnées dans certains équipements peuvent être court-circuitées ou chargées. Il peut en résulter une augmentation rapide de la température, entraînant un dégazage, une fuite, une rupture et des blessures corporelles.

- Remplacez tout le jeu de piles en même temps. Lorsque des piles de marques ou de types différents sont utilisées ensemble, ou que des piles neuves et anciennes sont utilisées ensemble, certaines piles peuvent se décharger trop rapidement en raison d'une différence de tension ou de puissance. Cela peut entraîner un dégazage, une fuite ou une rupture et peut causer des blessures.
- Retirez sans tarder les piles déchargées de l'équipement afin d'éviter d'éventuels dommages dus à des fuites. Lorsque des piles déchargées sont conservées longtemps dans l'appareil, une fuite d'électrolyte peut se produire et causer des dommages à l'appareil ou causer des blessures.
- Ne jetez jamais des piles au feu. Lorsque les piles sont jetées au feu, la chaleur générée peut causer une rupture et des blessures. N'incinérez pas les piles, excepté pour les éliminer dans un incinérateur adapté.
- N'essayez jamais de recharger des piles primaires. Tenter de charger une pile non rechargeable (primaire) peut générer un gaz à l'intérieur ou de la chaleur, ce qui peut entraîner un dégazage, une fuite, une rupture et des blessures.
- Ne court-circuitez jamais les piles car cela peut engendrer des températures élevées, des fuites ou des ruptures. Lorsque les bornes positive (+) et négative (–) d'une pile sont en contact électrique l'une avec l'autre, la pile est alors en court-circuit. Cela peut entraîner un dégazage, une fuite ou une rupture et des blessures.

- Ne chauffez jamais les piles pour les raviver. Lorsqu'une pile est exposée à la chaleur, un dégazage, une fuite et une rupture peuvent se produire et causer des dommages corporels.
- N'oubliez pas d'éteindre les appareils après utilisation. Une pile partiellement ou totalement épuisée peut être plus susceptible de fuir qu'une pile inutilisée.
- N'essayez jamais de démanteler, d'écraser, de percer ou d'ouvrir des piles. De pareils comportements peuvent entraîner des dégazages, des fuites et des ruptures, et causer des dommages corporels.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants, en particulier les petites piles qui pourraient être facilement ingérées.
- Consultez immédiatement un médecin si une pile ou l'une de ses cellules ont été avalées. Contactez également votre centre antipoison local.

4. Description du Produit

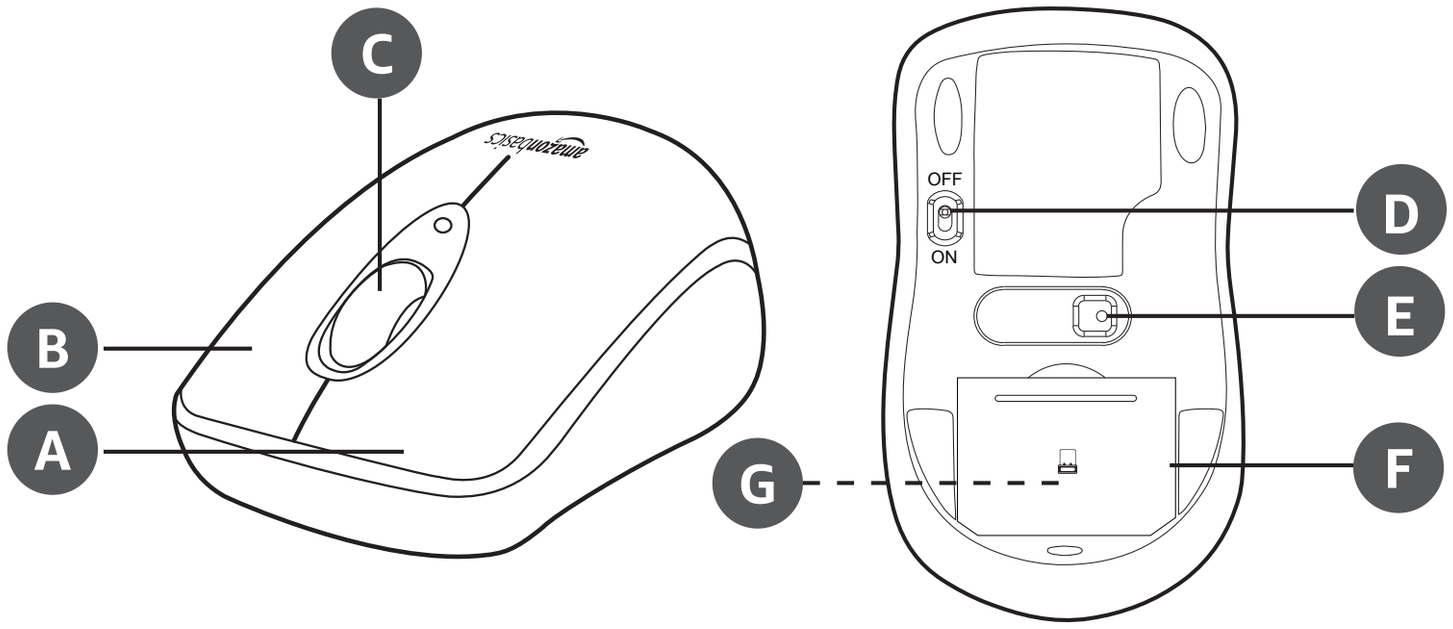

- **A** Bouton de gauche
- **B** Bouton de droite
- **C** Molette de défilement
- **D** Interrupteur **ON/OFF** (Marche/Arrêt)
- **E** Capteur
- **F** Couvercle des piles
- **G** Nanorécepteur


5. Avant la Première Utilisation


⚠ DANGER **Risque d'étouffement !**

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.


- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.


6. Insertion des piles/Appariement

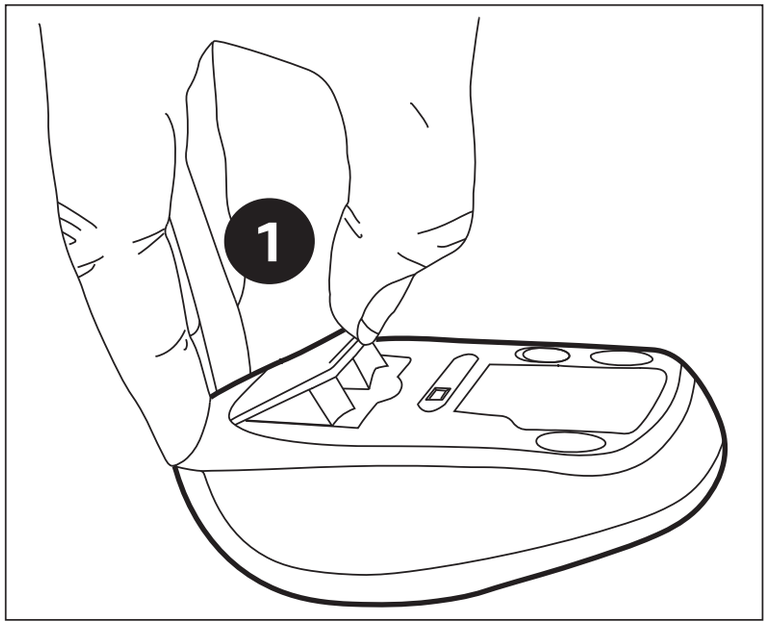

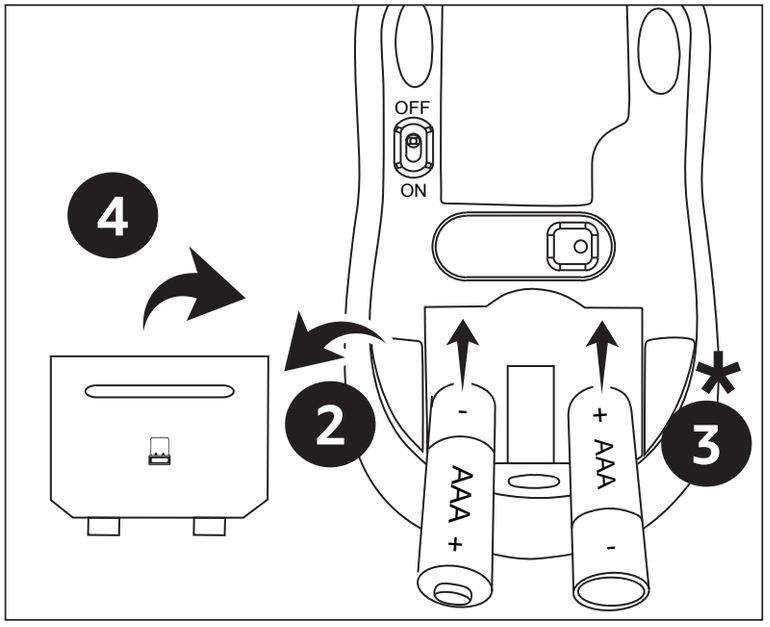

* Respectez la polarité correcte (+ et –).

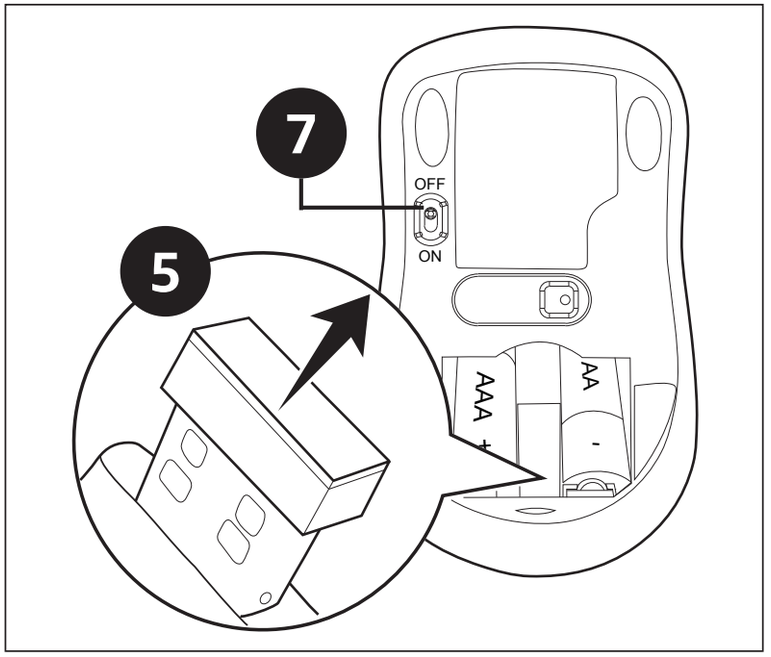

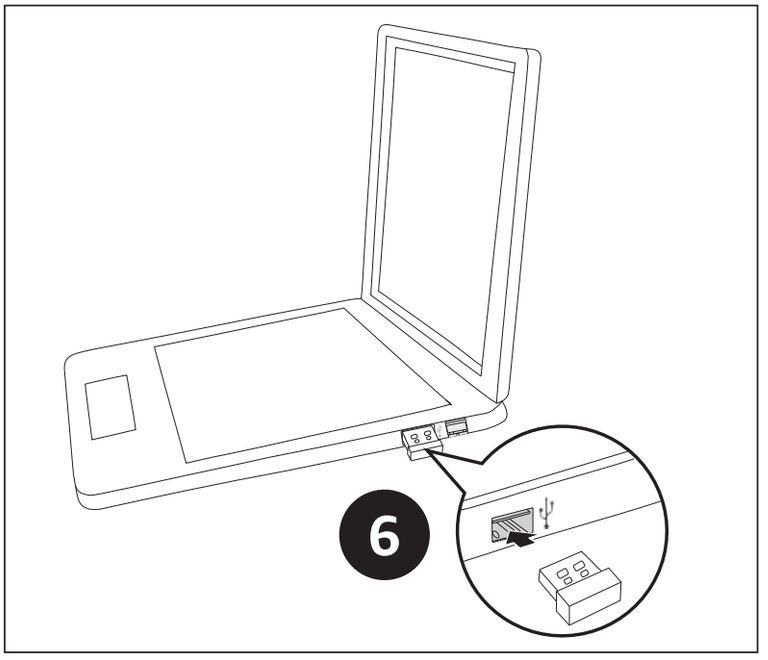

REMARQUE Le nanorécepteur s'apparie automatiquement avec le produit. Si la connexion échoue ou est interrompue, éteignez le produit et connectez à nouveau le nanorécepteur.

7. Fonctionnement

- Bouton de gauche (A) : Fonction de clic gauche en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.
- Bouton de droite (B) : Fonction de clic droit en fonction des

paramètres du système de votre ordinateur.

- Molette de défilement (C) : Faites tourner la molette de défilement pour faire défiler l'écran de l'ordinateur vers le haut ou le bas. Fonction du clic en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.
- Interrupteur **ON/OFF** (D) : Utilisez le commutateur **ON/OFF** pour mettre la souris sous et hors tension.

REMARQUE Le produit ne fonctionne pas sur les surfaces en verre.

8. Nettoyage et Entretien

REMARQUE Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.

8.1 Nettoyage

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

8.2 Rangement

Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.

9. Énoncé d’Industrie Canada (IC)

- Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

  (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

  (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

- Cet équipement est conforme à l’exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

10. Déclaration UE de Conformité Simplifiée

- Le soussigné, Amazon EU Sarl, déclare que l'équipement radioélectrique du type B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADN0Q1 est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.amazon.fr/marque-privee-amazon-conformite-EU

11. Mise Au Rebut (pour l'Europe uniquement)



Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires.
Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles.

Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

12. Mise au Rebut des Piles



Ne mettez pas au rebut les piles usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

13. Caractéristiques

Alimentation	3 V (2 x piles LR03 AAA)
Systèmes d’exploitation compatibles	Windows 7/8/8.1/10
Puissance de transmission	4 dBm
Bande de fréquences	2,405~2,474 GHz

14. Vos Avis et Aide

Vous l’adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.
Amazon Basics s’engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

DE

Inhaltsverzeichnis

1. **Wichtige Sicherheitshinweise** 31
2. **Erklärung des Symbols** 31
3. **Batterie-Warnhinweise** 32
4. **Produktbeschreibung** 35
5. **Vor dem ersten Gebrauch** 36
6. **Batterien einlegen/Kopplung** 36
7. **Bedienen** 37
8. **Reinigung und Pflege** 38
   - 8.1 Reinigen 38
   - 8.2 Lagern 39
9. **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung** 39
10. **Entsorgung (nur für Europa)** 40
11. **Entsorgung des Akkus** 43
12. **Technische Daten** 43
13. **Feedback und Hilfe** 44

1. Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

⚠ VORSICHT

Vermeiden Sie es, direkt in den Sensor zu blicken.

2. Erklärung des Symbols

CE

Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, was „Konformität mit EU-Richtlinien und anwendbaren Normen“ bedeutet. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.

3. Batterie-Warnhinweise

⚠ GEFAHR **Risiko einer Explosion!**

Es besteht Explosionsrisiko, wenn die Batterie durch eine Batterie des falschen Typs ersetzt wird.


HINWEIS 2 AAA-Batterien erforderlich (im Lieferumfang enthalten).

- Primärbatterien sind bei sachgemäßer Verwendung eine sichere und zuverlässige, tragbare Stromquelle. Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zum Auslaufen, zum Brand oder zum Bersten der Batterie führen.
- Achten Sie immer darauf, die Batterien richtig einzulegen. Beachten Sie dabei die Kennzeichnungen „+“ und „-“ an der Batterie und am Produkt. Nicht ordnungsgemäß in ein Produkt eingelegte Batterien können kurzgeschlossen oder aufgeladen werden. Dies kann zu einem raschen Temperaturanstieg führen, welcher das Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie Personenschäden verursachen kann.

- Tauschen Sie alle Batterien eines Sets zur gleichen Zeit aus. Wenn Batterien verschiedener Marken oder neue und alte Batterien zusammen verwendet werden, können einige Batterien aufgrund des Spannungs- oder Kapazitätsunterschieds übermäßig entladen werden. Dies kann zum Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie führen und Personenschäden verursachen.
- Entfernen Sie entladene Batterien sofort aus dem Produkt, um mögliche Schäden durch Auslaufen zu vermeiden. Wenn entladene Batterien über einen längeren Zeitraum im Produkt verbleiben, kann es zum Auslaufen von Batteriesäure kommen, was zu Schäden am Produkt und/oder zu Personenschäden führen kann.
- Werfen Sie nie Batterien ins Feuer. Wenn Batterien verbrannt werden, können diese aufgrund der Wärmeentwicklung bersten und somit Personenschäden verursachen. Verbrennen Sie keine Batterien, außer zur genehmigten Entsorgung in einer zugelassenen Verbrennungsanlage.
- Versuchen Sie niemals, Primärbatterien wieder aufzuladen. Der Versuch, eine nicht wiederaufladbare (Primär-)Batterie wieder aufzuladen, kann eine interne Gas- und/oder Wärmeentwicklung verursachen, welche das Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie Personenschäden zur Folge haben kann.

- Schließen Sie Batterien niemals kurz, da dies zu hohen Temperaturen, zum Auslaufen oder zum Bersten der Batterien führen kann. Wenn der positive (+) und der negative (–) Pol einer Batterie in elektrischem Kontakt miteinander stehen, wird die Batterie kurzgeschlossen. Dies kann das Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie Personenschäden verursachen.
- Erhitzen Sie niemals Batterien, um sie zu reaktivieren. Wenn eine Batterie Hitze ausgesetzt wird, kann sie entgasen, auslaufen und bersten, was zu Personenschäden führen kann.
- Denken Sie daran, das Produkt nach dessen Nutzung auszuschalten. Eine Batterie, die zum Teil oder vollständig erschöpft ist, kann anfälliger für das Auslaufen sein als eine unbenutzte Batterie.
- Versuchen Sie niemals, Batterien zu zerlegen, zu zerdrücken, zu durchstechen oder zu öffnen. Solch ein unsachgemäßer Gebrauch kann zum Entgasen, Auslaufen und Bersten führen und Personenschäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dies gilt insbesondere für kleine Batterien, die leicht verschluckt werden können.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde. Wenden Sie sich zudem an Ihre örtliche Giftnotrufzentrale.

4. Produktbeschreibung

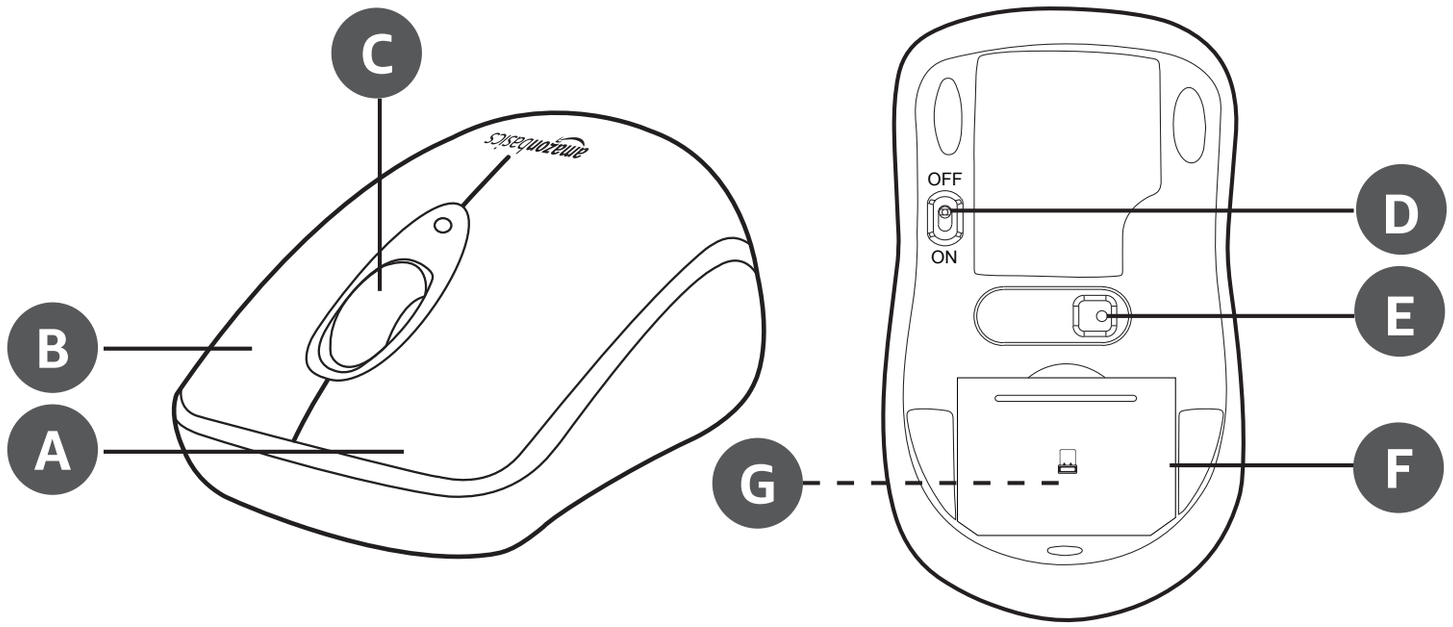

- **A** Linke Taste
- **B** Rechte Taste
- **C** Scrollrad
- **D** **ON/OFF** (EIN/AUS)-Schalter
- **E** Sensor
- **F** Batteriefachabdeckung
- **G** Nano-Empfänger


5. Vor dem ersten Gebrauch


⚠ GEFAHR **Erstickungsrisiko!**

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.


- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.


6. Batterien einlegen/Kopplung

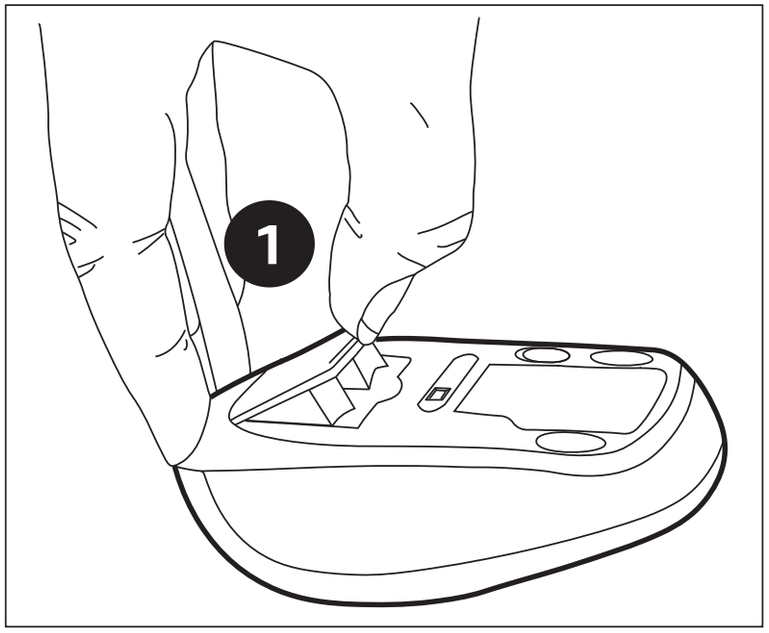

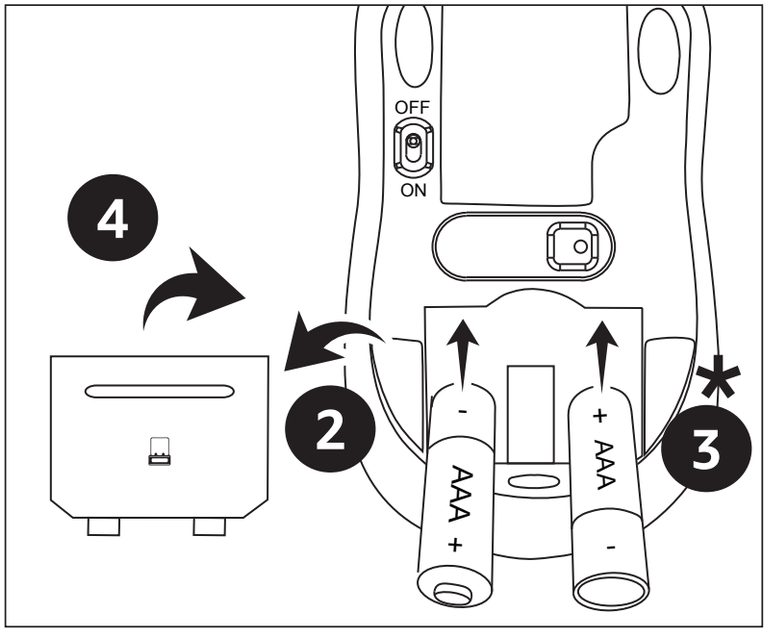

* Beachten Sie die richtige Polarität (+ und –).

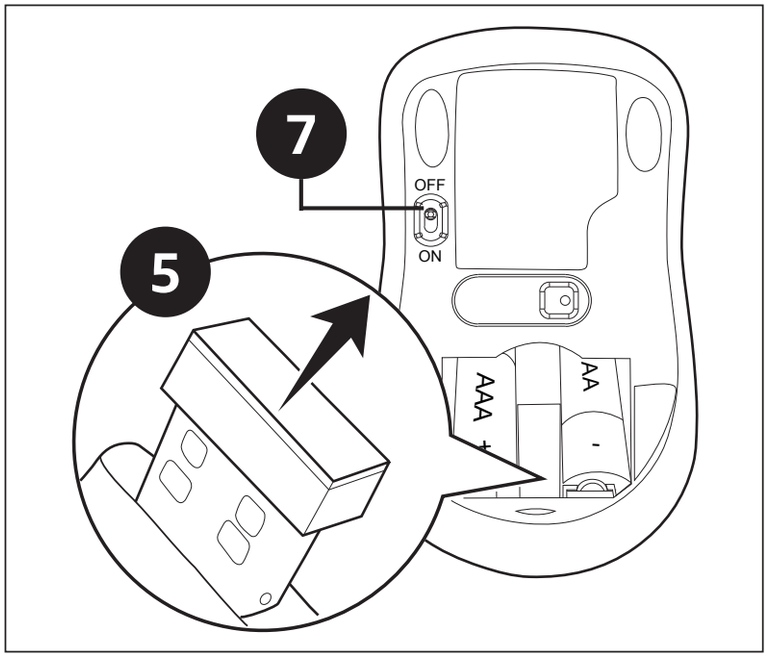

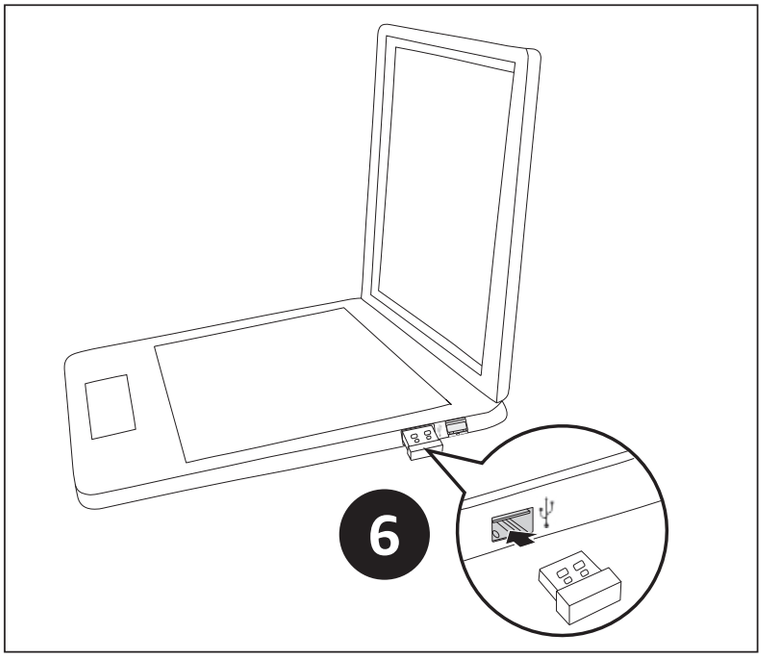

HINWEIS Der Nano-Empfänger wird automatisch mit dem Produkt gekoppelt. Wenn die Verbindung fehlschlägt oder unterbrochen wird, schalten Sie das Produkt aus und schließen Sie den Nano-Empfänger wieder an.

7. Bedienen

- Linke Taste (A): Linksklick-Funktion entsprechend den Systemeinstellungen Ihres Computers.
- Rechte Taste (B): Rechtsklick-Funktion entsprechend den Systemeinstellungen Ihres Computers.

- Scrollrad (C): Drehen Sie das Scrollrad, um auf dem Computer-Bildschirm nach oben oder nach unten zu scrollen. Klick-Funktion entsprechend den Systemeinstellungen Ihres Computers.
- **ON/OFF**-Schalter (D): Verwenden Sie den **ON/OFF**-Schalter, um die Maus ein- und auszuschalten.

HINWEIS Das Produkt funktioniert nicht auf Glasoberflächen.

8. Reinigung und Pflege

HINWEIS Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

8.1 Reinigen

- Wischen Sie das Produkt zum Reinigen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

8.2 Lagern

Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

9. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

- Hiermit erklärt Amazon EU Sarl, dass der Funkanlagentyp B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADN0Q1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.amazon.de/amazon-private-brand-EU-konformitaet

10. Entsorgung (nur für Europa)



Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.
Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.
Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.

Prepaid-Etikett mit Landbell Group erstellen

Verpackungs-anweisungen

Liste der Annahmestellen

Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen.

Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken.

Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

11. Entsorgung des Akkus



Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/Sammelstelle.

12. Technische Daten

Stromversorgung	3 V (2 x AAA/LR03-Batterie)
Betriebssystem-Kompatibilität	Windows 7/8/8.1/10
Übertragungsleistung	4 dBm
Frequenzbereich	2,405~2,474 GHz

13. Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!
Amazon Basics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Sommario

1. **Avvertenze di sicurezza importanti** 46
2. **Spiegazione dei simboli** 46
3. **Avvertenze sulle batterie** 47
4. **Descrizione del prodotto** 50
5. **Prima del primo utilizzo** 51
6. **Inserimento delle batterie / Associazione** 51
7. **Funzionamento** 52
8. **Pulizia e manutenzione** 53
   - 8.1 Pulizia 53
   - 8.2 Conservazione 53
9. **Dichiarazione di Conformità UE Semplificata** 54
10. **Smaltimento (solo per l'Europa)** 54
11. **Smaltimento della batteria** 55
12. **Specifiche** 55
13. **Feedback e Aiuto** 56

1. Avvertenze di sicurezza importanti



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

⚠ ATTENZIONE

Evitare di guardare direttamente il sensore.

2. Spiegazione dei simboli

CE

Questo simbolo indica “Conformité Européenne”, che significa “Conformità alle direttive e alle norme applicabili dell’UE”. Con il marchio CE il produttore conferma che questo prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei in vigore.

3. Avvertenze sulle batterie

⚠ PERICOLO **Pericolo di esplosione!**

Pericolo di esplosione in caso di sostituzione della batteria con una batteria di tipo improprio.

AVVISO Sono necessarie 2 batterie AAA (incluse).


- Se utilizzate correttamente, le batterie primarie forniscono una fonte sicura e affidabile di alimentazione portatile. Tuttavia, l'uso improprio o non conforme può provocare perdite, incendio o rottura.
- Prestare sempre attenzione a inserire correttamente le batterie secondo i segni "+" e "-" indicati sulla batteria e sul dispositivo. Le batterie posizionate in maniera scorretta nelle apparecchiature possono andare in corto circuito o caricarsi. Ciò può provocare un innalzamento repentino della temperatura, comportando scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.

- Sostituire contemporaneamente tutte le batterie della stessa serie. Quando si utilizzando batterie di differenti produttori o tipi oppure batterie nuove e vecchie allo stesso tempo, alcune batteria possono scaricarsi eccessivamente a causa di una differenza di tensione o durata. Ciò può provocare scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- Rimuovere tempestivamente le batterie scariche dall'apparecchiatura per evitare possibili danni dovuti a perdite. Quando le batterie scariche vengono tenute nell'apparecchiatura per un lungo periodo di tempo, possono verificarsi perdite di elettrolito che possono causare danni all'apparecchio e/o lesioni personali.
- Non smaltire mai le batterie gettandole nel fuoco. In caso le batterie vengano smaltite nel fuoco, il surriscaldamento può causare rotture e lesioni personali. Non incenerire le batterie tranne che per lo smaltimento approvato in un inceneritore controllato.
- Non tentare mai di ricaricare le batterie primarie. Il tentativo di caricare una batteria (primaria) non ricaricabile può causare la generazione interna di gas e/o calore con conseguenti scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- Non cortocircuitare mai le batterie poiché ciò potrebbe generare temperature elevate, perdite o rotture. Quando i terminali positivo (+) e negativo (–) di una batteria sono in contatto elettrico tra loro, la batteria va in cortocircuito. Ciò può

provocare scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.

- Non riscaldare mai le batterie per riportarle in funzione. Quando una batteria è esposta al calore, possono verificarsi scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- Ricordarsi di spegnere i dispositivi dopo l'uso. Una batteria che è stata parzialmente o completamente scarica può risultare maggiormente soggetta a perdite rispetto a una che non è stata utilizzata.
- Non tentare mai di smontare, schiacciare, forare o aprire le batterie. Questo tipo di manomissioni può provocare scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini, in particolare le batterie di piccole dimensioni che possono essere facilmente ingerite.
- In caso di ingestione di una pila o di una batteria, consultare immediatamente un medico. Contattare inoltre il centro antiveleni locale.

4. Descrizione del prodotto

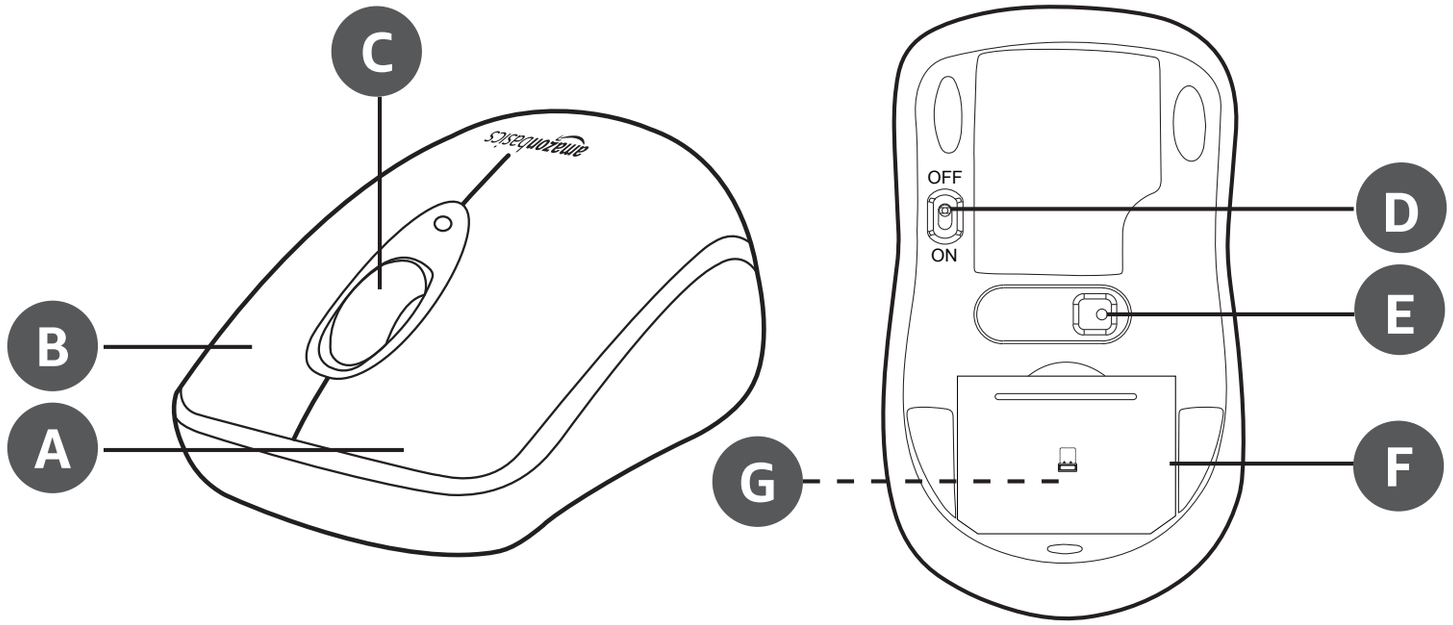

- **A** Pulsante sinistro
- **B** Pulsante destro
- **C** Rotella di scorrimento
- **D** Interruttore **ON/OFF**
- **E** Sensore
- **F** Coperchio della batteria
- **G** Nano ricevitore


5. Prima del primo utilizzo


⚠ PERICOLO **Pericolo di soffocamento!**

Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.


- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.


6. Inserimento delle batterie / Associazione

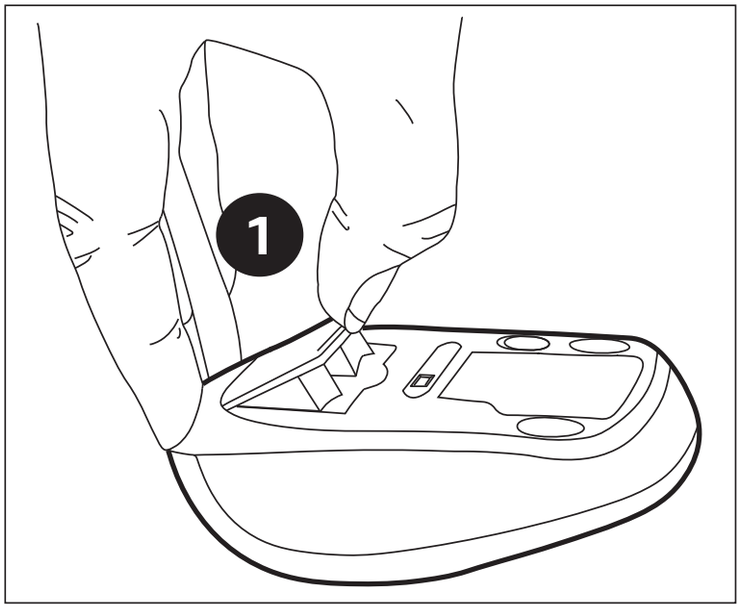

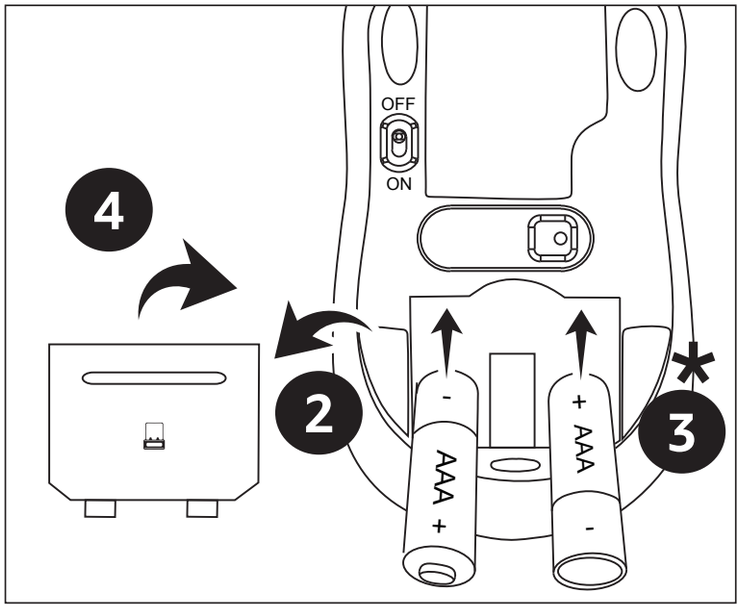

* Rispettare la corretta polarità (+ e –).

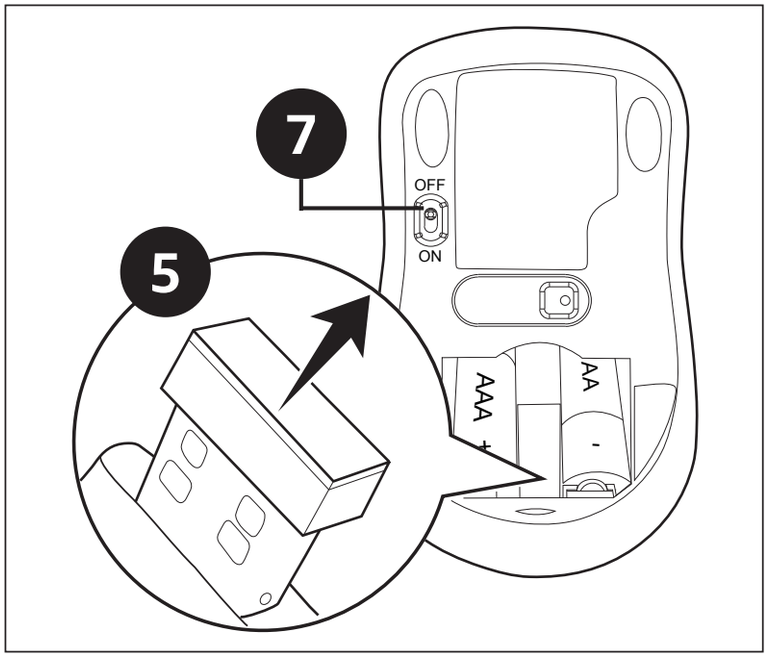

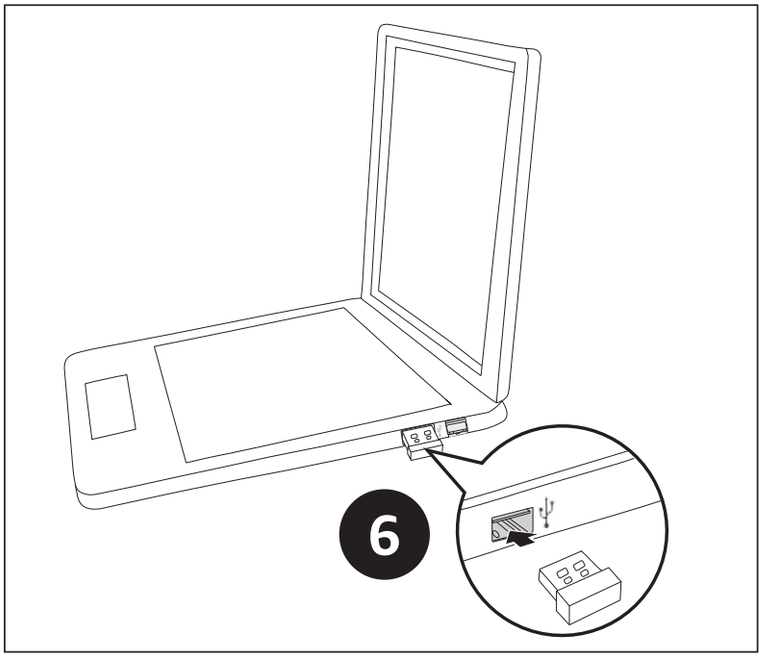

AVVISO Il nano ricevitore si associa automaticamente con il prodotto. Se il collegamento non riesce o viene interrotto, spegnere il prodotto e ricollegare il nano ricevitore.

7. Funzionamento

- Pulsante sinistro (A): Funzione di clic sinistro del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.
- Pulsante destro (B): Funzione di clic destro del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.
- Rotella di scorrimento (C): Ruotare la rotella per scorrere su o giù sullo schermo del computer. Funzione di clic del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.

- Interruttore **ON/OFF** (D): Utilizzare l'interruttore **ON/OFF** per accendere e spegnere il mouse.

AVVISO Il prodotto non funziona su superfici di vetro.

8. Pulizia e manutenzione

AVVISO Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

8.1 Pulizia

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

8.2 Conservazione

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali.

9. Dichiarazione di Conformità UE Semplificata

- Il fabbricante, Amazon EU Sarl, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADN0Q1 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
- Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.amazon.it/marchio_privato_di_Amazon_conformita_EU

10. Smaltimento (solo per l'Europa)



Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente e la salute umana, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

11. Smaltimento della batteria



Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.

12. Specifiche

Alimentazione	3 V (2 x batteria AAA/LR03)
Compatibilità del sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10
Potenza di Trasmissione	4 dBm
Banda di frequenza	2,405~2,474 GHz

13. Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

Amazon Basics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all’altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.

amazon.it/review/review-your-purchases#

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Tabla de Contenido

1. Consejos de seguridad importantes 58
2. Explicación de los símbolos 58
3. Advertencias sobre las baterías 59
4. Descripción del producto 62
5. Antes del Primer Uso 63
6. Instalar las baterías/Emparejamiento 63
7. Funcionamiento 64
8. Limpieza y Mantenimiento 65
8.1 Limpieza 65
8.2 Almacenamiento 65
9. Declaración UE de Conformidad Simplificada 66
10. Eliminación (solo para Europa) 66
11. Eliminación de la Batería 67
12. Especificaciones 67
13. Comentarios y Ayuda 68
14. Eliminación (solo para México) 68

1. Consejos de seguridad importantes



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

⚠ PRECAUCIÓN

Evite mirar directamente el sensor.

2. Explicación de los símbolos

CE

Este símbolo hace referencia a «Conformité Européenne», que significa «Conformidad con las directivas y los estándares de la UE aplicables». Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las normas y directivas europeas aplicables.

3. Advertencias sobre las baterías

⚠ PELIGRO **¡Riesgo de explosión!**

Existe un riesgo de explosión si se sustituye la pila por una pila de tipo incorrecto.


AVISO Necesita 2 pilas AAA (incluidas).

- Cuando se usan correctamente, las baterías principales proporcionan una fuente segura y fiable de energía portátil. Sin embargo, el mal uso o abuso pueden provocar fugas, incendios o roturas.
- Instale siempre la batería correctamente y teniendo en cuenta las marcas de polaridad «+» y «-» de la batería y del dispositivo. Las baterías que no se hayan colocado correctamente pueden sufrir un cortocircuito, o cargarse. Esto puede suponer un aumento rápido de la temperatura y causar purgas, fugas, ruptura y lesiones personales.

- Sustituya todas las baterías de un conjunto a la vez. Cuando se usan baterías de distintas marcas o tipos al mismo tiempo, o se mezclan baterías nuevas y usadas, es posible que algunas de ellas se descarguen debido a la diferencia de tensión o capacidad. Esto puede causar purgas, fugas, ruptura y lesiones personales.
- Extraiga inmediatamente las baterías descargadas del equipo para evitar posibles daños por fugas. Cuando las baterías descargadas se conservan en el equipo durante un período largo de tiempo, pueden producirse fugas de electrolito y causar daños al aparato y/o lesiones personales.
- Nunca arroje las baterías en el fuego. Si las baterías se arrojan al fuego, la acumulación de calor puede provocar roturas y lesiones personales. No incinere las baterías excepto para eliminarlas correctamente en un incinerador controlado.
- Nunca intente recargar las baterías principales. Si intenta cargar una batería no recargable (principal), puede ocasionar la generación interna de gas y/o calor, lo que puede dar como resultado fugas, roturas y lesiones personales.
- Nunca cortocircuite las baterías, ya que esto puede provocar altas temperaturas, fugas o roturas. Cuando los terminales positivo (+) y negativo (–) de la batería entran en contacto eléctrico entre ellos, la batería puede sufrir un cortocircuito. Esto puede causar purgas, fugas, roturas y lesiones personales.

- Nunca caliente las baterías para reactivarlas. Cuando una batería se expone al calor, puede sufrir purgas, fugas y roturas, y causar lesiones personales.
- Recuerde apagar los dispositivos después de utilizarlos. Una batería que se ha agotado parcial o totalmente, es más propensa a sufrir fugas que una que no se utiliza.
- Nunca intente desmontar, aplastar, perforar o abrir las baterías. Esto podría ser causa de purgas, fugas, roturas y lesiones personales.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños, especialmente las baterías pequeñas que podrían ser ingeridas.
- Busque atención médica de inmediato si ingerido una pila o una batería. Contacte con su centro local de control de intoxicaciones.

4. Descripción del producto

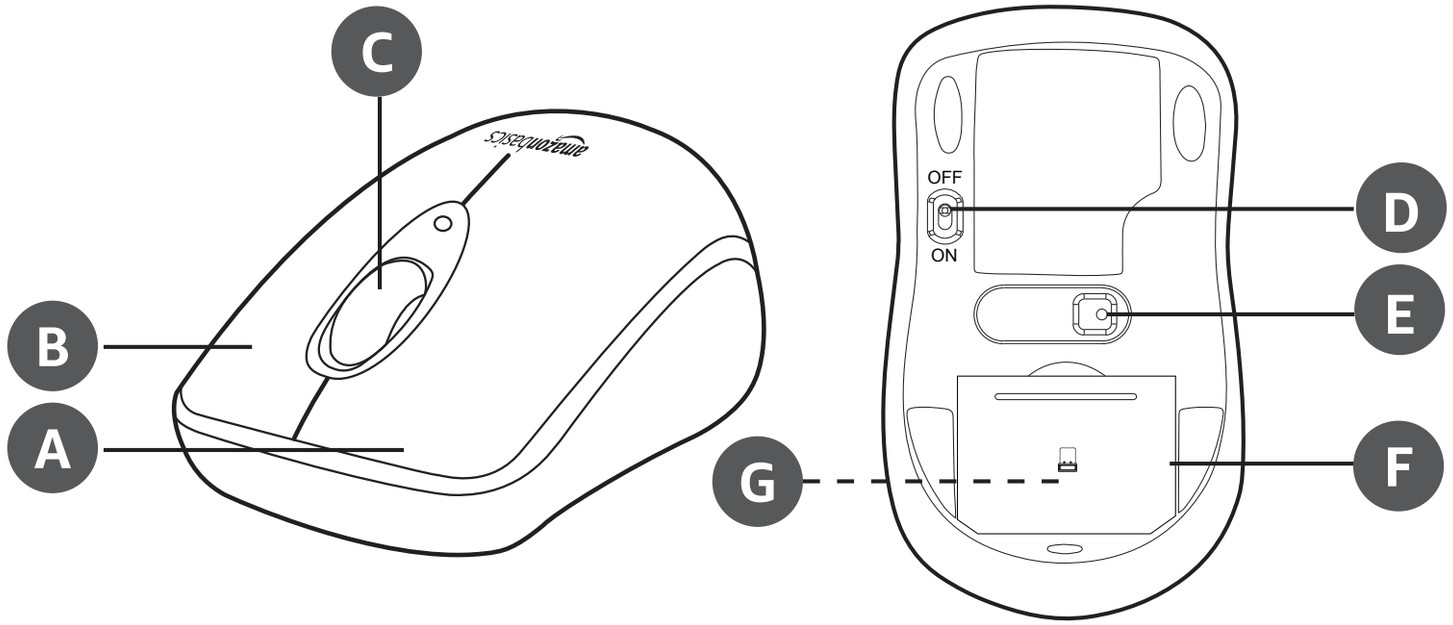

- **A** Botón izquierdo
- **B** Botón derecho
- **C** Rueda de desplazamiento
- **D** Interruptor **ON/OFF** (encendido/apagado)
- **E** Sensor
- **F** Tapa de la batería
- **G** Nanoreceptor


5. Antes del Primer Uso


⚠ PELIGRO **¡Riesgo de asfixia!**

Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales suponen un peligro potencial (p. ej. asfixia).


- Retire todos los materiales del embalaje.
- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.


6. Instalar las baterías/Emparejamiento

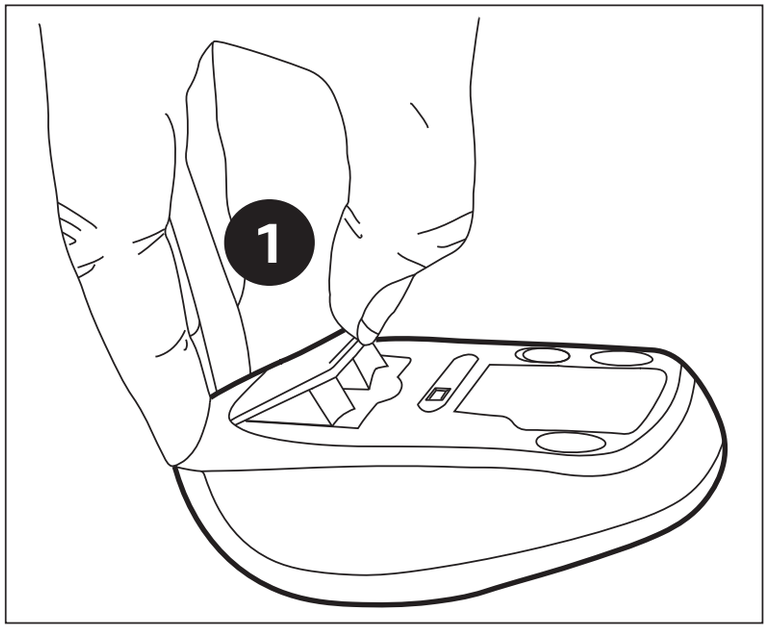

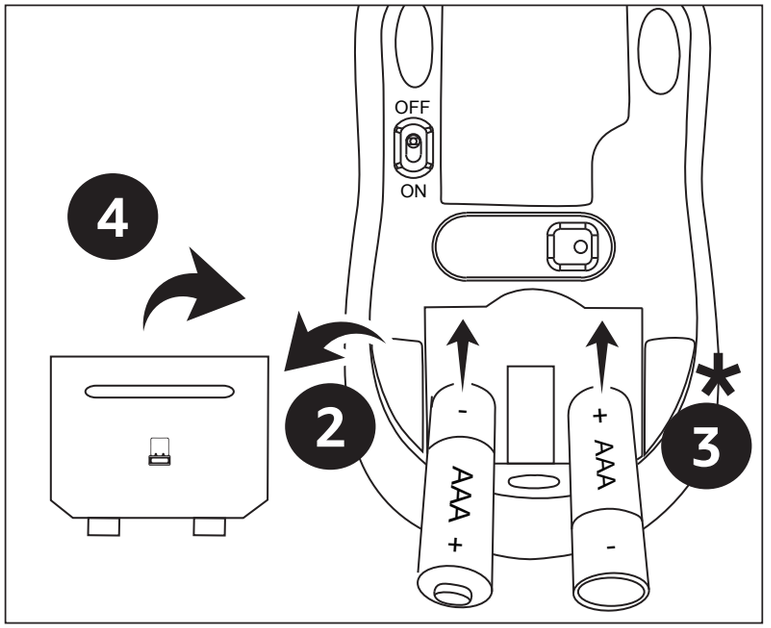

* Tenga en cuenta la polaridad correcta (+ y –).

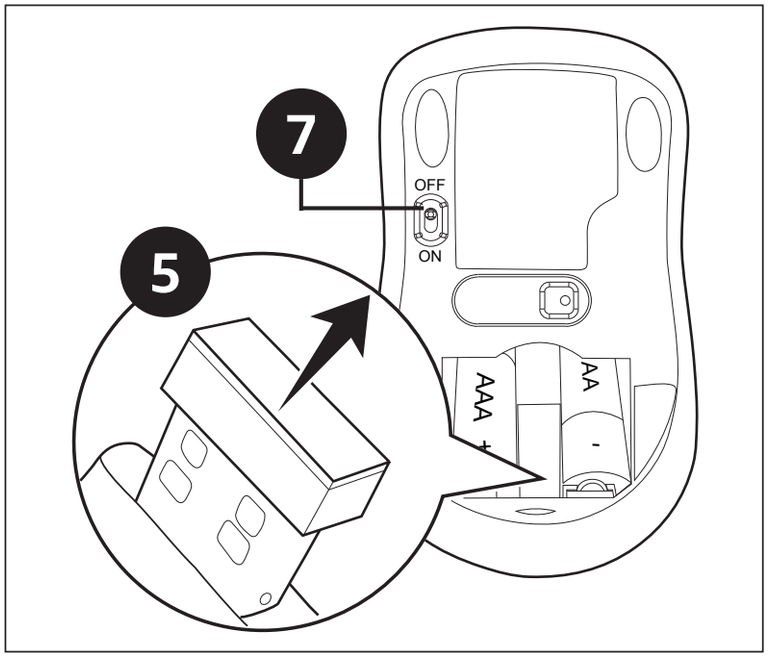

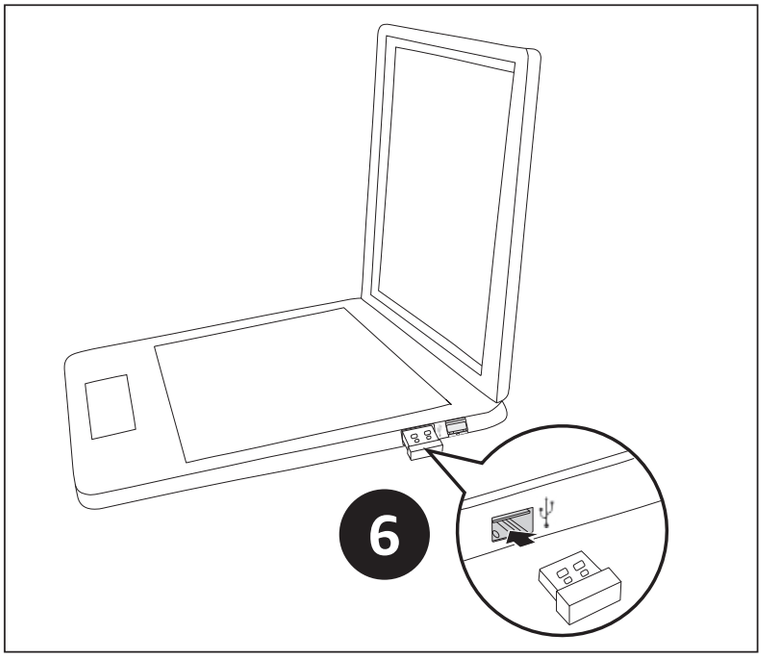

AVISO El nanoreceptor se empareja automáticamente con el producto. Si la conexión falla o se interrumpe, apague el producto y vuelva a conectarlo.

7. Funcionamiento

- Botón izquierdo (A): Función del botón izquierdo del ratón según la configuración del sistema del ordenador.
- Botón derecho (B): Función del botón derecho del ratón según la configuración del sistema del ordenador.
- Rueda de desplazamiento (C): Gire la rueda de desplazamiento para mover la pantalla del ordenador hacia arriba o abajo. Haga clic en la función según la configuración del sistema del ordenador.

- Interruptor **ON/OFF** (D): Utilice el interruptor **ON/OFF** para encender/apagar el ratón.

AVISO El producto no funciona en superficies de cristal.

8. Limpieza y Mantenimiento

AVISO Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

8.1 Limpieza

- Limpie el producto con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

8.2 Almacenamiento

Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantenga el producto alejado de niños y mascotas.

9. Declaración UE de Conformidad Simplificada

- Por la presente, Amazon EU Sarl declara que el tipo de equipo radioeléctrico B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADN0Q1 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
- El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.amazon.es/marca_privada_de_amazon_EU_cumpimiento

10. Eliminación (solo para Europa)



El objetivo de la legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que va al vertedero. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

11. Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

12. Especificaciones

Alimentación	3 V (2 baterías AAA/LR03)
Compatibilidad del sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10
Potencia de transmisión	4 dBm
Banda de frecuencia	2,405~2,474 GHz

13. Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente. En Amazon Basics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

14. Eliminación (solo para México)

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

Inhoudsopgave

1. **Belangrijke voorzorgsmaatregelen** 70
2. **Uitleg van symbolen** 70
3. **Waarschuwingen over batterijen** 71
4. **Beschrijving van het product** 74
5. **Vóór het eerste gebruik** 75
6. **Batterijen installeren/Koppelen** 75
7. **Werking** 76
8. **Reiniging en onderhoud** 77
   - 8.1 Reiniging 77
   - 8.2 Opslag 77
9. **Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring** 78
10. **Afdanking (alleen voor Europa)** 78
11. **Verwijdering van de batterijen** 79
12. **Specificaties** 79
13. **Feedback en Hulp** 80

NL

1. Belangrijke voorzorgsmaatregelen



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

⚠ VOORZICHTIG

Kijk niet rechtstreeks in de sensor.

2. Uitleg van symbolen

CE

Dit symbool is de afkorting van “Conformité Européenne” wat “Conformiteit met de EU-richtlijnen en geldende normen” betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.

3. Waarschuwingen over batterijen

⚠ GEVAAR **Explosiegevaar!**

Er bestaat explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type worden vervangen.

OPMERKING 2 AAA-batterijen nodig (inbegrepen).

- Wegwerpbatterijen zijn een veilige en betrouwbare draagbare voedingsbron wanneer ze op een juiste manier worden gebruikt. Een verkeerd gebruik of misbruik kan echter leiden tot lekkage, brand of scheuren.
- Installeer uw batterijen altijd op een juiste manier en houd rekening met het “+” en “-” teken die op de batterij en het apparaat zijn vermeld. Batterijen die op een verkeerde manier in een apparaat worden geplaatst kunnen worden kortgesloten of opgeladen. Dit kan de temperatuur snel doen toenemen en leiden tot ontluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel.
- Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Wanneer er batterijen


van een verschillend merk of type samen worden gebruikt, of nieuwe met oude batterijen samen worden gebruikt, kunnen bepaalde batterijen overmatig worden ontladen door het verschil in spanning of capaciteit. Dit kan leiden tot het ontluchten, lekken of scheuren van de batterijen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.

- Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk uit het apparaat om risico op schade door lekkage te vermijden. Wanneer ontladen batterijen langere tijd in het apparaat worden gehouden, kan er elektrolyt lekken. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat en/of persoonlijk letsel.
- Gooi batterijen nooit in vuur. Als batterijen in vuur worden gegooid, kan de hittevorming leiden tot scheuren van de batterijen en persoonlijk letsel. Verbrand geen batterijen, tenzij het een goedgekeurde verbranding in een gecontroleerde verbrandingsinstallatie betreft.
- Laad wegwerpbatterijen nooit op. Het opladen van (niet oplaadbare) wegwerpbatterijen kunnen interne gas- en/of warmteontwikkeling veroorzaken en leiden tot ontluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel.
- Sluit nooit batterijen kort, dit kan leiden tot hoge temperaturen,

lekkage of scheuren. Wanneer de plus (+) en (–) pool van een batterij elektrisch contact maken, wordt de batterij kortgesloten. Dit kan leiden tot het ontluchten, lekken of scheuren van de batterijen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.

- Warm nooit batterijen op om ze opnieuw te gebruiken. Wanneer een batterij aan warmte wordt blootgesteld, kan dit leiden tot ontluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel.
- Schakel het apparaat na elk gebruik uit. Een batterij die gedeeltelijk of volledig is gebruikt, is meer vatbaar voor lekkage dan een niet gebruikte batterij.
- Probeer nooit om batterijen uit elkaar te halen, te verpletteren, te doorboren of te openen. Dit kan leiden tot het ontluchten, lekken of scheuren van de batterijen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen, in het bijzonder kleine batterijen. Deze kunnen eenvoudig worden ingeslikt.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat een cel of batterij werd ingeslikt. Neem tevens contact op met het vergiftigingencentrum in uw buurt.

4. Beschrijving van het product

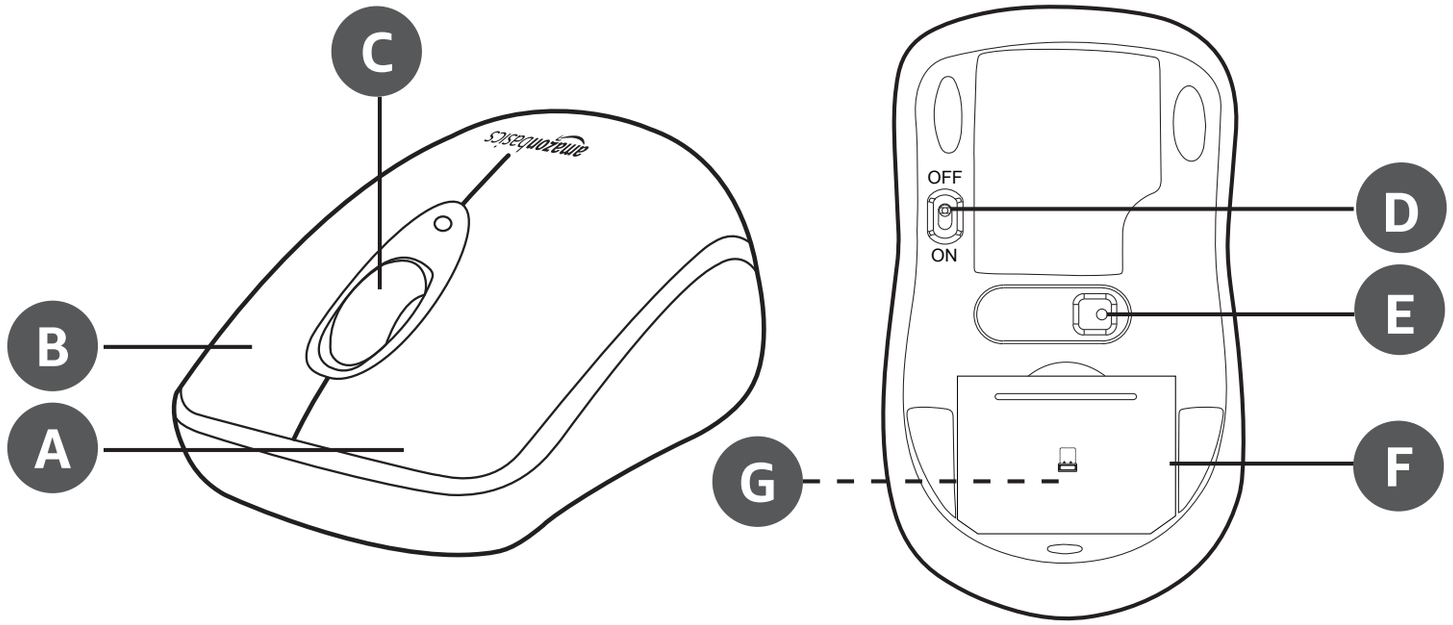

- **A** Linker knop
- **B** Rechter knop
- **C** Scrollwiel
- **D** **ON/OFF** (AAN/UIT) schakelaar
- **E** Sensor
- **F** Batterijdeksel
- **G** Nano-ontvanger

5. Vóór het eerste gebruik


⚠ GEVAAR **Verstikkingsgevaar!**

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.


- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Controleer het product op vervoerschade.


6. Batterijen installeren/Koppelen



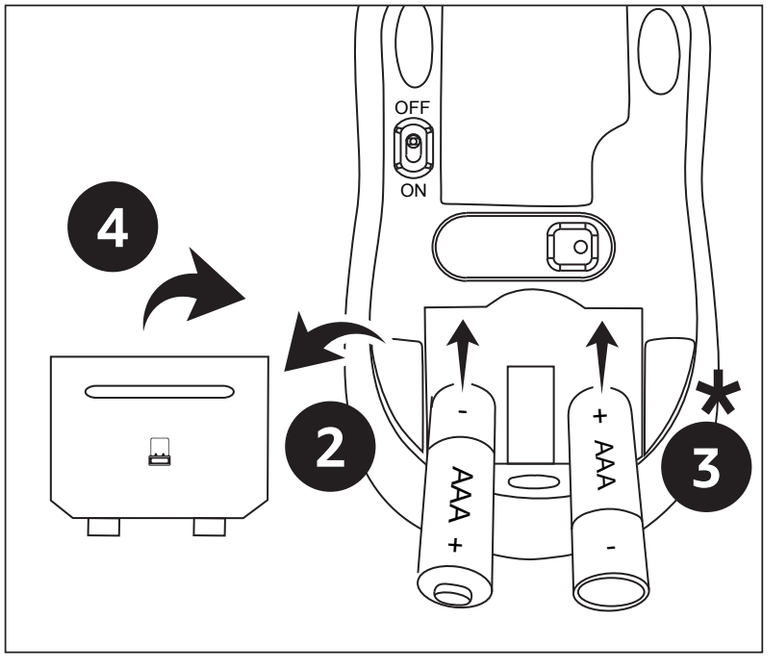

* Houd rekening met de juiste polariteit (+ en –).

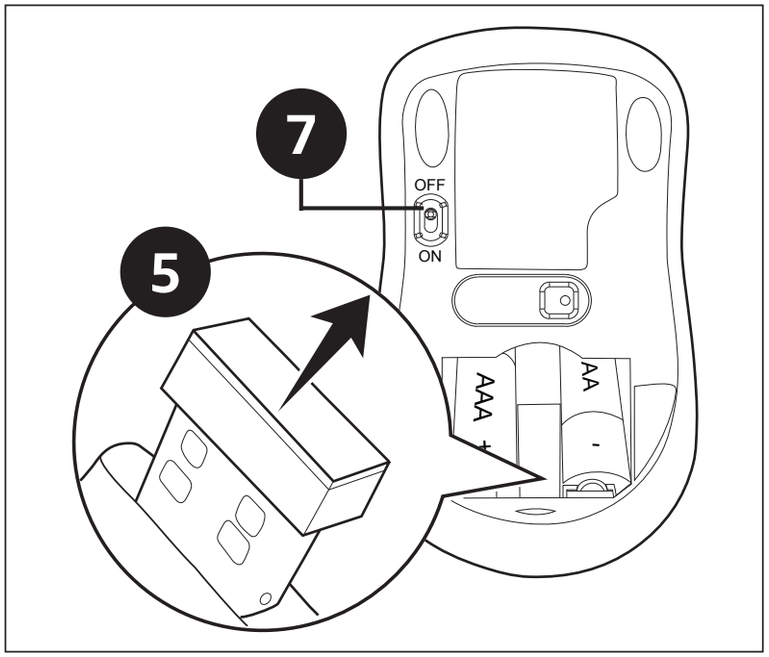

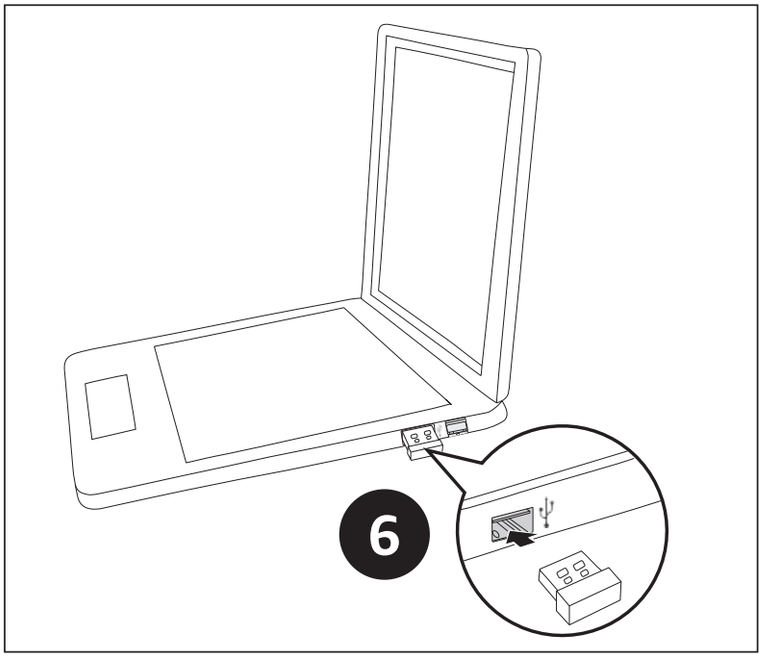

OPMERKING De nano-ontvanger wordt automatisch aan het product gekoppeld. Als de verbinding mislukt of onderbroken wordt, schakel het product uit en verbind de nano-ontvanger opnieuw.

7. Werking

- Linker knop (A): Voert linker klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.
- Rechter knop (B): Voert rechter klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.

- Scrollwiel (C): Draai het scrollwiel om omhoog of omlaag over het computerscherm te scrollen. Voert klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.
- **ON/OFF** schakelaar (D): Gebruik de **ON/OFF**-schakelaar om de muis in of uit te schakelen.

OPMERKING Het product werkt niet op een glazen oppervlak.

8. Reiniging en onderhoud

OPMERKING Dompel het product tijdens het schoonmaken niet in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

8.1 Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

8.2 Opslag

Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.

9. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

- Amazon EU Sarl verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADN0Q1 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar via: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

10. Afdanking (alleen voor Europa)



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektrische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. N.B.: het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een recyclingcentrum om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

11. Verwijdering van de batterijen



Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil.
Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.

12. Specificaties

Voeding	3 V (2 x AAA/LR03 batterij)
OS-compatibiliteit	Windows 7/8/8.1/10
Zendvermogen	4 dBm
Frequentieband	2,405~2,474 GHz

13. Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

Amazon Basics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

目次

1. 安全に関する重要なお知らせ 82
    1.1 対象ユーザー 82
    1.2 危険表示の区分 82
2. 電池に関する注意 83
3. 製品説明 88
4. 最初にお使いになる前に 89
5. 電池の取付/ペアリング 90
6. 操作 91
7. 掃除および保守 92
    7.1 清掃 92
    7.2 保管 92
8. 電池の破棄 93
9. 仕様 93
10. 製品の廃棄 94
11. フィードバックとサポート 94

1. 安全に関する重要なお知らせ



本説明書はよく読み、今後の参照のため保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書もあわせておゆずりください。

1.1　対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

1.2　危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

⚠ 注意

センサーを直視しないようにしてください。

2. 電池に関する注意

⚠ 危険 **爆発のリスクあり！**

電池を正しいタイプと交換しない場合、爆発するリスクがあります。

通知 AAA (単4) 電池が2本必要です (付属)。


- 一次電池は正しく使用している場合、安全で安定した携帯電源になります。ただし、誤用や乱用により、液漏れ、火災または破裂の恐れがある場合があります。
- 電池は常に、電池と収納部の “+” と “-” 記号を確認して、正しく取り付けてるように注意してください。電池が収納部に正しく取り付けられていないと、ショートしたり、充電されたりする場合があります。この結果、温度が急上昇し、穴抜け、液漏れ、破裂および怪我の原因となる可能性があります。

- 電池はすべてを一度に交換してください。ブランドまたは型式が異なる電池を併用する、あるいは新しい電池と古い電池を併用すると、電圧や容量差が原因で電池によっては過充電される場合があります。穴抜けや液漏れ、破裂の派生原因となり、怪我の原因となる場合があります。
- 使用済の電池は、液漏れによる破損が発生しないようにするため、装置からすぐに取り出してください。使用済の電池を装置に長期間収納したままにすると、電界液漏れが発生し、機器の破損および/または怪我の原因となる場合があります。
- 電池は火気類に入れて処分しないでください。電池を火気類に入れて処分すると、熱の蓄積により、電池が破裂したり、怪我をしたりする原因となる場合があります。電池は、管理焼却炉での承認された処分を行う場合を除き、焼却しないでください。

- 一次電池は絶対、充電しようとしないでください。非充電式の電池を充電しようとすると、電池内のガスが発生し、および/または熱生成により、穴抜けや液漏れ、破裂が発生したり、また怪我をする原因となる場合があります。
- 電池は絶対、ショートさせないでください。高温や液漏れ、破裂の原因となる場合があります。電池の陽極 （+） と陰極 （-） 端子が互いに電気接触しているとき、電池はショートした状態です。これで穴抜けや液漏れ、破裂および怪我の原因となる場合があります。
- 機能回復のため電池を加熱するのは絶対やめてください。電池に熱を加えると、穴抜けや液漏れ、破裂が発生する可能性があり、怪我の原因となる場合があります。

- 機器は使用後、必ずスイッチをオフにしてください。一部または完全に使用済の電池は、未使用のものと比べ、液漏れする可能性が高い場合があります。
- 電池を分解、破壊、穴あけ、または開けたりは絶対しないでください。そのような乱用をした場合、穴抜けや液漏れ、破裂などが発生し、怪我をする原因となる場合があります。
- 電池はお子様の手の届かないところに置いてください。特に小型電池はすぐに飲み込んでしまう可能性があります。
- セルまたは電池を飲み込んでしまった場合は、すぐに医師に受診してください。また、各地域の中毒事故管理センターに連絡してください。

3. 製品説明

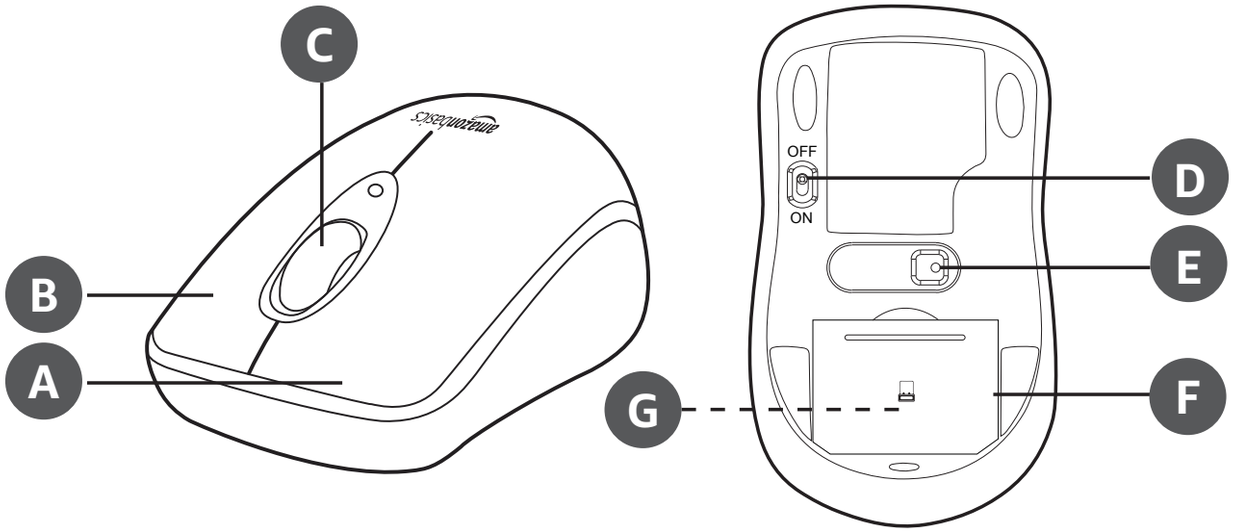

- A 左ボタン
- B 右ボタン
- C スクロールホイール
- D ON/OFF（オン/オフ）スイッチ
- E センサー
- F バッテリーカバー
- G Nano レシーバー

4. 最初にお使いになる前に


⚠ 危険 **窒息の危険あり！**

包装材料はお子様の手の届かない所に置いてください-材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。


- すべての梱包材料を取り除いてください。
- 製品に運送中の損傷がないかチェックしてください。


5. 電池の取付/ペアリング



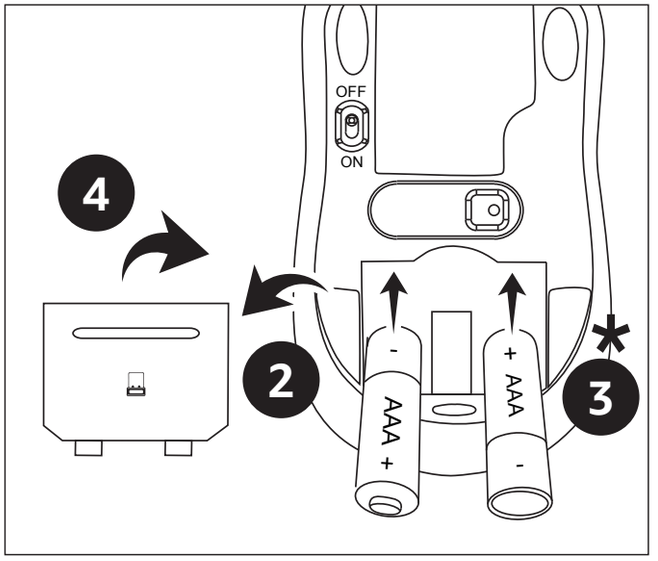

*　正しい電極を確認しください（＋とー）。

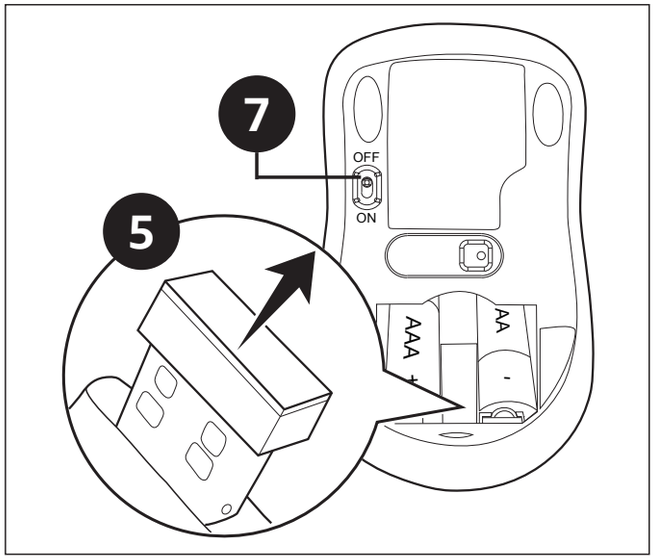

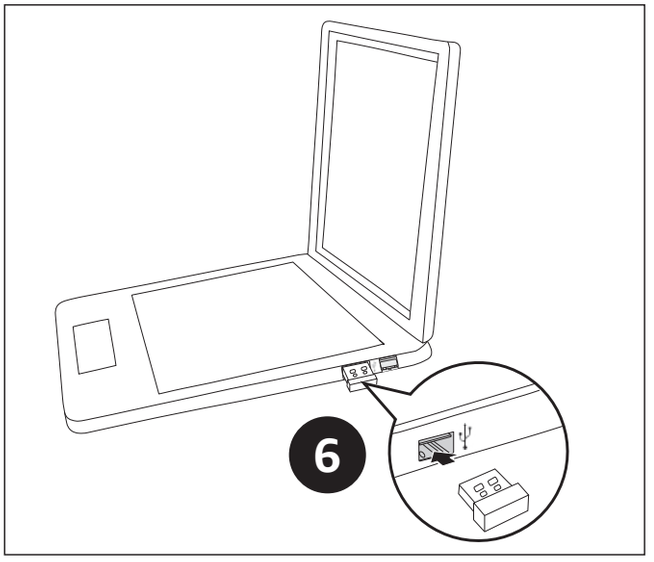

通知 Nano レシーバーは本製品と自動的にペリングされます。接続に失敗または中断された場合は、本製品をオフにして Ｎａｎｏ レシーバーを再接続してください。

6. 操作

- 左ボタン （A）：お使いのコンピュータシステム設定にあわせて機能を左クリックします。
- 右ボタン （B）：お使いのコンピュータシステム設定にあわせて機能を右クリックします。
- スクロールホイール （C）：コンピュータ画面でスクロールホイールを回転させ、スクロールアップまたはダウンします。お使いのコンピュータシステム設定にあわせて機能をクリックします。
- **ON/OFF** スイッチ （D）：**ON/OFF** スイッチを使用して、マウスをオンとオフに切り替えます。

7. 掃除および保守

通知 掃除中、本製品を水や他の液体中に浸けないでください。本製品は絶対、流水に入れないでください。

7.1 清掃

- 本製品をきれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 腐食性洗剤、ワイヤブラシ、研磨たわし、金属または鋭利な器具を使用して、本製品を掃除しないでください。

7.2 保管

本製品は、元のパッケージに入れ、乾燥した場所で保管してください。お子様やペとの手の届かないところに置いてください。

8. 電池の破棄



電池は家庭ゴミと一緒に捨てないでください。電池は適当な破棄収集場所にお持ちください。

9. 仕様

電源	3 V (2 x AAA/LR03 電池)
OS 互換性	Windows 7/8/8.1/10
送信電力	4 dBm
周波数帯	2.405 ～ 2.474 GHz

10. 製品の廃棄



使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づき、廃棄物の削減と天然資源の有効な再利用を図るためには、使用済み(EOL）家電は正しくリサイクルしなければなりません。使用済み家電を埋め立て地に捨てないでください。EoL アプライアンスを EoL アプライアンスの認可された収集ポイントに引き継ぎます。最寄りの認可された回収ポイントについては、地域の当局に相談してください。

11. フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？
カスタマーレビューでお知らせください。

Amazon Basics は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。

amazon.jp/review/review-your-purchases#

amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/


Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
134248
Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place,
Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
BR017427

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製

FCC ID: YVYHM8126
IC: 8340A-HM8126

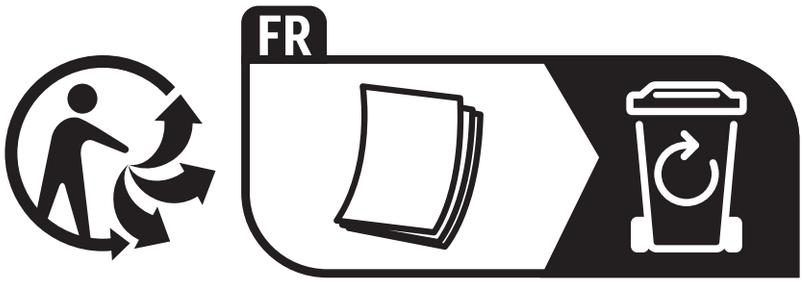

V04-07/23

amazon basics

3-Button USB Wired Mouse
Souris Filaire USB à 3 Boutons
USB-Maus mit 3 Tasten
Mouse con Cavo USB, 3 Tasti
Ratón con Cable USB, 3 Botones
Muis met 3 Knoppen en USB-kabel
USB 有線 3 ボタンマウス

B005EJH6RW, B01ND1K9TT

EN

Important Safety Instructions

⚠ CAUTION Avoid looking directly into the beam.


- Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.
- Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapors and solvents.
- Do not bend or kink the cable.
- This product is intended to be used in dry areas only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Explanation of Symbols

⎓	Direct current (DC).
⇾	USB plug

Product Description

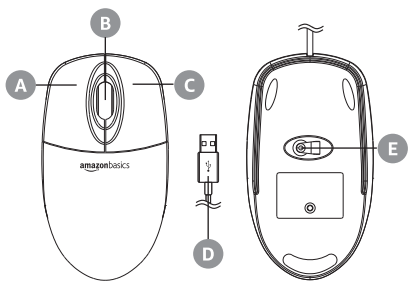

A	Left button	D	USB cable and plug
B	Scroll wheel	E	Sensor
C	Right button		

Operation

- Left button (A): Left click function according to your computer system settings.
- Right button (C): Right click function according to your computer system settings.
- Scroll wheel (B): Rotate the scroll wheel to scroll up or down on the computer screen. Click function according to your computer system settings.

NOTICE The product does not work on glass surfaces.

Cleaning and Maintenance

NOTICE

- During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- Unplug before cleaning.

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

FCC - Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier:
B005EJH6RW - AmazonBasics 3-Button USB Wired Computer Mouse (Black), 1-Pack
B01ND1K9TT - AmazonBasics 3-Button USB Wired Computer Mouse (Black), 30-Pack Bulk

Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)this device may not cause harmful interference, and

(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Disposal

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Specifications

Rated voltage	5 V ⎓, 50 mA
OS compatibility	Windows 7/8/10, Mac OS
USB compatibility	1.1, 2.0, 3.0
Net weight	approx. 0.17 lbs (77 g)
Dimensions (W x H x D)	approx. 4.3 x 2.4 x 1.35" (10.9 x 6.1 x 3.4 cm)

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

US: amazon.com/review/review-your-purchases#
UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us
UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

— or —

Contact Customer Service at +1 877-485-0385

FR

Consignes de Sécurité Importantes

⚠ ATTENTION Évitez de regarder directement le faisceau.


- Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.
- Maintenez le produit à l'abri des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des flammes nues, de la lumière directe du soleil, de l'eau, d'une humidité élevée, de l'humidité, des chocs violents et des gaz, vapeurs et solvants inflammables.
- Ne pliez pas ni n'entortillez le câble.
- Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs en intérieur.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Signification des Symboles

⎓	Courant continu (CC).
⇾	Fiche USB

Description du Produit

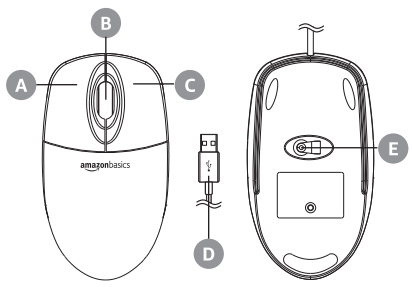

A	Bouton de gauche	D	Câble et fiche USB
B	Molette de défilement	E	Capteur
C	Bouton de droite		

Fonctionnement

- Bouton de gauche (A) : Fonction de clic gauche en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.
- Bouton de droite (C) : Fonction de clic droit en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.
- Molette de défilement (B) : Faites tourner la molette de défilement pour faire défiler l'écran de l'ordinateur vers le haut ou le bas. Fonction du clic en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.

REMARQUE Le produit ne fonctionne pas sur les surfaces en verre.

Nettoyage et Entretien

REMARQUE

- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.
- À débrancher avant le nettoyage.

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.
- Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.


Énoncé d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

Mise Au Rebut

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

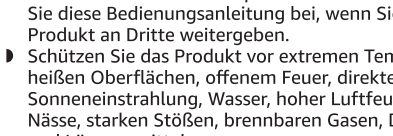

Caractéristiques

Tension nominale	5 V ⎓, 50 mA
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7/8/10, MacOS
Compatibilité USB	1.1, 2.0, 3.0
Poids net	env. 0,17 livre (77 g)
Dimensions (l x H x P)	env. 4,3 x 2,4 x 1,35 pouces (10,9 x 6,1 x 3,4 cm)

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#
CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us
CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT Vermeiden Sie, direkt in den Strahl zu blicken.


- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenem Feuer, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Verbiegen oder knicken Sie das Kabel nicht.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Bereichen vorgesehen.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Erklärung der Symbole

⎓	Gleichstrom (DC).
⇾	USB-Stecker

Produktbeschreibung

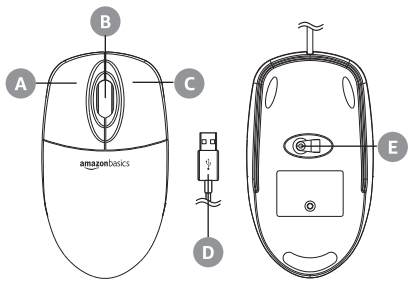

A	Linke Taste	D	USB-Kabel und Stecker
B	Scrollrad	E	Sensor
C	Rechte Taste		

Bedienen

- Linke Taste (A): Linksklick-Funktion gemäß den Systemeinstellungen Ihres Computers.
- Rechte Taste (C): Rechtsklick-Funktion gemäß den Systemeinstellungen Ihres Computers.
- Scrollrad (B): Drehen Sie das Scrollrad, um auf dem Computer-Bildschirm nach oben oder nach unten zu scrollen. Klick-Funktion gemäß den Systemeinstellungen Ihres Computers.

HINWEIS Das Produkt funktioniert nicht auf Glasoberflächen.

Reinigung und Wartung

HINWEIS

- Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker.

- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um es zu reinigen.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.
- Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

Entsorgung (nur für Europa)

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Um mehr über Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten, Verpackunganweisungen oder Ihrer Eigenverantwortung im Hinblick auf das Löschen von personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu erfahren, besuchen Sie:

Technische Daten

Nennspannung	5 V ⎓, 50 mA
OS-Kompatibilität	Windows 7/8/10, Mac OS
USB-Kompatibilität	1.1, 2.0, 3.0
Nettogewicht	ca. 0,17 Pfund (77 g)
Abmessungen (B x H x T)	ca. 4,3 x 2,4 x 1,35 Zoll (10,9 x 6,1 x 3,4 cm)

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

amazon.de/review/review-your-purchases#

amazon.de/gp/help/customer/contact-us

IT

Istruzioni Importanti Per la Sicurezza

⚠ ATTENZIONE Evitare di guardare direttamente il fascio.


- Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce diretta del sole, acqua, umidità elevata, condensa, forti urti e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non piegare o attorcigliare il cavo.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti asciutti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Legenda Dei Simboli

⎓	Corrente continua (CC).
⇾	Spina USB

Descrizione Del Prodotto

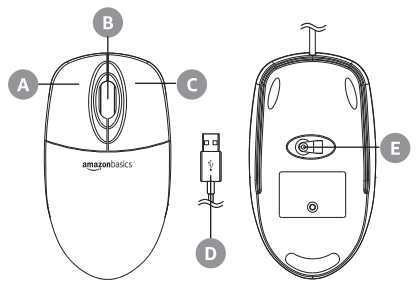

A	Pulsante sinistro	D	Cavo e spina USB
B	Rotella di scorrimento	E	Sensore
C	Pulsante destro		

Funzionamento

- Pulsante sinistro (A): Funzione di clic sinistro del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.
- Pulsante destro (C): Funzione di clic destro del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.
- Rotella di scorrimento (B): Ruotare la rotella per scorrere su o giù sullo schermo del computer. Funzione di clic del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.

AVVISO Il prodotto non funziona su superfici di vetro.

Pulizia e Manutenzione

AVVISO

- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.
- Scollegare prima di procedere alla pulizia.

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.
- Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Smaltimento

La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Specifiche

Tensione nominale	5 V ⎓, 50 mA
Compatibilità del sistema operativo	Windows 7/8/10, Mac OS
Compatibilità USB	1.1, 2.0, 3.0
Peso netto	circa 0,17 libbre (77 g)
Dimensioni (L x A x P)	circa 4,3 x 2,4 x 1,35 pollici (10,9 x 6,1 x 3,4 cm)

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

amazon.it/review/review-your-purchases#

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

ES

Instrucciones Importantes De Seguridad

⚠ ATENCIÓN Evite mirar directamente el haz.


- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.
- Proteja el producto de las temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, humedad elevada, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes.
- No doble ni retuerza el cable.
- Este producto está hecho para ser usado únicamente en zonas secas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Explicación de los Símbolos

⎓	Corriente continua (CC).
⇤	Enchufe USB

Descripción Del Producto

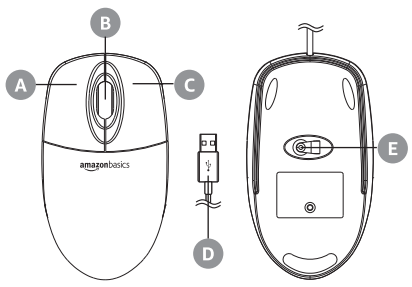

- **A** Botón izquierdo
- **B** Rueda de desplazamiento
- **C** Botón derecho
- **D** Enchufe y cable USB
- **E** Sensor

Funcionamiento

- Botón izquierdo (A): Función del botón izquierdo del ratón según la configuración del sistema del ordenador.
- Botón derecho (C): Función del botón derecho del ratón según la configuración del sistema del ordenador.
- Rueda de desplazamiento (B): Gire la rueda de desplazamiento para mover la pantalla del ordenador hacia arriba o abajo. Haga clic en la función según la configuración del sistema del ordenador.

AVISO El producto no funciona en superficies de cristal.

Limpieza y Mantenimiento

AVISO

- Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.
- Desenchufe antes de limpiarlo.

- Limpie el producto con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.
- Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.

Eliminación

El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Especificaciones

Tensión nominal	5 V ⎓, 50 mA
Compatibilidad del sistema operativo	Windows 7/8/10, Mac OS
Compatibilidad USB	1.1, 2.0, 3.0
Peso neto	aprox. 0,17 libras (77 g)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	aprox. 4,3 x 2,4 x 1,35 pulgadas (10,9 x 6,1 x 3,4 cm)

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

ES: amazon.es/review/review-your-purchases#
MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us
MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

NL

Belangrijke Veiligheidsinstructies

⚠ VOORZICHTIG Kijk niet rechtstreeks in de straal.


- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, warme oppervlakken, open vlammen, direct zonlicht, water, hoge vochtigheid, vocht, stoten, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Buig of knik de kabel niet.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in een droge omgeving.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Verklaring Van de Symbolen

⎓	Gelijkstroom (DC).
⇤	USB-stekker

Beschrijving Van Het Product

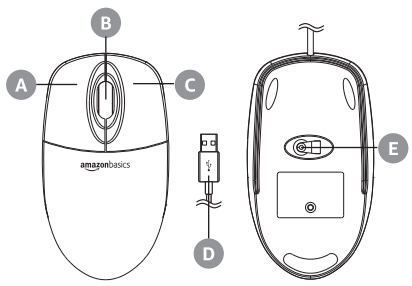

- **A** Linker knop
- **B** Scrollwiel
- **C** Rechter knop
- **D** USB-kabel en stekker
- **E** Sensor

Gebruik

- Linker knop (A): Voert linker klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.
- Rechter knop (C): Voert rechter klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.
- Scrollwiel (B): Draai het scrollwiel om omhoog of omlaag over het computerscherm te scrollen. Voert klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.

OPMERKING Het product werkt niet op een glazen oppervlak.

Reiniging en Onderhoud

OPMERKING

- Dompel tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.
- Trek voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.
- Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Afdanking

De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektrische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Specificaties

Nominale spanning	5 V ⎓, 50 mA
OS-compatibiliteit	Windows 7/8/10, Mac OS
USB-compatibiliteit	1.1, 2.0, 3.0
Nettogewicht	ong. 0,17 pond (77 g)
Afmetingen (B x H x D)	ong. 4,3 x 2,4 x 1,35 inch (10,9 x 6,1 x 3,4 cm)

Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

amazon.nl/review/review-your-purchases#

amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

日本語

安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

⚠ 注意 これはクラス 1 レーザー製品です！ビームの中を直接見ないようにしてください。


- 本説明書はよく読み、今後の参照のため保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書もあわせておゆずりください。
- 本製品が極端な高温や低温、高温の表面、直火、直射日光、高湿度、水分、強い衝撃、可燃性のガス、蒸気や溶剤などにさらされることがないようにしてください。
- ケーブルを折ったり、ねじったりしないでください。
- 本製品は乾いたエリアのみでのご使用を意図しています。

この説明書は保管してください

記号の説明

⎓	直流電流（DC）。
⇤	USB プラグ

製品説明

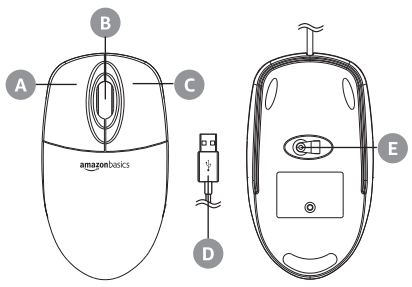

- **A** 左ボタン
- **B** スクロールホイール
- **C** 右ボタン
- **D** USB ケーブルとプラグ
- **E** Sensor（センサー）

操作

- 左ボタン （A）：お使いのコンピュータシステム設定にしたがって機能を左クリックします。
- 右ボタン （C）：お使いのコンピュータシステム設定にしたがって機能を右クリックします。
- スクロールホイール （B）：スクロールホイールを回してコンピュータ画面でスクロールアップまたはダウンします。お使いのコンピュータシステム設定にしたがって機能をクリックします。

通知 本製品はガラス面では作動しません。

掃除および保守

通知

- 掃除中は、本製品を水またはその他液体の中に入れないでください。本製品は絶対、流れている水の中に入れたままにしないでください。
- 掃除する前に電源を切ってください。

- 本製品をきれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 腐食性洗剤、ワイヤブラシ、研磨たわし、金属または鋭利な器具を使用して、本製品を掃除しないでください。
- 本製品は正規のパッケージに入れ、乾燥した場所で保管してください。お子様やペットの手の届かないところに置いてください。

仕様

定格電圧	5 V ⎓ 50 mA
OS 互換性	Windows 7/8/10、Mac OS
USB 互換性	1.1, 2.0, 3.0
実質重量	約 0.17 ポンド（77 g）
寸法（幅 x 高 x 奥行）	約 4.3 x 2.4 x 1.35 インチ（10.9 x 6.1 x 3.4 cm）

製品の廃棄

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づき、廃棄物の削減と天然資源の有効な再利用を図るためには、使用済み （EOL） 家電は正しくリサイクルしなければなりません。使用済み家電を埋め立て地に捨てないでください。EoL アプライアンスを EoL アプライアンスの認可された収集ポイントに引き継ぎます。最寄りの認可された回収ポイントについては、地域の当局に相談してください。

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

amazon.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。

amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製

V02-07/22