



Lefantロボット掃除機**M2**

取扱説明書

M210に適用

お使いの前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意

本製品をご使用する時に、一貫する警戒心を保ちながら、下記事項を遵守してください：

本製品をご使用する前に、本取扱説明書をよく読んでください。また、説明書を大切に保管してください。

！ 注意

1. 掃除時に発生する可能性のある問題については、早めに場所を片付けてください。電源コードや小物は、掃除の際に邪魔にならないように床に取り除いてください。カーペットの下にサイドスパイクを折り、ドレープやテーブルクロスなどが床に触れないようにします。
2. 階段のような架空環境が存在すれば、本製品が落ないように床に取り除いてください。本製品が落ないように、架空区域のエッジを検知することができるかどうかを事前に確かめてください。本製品が落ないように、架空区域のエッジに防護ガードを設置する必要があります。また、該当防護施設は人を引っ掛けのような人身傷害を引き起こさないようにご確認ください。
3. 取扱説明書の指示通りに本製品をご使用ください。メーカーが推薦する、または販売する部品しか使用しません。
4. 電源の電圧が充電スタンドに表示される電圧と一致するのをご確認ください。
5. 本製品をご使用する前に、ダストボックス、フィルター材料が徹底的に取り付けられているのをご確認ください。
6. 本製品の清掃、お手入れを行う前に、まず本製品のスイッチを切ってください。
7. 本製品の清掃、お手入れを行う前に、まずプラグを電源コンセントから抜き出してください。
8. 本製品を廃棄する前に、本製品を充電スタンドから取り出し、製品の電源スイッチを切り、またバッテリーを取り出してください。
9. 長時間本製品を使用しない場合、製品の電源を切ってください。
10. 現地の法律法規を遵守しながら、旧バッテリーを処理してください。
11. 本製品を廃棄する前に、必ず現地の法律法規を遵守して、バッテリーを取り出し、廃棄してください。
12. 8歳以下の子様、または精神的に障害のある方は本製品をご使用しないでください。もし使用することになる場合、必ず看護者の監督指導のもとでご使用ください。子様を本製品に乗せないでください。また、本製品をおもちゃとして遊ばないでください。
13. 家庭などの室内環境でしか使用しません。室外、ビジネス及び工業の場所でご使用しないでください。
14. 乳幼児が眠る部屋で本製品を使用することを禁止します。
15. ケーブルを損傷しないように丁寧にご使用ください。ケーブルで本製品及び本製品の充電スタンドを引張る、または引き上げること、ケーブルをハンドルとすること、ケーブルをドアの隙間に挟むこと、鋭い角と曲がり角でケーブルを引きずることを禁止します。また、本製品をケーブルの上で使用することを禁止します。そして、ケーブルを熱源から離れてください。(19) ケーブルのチューブが損傷した場合、危険を避けるために、必ずメーカー、ほかの修理部または類似部門の修理専任に交換を依頼してください。
16. 説明書の指示通りに本製品をご使用ください。不適当な使用による損失及び傷害に対し、弊社は一切責任を負いません。

△ 警告

1. メーカーから供給されたオリジナルの充電クレードルのみを使用してください。バッテリーの交換は禁止されていますので、バッテリーの破損が疑われる場合は、メーカー、正規販売店、または同様の部門の専門家に連絡して交換を依頼してください。
2. 火気または割れやすい物のある環境で本製品を使用することを禁止します。
3. 极端に高温 (40°C以上) または低温 (0°C以下) の環境では使用しないでください。
4. 人体の髪の毛、衣服、指などの部位を本製品の吸気口と運行部品に近づけることを禁止します。
5. 湿ったいまたは積水のある地面で本製品を使用することを禁止します。
6. 本製品で石や紙などのような製品を塞ぐことができる物を吸引することを禁止します。
7. 本製品でガソリン、プリンターやコピー機に使われる調色剤とパウダーカラーなどのような燃えやすい物を吸引することを禁止します。燃えやすい物の洗浄区域で本製品を使用することを禁止します。
8. 本製品でタバコ、マッチ、灰及びほかの火災を引き起こす可能性のある燃えている物を吸引することを禁止します。
9. 吸気口で物を置くことを禁止します。吸気口が塞ぐ時に本製品をご使用しないでください。吸気口での空気が順調に流通するのを確保するために、埃、綿や髪の毛などを清掃してください。
10. ケーブルを損傷しないように丁寧にご使用ください。ケーブルで本製品及び本製品の充電スタンドを引張る、または引き上げること、ケーブルをハンドルとすること、ケーブルをドアの隙間に挟むこと、鋭い角と曲がり角でケーブルを引きずることを禁止します。また、本製品をケーブルの上で使用することを禁止します。そして、ケーブルを熱源から離れてください。
11. 損傷した充電スタンドを使用することを禁止します。なお、充電スタンドをきれいに保ってください。例えば金属の導体または導線が充電スタンドの両極間に落ちているなら、ショート故障を防止するために、同時に充電スタンドの電源を切り、金属導体を取り出すべきです。
12. ひどく損傷していても、本製品の焼却を禁止します。本製品のバッテリーは爆発する可能性があります。

	屋内でのみ使用
	直流電流
	交流



電池の廃棄についての説明

本製品に入っている電池を処分したい場合は、普段使っているゴミと一緒に処分するのではなく、最寄りの中古電池リサイクルステーションやアフターサービスセンターに送って、集中的に処分してください。

以下の説明は、一般ユーザー向けではなく、最終的なバッテリーディスポーザー向けのものです。

本製品のバッテリーには、環境を汚染する可能性のある化学物質が含まれている可能性があります。処分する前に必ずロボットからバッテリーを取り外し、専門のバッテリー回収業者で処分してください。

注意! 電池の浸出液が漏れて人身事故を起こす可能性がある！

電池からの漏れが発生した場合は、目や皮膚に触れないように注意してください。

接触した場合は、直ちに水で手や目を洗う。不快感が続く場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

バッテリーを取り外します

！ 注意：

以下の情報は、本製品を廃棄する場合にのみ適用され、日常の操作方法には適用されません！

バッテリーの取り外しは、バッテリーが完全に放電してから行うようにしてください。いかなる状況下でも、バッテリーを金属物と接触させてはいけません。

バッテリーを取り外すには、以下の手順で行います；

バッテリーが切れるまで走り続けてください；

ロボット掃除機の電源スイッチをオフにします；

本体からネジを外します；

バッテリーをコネクタから外して、バッテリーを取り外します。



このたびはLefantロボット掃除機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談:support.jp@lefantlife.com

ホームページwww.lefantlife.com

ご確認いただきたい情報を記載しておりますので、ご覧ください。


本製品は予告なく変更される場合があります。その場合は、ご承知おきください。




もくじ

1. 製品構成	5
2. 使いかた	8
3. お手入れする	17
4. お知らせ表示	20
5. お困りのとき	24
6. 製品仕様	26


1.製品構成/1.1パッケージ内容

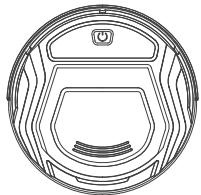


本体

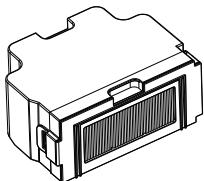


ダストボックス

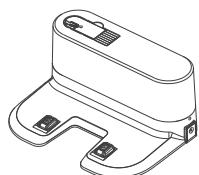


充電台

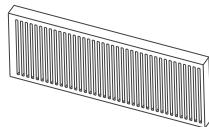


高効率フィルター (HEPA)



リモコン



サイドブラシ

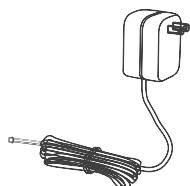

AC電源アダプター




取扱説明書


* 図は参考ですので、実際の外観を参考にしてください。

1.製品構成/1.2部品名称


本体

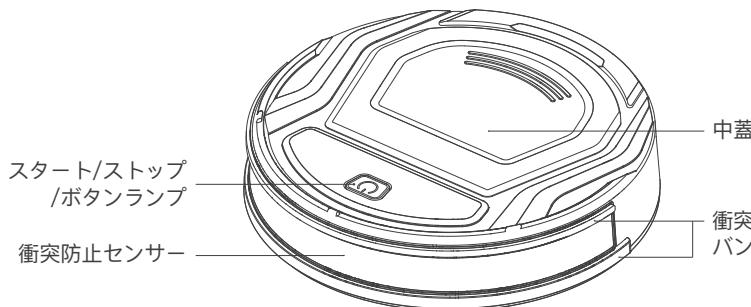

本体正面

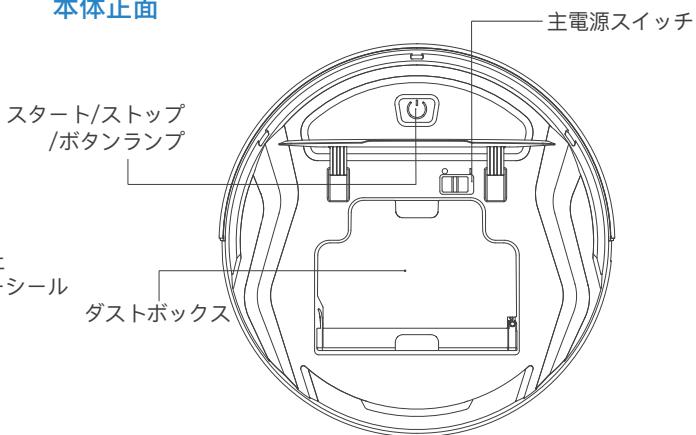


本体裏面

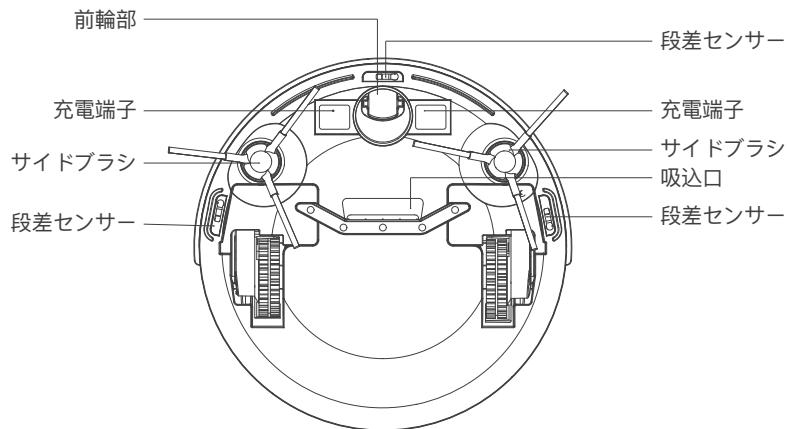


1.製品構成/1.3充電台とダストボックス


充電台

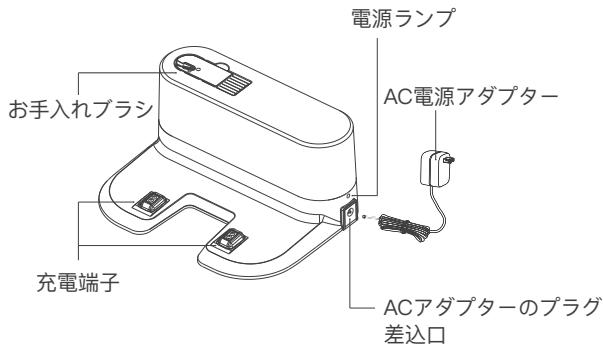

リモコン

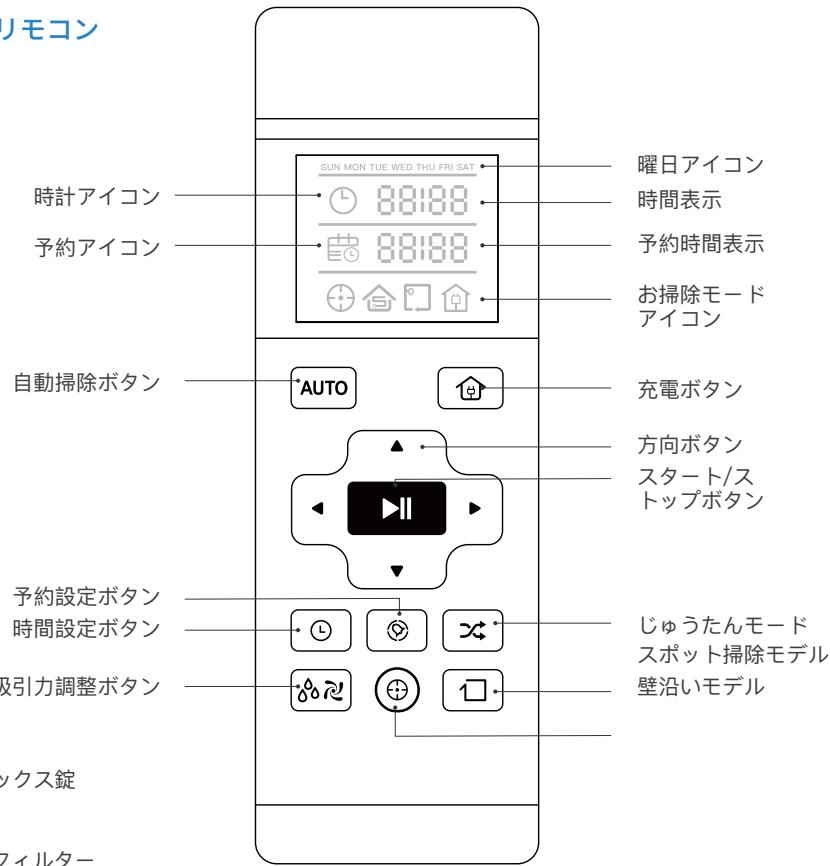

ダストボックス


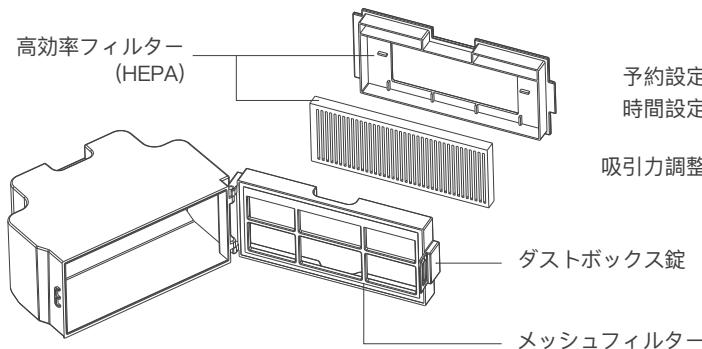




2.使いかた/2.1注意事項


① 部屋を整える

思わぬトラブルを防ぎ、部屋をスムーズにお掃除するするために、お掃除前に部屋を整えてください。

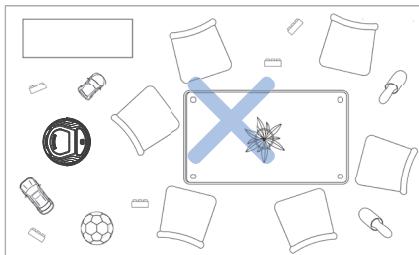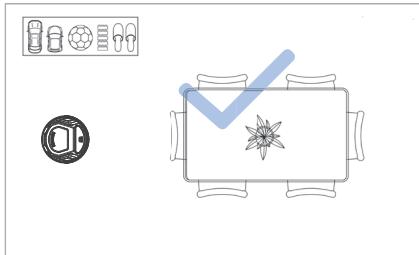


② 障害物を除去する

床面の体重計、ファンベースなど、本体の正常な動作を妨げる恐れのある低いものを取り除してください。

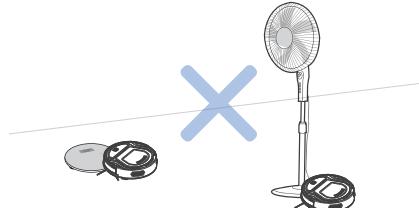


地面に散らかるケーブルなどの雑物は本製品を引掛ける、または巻きかける可能性があるので、ご使用の前に必ず移動してください。

カーペットのフリンジを巻き起こす、または短毛のカーペット上でご使用ください。

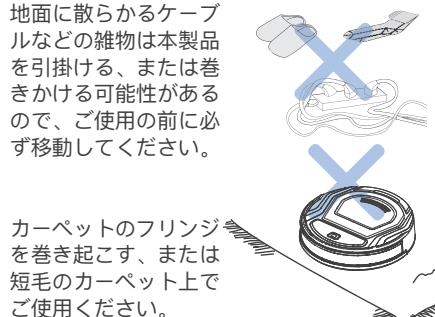

③ 落下を防止する


本製品が安全に稼働するのを確保するためには、メゾネットのエッジに防護ガードを設置すべきです。

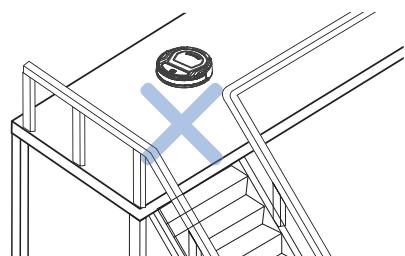


2.使いかた/2.2準備と確認

① 充電台の保護材を取り除いてください。

充電台と本体の保護材を取り除いてください。

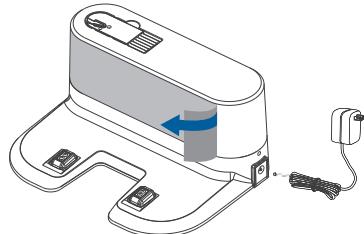


② 本体の保護材を取り除いてください。

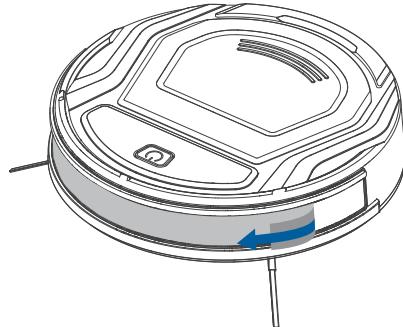

③ サイドブラシを取り付けてください。

本体底部の取付口に挿入してください。また、両側のブラシがちゃんと取り付けているカチッ音ごとをご確認ください。

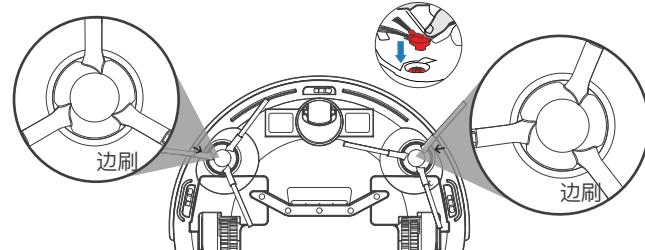




2.使いかた/2.3本体を充電する

① 充電台を設置する


*特に充電台の左右約0.5m、前方約1.5mの範囲には障害物がないことを確認してください。

*電源接続

*コードを片付けてください。

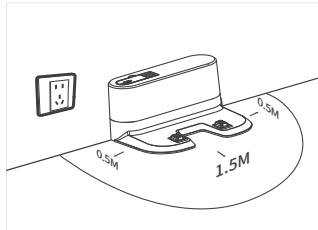

充電台の置きかた

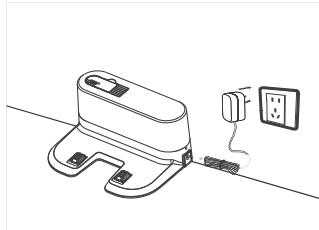

電源接続

③ 充電する

本体を充電台を連接し、充電端子と合わせてご確認ください。

ピンクやブルーのランプを点滅すると充電中表示しています。

ブルーランプを消灯し、充電完了。


充電完了後、ボタンのブルーランプが消灯します。充電時間約5時間。

*注意：「O」の状態では充電できません。



② 本体裏面の主電源スイッチの「I」側を押す



本体の起動は中蓋にある電源スイッチを入れてください。「I」は起動、「O」はシャットダウンです。本体が作業を終えた後も、シャットダウンしないことをお勧めします。本体が充電状態に保つと、次の作業がよりよく進めることができます。「O」の状態では充電できません

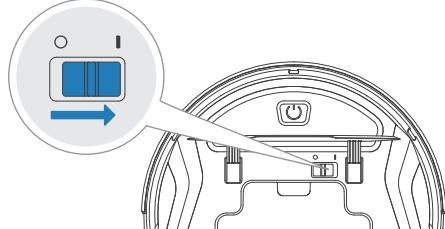

2.使いかた


① 掃除スタート

本体の \odot ボタンやリモコンのAUTOボタンで自動清掃モードを起動することができます
本体が10分間待機した後、休眠状態に入り、 \odot ボタンのランプが消灯します。

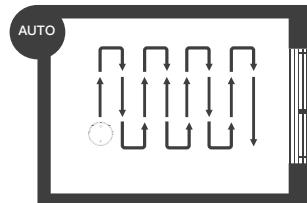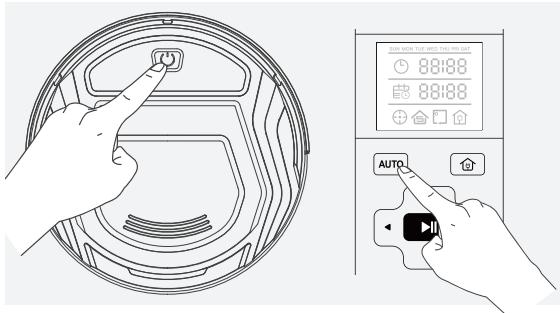


② 一時停止

本体の \odot ボタンやリモコンの▶||ボタンで一時停止ことができます。

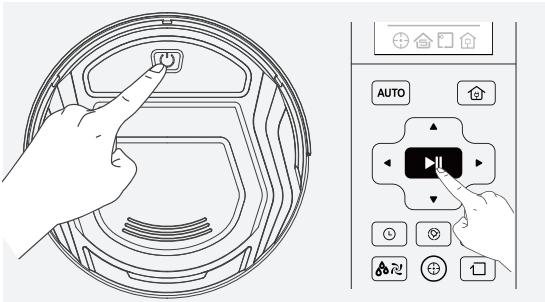

③ 電源オフ

作業を中断した後、本体カバーを持ち上げ、電源スイッチを「I」から「O」にすると正常に電源が切れます。

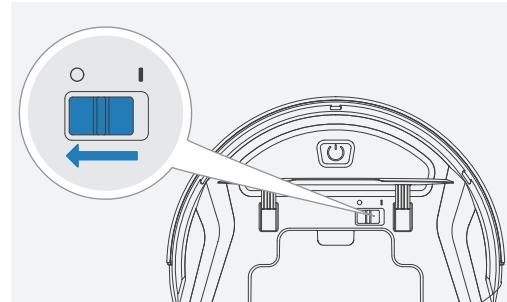

*長期間ご使用がない場合は、保管前に十分に充電してから電源スイッチを切り、3ヶ月ほどの電量を補充して過放電を防止してください。

*バッテリーが放電していたり、長期間使用していない場合は、充電できない場合がありますので、ご自身で分解しないで、アフターサービスをご連絡ください。




2.使いかた / 2.4モード選択

それぞれの地面状況に対応する、深度清潔を実現するために、本製品は多様な清掃モードを配置しています。必要に応じリモコンで選択できます。



スポットモード

特にゴミが多い場所をお掃除するのに便利です。開始位置を外側に向かって渦巻き状にお掃除し、幅約1mに到達すると内側に向かって渦巻き状にお掃除しながらちゅうしんに戻ります。障害物があると2分間お掃除に行きます。

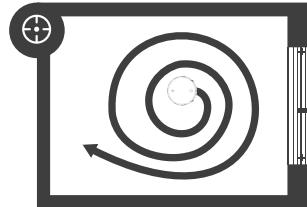

壁沿いモデル



室内の角の清掃に適用します。本体は固定の物体(例えば、壁)に沿いながら周りを清掃します。清掃完成後、充電台に戻ります。

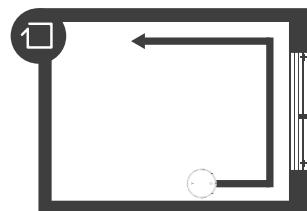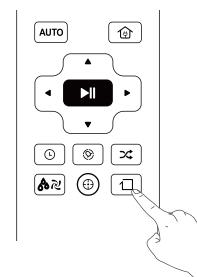

2.使いかた



充電モード

本体の  ボタンをダブルクリックするまたはリモコン上の  ボタンで、本体に「充電に戻る」モードを起動すると指示することができます。本体は清掃中、自身の電力不足を感じれば、自動的に「充電に戻る」モードを起動し、自ら充電台を探して充電します。

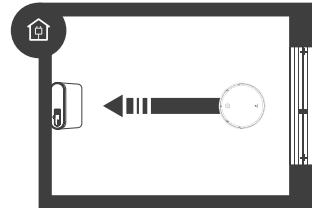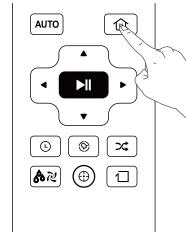

じゅうたんモード

厚手のカーペットのある家庭環境に適しており、カーペットの上をロボット掃除機が動きにくく、AUTOで掃除をします。

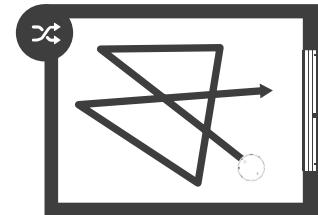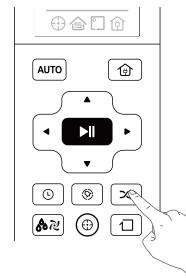




2.使いかた/2.5予約設定

お掃除を簡単にするため、本製品は予約機能付き、時間設定と予約設定もリモコンで機器に指令を設置することが必要です。予約完成の場合に、ロボット掃除機は予約時間により毎日の清掃を行います。

- * このリモコンは24時間設定です。
- * 時間を予約、設定する前に機器の ボタンが青点灯状態をご確認ください。
- * もし、機器はスリープ状態でしたら、本体の ボタンあるいはリモコンにあるAUTOを押してください。
- * リモコンの予定設定とアプリの予定設定は無関係であり、つまり、リモコンで設定した時間と予定はアプリの予定設定に影響を与えず、アプリの予定設定はリモコンの時間と予定設定に影響を与えません。

時間を設定する

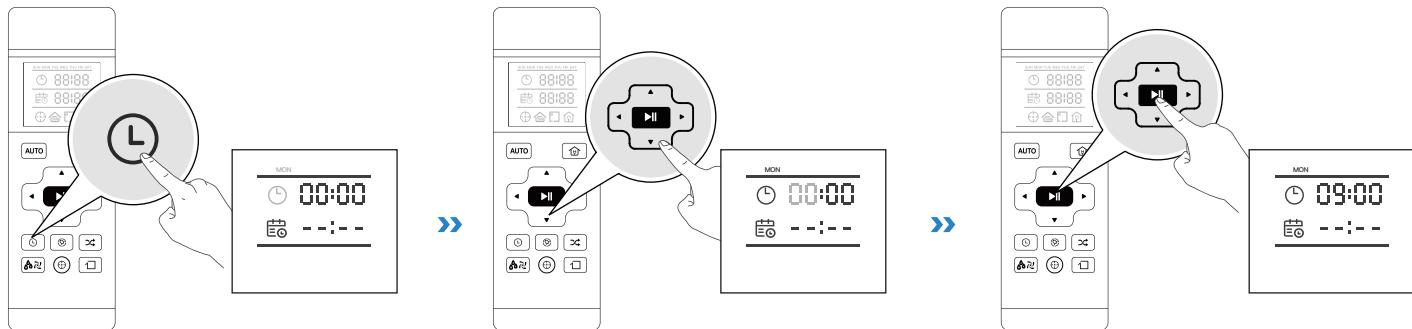

を一回押して、リモコンのスクリーンが 印が表示、週の設定枠を点滅する

◀▶にて週を選択できます。を押して、何時、何分、数字を調節でき、今の時間を設定します。

時間設定が終わる場合に、▶▷ボタンを押して保存済み、「ディー」と提示音が出ると時間設定が完成します。


* ▶▷ボタン押さない場合に、保存できなく、時間設定が失敗になります。設定する間に、10s操作しないと自動的に設定画面を閉じます。

*ご注意：時間の設定：ボタンを押せば+1H/-1H、分間の設定：ボタンを押せば+5min/-1min。

*月曜日から日曜日まで英語の表示は：MON TUE WED THU FRI SAT SUN です

2.使いかた

予約機能

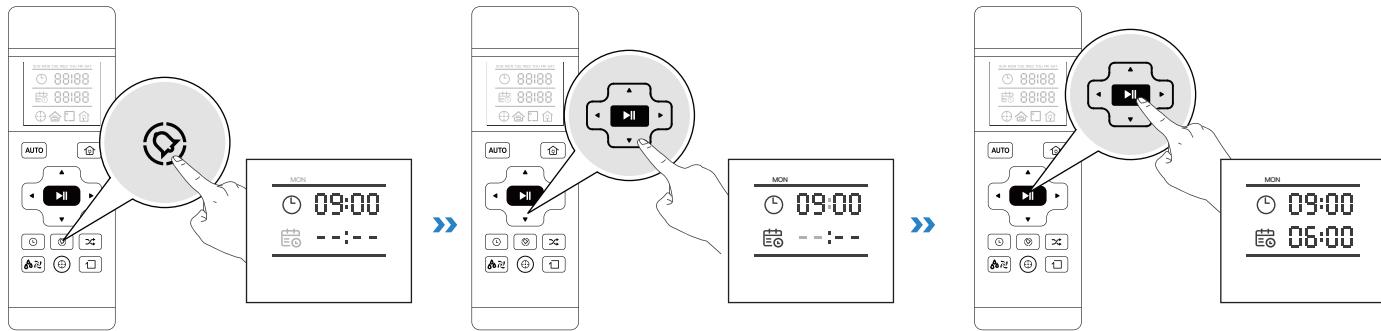

◎ ボタンを一回押して、リモコンのスクリーンが 印が表示、週の設定枠を点滅する。

◀▶ にて何時、何分、週を選択できます。▲▼ にて曜日指定、何時、何分を調整できます。予約時間を設定します。


時間設定が終わる場合に、リモコンを本体に向けてください、「▶▷」ボタンを押して保存済み、「ディー」と提示音が出ると予約が完成します。同時に、次の日の予約時間の設定を入力し、設定が完了したら、◎ ボタンを押して設定を終了すると、本体は自動的に予約時間で清掃を開始します。

予約キャンセル

【今回の予約をキャンセル】 この状態の時間を00: 00に設定して、分間枠が点滅する時に、▼ボタンを押して、-- : -- になる時に▶▷ボタンを押せば本日の予約をキャンセルします。本体は「ディー」と提示音が出ると予約をキャンセル完成です。

【全部の予約をキャンセル】 この状態 ◎ ボタンを3秒ぐらい長く押せば、 印が消え、スクリーンに-- : --が表し、機器「ディー」と提示音が出ると予約をキャンセル完成です。

* ロボット掃除機本体は電源が切れるあるいはリモコンのバッテリーが取り出される場合に、今の時間と定時予約時間を改めて設定することが必要です。

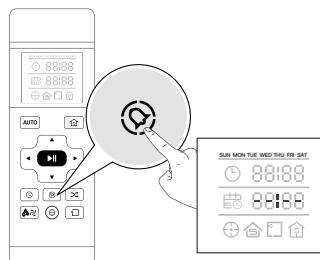

* ▶▷ ボタン押さない場合に、保存できなく、時間設定が失敗になります。設定する間に、10s操作しないと自動的に設定画面を閉じます


* 注: ご注意: 時間の設定: ▲▼ボタンを押せば+1H/-1H,
分間の設定: ▲▼ボタンを押せば+5min/-1min。



2.使いかた 2.6アプリのご利用案内

アプリのダウンロードとインストール

方法一：QRコードをスキャンして、アプリをダウンロードしてください。

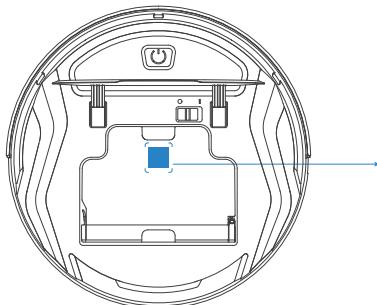

中蓋の下である

方法二：アプリストアで「[Lefant life](#)」を検索して、アプリをダウンロード、インストールしてください

iPhone

Android



ご注意：

- *インストール後は、アプリページの案内に従って、登録・ログイン・ネットワーク配信を完了させてください。
- *スマートフォンとホームネットワークが接続されていることを確認してからネットワークに接続してください。

ホームWi-Fiの2.4GHzネットワークに接続してください


スマホが屋内で利用できるWi-Fiネットワークに接続されていること、電波の状態が良いことを確認し、登録してログインします。




3.アプリ連接 / 3.1 スマート設定（お勧め）

- EZモード（2.4G WIFIでのみ機能します）

1


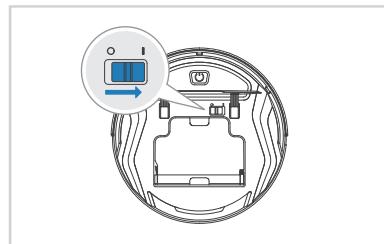


電源ボタンをオンにして、ロボットの電源を
オンにします。

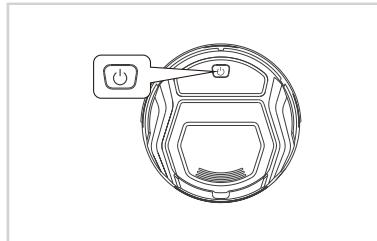

ビープ音が聞こえるまで、開始/一時停止ボタンを
約3秒間押し続けます。
開始/一時停止インジケータがすばやく点滅し、
ロボットがEZネットワーク構成モードに入ります。

2

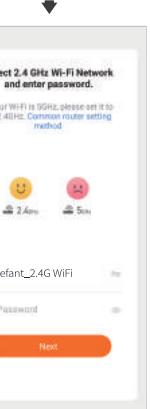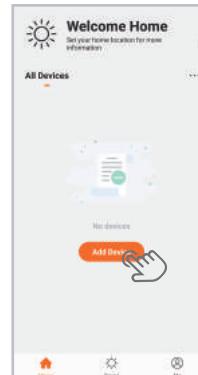


注意：ネットワークペアリングに失敗した場合は、ロボットを再起動して最初から
やり直してください。または、代わりにAPモードのネットワークペアリング
方法を試してください。




3.アプリ連接 3.2 ホットスポットモード



- AP（アクセスポイント）モード-2.4G WIFIでのみ機能します

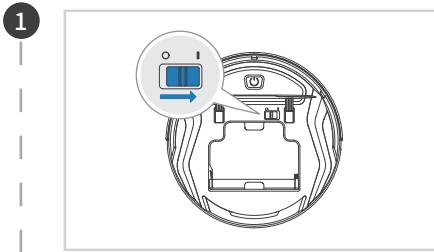

電源ボタンをオンにして、ロボットの電源を
オンにします。

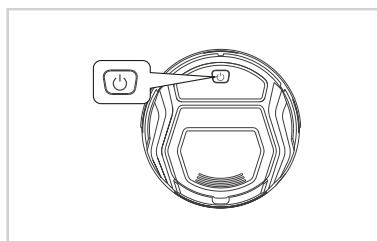


開始/一時停止ボタンを約3秒間押し続け、ピーピ音
が2回鳴るまでこのボタンをさらに3秒間押し続けます
。開始/一時停止インジケータがゆっくり点滅し、
ロボットがAPネットワーク構成モードに入ります。

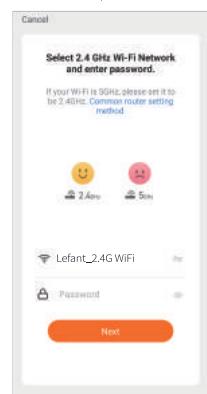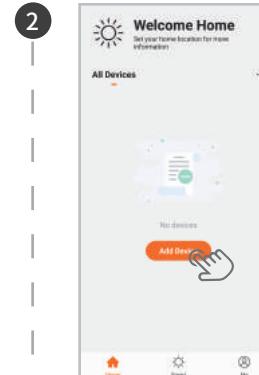


3.アプリ連接 / 3.2 ホットスポットモード

• AP（アクセスポイント）モード-2.4GWIFIでのみ機能します

- 3 お使いの携帯電話が2.4GWi-Fiに正常に接続されている場合は、以下のインターフェイスが表示されます。右上隅にある[EZモード]を選択します。次に、このアプリのガイドに従って操作して、アクセスポイントを設定します。

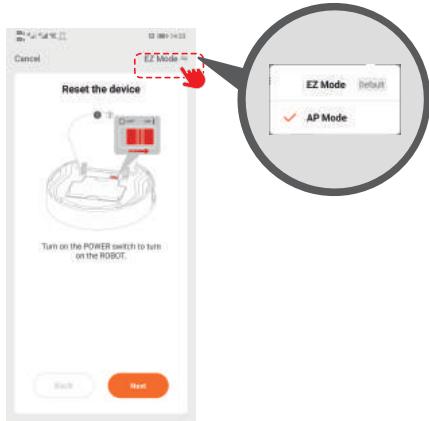

4 「SmartLife」という名前で始まるWi-Fiに電話を接続します。

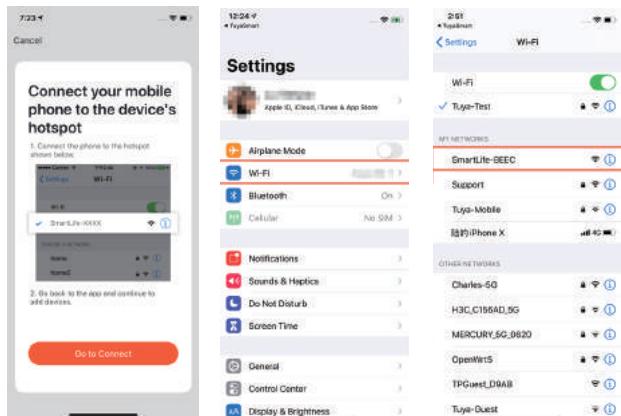


Wi-Fiに正常に接続したら、APPに戻り、ネットワーク構成を開始します。

4.お手入れする/4.2吸込口とサイドブラシ


① 吸込口の清掃

吸込口に埃がたまれば、乾いた巾で清掃してください。

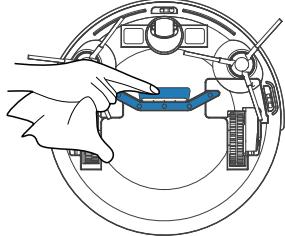


② サイドブラシの清掃


サイドブラシを抜き出して乾いた巾で拭いてください。

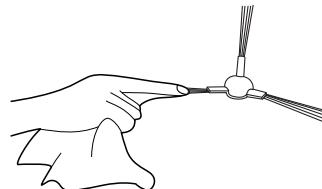

③ 車輪を清潔に保つためお手入れにする

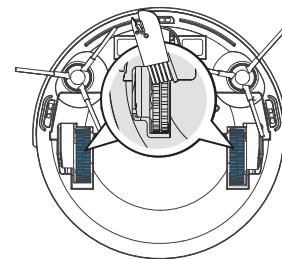

④ 前輪を清掃し、毛髪の巻き付けを減少します。

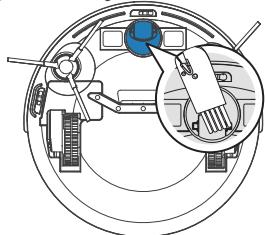


4.お手入れする / 4.3センサーなどのお手入れ



■ 衝突防止センサーを掃除しましょう;



■ 段差センサーを清掃し、センサーの感度を保証します。;

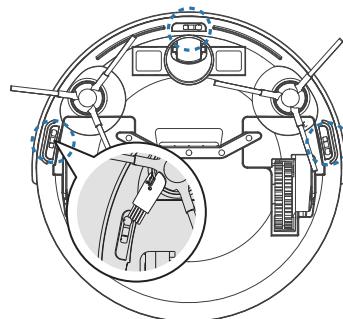

■ 充電端子を清掃する時に、乾いた巾で本体底部と充電台の充電端子を綺麗にしてください。

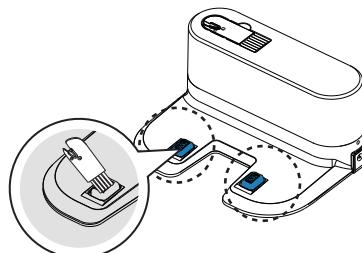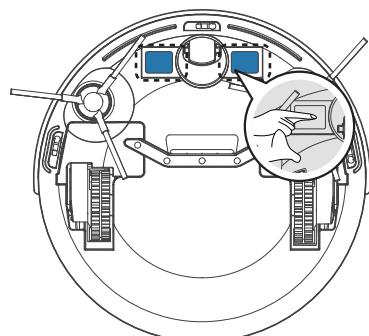

4.お知らせ表示 / ランプと警報の提示

4.1 ランプの提示

本体状態	ランプの表示状態
充電中	レッドランプ/ピンクランプ ブルーランプ明滅
充電完了	ブルーランプ消灯
故障がある	レッドランプ明滅、または点灯
低電力	レッドランプ点灯
清掃モード	ブルーランプ点灯
Wi-Fi連接開始前	ブルーランプ点滅
配网過程 / 連接中 / 信号を失って再接続	3分後ペアリング状態退出、 ブルーランプ消灯
Wi-Fi連接完成	ブルーランプ点灯

4.2 警報の提示

本体に故障がある時、本体ボタンのレッドランプは明滅します。または、まちまちな「ディー」のブザー音を発します。次の表で故障原因をご参照ください:

レッドランプ点灯			
番号	故障原因	提示音	直しかた
1	駆動輪異常	1音3回	駆動輪異常、駆動輪が巻きつけられているかをご確認ください、また駆動輪を清掃してください
2	サイドブラシ異常	2音3回	サイドブラシ異常、サイドブラシが巻きつけられているかをご確認ください、またサイドブラシを清掃してください
3	ファン異常	3音3回	ファン異常、ダストボックス及び吸込口を掃除してください
4	ゴミ箱なし	5音3回	ダストボックスが検出されないので、ダストボックスを取り付けてください。
レッドランプ点滅			
番号	故障原因	提示音	直しかた
1	段差センサー感応警報	2音3回	本体が浮かんでいるので、地面に移動してください
2	脱出警報	3音3回	脱出は失敗したので、広い場所に移動してください
3	電力が低すぎる	4音3回	電力が低すぎる、充電してください
4	アダプター異常	5音3回	充電電圧異常、アダプターを交換してください
5	充電異常	6音3回	充電異常、主スイッチを「」いれたご確認ください

ご注意 上記方法で問題を解決できなければ、次の操作を試してみてください。本体の主電源スイッチを押して、設備を再起動してください



5.お困りのとき

ご使用中に異常が生じたときは、下記のような問題が現れると直らないときは、次の点をお調べください。

番号	故障状況	可能な原因	直しかた
1	アプリ連動できません	ルーターのユーザー名とパスワードが正しくない。	ルータネットワークを配置し、ルータの「ユーザ名」と「暗証番号」を正しい入力してください。
		本体はルータのネットワーク信号をカバーしていない。	本体がルータのネットワーク信号の範囲内を確認する
		本体が配置状態を確認ください。	本体が配置状態を維持してください
		2.4Gのネットワークは使用していない	本製品は5Gネットには対応していませんが、接続には2.4Gネットを利用してください。
2	本体は充電できません	主電源スイッチを入れてない。	主電源スイッチを「！」は起動してください。
		本体と充電台の充電端子は十分に接触していない。	本体が充電台の充電端子と十分に接触しないが点滅している状態を確認している。本体や充電台の充電端子が汚れていないかチェックしてください、「お手入れする」の節を参照して整理します。
		充電台には電源が接続されていない	充電台の電源が接続されていることを確認する。
		長時間使用しないため、電池の放電が過度になる	本製品はよく使用することをお勧めします。長時間充電していない場合は、アフターサービスのスタッフに連絡してください。
3	本体は充電台に戻りが難しい	充電台の位置が間違っています	取扱説明書の「本体を充電する」の項に従って、充電台を正しくセットしてください。
		充電台が電源切れているか、移動された	充電台が電源に接続されているか確認してください。充電台の位置を人為的に動かさないでください。
		本体が床の障害物（電線、カーペットのフリンジ、ファンの台座など）に引っかかったり、充電台のある部屋のドアが閉まつていて充電台に戻れなくなったりする。	本体を使用する前に取扱説明書[注意事項]を参考に、部屋を整えてください、スマーズな走行、引っかかり回避、充電台に戻りを保つことができます。
		本体が充電台から掃除を開始しなかった	本体は充電台から掃除を開始させることをお勧めします

5.お困りのとき

ご使用中に異常が生じたときは、下記のような問題が現れると直らないときは、次の点をお調べください。

番号	故障状況	可能な原因	直しかた
4	ロボット掃除機が仕事をする時に、路線の偏移、重複の掃除及び小区域の掃除漏れなどの情況が現れた。	床である電線やスリッパなどの物体がロボット掃除機の正常な掃除に影響を及ぼす。	電源コード、ひもやベルトなど細長いものは回転ブラシ、サイドブラシや車輪に巻き込まれやすいものはかたづけてください。
		ワックスをかけたり、磨き上げたりした床や滑らかなタイルの上で動き、駆動輪や地面の摩擦力が減少する。	ワックスが乾くのを待ってから使うことをお勧めします。
		家庭環境が異なるため、個別のエリアホストは掃除に入らない。	家庭環境を整理して本体が入って清掃できるようにすること。
5	作業中に本体が閉じ込められています	電源コード、ひもやベルトなど細長いものは回転ブラシ、サイドブラシや車輪に巻き込まれた	本体は自動的に各種の方法を試してみて、抜け出せなかった場合は手動で援助してください。
		本体の高さに近い家具で引っかかることがある	家具を高くしたり、人工的な遮蔽することをお勧めします。
6	運転音が大きくなった	本体の裏面や回転ブラシ、サイドブラシにごみが付着しているませんか。	ごみを取り除けてください。

上記の操作で故障を排除できない場合は、アフターサービスの担当者に連絡します

* 本設備は品番認証コードがCMIIT ID: 2018DP5483 の無線電発射モジュールを含みます

* 本資料での製品は実物に準じます。弊社は製品を更新する権利を保留します。変更がある場合、別途ご通知しませんので、ご了承ください。



6. 製品仕様

モデル	M210		
定格入力	19 V === 0.6A 11.4W		
充電台モデル	L1		
定格輸出電圧	19 V ===	定格輸出電流	0.6A
電源アダプタモデル	AD-0121900060JP		
電源アダプタ入力	100-240V~ 50-60Hz 0.5A		
電源アダプタ出力	DC 19V, 0.6A, CLASS II		
オフ/スタンバイモード電源	0.5W未満		
ネットワーク待機電源	2.00W未満		

* 本製品は改良のため、本資料に掲載されている商品は、実際の商品と異なる場合があります。

保証書

本保証書は、当社の判断で故障した機器の修理または交換を3年間保証するものです。また、この保証書は変更された場合は無効となります
保証の対象となるためには、シリアル番号と付属品が必要です。以下のフォームに正確かつ完全にご記入ください。

。注文番号: _____

シリアル番号: _____

購入日: _____


重要事項

返品の際には、商品を丁寧に梱包し、輸送中の破損を避けてください。輸送中の損傷は保証の対象外であり、購入者の責任となります。本保証の範囲外または保証期間外で発生した破損または損失については、処理および輸送費を支払う必要があります。このような費用はすべて購入者の責任となります。

免責条項

書面での約束がない限り、以下のような欠陥がある場合は保証の対象外となります。

- 消耗品であるフィルターやブラシなどの消耗品は、定期的なメンテナンスや交換が必要となり、装置が正常に動作するようになります。
- 不適切な取り扱いや使用、事故、誤用、不注意、火災、水、照明、その他の自然現象、天候、停電、電力サーボなどの外部要因によって引き起こされた損傷。
- 不適切な操作やメンテナンス、製品の取扱説明書に従わない使用、不適切な電源への接続。
- 事故、乱用、誤用、または製品の不正な修理、改造、分解。
- 輸送のために本製品を適切に梱包しなかった場合。
- 製品の取扱説明書に記載されていない部品を使用した場合。
- 当社が製造または推奨する以外の部品や付属品を使用した場合。
- ビジネス環境でのご使用は、住宅用にのみ設計されています。
- 結果的に発生した損害および付随的な損害。
- 認可されていない販売店/再販業者から購入した製品。
- 購入した国以外で使用された製品。
- 製品の紛失や盗難。

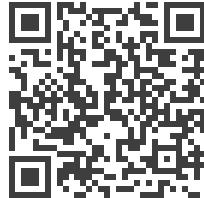

公式サイト

Shenzhen Iohas Technology Co., LTD

公式サイト E-mail: service.jp@lefant.com.cn

住所: Eastern area, 4th Floor, Factory Building 3, Longcheng Industrial Park, Huanggekeng
Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen

M210-LH-20210114-V02