

Akitas X7

Smacchiatore

Condizioni di garanzia

Il tuo detergente Akitas, in caso di uso domestico, ha una garanzia di UN ANNO su parti e manodopera contro difetti e guasti del prodotto quando il prodotto viene utilizzato in conformità con i termini e le condizioni di questa dichiarazione di garanzia. Questa garanzia decorre dalla data di acquisto originale e non è trasferibile; Si prega di conservare la prova d'acquisto originale per eventuali richieste di garanzia. Questa garanzia è valida SOLO nel paese in cui viene acquistato l'aspirapolvere.

COSA FARÀ Akitas:

Akitas, a sua discrezione, riparerà o sostituirà un aspiratore difettoso o una parte del vuoto coperta da questa garanzia. Le riparazioni possono essere eseguite utilizzando parti nuove o ricondizionate che soddisfano o superano le specifiche di Akitas per le parti nuove e le parti sostituite saranno di proprietà di Akitas. Se Akitas decide di riparare o sostituire l'aspirapolvere, lo farà a proprie spese. Se la prova d'acquisto non può essere fornita al momento di una richiesta di garanzia o di un servizio, qualsiasi lavoro eseguito sull'aspirapolvere è a pagamento. Eventuali spese di trasporto relative alla riparazione di parti difettose sono a carico del richiedente. La riparazione o la sostituzione dell'aspirapolvere ai sensi della presente garanzia non estende il periodo di garanzia originale. Chelsea Company Limited ("Akitas") si riserva il diritto di interpretazione finale della riparazione.

COSA È COPERTO

La tua garanzia Akitas copre:
La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Akitas se l'apparecchio Akitas risulta difettoso a causa di materiali, lavorazione o funzionamento difettosi entro 1 anno dall'acquisto o dalla consegna (se una parte non è più disponibile o fuori

produzione, Akitas la sostituirà con una parte di ricambio funzionale).
Questa garanzia Akitas sarà valida SOLO se l'apparecchio viene utilizzato nel paese in cui è stato venduto.

COSA NON È COPERTO

Ai sensi della garanzia Akitas, Akitas non sarà responsabile per i costi di riparazione o sostituzione di un prodotto sostenuti a seguito di:

Danni accidentali, guasti causati da uso o cura negligente, uso improprio, negligenza, funzionamento incauto o manipolazione dell'apparecchio Akitas non conforme alle presenti Istruzioni per l'uso Akitas.

Utilizzo dell'apparecchio Akitas per scopi diversi dai normali usi domestici nel paese di acquisto.

Utilizzo di parti non assemblate o installate secondo le istruzioni di Akitas.

Utilizzo di parti e accessori diversi da quelli prodotti o consigliati da Akitas.

Riparazioni o modifiche effettuate da soggetti diversi da Akitas o dai suoi agenti autorizzati.

Danni causati da fonti esterne come trasporto, condizioni atmosferiche, interruzioni elettriche o sbalzi di tensione.

Guasti causati da circostanze al di fuori del controllo di Akitas.

Gravi ostruzioni hanno causato danni al motore.

Normale usura (ad es. fusibile, barra delle spazzole, ecc.).

Utilizzo di questo apparecchio su calcinacci, cenere, intonaco.

Riduzione del tempo di scarica della batteria dovuto all'età o all'uso della batteria (solo macchine a batteria).


Se la garanzia Akitas non si applica, l'utente potrebbe avere a disposizione diritti e rimedi legali in qualità di consumatore. In caso di dubbi su ciò che è coperto dalla garanzia Akitas, inviare un'e-mail all'Assistenza clienti Akitas.).

Akitas®

X7 Spot Cleaner

Removes spots & stains

600W carpet & upholstery cleaner

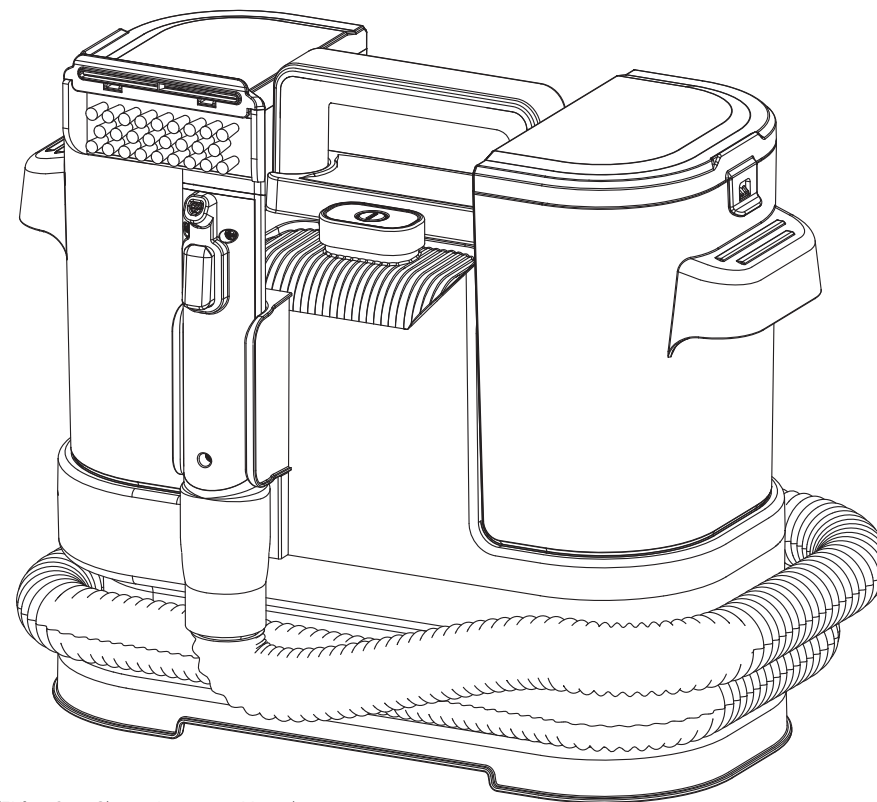

[EN]	Spot Cleaner Instruction Manual	2
[DE]	Flecken-Reiniger Bedienungsanleitung	13
[ES]	Manual de instrucciones del limpiador de manchas	23
[FR]	Manuel d'instructions pour nettoyeur de taches	33
[IT]	Manuale di istruzioni per pulitore di macchie	43

Akitas®

Chelsea Company Limited

Corylus, Burtons Way, Chalfont
St Giles, HP8 4BP, UK



EU **EN**

Akitas X7

Features:

1. Dirty water tank lid
2. Handle
3. On/off button
4. Water spray button
5. Dirty water tank
6. Hose hook
7. Hose
8. Hose
9. Air outlet
10. Clean water tank lid
11. Clean water tank
12. Power cord
13. Maximum water level

Accessories:


14. Pet cleaning brush
15. Cleaning nozzle
16. Self-cleaning cap

Specifications:

Voltage: 220-240V~50/60Hz
 Wattage: 600W
 Suction: 14kpa
 Noise level: 80dBA Max
 Dirty water tank: 1L
 Clean water tank: 1.8L
 Cord length: 5m
 Hose length: 1.5 m
 Net weight: 3.4kg

-  Class II double insulated
-  Indoor use only
-  Read Instructions before use

IPX4

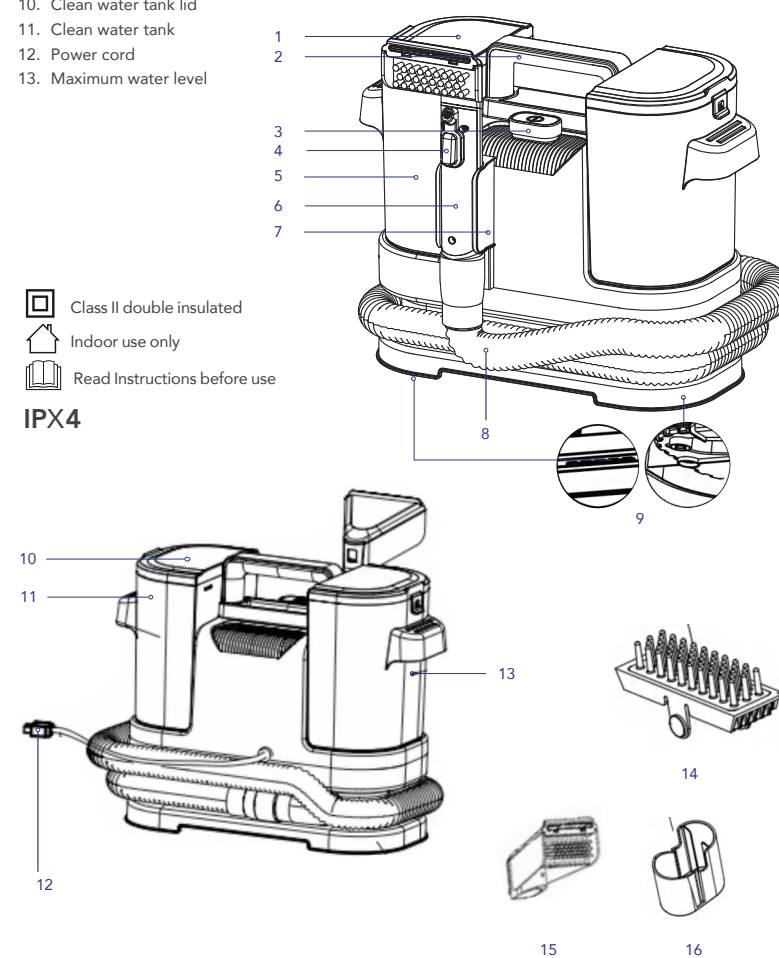

Features

Before You Begin

Congratulations on the purchase of your new Akitas X7 spot cleaner. There are many useful features built into your spot cleaner.

We recommend that you carefully read this instruction manual so you can make the most of all the features this machine has to offer.

Please read this manual before operating cleaner

This will ensure you obtain full benefit from your new spot cleaner. Keep this instruction manual in a handy place for future reference.

Important

Always switch off the cleaner and remove the plug from the electricity power supply before cleaning your appliance when attempting any maintenance task. The cleaner must only be connected to an AC supply at the voltage shown on the rating plate. This cleaner should only be used for its intended purpose as described in these instructions.

IMPORTANT! Do not operate the cleaner over the power cable.

Precautionary measures:



1. Do not operate the spot cleaner too close to heaters, radiators or other hot surfaces.



2. Before inserting the power plug into the power supply, make sure your hands are dry.



3. When you want to pull the plug from the wall, do not use the power cable, gently pull the plug from the power socket.



BEFORE YOU CLEAN, TEST FIRST

Before cleaning the carpet, test for colour fastness.

Dampen a white cloth with solution. Test a small area of carpet in a closet. Gently rub the cloth over the carpet. Check each colour for colour bleeding. If the cloth remains clean, it should be safe to clean the carpet.

WARNING! To reduce the risk of fire, electric shock or injury when using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance is **not** intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they **do not** play with the appliance.
3. Always check the power cord before use. The power cord and plug should be in a good condition and must **not** be damaged or defective. If the power cord is damaged it must be replaced by an authorised service agent or similarly qualified persons.
4. Carpets should be dry vacuumed thoroughly before washing. Use a vacuum cleaner with a power brush for best results.
5. If using an extension cord please make sure that it is of an approved type and that it is fully extended. Failure to do so could cause your cleaner to overheat and damage it.
6. **Do not** run the appliance over the power cable and power socket on the floor.
7. **Do not** place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage. **Do not** handle the plug or spot cleaner with wet hands.
8. **Do not** put any objects into the openings or operate with the openings blocked. Keep them free of anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts.
10. **Do not** use this cleaner and accessories on hard floors. Using this machine on hard floors may scratch or damage your floor.
11. **Do not** use the spot cleaner on any glowing, burning or smoking particles.
12. **Do not** use without the clean water tank and dirty water tank in place.

13. Turn off all controls before unplugging.
14. **Do not** store cleaner with solution in tanks.
15. **Do not** use to pick up flammable or combustible liquids such as petrol or use in areas where they may be present.
16. Recommended to use the spot cleaning solution provided by Akitas.
17. **Do not** use any high-foaming solutions as an excessive amount of foam impairs the functioning of the spot cleaner. If unsuitable cleaning solutions are used, this will void warranty.
18. **Do not** pull or carry the appliance by the power cable, use the power cable as a handle or pull the power cable around edges or corners.
19. To prevent electrical shock, **do not** immerse the appliance, power cord or power plug into water or any other liquids.
20. **Never** clean any of the electrical parts, especially the electrical connections with water or liquid cleaners.
21. Never attempt to make any modifications to the spot cleaner.
22. Indoor use only.
23. Always store the appliance indoors, in a cool, dry place.
24. **Do not** use the appliance if it is damaged or breaks down. Check the electrical components regularly for defects.
25. If the Spot Cleaner is leaking from the base, turn off the machine, disconnect the power.

CAUTION!

The hose handle contains electrical connection. The cleaning hose assembly is **not** a serviceable part. Please return the product to Akitas store if the cleaning head is faulty.

FAULTS!

Consult the trouble shooting guide in this manual if your spot cleaner fails to operate properly.

Do not continue to use this appliance if it appears to be faulty or the supply cord is damaged.

IMPORTANT!

Do not use the spot cleaner as a dry vacuum.

CHECK FOR COLOUR FASTNESS!

Before cleaning the carpet, test for colour fastness. Dampen a white cloth with solution. Test a small area of carpet in a closet. Gently rub the cloth over the carpet. Check each colour for colour bleeding. If the cloth remains clean, it should be safe to clean the carpet.

NOTE!


1. For heavily soiled areas, additional applications may be necessary.
2. For optimal cleaning, allow plenty of time for the cleaned area to dry thoroughly.
3. After carpet is thoroughly dry, vacuum the carpet using a vacuum cleaner with a powerbrush.
4. To reduce the risk of a leaking condition, do not store machine where freezing may occur. Damage to internal components may result.
5. Use extra care when cleaning on stairs.
6. Do not overwet surface. Use only on surface moistened by the cleaning process.

Assembly

Important! Always switch off the cleaner and remove the plug from the electricity power supply before cleaning your appliance when attempting any maintenance task.



1. Insert the brush head in alignment and hear "click!" sound, the installation is complete.

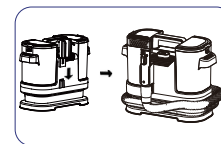

2. Attach the hose hook to the body and place the brush.


Instructions For Use

WARNING! Do not use hot or boiling water to fill the water tank. Only refill the water tank with cold tap water.


Important! Always switch off the cleaner and remove the plug from the electricity power supply before cleaning your appliance when attempting any maintenance task.



1. Remove the clean water bucket from the machine.

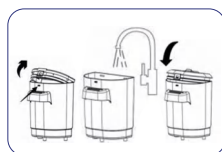


2. Open the screw cap and fill with clean water. The maximum water capacity is about 1L.

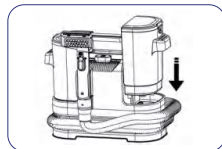


3. Insert the clean water bucket into the machine until you hear a "click," confirming successful installation.




4. Insert the handle into the tool.

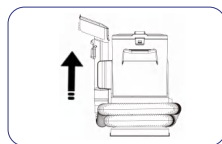

5. Fix the hose and power cord before handling.

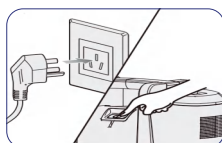

6. Plug it in, turn on the power (start).

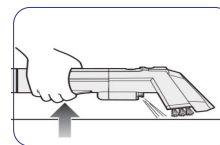


7. Turn on the machine by pressing power button. Hold cleaning tool approximately 2.5cm above soiled surface. Press spray trigger to apply water or cleaning solution to soiled area.


Note:

For thorough cleaning, spray additional solution while brush and suction are in contact with surface.

For optimal results, apply spot cleaning solutions on the stain.

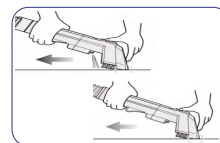

8. Apply downward pressure on cleaning tool and pull it toward you. The suction will remove the dirt and dirty water. Repeat this step as often as necessary to remove as much liquid/moisture as possible.

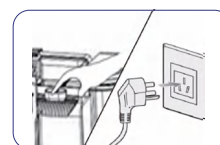

9. Turn off the power (stop), unplug it. Pour away clean water and sewage, and clean the sewage bucket.

Accessories


Accessory	Use	
Cleaning nozzle	Spray, scrub and suction to remove stains, spots and stubborn dirt in tricky areas.	
Pet cleaning brush	For cleaning pet paws or small stains on their body.	
Self-cleaning cap	Makes light work of removing pet hair from your furniture, car and upholstery.	

Detergent



1. Fill the clean water tank with water and the accompanying Akitas cleaning solution. For the amount and usage of the cleaning solution please read the manual carefully and use it correctly

Note: Do not put the cleaning solvent in the clean water bucket.

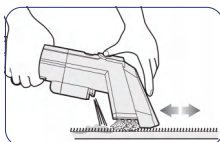

2. Press spray trigger to apply water or cleaning solution to soiled area.
- Recommend using the Akitas low-foam cleaning solution for optimal results.**

Detergent	Recommended	Not appropriate
	• Strong alkaline ionized water • Baking soda • Citric acid • Hypochlorous acid • Weak acid electrolytic water Such as detergent producing less foam	• Neutral detergent for kitchen use • Strongly alkaline detergent • Strongly acidic detergent When using a detergent with a lot of foam, the foam might get inside the cleaner.
Attention • Do confirm that wash solvent does not cause damage to carpet before use. • When using detergent, first test it on the edge of the fabric being cleaned to make sure that there is no discoloration. • Do not use diluent, aniline, chloroform, and flammable solvents. • Do not spray any liquids such as insecticides, hair care products, or lubricating oil. • Do not use the product to vacuum flammable or combustible substances. (such as kerosene, gasoline, thinner, copy product toner, etc.) • Do not use the product to vacuum oil, smoke, steam or dry dust. • Do not operate this unit near combustible substances such as lit cigarettes or incense sticks, doing so may increase the risk of fire. • Only water (clean tap or recommended Detergent) that is 40°C or cooler should be put into the clean water tank. • For the amount and usage of the cleaning solvent, please read the manual carefully and use it correctly.		


Maintenance

Emptying the Dirty Water Tank


Always switch the cleaner off and remove the plug from the electricity supply before emptying the any bucket or when not in use, or when attempting any maintenance task.



1. Pull the dirty water tank vertically upward to remove it.

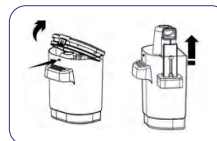

2. Open the dirty water tank cover. Remove the buoy support if needs to clean inside.

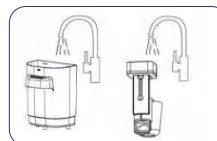

3. Clean the tank and dry it in a cool, shaded place before reinstalling. Clean the buoy support and dry it in a cool, shaded place before reinstalling.



4. Place the dry buoy back inside the tank. Reinstall the tank vertically downward. When you hear a "click" sound, the installation is complete.

Attention:

- Stop running and unplug it before maintenance.
- Do not water the machine to avoid electric shock.
- Do not use the detergent, diluent, benzene and other chemical agents to clean the machine.

Routine Maintenance



1. Fill the clean water tank with sufficient water, assemble the self-cleaning head, and ensure the power is connected.



2. Press and hold the water control button to start the self-cleaning process.

Brush Head Removal



1. Press and hold the release button.
Pull outward to remove the brush head.




2. Align the brush head and insert it.
When you hear a "click" sound, the installation is complete.

Brush Head Installation



1. Press and hold the release button.
Pull outward to remove the brush head module.

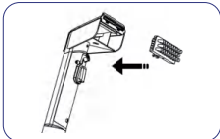

2. Align the new brush head module and insert it.
When you hear a "click" sound, the installation is complete.



3. Silicone brush heads are ideal for pet cleaning.



4. Hard hair brush heads are suitable for fabric cleaning.

Spare Parts

Part	Part Number
Pet cleaning brush	9358199003366
Cleaning nozzle	9358199003359
Self-cleaning cap	9358199003373
Clean water tank assembly	9358199003328
Dirty water tank assembly	9358199003335
Sponge filter	9358199003342

Troubleshooting

Problems and Solutions

If you come across a problem, please use this checklist and confirm the following points before contacting Akitas Customer Care.



**WARNING : The spot cleaner contains electrical connections.
The spot cleaner is not a serviceable part.**

Fault	Solution
Reduced spray or no spray	Refill bucket with tap water. Turn power OFF; Remove and reset tank. Hold end of hose below water level in bucket to prime.
Loss of suction power	Pick up both tanks and reset them so they fit properly on the unit. Empty dirty water tank. Clean up the dirty and use it again. Check the hose for cracks, breaks and clogs. Clean or replace the sponge.

Akitas CUSTOMER CARE

Thank you for your interest and purchase of Akitas Vacuum Cleaner! In the event of service or advice being needed, please contact Chelsea Company Limited.

Our Email: service@akitasclean.com

Our Website: www.akitasclean.com

Akitas X7

Spot cleaner

Conditions of warranty

Your Akitas cleaner, in the case of domestic use, has a **TWO-YEAR** parts and labour warranty against product defects and failures when the product is used in accordance with the terms and conditions of this warranty statement. This warranty commences from the original date of purchase and is not transferable; please retain your original proof of purchase for any warranty claims. This warranty is valid **ONLY** in the country where the cleaner is purchased.

WHAT Akitas WILL DO

Akitas will, at its option, repair or replace a defective vacuum or vacuum part that is covered by this warranty. Repairs may be performed using new or refurbished parts that meet or exceed Akitas specifications for new parts and the replaced parts shall be owned by Akitas. If Akitas decide to repair or replace the cleaner, it will do so at its own cost. If proof of purchase cannot be provided at the time of a warranty claim or service, any work carried out on the cleaner is chargeable. Any transportation costs involved in the repair of defective parts shall be borne by the claimant. The repair or replacement of the cleaner under this warranty does not extend the original period of warranty. Chelsea Company Limited (Akitas) reserves the right of final interpretation of the repair.

WHAT IS COVERED

Your Akitas guarantee covers:

The repair or replacement of your Akitas appliance if your Akitas appliance is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within 2 years of purchase or delivery (if any part is no longer

available or out of manufacture, Akitas will replace it with a functional replacement part). This Akitas guarantee will **ONLY** be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED

Under your Akitas guarantee, Akitas shall not be liable for costs of repair or replacement of a product incurred as a result of:

Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the Akitas appliance which is not in accordance with this Akitas Operating Manual.

Use of the Akitas appliance for anything other than normal domestic purposes in the country of purchase.
Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Akitas.
Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Akitas.
Repairs or alterations carried out by parties other than Akitas or its authorised agents.
Damage from external sources such as transit, weather, electrical outages or power surges.
Failures caused by circumstances outside Akitas's control.

Serious Blockages caused motor damage.
Normal wear and tear (e.g. fuse, brush bar etc.).

Use of this appliance on rubble, ash, plaster.
Reduction in battery discharge time due to battery age or use (cordless machines only).
If your Akitas guarantee does not apply, you may have statutory rights and remedies available to you as a consumer. If you are in any doubt as to what is covered by your Akitas guarantee, please Email the Akitas Customer Care.

Akitas X7

Rimuove macchie e macchie
Detergente per moquette e tappezzeria da 600 W

Eigenschaften:


1. Deckel des Schmutzwassertanks
2. Griff
3. Ein-/Ausschalter
4. Wassertaste
5. Schmutzwassertank
6. Schlauchgriff
7. Schlauchhalterung
8. Schlauch
9. Luftauslass
10. Deckel des Frischwassertanks
11. Frischwassertank
12. Netzkabel
13. Maximale Wasserstandsanzeige

Zubehör:

14. Haustierreinigungsbürste
15. Reinigungsdüse
16. Selbstreinigungsskappe

Zubehör:

Spannung: 220-240V~50/60Hz
Leistung: 600W
Saugkraft: 14 kPa
Geräuschpegel: max. 80 dBA
Schmutzwassertank: 1L
Frischwassertank: 1,8L
Kabellänge: 5m
Schlauchlänge: 1,5m
Nettogewicht: 3,4kg

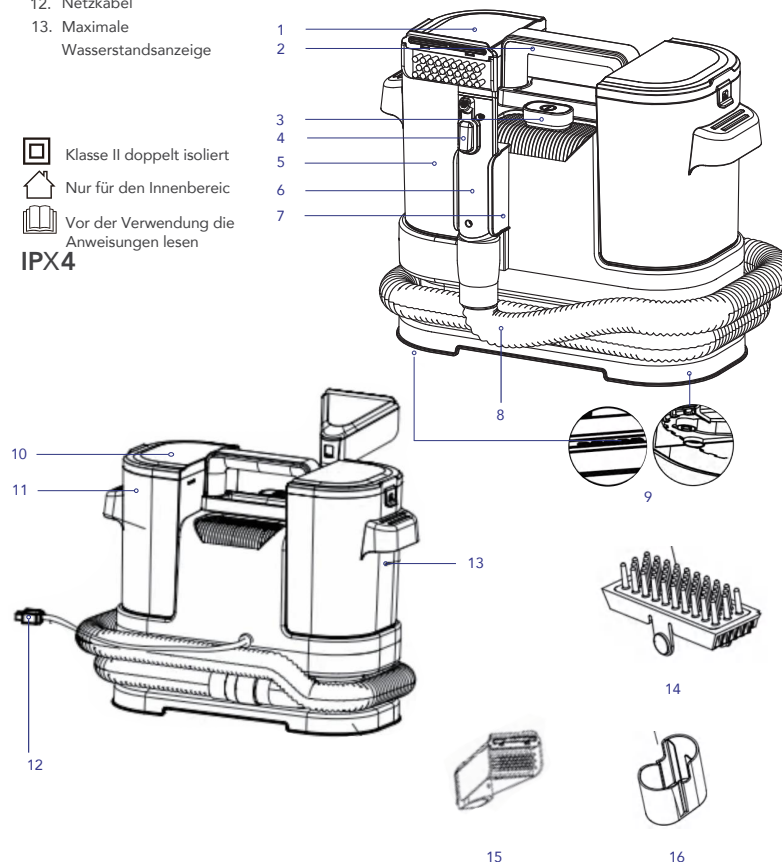

Eigenschaften

Akitas®

Vorbereitungen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Akitas X7 Fleckenreinigers. Es gibt viele nützliche Funktionen, die in Ihren Fleckenreiniger integriert sind. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, damit Sie alle Funktionen, die diese Maschine zu bieten hat, optimal nutzen können.

Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie den Reiniger in Betrieb nehmen

So stellen Sie sicher, dass Sie den vollen Nutzen aus Ihrem neuen Fleckenreiniger ziehen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem griffbereiten Ort auf.

Wichtig

Schalten Sie den Staubsauger immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Stromversorgung, bevor Sie Ihr Gerät reinigen, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen. Der Reiniger darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung an eine Wechselstromversorgung angeschlossen werden. Dieser Reiniger sollte nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck verwendet werden.

WICHTIG! Betreiben Sie den Staubsauger nicht über dem Netzkabel.

Precautionary measures:



1. Betreiben Sie den Spot-Reiniger nicht zu nah an Heizungen, Heizkörpern oder anderen heißen Oberflächen.



2. Bevor Sie den Netzstecker in das Netzteil stecken, stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind.



3. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, verwenden Sie nicht das Netzkabel, sondern ziehen Sie den Stecker vorsichtig aus der Steckdose.



BEVOR SIE REINIGEN, TESTEN SIE ZUERST

Bevor Sie den Teppich reinigen, testen Sie ihn auf Farbechtheit.

Befeuchten Sie ein weißes Tuch mit Lösung. Teste eine kleine Fläche Teppich in einem Schrank. Reiben Sie das Tuch vorsichtig über den Teppich. Überprüfen Sie jede Farbe auf Farbausblutungen. Wenn das Tuch sauber bleibt, sollte es sicher sein, den Teppich zu reinigen.

WARNUNG! Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen bei der Verwendung eines Elektrogeräts zu verringern, sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
2. Überprüfen Sie vor Gebrauch immer das Netzkabel. Das Netzkabel und der Stecker sollten in einem guten Zustand sein und dürfen nicht beschädigt oder defekt sein. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
3. Teppiche sollten vor dem Waschen gründlich trocken abgesaugt werden. Verwenden Sie einen Staubsauger mit einer Power-Bürste, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
4. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass es sich um einen zugelassenen Typ handelt und dass es vollständig ausgezogen ist. Wenn du dies nicht tust, kann dein Reiniger überhitzen und ihn beschädigen.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht über das Netzkabel und die Steckdose auf dem Boden.
6. Stellen Sie keinen Reiniger auf Treppen oder Möbel, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann. Fassen Sie den Stopfen oder Fleckenreiniger nicht mit nassen Händen an.
7. Stellen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen und arbeiten Sie nicht mit blockierten Öffnungen. Halten Sie sie frei von allem, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte.
8. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
9. Verwenden Sie diesen Reiniger und Zubehör nicht auf Hartböden. Die Verwendung dieses Geräts auf Hartböden kann den Boden zerkratzen oder beschädigen.
10. Verwenden Sie den Fleckenreiniger nicht auf glühenden, brennenden oder rauchenden Partikeln.
11. Nicht verwenden, ohne dass der Lösungstank und der Schmutzwassertank vorhanden sind.
12. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
13. Bewahren Sie den Reiniger mit Lösung nicht in Tanks auf.
14. Nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin oder in Bereichen verwenden, in denen sie vorhanden sein können.
15. Es wird empfohlen, die von Godfreys bereitgestellte Fleckenreinigungslösung zu verwenden.
16. Verwenden Sie keine stark schäumenden Lösungen, da eine übermäßige Schaummenge die Funktion des Fleckenreinigers beeinträchtigt. Wenn ungeeignete Reinigungslösungen verwendet werden, erlischt die Garantie.
17. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel, verwenden Sie das Netzkabel nicht als Griff und ziehen Sie das Netzkabel nicht an Kanten oder Ecken.
18. Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
19. Reinigen Sie niemals die elektrischen Teile, insbesondere die elektrischen Verbindungen, mit Wasser oder flüssigen Reinigungsmitteln.
20. Versuchen Sie niemals, Änderungen am Fleckenreiniger vorzunehmen.
21. Nur für den Innenbereich.
22. Bewahren Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen an einem kühlen, trockenen Ort auf.
23. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder kaputt geht. Überprüfen Sie die elektrischen Komponenten regelmäßig auf Defekte.
24. Wenn der Spot Cleaner aus dem Sockel austritt, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromversorgung.

11. Verwenden Sie den Fleckenreiniger nicht auf glühenden, brennenden oder rauchenden Partikeln.
12. Nicht verwenden, ohne dass der Lösungstank und der Schmutzwassertank vorhanden sind.
13. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
14. Bewahren Sie den Reiniger mit Lösung nicht in Tanks auf.
15. Nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin oder in Bereichen verwenden, in denen sie vorhanden sein können.
16. Es wird empfohlen, die von Godfreys bereitgestellte Fleckenreinigungslösung zu verwenden.
17. Verwenden Sie keine stark schäumenden Lösungen, da eine übermäßige Schaummenge die Funktion des Fleckenreinigers beeinträchtigt. Wenn ungeeignete Reinigungslösungen verwendet werden, erlischt die Garantie.
18. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel, verwenden Sie das Netzkabel nicht als Griff und ziehen Sie das Netzkabel nicht an Kanten oder Ecken.
19. Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
20. Reinigen Sie niemals die elektrischen Teile, insbesondere die elektrischen Verbindungen, mit Wasser oder flüssigen Reinigungsmitteln.
21. Versuchen Sie niemals, Änderungen am Fleckenreiniger vorzunehmen.
22. Nur für den Innenbereich.
23. Bewahren Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen an einem kühlen, trockenen Ort auf.
24. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder kaputt geht. Überprüfen Sie die elektrischen Komponenten regelmäßig auf Defekte.
25. Wenn der Spot Cleaner aus dem Sockel austritt, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromversorgung.

FEHLER!

Konsultieren Sie die Anleitung zur

Fehlerbehebung in diesem Handbuch, wenn Ihr Fleckenreiniger nicht richtig funktioniert. Verwenden Sie dieses Gerät nicht weiter, wenn es defekt zu sein scheint oder das Netzkabel beschädigt ist.

VORSICHT!

Der Schlauchgriff enthält einen elektrischen Anschluss. Die Reinigungsschlauchleitung ist kein wartungsfähiges Teil. Bitte geben Sie das Produkt an das Akitas-Geschäft zurück, wenn der Reinigungskopf defekt ist.

WICHTIG!

Verwenden Sie den Spot-Reiniger nicht als Trockensauger.

AUF FARBECHTHEIT PRÜFEN!

Bevor Sie den Teppich reinigen, testen Sie ihn auf Farbechtheit. Befeuchten Sie ein weißes Tuch mit Lösung. Teste eine kleine Fläche Teppich in einem Schrank. Reiben Sie das Tuch vorsichtig über den Teppich. Überprüfen Sie jede Farbe auf Farbausblutungen. Wenn das Tuch sauber bleibt, sollte es sicher sein, den Teppich zu reinigen.

ANMERKUNG!


1. Bei stark verschmutzten Bereichen können zusätzliche Anwendungen erforderlich sein.
2. Für eine optimale Reinigung lassen Sie den gereinigten Bereich ausreichend trocknen.
3. Nachdem der Teppich gründlich getrocknet ist, saugen Sie den Teppich mit einem Staubsauger mit einer Powerbrush ab.
4. Um das Risiko einer Undichtigkeit zu verringern, lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es zu einem Einfrieren kommen kann. Schäden an internen Komponenten können die Folge sein.
5. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung von Treppen.
6. Überfeuchten Sie die Oberfläche nicht. Nur auf einer Oberfläche verwenden, die durch den Reinigungsprozess befeuchtet wurde.

Versammlung

Wichtig! Schalten Sie den Staubsauger immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Stromversorgung, bevor Sie Ihr Gerät reinigen, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen.



1. Setzen Sie den Bürstenkopf ausgerichtet ein, bis ein „Klick!“ zu hören ist – die Installation ist abgeschlossen.




2. Befestigen Sie den Schlauchhaken am Gerät und platzieren Sie die Bürste.


Gebruuchsanweisung

WARNUNG! Verwenden Sie kein heißes oder kochendes Wasser, um den Wassertank zu füllen. Füllen Sie den Wassertank nur mit kaltem Leitungswasser auf.

Wichtig! Schalten Sie den Staubsauger immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Stromversorgung, bevor Sie Ihr Gerät reinigen, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen.

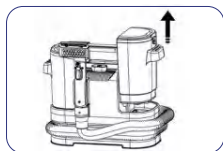

1. Nehmen Sie den Eimer für sauberes Wasser aus dem Gerät.

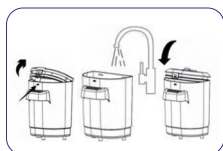


2. Öffnen Sie den Schraubverschluss und füllen Sie ihn mit klarem Wasser auf. Die maximale Wasserkapazität beträgt ca. 1L.




3. Setzen Sie den Frischwasserbehälter in das Gerät ein, bis ein „Klick“ zu hören ist – dies bestätigt die erfolgreiche Installation.




4. Setzen Sie den Griff in das Gerät ein.

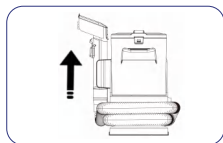

5. Fixieren Sie den Schlauch und das Netzkabel, bevor Sie das Gerät benutzen.

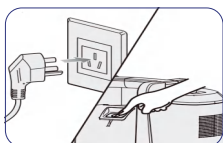


6. Stecken Sie den Stecker ein und schalten Sie das Gerät ein.

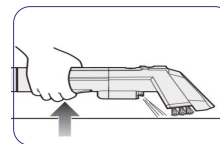


7. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschalttaste drücken. Halten Sie das Reinigungswerkzeug etwa 2,5 cm über der verschmutzten Fläche. Drücken Sie den Sprühknopf, um Wasser oder Reinigungsmittel auf die verschmutzte Stelle aufzutragen.

Hinweis:
Für eine gründliche Reinigung zusätzliche Lösung aufsprühen, während Bürste und Saugfunktion mit der Oberfläche in Kontakt sind. Für optimale Ergebnisse direkt auf den Fleck einwirken lassen.

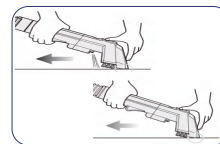

8. Üben Sie Druck auf das Reinigungswerkzeug aus und ziehen Sie es zu sich hin. Die Saugkraft entfernt Schmutz und Schmutzwasser. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft wie nötig, um möglichst viel Flüssigkeit und Feuchtigkeit zu entfernen.

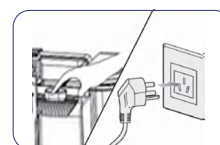

9. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker. Entleeren Sie sauberes Wasser und Schmutzwasser und reinigen Sie den Schmutzwassertank.


Zubehör

Zubehörteil	Verwendung	
Reinigungsdüse	Sprühen, schrubben und absaugen, um Flecken, Schmutz und hartnäckige Verschmutzungen in schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen.	
Tierhaarbürste	Zum Reinigen von Tierpfoten oder kleinen Flecken auf dem Fell.	
Selbstreinigungskappe	Entfernt mühelos Tierhaare von Möbeln, Autos und Polstern.	

Reinigungsmittel




1. Füllen Sie den sauberen Wassertank mit Wasser und der mitgelieferten Akitas-Reinigungslösung. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie die Reinigungslösung gemäß den Anweisungen.

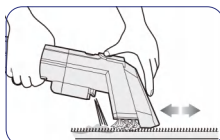

2. Drücken Sie den Sprühknopf, um Wasser oder Reinigungslösung auf die verschmutzte Stelle aufzutragen.

Es wird empfohlen, die Akitas schaumarme Reinigungslösung für optimale Ergebnisse zu verwenden.

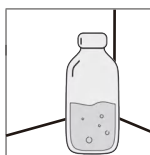

Empfohlen

- Stark alkalisches ionisiertes Wasser
- Natron
- Zitronensäure
- Hypochlorige Säure
- Elektrolytisches Wasser mit schwacher Säure
- Zum Beispiel Waschmittel, das weniger Schaum erzeugt

Nicht angemessen

- Neutrales Reinigungsmittel für den Küchengebrauch
- Stark alkalisches Reinigungsmittel
- Stark saures Reinigungsmittel
- Wenn Sie ein Reinigungsmittel mit viel Schaum verwenden, kann der Schaum in den Reiner gelangen.

Aufmerksamkeit

- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Waschlösungsmittel den Teppich nicht beschädigt.
- Wenn Sie Waschmittel verwenden, testen Sie es zuerst am Rand des zu reinigenden Stoffes, um sicherzustellen, dass es keine Verfärbungen gibt.
- Verwenden Sie keine Verdünnungsmittel, Anilin, Chloroform und brennbare Lösungsmittel.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten wie Insektizide, Haarpflegeprodukte oder Schmieröl.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Absaugen von brennbaren oder brennbaren Substanzen. (z. B. Kerosin, Benzinverdünner, Toner für Kopierprodukte usw.)
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Absaugen von Öl, Rauch, Dampf oder trockenem Staub.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen wie brennenden Zigaretten oder Räucherstäbchen, da dies die Brandgefahr erhöhen kann.
- Nur Wasser (sauberer Wasserhahn oder empfohlenes Reinigungsmittel), das 40 °C oder kühler ist, sollte in den Frischwassertank gefüllt werden.
- Für die Menge und Verwendung des Reinigungslösungsmittels lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie sie korrekt.


Wartung

Entleerung des Schmutzwassertanks


Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie einen Tank entleeren, das Gerät nicht benutzen oder Wartungsarbeiten durchführen.



1. Ziehen Sie den Schmutzwassertank senkrecht nach oben, um ihn zu entfernen.

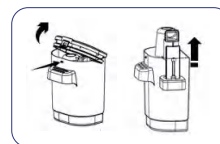

2. Öffnen Sie die Abdeckung des Schmutzwassertanks. Entfernen Sie die Schwimmerhalterung, falls eine Reinigung im Inneren erforderlich ist.

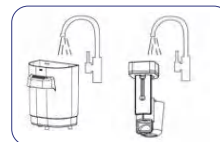

3. Reinigen Sie den Tank und lassen Sie ihn an einem kühlen, schattigen Ort trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Reinigen und trocknen Sie auch die Schwimmerhalterung.



4. Setzen Sie den trockenen Schwimmer zurück in den Tank. Setzen Sie den Tank senkrecht nach unten ein, bis ein „Klick“-Geräusch ertönt, das die vollständige Installation bestätigt.

Achtung:

- Vor der Wartung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Gerät nicht mit Wasser reinigen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Keine Reinigungsmittel, Verdüner, Benzol oder andere Chemikalien zur Reinigung des Geräts verwenden.

Regelmäßige Wartung



1. Füllen Sie den Frischwassertank mit ausreichend Wasser, setzen Sie den Selbstreinigungskopf auf und stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist.



2. Halten Sie die Wassersteuerungstaste gedrückt, um den Selbstreinigungsprozess zu starten.

Bürstenkopf entfernen



1. Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste. Ziehen Sie den Bürstenkopf nach außen, um ihn zu entfernen.




2. Richten Sie den Bürstenkopf aus und setzen Sie ihn ein. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, ist die Installation abgeschlossen.

Bürstenkopf installieren



1. Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste. Ziehen Sie den Bürstenkopfmodul nach außen.

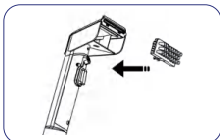

2. Richten Sie das neue Bürstenkopfmodul aus und setzen Sie es ein. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, ist die Installation abgeschlossen.



3. Silikonbürstenköpfe sind ideal für die Tierpflege.



4. Harte Borstenbürsten sind für die Reinigung von Stoffen geeignet.

Ersatzteile

Ersatzteil	Teilenummer
Tierhaarbürste	9358199003366
Reinigungsdüse	9358199003359
Selbstreinigungskappe	9358199003373
Frischwassertank-Baugruppe	9358199003328
Schmutzwassertank-Baugruppe	9358199003335
Schwammfilter	9358199003342

Fehlerbehebung

Probleme und Lösungen

Wenn Sie auf ein Problem stoßen, verwenden Sie bitte diese Checkliste und bestätigen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Akitas-Kundendienst wenden.



WARNUNG: Der Fleckenreiniger enthält elektrische Anschlüsse. Der Fleckenreiniger ist kein gebrauchsfähiges Teil.

Fehler	Lösung
Reduzierter Sprühnebel oder kein Sprühnebel	Füllen Sie den Eimer mit Leitungswasser auf. Schalten Sie das Gerät aus. Eimer abnehmen und wieder einsetzen. Halten Sie das Ende des Schlauchs im Eimer unter dem Wasserspiegel.
Verlust der Saugleistung	Nehmen Sie beide Eimer auf und setzen Sie sie wieder ein, damit sie richtig auf das Gerät passen. Schmutzwassertank leeren. Reinigen Sie das Abwasser und verwenden Sie es erneut. Prüfen Sie den Schlauch auf Risse, Brüche und Verstopfungen. Reinigen oder ersetzen Sie den Schwamm.

Akitas KUNDENBETREUUNG

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihren Kauf von Akitas Staubsauger! Falls Sie einen Service oder eine Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an Chelsea Company Limited.

Unsere E-Mail: service@akitasclean.com

Unsere Website: www.akitasclean.com

Akitas X7

Flecken-Reiniger

Garantiebedingungen

Ihr Akitas-Reiniger hat im Falle des Haushaltsgebrauchs eine EINJÄHRIGE Teile- und Arbeitsgarantie gegen Produktmängel und -ausfälle, wenn das Produkt gemäß den Bedingungen dieser Garantieerklärung verwendet wird. Diese Garantie beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum und ist nicht übertragbar. Bitte bewahren Sie Ihren Original-Kaufbeleg für eventuelle Garantieansprüche auf. Diese Garantie gilt NUR in dem Land, in dem der Reiniger gekauft wurde.

WAS Akitas TUN WIRD

Akitas repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen ein defektes Vakuum oder ein Vakuumteil, das von dieser Garantie abgedeckt ist. Reparaturen können mit neuen oder generalüberholten Teilen durchgeführt werden, die den Akitas-Spezifikationen für Neuteile entsprechen oder diese übertreffen, und die ersetzten Teile sind Eigentum von Akitas. Wenn Akitas beschließt, den Reiniger zu reparieren oder zu ersetzen, wird er dies auf eigene Kosten tun. Wenn der Kaufbeleg zum Zeitpunkt eines Garantieanspruchs oder einer Wartung nicht erbracht werden kann, sind alle am Reiniger durchgeführten Arbeiten kostenpflichtig. Etwaige Transportkosten für die Reparatur defekter Teile gehen zu Lasten des Anspruchstellers. Die Reparatur oder der Austausch des Reinigers im Rahmen dieser Garantie verlängert nicht die ursprüngliche Garantiezeit. Chelsea Company Limited ("Akitas") behält sich das Recht vor, die Reparatur endgültig auszuliegen.

WAS IST ABGEDECKT?

Ihre Akitas-Garantie umfasst:
Die Reparatur oder der Austausch Ihres Akitas-Geräts, wenn sich herausstellt, dass Ihr Akitas-Gerät innerhalb von 2 Jahr nach dem

funktionsfähiges Ersatzteil).

Diese Akitas-Garantie gilt NUR, wenn das Gerät in dem Land verwendet wird, in dem es verkauft wurde.

WAS NICHT ABGEDECKT IST

Im Rahmen Ihrer Akitas-Garantie haftet Akitas nicht für Kosten für die Reparatur oder den Ersatz eines Produkts, die durch Folgendes entstehen:

Versehentliche Schäden, Fehler, die durch nachlässigen Gebrauch oder Pflege, Missbrauch, Vernachlässigung, nachlässige Bedienung oder Handhabung des Akitas-Geräts verursacht wurden, die nicht dieser Akitas-Bedienungsanleitung entspricht.

Verwendung des Akitas-Geräts für andere als die normalen häuslichen Zwecke im Land des Kaufs.

Verwendung von Teilen, die nicht gemäß den Anweisungen von Akitas montiert oder installiert wurden.

Verwendung von Teilen und Zubehör, die nicht von Akitas hergestellt oder empfohlen werden.

Reparaturen oder Änderungen, die von anderen Parteien als Akitas oder seinen autorisierten Vertretern durchgeführt werden.

Schäden durch externe Quellen wie Transport, Wetter, Stromausfälle oder Überspannungen.

Ausfälle, die durch Umstände verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle von Akitas liegen.

Schwerwiegende Verstopfungen führen zu Motorschäden.

Normaler Verschleiß (z. B. Sicherung, Bürstenstange usw.).

Verwendung dieses Geräts auf Schutt, Asche, Putz.

Verkürzung der Batterieentladezeit aufgrund von Batteriealter oder -nutzung (nur Akku-Maschinen).

Wenn Ihre Akitas-Garantie nicht gilt, stehen Ihnen als Verbraucher möglicherweise

Akitas X7

Elimina manchas y suciedad
Limpiador de alfombras y tapicería de 600W

Características:


1. Tapa del tanque de agua sucia
2. Asa
3. Botón de encendido/apagado
4. Botón de pulverización de agua
5. Tanque de agua sucia
6. Mango de la manguera
7. Gancho para la manguera
8. Manguera
9. Salida de aire
10. Tapa del tanque de agua limpia
11. Tanque de agua limpia
12. Cable de alimentación
13. Nivel máximo de agua

Accesorios:

14. Cepillo de limpieza para mascotas
15. Boquilla de limpieza
16. Tapa de autolimpieza

Especificaciones:

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia: 600W
Succión: 14 kPa
Nivel de ruido: máx. 80 dBA
Tanque de agua sucia: 1L
Tanque de agua limpia: 1,8L
Longitud del cable: 5m
Longitud de la manguera: 1,5m
Peso neto: 3,4kg

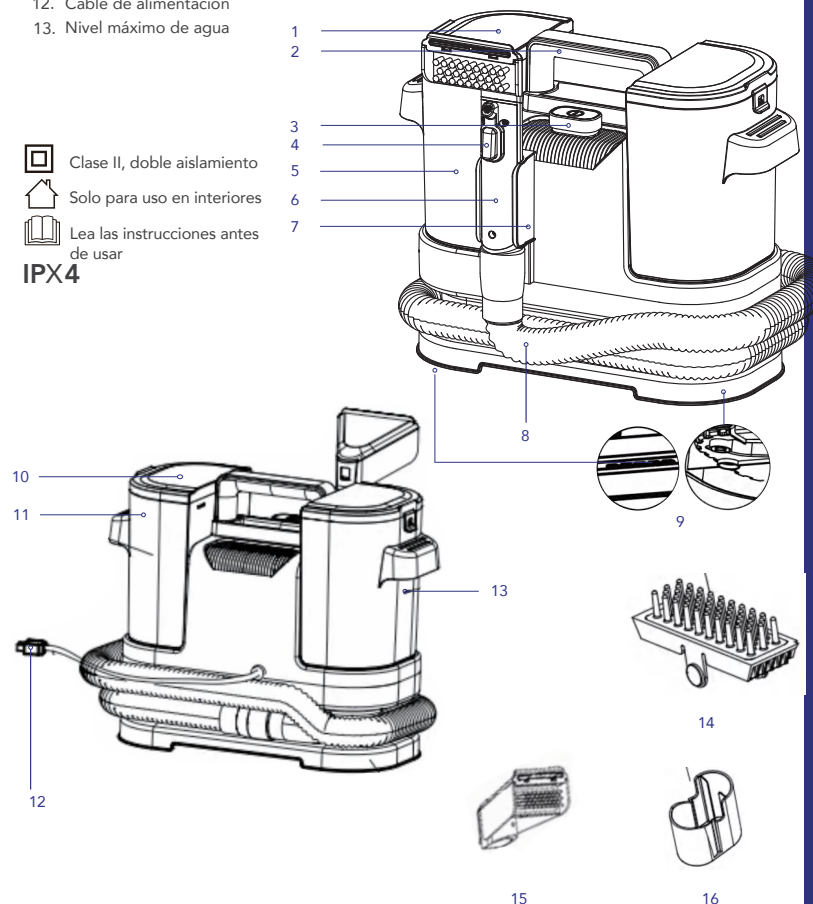

Características

Akitas®

ES

Antes de empezar

Enhorabuena por la compra de tu nuevo limpiador de manchas Akitas X7. Hay muchas funciones útiles integradas en su limpiador de manchas. Le recomendamos que lea atentamente este manual de instrucciones para que pueda aprovechar al máximo todas las características que ofrece esta máquina.

Lea este manual antes de utilizar el limpiador

Esto asegurará que obtenga el máximo beneficio de su nuevo limpiador de manchas. Guarde este manual de instrucciones en un lugar a mano para futuras consultas.

Importante

Apague siempre la aspiradora y retire el enchufe de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiar su aparato cuando intente realizar cualquier tarea de mantenimiento. El limpiador solo debe conectarse a una fuente de alimentación de CA al voltaje que se muestra en la placa de características. Este limpiador solo debe usarse para el propósito para el que fue diseñado, como se describe en estas instrucciones.

¡IMPORTANTE! No opere el limpiador sobre el cable de alimentación.

Medidas cautelares:



1. No opere el limpiador de manchas demasiado cerca de calentadores, radiadores u otras superficies calientes.



2. Antes de insertar el enchufe de alimentación en la fuente de alimentación, asegúrese de que sus manos estén secas.



3. Cuando desee desenchufar el enchufe de la pared, no utilice el cable de alimentación, tire suavemente del enchufe de la toma de corriente.



ANTES DE LIMPIAR, PRUEBE PRIMERO

Antes de limpiar la alfombra, pruebe la solidez del color.

Humedece un paño blanco con solución. Pruebe un área pequeña de alfombra en un armario. Frota suavemente el paño sobre la alfombra. Compruebe si hay sangrado de color en cada color. Si el paño permanece limpio, debería ser seguro limpiar la alfombra.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Compruebe siempre el cable de alimentación antes de usarlo. El cable de alimentación y el enchufe deben estar en buenas condiciones y no deben estar dañados ni defectuosos. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un agente de servicio autorizado o por personas calificadas de manera similar.
- Las alfombras deben secarse y aspirarse bien antes de lavarlas. Use una aspiradora con un cepillo eléctrico para obtener mejores resultados.
- Si utiliza un cable de extensión, asegúrese de que sea de un tipo aprobado y que esté completamente extendido. Si no lo hace, podría sobrecalentarse y dañarse.
- No pase el aparato por encima del cable de alimentación y la toma de corriente en el suelo.
- No coloque limpiador en escaleras o muebles, ya que puede provocar lesiones o daños. No manipule el tapón ni el limpiador de manchas con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas ni opere con las aberturas bloqueadas. Manténgalos libres de cualquier cosa que pueda reducir el flujo mojadas.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las partes móviles.
- No utilice este limpiador y accesorios en pisos duros. El uso de esta máquina en pisos duros puede rayar o dañar su piso.
- No utilice el limpiador de manchas en partículas brillantes, quemadas o humeantes.
- No lo use sin el tanque de solución y el tanque de agua sucia en su lugar.
- Apague todos los controles antes de

- desenchufar.
- No almacene el limpiador con solución en tanques.
- No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
- Se recomienda utilizar la solución limpiadora de manchas proporcionada por Godfreys.
- No utilice ninguna solución de alta espuma, ya que una cantidad excesiva de espuma perjudica el funcionamiento del limpiador de manchas. Si se utilizan soluciones de limpieza inadecuadas, se anulará la garantía.
- No tire ni transporte el aparato por el cable de alimentación, no utilice el cable de alimentación como asa ni tire del cable de alimentación alrededor de los bordes o esquinas.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- Nunca limpie ninguna de las partes eléctricas, especialmente las conexiones eléctricas con agua o limpiadores líquidos.
- Nunca intente hacer ninguna modificación en el limpiador de manchas.
- Solo para uso en interiores.
- Guarde siempre el aparato en el interior, en un lugar fresco y seco.
- No utilice el aparato si está dañado o se descompone. Revise los componentes eléctricos con regularidad en busca de defectos.
- Si el limpiador de manchas tiene fugas desde la base, apague la máquina y desconecte la alimentación.

¡FALLAS!

Consulte la guía de solución de problemas de este manual si su limpiador de manchas no funciona correctamente.

No continúe utilizando este aparato si parece estar defectuoso o si el cable de alimentación está dañado.

CAUTELA!

El mango de la manguera contiene conexión eléctrica. El conjunto de la manguera de limpieza no es una pieza reparable. Por favor, devuelva el producto a la tienda Akitas si el cabezal de limpieza está defectuoso.

¡IMPORTANTE!

No utilice el limpiador de manchas como aspiradora seca.

¡COMPRUEBE LA SOLIDEZ DEL COLOR!

Antes de limpiar la alfombra, pruebe la solidez del color. Humedece un paño blanco con solución. Pruebe un área pequeña de alfombra en un armario. Frota suavemente el paño sobre la alfombra. Compruebe si hay sangrado de color en cada color. Si el paño permanece limpio, debería ser seguro limpiar la alfombra.

¡NOTA!


- Para áreas muy sucias, pueden ser necesarias aplicaciones adicionales.
- Para una limpieza óptima, deje suficiente tiempo para que el área limpia se seque completamente.
- Después de que la alfombra esté completamente seca, aspire la alfombra con una aspiradora con un cepillo eléctrico.
- Para reducir el riesgo de una condición de fuga, no almacene la máquina donde pueda ocurrir congelación. Pueden producirse daños en los componentes internos.
- Tenga especial cuidado al limpiar las escaleras.
- No humedezca demasiado la superficie. Úselo solo en la superficie humedecida por el proceso de limpieza.

Ensamblaje

¡Importante! Apague siempre la aspiradora y retire el enchufe de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiar su aparato cuando intente realizar cualquier tarea de mantenimiento.



- Inserte el cabezal del cepillo alineado hasta escuchar un "click", la instalación está completa.

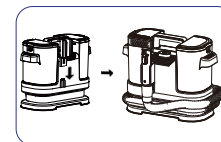

- Fije el gancho de la manguera al cuerpo y coloque el cepillo.


Instrucciones de uso

¡ADVERTENCIA! No use agua caliente o hirviendo para llenar el tanque de agua. Solo vuelva a llenar el tanque de agua con agua fría del grifo.

¡Importante! Apague siempre la aspiradora y retire el enchufe de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiar su aparato cuando intente realizar cualquier tarea de mantenimiento.



1. Retire el cubo de agua limpia de la máquina.

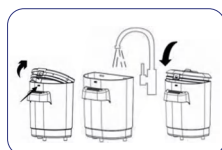


2. Abra el tapón de rosca y llénelo con agua limpia. La capacidad máxima de agua es de aproximadamente 1 L.




3. Inserte el depósito de agua limpia en la máquina hasta escuchar un "clic", confirmando la instalación correcta.




4. Inserte el mango en la herramienta.

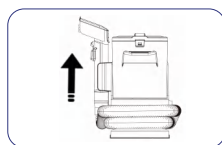

5. Fije la manguera y el cable de alimentación antes de usarlo.

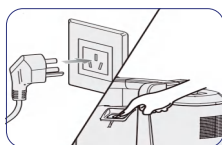


6. Conéctelo a la corriente y enciéndalo.

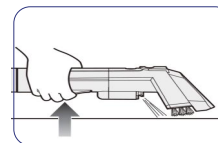


7. Encienda la máquina presionando el botón de encendido. Sostenga la herramienta de limpieza aproximadamente a 2,5 cm por encima de la superficie sucia. Presione el gatillo de pulverización para aplicar agua o solución de limpieza sobre el área sucia.

Nota:
Para una limpieza más profunda, rocíe más solución mientras el cepillo y la succión están en contacto con la superficie. Para obtener mejores resultados, aplique la solución quitamanchas directamente sobre la mancha.

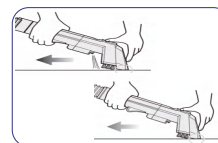

8. Aplique presión hacia abajo sobre la herramienta de limpieza y deslícela hacia usted. La succión eliminará la suciedad y el agua sucia. Repita este paso tantas veces como sea necesario para eliminar la mayor cantidad de humedad posible.

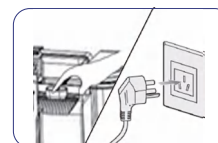

9. Apague la máquina, desenchúfela. Vierta el agua limpia y el agua residual y limpie el depósito de aguas residuales.


Accesorios

Accesorio	Uso	
Boquilla de limpieza	Pulveriza, cepilla y aspira para eliminar manchas, suciedad y residuos difíciles en áreas complicadas.	
Cepillo para mascotas	Para limpiar las patas de las mascotas o pequeñas manchas en su cuerpo.	
Tapa de autolimpieza	Facilita la eliminación de pelos de mascotas en muebles, automóviles y tapicería.	

Detergente



1. Llene el tanque de agua limpia con agua y la solución de limpieza Akitas suministrada. Lea atentamente el manual para conocer la cantidad y el uso correcto de la solución de limpieza.

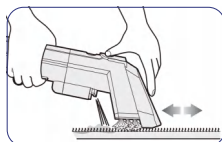

2. Presione el gatillo de pulverización para aplicar agua o solución de limpieza sobre el área sucia.

Se recomienda usar la solución de limpieza de baja espuma Akitas para obtener resultados óptimos.

Detergente	Recomendado • Agua ionizada alcalina fuerte • Bicarbonato • Ácido cítrico • Ácido hipocloroso • Agua electrolítica ácida débil • Como el detergente que produce menos espuma	No es apropiado • Detergente neutro para uso en cocina • Detergente fuertemente alcalino • Detergente fuertemente ácido • Cuando se usa un detergente con mucha espuma, la espuma puede entrar en el limpiador.
Atención		
• Confirme que el disolvente de lavado no dañe la alfombra antes de usarla. • Cuando use detergente, primero pruébelo en el borde de la tela que se está limpiando para asegurarse de que no haya decoloración. • No utilice diluyentes, anilina, cloroformo ni disolventes inflamables. • No rocíe ningún líquido como insecticidas, productos para el cuidado del cabello o aceite lubricante. • No utilice el producto para aspirar sustancias inflamables o combustibles. (como queroseno, diluyente de gasolina, tóner de productos de copia, etc.) • No utilice el producto para aspirar aceite, humo, vapor o polvo seco. • No opere esta unidad cerca de sustancias combustibles como cigarrillos encendidos o varillas de incienso, ya que puede aumentar el riesgo de incendio. • Solo se debe poner agua (grifo limpio o detergente recomendado) que esté a 40 ° C o más fría en el tanque de agua limpia. • Para conocer la cantidad y el uso del disolvente de limpieza, lea atentamente el manual y utilícelo correctamente.		


Mantenimiento

Vaciado del tanque de agua sucia


Apague siempre el dispositivo y desconéctelo antes de vaciar cualquier tanque, cuando no esté en uso o al realizar tareas de mantenimiento.



1. Extraiga el tanque de agua sucia tirando verticalmente hacia arriba.

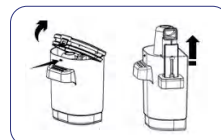

2. Abra la tapa del tanque de agua sucia. Retire el soporte del flotador si es necesario limpiar el interior.

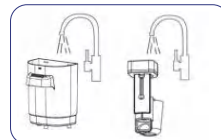

3. Limpie el tanque y séquelo en un lugar fresco y sombreado antes de reinstalarlo. Limpie y seque también el soporte del flotador.




4. Coloque el flotador seco dentro del tanque. Reinstale el tanque verticalmente hacia abajo. Cuando escuche un "clic", la instalación está completa.

Atención:

- Apague y desconecte el dispositivo antes del mantenimiento.
- No moje la máquina para evitar descargas eléctricas.
- No utilice detergentes, diluyentes, benceno u otros productos químicos para limpiar el dispositivo.

Mantenimiento regular

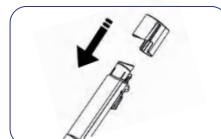

1. Llene el tanque de agua limpia, monte el cabezal de auto-limpieza y asegúrese de que el dispositivo esté conectado.



2. Mantenga presionado el botón de control de agua para iniciar el proceso de auto-limpieza.

Extracción del cabezal de cepillo



1. Presione y mantenga presionado el botón de liberación. Tire hacia afuera para retirar el cabezal del cepillo.




2. Alinee el cabezal del cepillo e insértelo. Cuando escuche un "clic", la instalación estará completa.

Instalación del cabezal de cepillo



1. Presione y mantenga presionado el botón de liberación. Tire hacia afuera para retirar el módulo del cepillo.

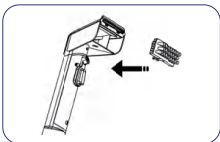

2. Alinee el nuevo módulo del cepillo e insértelo. Cuando escuche un "clic", la instalación estará completa.



3. Los cepillos de silicona son ideales para la limpieza de mascotas.



4. Los cepillos de cerdas duras son adecuados para la limpieza de telas.

Piezas de repuesto

Pieza	Número de referencia
Cepillo de limpieza para mascotas	9358199003366
Boquilla de limpieza	9358199003359
Tapa de auto-limpieza	9358199003373
Depósito de agua limpia	9358199003328
Depósito de agua sucia	9358199003335
Filtro de esponja	9358199003342

Solución de problemas

Problemas y soluciones

Si te encuentras con algún problema, utiliza esta lista de comprobación y confirma los siguientes puntos antes de ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Akitas.



ADVERTENCIA: El limpiador de manchas contiene conexiones eléctricas. El limpiador de manchas no es una pieza reparable.

Culpa	Solución
Pulverización reducida o ausencia de pulverización	Vuelva a llenar el balde con agua del grifo. Apague la alimentación; Retire y vuelva a colocar el cucharón. Mantenga el extremo de la manguera por debajo del nivel del agua en el balde para cebar.
Pérdida de potencia de succión	Recoja ambos cubos y vuelva a colocarlos para que encajen correctamente en la unidad. Vacíe el tanque de agua sucia. Limpie las aguas residuales y utilícelas de nuevo. Revise la manguera en busca de grietas, roturas y obstrucciones. Limpie o reemplace la esponja.

ATENCIÓN AL CLIENTE DE Akitas

¡Gracias por su interés y compra de Akitas Vacuum Cleaner! En caso de que necesite servicio o asesoramiento, póngase en contacto con Chelsea Company Limited.

Nuestro correo electrónico: service@akitasclean.com

Nuestro sitio web: www.akitasclean.com

Akitas X7

Limpiador de manchas

Condiciones de garantía

Su limpiador Akitas, en el caso de uso doméstico, tiene una garantía de piezas y mano de obra de UN AÑO contra defectos y fallas del producto cuando el producto se usa de acuerdo con los términos y condiciones de esta declaración de garantía. Esta garantía comienza a partir de la fecha original de compra y no es transferible; Conserve su comprobante de compra original para cualquier reclamo de garantía. Esta garantía es válida SOLO en el país donde se compra el limpiador.

LO QUE HARÁ Akitas

Akitas reparará, a su elección, una aspiradora defectuosa o una pieza de aspiradora que esté cubierta por esta garantía. Las reparaciones se pueden realizar utilizando piezas nuevas o reacondicionadas que cumplan o superen las especificaciones de Akitas para piezas nuevas y las piezas reemplazadas serán propiedad de Akitas. Si Akitas decide reparar o reemplazar el limpiador, lo hará a su propio costo. Si no se puede proporcionar un comprobante de compra en el momento de una reclamación de garantía o servicio, cualquier trabajo realizado en el limpiador es de pago. Los gastos de transporte que impliquen la reparación de las piezas defectuosas correrán a cargo del reclamante. La reparación o el reemplazo del limpiador bajo esta garantía no extiende el período de garantía original. Chelsea Company Limited ("Akitas") se reserva el derecho de interpretación final de la reparación.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Su garantía Akitas cubre:
La reparación o reemplazo de su electrodoméstico Akitas si su electrodoméstico Akitas se encuentra defectuoso debido a materiales, mano de obra o función defectuosos dentro de 1 año de la compra o entrega (si alguna pieza ya no está disponible o fuera de

fabricación, Akitas la reemplazará con una pieza de repuesto funcional). Esta garantía de Akitas SOLO será válida si el aparato se utiliza en el país en el que se vendió.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

En virtud de la garantía de Akitas, Akitas no será responsable de los costes de reparación o sustitución de un producto en los que se incurra como resultado de:
Daños accidentales, fallas causadas por un uso o cuidado negligente, mal uso, negligencia, operación descuidada o manejo del aparato Akitas que no esté de acuerdo con este Manual de Operación de Akitas.

Uso del aparato Akitas para cualquier otro propósito que no sea el doméstico normal en el país de compra.

Uso de piezas no ensambladas o instaladas de acuerdo con las instrucciones de Akitas.

Uso de piezas y accesorios distintos a los producidos o recomendados por Akitas. Reparaciones o alteraciones llevadas a cabo por terceros que no sean Akitas o sus agentes autorizados.

Daños de fuentes externas como el tránsito, el clima, cortes eléctricos o subidas de tensión.

Fallos causados por circunstancias fuera del control de Akitas.

Los bloqueos graves causaron daños en el motor.

Desgaste normal (por ejemplo, fusible, barra de cepillo, etc.).

Uso de este aparato sobre escombros, cenizas, yeso.

Reducción del tiempo de descarga de la batería debido a la antigüedad o al uso de la batería (solo máquinas inalámbricas).

Si su garantía de Akitas no se aplica, es posible que tenga derechos y recursos legales disponibles para usted como consumidor. Si tiene alguna duda sobre lo que cubre su garantía de Akitas, envíe un correo electrónico al servicio de atención al cliente de Akitas.

Akitas X7

Élimine les taches et les salissures
Nettoyeur de tapis et tissus d'ameublement 600W

Caractéristiques:

1. Couvercle du réservoir d'eau sale
2. Poignée
3. Bouton marche/arrêt
4. Bouton de pulvérisation d'eau
5. Réservoir d'eau sale
6. Poignée du tuyau
7. Crochet pour tuyau
8. Tuyau
9. Sortie d'air
10. Couvercle du réservoir d'eau propre
11. Réservoir d'eau propre
12. Cordon d'alimentation
13. Niveau d'eau maximal

Accessoires:

14. Brosse de nettoyage pour animaux
15. Buse de nettoyage
16. Capuchon d'auto-nettoyage

Spécifications:


Tension: 220-240V~50/60Hz
Puissance: 600W
Aspiration: 14 kPa
Niveau sonore: max. 80 dBA
Réservoir d'eau sale: 1L
Réservoir d'eau propre: 1,8L
Longueur du cordon: 5m
Longueur du tuyau: 1,5m
Poids net: 3,4kg

Classe II, double isolation

Utilisation en intérieur uniquement

Lire les instructions avant utilisation

IPX4

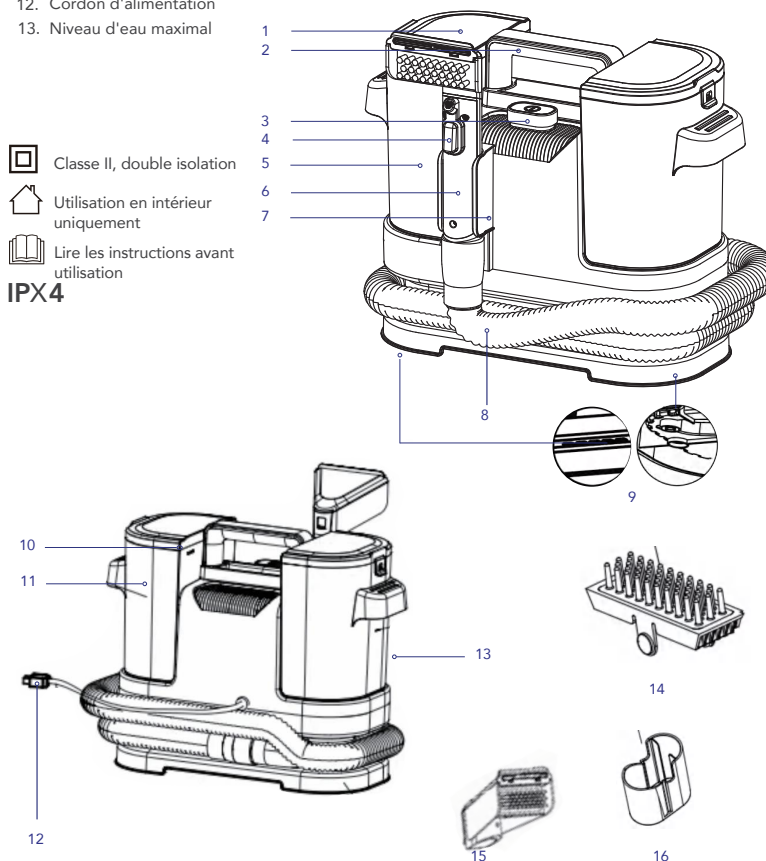

Akitas®

FR

Avant de commencer

Félicitations pour l'achat de votre nouveau nettoyeur de taches Akitas X7. De nombreuses fonctionnalités utiles sont intégrées à votre nettoyeur de taches. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions afin de pouvoir tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités que cette machine a à offrir.

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'aspirateur

Cela vous permettra de tirer pleinement parti de votre nouveau nettoyeur de taches. Conservez ce manuel d'instructions dans un endroit pratique pour référence future.

Important

Éteignez toujours l'aspirateur et débranchez la fiche de l'alimentation électrique avant de nettoyer votre appareil lorsque vous tentez une tâche d'entretien. L'aspirateur ne doit être connecté à une alimentation CA qu'à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Ce nettoyeur ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ces instructions.

IMPORTANT! N'utilisez pas l'aspirateur sur le câble d'alimentation.

Mesures de précaution :



1. N'utilisez pas le nettoyeur de taches trop près des radiateurs, des radiateurs ou d'autres surfaces chaudes.



2. Avant d'insérer la fiche d'alimentation dans l'alimentation, assurez-vous que vos mains sont sèches.



3. Lorsque vous souhaitez débrancher la fiche du mur, n'utilisez pas le câble d'alimentation, tirez doucement la fiche de la prise de courant.



AVANT DE NETTOYER, TESTEZ D'ABORD

Avant de nettoyer le tapis, vérifiez la solidité des couleurs.

Humidifiez un chiffon blanc avec la solution. Testez une petite surface de tapis dans un placard. Frottez doucement le chiffon sur le tapis. Vérifiez que chaque couleur ne saigne pas. Si le chiffon reste propre, il devrait être sécuritaire de nettoyer le tapis.

AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Vérifiez toujours le cordon d'alimentation avant utilisation. Le cordon d'alimentation et la fiche doivent être en bon état et ne doivent pas être endommagés ou défectueux. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service agréé ou des personnes de qualification similaire.
4. Les tapis doivent être soigneusement aspirés à sec avant d'être lavés. Utilisez un aspirateur avec une brosse électrique pour de meilleurs résultats.
5. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est d'un type approuvé et qu'elle est complètement déployée. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une surchauffe de votre aspirateur et l'endommager.
6. Ne faites pas passer l'appareil sur le câble d'alimentation et la prise de courant sur le sol.
7. Ne placez pas de nettoyeur sur les escaliers ou les meubles, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages. Ne manipulez pas la fiche ou le nettoyeur de taches avec les mains mouillées.
8. Ne placez pas d'objets dans les ouvertures et ne faites pas fonctionner avec les ouvertures bloquées. Gardez-les exempts de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
9. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
10. N'utilisez pas ce nettoyeur et ses accessoires sur des sols durs. L'utilisation de cette machine sur des sols durs peut rayer ou endommager votre sol.
11. N'utilisez pas le nettoyeur pour taches sur des particules incandescentes, brûlantes ou fumantes.
12. Ne pas utiliser sans le réservoir de

solution et le réservoir d'eau sale en place.

13. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
14. Ne stockez pas le nettoyeur avec la solution dans les réservoirs.
15. Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence ou utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.
16. Il est recommandé d'utiliser la solution de nettoyage des taches fournie par Godfreys.
17. N'utilisez pas de solutions très moussantes car une quantité excessive de mousse nuit au fonctionnement du nettoyeur de taches. Si des solutions de nettoyage inappropriées sont utilisées, cela annulera la garantie.
18. Ne tirez pas ou ne transportez pas l'appareil par le câble d'alimentation, n'utilisez pas le câble d'alimentation comme poignée ou ne tirez pas le câble d'alimentation sur les bords ou les coins.
19. Pour éviter tout choc électrique, ne plongez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
20. Ne nettoyez jamais les pièces électriques, en particulier les connexions électriques avec de l'eau ou des nettoyeurs liquides.
21. N'essayez jamais d'apporter des modifications au nettoyeur de taches.
22. Utilisation à l'intérieur uniquement.
23. Rangez toujours l'appareil à l'intérieur, dans un endroit frais et sec.
24. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il tombe en panne. Vérifiez régulièrement que les composants électriques ne présentent pas de défauts.
25. Si le nettoyeur de taches fuit de la base, éteignez la machine, débranchez l'alimentation.

DÉFAUTS!

Consultez le guide de dépannage de ce

manuel si votre nettoyeur de taches ne fonctionne pas correctement. Ne continuez pas à utiliser cet appareil s'il semble défectueux ou si le cordon d'alimentation est endommagé.

PRUDENCE!

La poignée du tuyau contient un raccordement électrique. L'ensemble du tuyau de nettoyage n'est pas une pièce réparable. Veuillez retourner le produit au magasin Akitas si la tête de nettoyage est défectueuse.

IMPORTANT!

N'utilisez pas le nettoyeur de taches comme aspirateur sec.

VÉRIFIEZ LA SOLIDITÉ DES COULEURS !

Avant de nettoyer le tapis, vérifiez la solidité des couleurs. Humidifiez un chiffon blanc avec la solution. Testez une petite surface de tapis dans un placard. Frottez doucement le chiffon sur le tapis. Vérifiez que chaque couleur ne saigne pas. Si le chiffon reste propre, il devrait être sûr de nettoyer le tapis.

NOTE!


1. Pour les zones très sales, des applications supplémentaires peuvent être nécessaires.
2. Pour un nettoyage optimal, laissez suffisamment de temps à la zone nettoyée pour sécher complètement.
3. Une fois que le tapis est complètement sec, passez l'aspirateur à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse électrique.
4. Pour réduire le risque de fuite, ne stockez pas la machine dans un endroit où elle risque de geler. Des dommages aux composants internes peuvent en résulter.
5. Soyez très prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
6. Ne pas trop mouiller la surface. Utilisez uniquement sur une surface humidifiée par le processus de nettoyage.

Assemblée

Important! Éteignez toujours l'aspirateur et débranchez la fiche de l'alimentation électrique avant de nettoyer votre appareil lorsque vous tentez une tâche d'entretien.



1. Insérez la tête de brosse en l'alignant et écoutez le « clic ! », l'installation est terminée.

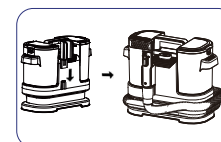

2. Fixez le crochet du tuyau sur l'appareil et placez la brosse.


Mode d'emploi

AVERTISSEMENT! N'utilisez pas d'eau chaude ou bouillante pour remplir le réservoir d'eau. Ne remplissez le réservoir d'eau qu'avec de l'eau froide du robinet.

Important! Éteignez toujours l'aspirateur et débranchez la fiche de l'alimentation électrique avant de nettoyer votre appareil lorsque vous tentez une tâche d'entretien.



1. Retirez le seau d'eau propre de la machine.

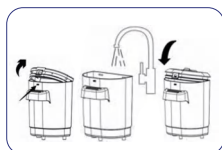


2. Ouvrez le bouchon à vis et remplissez-le d'eau propre. La capacité maximale en eau est d'environ 1L.




3. Insérez le réservoir d'eau propre dans la machine jusqu'à entendre un « clic », confirmant l'installation réussie.




4. Insérez la poignée dans l'appareil.

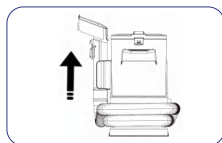

5. Fixez le tuyau et le cordon d'alimentation avant l'utilisation.

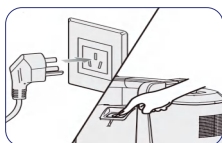


6. Branchez l'appareil et allumez-le.

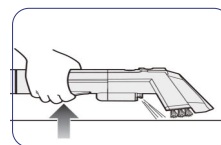


7. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation. Tenez l'outil de nettoyage à environ 2,5 cm de la surface tachée. Appuyez sur la gâchette de pulvérisation pour appliquer de l'eau ou une solution de nettoyage sur la zone concernée.

Remarque :

Pour un nettoyage en profondeur, pulvérisez plus de solution tout en brossant et en aspirant la surface. Pour de meilleurs résultats, appliquez directement la solution détachante sur la tache.

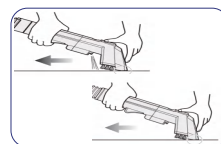

8. Exercez une pression vers le bas avec l'outil de nettoyage et tirez-le vers vous. L'aspiration élimine la saleté et l'eau sale. Répétez cette étape autant de fois que nécessaire pour éliminer un maximum d'humidité.

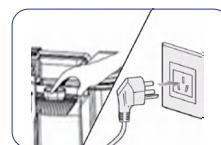

9. Éteignez l'appareil, débranchez-le. Videz l'eau propre et les eaux usées, puis nettoyez le réservoir d'eau sale.


Accessoires

Accessoire	Utilisation	
Buse de nettoyage	Pulvériser, frotter et aspirer pour éliminer les taches, les salissures et la saleté tenace dans les zones difficiles d'accès.	
Brosse de nettoyage pour animaux	Pour nettoyer les pattes des animaux ou de petites taches sur leur pelage.	
Capuchon autonettoyant	Facilite l'élimination des poils d'animaux sur les meubles, les voitures et les tissus d'ameublement.	

Détergent



1. Remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau et la solution de nettoyage Akitas fournie. Veuillez lire attentivement le manuel et utiliser la solution correctement.

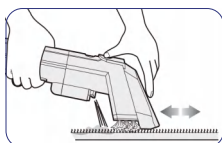

2. Appuyez sur la gâchette de pulvérisation pour appliquer de l'eau ou la solution de nettoyage sur la zone tachée.

Il est recommandé d'utiliser la solution de nettoyage à faible mousse Akitas pour des résultats optimaux.

Détergent	Recommandé	Ne convient pas
	• Eau ionisée fortement alcaline • Bicarbonate de soude • Acide citrique • Acide hypochloreux • Eau électrolytique à faible teneur en acide Par exemple, le détergent produit moins de mousse	• Détergent neutre pour la cuisine • Détergent fortement alcalin • Détergent fortement acide Lorsque vous utilisez un détergent avec beaucoup de mousse, la mousse peut pénétrer à l'intérieur du nettoyeur.
Attention • VergewissernAssurez-vous que le solvant de lavage n'endommage pas le tapis avant utilisation. • Lorsque vous utilisez un détergent, testez-le d'abord sur le bord du tissu à nettoyer pour vous assurer qu'il n'y a pas de décoloration. • N'utilisez pas de diluant, d'aniline, de chloroforme et de solvants inflammables. • Ne vaporisez pas de liquides tels que des insecticides, des produits de soins capillaires ou de l'huile lubrifiante. • N'utilisez pas le produit pour aspirer des substances inflammables ou combustibles. (comme le kérosène, le diluant à essence, le toner de produit de copie, etc.) • N'utilisez pas le produit pour aspirer de l'huile, de la fumée, de la vapeur ou de la poussière sèche. • N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances combustibles telles que des cigarettes allumées ou des bâtons d'encens, cela pourrait augmenter le risque d'incendie. • Seule de l'eau (robinet propre ou détergent recommandé) à 40 °C ou moins doit être mise dans le réservoir d'eau propre. • Pour connaître la quantité et l'utilisation du solvant de nettoyage, veuillez lire attentivement le manuel et l'utiliser correctement.		


Entretien

Vider le réservoir d'eau sale


Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de vider un réservoir, de ne pas l'utiliser ou de procéder à une maintenance.



1. Retirez le réservoir d'eau sale en le tirant verticalement vers le haut.

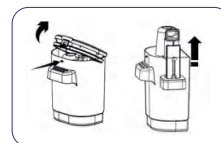

2. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau sale. Retirez le support du flotteur si un nettoyage interne est nécessaire.

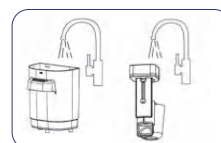

3. Nettoyez le réservoir et laissez-le sécher dans un endroit frais et ombragé avant de le réinstaller. Nettoyez et séchez également le support du flotteur.



4. Remettez le flotteur sec dans le réservoir. Réinstallez le réservoir verticalement vers le bas. Lorsque vous entendez un « clic », l'installation est terminée.

Attention :

- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant toute maintenance.
- Ne pas verser d'eau sur l'appareil pour éviter tout choc électrique.
- Ne pas utiliser de détergents, diluants, benzène ou autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil.

Entretien régulier



1. Remplissez le réservoir d'eau propre, fixez la tête d'auto-nettoyage et assurez-vous que l'appareil est branché.



2. Maintenez le bouton de contrôle de l'eau enfoncé pour démarrer le processus d'auto-nettoyage.

Retrait de la brosse



1. Appuyez et maintenez le bouton de déverrouillage. Tirez vers l'extérieur pour retirer la brosse.




2. Alignez la brosse et insérez-la. Lorsque vous entendez un « clic », l'installation est terminée.

Installation de la brosse



1. Appuyez et maintenez le bouton de déverrouillage. Tirez vers l'extérieur pour retirer le module de brosse.

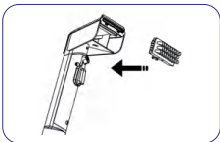

2. Alignez et insérez le nouveau module de brosse. Lorsque vous entendez un « clic », l'installation est terminée.



3. Les brosses en silicone sont idéales pour le nettoyage des animaux.



4. Les brosses à poils durs sont adaptées au nettoyage des tissus.

Pièces de rechange

Pièce	Numéro de référence
Brosse de nettoyage pour animaux	9358199003366
Buse de nettoyage	9358199003359
Couvercle d'auto-nettoyage	9358199003373
Réservoir d'eau propre	9358199003328
Réservoir d'eau sale	9358199003335
Filtre en éponge	9358199003342

Dépannage

Problèmes et solutions

Si vous rencontrez un problème, veuillez utiliser cette liste de contrôle et confirmer les points suivants avant de contacter le service client d'Akitas.



AVERTISSEMENT: Le nettoyeur de taches contient des connexions électriques. Le nettoyeur de taches n'est pas une pièce réparable.

Faute	Solution
Pulvérisation réduite ou absence de pulvérisation	Remplissez le seau avec de l'eau du robinet. Coupez l'alimentation ; Retirez et réinstallez le seau. Maintenez l'extrémité du tuyau sous le niveau de l'eau dans le seau pour amorcer.
Perte de puissance d'aspiration	Ramassez les deux seaux et réinstallez-les pour qu'ils s'adaptent correctement à l'appareil Videz le réservoir d'eau sale. Nettoyez les eaux usées et utilisez-les à nouveau. Vérifiez que le tuyau n'est pas fissuré, cassé et obstrué. Nettoyez ou remplacez l'éponge.

SERVICE À LA CLIENTÈLE D'Akitas

Merci de votre intérêt et de votre achat d'aspirateur Akitas ! Si vous avez besoin d'un service ou de conseils, veuillez contacter Chelsea Company Limited.

Notre e-mail : service@akitasclean.com

Notre site internet : www.akitasclean.com

Akitas X7

Nettoyeur de taches

Conditions de garantie

Votre nettoyeur Akitas, dans le cas d'un usage domestique, bénéficie d'une garantie d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre contre les défauts et les défaillances du produit lorsque le produit est utilisé conformément aux termes et conditions de cette déclaration de garantie. Cette garantie commence à partir de la date d'achat d'origine et n'est pas transférable ; Veuillez conserver votre preuve d'achat originale pour toute réclamation au titre de la garantie. Cette garantie est valable UNIQUEMENT dans le pays où l'aspirateur est acheté.

CE QUE LES Akitas VONT FAIRE

Akitas réparera ou remplacera, à sa discrétion, un aspirateur défectueux ou une pièce d'aspirateur couverte par cette garantie. Les réparations peuvent être effectuées à l'aide de pièces neuves ou remises à neuf qui respectent ou dépassent les spécifications d'Akitas pour les pièces neuves et les pièces remplacées seront la propriété d'Akitas. Si Akitas décide de réparer ou de remplacer le nettoyeur, il le fera à ses propres frais. Si une preuve d'achat ne peut pas être fournie au moment d'une demande de garantie ou d'un service, tout travail effectué sur le nettoyeur est payant. Tous les frais de transport liés à la réparation des pièces défectueuses sont à la charge du demandeur. La réparation ou le remplacement de l'aspirateur dans le cadre de cette garantie ne prolonge pas la période de garantie d'origine. Chelsea Company Limited (« Akitas ») se réserve le droit d'interprétation finale de la réparation.

CE QUI EST COUVERT

Votre garantie Akitas couvre : La réparation ou le remplacement de votre appareil Akitas si votre appareil Akitas s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériaux, de fabrication ou de fonctionnement dans un délai de 1 an à compter de l'achat ou de la livraison (si une pièce n'est plus disponible ou n'est plus fabriquée, Akitas la remplacera par une pièce de rechange fonctionnelle).

Cette garantie Akitas ne sera valable que si l'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Dans le cadre de votre garantie Akitas, Akitas ne sera pas responsable des frais de réparation ou de remplacement d'un produit encourus à la suite de :

Les dommages accidentels, les défauts causés par une utilisation ou un entretien négligent, une mauvaise utilisation, une négligence, une utilisation ou une manipulation imprudente de l'appareil Akitas qui n'est pas conforme à ce manuel d'utilisation Akitas.

L'utilisation de l'appareil Akitas à des fins autres que domestiques normales dans le pays d'achat.

Utilisation de pièces non assemblées ou installées conformément aux instructions d'Akitas.

Utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux produits ou recommandés par Akitas.

Les réparations ou modifications effectuées par des parties autres qu'Akitas ou ses agents autorisés.

Les dommages causés par des sources externes telles que les transports, les conditions météorologiques, les pannes électriques ou les surtensions.

Les défaillances causées par des circonstances indépendantes de la volonté d'Akitas.

Des blocages graves ont causé des dommages au moteur.

L'usure normale (par exemple, fusible, brosse, etc.).

Utilisation de cet appareil sur des gravats, des cendres, du plâtre.

Réduction du temps de décharge de la batterie en raison de l'âge ou de l'utilisation de la batterie (machines sans fil uniquement).

Si votre garantie Akitas ne s'applique pas, vous pouvez disposer de droits et de recours légaux en tant que consommateur.

Si vous avez le moindre doute sur ce qui est couvert par votre garantie Akitas, veuillez envoyer un e-mail au service client d'Akitas.

Akitas X7

Rimuove macchie e sporco
Pulitore per tappeti e tessuti d'arredo 600W

Caratteristiche:

1. Coperchio del serbatoio dell'acqua sporca
2. Manico
3. Pulsante di accensione/ spegnimento
4. Pulsante di spruzzo d'acqua
5. Serbatoio dell'acqua sporca
6. Impugnatura del tubo flessibile
7. Gancio per tubo flessibile
8. Tubo flessibile
9. Uscita dell'aria
10. Coperchio del serbatoio dell'acqua pulita
11. Serbatoio dell'acqua pulita
12. Cavo di alimentazione
13. Livello massimo dell'acqua

Accessori:

14. Spazzola per la pulizia degli animali domestici
15. Ugello di pulizia
16. Coperchio autopulente

Specifiche:


Tensione: 220-240V~50/60Hz
Potenza: 600W
Aspirazione: 14 kPa
Livello di rumore: max. 80 dBA
Serbatoio dell'acqua sporca: 1L
Serbatoio dell'acqua pulita: 1,8L
Lunghezza del cavo: 5m
Lunghezza del tubo: 1,5m
Peso netto: 3,4kg

☐ Classe II, doppio isolamento

🏠 Solo per uso interno

📖 Leggere le istruzioni prima dell'uso

IPX4

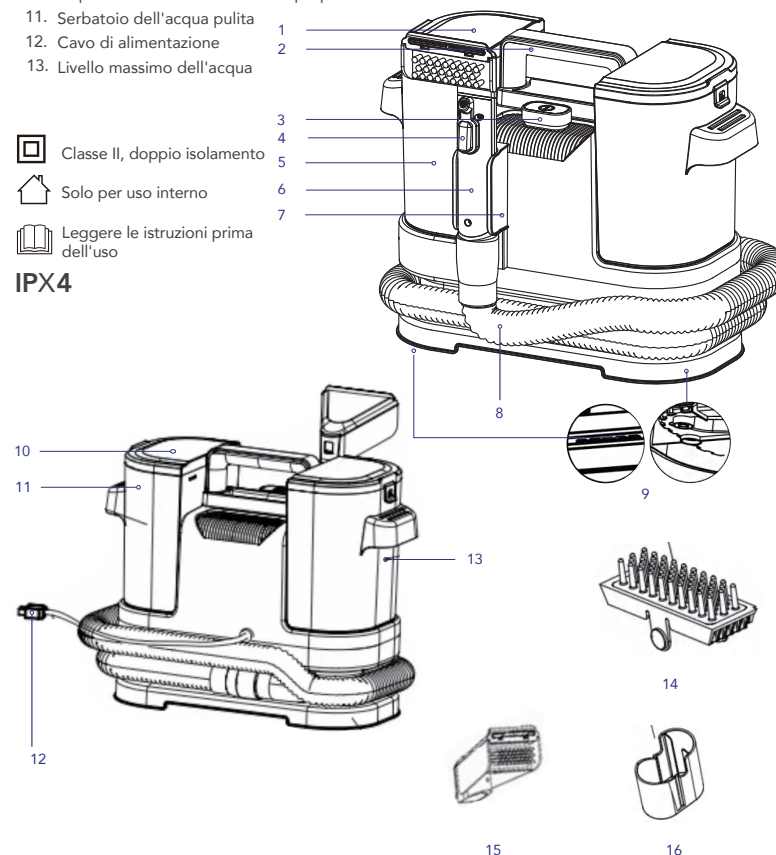

Caratteristiche

Akitas®

Prima di iniziare

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo smacchiatore Akitas X7. Ci sono molte funzioni utili integrate nel tuo battimacchia. Si consiglia di leggere attentamente questo manuale di istruzioni in modo da poter sfruttare al meglio tutte le funzionalità che questa macchina ha da offrire.

Si prega di leggere questo manuale prima di utilizzare l'aspirapolvere

In questo modo otterrete il massimo beneficio dal vostro nuovo smacchiatore. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo a portata di mano per riferimenti futuri.

Importante

Spegnerne sempre l'aspirapolvere e rimuovere la spina dall'alimentazione elettrica prima di pulire l'apparecchio quando si tenta qualsiasi operazione di manutenzione. L'aspirapolvere deve essere collegato solo a un'alimentazione CA al voltage indicato sulla targhetta dei dati. Questo detergente deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto, come descritto in queste istruzioni.

IMPORTANTE! Non utilizzare l'aspirapolvere sopra il cavo di alimentazione.

Misure precauzionali:



1. Non utilizzare lo smacchiatore troppo vicino a termosifoni, termosifoni o altre superfici calde.



2. Prima di inserire la spina di alimentazione nell'alimentatore, assicurarsi che le mani siano asciutte.



3. Quando si desidera staccare la spina dalla parete, non utilizzare il cavo di alimentazione, estrarre delicatamente la spina dalla presa di corrente.



PRIMA DI PULIRE, TESTARE PRIMA

Prima di pulire il tappeto, verificare la solidità del colore.

Inumidire un panno bianco con la soluzione. Prova una piccola area di moquette in un armadio. Strofina delicatamente il panno sul tappeto. Controllare che ogni colore non sbiadisca. Se il panno rimane pulito, dovrebbe essere sicuro pulire il tappeto.

AVVERTIMENTO! Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo di un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, comprese le seguenti:

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Controllare sempre il cavo di alimentazione prima dell'uso. Il cavo di alimentazione e la spina devono essere in buone condizioni e non devono essere danneggiati o difettosi. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un agente di servizio autorizzato o da persone similmente qualificate.
4. I tappeti devono essere asciugati e aspirati accuratamente prima del lavaggio. Utilizzare un aspirapolvere con una spazzola elettrica per ottenere i migliori risultati.
5. Se si utilizza una prolunga, assicurarsi

- che sia di tipo approvato e che sia completamente estesa. In caso contrario, l'aspirapolvere potrebbe surriscaldarsi e danneggiarlo.
6. Non far passare l'apparecchio sul cavo di alimentazione e sulla presa di corrente sul pavimento.
7. Non posizionare il detergente su scale o mobili, poiché potrebbe causare lesioni o danni. Non maneggiare la spina o lo smacchiatore con le mani bagnate.
8. Non inserire oggetti nelle aperture e non operare con le aperture bloccate. Tienili liberi da tutto ciò che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
9. Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
10. Non utilizzare questo detergente e gli accessori su pavimenti duri. L'uso di questa macchina su pavimenti duri può graffiare o danneggiare il pavimento.
11. Non utilizzare il detergente per macchie su particelle incandescenti, brucianti o fumanti.

12. Non utilizzare senza il serbatoio della soluzione e il serbatoio dell'acqua sporca in posizione.
13. Spegnerne tutti i comandi prima di scollegare.
14. Non conservare il detergente con la soluzione nei serbatoi.
15. Non utilizzare per aspirare liquidi infiammabili o combustibili come benzina o utilizzare in aree in cui potrebbero essere presenti.
16. Si consiglia di utilizzare la soluzione detergente fornita da Godfreys.
17. Non utilizzare soluzioni altamente schiumogene poiché una quantità eccessiva di schiuma compromette il funzionamento dello smacchiatore. Se vengono utilizzate soluzioni detergenti non idonee, ciò invaliderà la garanzia.
18. Non tirare o trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia o tirare il cavo di alimentazione attorno a bordi o angoli.
19. Per evitare scosse elettriche, non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
20. Non pulire mai le parti elettriche, in particolare i collegamenti elettrici, con acqua o detergenti liquidi.
21. Non tentare mai di apportare modifiche allo smacchiatore.
22. Solo per uso interno.
23. Conservare sempre l'apparecchio al chiuso, in un luogo fresco e asciutto.
24. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato o in panne. Controllare regolarmente che i componenti elettrici non presentino difetti.
25. Se lo smacchiatore perde dalla base, spegnere la macchina e scollegare l'alimentazione.

VIIZIO!

Consultare la guida alla risoluzione dei problemi in questo manuale se lo

smacchiatore non funziona correttamente. Non continuare a utilizzare questo apparecchio se sembra difettoso o se il cavo di alimentazione è danneggiato.

CAUTELA!

L'impugnatura del tubo contiene il collegamento elettrico. Il gruppo del tubo di pulizia non è una parte riparabile. Si prega di restituire il prodotto al negozio Akitas se la testina di pulizia è difettosa.

IMPORTANTE!

Non utilizzare lo smacchiatore come aspirapolvere a secco.

VERIFICARE LA SOLIDITÀ DEL COLORE!

Prima di pulire il tappeto, verificare la solidità del colore. Inumidire un panno bianco con la soluzione. Prova una piccola area di moquette in un armadio. Strofina delicatamente il panno sul tappeto. Controllare che ogni colore non sbiadisca. Se il panno rimane pulito, dovrebbe essere sicuro pulire il tappeto.

NOTA!


1. Per aree molto sporche, potrebbero essere necessarie ulteriori applicazioni.
2. Per una pulizia ottimale, attendere che l'area pulita si asciughi completamente.
3. Dopo che il tappeto è completamente asciutto, aspirare il tappeto utilizzando un aspirapolvere con una spazzola elettrica.
4. Per ridurre il rischio di perdite, non conservare la macchina in luoghi in cui potrebbe verificarsi il congelamento. Potrebbero verificarsi danni ai componenti interni.
5. Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale.
6. Non bagnare eccessivamente la superficie. Utilizzare solo su superfici inumidite dal processo di pulizia.

Assemblea

Importante! Spegnerne sempre l'aspirapolvere e rimuovere la spina dall'alimentazione elettrica prima di pulire l'apparecchio quando si tenta qualsiasi operazione di manutenzione.



1. Inserire la testina della spazzola allineata fino a sentire un "click", l'installazione è completata.

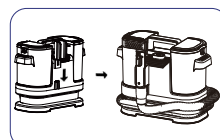

2. Fissare il gancio del tubo al corpo e posizionare la spazzola.


Istruzioni per l'uso

AVVERTIMENTO! Non utilizzare acqua calda o bollente per riempire il serbatoio dell'acqua. Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fredda del rubinetto.

Importante! Spegnerne sempre l'aspirapolvere e rimuovere la spina dall'alimentazione elettrica prima di pulire l'apparecchio quando si tenta qualsiasi operazione di manutenzione.



1. Rimuovere il secchio dell'acqua pulita dalla macchina.

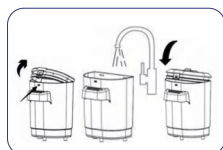


2. Aprire il tappo a vite e riempire con acqua pulita. La capacità massima dell'acqua è di circa 1L.




3. Inserire il serbatoio dell'acqua pulita nella macchina fino a sentire un "clic", confermando l'installazione riuscita.




4. Inserire il manico nell'utensile.

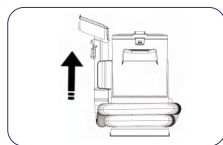

5. Fissare il tubo e il cavo di alimentazione prima dell'uso.

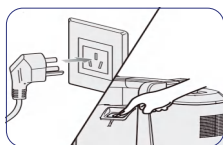


6. Collegare la spina e accendere l'apparecchio.

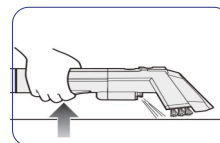


7. Accendere la macchina premendo il pulsante di accensione. Tenere lo strumento di pulizia a circa 2,5 cm dalla superficie sporca. Premere il grilletto per spruzzare acqua o soluzione detergente sull'area da pulire.

Nota:

Per una pulizia più efficace, applicare ulteriore soluzione mentre la spazzola e l'aspirazione sono a contatto con la superficie. Per risultati ottimali, applicare la soluzione smacchiante direttamente sulla macchia.

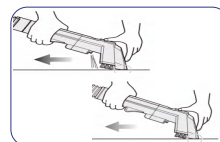

8. Applicare pressione verso il basso sullo strumento di pulizia e tirarlo verso di sé. L'aspirazione rimuoverà lo sporco e l'acqua sporca. Ripetere questo passaggio tutte le volte necessarie per eliminare quanta più umidità possibile.

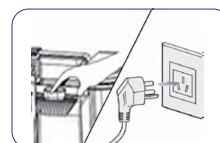

9. Spegnerne la macchina e scollegarla. Svuotare l'acqua pulita e quella sporca, quindi pulire il serbatoio delle acque reflue.


Accessori

Accessorio	Uso	
Ugello di pulizia	Spruzza, strofina e aspira per rimuovere macchie, sporco e residui ostinati nelle aree difficili da raggiungere.	
Spazzola per la pulizia degli animali domestici	Per pulire le zampe degli animali o piccole macchie sul loro corpo.	
Cappuccio autopulente	Facilita la rimozione dei peli di animali domestici da mobili, auto e tappezzeria.	

Detergente




1. Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua e la soluzione detergente Akitas in dotazione. Leggere attentamente il manuale per conoscere le quantità e il corretto utilizzo della soluzione detergente.

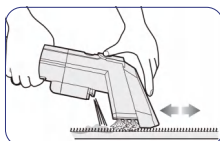

2. Premere il grilletto per spruzzare acqua o soluzione detergente sulla zona sporca.

Si consiglia di utilizzare la soluzione detergente a bassa schiuma Akitas per risultati ottimali.

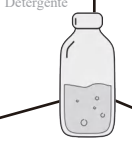Detergente	Raccomandato	Non appropriato
	• Acqua ionizzata fortemente alcalina • Bicarbonato • Acido citrico • Acido ipocloroso • Acqua elettrolitica acida debole • Come il detersivo che produce meno schiuma	• Detergente neutro per uso cucina • Detergente fortemente alcalino • Detergente fortemente acido • Quando si utilizza un detersivo con molta schiuma, la schiuma potrebbe penetrare all'interno del detergente.
Attenzione • Verificare che il solvente di lavaggio non causi danni al tappeto prima dell'uso. • Quando si utilizza il detersivo, testarlo prima sul bordo del tessuto da pulire per assicurarsi che non vi siano scolorimenti. • Non utilizzare diluenti, anilina, cloroformio e solventi infiammabili. • Non spruzzare liquidi come insetticidi, prodotti per la cura dei capelli o olio lubrificante. • Non utilizzare il prodotto per aspirare sostanze infiammabili o combustibili. (come cherosene, diluente per benzina, toner per prodotti di copia, ecc.) • Non utilizzare il prodotto per aspirare olio, fumo, vapore o polvere secca. • Non utilizzare questa unità vicino a sostanze combustibili come sigarette accese o bastoncini di incenso, ciò potrebbe aumentare il rischio di incendio. • Nel serbatoio dell'acqua pulita deve essere inserita solo acqua (rubinetto pulito o detersivo consigliato) a 40°C o più fredda. • Per la quantità e l'utilizzo del solvente detergente, leggere attentamente il manuale e utilizzarlo correttamente.		


Manutenzione

Svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca


Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla corrente prima di svuotare un serbatoio quando non viene utilizzato o prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.



1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca sollevandolo verticalmente.

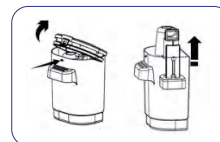

2. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca. Rimuovere il supporto del galleggiante se è necessario pulire l'interno.

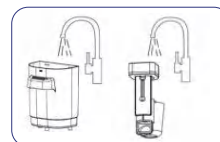

3. Pulire il serbatoio e lasciarlo asciugare in un luogo fresco e ombreggiato prima di reinstallarlo. Pulire e asciugare anche il supporto del galleggiante.



4. Riposizionare il galleggiante asciutto all'interno del serbatoio. Reinstallare il serbatoio spingendolo verticalmente verso il basso fino a sentire un "clic".

Attenzione:

- **Spegnere e scollegare l'apparecchio prima della manutenzione.**
- **Non versare acqua sulla macchina per evitare scosse elettriche.**
- **Non utilizzare detergenti, diluenti o solventi chimici come benzene.**

Manutenzione ordinaria



1. Riempire il serbatoio dell'acqua pulita, montare la testina di autopulizia e assicurarsi che l'alimentazione sia collegata.



2. Tenere premuto il pulsante di controllo dell'acqua per avviare il processo di autopulizia.

Rimozione della testina della spazzola



1. Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio, quindi tirare la testina della spazzola verso l'esterno.




2. Allineare e inserire la testina della spazzola. Quando si sente un "clic", l'installazione è completata.

Installazione della testina della spazzola




1. Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio e rimuovere il modulo della spazzola.

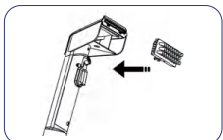

2. Allineare e inserire il nuovo modulo della spazzola. Quando si sente un "clic", l'installazione è completata.



3. Le testine in silicone sono ideali per la pulizia degli animali domestici.

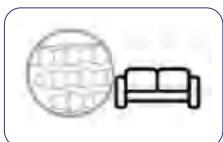

4. Le testine a setole rigide sono adatte alla pulizia dei tessuti.

Parti di ricambio

Parte	Numero di parte
Spazzola per la pulizia degli animali	9358199003366
Ugello di pulizia	9358199003359
Tappo di autopulizia	9358199003373
Serbatoio dell'acqua pulita	9358199003328
Serbatoio dell'acqua sporca	9358199003335
Filtro in spugna	9358199003342

Risoluzione dei problemi

Problemi e soluzioni

Se riscontri un problema, utilizza questa lista di controllo e conferma i seguenti punti prima di contattare l'Assistenza clienti Akitas.



ATTENZIONE: Lo smacchiatore contiene collegamenti elettrici. Lo smacchiatore non è una parte riparabile.

Colpa	Soluzione
Spruzzo ridotto o assenza di spruzzo	Riempire il secchio con acqua di rubinetto. Spegnerne l'alimentazione; Rimuovere e riposizionare il secchio. Tenere l'estremità del tubo sotto il livello dell'acqua nel secchio per adescare.
Perdita di potenza di aspirazione	Raccogliere entrambi i secchi e riposizionarli in modo che si adattino correttamente all'unità. Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca. Pulisci le acque reflue e riutilizzale. Controllare che il tubo non presenti crepe, rotture e ostruzioni. Pulisci o sostituisci la spugna.

SERVIZIO CLIENTI Akitas

Grazie per l'interesse e l'acquisto di Akitas Vacuum Cleaner! In caso di necessità di assistenza o consulenza, contattare Chelsea Company Limited.

La nostra email: service@akitasclean.com

Il nostro sito web: www.akitasclean.com