


User Manual

Handheld Pool Vacuum

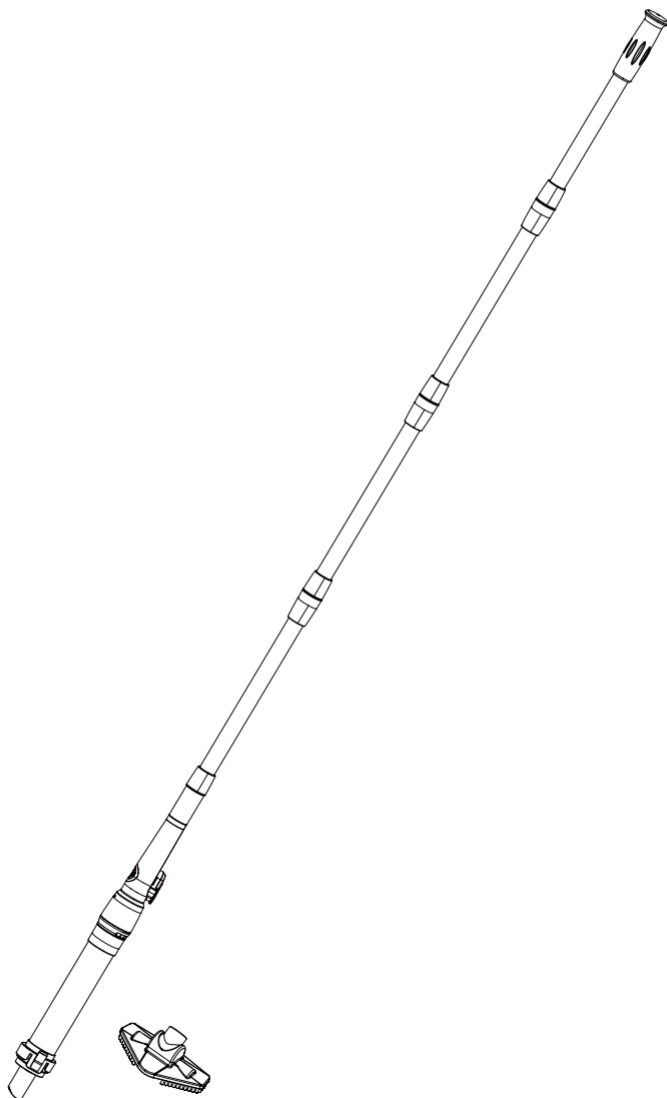

Please read the instruction carefully before using this product, and keep the instruction for future reference.

WARNING:

- This is not a toy. Do not allow children to use it as a toy. Keep away from Children.
- Assembly and operate only by adult, this cleaner is not intended for use for someone with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge unless they have been given instructions concerning the appliance and are under supervision of the person responsible for their safety.
- Do not use if unit is damaged in any way.
- This cleaner creates suction, keep hair, fingers, any part of body and any loose part of your clothing from the openings and suction range.
- This cleaner is intended to be used only for the purposes described in the instruction. Do not use your cleaner to clean anything other than your pool and spa.
- Submerged the body with outlet hole in water to operate properly.
- Suitable water temperature: 4°C (39.2°F) - 38°C(100.4°F).
- Use only accessories and replacement parts specified in instructions.
- Do not use it without filter. Replace filter if damaged.
- Avoid picking up large, hard and sharp objects with the vacuum,
- Never leave cleaner plugged into the main outlet for long term storage.
- Never leave cleaner in the water when it is off or has run out of battery power.
- This product is designed for routine general maintenance of your pool and spa. Do not use for cleaning for longer accumulated heavy dirt.
- Do not vacuum chemical sewage, corrosive liquid, toxic substances, flammable or combustible liquids such as gasoline, or operate in the presence of explosive or flammable fumes.
- Never insert or drop any object into any opening on the device. Keep all openings free of leaves, rocks or anything that may reduce water flow.
- Do not use on or near hot surfaces.
- Unplugged from the charger before cleaning, filter replacement or any routine maintenance.
- Do not charge the product with wet hands and barefoot, and do not touch the product with wet hands or barefoot while charging.
- Use your charger indoors in a clean and dry place. Do not expose charger to water, any liquid, high moisture, or extreme temperature.
- Disconnect charger from power supply after charging , and before any routine cleaning and maintenance.
- Keep the cord and charger away from sharp objects or hot surfaces.
- Do not charge cleaner with damaged cord or damaged charger.
- The battery installed is rechargeable lithium polymer batteries. Do not attempt to replace it.
- Do not use cleaner while the pool is being used.
- Do not attempt to disassemble the cleaner and replace the impeller, motor and batteries by yourself.
- Extra care when cleaning the stairs.

Thank you for purchasing the spa/pool vacuum cleaner.

The spa/pool vacuum cleaner is a handheld rechargeable cleaner which is easy to use.

It saves water and reduces chemical consumption in the cleaning process. It is suitable for most spa and above-ground pools.


Please note that the outlet hole of the lower body (the right picture) must be submerged during operation to avoid damage to the pump.

It is designed to collect floor and seat debris – it is not a surface skimming device.

The product is powered by 4000MAH rechargeable lithium polymer battery, It takes about 4.5 hours to charge full electricity, use for about 60 minutes after full charged.

The charger used in this product is XH0500-1000WG AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz OUTPUT 5 V = 1A.

NOTE: This product has a water level sensor switch. The water level sensor is at the switch button position. If the product is not put into the water to overflow the switch position within 60 seconds after startup, it will stop.

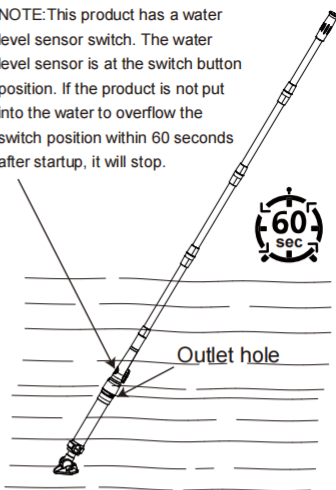

Cleaners comes with parts as below:



TRIANGLE
HEAD



FILTER BODY




CLEANER BODY




CHARGER




4 SECTIONS POLE

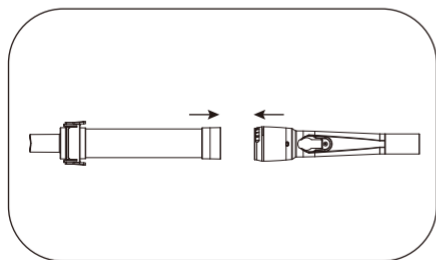


1. Screw the filter body to the cleaner body, confirm two parts are tightly connected to be a whole set.

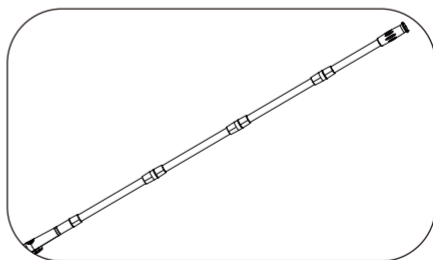


2. Attach the pole with the cleaner body and aluminum pole connection by rotating thread as picture show

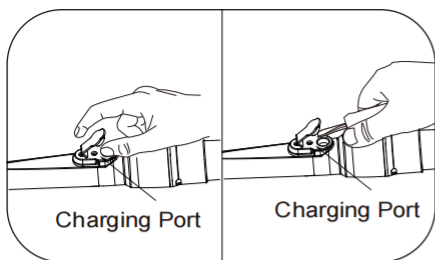


3. Open the plug with fingers. If it is too hard to open, you could choose tool like screwdriver to open it as picture shows, please notice not to damage the plastic part and plug which may cause leaking and product damage risk.

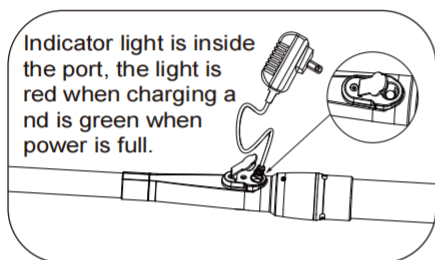


5. Insert the charger into the AC100V-240V's power outlet. When charging, the indicator is red, and the indicator is green after power is full.

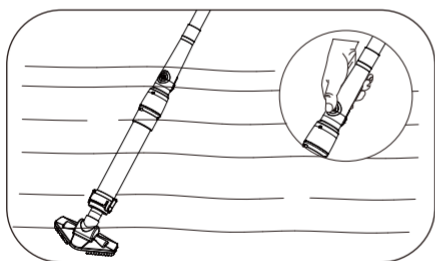


7. Turn on the power by pressing the switch button and place the motorized head of cleaner into the spa/pool.

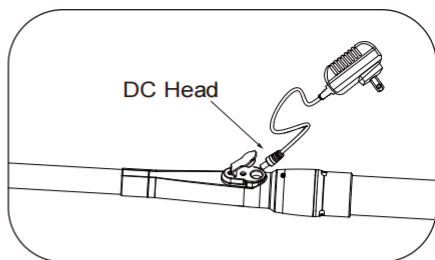

4. Insert the adapter DC head into charging port as shown in the picture. Charging DC head has to be inserted in place to prevent sparking when charging is not tight.

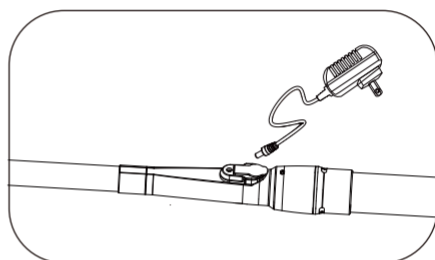


6. After the power is charged, remove the charger from power outlet, pull off the DC head from the charging port, and seal the charging port with soft plug. Now it is ready to use.

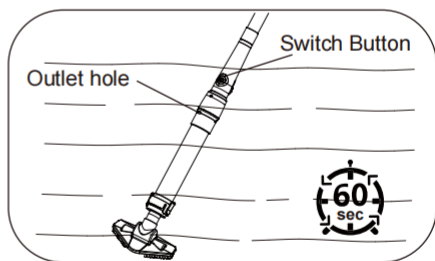


NOTE: This product has a water level sensor switch. The water level sensor is at the switch button position. If the product is not put into the water to overflow the switch position within 60 seconds after startup, it will stop. The outlet hole of the lower body must be submerged during operation to avoid damage to the pump.

CAUTION: To recharge the battery, use only the removable power supply supplied with the device. Always unplug the device from the power supply before assembly, disassembly or cleaning. The device should not be left outside in freezing weather.

After you charge the cleaner every time, remember to cover the soft plug of the charging port. If it is more than three months no using after full charged, please recharge the cleaner once again before use.

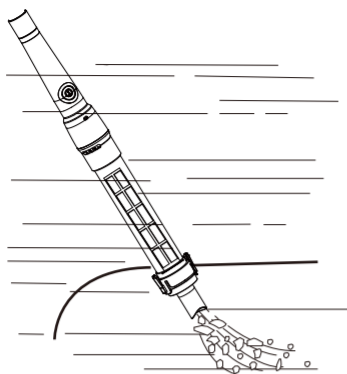


A.To remove large debris (larger than 120 μ m and less than 1 cm) from the Spa/Pool bottom.

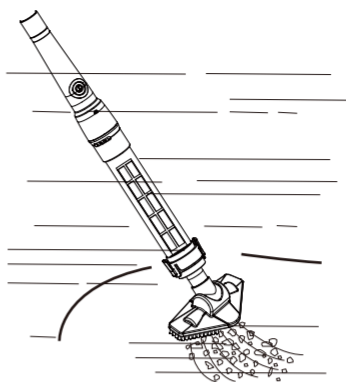


B.To brush and remove dirt (larger than 120 μ m and less than 1 cm) from the Spa/Pool bottom with triangle head.

When found no power, please confirm whether the cleaner is fully charged or long time no using.
When power is weak after a period of time, please turn off the machine and charge it in time.


How to clean the filter:

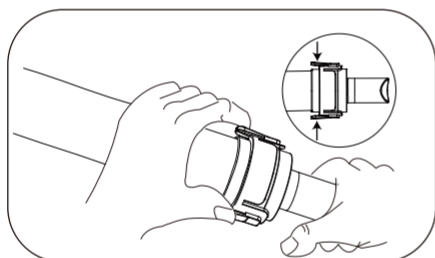


1.Press two panels as picture show at the head of cleaner, gently pull the suction head out.

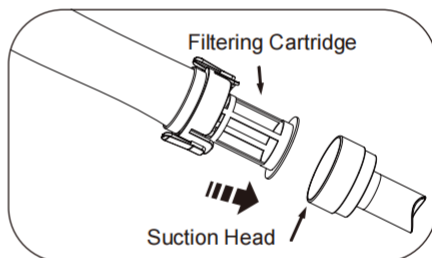


2.Pull the filter cartridge out of transparent tube.

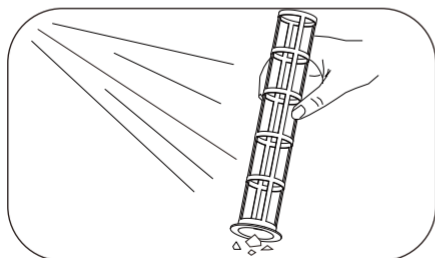

3.Take the debris out and rinse inside of filter cartridge with clean water.

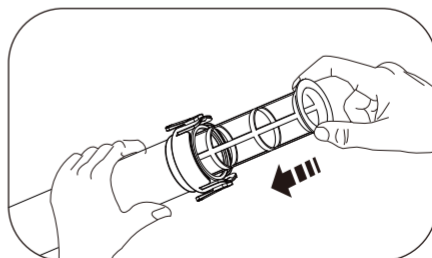

4.Put the filter cartridge back to the transparent tube with opening facing outside.

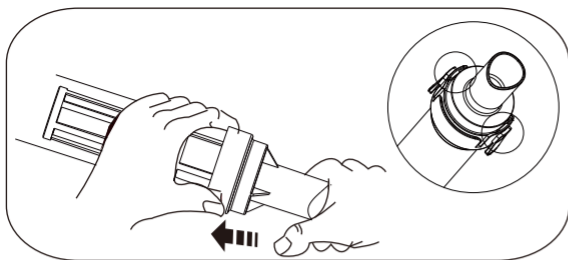

5. Press the two panels and slide the suction head back. Make sure the two protruding lockers hold the suction head in place.

General Maintenance:

1. After recharging, insert the water-proof plug into the charging port to prevent water from entering the battery part.
2. Clean the cleaner with fresh water to prevent chemical damage after every time using.
3. Never leave cleaner in the water when it is off or has run out of battery power.
4. Clean the filter after each time using.
5. Never leave it outdoors in sunlight, heat, hot surfaces, rain, high moisture, and pool chemicals.
6. Dry and clean the body with dry cloth, and keep stored indoors with room temperature.
7. Never leave cleaner plugged into the main outlet for long term storage.
- 8. Never run the motor out of water, must keep outlet hole in the water during operation.**
9. Do not use it without filter.
10. Please fully charge cleaner before long term storage and it should be stored at room temperature. For long term storage, battery discharges on its own during storage. Please recharge it when reusing after long term storage.
11. You must recharge the battery at least once every three months if it is not frequently used.
12. Don't use cleaner when charging.
13. Avoid picking up large, hard and sharp objects with the vacuum.

TROUBLE SHOOTING:

1. The cleaner doesn't work or low suction:

Check if the cleaner has no power because of long time no using. Please fully charge it.
Check if the impeller is jammed by large debris. If possible, use a small tool to remove it with intensive care.

Check if the filter is full, please clean the filter.

Check if any object was inserted or dropped into any opening on the device. Keep all openings free of leaves, rocks or anything that may reduce water flow.

2. Debris escapes from the filter:

Check if the filter is damaged. Replace the filter.

Check if the canopy flap, which works like a door to prevent the debris from escaping from the filter, is damaged, replace the head with canopy flap.

3. Cleaner can't be charged or recharged.

Make sure it is turned off when you charging it. When charging If you found the indicator is not on, please press the product switch to check whether the product is turned off or not, if red light on, then it is in normal charging status.


If the cord or charger is damaged, replace a new one.



MADE IN CHINA

Benutzerhandbuch

Handsauger für Schwimmbäder

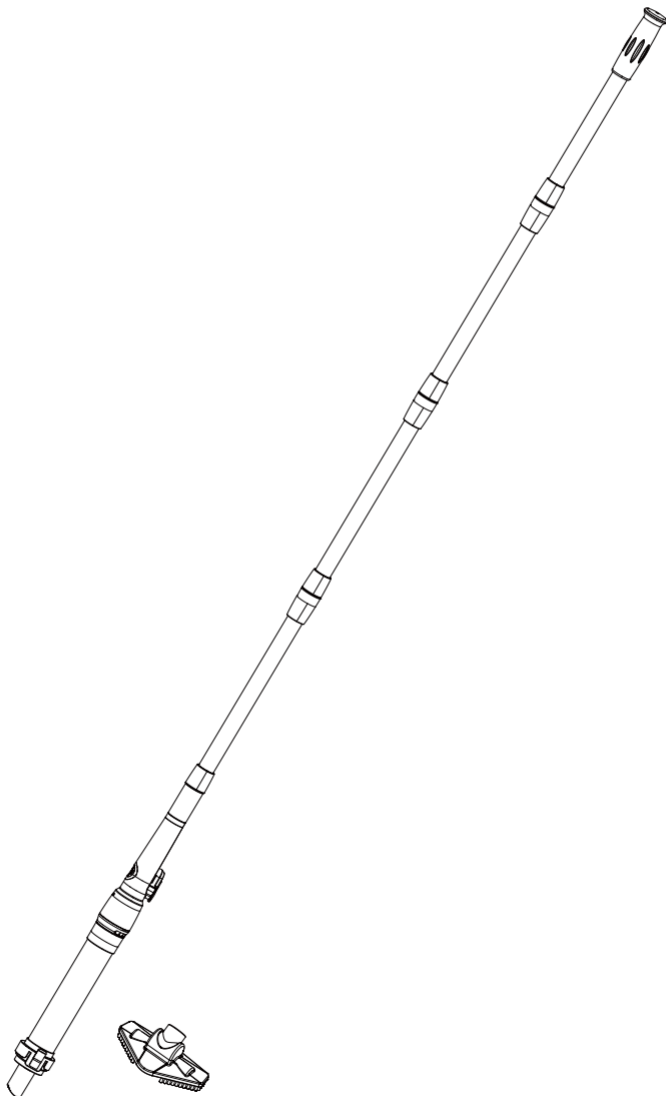

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Warnung:

- Dies ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, es als Spielzeug zu benutzen. Von Kindern fernhalten.
- Montage und Bedienung nur durch Erwachsene. Dieses Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen geeignet, es sei denn, sie wurden in das Gerät eingewiesen und werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Dieser Reiniger erzeugt einen Sog, halten Sie Haare, Finger, Körperteile und lose Teile Ihrer Kleidung von den Öffnungen und dem Saugbereich fern.
- Dieser Reiniger darf nur für die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Verwenden Sie Ihren Reiniger nur für die Reinigung Ihres Schwimmbeckens und Whirlpools.
- Tauchen Sie das Gehäuse mit der Auslassöffnung in das Wasser ein, damit es richtig funktioniert.
- Geeignete Wassertemperatur: 4°C (39.2°F) - 38°C(100.4°F).
- Verwenden Sie nur die in der Anleitung angegebenen Zubehör- und Ersatzteile.
- Verwenden Sie es nicht ohne Filter. Ersetzen Sie den Filter, wenn er beschädigt ist.
- Vermeiden Sie es, große, harte und scharfe Gegenstände mit dem Sauger aufzusaugen.
- Lassen Sie den Reiniger niemals über einen längeren Zeitraum an der Steckdose angeschlossen.
- Lassen Sie den Reiniger niemals im Wasser liegen, wenn er ausgeschaltet ist oder die Batterie leer ist.
- Dieses Produkt ist für die routinemäßige allgemeine Wartung Ihres Schwimmbeckens und Whirlpools bestimmt. Nicht für die Reinigung von längerangesammeltem, starkem Schmutz verwenden.
- Saugen Sie keine chemischen Abwässer, ätzende Flüssigkeiten, giftige Substanzen, entflammare oder brennbare Flüssigkeiten wie Benzin auf und arbeiten Sie nicht in der Nähe von explosiven oder entflammaren Dämpfen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts und lassen Sie sie nicht darauf fallen. Halten Sie alle Öffnungen frei von Blättern, Steinen oder anderen Dingen, die den Wasserfluss behindern könnten.
- Nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, bevor Sie es reinigen, den Filter auswechseln oder eine Routinewartung durchführen.
- Laden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und barfuß auf, und berühren Sie das Gerät während des Ladens nicht mit nassen Händen oder barfuß.
- Verwenden Sie Ihr Ladegerät in einem sauberen und trockenen Raum. Setzen Sie das Ladegerät keinem Wasser, keiner Flüssigkeit, hoher Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen und vor jeder Routinereinigung und -wartung von der Stromversorgung.
- Halten Sie das Kabel und das Ladegerät von scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen fern.
- Laden Sie den Reiniger nicht mit einem beschädigten Kabel oder einem beschädigten Ladegerät.
- Der eingebaute Akku ist ein wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku. Versuchen Sie nicht, sie ihn zu ersetzen.
- Verwenden Sie den Reiniger nicht, wenn das Schwimmbecken in Betrieb ist.
- Versuchen Sie nicht, den Reiniger selbst zu zerlegen und das Laufrad, den Motor und die Batterien auszutauschen.
- Besondere Vorsicht bei der Reinigung von Treppen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Spa-/Pool-Sauger entschieden haben.


Der Spa-/Pool-Sauger ist ein handgehaltener, wiederaufladbarer Sauger, der einfach zu bedienen ist. Wasser und reduziert den Chemikalienverbrauch im Reinigungsprozess. Er ist für die meisten Whirlpools und Aufstellpools geeignet.

Bitte beachten Sie, dass die Auslassöffnung des Unterteils (rechtes Bild) während des Betriebs eingetaucht sein muss, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden.

Er ist zum Aufsammeln von Boden- und Sitzverschmutzungen gedacht - er ist kein Gerät zum Absaugen von Oberflächen. Das Produkt wird durch einen 4000MAH wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku angetrieben. Es dauert ca. 4,5 Stunden, um den Akku voll aufzuladen. Nach der vollen Aufladung können Sie es ca. 60 Minuten lang benutzen.

Das in diesem Produkt verwendete Ladegerät ist XH0500-1000WG AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz OUTPUT 5 V $\approx$ 1 A


HINWEIS: Dieses Produkt verfügt über einen Wasserstandssensorschalter. Der Wasserstandssensor befindet sich an der Schaltknopfposition. Wenn das Sekunden nach dem Einschalten in das Wasser gesetzt wird, um die Schalterstellung zu überlaufen, schaltet es sich ab

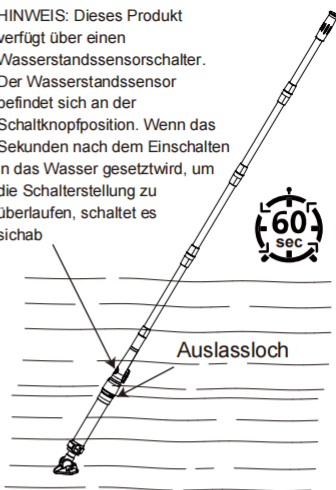

Reiniger geliefert mit den folgenden Teilen:



DREIECKSKOPF



FILTERKÖRPER




REINIGER KÖRPER




LADEGERÄT




4 ABSCHNITTE STANGE

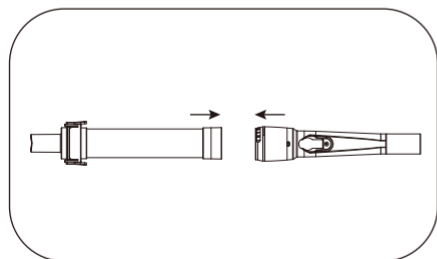


1. Schrauben Sie den Filterkörper an den Reinigerkörper und stellen Sie sicher, dass die beiden Teile fest miteinander verbunden sind, sodass sie ein ganzes Set bilden.

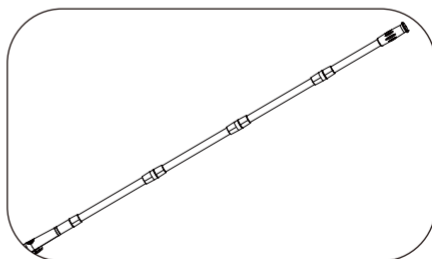


2. Befestigen Sie die Stange mit dem Reinigerkörper und der Aluminiumstangenverbindung, indem Sie das Gewinde drehen, wie in der Abbildung gezeigt

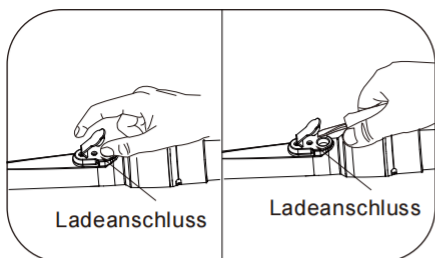


3. Öffnen Sie den Stecker mit den Fingern. Wenn er sich nicht leicht öffnen lässt, können Sie ihn mit einem Werkzeug wie einem Schraubendreher öffnen, wie im Bild gezeigt. Achten Sie darauf, die Kunststoffteile und den Stecker nicht zu beschädigen, da dies zu Undichtigkeiten und Produktschäden führen kann.

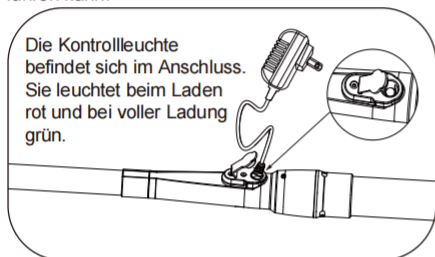


5. Stecken Sie das Ladegerät in die AC100V-240V-Steckdose. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot und bei voller Ladung grün.

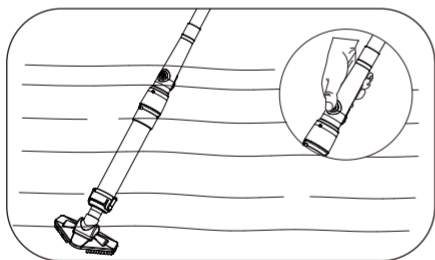


7. Schalten Sie den Strom durch Drücken des Schalters ein und setzen Sie den motorisierten Kopf des Reinigers in das Spa/den Pool.

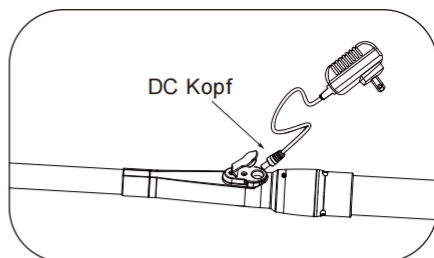

4. Stecken Sie den DCStecker des Adapters in den Ladeanschluss, wie im Bild gezeigt. Der DC-Ladestecker muss richtig eingesetzt werden, um Funkenbildung zu vermeiden, wenn der Ladevorgang nicht fest genug ist.

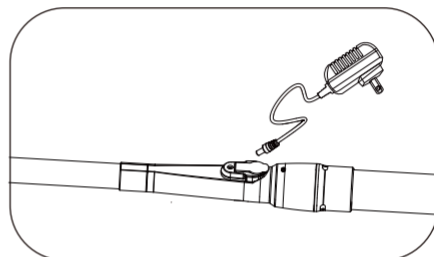

6. Nachdem das Ladegerät aufgeladen ist, entfernen Sie es aus der Steckdose, ziehen Sie den DC-Kopf vom Ladeanschluss ab und verschließen Sie den Ladeanschluss mit einem weichen Stöpsel. Jetzt ist es einsatzbereit.

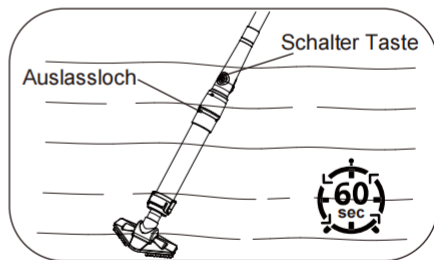


HINWEIS: Dieses Produkt verfügt über einen Wasserstandssensorschalter. Der Wasserstandssensor befindet sich in der Schalterposition. Wenn das Produkt nicht innerhalb von 60 Sekunden nach dem Start ins Wasser gelegt wird, um die Schalterposition zu überschreiten, stoppt es. Die Auslassöffnung des unteren Körpers muss während des Betriebs untergetaucht sein, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden.


ACHTUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil, das mit dem Gerät mitgeliefert wurde.

Ziehen Sie das Gerät vor dem Zusammenbau, Auseinanderbauen oder Reinigen immer vom Stromnetz ab. Das Gerät sollte nicht bei Frost im Freien liegen gelassen werden.

Denken Sie nach jedem Aufladen des Reinigers daran, den weichen Stecker des Ladeanschlusses abzudecken. Wenn der Reiniger nach dem vollständigen Aufladen länger als drei Monate nicht verwendet wurde, laden Sie ihn vor der Verwendung bitte erneut auf.

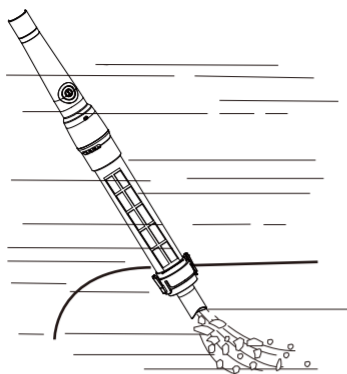

A. Zum Entfernen großer Ablagerungen (größer als 120 µm und kleiner als 1 cm) vom Boden des Spas/Pools.

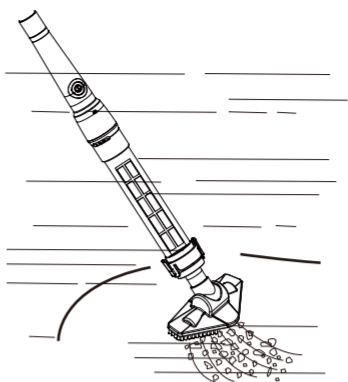


B. Zum Bürsten und Entfernen von Schmutz (größer als 120 µm und kleiner als 1 cm) vom Boden des Spas/Pools mit dem Dreieckskopf.


Wenn kein Strom vorhanden ist, überprüfen Sie bitte, ob der Reiniger vollständig aufgeladen ist oder längere Zeit nicht verwendet wurde.

Wenn der Strom nach einiger Zeit schwach wird, schalten Sie das Gerät bitte aus und laden Sie es rechtzeitig auf.


Wie man Filter reinigt:

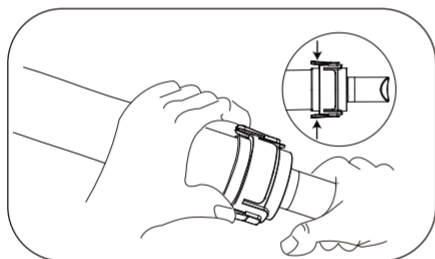


1. Drücken Sie die beiden abgebildeten Platten am Kopf des Reinigers und ziehen Sie den Saugkopf vorsichtig heraus.

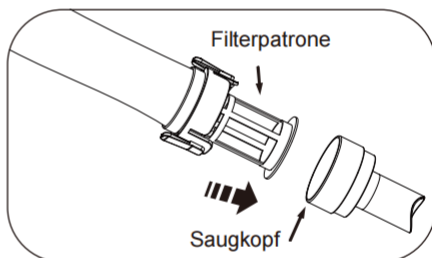


2. Ziehen Sie die Filterpatrone aus dem transparenten Rohr.

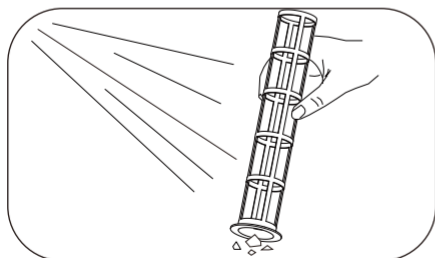

3. Entfernen Sie die Verunreinigungen und spülen Sie das Innere der Filterkartusche mit sauberem Wasser aus.

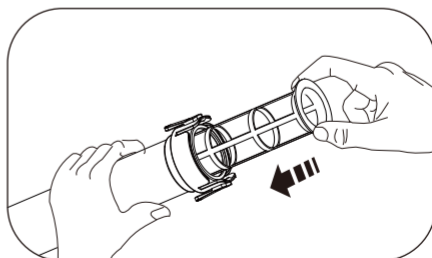

4. Setzen Sie die Filterkartusche mit der Öffnung nach außen in das durchsichtige Rohr zurück.

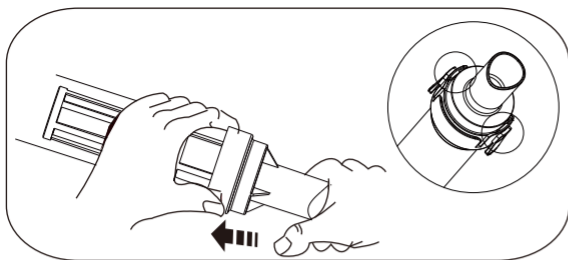

5. Drücken Sie auf die beiden Platten und schieben Sie den Saugkopf zurück.
Stellen Sie sicher, dass die beiden vorstehenden Verschlüsse den Saugkopf in Position halten.

Allgemeine Wartung:

1. Stecken Sie nach dem Aufladen den wasserdichten Stecker in den Ladeanschluss, um das Eindringen von Wasser zu verhindern das Batterieteil.
3. Lassen Sie den Reiniger niemals im Wasser, wenn er ausgeschaltet ist oder der Akku leer ist.
2. Reinigen Sie den Reiniger nach jedem Gebrauch mit frischem Wasser, um chemische Schäden zu vermeiden.
4. Reinigen Sie den Filter nach jedem Gebrauch.
5. Lassen Sie es niemals im Freien bei Sonnenlicht, Hitze, heißen Oberflächen, Regen, hoher Feuchtigkeit und Poolchemikalien liegen.
6. Trocknen und reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch und bewahren Sie es im Innenbereich bei Raumtemperatur auf.
7. Lassen Sie den Reiniger niemals für eine längere Lagerung an der Steckdose angeschlossen.
8. Lassen Sie den Motor niemals außerhalb des Wassers laufen. Das Auslassloch muss während des Betriebs im Wasser bleiben.
9. Benutzen Sie es nicht ohne Filter.
10. Bitte laden Sie den Reiniger vor einer längeren Lagerung vollständig auf und lagern Sie ihn bei Raumtemperatur. Bei längerer Lagerung entlädt sich der Akku von selbst.
11. Sie müssen den Akku mindestens alle drei Monate aufladen, wenn er nicht häufig verwendet wird.
12. Verwenden Sie beim Laden keinen Reiniger.
13. Vermeiden Sie das Aufsaugen großer, harter und scharfer Gegenstände mit dem Staubsauger.

FEHLERSUCH:

1. Der Reiniger funktioniert nicht oder hat nur eine geringe Saugkraft:

Überprüfen Sie, ob der Reiniger aufgrund längerer Nichtbenutzung keinen Strom hat. Laden Sie ihn bitte vollständig auf.

Überprüfen Sie, ob das Laufrad durch große Ablagerungen blockiert ist. Entfernen Sie diese, wenn möglich, mit einem kleinen Werkzeug mit großer Vorsicht.

Überprüfen Sie, ob der Filter voll ist. Reinigen Sie den Filter.

Überprüfen Sie, ob ein Gegenstand in eine Öffnung des Geräts gesteckt oder hineingefallen ist.

Halten Sie alle Öffnungen frei von Blättern, Steinen oder anderen Gegenständen, die den Wasserfluss beeinträchtigen könnten.

2. Ablagerungen entweichen aus dem Filter:

Überprüfen Sie, ob die Haubenklappe, die wie eine Tür funktioniert, um zu verhindern, dass Ablagerungen aus dem Filter entweichen,

Überprüfen Sie, ob der Filter beschädigt ist. Ersetzen Sie den Filter. Wenn er beschädigt ist, ersetzen Sie den Kopf durch die Haubenklappe.

3. Der Reiniger kann nicht aufgeladen oder wiederaufgeladen werden.

Stellen Sie sicher, dass er beim Aufladen ausgeschaltet ist. Wenn Sie beim Laden feststellen, dass die Anzeige nicht leuchtet, drücken Sie bitte den Produktschalter, um zu prüfen, ob das Produkt ausgeschaltet ist. Wenn die rote Lampe leuchtet, befindet es sich im normalen Ladezustand.

Wenn das Kabel oder Ladegerät beschädigt ist, ersetzen Sie es durch ein neues.


CE RoHS IPX8



MADE IN CHINA

Mode d'Emploi

Aspirateur de Piscine Portatif

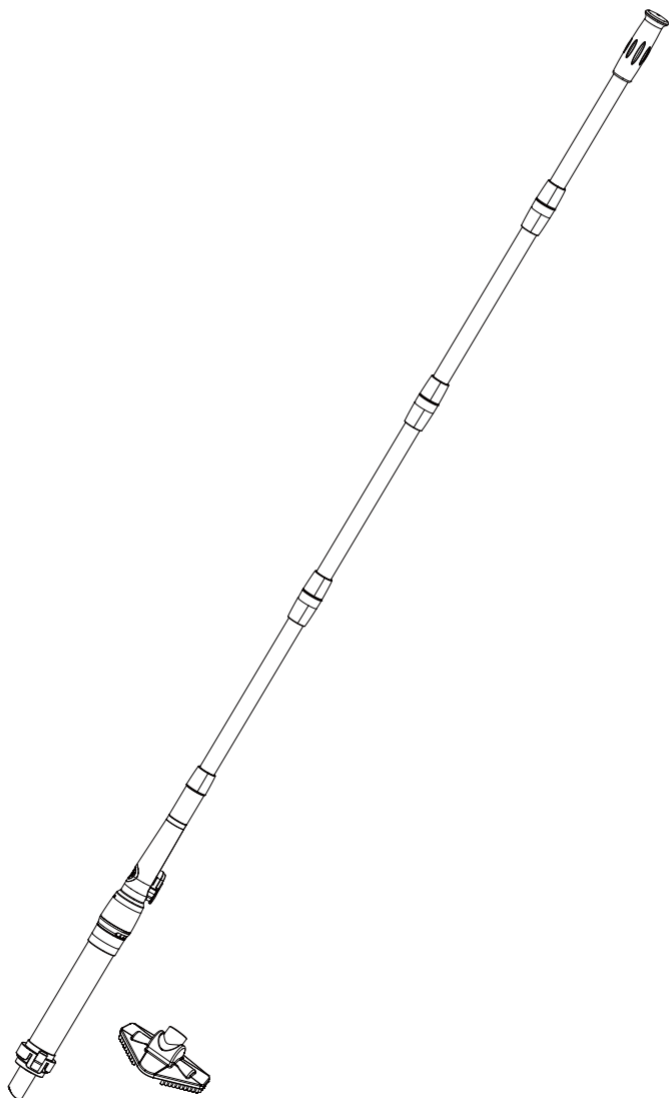

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT :


- Ceci n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants s'en servir comme d'un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'appareil et qu'elles soient sous la surveillance de la personne responsable de leur sécurité .
- Ne pas utiliser si l'unité est endommagée de quelque façon que ce soit.
- Cet aspirateur crée une aspiration, gardez les cheveux, les doigts, toute partie du corps et toute partie libre de vos vêtements à l'écart des ouvertures et de l'aspiration.
- Cet aspirateur est destiné à être utilisé uniquement aux fins décrites dans les instructions. N'utilisez pas votre aspirateur pour nettoyer autre chose que votre piscine ou votre spa.
- Submerger le corps avec les trous de sortie dans l'eau pour qu'il fonctionne correctement lorsqu'il est utilisé avec le filtre pour nettoyer par aspiration
- Température de l'eau appropriée : 4°C (39.2°F) - 38°C (100.4°F).
- N'utilisez que les accessoires et pièces de rechange spécifiés dans les instructions.
- Ne l'utilisez pas sans filtre. Remplacer le filtre s'il est endommagé .
- Évitez de ramasser des objets gros, durs et pointus avec l'aspirateur.
- Ne laissez jamais l'aspirateur branché sur la prise principale pour un stockage à long terme.
- Ne laissez jamais l'aspirateur dans l'eau s'il est éteint ou si la batterie est déchargée.
- Ce produit est conçu pour l'entretien général de routine de votre piscine et de votre spa. Ne l'utilisez pas pour le nettoyage des saletés lourdes accumulées depuis longtemps.
- Ne pas aspirer d'eaux usées chimiques, de liquides corrosifs, de substances toxiques, de liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence, ni travailler en présence de fumées explosives ou inflammables.
- Ne jamais insérer ou laisser tomber un objet dans une ouverture de l'appareil. Gardez toutes les ouvertures exemptes de feuilles, de pierres ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'eau.
- Ne pas utiliser sur ou près de surfaces chaudes.
- Débranchez-le du chargeur avant de le nettoyer, de remplacer le filtre ou de procéder à tout entretien courant.
- Ne chargez pas le produit avec des mains mouillées ou pieds nus, et ne touchez pas le produit avec des mains mouillées ou pieds nus pendant la charge
- Utilisez votre chargeur à l'intérieur, dans un endroit propre et sec. N'exposez pas le chargeur à l'eau, à tout liquide, à une forte humidité ou à des températures extrêmes.
- Débranchez le chargeur de l'alimentation électrique après la charge, et avant tout nettoyage et entretien courant.
- Gardez le cordon et le chargeur à l'écart des objets pointus ou des surfaces chaudes.
- Ne chargez pas l'aspirateur avec un cordon ou un chargeur endommagé .
- La batterie installée est une batterie rechargeable au lithium polymère. N'essayez pas de les remplacer.
- N'utilisez pas l'aspirateur pendant l'utilisation de la piscine.
- N'essayez pas de démonter l'appareil et de remplacer l'hélice, le moteur et les batteries par vous-même.
- Faites très attention lorsque vous nettoyez les escaliers.

Merci d'avoir acheté l'aspirateur pour spa/piscine.
L'aspirateur pour spa/piscine est un nettoyeur portable rechargeable facile à utiliser.
Il permet d'économiser l'eau et de réduire la consommation de produits chimiques lors du processus de nettoyage. Il convient à la plupart des spas et piscines hors sol.

Veillez noter que le trou de sortie du corps inférieur (image de droite) doit être immergé pendant le fonctionnement pour éviter d'endommager la pompe.

Il est conçu pour collecter les débris du sol et du siège - ce n'est pas un appareil d'écumage de surface.
Le produit est alimenté par une batterie lithium-polymère rechargeable de 4000 MAH, il faut environ 4,5 heures pour charger complètement l'électricité, utiliser pendant environ 60 minutes après une charge complète.
Le chargeur utilisé dans ce produit est XH0500-1000WG
AC 100V-240V~50/60Hz OUTPUT 5 V=1A.


REMARQUE?: ce produit est équipé d'un capteur de niveau d'eau. Le capteur de niveau d'eau se trouve sur la position du bouton de commutation. Si le produit n'est pas mis dans l'eau pour faire déborder la position de commutation dans les 60 secondes suivant le démarrage, il s'arrêtera.

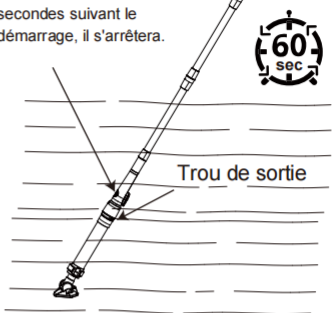

Les aspirateurs sont livrés avec les pièces suivantes:



TÊTE TRIANGULAIRE



CORPS DE FILTRE




CORPS DE L'ASPIRATEUR




CHARGEUR




PÔLE À 4 SECTIONS

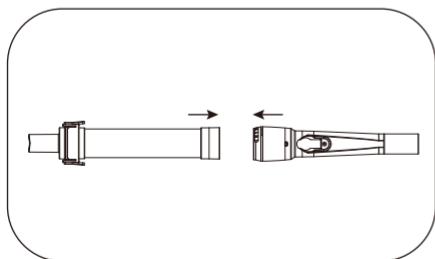


1. Vissez le corps du filtre au corps du nettoyeur, vérifiez que les deux parties sont bien connectées pour former un ensemble complet.

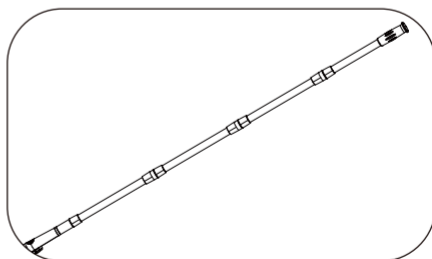


2. Fixez le poteau avec le corps du nettoyeur et la connexion du poteau en aluminium en faisant tourner le filetage comme le montre l'image.

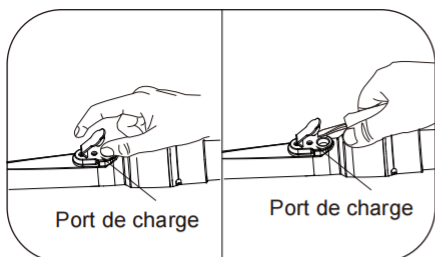


3. Ouvrez le bouchon avec les doigts. Si c'est trop difficile à ouvrir, vous pouvez utiliser un outil tel qu'un tournevis pour l'ouvrir, comme indiqué sur la photo pour ne pas endommager la partie en plastique et le bouchon, ce qui pourraient provoquer des fuites et endommager le produit.

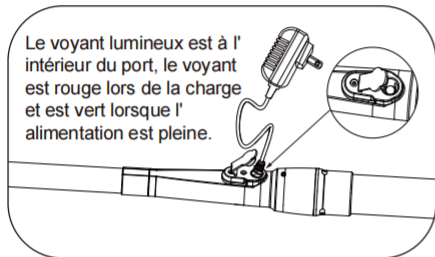


5. Insérez le chargeur dans la prise de courant de l'AC100V-240V d'alimentation. Pendant la charge, le voyant est rouge, et l'indicateur est vert lorsque la charge est complète.

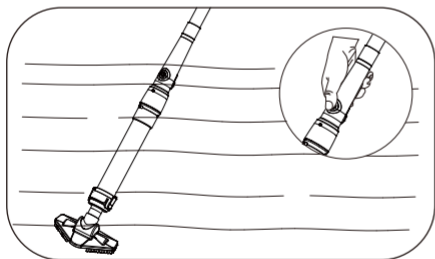


7. Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton de l'interrupteur et placez la tête motorisée de l'aspirateur dans le spa/piscine.

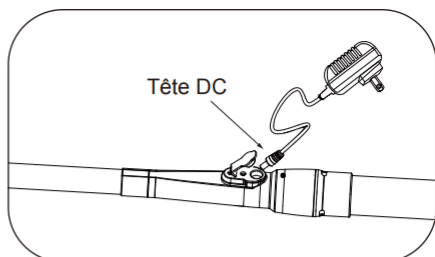

4. Insérez la tête de l'adaptateur DC dans le port de charge comme indiqué sur l'image. La tête de l'adaptateur DC de charge doit être insérée en place pour éviter d'étincelles lorsque le chargement n'est pas étanche.

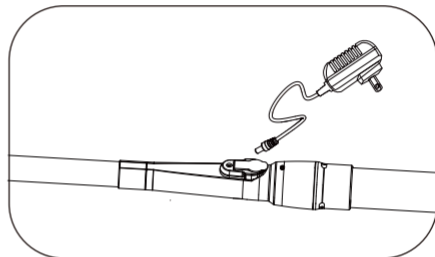


6. Une fois l'alimentation chargée, retirez le chargeur de la prise de courant, retirez la tête DC du port de charge, et fermez le port de charge avec un bouchon souple. Il est maintenant prêt à l'utilisation.

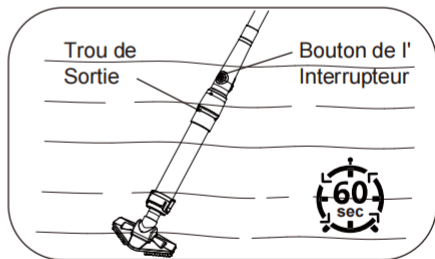


REMARQUE : ce produit est équipé d'un capteur de niveau d'eau. Le capteur de niveau d'eau se trouve sur la position du bouton de commutation. Si le produit n'est pas mis dans l'eau pour déborder de la position de commutation dans les 60 secondes suivant le démarrage, il s'arrêtera. L'orifice de sortie du corps inférieur doit être immergé pendant le fonctionnement pour éviter d'endommager la pompe.

ATTENTION : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec l'appareil. Débranchez toujours l'appareil du bloc d'alimentation avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer. L'appareil ne doit pas être laissé à l'extérieur par temps de gel. Après chaque charge de l'aspirateur, n'oubliez pas de couvrir la prise souple du port de charge. Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant plus de trois mois après une charge complète, veuillez le recharger une nouvelle fois avant de l'utiliser.

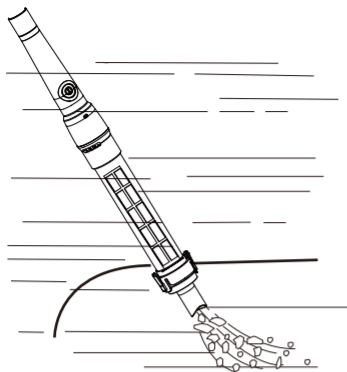


A. Pour éliminer les gros débris (plus de 120 μm et moins de 1 cm) du fond du spa/de la piscine.

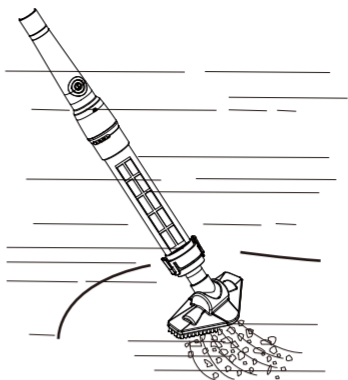


B. Pour broser et éliminer la saleté (plus de 120 μm et moins de 1 cm) du fond du spa/de la piscine avec la tête triangulaire.

En cas d'absence de courant, vérifiez si l'appareil est complètement chargé ou s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps. Si la puissance est faible après un certain temps, veuillez éteindre l'appareil et le recharger à nouveau.


Comment nettoyer le filtre:

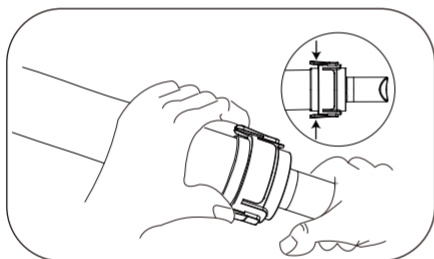


1. Appuyez sur deux languettes comme indiqué sur l'image au niveau de la tête de l'aspirateur, retirez doucement la tête d'aspiration.

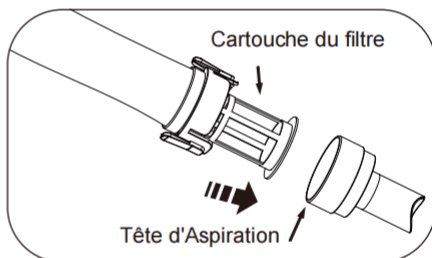


2. Retirez la cartouche du filtre du tube transparent.

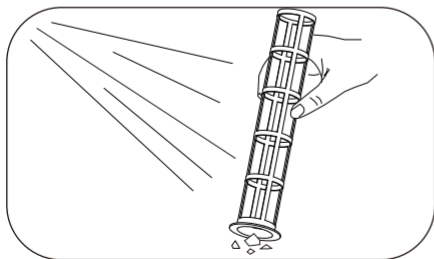

3. Retirez les débris et rincez l'intérieur de la cartouche du filtre avec de l'eau propre.

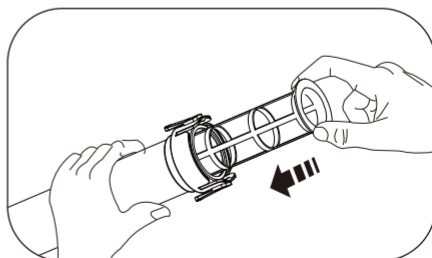

4. Remettez la cartouche du filtre dans le tube transparent avec l'ouverture vers l'extérieur.

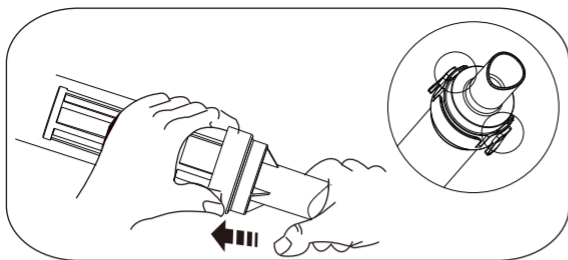

5. Appuyez sur les deux languettes et faites glisser la tête d'aspiration vers l'arrière.
Assurez-vous que les deux verrous en relief maintiennent la tête d'aspiration en place.

Maintenance générale:

1. Après la recharge, insérez le couvercle étanche dans le port de charge pour empêcher l'eau de pénétrer dans la partie batterie
2. Après chaque utilisation, nettoyez l'aspirateur à l'eau douce pour éviter tout dommage chimique.
3. Ne laissez jamais l'aspirateur dans l'eau s'il est éteint ou si la batterie est déchargée.
4. Nettoyez le filtre après chaque utilisation.
5. Ne le laissez jamais à l'extérieur, au soleil, à la chaleur, aux surfaces chaudes, à la pluie, à l'humidité élevée et aux produits chimiques pour piscine.
6. Séchez et nettoyez le corps avec un chiffon sec, et gardez-le à l'intérieur à température ambiante.
7. Ne laissez jamais l'aspirateur branché sur la prise principale pour un stockage à long terme.
8. Ne jamais faire fonctionner le moteur hors de l'eau, le trou de sortie doit rester dans l'eau pendant le fonctionnement.
9. Ne pas l'utiliser sans filtre.
10. Veuillez charger complètement l'aspirateur avant tout stockage à long terme et il doit être stocké à température ambiante. Pour un stockage à long terme, la batterie se décharge d'elle-même pendant le stockage. Veuillez la recharger lorsque vous la réutilisez après un stockage à long terme.
11. Vous devez recharger la batterie au moins une fois tous les trois mois si elle n'est pas utilisée fréquemment.
12. N'utilisez pas l'aspirateur pendant la charge.
13. Évitez de ramasser des objets volumineux, durs et pointus avec l'aspirateur.

DÉPANNAGE:

1. L'aspirateur ne fonctionne pas ou l'aspiration est faible:

Vérifiez si l'aspirateur n'a plus de courant après une longue période d'inutilisation. Veuillez le recharger complètement.

Vérifiez si la turbine est bloquée par de gros débris. Si possible, utilisez un petit outil pour le retirer en faisant très attention.

Vérifiez si le filtre est plein, veuillez nettoyer le filtre.

Vérifiez si un objet a été inséré ou est tombé dans l'une des ouvertures du dispositif. Maintenez toutes les ouvertures exemptes de feuilles, de pierres ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'eau.

2. Des débris s'échappent du filtre:

Vérifiez si le filtre est endommagé. Remplacez le filtre. Vérifiez si le clapet d'auvent, qui fonctionne comme une porte pour empêcher les débris de s'échapper du filtre, est endommagé, remplacez la tête avec le clapet d'auvent.

3. L'aspirateur ne peut pas être chargé ou rechargé.

Vérifiez que la tête TYPE-C du chargeur est bien insérée dans le port de charge.

Si le cordon ou le chargeur est endommagé, remplacez-en un nouveau.


CE RoHS IPX8



MADE IN CHINA

Manuale d'uso

Pulitore portatile per piscina

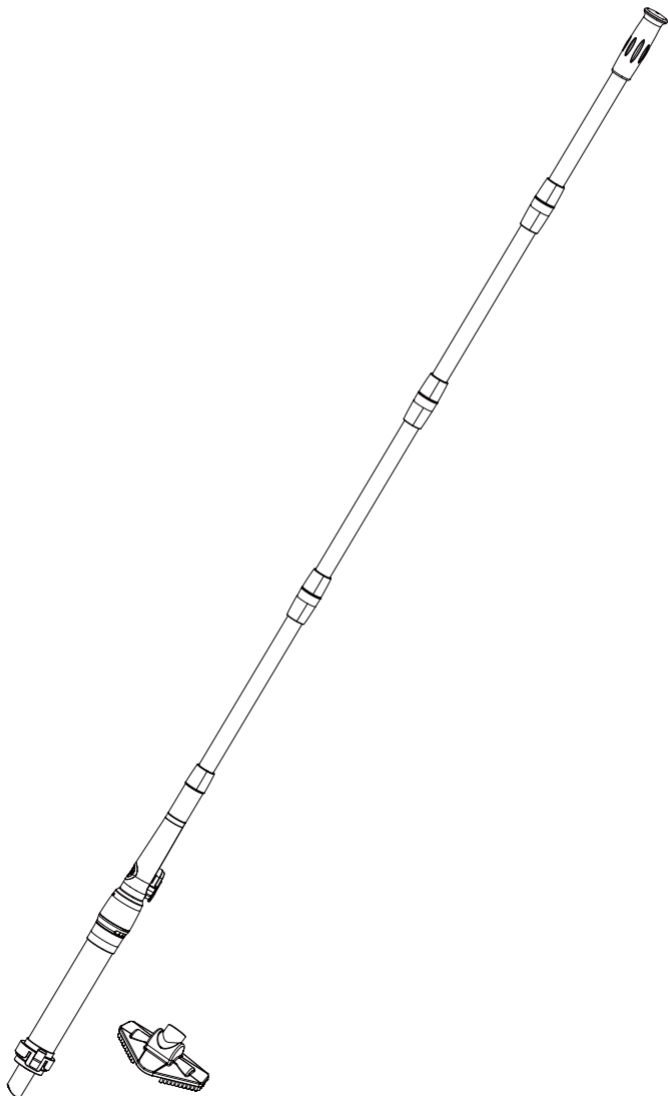

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

ATTENZIONE:

- Non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di usarlo come un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Montaggio e utilizzo solo da parte di un adulto. Questo pulitore non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite loro le istruzioni relative all'apparecchio e siano sotto la supervisione della persona responsabile della loro sicurezza.
- Non utilizzare l'unità se è danneggiata in qualche modo.
- Questo pulitore crea un'aspirazione, quindi è necessario tenere capelli, dita, parti del corpo e indumenti sciolti lontani dalle aperture e dal campo di aspirazione.
- Questo pulitore deve essere utilizzato solo per gli scopi descritti nelle istruzioni. Non utilizzare il pulitore per pulire altro che non sia la piscina o la spa.
- Per il corretto funzionamento, immergere completamente in acqua il corpo con la spia luminosa.
- Temperatura dell'acqua adatta: 4°C (39,2°F) - 38°C (100,4°F).
- Utilizzare solo gli accessori e le parti di ricambio specificati nelle istruzioni.
- Non utilizzare senza filtro. Sostituire il filtro se danneggiato.
- Evitare di raccogliere con l'aspiratore oggetti grandi, duri e taglienti.
- Non lasciare mai il pulitore collegato alla presa di corrente per conservarlo a lungo.
- Non lasciare mai il pulitore in acqua quando è spento o ha esaurito la carica della batteria.
- Questo prodotto è stato progettato per la manutenzione generale di routine della piscina e della spa. Non utilizzare per la pulizia di sporco pesante accumulato da tempo.
- Non aspirare liquami chimici, liquidi corrosivi, sostanze tossiche, liquidi infiammabili o combustibili come la benzina, né operare in presenza di fumesplivoli o infiammabili.
- Non inserire o far cadere alcun oggetto nelle aperture del dispositivo. Mantenere tutte le aperture libere da foglie, sassi o altro che possa ridurre il flusso dell'acqua.
- Non utilizzare su o vicino a superfici calde.
- Spegner e scollegare sempre il caricabatterie prima di procedere alla pulizia, alla sostituzione del filtro o a qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria.
- Non caricare il prodotto con le mani bagnate o a piedi nudi e non toccare il prodotto con le mani bagnate o a piedi nudi durante la ricarica.
- Utilizzare il caricabatterie al chiuso, in un luogo pulito e asciutto. Non esporre il caricabatterie ad acqua, liquidi, umidità elevata o temperature estreme.
- Scollegare il caricabatterie dall'alimentazione dopo la ricarica e prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione ordinaria. Non utilizzare il pulitore durante la carica.
- Tenere il cavo e il caricabatterie lontano da oggetti appuntiti o superfici calde.
- Non caricare il pulitore con un cavo o un caricatore danneggiato.
- Non utilizzare prolunghe di alimentazione.
- La batteria installata è una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. Non tentare di sostituirla.
- Non utilizzare il pulitore mentre la piscina è in funzione.
- Non tentare di smontare il pulitore e di sostituire la girante, il motore e le batterie da soli.
- Prestare particolare attenzione alla pulizia delle scale.

Grazie per aver acquistato l'aspirapolvere per spa/piscina.


L'aspirapolvere per spa/piscina è un pulitore portatile ricaricabile, facile da usare. Risparmia acqua e riduce il consumo di sostanze chimiche nel processo di pulizia. È adatto alla maggior parte delle spa e delle piscine fuori terra.

Si prega di notare che il foro di uscita della parte inferiore del corpo (immagine a destra) deve essere immerso durante il funzionamento per evitare danni alla pompa.

È progettato per raccogliere i detriti dal pavimento e dal sedile; Non è un dispositivo per la pulizia delle superfici. Il prodotto è alimentato da una batteria ai polimeri di litio Ricaricabile da 4000 MAH. Sono necessarie circa 4,5 ore per caricarsi completamente e può essere utilizzato per circa 60 minuti dopo la ricarica completa.

Il caricabatterie utilizzato in questo prodotto è XH0500-1000 WG CA 100 V-240 V ~ 50/60 Hz USCITA 5 V $\approx$ 1 A.


NOTA: Questo prodotto è dotato di un interruttore con sensore di livello dell'acqua. Il sensore di livello dell'acqua si trova nella posizione del pulsante dell'interruttore. Se il prodotto non viene messo in acqua per superare la.

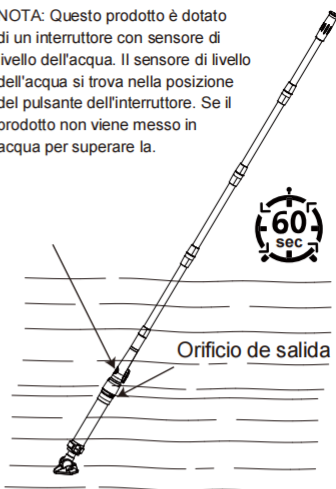

Il pulitore è fornito con i componenti indicati di seguito:



TESTA TRIANGOLARE



CORPO FILTRO




CORPO PULITORE




CARICATORE



PALO A 4 SEZIONI

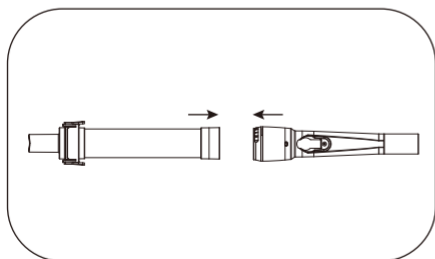


1. Avvitare il corpo del filtro al corpo del pulitore, verificando che le due parti siano saldamente collegate per formare un set completo.

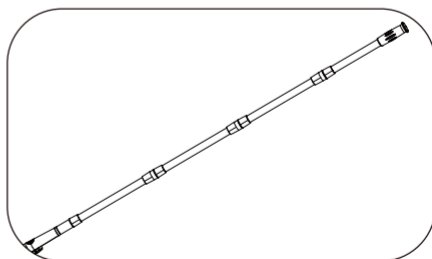

2. Collegare l'asta al corpo dell'aspirapolvere e al collegamento dell'asta in alluminio ruotando la filettatura come mostrato in figura.



3. Aprire il tappo con le dita. Se è troppo difficile da aprire, si può scegliere uno strumento come il cacciavite per aprirlo come mostra l'immagine, si prega di notare di non danneggiare la parte in plastica e il tappo che potrebbe causare perdite e danni al prodotto

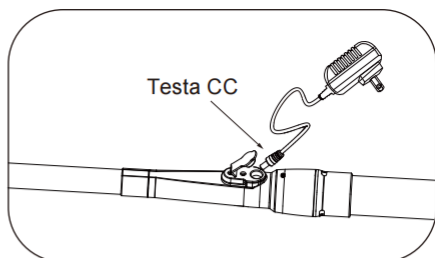


4. Inserire la testa dell'adattatore CC nella porta di ricarica come mostrato nell'immagine. La testa CC di ricarica deve essere inserita in posizione per evitare scintille quando la ricarica non è stretta.




L'indicatore luminoso è all'interno della porta, la luce è rossa durante la ricarica e verde quando l'alimentazione è piena.


5. Inserire il caricabatterie nella presa di corrente AC100V-240V. Durante la carica, l'indicatore è rosso e l'indicatore è verde quando l'alimentazione è completa.

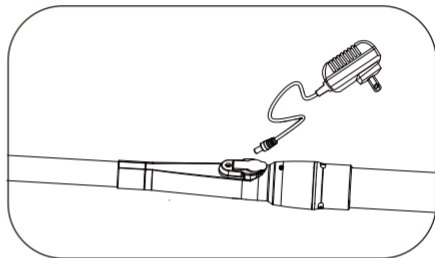

6. Dopo aver caricato l'alimentazione, rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente, estrarre la testina CC dalla porta di ricarica e sigillare la porta di ricarica con un tappo morbido. Ora è pronto per l'uso.

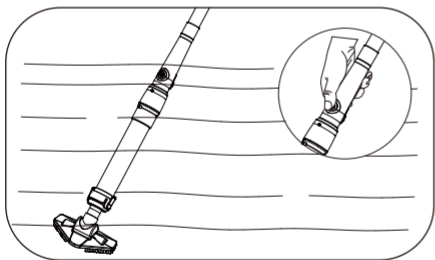

7. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante dell'interruttore e posizionare la testina motorizzata del pulitore nella spa/piscina.

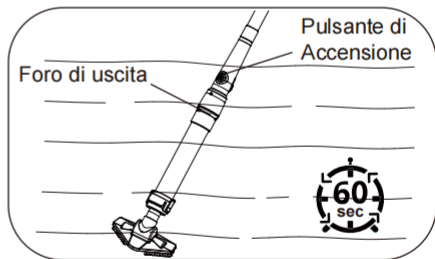


NOTA: Questo prodotto ha un sensore di livello dell'acqua interruttore. Il sensore di livello dell'acqua si trova nella posizione del pulsante dell'interruttore. Se il prodotto non viene messo in acqua per far traboccare la posizione dell'interruttore entro 60 secondi dall'avvio, si fermerà. Il foro di uscita del corpo inferiore deve essere immerso durante il funzionamento per evitare danni alla pompa.

ATTENZIONE: Per ricaricare la batteria utilizzare esclusivamente l'alimentatore removibile fornito in dotazione al dispositivo.


Scollegare sempre il dispositivo dalla fonte di alimentazione prima di montarlo, smontarlo o pulirlo. Il dispositivo non deve essere lasciato all'aperto in caso di gelo.

Dopo aver caricato ogni volta l'aspirapolvere, ricordarsi di coprire la spina morbida della porta di ricarica.

Se non viene utilizzato per più di tre mesi dopo la ricarica completa, ricaricare l'aspirapolvere prima dell'uso.

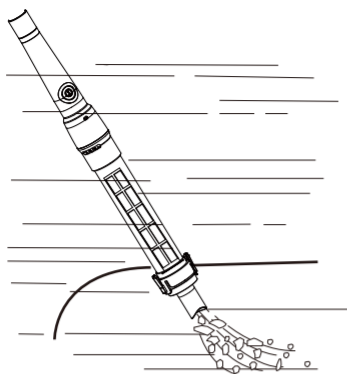


A. Per rimuovere i detriti di grandi dimensioni (più grandi di 120µm e meno di 1 cm) dal fondo della Spa/Piscina.

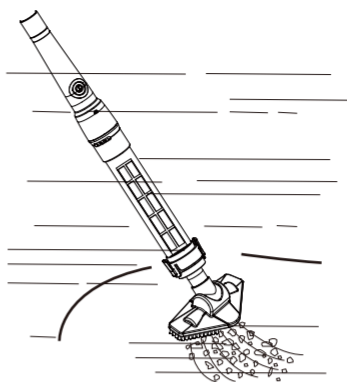


B. Per spazzolare e rimuovere lo sporco (più grande di 120µm e meno di 1 cm) dal fondo della Spa/Piscina con la testa a triangolo.

Se non si riscontra alcuna alimentazione, confermare se l'aspirapolvere è completamente carico o se è rimasto inutilizzato per molto tempo. Quando l'alimentazione è debole dopo un certo periodo di tempo, spegnere la macchina e caricarla in tempo.


Come pulire il filtro:

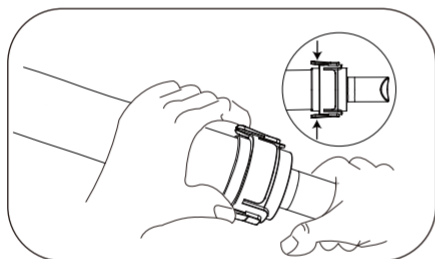


1. Premere i due pannelli come mostrato in figura sulla testa dell'aspirapolvere, quindi estrarre delicatamente la testa di aspirazione.

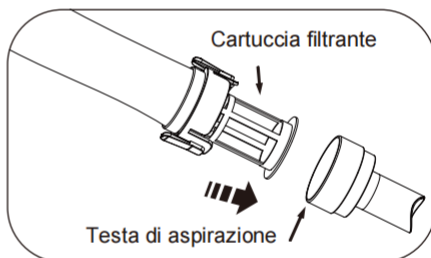


2. Estrarre la cartuccia filtrante dal tubo trasparente.

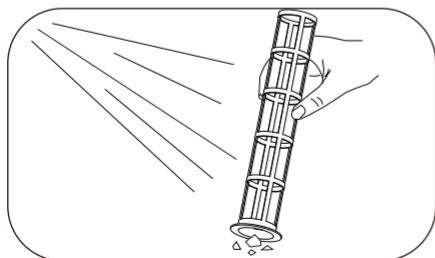

3. Estrarre i detriti e sciacquare l'interno della cartuccia filtrante con acqua pulita.

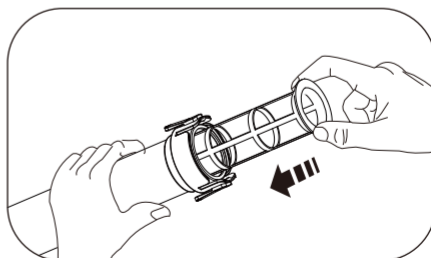

4. Rimettere la cartuccia filtrante nel tubo trasparente con l'apertura rivolta verso l'esterno.

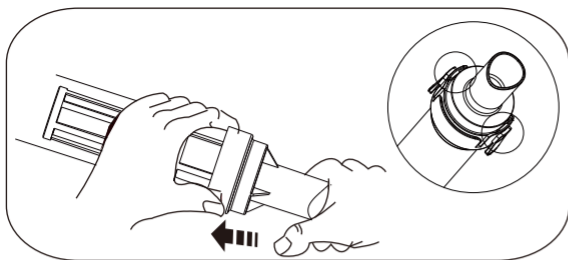

5. Premere i due pannelli e far scorrere indietro la testa di aspirazione. Assicurarsi che i due blocchi sporgenti tengano ferma la testa di aspirazione.

Manutenzione generale:

1. Dopo la ricarica, inserire la spina impermeabile nella porta di ricarica per evitare che l'acqua penetri nella parte della batteria.
2. Pulire il pulitore con acqua dolce per evitare danni chimici dopo ogni utilizzo.
3. Non lasciare mai il pulitore in acqua quando è spento o ha esaurito la carica della batteria.
4. Pulire il filtro dopo ogni utilizzo.
5. Non lasciarlo mai all'aperto alla luce del sole, al calore, sulle superfici calde, alla pioggia, all'umidità elevata e ai prodotti chimici della piscina.
6. Asciugare e pulire il corpo con un panno asciutto e conservarlo al chiuso a temperatura ambiente.
7. Non lasciare mai il pulitore collegato alla presa di corrente per un periodo prolungato.
8. Non far mai funzionare il motore fuori dall'acqua; durante il funzionamento è necessario mantenere il foro di uscita nell'acqua.
9. Non utilizzare senza filtro.
10. Si prega di caricare completamente il pulitore prima di conservarlo a lungo e di conservarlo a temperatura ambiente. In caso di stoccaggio a lungo termine, la batteria si scarica da sola durante la conservazione. Si prega di ricaricarla quando la si riutilizza dopo una lunga conservazione.
11. La batteria deve essere ricaricata almeno una volta ogni tre mesi se non viene utilizzata frequentemente.
12. Non utilizzare detergenti durante la carica.
13. Evitare di raccogliere con l'aspirapolvere oggetti grandi, duri e taglienti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

1. Il pulitore non funziona o ha una scarsa aspirazione:

Controllare se il pulitore non è alimentato a causa di un lungo periodo di inutilizzo. Ricaricarlo completamente.

Controllare se la girante è bloccata da grossi detriti. Se possibile, utilizzare un piccolo utensile per rimuoverli con un'intensiva cura. Controllare se il filtro è pieno, pulire il filtro.

Controllare se un oggetto è stato inserito o è caduto in un'apertura del dispositivo. Mantenere tutte le aperture libere da foglie, sassi o altri oggetti che possano ridurre il flusso dell'acqua.

2. I detriti fuoriescono dal filtro:

Controllare se il filtro è danneggiato. Sostituire il filtro.

Se danneggiata, sostituire la testina con il coperchio, che funziona come uno sportello per impedire la fuoriuscita dei detriti dal filtro.

3. Il pulitore non può essere caricato o ricaricato.

Verificare che la testa TYPE-C del caricatore sia inserita nella porta di ricarica.

Se il cavo o il caricatore è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo.


CE RoHS IPX8



MADE IN CHINA

Manual de usuario

Limpiadora manual para
piscinas

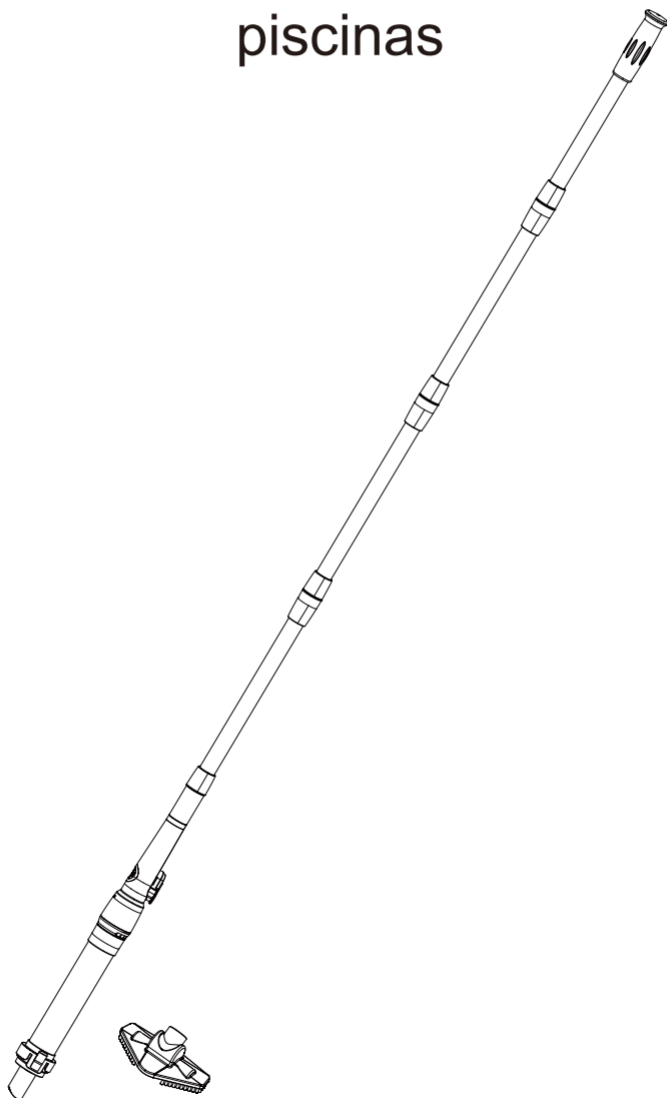

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto y consérvelas para futuras consultas.

ADVERTENCIA:

- Esto no es un juguete. No permita que los niños lo utilicen como juguete. Manténgalo alejado de los niños.
- El montaje y el uso de esta limpiadora sólo deben ser realizados por un adulto, ya que no está pensada para ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban instrucciones sobre el aparato y estén bajo la supervisión de la persona responsable de su seguridad.
- No utilice el aparato si está dañado de alguna manera.
- Esta limpiadora crea succión, mantenga el pelo, los dedos, cualquier parte del cuerpo y cualquier parte suelta de su ropa lejos de las aberturas y del rango de succión.
- Esta limpiadora está destinada a ser utilizada únicamente para los fines descritos en las instrucciones. No utilice su limpiadora para limpiar otra cosa que no sea su piscina y spa.
- Sumerja el cuerpo con el orificio de salida en el agua para que funcione correctamente.
- Temperatura del agua adecuada: 4°C (39,2°F) - 38°C (100,4°F).
- Utilice únicamente los accesorios y piezas de repuesto especificados en las instrucciones.
- No la utilice sin filtro. Sustituya el filtro si está dañado.
- Evite recoger objetos grandes, duros y afilados con la aspiradora.
- No deje nunca la limpiadora enchufada a la toma de corriente para un almacenamiento prolongado.
- Nunca deje la limpiadora en el agua cuando esté apagada o se haya quedado sin batería.
- Este producto está diseñado para el mantenimiento general rutinario de su piscina y spa. No lo utilice para la limpieza de suciedad pesada acumulada durante más tiempo.
- No aspire aguas residuales químicas, líquidos corrosivos, sustancias tóxicas, líquidos inflamables o combustibles como la gasolina, ni opere en presencia de vapores explosivos o inflamables.
- No introduzca ni deje caer ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato. Mantenga todas las aberturas libres de hojas, piedras o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de agua.
- No lo utilice sobre o cerca de superficies calientes.
- Desenchufe el aparato del cargador antes de limpiarlo, cambiar el filtro o realizar cualquier tipo de mantenimiento rutinario.
- No cargue el producto con las manos mojadas, y no toque el producto con las manos mojadas mientras se carga.
- Utilice el cargador en un lugar limpio y seco. No exponga el cargador al agua, a ningún líquido, a la humedad elevada o a temperaturas extremas.
- Desconecte el cargador de la fuente de alimentación después de la carga y antes de cualquier limpieza y mantenimiento rutinario.
- Mantenga el cable y el cargador alejados de objetos afilados o superficies calientes.
- No cargue la limpiadora con un cable o cargador dañado.
- La batería instalada es de polímero de litio recargable. No intente sustituirla.
- No utilice la limpiadora mientras se esté utilizando la piscina.
- No intente desmontar el limpiador y sustituir el impulsor, el motor y las baterías por sí mismo.
- Cuidado adicional al limpiar las escaleras.


Gracias por adquirir la aspiradora para spa/piscina. La aspiradora para spa/piscina es un limpiador recargable de mano que es fácil de usar. Ahorra agua y reduce el consumo de productos químicos en el proceso de limpieza. Es adecuada para la mayoría de spas y piscinas elevadas.

Tenga en cuenta que el orificio de salida del cuerpo inferior (imagen de la derecha) debe estar sumergido durante el funcionamiento para evitar dañar la bomba.

Está diseñada para recoger residuos del suelo y del asiento; no es un dispositivo para limpiar superficies. El producto funciona con una batería de polímero de litio recargable de 4000 MAH. Se tarda unas 4,5 horas en cargarla por completo y se puede utilizar durante unos 60 minutos después de que esté completamente cargada.

El cargador utilizado en este producto es XH0500-1000WG CA 100 V-240 V ~ 50/60 Hz SALIDA 5 V $\equiv$ 1 A.


NOTA: Este producto tiene un interruptor de sensor de nivel de agua. El sensor de nivel de agua se encuentra en la posición del botón del interruptor. Si el producto no se coloca en el agua hasta que se desborde la posición del interruptor dentro de los 60 segundos posteriores al encendido, se detendrá.

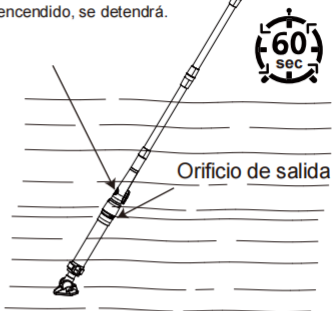

Los limpiadores vienen con las siguientes partes:



CABEZAL TRIANGULAR



CUERPO DEL FILTRO




CUERPO DEL LIMPIADOR




CARGADOR




POSTE DE 4 SECCIONES

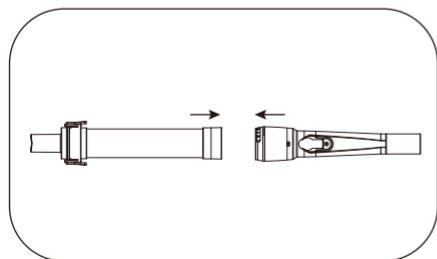


1. Atornille el cuerpo del filtro al cuerpo del limpiador y confirme que las dos partes estén bien conectadas para formar un conjunto completo.

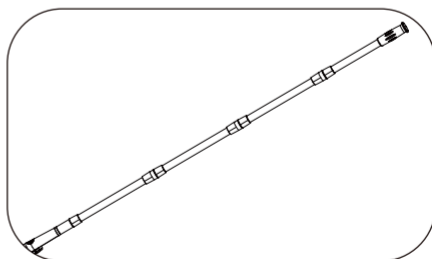


2. Conecte el poste con el cuerpo del limpiador y la conexión del poste de aluminio girando la rosca como se muestra en la imagen.

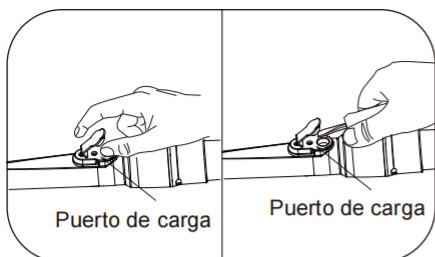


3. Abra el tapón con los dedos. Si es demasiado difícil de abrir, puede elegir una herramienta como un destornillador para abrirlo como se muestra en la imagen, por favor, tenga en cuenta para no dañar la parte de plástico y el tapón que puede causar fugas y el riesgo de daño del producto.

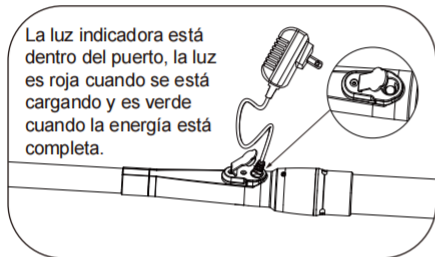


5. Inserte el cargador en el enchufe. AC100V-240V actual. Al cargar, el indicador es rojo, mientras que es verde cuando el suministro de energía está completo.

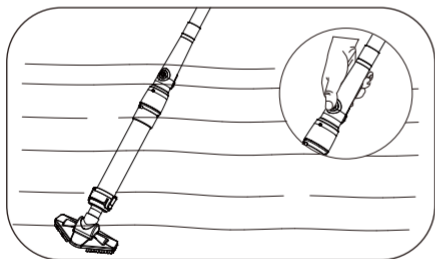


7. Encienda el dispositivo presionando el botón del interruptor y coloque el cabezal motorizado del limpiador en el spa/piscina.

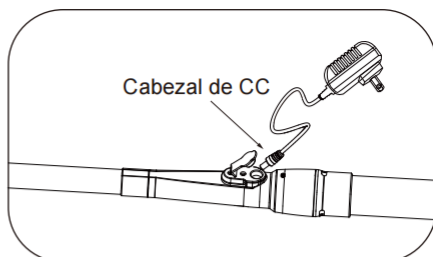

4. Inserte el cabezal del adaptador de CC en el puerto de carga como se muestra en la imagen. El cabezal de carga de CC debe insertarse en su lugar para evitar chispas cuando la carga no está ajustada.

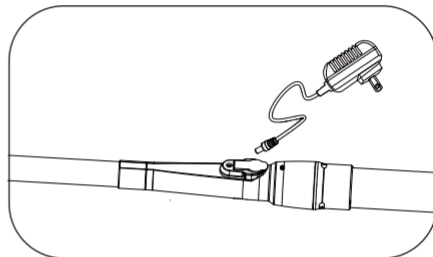

6. Una vez cargada la batería, retire el cargador de la toma de corriente, retire el cabezal de CC del puerto de carga y selle el puerto de carga con un tapón blando. Ahora está listo para usar.

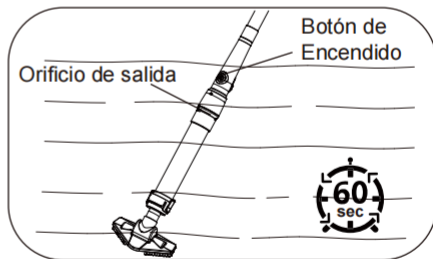


NOTA: Este producto tiene un interruptor de sensor de nivel de agua. El sensor de nivel de agua se encuentra en la posición del botón del interruptor. Si el producto no se coloca en el agua hasta que se desborde la posición del interruptor dentro de los 60 segundos posteriores al inicio, se detendrá. El orificio de salida del cuerpo inferior debe estar sumergido durante el funcionamiento para evitar daños a la bomba.

PRECAUCIÓN: Para recargar la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación extraíble que se incluye con el dispositivo.


Desconecte siempre el dispositivo de la fuente de alimentación antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo. El dispositivo no debe dejarse al aire libre en climas gélidos.

Después de cargar el aspirador cada vez, recuerde cubrir el tapón blando del puerto de carga.

Si no se utiliza durante más de tres meses después de cargarlo por completo, vuelva a cargar el aspirador antes de usarlo.

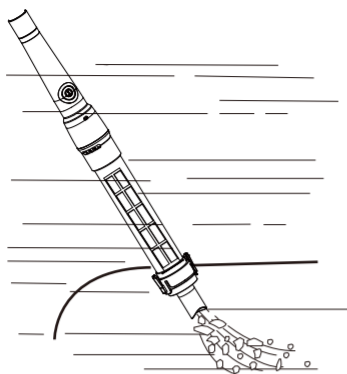


A. Para eliminar los residuos grandes (mayores de $120\mu\text{m}$ y menores de 1 cm) del fondo del Spa/Piscina.

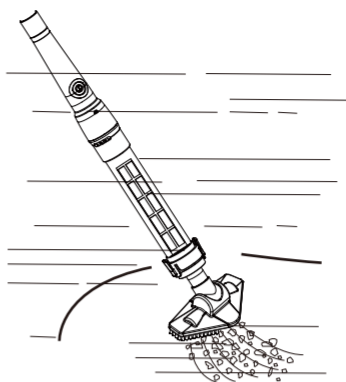


B. Para tallar y eliminar la suciedad (mayor de $120\mu\text{m}$ y menor de 1 cm) del fondo del Spa/Piscina con cabezal triangular.

Si no prende, por favor confirme si la limpiadora está completamente cargada o si lleva mucho tiempo sin usarse. Cuando la energía es débil después de un período de tiempo, por favor, apague la máquina y la carga en el tiempo.


Cómo limpiar el filtro:

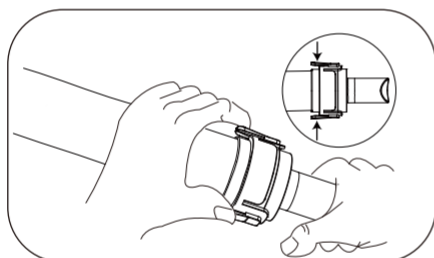


1. Presione los dos paneles como se muestra en la imagen en la cabeza de la limpiadora, tire suavemente de la cabeza de succión hacia fuera.

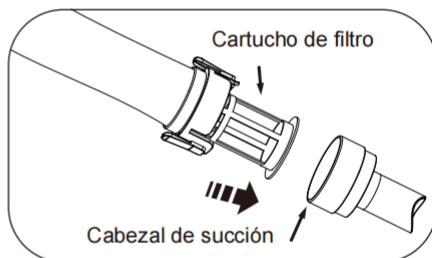


2. Saque el cartucho filtrante del tubo transparente.

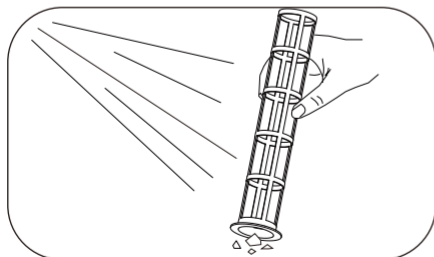

3. Saque los residuos y enjuague el interior del cartucho filtrante con agua limpia.

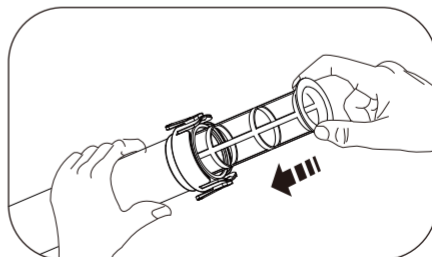

4. Vuelva a colocar el cartucho filtrante en el tubo transparente con la abertura hacia el exterior.

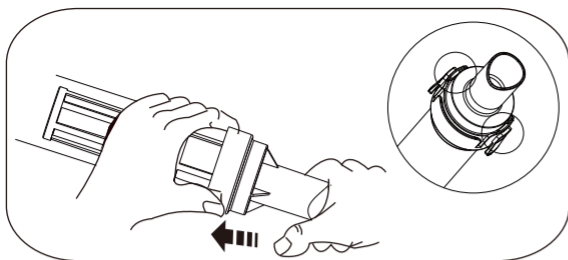

5. Presione los dos paneles y deslice el cabezal de succión hacia atrás. Asegúrese de que los dos cierres que sobresalen mantienen el cabezal de succión en su lugar.

Mantenimiento general:

1. Después cargar, inserte el enchufe a prueba de agua en el puerto de carga para evitar que el agua entre en la parte de la batería.
2. Limpie el limpiador con agua fresca para evitar daños químicos después de cada uso.
3. Nunca dejes la limpiadora en el agua cuando esté apagada o se haya quedado sin batería.
4. Limpie el filtro después de cada uso.
5. Nunca lo deje al aire libre bajo la luz del sol, el calor, las superficies calientes, la lluvia, la humedad y los productos químicos de la piscina.
6. Seque y limpie el cuerpo con un paño seco, y manténgalo almacenado en el interior con temperatura ambiente.
7. Nunca deje la limpiadora enchufada a la toma de corriente para almacenarla durante mucho tiempo.
8. Nunca haga funcionar el motor fuera del agua, debe mantener el orificio de salida en el agua durante el funcionamiento.
9. No lo utilice sin filtro.
10. Por favor, cargue completamente la limpiadora antes de almacenarla a largo plazo y debe ser almacenada a temperatura ambiente. Para el almacenamiento a largo plazo, la batería se descarga por sí misma durante el almacenamiento. Por favor, recárguela cuando la reutilice después de un almacenamiento prolongado.
11. Usted debe recargar la batería al menos una vez cada tres meses si no se utiliza con frecuencia.
12. No utilice la limpiadora cuando la cargue.
13. Evite recoger objetos grandes, duros y afilados con el aspirador.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

1. La aspiradora no funciona o tiene poca succión:

Compruebe si la limpiadora no tiene energía debido a que no se ha utilizado durante mucho tiempo. Por favor, cárguela completamente

Compruebe si el impulsor está atascado por residuos grandes. Si es posible, utilice una pequeña herramienta para retirarlo con mucho cuidado. Compruebe si el filtro está lleno, limpie el filtro.

Compruebe si se ha introducido o dejado caer algún objeto en alguna abertura del aparato.

Mantenga todas las aberturas libres de hojas, piedras o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de agua.

2. Los residuos se escapan del filtro:

Compruebe si el filtro está dañado. Sustituya el filtro.

Compruebe si la aleta del dosel, que funciona como una puerta para evitar que los residuos se escapen del filtro, está dañada, reemplace la cabeza con la aleta del dosel.

3. El limpiador no se puede cargar ni recargar.

Asegúrate de que esté apagado cuando lo estés cargando.

Durante la carga Si encuentra que el indicador no está encendido, por favor presione el interruptor del producto para comprobar si el producto está apagado o no, si la luz roja se enciende, entonces está en estado de carga normal.

Si el cable o el cargador están dañados, sustituya uno nuevo.

CE RoHS IPX8

