



FUKUMÂRU

PRODUCT INFO & INSTRUCTIONS

Live together, live better.

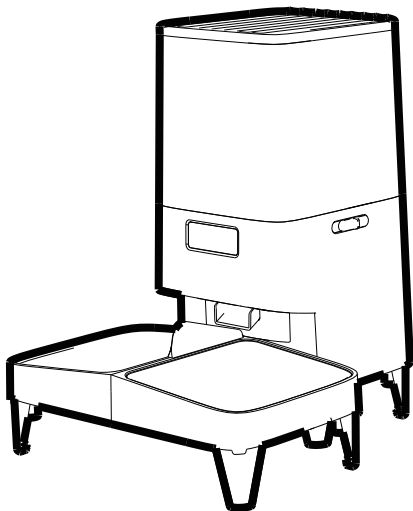

PACKAGE INCLUDED

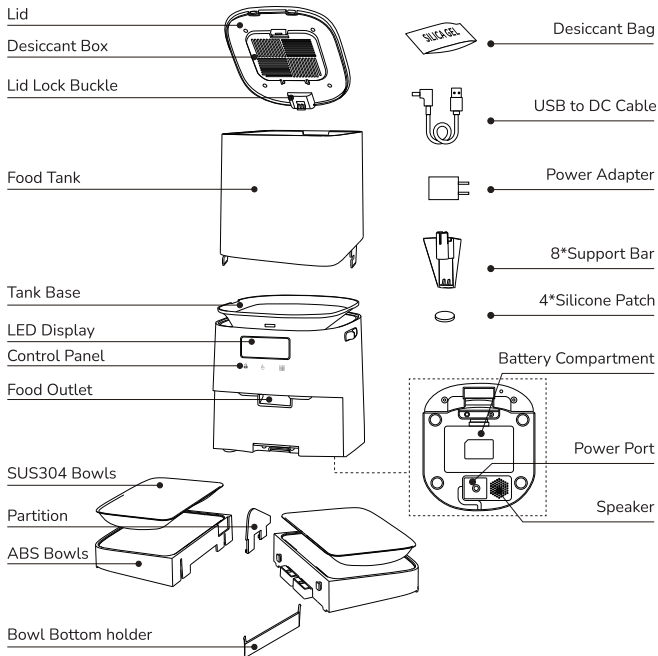

1. Please use the qualified DC 5V/1A power adapter.
2. Please use alkaline D batteries as an emergency plan. Do NOT use rechargeable batteries.
3. The batteries are not included.

PRODUCT INFO

Model	Power supply	Input	Size
AF04	USB to DC Cable 3*D batteries	DC 5V/1A	300x335x390mm
Capacity	Kibble size	Material	Connection mode
5L	4-18mm/0.16-0.7inch	ABS+SUS 304	WI-FI 2.4Ghz



MEANINGS OF LED DISPLAY ICONS

FUKUMARU



WiFi
Connection
Status



Locked status



Unlocked status



Warning of
Food stuck



Battery Status
(Only displayed when
batteries are loaded)



Lock/Unlock

Hold for 3s to lock or unlock
the control panel.



Manual Feeding

Unlocked Status: Double Tap to
dispense one portion of food.



Unlock the Food Slider

Unlocked Status: Hold for 3s
to unlock the food slider.

Power Supply Mode	WIFI	Remote app control	Auto feeding	Power required	Use scene suggestion
Battery power only	√	×	√	3*D batteries	Daily at home
Wired power only	√	√	√	1*USB to DC Cable	
Battery+Wired power	√	√	√	3*D batteries+1*USB to DC Cable	During trip/vocation Daily at home



ATTENTION: In pure battery power mode, to save power, the device will turn off the indicated light and start sleep mode in around 3 minutes, so the App shows that it's offline and can't be remotely controlled unless reactivated it by pressing the feeding button and wait 3s to reconnect the app. If the feeding plan has already been set online before, even if it's offline, the device will still auto-execute the feeding plan.

PRECAUTIONS

INTENDED USE

1. This product is an automatic pet feeder with an app to schedule and control the feeding times and number of portions.
2. This product is intended for dispensing dry cat or dog food only.
3. This product works best with food with 4-18mm, 0.16-0.7inch in diameter.
4. The product is intended for indoor use only.
5. The product is not intended for professional use.
6. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.
7. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety.



WARNING

1. Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep this document for future reference.
2. Only use the product as described in this document.
3. Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
4. Do not drop the product and avoid bumping. To prevent pets from falling down, it is recommended to place the feeder in the corner or against the wall.
5. This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
6. Do not expose the product to water or moisture.
7. Do not place any foreign objects in the feeder.
8. Do not place anything on top of the feeder.
9. Never immerse the product in water or place it in a dishwasher.
10. Do not expose the product to direct sunlight, naked flames, or heat.
11. Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
13. Only power the product with the voltage corresponding to the markings on the product.
14. Disconnect the product from the power source and other equipment if problems occur.
15. Do not dismantle, open, or shred secondary cells or batteries. Always use a qualified adapter, power cord, and dry batteries.

HOW TO GET STARTED


1

Scan the QR code to watch the installation video. ►►

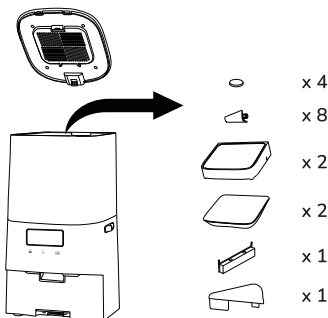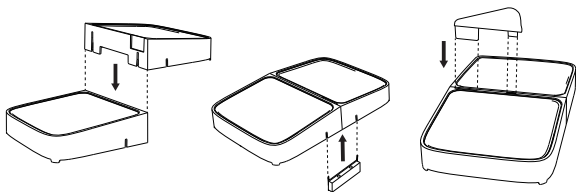**2**


HOW TO GET STARTED

3

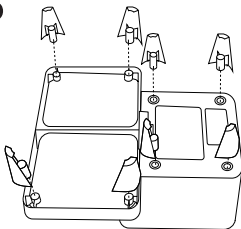**Elevated**


Insert 8 support bars into the round holes of the base and bowls to raise the feeder.

OR

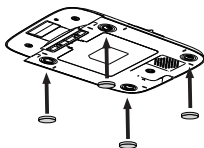
**Unelevated**

If you want an unelevated feeder, you can also stick 4 silicone patches into the round holes of the base for anti-slippery.

4

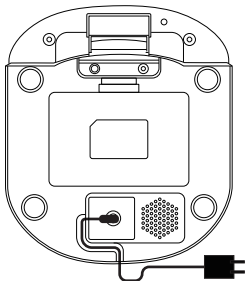


OR

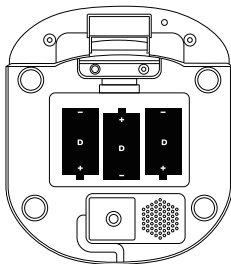**Attention:**



1. In pure battery power supply mode, the device will enter sleep mode in 3 minutes, and the App does not support remote control.
2. You can also insert 3 D batteries into the battery compartment as a backup power source, in case of wired power/network failure.

HOW TO GET STARTED

5

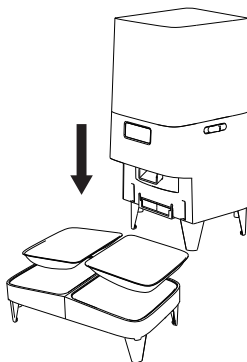


6

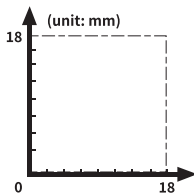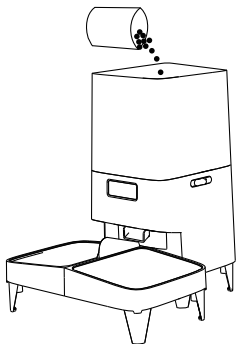


*Allowed Kibble Size:
Dry food 4-18mm/0.16-0.7inch in
diameter

HOW TO GET STARTED

7

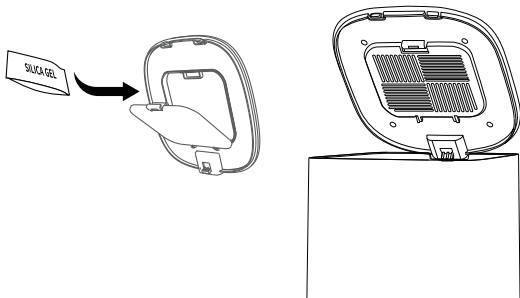

8

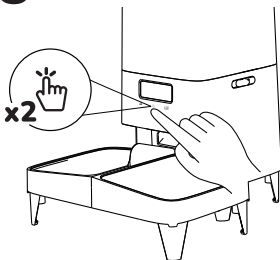

Button usage:

1. When the feeder is unlock, double tap to manually feed one portion food(8g≈0.28oz).
2. Press 5s can reset the device.



Attention:

1. Unlock first(hold  for 3s) before using the control panel.
2. When the food is delivered for the first time, there may be no food or just a small amount on the bowl. Please repeat the operation 2-3 times to use it normally.

HOW TO REMOTE CONTROL

Step 1: Download the App

1. Scan the QR Code with your smartphone.
2. Search 'Smartlife' APP from App store.



Scan to download
'Smartlife'.



Scan to watch the
instructions video.

Step 2: Sign up/ log in the APP

Open Smartlife App, and register or login an account.




or



HOW TO REMOTE CONTROL


Step 3: Add Device

1. Click the "+" symbol and click "Add Device" to add a new feeder. Once the device is identified, click on the "Add" button to proceed.

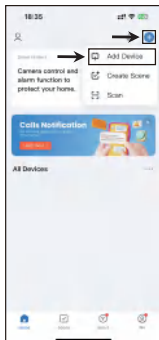

2. Make sure the WiFi indicator blue light of the feeder is flashing. if not, please reset the network configuration/press 5s on the feeding button to reset the device.


3. Turn on the Bluetooth on your mobile phone, connect it to a 2.4GHz Wi-Fi network(**This device doesn't support 5GHz Wifi yet.**), and enter the wifi information of your home.

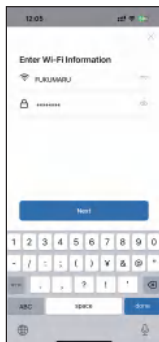

HOW TO REMOTE CONTROL

Step 4: Add meal plan

NOTE: Maximum of 10 schedules per day.

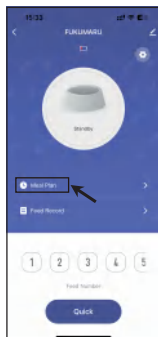

1. Click on "Meal plan".



2. Add feeding plan.



3. Set feeding schedule on needs, then save it.



Left swipe on a setted plan to delete it.



Maximum of 10 schedules per day.

Daily Feeding Recommendation

1portion $\approx$ 15ml $\approx$ 1/16cup $\approx$ 1tbsp $\approx$ 3tsp					
Daily Food Amount	1/8 cup ($\approx$ 2tbsp) ($\approx$ 6tsp)	1/4 cup ($\approx$ 4tbsp) ($\approx$ 12tsp)	1/3 cup ($\approx$ 5tbsp) ($\approx$ 15tsp)	1/2 cup ($\approx$ 8tbsp) ($\approx$ 24tsp)	1 cup ($\approx$ 16tbsp) ($\approx$ 48tsp)
Recommended Portions	2 portions	4 portions	5 portions	8 portions	16 portions
Tips: We recommend feeding your pet 3-6 meals a day. Please set up the meals on needs. For example, Bella is a cat needs 1/2 cup(8 tbsp,24 tsp) of food daily. And that should be 8 portions (4 meals recommended).					


Comparison of 24-Hour clock and 12-Hour clock

12-Hour clock	24-Hour clock	12-Hour clock	24-Hour clock
12:00AM	→ 0:00	12:00PM	→ 12:00
1:00AM	→ 1:00	1:00PM	→ 13:00
2:00AM	→ 2:00	2:00PM	→ 14:00
3:00AM	→ 3:00	3:00PM	→ 15:00
4:00AM	→ 4:00	4:00PM	→ 16:00
5:00AM	→ 5:00	5:00PM	→ 17:00
6:00AM	→ 6:00	6:00PM	→ 18:00
7:00AM	→ 7:00	7:00PM	→ 19:00
8:00AM	→ 8:00	8:00PM	→ 20:00
9:00AM	→ 9:00	9:00PM	→ 21:00
10:00AM	→ 10:00	10:00PM	→ 22:00
11:00AM	→ 11:00	11:00PM	→ 23:00


CLEANING & MAINTENANCE

1. Always unplug or disconnect the feeder from the electrical supply with dry hands whenever the feeder is being installed, maintained, or handled.
2. Regularly clean the food dispenser with a slightly damp cloth to ensure that kibble is able to be dispensed smoothly. Do NOT clean the dispenser using water, as this may damage the electrical components inside. Make sure that no water gets into the battery compartment.
3. The food container, and food bowls can be removed from the base and cleaned with running water under the tap. Always dry these parts completely before reassembling the product.
4. The desiccant pad should be replaced every 15 days to ensure an optimal dehumidifying effect. Do not use the desiccant pad if it is visibly damaged.
5. Please use a qualified DC 5V/1A power adapter and power cord.
6. Change the batteries every 6 months if not in use for a long time.
7. Do not lift the feeder only with a lid, food container, bowl, or tray. Lift or transport the feeder by holding the food container and base with both hands, while keeping it in an upright position.
8. Store the feeder against a wall or corner to avoid tipping.

HOW TO OPEN THE FOOD SLIDER

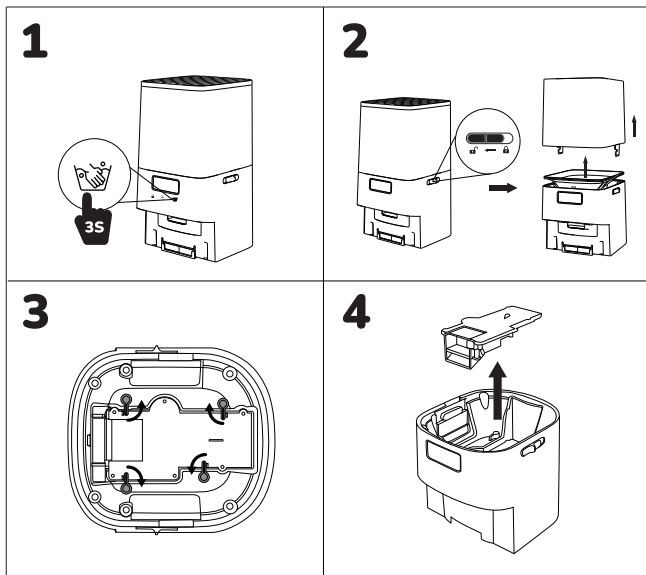

⚠ Attention: May get food stuck if the food slider doesn't assemble correctly.

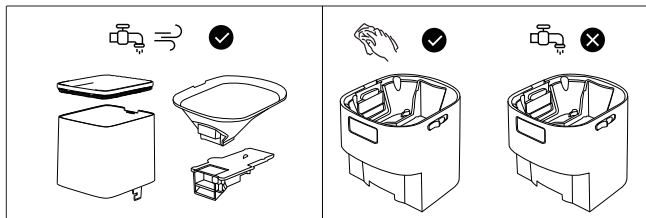

WARRANTY

1. 12-month product warranty period.
2. After-sales service provided for product issues caused by non-artificial reasons.
3. For any questions, please contact us via email:
fukumaru@hzdare.com.

TROUBLESHOOTING

• **Networking is not successful**

1. Confirm whether it is visitor mode, please register an APP account to use it for the first time;
2. Make sure the network password is entered correctly;
3. Make sure the WiFi signal is good, and it is recommended that the distance should not exceed 10 meters to avoid poor network signal;
4. Make sure to use a 2.4GHz WiFi network, this product does not support a 5GHz WiFi network yet.

• **Searching for devices not available**

If there is no network for a long time after power is on, it is possible that the device cannot be searched when the network is operated again, you need to reset the device, unlock it, and press and hold the feeder icon for about 5 seconds, the wifi indicator will go out to release the button, the WiFi indicator will flash, indicating successful reset.

• **No grain, stuck grain**

1. Please check if the remaining food is sufficient
2. Please make sure that the grain outlet is not too full, in this case, you can reduce the number of servings of grain
3. After the grain jam, please clean up the grain bucket to ensure that the phenomenon of grain jamming is lifted before normal use.

• **Does not work when connected to the power supply**

1. Please check if the power plug is properly connected
2. Whether the machine plug is reliably connected or whether the power indicator lights up normally.


• **The feeder shows "offline"**

1. Please check whether your own cell phone network is connected properly
2. Please check the distance of the feeder from the home router, do not exceed 10 meters, and try not to separate the wall in between
3. If the feeder is disconnected, please don't worry, the machine will reconnect after a while. Even if the network is disconnected, the chip has a memory storage function, so the feeding plan will go on as usual.

FQAs

Q: How to reset the device?

A: Hold down the feed button for 5 seconds, the Wi-Fi indicator blinks quickly, and the reset succeeds.

**Q: Can this be used for wet pet food?**

A: The machine only works with dry food.

Q: Can it work for larger dogs?

A: This would be more suited for small or medium pets.

Q: How many pounds of dry pet food can it hold?

A: This Automatic Cat Feeder can hold 5 liters of dry food, it is suitable for cats and small dogs.

Q: Will this feeder work with larger kibble sizes?

A: The grain size applicable to our products is 4-18mm / 0.16-0.7inch in diameter, and please fill it with dry pet food only.

Q: How much volume of each portion?

A: Each portion is about 8g≈0.28oz, which volume varies depending on the density of the food.

Q: How many cups does it dispense a day?

A: 1 portion is about 8g≈0.28oz. You can set up a feeding plan based on your pet's daily food intake.

Q: How long will the desiccant bag work? Where I can buy the replacement?

A: Replace it every 2 weeks. You can buy the desiccant bag on Amazon.


Q: Can it run on battery power only without the power plug, or is the battery only for backup in case the power goes out?

A: Yes, but it's recommended to use them together, so that the feeder can continue to work during power failure or when the battery is dead.

FUKUMÂRU

PRODUKTINFO & ANLEITUNGEN

Zusammen leben, besser leben.

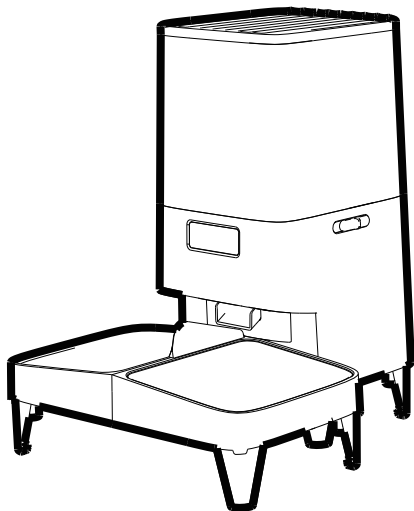

INKLUSIVE PAKET

Deckel

Trockenmittel-Box

Deckelverschluss-Schnalle

Lebensmitteltank

Tank-Basis

LED-Anzeige

Bedienfeld

Lebensmittelgeschäft

SUS304 Schalen

Trennwand

ABS-Schalen

Bowl Bottom holder



Trockenmittelbeutel



USB-DC-Kabel



Netzadapter



8*Stützstange



4*Silikonpflaster

Batteriefach

Stromanschluss

Sprecher



1. Bitte verwenden Sie einen qualifizierten DC 5V/1A Netzadapter.
2. Bitte verwenden Sie D-Alkalibatterien als Notfallplan. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.
3. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

PRODUCT INFO

Modell	Stromversorgung	Eingabe	Größe
PTM-801	USB-DC-Kabel 3*D-Batterien	5V==1A	300x325x390mm
Kapazität	Kibble-Größe	Material	Verbindungsmodus
5L	4-18mm/0.16-0.7inch	ABS+SUS 304	WI-FI 2.4Ghz

BEDEUTUNG DER LED-ANZEIGESYMBOLE

FUKUMARU				
				
Status der Wi-Fi-Verbindung	Gesperrter Status	Entriegelter Status	Warnung vor Feststeckende Lebensmittel	Akku-Status (Wird nur angezeigt, wenn Batterien eingelegt sind)
				
Sperren/Entsperren Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu sperren oder zu entsperren.	Manuelle Fütterung Entsperrter Status: Doppeltippen, um eine Portion Essen auszugeben.	Schalte den Food Slider frei Freigegebener Status: 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Schieberegler zu entsperren.		

Stromversorgungsmodus	WIFI	App-Fernsteuerung	Automatische Fütterung	Erforderliche Leistung	Szenenvorschlag verwenden
Nur Batteriebetrieb	✓	×	✓	3*D-Batterien	Täglich zu Hause
Nur Batteriebetrieb	✓	✓	✓	1*USB zu DC Kabel	
Batterie+Kabelnetz	✓	✓	✓	3*D-Batterien+1*USB-DC-Kabel	Während der Reise/Berufstätigkeit Täglich zu Hause



ACHTUNG: Im reinen Akkubetrieb schaltet das Gerät, um Strom zu sparen, das angezeigte Licht aus und geht nach ca. 3 Minuten in den Schlafmodus, so dass die App anzeigt, dass es offline ist und nicht ferngesteuert werden kann, es sei denn, Sie reaktivieren es durch Drücken der Fütterungstaste und warten 3s, um die App wieder zu verbinden. Wenn der Fütterungsplan bereits zuvor online eingestellt wurde, führt das Gerät den Fütterungsplan automatisch aus, auch wenn es offline ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN

VERWENDUNGSZWECK

1. Dieses Produkt ist ein automatischer Futterautomat für Haustiere mit einer App zur Planung und Steuerung der Fütterungszeiten und der Anzahl der Portionen.
2. Dieses Produkt ist nur für die Ausgabe von trockenem Katzen- oder Hundefutter vorgesehen.
3. Dieses Produkt funktioniert am besten mit Futter mit einem Durchmesser von 4-18mm, 0.16-0.7inch.
4. das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
5. Das Produkt ist nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt.
6. Jegliche Modifikation des Produkts kann Auswirkungen auf die Sicherheit, die Garantie und die ordnungsgemäße Funktion haben.
7. Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.



WARNUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
2. Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.
4. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie Stöße. Um zu verhindern, dass Haustiere herunterfallen, empfiehlt es sich, den Futterautomaten in einer Ecke oder an der Wand aufzustellen.
5. Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
6. Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.
7. Legen Sie keine Fremdkörper in die Zuführung.
8. Legen Sie keine Gegenstände auf die Zuführung.
9. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein und stellen Sie es nicht in die Spülmaschine.
10. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, offenen Flammen oder Hitze aus.
11. Trennen Sie das Gerät vor der Wartung und vor dem Austausch von Teilen von der Stromquelle.
12. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
13. Betreiben Sie das Gerät nur mit der Spannung, die den Angaben auf dem Gerät entspricht.
14. Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und anderen Geräten, wenn Probleme auftreten.
15. Zerlegen, öffnen oder schreddern Sie keine Sekundärzellen oder Batterien. Verwenden Sie immer einen qualifizierten Adapter, ein Netzkabel und trockene Batterien.

WIE MAN ANFÄNGT


1

Scannen Sie den QR-Code, um das Installations-
video anzusehen. ▶▶

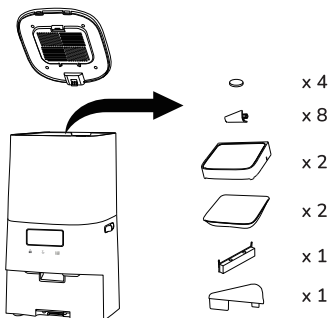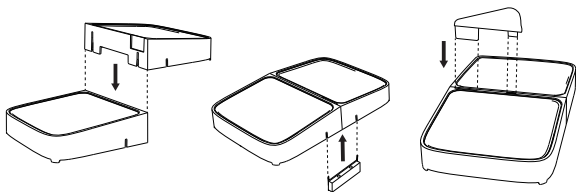**2**

WIE MAN ANFÄNGT


3

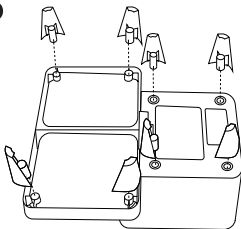

Erhöht

Stecken Sie die 8 Stützstangen in die runden Löcher des Sockels und der Schalen, um den Futterautomaten anzuheben.


OR

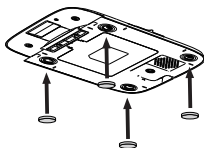


Unerwähnt

Wenn Sie einen nicht erhöhten Fütterer wünschen, können Sie auch 4 Silikonpflaster in die runden Löcher des Sockels kleben, um das Rutschen zu verhindern.

4

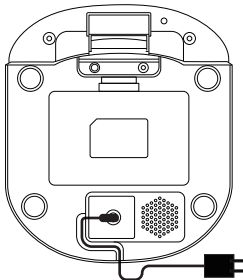

OR

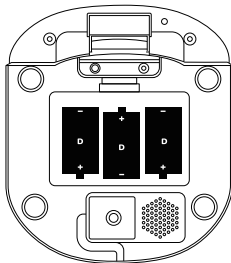


Achtung:





1. Im reinen Akkubetrieb geht das Gerät nach 3 Minuten in den Ruhezustand über, und die App unterstützt keine Fernsteuerung.
2. Sie können auch 3 D-Batterien in das Batteriefach einlegen, um das Gerät bei einem Strom- oder Netzausfall mit Strom zu versorgen.

WIE MAN ANFÄNGT

5

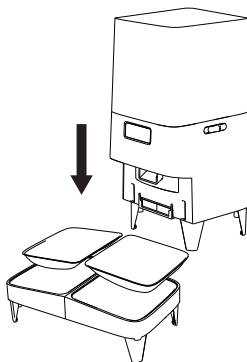


6

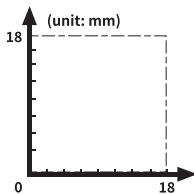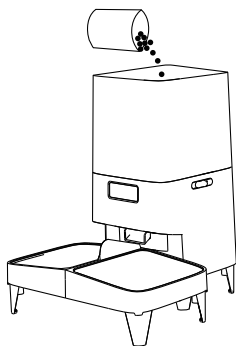


*Erlaubte Krokettengröße:
Trockenfutter
4-18mm/0.16-0.7inch im
Durchmesser

WIE MAN ANFÄNGT

7

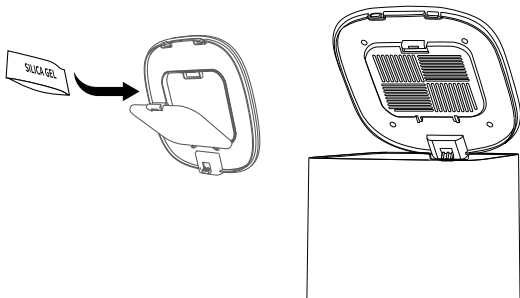

8

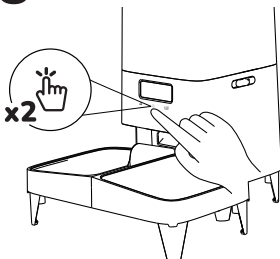

 Verwendung der Tasten:

1. Wenn der Futterautomat entriegelt ist, tippen Sie doppelt, um manuell eine Portion Futter (8 g) zu füttern.
2. Drücken Sie 5s, um das Gerät zurückzusetzen.

**Achtung:**

1. Entriegeln Sie zuerst (3s lang halten ), bevor Sie das Bedienfeld benutzen.
2. Wenn das Futter zum ersten Mal ausgegeben wird, kann es sein, dass sich kein Futter oder nur eine kleine Menge in der Schüssel befindet. Bitte wiederholen Sie den Vorgang 2-3 Mal, um ihn normal zu verwenden.

WIE MAN FERNSTEUERT

Schritt 1: Herunterladen der App

1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.
2. Suchen Sie die "Smartlife" APP im App Store.



Scannen Sie, um 'Smartlife' herunterzuladen.



Scannen Sie, um das Anleitungsvideo anzusehen.

Schritt 2: Anmeldung/ Login in der APP

Öffnen Sie die Smartlife App und registrieren Sie sich oder melden Sie ein Konto an.




or





WIE MAN FERNSTEUERT

Schritt 3: Gerät hinzufügen

1. Klicken Sie auf das "+"-Symbol und dann auf "Gerät hinzufügen", um einen neuen Zubringer hinzuzufügen. Sobald das Gerät identifiziert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um fortzufahren.

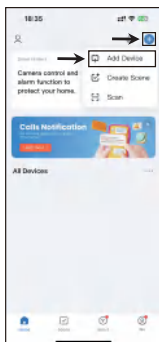


2. Vergewissern Sie sich, dass die blaue WiFi-Anzeige des Zubringers blinkt. Wenn nicht, setzen Sie bitte die Netzwerk-konfiguration zurück bzw. drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Zubringertaste, um das Gerät zurückzusetzen.

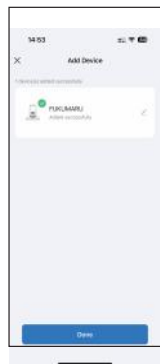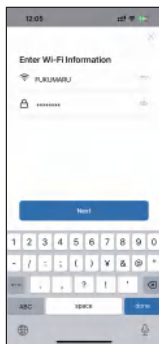


3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein, verbinden Sie es mit einem 2.4GHz Wi-Fi Netzwerk (**Dieses Gerät unterstützt noch kein 5GHz Wifi.**), und geben Sie die Wifi-Informationen Ihres Hauses ein.

WIE MAN FERNSTEUERT

Schritt 4: Mahlzeitplan hinzufügen

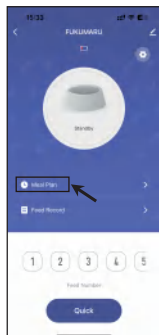

1. Klicken Sie auf "Essensplan".

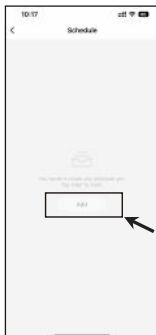

2. Fütterungsplan hinzufügen.



3. Stellen Sie den Fütterungsplan nach Bedarf ein und speichern Sie ihn dann.



Wischen Sie nach links über einen abgerechneten Plan, um ihn zu löschen.



Maximal 10 Zeitpläne pro Tag.

Tägliche Fütterungsempfehlung

1portion ≈ 15ml ≈ 1/16cup					
Tägliche Lebensmittelmenge	1/8 cup	1/4 cup	1/3 cup	1/2 cup	1 cup
Empfohlen Portionen	2 portions	4 portions	5 portions	8 portions	16 portions
Tipps: Wir empfehlen, Ihrem Haustier 3-6 Mahlzeiten pro Tag zu geben. Bitte stellen Sie die Mahlzeiten nach Bedarf zusammen. Zum Beispiel braucht die Katze Bella täglich 1/2 Tasse an Futter. Das sind dann 8 Portionen (empfohlen werden 4 Mahlzeiten).					

Vergleich von 24-Stunden- und 12-Stunden-Uhr


12-Stunden	24-Stunden	12-Stunden	24-Stunden
12:00AM →	0:00	12:00PM →	12:00
1:00AM →	1:00	1:00PM →	13:00
2:00AM →	2:00	2:00PM →	14:00
3:00AM →	3:00	3:00PM →	15:00
4:00AM →	4:00	4:00PM →	16:00
5:00AM →	5:00	5:00PM →	17:00
6:00AM →	6:00	6:00PM →	18:00
7:00AM →	7:00	7:00PM →	19:00
8:00AM →	8:00	8:00PM →	20:00
9:00AM →	9:00	9:00PM →	21:00
10:00AM →	10:00	10:00PM →	22:00
11:00AM →	11:00	11:00PM →	23:00

REINIGUNG UND PFLEGE


1. Ziehen Sie immer mit trockenen Händen den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät installiert, gewartet oder gehandhabt wird.
2. Reinigen Sie den Futterspender regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch, um sicherzustellen, dass das Futter reibungslos ausgegeben werden kann. Reinigen Sie den Spender NICHT mit Wasser, da dies die elektrischen Komponenten im Inneren beschädigen kann. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Batteriefach gelangt.
3. Der Futterbehälter und die Futternäpfe können vom Sockel abgenommen und unter fließendem Wasser gereinigt werden. Trocknen Sie diese Teile immer vollständig ab, bevor Sie das Produkt wieder zusammenbauen.
4. Das Trockenmittelkissen sollte alle 15 Tage ausgetauscht werden, um eine optimale Entfeuchtungswirkung zu gewährleisten. Verwenden Sie das Trockenmittelkissen nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.
5. Bitte verwenden Sie einen qualifizierten DC 5V/1A Netzadapter und ein Netzkabel.
6. Wechseln Sie die Batterien alle 6 Monate, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
7. Heben Sie das Futtergerät nicht nur mit einem Deckel, Futterbehälter, einer Schale oder einem Tablett an. Halten Sie zum Anheben oder Transportieren des Futterautomaten den Futterbehälter und den Sockel mit beiden Händen fest und halten Sie ihn in aufrechter Position.
8. Lagern Sie die Futterstation an einer Wand oder in einer Ecke, um ein Umkippen zu vermeiden.

WIE MAN DEN FOOD SLIDER ÖFFNET


1

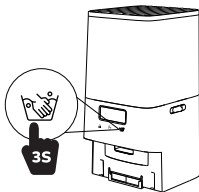


2

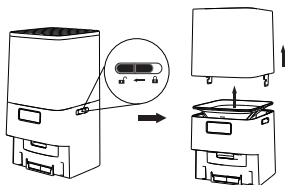



3

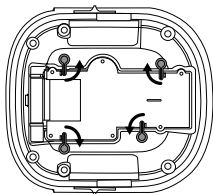

4

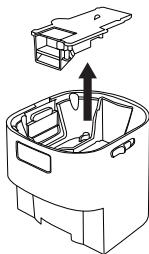

Achtung! Wenn der Schieber nicht richtig zusammengesetzt wird, können die Lebensmittel stecken bleiben.

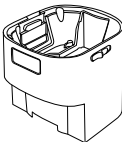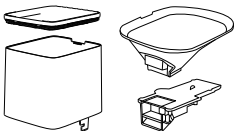

GARANTIE

1. 12-monatige Produktgarantiezeit.
2. Kundendienst für Produktprobleme, die durch nicht künstliche Gründe verursacht wurden.
3. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail:
fukumar@hzdare.com.

FEHLERSUCHE

- Netzwerkarbeit ist nicht erfolgreich

1. Überprüfen Sie, ob es sich um den Besuchermodus handelt. Bitte registrieren Sie ein APP-Konto, um es zum ersten Mal zu benutzen;
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerkpasswort richtig eingegeben wurde;
3. Vergewissern Sie sich, dass das WiFi-Signal gut ist, und es wird empfohlen, dass die Entfernung 10 Meter nicht überschreiten sollte, um ein schlechtes Netzwerksignal zu vermeiden;
4. Vergewissern Sie sich, dass Sie ein 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verwenden. Dieses Produkt unterstützt noch kein 5-GHz-WiFi-Netzwerk.

- Suche nach nicht verfügbaren Geräten

Wenn nach dem Einschalten für längere Zeit kein Netzwerk vorhanden ist, ist es möglich, dass das Gerät nicht gesucht werden kann, wenn das Netzwerk wieder betrieben wird, müssen Sie das Gerät zurücksetzen, entriegeln Sie es, und drücken und halten Sie die Feeder-Symbol für etwa 5 Sekunden, die WiFi-Anzeige erlischt, um die Taste loszulassen, wird die WiFi-Anzeige blinken, was anzeigt, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

- Kein Korn, festsitzendes Korn

1. Prüfen Sie, ob die verbleibende Futtermenge ausreichend ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Körnerauslass nicht zu voll ist, in diesem Fall können Sie die Anzahl der Körnerportionen reduzieren
3. Nach dem Getreidestau reinigen Sie bitte den Körnerbehälter, um sicherzustellen, dass das Phänomen des Getreidestaus vor dem normalen Gebrauch beseitigt wird.

- Funktioniert nicht, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist

1. Bitte prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist.
2. Prüfen Sie, ob der Stecker der Maschine zuverlässig angeschlossen ist oder ob die Betriebsanzeige normal leuchtet.


- Die Zuführung zeigt "offline" an

1. Bitte prüfen Sie, ob Ihr eigenes Mobilfunknetz richtig angeschlossen ist
2. Überprüfen Sie die Entfernung des Zubringers vom Heimrouter, nicht mehr als 10 Meter, und versuchen Sie nicht, die Wand dazwischen zu trennen
3. Wenn die Zuführung unterbrochen wird, machen Sie sich bitte keine Sorgen, das Gerät wird sich nach einer Weile wieder verbinden. Auch wenn die Verbindung zum Netzwerk unterbrochen wird, verfügt der Chip über eine Speicherfunktion, so dass der Fütterungsplan wie gewohnt fortgesetzt wird.

FQAs

F: Wie setzt man das Gerät zurück?

A: Halten Sie die Fütterungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, die Wi-Fi-Anzeige blinkt schnell, und die Rücksetzung ist erfolgreich.

**F: Kann das Gerät für nasses Tierfutter verwendet werden?**

A: Das Gerät funktioniert nur mit Trockenfutter.

F: Kann es für größere Hunde verwendet werden?

A: Dieses Gerät ist eher für kleine oder mittelgroße Haustiere geeignet.

F: Wie viel Pfund Trockenfutter kann er fassen?

A: Dieser Futterautomat kann 5 Liter Trockenfutter aufnehmen, er ist für Katzen und kleine Hunde geeignet.

F: Funktionierte dieser Futterautomat auch mit größeren Krokettengrößen?

A: Die Korngröße, die für unsere Produkte geeignet ist, beträgt 4-18mm / 0.16-0.7inch im Durchmesser, und bitte füllen Sie ihn nur mit trockenem Tierfutter.

F: Wie viel Volumen hat jede Portion?

A: Jede Portion wiegt etwa 8g $\approx$ 0.28oz, wobei das Volumen je nach der Dichte des Futters variiert.

F: Wie viele Tassen kann man pro Tag ausgeben?

A: 1 Portion entspricht etwa 8 g $\approx$ 0,28 oz. Sie können einen Fütterungsplan erstellen, der auf der täglichen Nahrungsaufnahme Ihres Tieres basiert.

F: Wie lange wird der Trockenmittelbeutel funktionieren? Wo kann ich den Ersatz kaufen?

A: Er muss alle 2 Wochen ausgetauscht werden. Sie können den Trockenmittelbeutel auf Amazon kaufen.

F: Kann das Gerät auch ohne Netzstecker nur mit Batterie betrieben werden, oder ist die Batterie nur als Backup gedacht, falls der Strom ausfällt?

A: Ja, aber es wird empfohlen, beide zusammen zu verwenden, damit das Gerät auch bei einem Stromausfall oder bei leerer Batterie weiterarbeiten kann.

ABOUT FUKUMARU

FUKUMARU was established in 2016, which intend to spread the sincere relationship between pets and humans. We aim to build a harmonious pet-human environment in your house through FUKUMARU products. In adherence with principles of safety, practicality, and sustainability, we have established a strict quality inspection and safety test process for each product production, and keep doing our best to enhance consumers' experience.

Im Jahr 2016 wurde FUKUMARU gegründet, um die liebevolle Beziehung zwischen Haustieren und Menschen zu fördern. Unser Ziel ist es, durch FUKUMARU-Haustierbedarf eine harmonische Umgebung für Haustiere und Menschen in Ihrem Zuhause zu schaffen. Wir legen großen Wert auf Sicherheit, Praktikabilität und Nachhaltigkeit und haben daher für jedes Produkt einen strengen Qualitäts- und Sicherheitstestprozess, um die höchstmögliche Qualität für unsere Kunden zu gewährleisten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Nutzererfahrung für unsere Kunden zu verbessern.

FUKUMARUは2016年に設立され、ペットと人間の真摯な関係を広めることを目的としています。FUKUMARUのペット用品を通じて、お家の中でペットと人間の和やかな環境を築くことを目指します。安全性、実用性、持続可能性の原則を遵守し、各製品の厳格な品質検査と安全性テストプロセスを確立し、ユーザーエクスペリエンスを高めるために最善を尽くし続けています。

AFTER-SALE SERVICE

Please visit **www.fukumarupet.com** for more installation and after-sale services.

Bitte besuchen Sie **www.fukumarupet.com** für weitere Hilfe bei der Installation und Kundendienst.

詳しい組み立て法やアフターサービスについては、**www.fukumarupet.com**をご覧ください。