

Model: LV373TF

levoit

37-inch Three-speed
Oscillating Tower Fan

Questions or Concerns?

support@levoit.com
(888) 726-8520

ENGLISH • ESPAÑOL

Thank You.

Thank you for purchasing the LV373TF 37-inch Three-Speed Oscillating Tower Fan by Levoit. We are dedicated to providing you with quality products so that you can see a better you. Should you have any questions or concerns about using your new product, feel free to reach out to our helpful customer support team at support@levoit.com or by phone at (888) 726-8520.

We hope you enjoy your new product!



Table of Contents

Safety Information	4
Main Functions	6
Display Functions	7
Set-Up	8
Operation	10
· Nature Mode Power Levels	12
Cleaning & Maintenance	13
Troubleshooting	14
Warranty Information	15
Customer Support	16
Español	18



Specifications

Power Supply: AC 120V / 60Hz
Rated Power: 45W
Noise Level: ≤ 55dB
Remote Control Battery: 3V CR2025

Package Contents

1 x Tower fan
1 x Remote control
1 x 3V CR2025 Battery (pre-installed)
1 x User manual



Important Safety Information

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

General Safety

- Read all instructions before using this appliance.
- Only use the fan for the purposes described in this manual.
- To protect against electrical shock do not immerse unit, plug, or cord in water.
- Only connect the plug to a 120V AC electrical outlet.
- Close supervision is necessary when this appliance is being used by or near children.
- Avoid contact with moving parts.
- **WARNING:** To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, do not mount this appliance on windows.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- **DO NOT** operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- **DO NOT** operate the tower fan in wet environments such as bathrooms or saunas.

Use & Care

- To properly disconnect the fan, grip the plug and pull from the wall outlet. Never yank on the cord.
- Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Always use the fan on a dry, level surface.

- **DO NOT** operate fan until fully assembled with all parts properly in place.
- To avoid fire hazard, NEVER place the cord or any parts near an open flame, cooking appliance, or other heating appliance.
- **DO NOT** run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances.
- **DO NOT** let the power cord hang over the edge of a table or counter, where it can be easily tripped over, or pulled by children.
- **DO NOT** operate the appliance if the power cord or plug is damaged, if the appliance malfunctions, or if the appliance has been dropped/damaged in any manner. Contact customer support immediately with the information provided on page 16. Do not discard the broken appliance.
- **DO NOT** use any third-party attachments for the fan; doing so will void your warranty. No attachments are sold by the manufacturer for this product.
- **DO NOT** use the fan outdoors.
- **DO NOT** use this product for commercial or industrial applications. This product is intended for household use ONLY.

NOTE FOR THE PLUG:


This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify this safety feature in any way.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY




Main Functions



Front

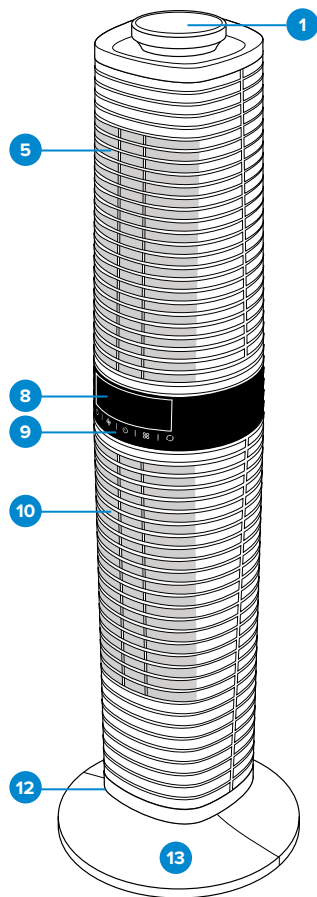

Back

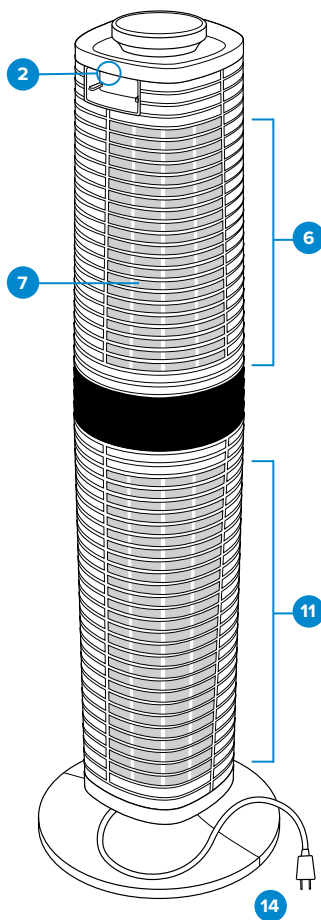


1. Rotating knob
2. Grip handle
3. Remote control storage
4. Remote control
5. Upper air outflow vent
6. Upper air intake vent
7. Screen filters
8. Display
9. Control panel
10. Lower air outflow vent
11. Lower air intake vent
12. Oscillating base
13. Base plate
14. Power cord

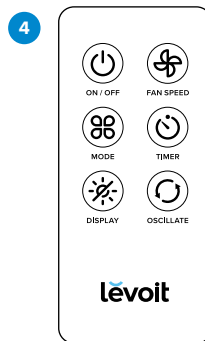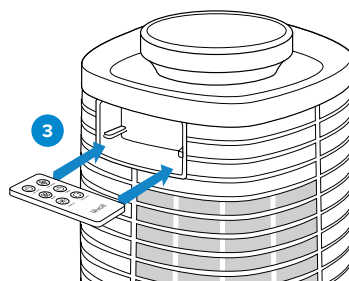




Display Functions

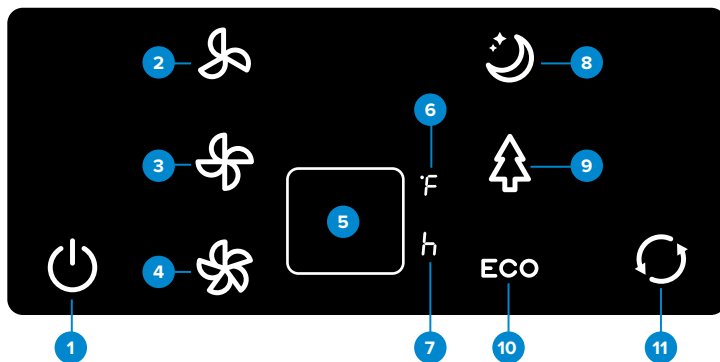

1. Power indicator
2. Low speed
3. Medium speed
4. High speed
5. Timer/Temperature
6. Temperature unit (°F only)
7. Timer unit (hours only)
8. Sleep mode
9. Nature mode
10. ECO mode
11. Oscillation indicator



Control Panel

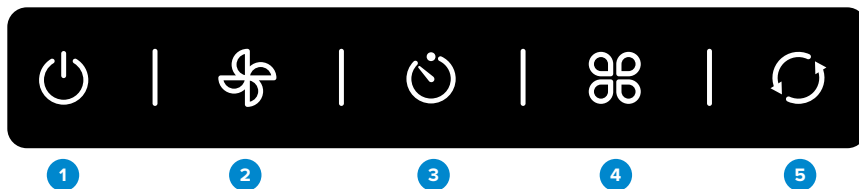

1. Power button
2. Fan speed button
3. Timer button
4. Mode button
5. Oscillation button



Set-Up

Assembling the Base Plate

1. Remove all parts from the packaging and make sure all contents are included.
2. Assemble the base plate by interlocking both parts as shown below. [Figures 1.1 & 1.2]


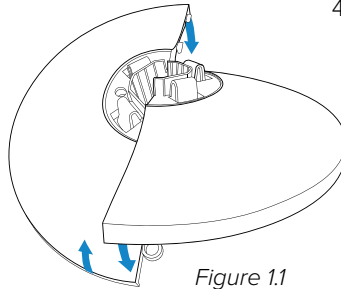


Figure 1.1

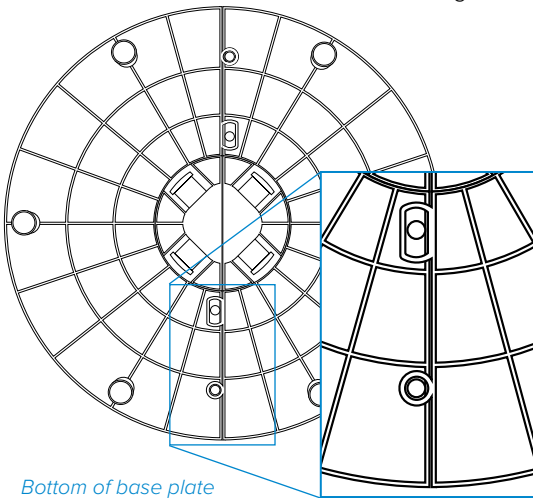


Bottom of base plate

Figure 1.2

3. Align the two pegs on the oscillating base with their respective holes on the base plate to assemble the tower fan. Gently press on the base plate, making sure all four tabs on the base plate snap into place. [Figure 1.3]

NOTE: For easier installation, the fan can be laid on its side on a flat surface while attaching the base plate to the fan.

4. Once the fan is completely assembled, stand the fan up on the base and plug it into an electrical outlet.

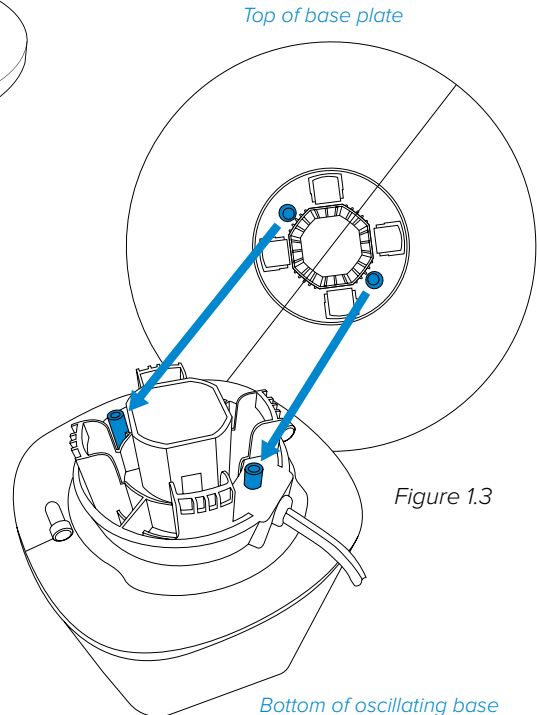

Top of base plate

Figure 1.3

Bottom of oscillating base

Removing & Disassembling the Base Plate

NOTE: For easier disassembly, the fan can be laid on its side on a flat surface.

1. Simultaneously press all four tabs on the bottom of the base plate, then remove the plate from the fan. [Figure 2.1]

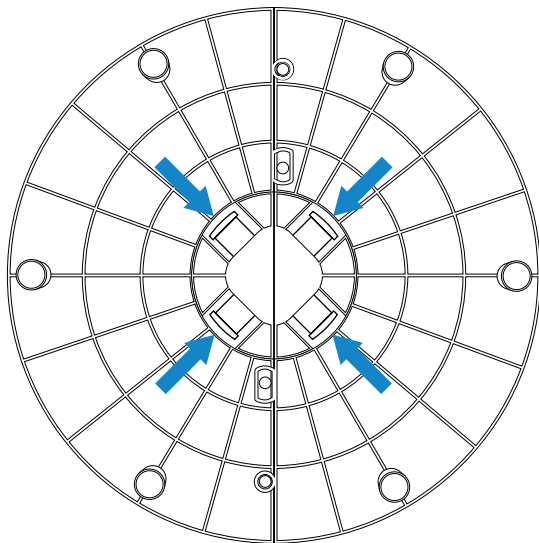


Figure 2.1

2. Grip the base plate with both hands. Push the locking clips to the right then push down on one side of the plate. [Figure 2.2]
3. Repeat step 2 for the other side of the plate. [Figure 2.2]

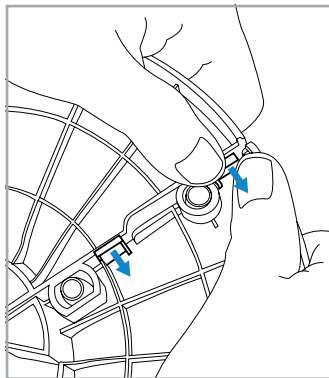


Figure 2.2

4. Once the locking clips have been released, gently pull one side of the base plate so that it detaches from the other side. [Figure 2.3]

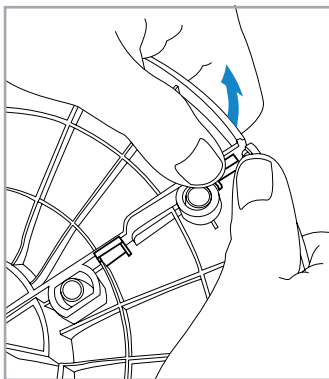


Figure 2.3



Operation

Button Controls

NOTE: For added convenience, the same button controls can be found on the included remote control.



Power Button: Turns on and turns off the tower fan.



Fan Speed Button: Press '⚙️' to cycle through the different speeds on the fan. The default fan speed is low when the fan is first turned on. Press once to switch to medium speed, press a second time to switch to high speed, press a third time to return to low speed.



Timer Button: Press the '⌚' to set the timer anywhere from 1 to 12 hours. Once you have reached your desired time, the fan will automatically start the timer and turn off once the timer has finished counting down. To exit out of the timer, press '⌚' repeatedly until "--" appears on the display.

NOTE:

- Once a timer has been programmed, the time and temperature will alternate on the display every 5 seconds.
- To quickly select a time, press and hold the '⌚' until the desired time appears on the display.

- To add more time while the timer is counting down, press '⌚'. The current timer will be displayed, and then '⌚' can be pressed once more to adjust the timer.



Mode Button: Use '🌀' to select a specialized function for your tower fan. Please note that you can adjust the fan speed in all of the following modes using '⚙️'.

- **Sleep Mode (🌙):** Simulates an evening breeze.
 - **Low Speed:** The fan will continue to run at normal low speed.
 - **Medium Speed:** The fan will run at medium speed for 30 minutes, then drop to low speed.
 - **High Speed:** The fan will run at high speed for 30 minutes, then drops to medium speed for another 30 minutes, then continue to operate at low speed.
- **Nature Mode (🌲):** Randomly selects fan speed to simulate comfortable outdoor breezes.
(See charts on page 12).
- **ECO Mode (🌿):** On this mode, the fan will automatically select a fan speed based on the ambient temperature in the room.
 - **Low speed:** Ambient temperature is less than 77°F
 - **Medium speed:** Ambient temperature is between 77°–85°F
 - **High speed:** Ambient temperature is above 85°F



Oscillation Button: Press '⌂' once to turn on or turn off the oscillating function.

Turning Off the Display

While the unit is operating, the display will automatically dim after 60 seconds. If you want to manually turn off the display, press and hold '⌂' on the control panel for 3 seconds or press '☀' once on the included remote control. To turn the display back on, press any button, except for the power button.

360° Rotation

The top portion of the tower fan is able to rotate 360 degrees to direct airflow toward multiple areas at one time. Simply turn the top portion using the silver rotating knob at the top of the fan. [Figure 3.1]

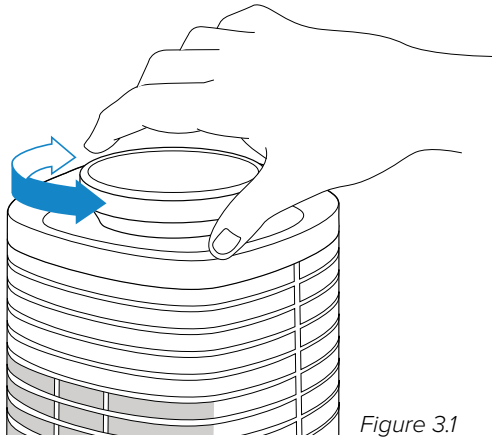


Figure 3.1

Temperature Display

The fan will automatically display the ambient temperature of the room when it is turned on. When a timer has been programmed, the temperature and timer will alternate on the display every 5 seconds.

Memory Function

The fan will remember its programmed settings when turned off, and will resume these settings when turned back on. Please note that the fan must remain plugged in for this memory function to work.

NOTE: The fan will remember the previous fan speed, mode, and oscillation, but it will not remember the previously programmed timer.

Remote Control

NOTE:


- Remove the plastic tab from the battery compartment before using the remote control.

Your new tower fan can be operated with the included remote control. The remote has all of the same buttons as the fan, including a button to turn on or turn off the display. It can conveniently be stored in its compartment on the top portion of the fan. Please note that the maximum effective range for the remote is 15 feet (6m).




Nature Mode Power Levels


- **Low Speed:** Operates between low and medium speeds for a 90 second interval, with the low speed being the more common speed.

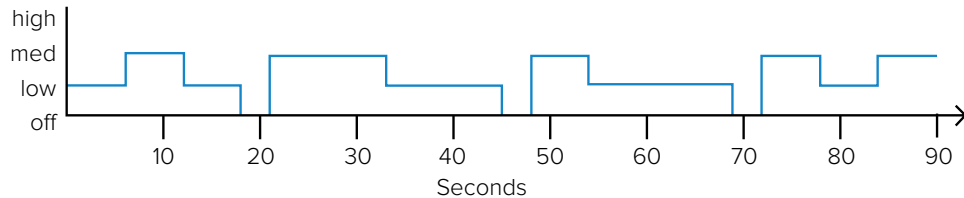

- **Medium Speed:** Operates using low, medium, and high speeds for 90 seconds, with the medium speed being the most common speed.

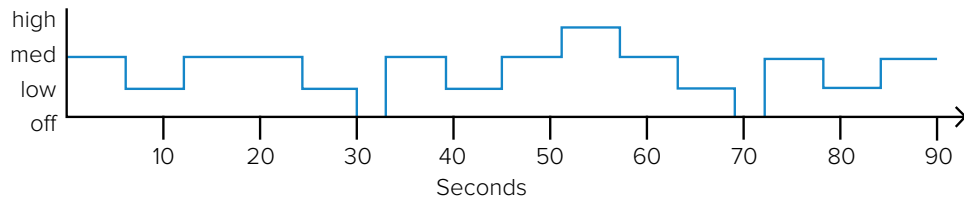

- **High Speed:** Operates using low, medium, and high speeds for 90 seconds, with the high speed being the most common speed.

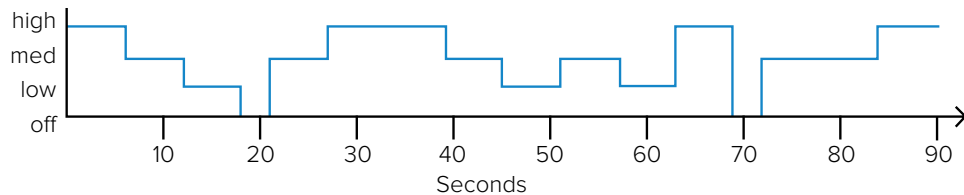



Cleaning & Maintenance

General Maintenance

Turn off and unplug the fan before cleaning.

- Only use a soft clean cloth to gently wipe the outer surfaces.
- **DO NOT** immerse the fan in water. Never allow water to drip into the motor housing.
- **DO NOT** use chemical or abrasive cleaning agents to clean the fan.
- **DO NOT** attempt to open the fan for self-servicing. Doing so will void your warranty and may present a hazard.
- It is recommended to use pipe cleaners or flexible dust wands to clean in between the vents.
- A vacuum cleaner (with a brush hose attachment) can be used to clean the vents.
- For best results, clean in between the vents using compressed air to blow out any residual dust inside the fan.

Storage

When not in use for long periods of time, store the fan in a safe, dry location. It is recommended to store the fan in its original packaging to protect it from dust, moisture, and direct sunlight.

Replacing the Remote Control Battery

1. Press the locking tab toward the pulling slot to remove the battery compartment. [Figure 4.1]
2. Properly dispose of the old battery.
3. Place a new 3V CR2025 battery into the battery compartment with the positive side facing up. [Figure 4.2]
4. Replace the battery compartment into the remote.

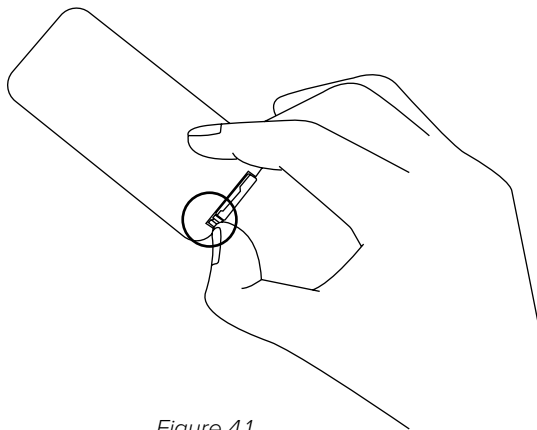


Figure 4.1

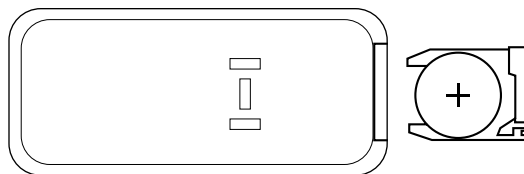


Figure 4.2



Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Fan does not turn on.	The power cord is not plugged in properly.	Check the connection into the wall to make sure the plug is not loose in the outlet. If the problem is not solved, try plugging the fan into another outlet.
Fan does not rotate smoothly.	The track for the motor may be obstructed.	If possible, remove the obstruction from the track. Please refer to the Removing & Disassembling the Base Plate section on page 9 on how to remove the base plate.
	Fan motor is not properly lubricated.	Contact Customer Support. DO NOT attempt to repair the motor.
	There may be a problem with the motor that prevents your fan from oscillating properly; it may be faulty or damaged.	
The remote control cannot control the fan.	The remote control has no power.	Please change the batteries in the remote.
	The remote control is out of the effective range.	The remote controls the fan from up to 15 feet (6m) away.
Air flow is noticeably restricted.	The intake or exhaust vent is dirty. Dust may have accumulated between the blades and caused an airflow obstruction.	Clean the fan according to the Cleaning & Maintenance section on page 13.



Warranty Information

Product Name:	37"-inch Three-Speed Oscillating Tower Fan
Model Number:	LV373TF
Default Warranty Period:	1 Year
<i>For your own reference, we strongly recommend that you record your Order Number and date of purchase.</i>	
Order Number:	
Date of Purchase:	

Terms & Policy

Levoit warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship, and service. Effective starting from the date of purchase.

Levoit will replace any product found to be defective due to manufacturer flaws based on eligibility; refunds are available within the first 30 days of purchase. Refunds are only available to the original purchaser of the of the product. This warranty extends only to personal use and does not extend to any product that has been used for commercial, rental, or any other use in which the product is not intended for. There are no warranties other than the warranties expressly set forth with each product.

This warranty is non-transferrable. Levoit is not responsible in any way for any damages, losses or inconveniences caused by equipment failure or by user negligence, abuse, or use noncompliant with the user manual or any additional safety, use, or warnings included in the product packaging and manual.

This warranty does not apply to the following:

- Damage due to abuse, accident, alteration, misuse, tampering or vandalism.
- Improper or inadequate maintenance.
- Damage in return transit.
- Unsupervised use by children under 18 years of age.

Levoit and its subsidiaries assume no liability for damage caused by the use of the product other than for its intended use or as instructed in the user manual. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

ALL EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.

Additional 1-Year Warranty

You can extend your one-year warranty by an additional year. Log onto www.levoit.com/warranty and enter your order number (i.e. Amazon or Houzz) to register your new product for the extended warranty.

If you are unable to provide the invoice and order number for your product, please type a short note in the order number field along with the date you received your product.

Defective Products & Returns

Should your product prove defective within the specified warranty period, please contact Customer Support via support@levoit.com with your invoice and order number. Once our customer service team has approved your request, please return the unit with a copy of the invoice and your order number.



Customer Support

Should you encounter any issues or have any questions regarding your new product, feel free to contact our helpful Customer Support Team. Your satisfaction is our goal!

Customer Support

Levoit Corporation
1202 N. Miller Street, Suite A,
Anaheim, CA 92806

Email: support@levoit.com

Toll-Free: 888.726.8520

Support Hours

Monday - Friday: 9:00am - 5:00pm PST

**Please have your invoice and order number ready before contacting customer support.*

Gracias.

Gracias por comprar el ventilador de torre oscilante de tres velocidades LV373TF de 37 “de Levoit. Estamos dedicados a brindarle productos de calidad para que pueda verse mejor. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso de su nuevo producto, comuníquese con nuestro equipo servicial de atención al cliente al (888) 726-8520 o por correo electrónico a support@levoit.com. ¡Esperamos que disfrute de su nuevo producto!



Índice

Información de seguridad	20
Funciones principales	22
Funciones de visualización	23
Preparación	24
Operación	26
Niveles de potencia del modo de la naturaleza	28
Limpieza y mantenimiento	29
Solución de problemas	30
Información de garantía	31
Atención al cliente	32



Especificaciones

Fuente de Alimentación: AC 120 V / 60 Hz
Potencia Nominal: 45 W
Nivel de Ruido: ≤ 55 dB
Batería de Control Remoto: 3 V CR2025

Contenidos del Paquete

1 x Ventilador de la Torre
1 x Control Remoto
1 x 3 V CR2025 Batería (pre-instalada)
1 x Manual de Usuario



Información de Seguridad Importante

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluyendo los puntos siguientes:

Seguridad General

- Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
- Utilice únicamente el ventilador para los fines descritos en este manual.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua.
- Solo conecte el enchufe a un tomacorriente de 120V de CA.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando este electrodoméstico esté siendo utilizado por niños o cerca de ellos.
- Evite el contacto con partes móviles.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones a personas, no monte este electrodoméstico en ventanas.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- **NO** opere en presencia de gases explosivos y/o inflamables.
- **NO** opere el ventilador de la torre en ambientes mojado como baños o saunas.
- en uso, cuando mueva el ventilador de un lugar a otro, antes de colocar o quitar piezas, y antes de limpiarlo.
- Siempre use el ventilador en una superficie seca y nivelada.
- **NO** opere el ventilador hasta que esté completamente montado con todas las piezas en su lugar.
- Para evitar el riesgo de incendio, NUNCA coloque el cable debajo de alfombras ni coloque ninguna pieza cerca de llamas, artefactos de cocina u otros artefactos de calefacción.
- **NO** coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos.
- **NO** se permite que el cable de alimentación se cuelgue al borde de una mesa o un mostrador, que se ponga en contacto con superficie caliente o que se exponga en áreas de mucho tránsito.
- **NO** opere el artefacto si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, si el aparato funciona mal, o si el electrodoméstico se cayó / dañó de cualquier manera. Póngase en contacto con atención al cliente inmediatamente con la información proporcionada en página 32. No deseche el aparato roto.
- **NO** use ningún accesorio para el ventilador; hacerlo anulará su garantía. No hay accesorios vendidos por el fabricante para este producto.

Uso & Cuidado

- Para desconectar correctamente el ventilador, sujete el enchufe y sáquelo de la toma de corriente. Nunca tire del cable.
- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté

- **NO** use el ventilador al aire libre.
- **NO** use este producto para aplicaciones comerciales o industriales. Este producto está destinado SOLAMENTE para uso doméstico.





NOTA PARA EL ENCHUFE:

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar esta característica de seguridad de ninguna manera.

**LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO DOMÉSTICO**




Funciones Principales

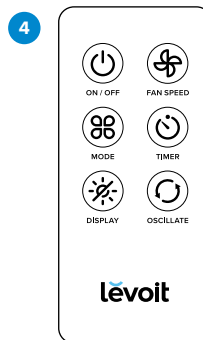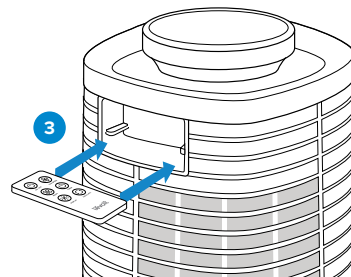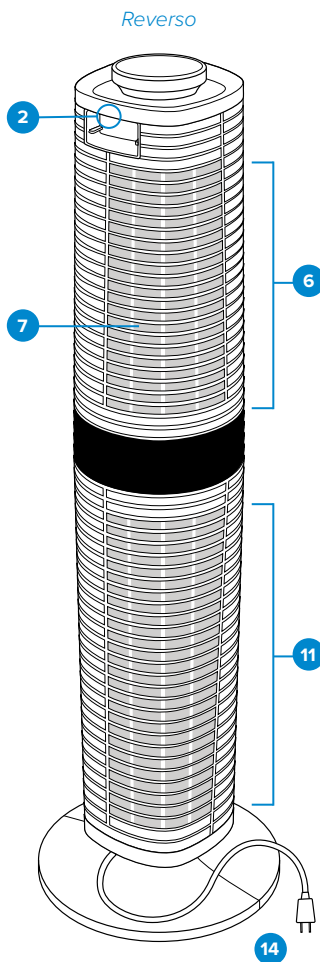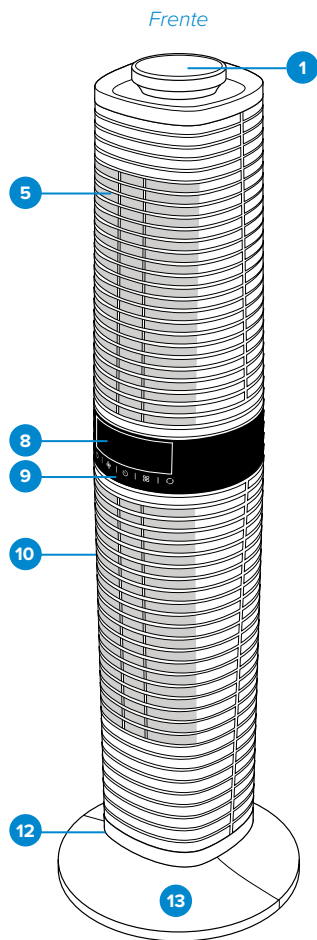




Funciones de Pantalla

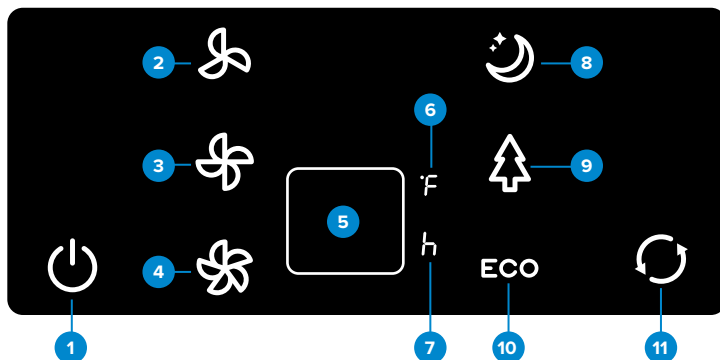

1. Indicador de encendido
2. Baja velocidad
3. Velocidad media
4. Alta velocidad
5. Temporizador / Temperatura
6. Unidad de temperatura ("°F only)
7. Unidad de tiempo (hours only)
8. Modo de sueño
9. Modo de naturaleza
10. Modo ecológico
11. Indicador de oscilación



Panel de Control

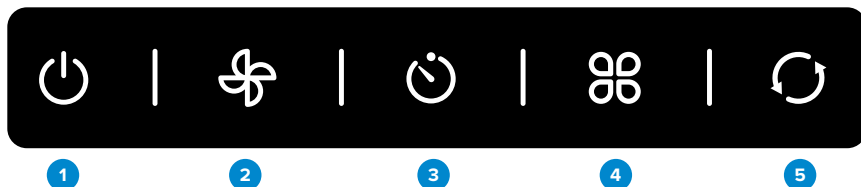

1. Botón de encendido
2. Botón de velocidad del ventilador
3. Botón de temporizador
4. Botón de modo
5. Botón de oscilación



Configuración

Ensamblaje de la Placa Base

1. Retirar todas las piezas de embalaje y confirme si están incluidos todos los contenidos del paquete.
2. Monte la placa base enclavijando ambas partes como se muestra a continuación. [Figuras 1.1 & 1.2]


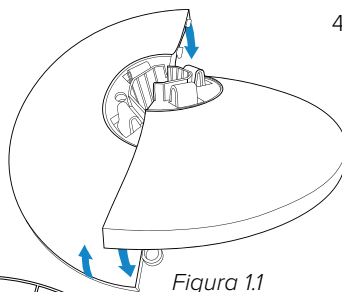


Figura 1.1

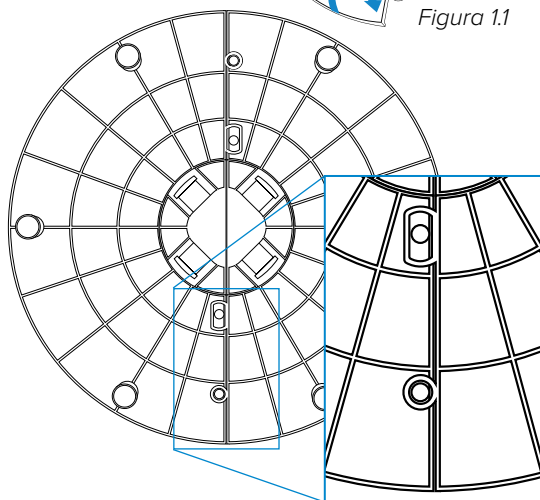

Parte inferior de la placa base

Figura 1.2

3. Alinee las dos clavijas en la base oscilante con sus orificios respectivos en la placa base para ensamblar el ventilador de la torre. Presione suavemente la placa base, para asegurar que las cuatro pestañas de la placa base encajen en su lugar. [Figura 1.3]

Notas: Para instalación más fácil, se recomienda poner un lado del ventilador en un lugar plano cuando se instala el plato de base del ventilador.

4. Una vez instalado completamente el ventilador, levántelo y enchúfelo a la fuente de alimentación.

Parte superior de la placa base

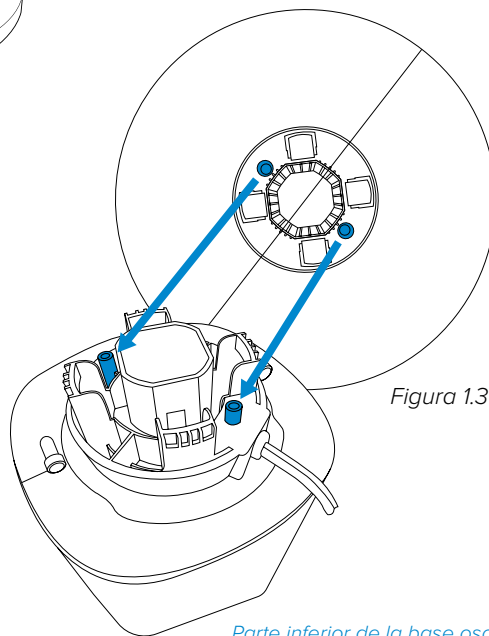


Figura 1.3

Parte inferior de la base oscilante

Desmontaje y Desmontaje de la Placa Base

Notas: Para instalación más fácil, se recomienda ponerlo en un lugar plano.

1. Presione simultáneamente las cuatro pestañas en la parte inferior de la placa base, luego retire la placa del ventilador. [Figura 2.1]

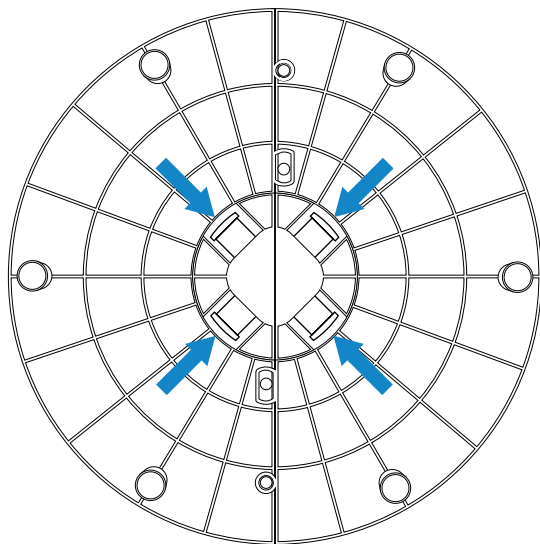


Figura 2.1

2. Sujete la placa base con ambas manos. Empuje los clips de bloqueo hacia la derecha y luego presione hacia abajo en un lado de la placa. [Figura 2.2]
3. Repita el paso 2 en el otro lado de la placa.

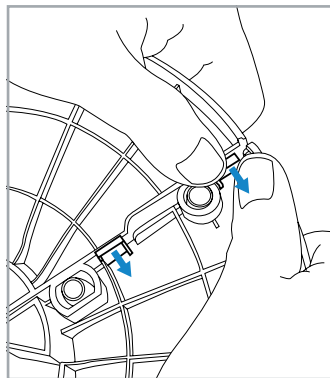


Figura 2.2

4. Una vez que se hayan soltado los clips de bloqueo, tire suavemente de un lado de la placa base para que se desprenda del otro lado. [Figura 2.3]

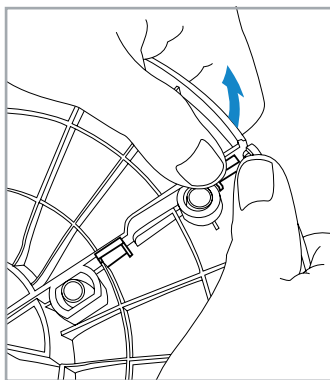


Figura 2.3



Operación

Controles de Botones

NOTA: Para mayor conveniencia, los mismos controles de botón se pueden encontrar en el control remoto incluido.



Interruptor: Enciende y apaga el ventilador de la torre.



Botón de Encendido: Presione '☼' para ajustar la velocidad del ventilador. La velocidad predeterminada del ventilador es baja cuando el ventilador se enciende por primera vez. Presione una vez para cambiar a velocidad media, presione una segunda vez para cambiar a alta velocidad, presione una tercera vez para volver a velocidad baja.



Botón de Temporizador: Presione el '🕒' para configurar el temporizador entre 1 y 12 horas. Una vez que haya alcanzado el tiempo deseado, el ventilador automáticamente iniciará el temporizador y se apagará una vez que el temporizador haya terminado la cuenta regresiva. Para salir del temporizador, presione '🕒' repetidamente hasta que aparezca “-” en la pantalla.

NOTA:

- Una vez programado el temporizador, la hora y la temperatura se alternarán en la pantalla cada 5 segundos.
- Para seleccionar un tiempo rápido, pulse y

mantenga presionado el botón '🕒' hasta que aparezca el tiempo preferido.

- Para agregar más tiempo mientras el temporizador está realizando la cuenta atrás, presione '🕒'. Se mostrará la hora actual, luego '🕒' se puede presionar una vez más para ajustar el temporizador.



Botón de Modo: Utiliza '☼' para seleccionar una función especializada para su ventilador de torre. Tenga en cuenta que puede ajustar la velocidad del ventilador en todos los modos siguientes utilizando '☼'.

- **Modo de Sueño (🌙):** Simula una brisa vespertina.
 - **Baja Velocidad:** El ventilador continuará correr a baja velocidad normal.
 - **Velocidad Media:** El ventilador funcionará a la velocidad media durante 30 minutos, y luego bajar a baja velocidad.
 - **Alta Velocidad:** El ventilador funcionará a alta velocidad durante la primera media hora, luego caerá a velocidad media y, después de otra media hora, seguirá funcionando a baja velocidad.
- **Modo Naturaleza (🌿):** Selecciona al azar la velocidad del ventilador para simular la brisa confortable al aire libre. (Véase en la página 28).
- **Modo Ecológico (🌱):** En este modo, el ventilador seleccionará automáticamente una velocidad del

ventilador de acuerdo con la temperatura ambiental de la habitación.

- **Velocidad baja:** La temperatura ambiental está inferior a 77 ° F
- **Velocidad media:** La temperatura ambiental está entre 77 ° F y 85 ° F
- **Velocidad alta :** La temperatura ambiental está superior a 85 ° F



Botón de Oscilación: prensa '🌀' una vez para activar o desactivar la función oscilante.

Apagando la pantalla

Mientras el ventilador funciona, el brillo de la pantalla se atenuará automáticamente después de 60 segundos. Si desea apagar la pantalla manualmente, mantenga presionada '⏏' en el panel de control por 3 segundos o presione '🌞' una vez en el control remoto incluido. Para volver a encender la pantalla, presione cualquier botón, excepto el botón de encendido.

360° Rotación

La parte superior del ventilador de la torre puede rotar 360 grados para dirigir el flujo de aire hacia múltiples áreas a la vez. Simplemente gire la parte superior con la perilla giratoria plateada en la parte superior del ventilador. [Figura 3.1]

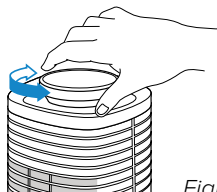


Figura 3.1

Pantalla de Temperatura

El ventilador mostrará automáticamente la temperatura ambiental de la habitación cuando está encendido. Cuando se ha programado un temporizador, la temperatura y el temporizador se alternarán en la pantalla cada 5 segundos.

Función de Memoria

El ventilador recordará su configuración programada cuando esté apagado, y reanudará estos ajustes cuando se vuelva a encender. Tenga cuenta que el ventilador debe permanecer enchufado para activar esta función de memoria.

Notas: el ventilador puede momorizar la velocidad, el modo y la oscilación seleccionada previamente, excluyendo el tiempo.

Control Remoto

Notas:


- Quite la etiqueta plástica del compartimiento de la batería antes de empezar el control remoto.

Su nuevo ventilador de torre puede ser operado por control remoto. El control remoto tiene todos los mismos botones que el ventilador, incluido un botón para encender o apagar la pantalla. Se puede almacenar cómodamente en su compartimiento en la parte superior del ventilador. Tenga en cuenta que el rango efectivo máximo para el control remoto es de 15 pies (6 m).




Niveles de Potencia del Modo de la Naturaleza


- **Baja Velocidad:** Funciona a velocidad baja y media con intervalos de 90 segundos, y la baja es la más común.

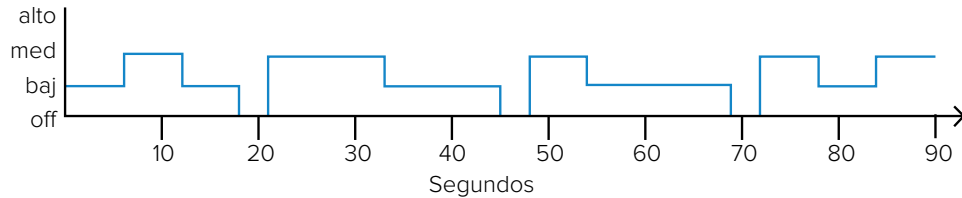

- **Velocidad Media:** Funciona a velocidad baja, media y alta con intervalos de 90 segundos, y la media es la más común.

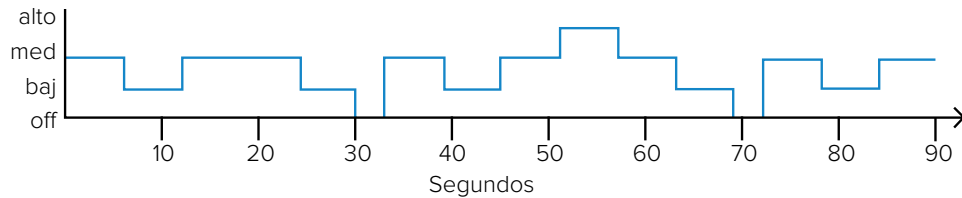

- **Alta Velocidad:** Funciona a velocidad baja, media y alta con intervalos de 90 segundos, y la alta es la más común.

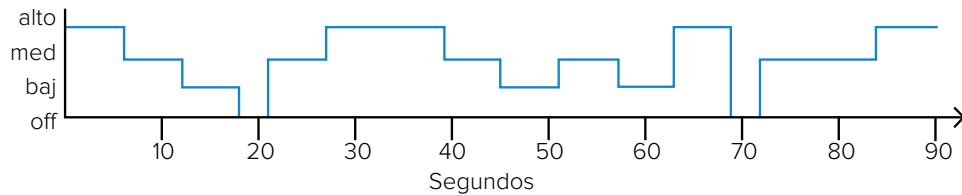



Limpieza y Mantenimiento

Mantenimiento General

Apague y desenchufe el ventilador antes de la limpieza.

- Apague y desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
- Utilice solo un paño suave y limpio para limpiar suavemente las superficies externas.
- **NO** sumerja el ventilador en agua. Nunca permita que el agua gotee en la carcasa del motor.
- **NO** use agentes de limpieza abrasivos o químicos para limpiar el ventilador.
- **NO** intente abrir el ventilador para el autoservicio. Hacerlo anulará la garantía y puede resultar un peligro.
- Se recomienda utilizar limpiadores de tubería o varillas de polvo flexibles para limpiar entre los orificios de ventilación.
- Se puede limpiar las rejillas de ventilación usando una aspiradora (con un accesorio de manga de cepillo).
- Para obtener los mejores resultados, limpie entre los respiraderos utilizando aire comprimido para eliminar el polvo residual dentro del ventilador.

Almacenamiento

Si no se usa durante un largo período, hay que guardarlo en un lugar seguro y seco. Se recomienda guardarlo en su embalaje original en protección del polvo, la humedad y la luz solar directa.

Reemplazo de la Batería del Control Remoto

1. Presione la pestaña de bloqueo hacia la ranura de extracción para extraer el compartimento de la batería. [Figura 4.1]
2. Deseche apropiadamente la batería vieja.
3. Coloque una nueva batería 3V CR2025 en el compartimento de la batería con el lado positivo hacia arriba. [Figura 4.2]
4. Reemplace el compartimento de la batería en el control remoto.

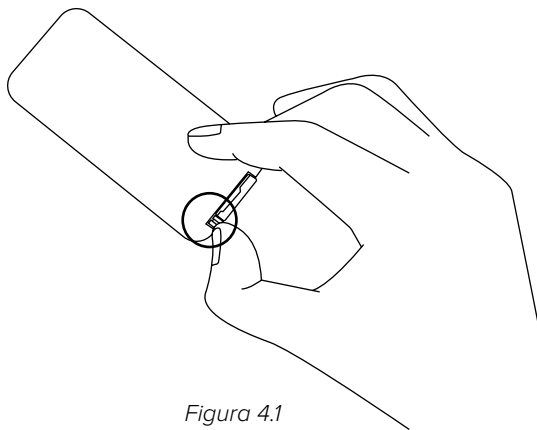


Figura 4.1

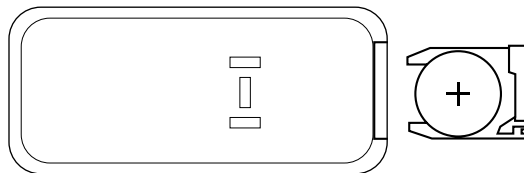


Figura 4.2



Solución de Problemas

Problema	Causa	Solución
El ventilador no se enciende.	El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Verifique la conexión en la pared para confirmar que el enchufe no esté flojo en la toma de corriente. Si el problema no está resuelto, intente enchufar el ventilador en otra fuente de alimentación.
El ventilador no gira suavemente.	La vía del motor puede estar obstruida.	Si es posible, quite los obstáculos de la vía. Por favor, refiérase a Desmontaje & Desmontaje del Plato de Base en la página 25 para consultar cómo se quita el plato de base.
	El motor del ventilador no está lubricado correctamente.	Póngase en contacto con atención al cliente. NO intente reparar el motor.
	Puede haber un problema con el motor que impide que su ventilador oscile correctamente; puede estar defectuoso o dañado.	
El control remoto no puede controlar el ventilador.	El control remoto no tiene energía.	Por favor cambie las baterías en el control remoto.
	El control remoto está fuera del alcance..	El alcance máximo del control remoto es de 15 pies (6 m).
El flujo de aire está notablemente restringido.	La ventilación de entrada o salida está sucia. El polvo puede haberse acumulado entre las cuchillas y haber causado un atasco del flujo de aire.	Limpie el ventilador de acuerdo con la sección Limpieza y Mantenimiento en la página 29.



Información de Garantía

Producto	LV373TF Ventilador de torre oscilante: tres velocidades de 37 pulgadas
Periodo de garantía predeterminado	1 Año
<i>Para su propia referencia, le recomendamos encarecidamente que registre su número de pedido y la fecha de compra.</i>	
Número de pedido:	
Fecha de compra:	

Términos y Política

Levoit garantiza que todos los productos son de la más alta calidad en materiales, mano de obra y servicio. contado a partir de la fecha de compra.

Levoit reemplazará cualquier producto que se encuentre defectuoso debido a fallas del fabricante según la elegibilidad; los reembolsos están disponibles dentro de los primeros 30 días de la compra. Esta garantía se extiende solo a uso personal y no extender a cualquier producto que se haya utilizado con fines comerciales, de alquiler o de cualquier otro uso para el que no esté destinado el producto. No hay más garantías que las garantías expresamente establecidas con cada producto.

Esta garantía no es transferible. Levoit no es responsable en modo alguno de los daños, pérdidas o inconvenientes causados por fallas del equipo o por negligencia, abuso o uso por parte del usuario que no cumplan con el manual del usuario o cualquier seguridad adicional, uso o advertencias incluidas en el empaque y el manual del producto.

Esta garantía no se aplica a los siguientes:

- Daño debido a abuso, accidente, alteración, mal uso, manipulación o vandalismo.
- Mantenimiento inadecuado o erróneo.
- Daño en el tránsito de retorno.
- Uso no supervisado por niños menores de 18 años.

Levoit y sus subsidiarias no asumen ninguna responsabilidad por daños causados por el uso del producto que no sea para su uso previsto o como se indica en el manual del usuario. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la renuncia anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁN LIMITADAS AL PERÍODO DE LA GARANTÍA LIMITADA.

Garantía Adicional de 1 Año

Puede extender su garantía de un año por un año adicional. Inicie sesión en www.levoit.com/warranty e ingrese su número de pedido (es decir, Amazon o Houzz) para registrar su nuevo producto para la garantía extendida.

Si no puede proporcionar el número de pedido de su producto, o si lo recibe como regalo, escriba una breve descripción en el blanco de número de pedido junto con la fecha en que recibe su producto.

Productos Defectuosos y Devoluciones

En caso de que su producto resulte defectuoso dentro del período de garantía especificado, comuníquese con Atención al cliente a través de support@levoit.com con su número de pedido. Una vez que nuestro equipo de servicio al cliente haya aprobado su solicitud, devuelva la unidad con una copia de la factura o su número de pedido.



Atención al Cliente

Si tiene algún problema o alguna pregunta con respecto a su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro equipo servicial de atención al cliente. ¡Su satisfacción es nuestra meta!

Atención al Cliente

Levoit Corporation
1202 N. Miller Street, Suite A,
Anaheim, CA 92806

Email: support@levoit.com

Toll-Free: 888.726.8520

Horas de Soporte

Lunes - Viernes: 9:00am - 5:00pm PST

**Tenga a mano su número de pedido antes de contactar al servicio de atención al cliente.*



www.levoit.com