




Thank you for choosing YI 4K Action Camera

Table of Contents

English	-----1
Español	-----14
Italiano	-----25
Français	-----36
Deutsch	-----47


YI 4K Action Camera English

1. Camera Kit

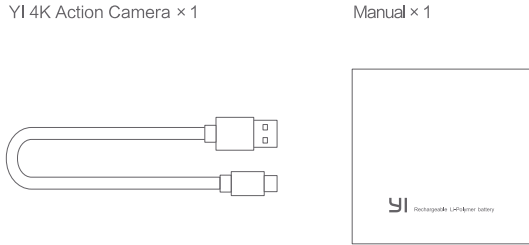


1

2. Getting to know the camera

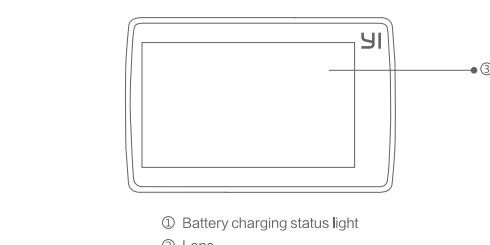

2

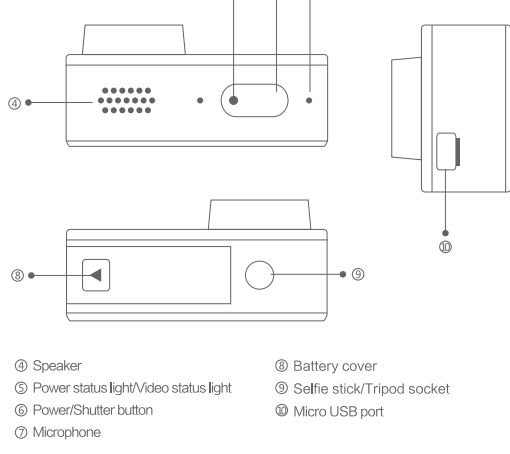


3

3. Insert/Remove Micro SD card (sold separately)

Open the battery cover: Press the arrow key, then pull following the arrow direction.

To insert Micro SD card:
Slide card into card slot with the label facing the front of the battery. The card will click into place when fully inserted.

To remove Micro SD card:
Press fingernail against edge of card and lightly push further into camera. Card will spring out to be removed.

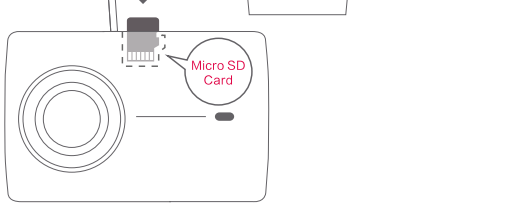


Tip: We recommend micro SD card at www.yitechnology.com to ensure high-quality 4K Video.

4

4. Insert/Remove battery

To insert the battery:
1. Open the battery cover by following step 3 above;
2. Insert the battery in the battery slot following the arrow direction;
3. Close the battery cover and confirm the door is closed firmly.


To remove the battery:
1. Open the battery cover by following step 3 above;
2. Grasp the battery pull-tab and remove from the battery slot.

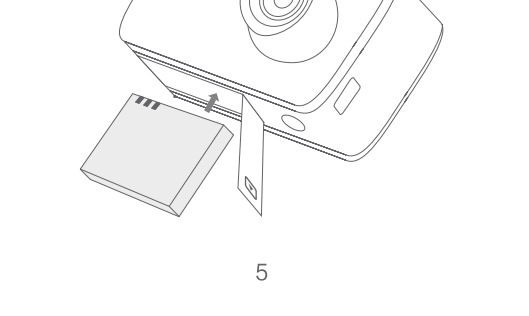

5


5. Battery charging

1. Connect the camera to a power source or computer with the Micro USB cable.
The camera must be powered off while charging using a computer;
2. The red status light remains ON while the battery is charging;
3. The red status light will turn OFF when the battery is fully charged.

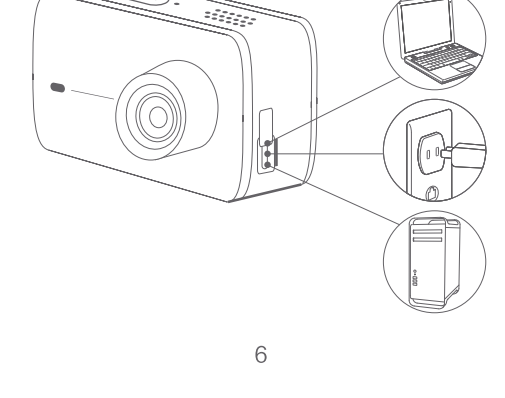

6

6. How to use the camera



1) Powering on and off:
To power on: Press the Power/Shutter Button. The screen will turn on and there will be a sound.
To power off: Long press the Power/Shutter Button. The screen will turn black and there will be a sound.


Tip: Follow the quick interface introduction when you power on the camera the first time.

7

2) Connect to YI Action Camera App

Scan the following QR code to download YI Action Camera App and install the app on your smartphone or tablet.
Or, you can find the App on the App Store® or Google Play store by searching for YI Action.

Open the YI Action Camera App. The connection interface as shown in the figure below. View the tutorial, using APP to connect the camera.

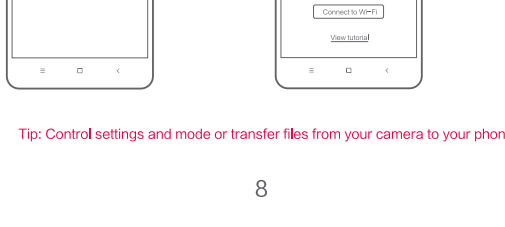

Tip: Control settings and mode or transfer files from your camera to your phone.

8

3) Firmware update

The most current camera firmware will be downloaded automatically after you finish your first connection with your smartphone and camera. For the best performance, please use the most updated version.

Update from the App: Make sure the camera is connected to a power source or has more than 50% battery life.



9

4) Transferring files

1. Connect the camera to the computer using the USB cable to transfer photo and video files to the computer.
2. Copy files to the computer or external hard drive.

Attention: It is illegal in many jurisdictions to record audio and/or video without the consent of all individuals. You must comply with all laws when using your YI 4K Action Camera.

5) Technical support

Please visit www.yitechnology.com or email support@yitechnology.com
IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

1. READ this user manual carefully.
2. CLEAN ONLY with dry cloth.
3. DO NOT use near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
4. ONLY USE attachments/accessories specified by the manufacturer.
5. To get the best usage out of this product, please consistently update to the latest version of our app and firmware.


"Xiaoyi" and "YI" logo are trademarks of Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.
WARNING: No naked flame sources - such as candles - should be placed on the product

Thank you for choosing YI 4K Action Camera
Please read this manual carefully and save it for future needs.

<http://www.yitechnology.com>

10

7. Key accessories (sold separately)

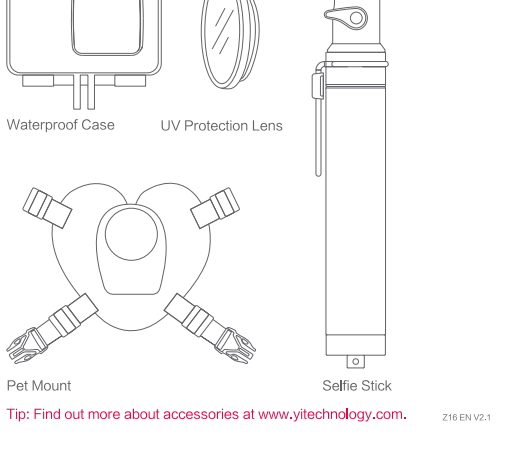

Tip: Find out more about accessories at www.yitechnology.com.

Z16 EN V2.1

11

This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio-électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

12

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique d'autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas l'intensité admissible à l'établissement d'une communication satisfaisante.

The device complies with RF specifications when used near your head or body. This device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). The SAR limit adopted by the USA is 1.2 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported to the FCC for this device type complies with this limit. The highest SAR value reported to the FCC for this device type when using at the head is 0.545 W/kg, and when properly worn on the body is 0.536 W/kg.


CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
Le remplacement incorrect de la batterie est susceptible d'enrayer un risque d'explosion. Veuillez jeter les batteries usagées selon les instructions.



13


YI Action Camera 4K Español

1. Kit de la cámara

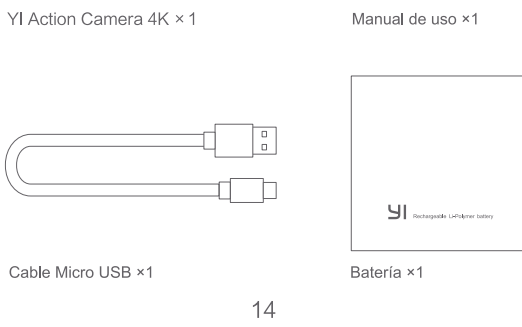


14

2. Conociendo a la cámara

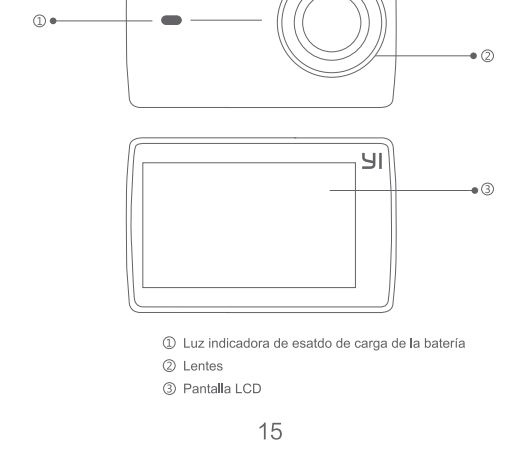

15

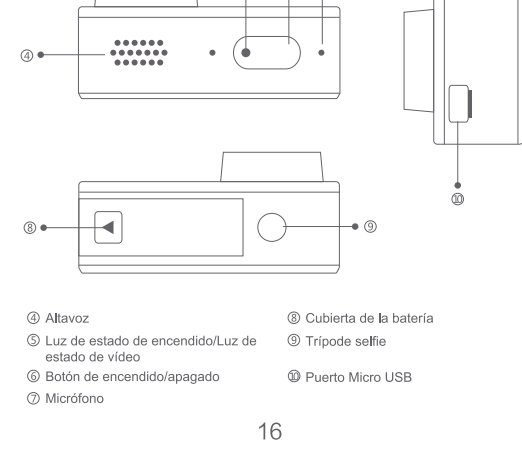


16

3. Insertar/Retirar la tarjeta MicroSD (venta por separado)

Abir cubierta de la batería: Pulse la tecla de flecha, a continuación, tire después de la dirección de la flecha.

Para insertar la tarjeta Micro SD:
Deslice la tarjeta dentro de la cámara cuando esta esté completamente insertada.

Para retirar la tarjeta Micro SD:
Ayudándose con su uña, presione el borde de la tarjeta y empuje ligeramente.

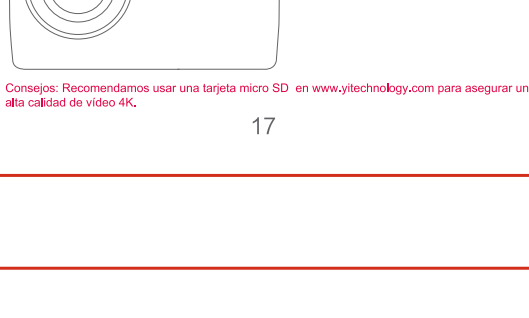

Consejo: Recomendamos usar una tarjeta micro SD en www.yitechnology.com para asegurar una alta calidad de video 4K.

17

4. Insertar/Retirar batería


Para insertar la batería:
1. Abra la cubierta de la batería: Presione la tecla de la flecha, y tire siguiendo la dirección de la flecha.

2. Ponga la batería en su espacio correspondiente siguiendo la dirección de la flecha.

3. Cierre la cubierta de la batería para confirmar que la puerta está cerrada firmemente.

Para retirar la batería:
1. Abra la cubierta de la batería: Presione la tecla de la flecha, y tire siguiendo la dirección de la flecha.

2. Tire de la lengüeta de la cámara y retire la batería de su espacio.

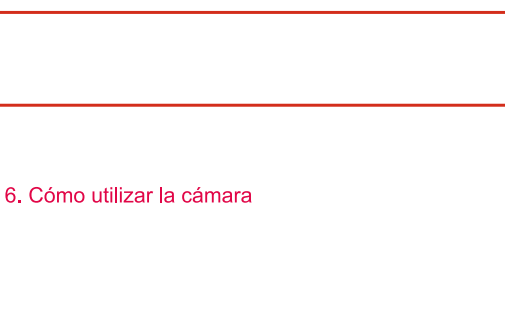

18

5. Carga de la batería

1. Conecte la cámara a una fuente de corriente o ordenador con el cable Micro USB. La cámara debe estar apagada mientras se carga a través del ordenador.

2. La luz de estado roja permanecerá encendida cuando la batería se esté cargando.

3. La luz de estado roja se apagará cuando la batería esté completamente cargada.



19

6. Cómo utilizar la cámara



1) Encendido y apagado:
Para encender: Presione el botón de encendido/apagado. La pantalla se encenderá y se producirá un sonido.

Para apagar: Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos. La pantalla se apagará y se producirá un sonido.

Aviso: Cuando se enciende la cámara por primera vez, aparecerá una secuencia de introducción de la cámara.

20

2) Conexión a la App de Yi Action Camera

Escanee el siguiente código QR para descargar la app de Yi Action Camera e instale la aplicación en su teléfono o tablet.

También:

puede encontrar la app en el App Store® o Google Play Store insertando "Yi Action" en el buscador.



Consejo: Puede controlar la cámara o transferir archivos desde la cámara a su teléfono.

21

3) Actualización de firmware

La última versión del firmware de la cámara será descargado automáticamente después de su primera conexión con su teléfono y cámara. Para el mejor funcionamiento, por favor use la versión más actualizada. Actualice desde la App: asegúrese de que la cámara está conectada a una fuente de corriente o que tenga una vida de batería superior al 50%.



22

4) Transferir archivos

1. Conecte la cámara al ordenador utilizando el cable USB para transferir archivos de foto y video al ordenador.
2. Copie los archivos al ordenador o unidad de memoria externa.

Atención: En muchas jurisdicciones es legal grabar audio y/o video sin el consentimiento de todos los individuos. Debe obedecer todas las leyes cuando utilice su Yi Action Camera 4K.

5) Soporte técnico

Por favor visítenos en www.yitechnology.com o envíenos un mail a support@yitechnology.com.

INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones.
2. Limpie solo con ropa seca.
3. NO USAR cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, estufas, salidas de aire caliente u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
4. Únicamente utilice accesorios aprobados por el proveedor.
5. Para sacar el máximo provecho de este producto, por favor actualice frecuentemente las últimas versiones de nuestra app y firmware.

El logotipo de "Xiaoyi" y "YI" son marcas comerciales de Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.


Gracias por escoger Yi Action Camera 4K.

Por favor lea este manual detenidamente y guárdelo para futuras ocasiones.

<http://www.yitechnology.com>

23

7. Accesorios clave (venta por separado)

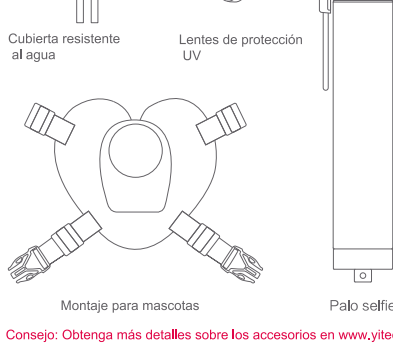


Consejo: Obtenga más detalles sobre los accesorios en www.yitechnology.com

24


Fotocamera Yi Action 4K Italiano

1. Kit fotocamera

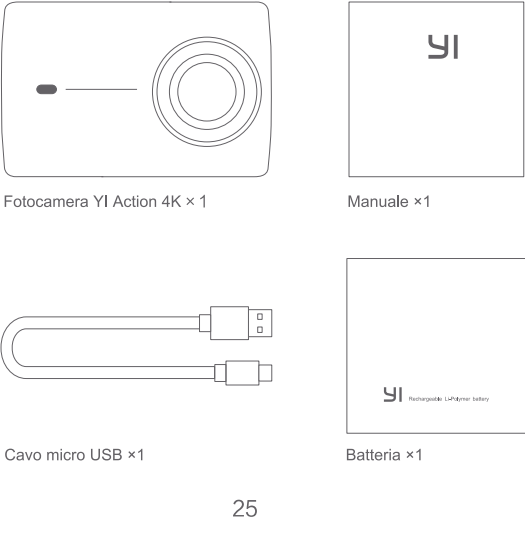

25

2. Conoscere la fotocamera

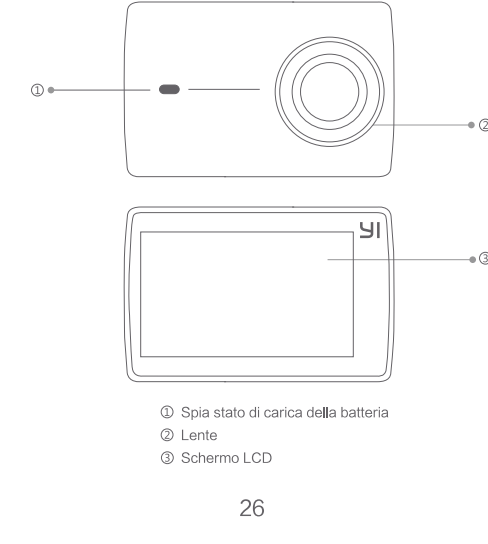


1 Spia stato di carica della batteria

2 Lente

3 Schermo LCD

26

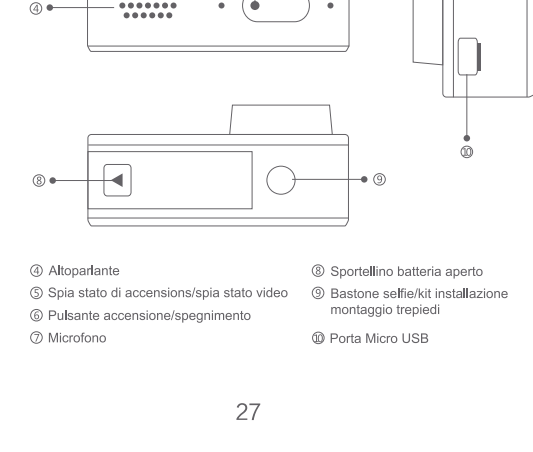


27

3. Inserire/Rimuovere scheda Micro SD (venduta separatamente)

Per inserire la scheda Micro SD:
far scivolare la scheda dentro la fessura per la scheda con il marchio verso la parte anteriore della batteria. La scheda farà click quando completamente inserita.

Per rimuovere la scheda Micro SD:
premere con l'unghe l'estremità della scheda e spingere leggermente verso l'interno. La scheda salterà fuori per essere rimossa.

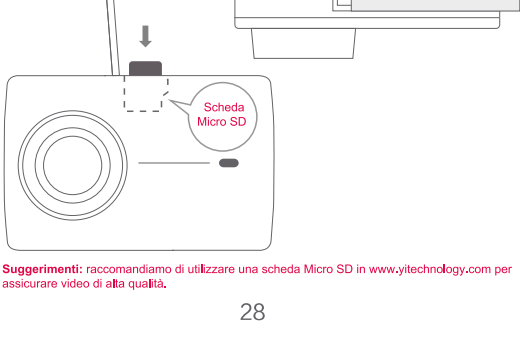


Suggerimenti: raccomandiamo di utilizzare una scheda Micro SD in www.yitechnology.com per assicurare video di alta qualità.

28

4. Inserire/Rimuovere batteria

Per inserire la batteria:
1. Aprire lo sportellino della batteria: premere il tasto a forma di freccia e tirare seguendo la direzione della freccia.
2. Inserire la batteria nello spazio per la batteria seguendo la direzione della freccia.
3. Chiudere lo sportellino della batteria e confermare che sia ben chiuso.


Per rimuovere la batteria:
1. Aprire lo sportellino della batteria: premere il tasto a forma di freccia , e successivamente tirare seguendo la direzione della freccia;
2. Afferrare linguetta della batteria e rimuovere la batteria dalla fessura.

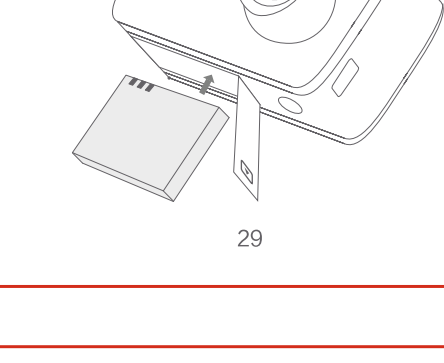

29


5. Carica batteria

1. Connettere la fotocamera a una fonte di carica o computer tramite il cavo Micro USB.
2. La spia rossa resta accesa durante la carica della batteria.
3. La spia rossa si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica.

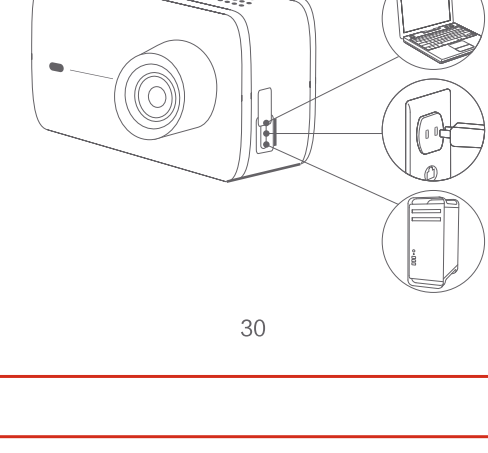

30

6. Come utilizzare la fotocamera

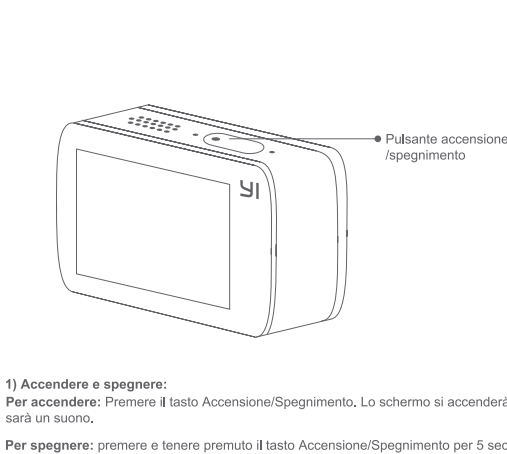


1) Accendere e spegnere:
Per accendere: Premere il tasto Accensione/Spiegimento. Lo schermo si accenderà e ci sarà un suono.
Per spegnere: premere e tenere premuto il tasto Accensione/Spiegimento per 5 secondi. Lo schermo tornerà nero e ci sarà un suono.

Suggerimenti: Un'introduzione della fotocamera apparirà sullo schermo durante la prima accensione.

31

2) Connessione alla app della fotocamera Yi Action

Scannerizzare il seguente codice QR per scaricare l'applicazione della fotocamera Yi Action e installare l'app sul proprio smartphone o tablet.
In alternativa:
è possibile trovare l'applicazione sull'App Store® o Google Play Store , cercando Yi Action.

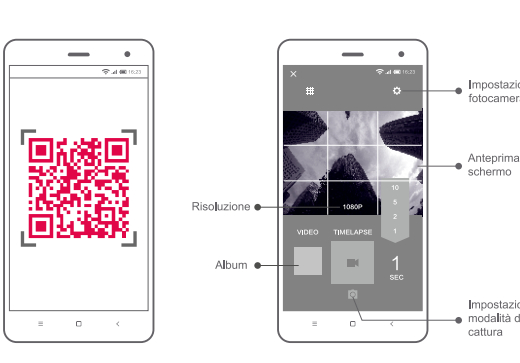

Suggerimenti: è possibile controllare la fotocamera o trasferire files dalla fotocamera al cellulare.

32

3) Aggiornamento firmware

Il firmware più aggiornato della fotocamera sarà scaricato automaticamente dopo aver terminato la prima connessione con lo smartphone e fotocamera. Per una migliore prestazione, utilizzare la versione più aggiornata. Aggiornare dalla App: assicurarsi che la fotocamera sia connessa a una fonte di carica o che abbiamo più del 50% di carica.



33

4) Trasferimento files

1. Connettere la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB per trasferire i files di foto e video sul computer.
2. Copiare i documenti sul computer o dischi rigidi esterni.

Attenzione: è legale in molte giurisdizioni registrare audio e/o video senza il consenso di tutti gli individui. E' obbligatorio rispettare le leggi durante l'utilizzo della fotocamera Yi Action 4K.

5) Supporto tecnico

Prego visitare il sito www.yitechnology.com oppure inviare un'email a support@yitechnology.com

IMPORTANT LINEE GUIDA DI SICUREZZA

1. LEGGERE attentamente il manuale utente
2. PULIRE ESCLUSIVAMENTE con un panno asciutto.
3. NON utilizzare vicino a qualsiasi fonte di calore come termosifoni, stufe, fornelli, o altri oggetti (inclusi amplificatori) che producano calore.
4. UTILIZZARE esclusivamente accessori specificati dal produttore.
5. Per ottenere il miglior uso da questo prodotto , aggiornare costantemente all'ultima versione della nostra app e il firmware.

I loghi "Xiaoyi" e "YI" sono marchi registrati appartenenti a Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.

ATTENZIONE: nessuna fonte a fiamma libera + «candle» dovrebbe essere piazzata sul prodotto


Gratie per aver scelto la Fotocamera Yi Action 4K

Prego leggere attentamente il manuale e conservarlo per necessità futura.

<http://www.yitechnology.com>

34


7. Accessori chiave (venduti separatamente)

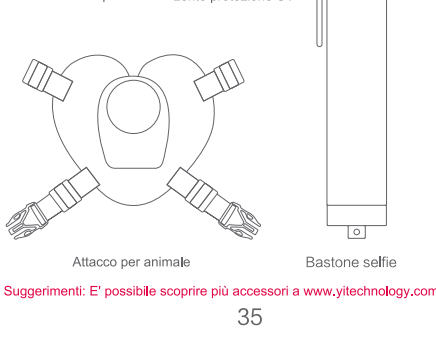

Suggerimenti: E' possibile scoprire più accessori a www.yitechnology.com


35

1. Kit Caméra

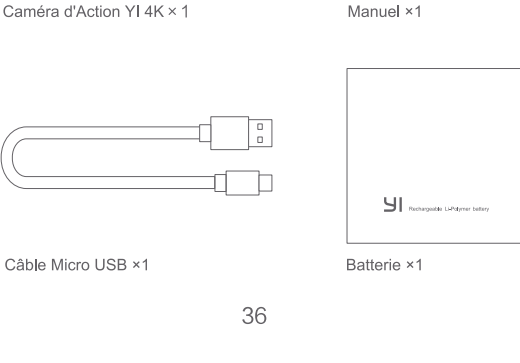

36

2. Apprendre à connaître la caméra

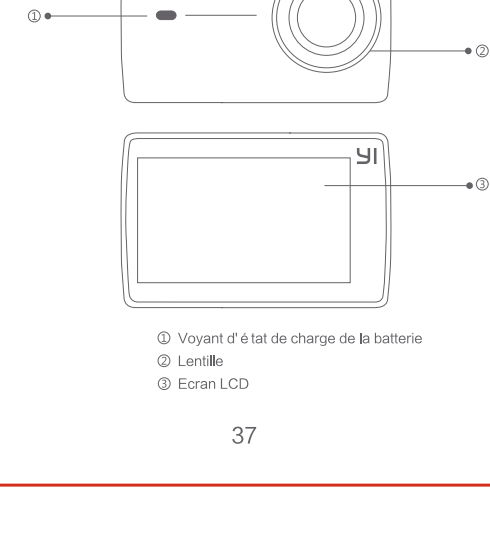


1 Voyant d'état de charge de la batterie

2 Lentille

3 Ecran LCD

37

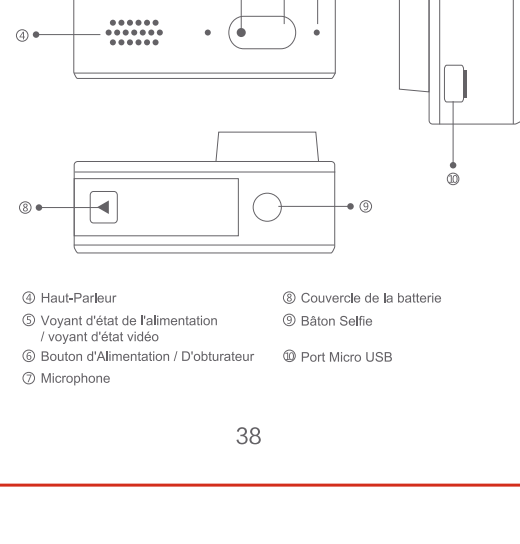


38

3. Insérez /Retirez la carte Micro SD (vendu séparément)

Pour insérer une carte Micro SD:
Faites glisser dans la fente la carte avec l'étiquette faisant face à la batterie, la carte fera un clic et lorsqu'elle sera complètement insérée.

Pour retirer la carte Micro SD:
Appuyez avec votre ongle le bord de la carte et poussez légèrement plus loin dans l'appareil photo. La carte va sauter hors de l'enceinte pour être retirée.

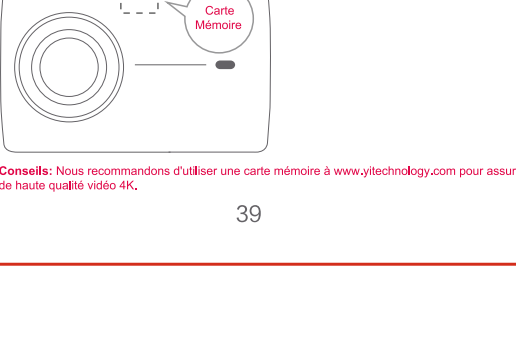


Conseils: Nous recommandons d'utiliser une carte mémoire à www.yitechnology.com pour assurer de haute qualité vidéo 4K.

39

4. Insérion/Retrait de la batterie

Pour insérer la batterie:
1. Ouvrez le couvercle de la batterie: Appuyez sur la touche "flèche", puis tirer suivant la direction de la flèche.
2. Insérez la batterie dans son emplacement en suivant la direction de la flèche;
3. Rabattez le couvercle de la batterie afin de confirmer sa fermeture.


Pour retirer la batterie:
1. Ouvrir le couvercle de la batterie: Appuyez sur la touche "flèche", puis tirer suivant la direction de la flèche.
2. Empeignez la batterie et la retirer de la fente.

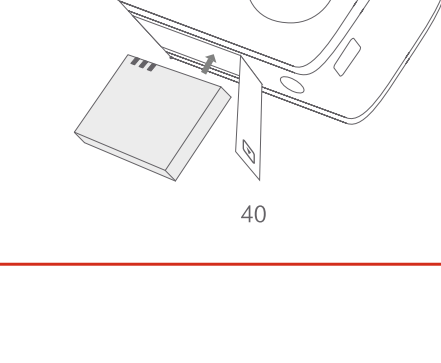

40


5. Chargement de la batterie

1. Connectez l'appareil à une source d'alimentation ou à un ordinateur avec le câble USB. L'appareil doit être mis hors tension pendant le chargement sur l'ordinateur;
2. Le voyant d'état rouge reste allumé pendant que la batterie est en charge;
3. Le voyant d'état rouge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

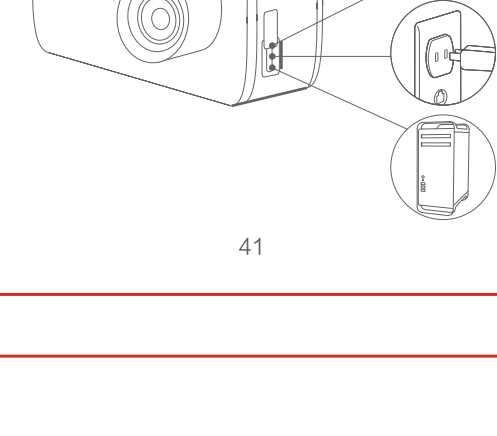

41

6. Comment utiliser la caméra

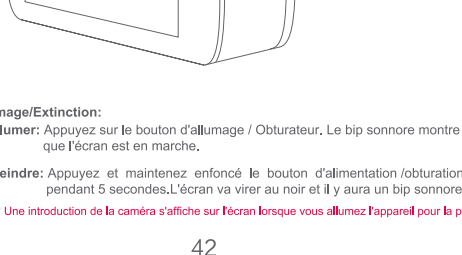

- 1) Allumage/Extinction:
Pour allumer: Appuyez sur le bouton d'allumage / Obturateur. Le bip sonore montre que l'écran est en marche.
Pour éteindre: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (obturateur) pendant 5 secondes. L'écran va venir au noir et il y aura un bip sonore.


Conseils: Une introduction de la caméra s'affiche sur l'écran lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois.

42

2) Connexion à l'application de la caméra d'action YI

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application de la caméra d'action YI et l'installer sur votre smartphone ou tablette.

Où vous pouvez trouver l'application sur l'App Store® ou Google Play Store en recherchant YI action.



Conseils: vous pouvez contrôler l'appareil photo ou transférer des fichiers de l'appareil photo sur votre téléphone.

43

3) Mise à jour du micrologiciel

Le micrologiciel de la caméra la plus récente sera téléchargé automatiquement après avoir terminé votre première connexion avec votre smartphone et l'appareil photo. Pour la meilleure performance, il vous plaît utiliser la version la plus récente de l'App. Assurez-vous que l'appareil photo est connecté à une source d'alimentation ou la batterie est à plus de 50%.



44

4) Transfert de données

1. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur via le câble USB pour transférer des fichiers photo et vidéo à l'ordinateur.
2. Copiez les fichiers sur l'ordinateur ou un disque dur externe

Attention: Il est illégal dans de nombreux pays d'enregistrer un audio et / ou une vidéo sans le consentement de tous les individus. Vous devez vous conformer à toutes les lois lorsque vous utilisez votre Caméra d'Action YI 4K.

5) Support Technique

S'il vous plaît visitez www.yitechnology.com ou email support@yitechnology.com

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire attentivement le manuel d'utilisateur.
2. N'utiliser qu'avec un chiffon sec.
3. Ne pas utiliser près de sources de chaleur telles que des radiateurs, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
4. Utiliser uniquement les pièces / accessoires spécifiés par le fabricant.
5. Pour tirer le meilleur usage de ce produit, il vous plaît mettre à jour régulièrement à la dernière version de notre application et le micrologiciel.


Xiaoyi et le logo "YI" sont des marques de Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd. AVERTISSEMENT: Aucune source de flamme ouverte-tels que des bougies - ne devrait être proche du produit.

Merci d'avoir choisi Caméra d'Action YI 4K
S'il vous plaît lire attentivement ce manuel et l'enregistreur pour les besoins futurs.

<http://www.yitechnology.com>

45

7. Accessoires (vendu séparément)

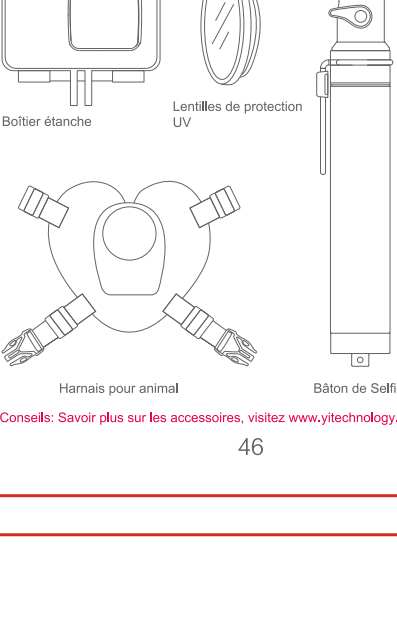


Conseils: Savoir plus sur les accessoires, visitez www.yitechnology.com/

46


YI 4K Action Camera
Deutsch

1. Kameraausstattung

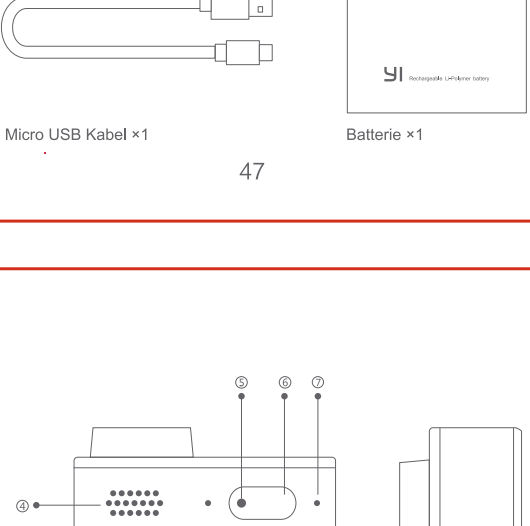


47

2. Lernen Sie Ihre Kamera kennen

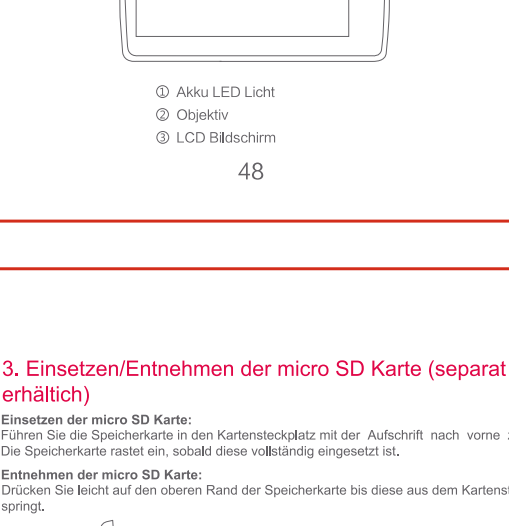

48

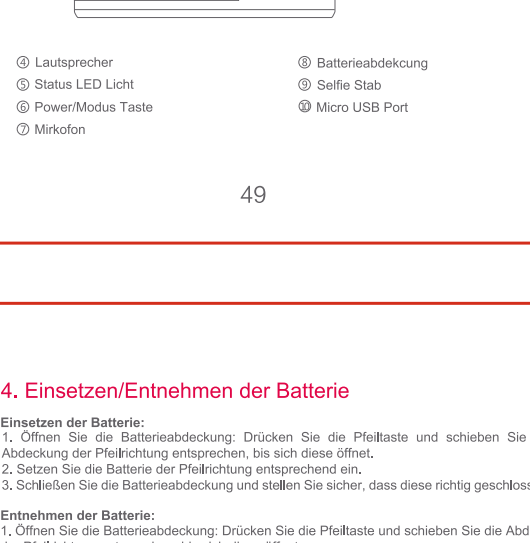

49

3. Einsetzen/Entnehmen der micro SD Karte (separat erhältlich)

Einsetzen der micro SD Karte:
Führen Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz mit der Aufschrift nach vorne zeigend. Die Speicherkarte rastet ein, sobald diese vollständig eingesetzt ist.

Entnehmen der micro SD Karte:
Drücken Sie leicht auf den oberen Rand der Speicherkarte bis diese aus dem Kartensteckplatz springt.




Tip: Wir empfehlen die Anschaffung und Verwendung einer micro SD Karte, unter www.yitechnology.com, um High-Definition 4K zu garantieren.

50

4. Einsetzen/Entnehmen der Batterie

Einsetzen der Batterie:
1. Öffnen Sie die Batteriefeldabdeckung. Drücken Sie die Pfeiltaste und schieben Sie die Abdeckung der Pfeilrichtung entsprechen, bis sich diese öffnet.
2. Setzen Sie die Batterie der Pfeilrichtung entsprechend ein.
3. Schließen Sie die Batteriefeldabdeckung und stellen Sie sicher, dass diese richtig geschlossen.


Entnehmen der Batterie:
1. Öffnen Sie die Batteriefeldabdeckung. Drücken Sie die Pfeiltaste und schieben Sie die Abdeckung der Pfeilrichtung entsprechen, bis sich diese öffnet.
2. Entnehmen Sie die Batterie mit Hilfe der Schraube.

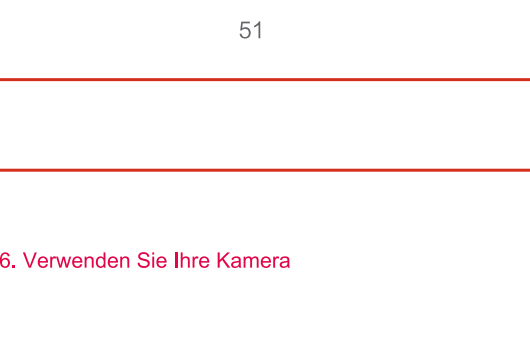

51


5. Aufladen Ihrer Kamera

1. Laden Sie den Akku indem Sie die Kamera, mit Hilfe des micro USB Kabels, mit einem Netzteil oder einem Computer verbinden. Wenn Sie die Kamera mit einem Computer laden, muss diese ausgeschaltet sein.
2. Übertragen Sie nun Ihre Daten auf Ihren Computer oder eine externe Festplatte.
3. Das rote Status Licht leuchtet weiterhin, während des Aufladens.
3. Das rote Status Licht erlischt, sobald die das Akku vollständig aufgeladen ist.

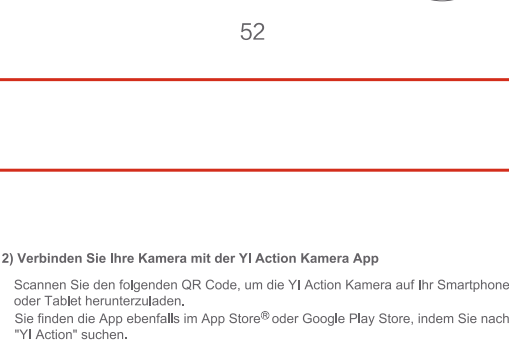

52

6. Verwenden Sie Ihre Kamera

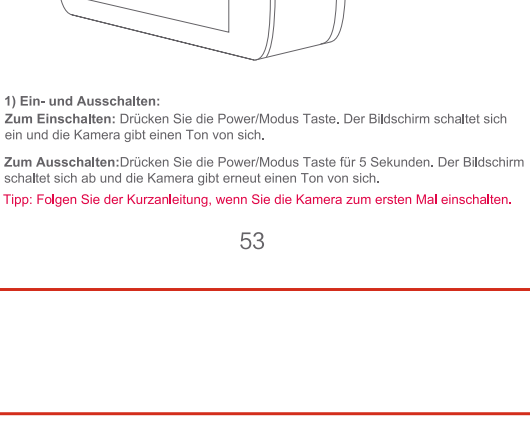


- 1) Ein- und Ausschalten:
Zum Einschalten: Drücken Sie die Power/Modus Taste. Der Bildschirm schaltet sich ein und die Kamera gibt einen Ton von sich.
Zum Ausschalten: Drücken Sie die Power/Modus Taste für 5 Sekunden. Der Bildschirm schaltet sich ab und die Kamera gibt erneut einen Ton von sich.

Tip: Folgen Sie der Kurzanleitung, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten.

53

2) Verbinden Sie Ihre Kamera mit der YI Action Kamera App

Scannen Sie den folgenden QR Code, um die YI Action Kamera auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterzuladen.
Sie finden die App ebenfalls im App Store® oder Google Play Store, indem Sie nach "YI Action" suchen.

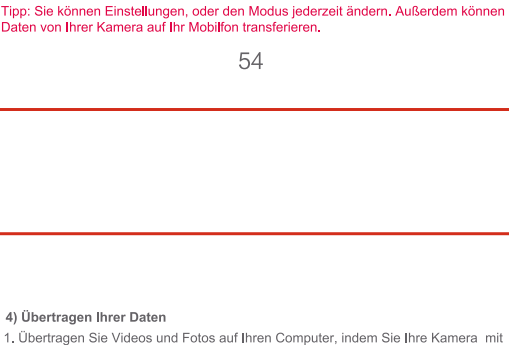

Tip: Sie können Einstellungen, oder den Modus jederzeit ändern. Außerdem können Sie Daten von Ihrer Kamera auf Ihr Mobilfon transferieren.

54

3) Firmware update

Bitte besuchen Sie <http://www.yitechnology.com/support> für technische Betreuung.

Wichtige Sicherheitshinweise:
1. Bitte Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme Ihres Geräts.
2. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (insbesondere Verdärkern), die Hitze erzeugen.
4. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Geräte oder Zubehörteile.
5. Für die beste Benutzererfahrung, verwenden Sie bitte die aktuellste Version unserer App und Firmware.

*Xiaoyi® und "YI" Logo sind eingetragene Markenzeichen der Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.

Vielen Dank, dass Sie sich für eine YI 4K Action Kamera entschieden haben.
Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

<http://www.yitechnology.com>

55

4) Übertragen Ihrer Daten

1. Übertragen Sie Videos und Fotos auf Ihren Computer, indem Sie Ihre Kamera mit Hilfe des USB Kabels mit Ihrem Computer verbinden.
2. Übertragen Sie nun Ihre Daten auf Ihren Computer oder eine externe Festplatte.

Achtung: Sie können gegen das Gesetz verstoßen, wenn Sie Audio-und/oder Videoaufnahmen ohne die Zustimmung der gezeigten Personen oder deren Fahrzeuge machen. Halten Sie sich deshalb stets an die Gesetzeslage, wenn Sie Ihre YI 4K Action Kamera verwenden.

5) Technische Betreuung

Bitte besuchen Sie <http://www.yitechnology.com/support> für technische Betreuung.

Wichtige Sicherheitshinweise:
1. Bitte Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme Ihres Geräts.
2. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (insbesondere Verdärkern), die Hitze erzeugen.
4. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Geräte oder Zubehörteile.
5. Für die beste Benutzererfahrung, verwenden Sie bitte die aktuellste Version unserer App und Firmware.


*Xiaoyi® und "YI" Logo sind eingetragene Markenzeichen der Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.

Vielen Dank, dass Sie sich für eine YI 4K Action Kamera entschieden haben.
Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

<http://www.yitechnology.com>

56

7. Zubehör (separat erhältlich)

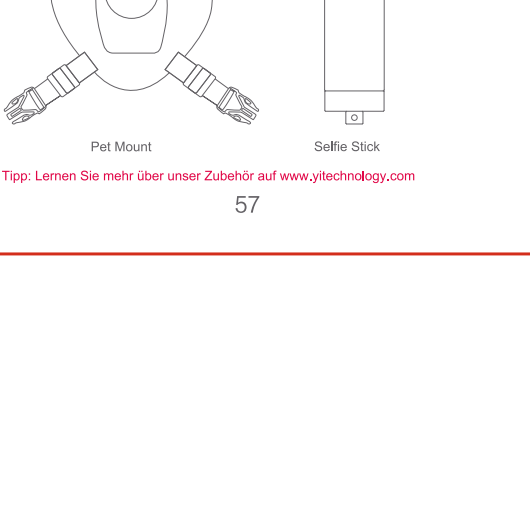

Tip: Lernen Sie mehr über unser Zubehör auf www.yitechnology.com

57