


モバイルモニター

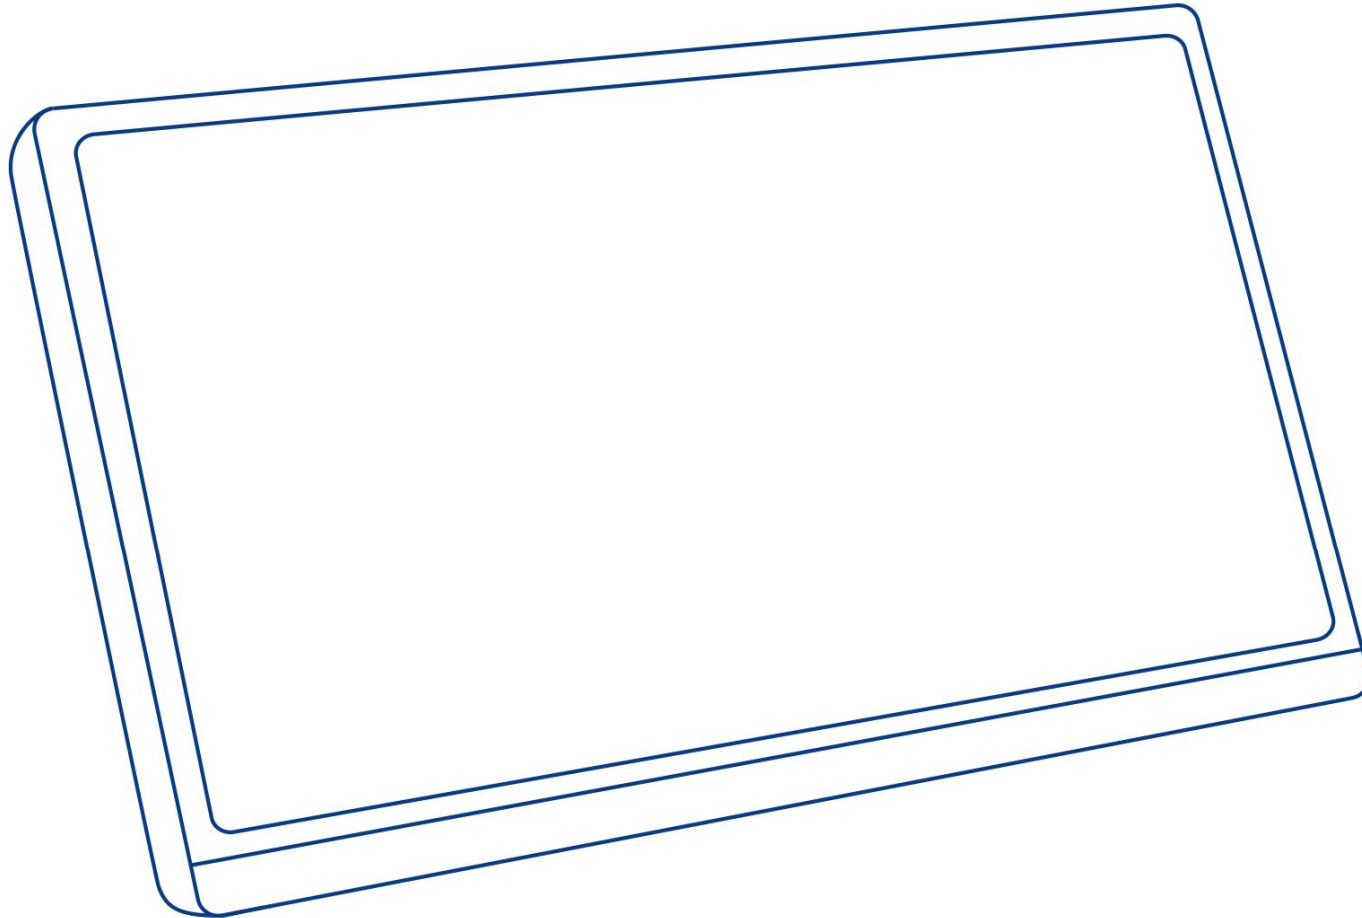

japan@monitor-vip.com

【何か問題がございましたら、私たちのメールにご連絡ください。】

モニターとの接続に問題がある？
届いたモニターが破損した？
モニターの使い方がわからない？
その他、モニターの不具合が発生した？

弊店の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
製品をご使用のうちに、何か問題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊店はお客様第一を旨に、きっとお客様に一番のサービスを提供いたします。
宜しくお願い致します。

技術サポートについて:

 japan@monitor-vip.com



技術サポート時間: 年中無休

保証期間: 12ヶ月

コンテンツ

パッケージ内容	01
モニター紹介(1)(2)	02
デバイスをつなぐ	04
モード設定	09
設定 - OSD	14
対応機種&モデル	18
安全上のご注意	20
よくあるご質問	21
技術サポート	23


パッケージ内容



モバイルモニター



USB-C から
USB-C ケーブル

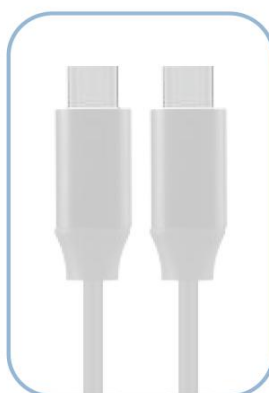


USB-Cから
USB-C ケーブル
(USB-Cパワーだけ)



HDMIから
(ミリ) HDMI
ケーブル




USB-Aから
USB-Cケーブル
(電源)

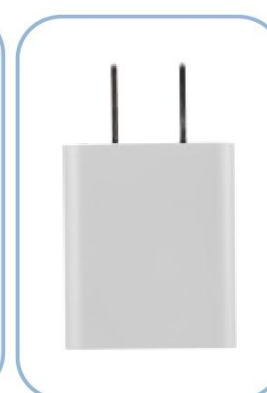

アダプター

モニター紹介(1)

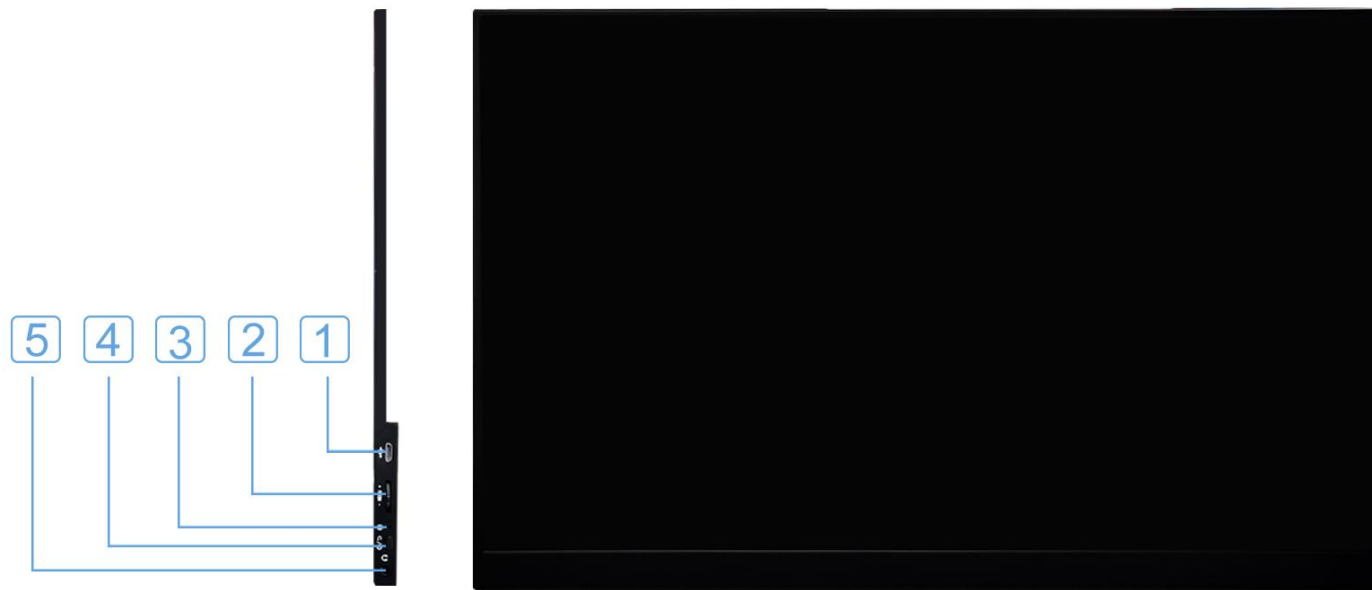

1 Micro USBポート

他の互換性のあるUSB周辺機器（USBマウス/キーボード）をサポートします。

2 OSDメニュートラックホイール

- 上にスクロールして音量を調整し、下にスクロールして明るさを調整します。
- トラックホイールを押して、OSDメニューに移動します。
- トラックホイールをスクロールしてカーソルを操作し、押して確定します。

3 インジケータ

モニターが動作するかどうかを確認します。

4 バックボタン(電源ボタン)

1回短押しで戻る、または3秒長押しでモニターのON/OFFが可能。

5 3.5mmオーディオ出力

ヘッドセット、スピーカー、またはデジタルオーディオ機器の拡張インターフェイス。


モニター紹介



6 Mini-HDMIポート
オーディオ/ビデオ信号の伝送に対応。



7 フルのUSB-Cポート(データ)
電源供給とオーディオ/ビデオ信号の伝送
(フル機能のUSB-Cポートを搭載した出力機器が必要です。)

モニター紹介(2)

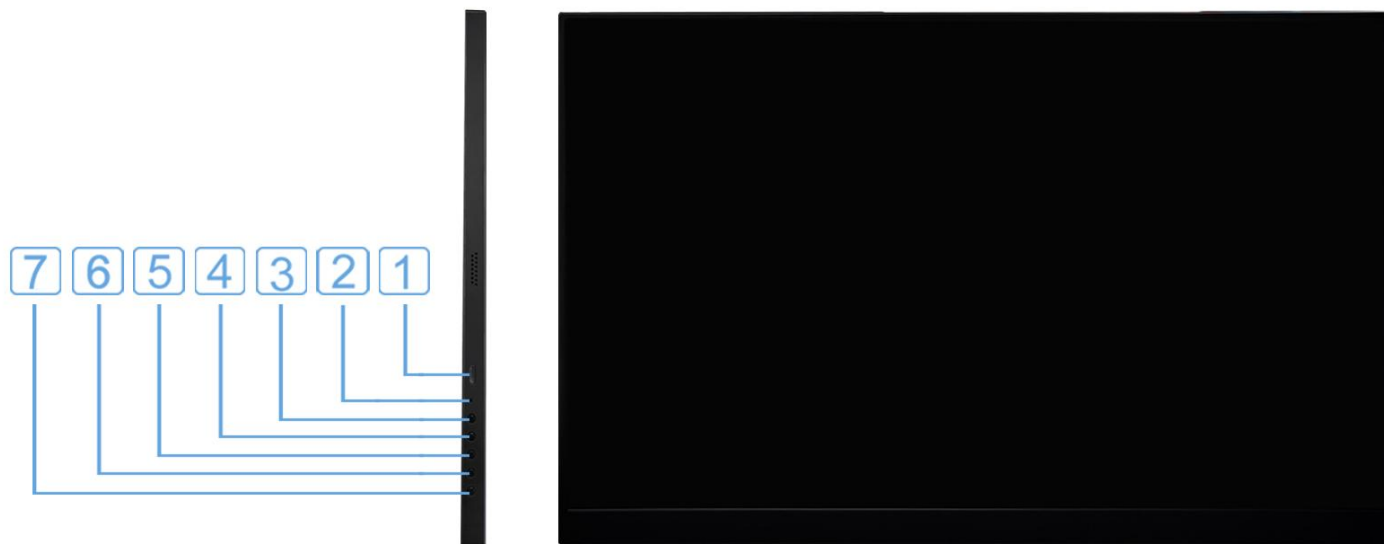

- 1 Micro USBポート**
他の互換性のあるUSB周辺機器（USBマウス/キーボード）をサポートします。
- 2 インジケータ**
モニターが動作していないときは赤、動作しているときは青になります。
- 3 電源ボタン**
短押すとモニターがオフになり、3秒間押し続けるとモニターがオンになります。
- 4 OSDメニューボタン**
OSDメニューを開く。
- 5 アップボタン**
OSDメニューまたはボリュームボタンにあるとき。
- 6 ダウンボタン**
OSDメニューやブライトネスボタンにあるとき。
- 7 リターンボタン**
OSDメニューにあるとき、または接続信号を選択するとき。

モニター紹介

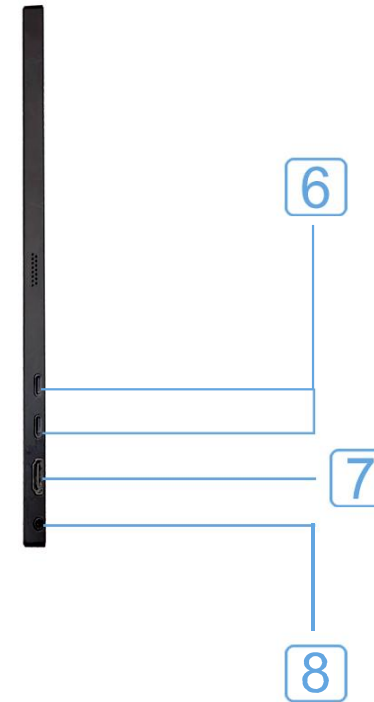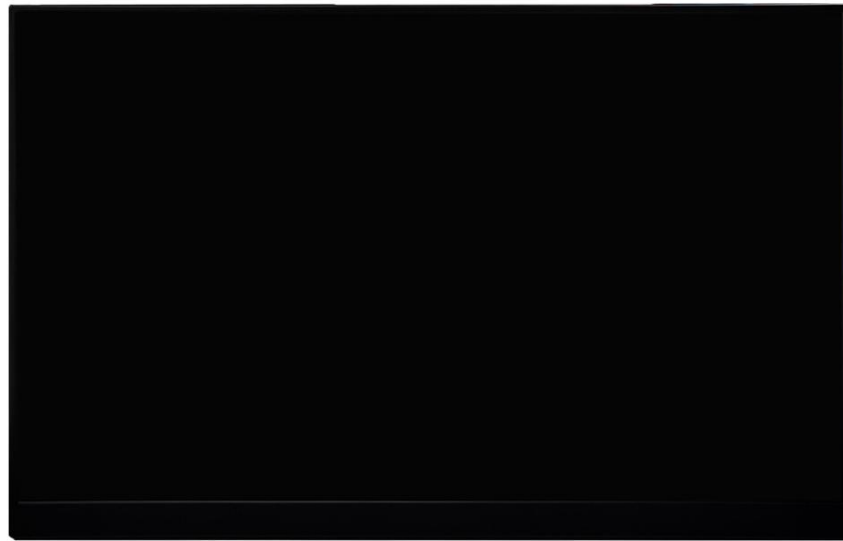

6 フル機能のUSB-Cポート(データ)
電源供給とオーディオ/ビデオ信号の伝送
(フル機能のUSB-Cポートを搭載した出力機器が必要です。)

7 HDMIポート
オーディオ/ビデオ信号の伝送に対応。

8 3.5mmオーディオ出力
ヘッドセット、スピーカー、またはデジタルオーディオ
機器の拡張インターフェイス。

1 外部電源との接続

USB-AからUSB-Cケーブルでモニターと電源アダプターを接続し、画像とオーディオ出力用にUSB-C to USB-CケーブルまたはHDMIから(Mini) HDMIケーブルを接続する。


2 外部電源なしで接続

方法1: フル機能のUSB-Cポートで動作します。USB-CからUSB-CケーブルをUSB-Cフル機能ポートに差し込み、お使いのデバイスのUSB-Cポートがフル機能であることを確認してください。

方法2: 電源供給のためにUSB-AからUSB-Cケーブルでデバイスを当社のモニターに接続します。デバイスが十分な電力（20W以上）を供給することができることを確認してください。ビデオとオーディオを同時に出力するために、HDMIに（Mini）HDMIケーブルでモニターにデバイスを接続します。

ご注意: モニターはバッテリーを内蔵されません。モニターを接続する前に、十分な電源（20W以上）が供給されていることを確認してください。

USB-C ノートパソコン


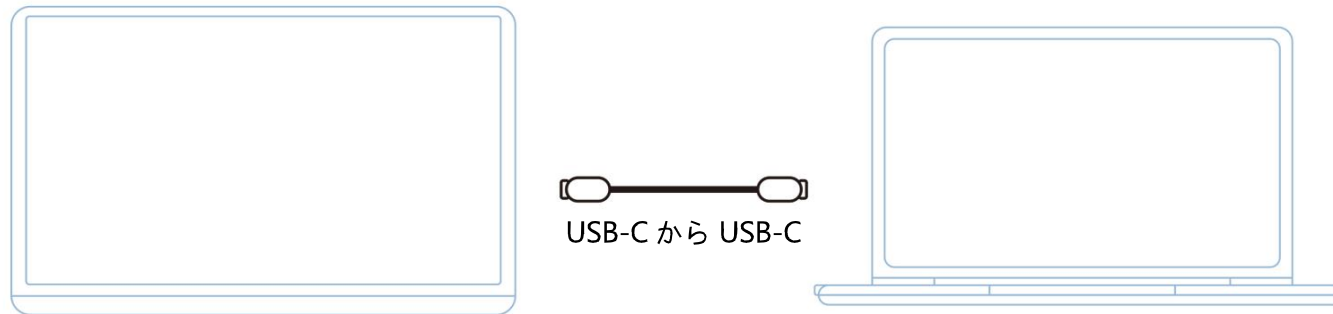


次のような場合は、外部電源を接続してください：

- 1.明るさまたは音量が80%以上である。
- 2.USB-Cケーブルがフル機能でない。

ご注意：すべてのノートパソコンが1本のUSB-Cケーブルでモバイルモニターを使用できるわけではありません。ノートパソコンがフル機能のUSB-Cポートを持っているかどうか確認してください。

HDMI ノートパソコン

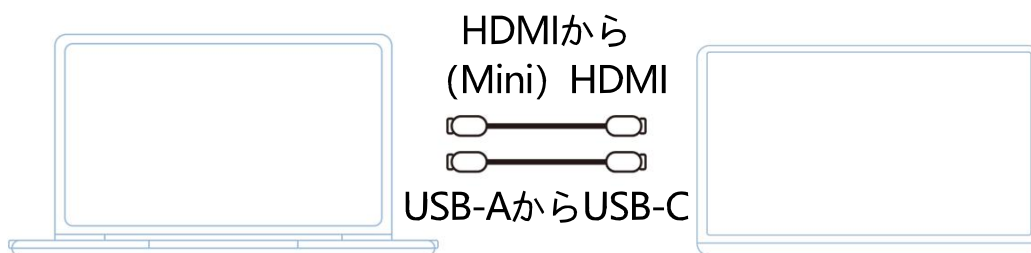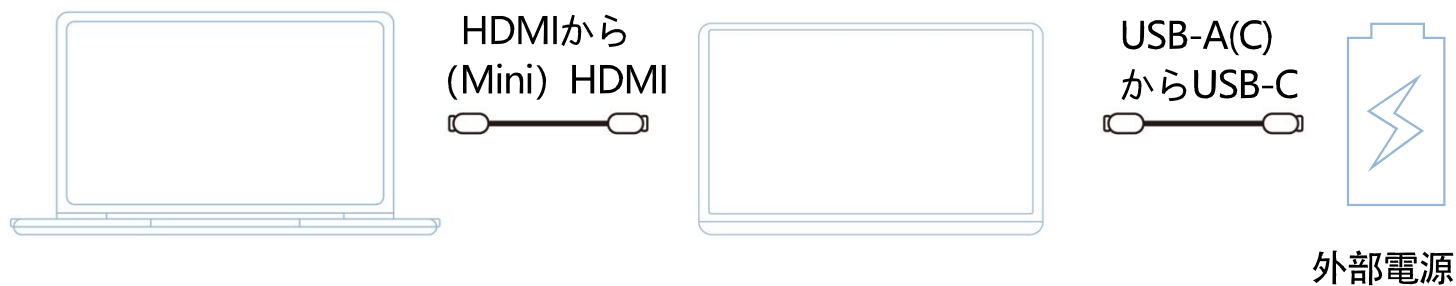


ご注意：HDMIポートは電力伝送を供給されません。モニターは外部電源（20W以上）を接続する必要があります、或いはUSB-AからUSB-Cケーブルでノートパソコンを接続して電源を供給します（ノートパソコンが20W以上の電力を供給できることを確保してください）。

他のデバイス (HDMI)




OR

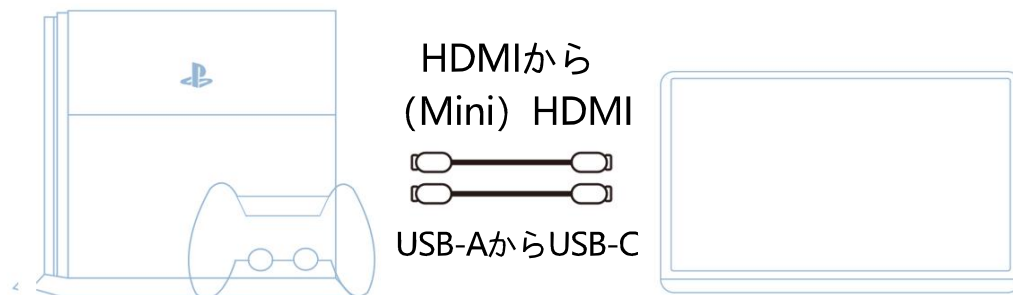

ご注意：HDMIケーブルを接続する前に、まず外部電源を接続してください。

スマホ (USB-C)

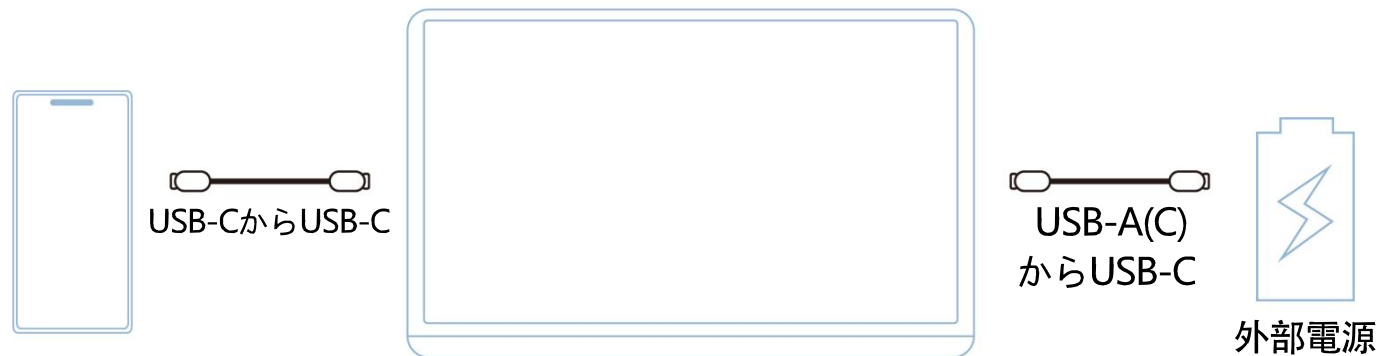

20W以上の電力を供給できる一部の携帯電話は、モニターをサポートすることができます。モニターの輝度が30%以下です、或いは20W以上の外部電源に接続することをお勧めします。

20W以上の外部電源に接続すれば、モニターで携帯電話を充電することができます。

ご注意：フル機能USB-Cポートを介して携帯電話で直接動作するだけです。iPhoneの場合：LightningからHDMIのアダプタが必要です。

モード設定


Windowsのマルチディスプレイ設定

- 1 デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」（Windows 7/8）または「ディスプレイの設定」（Windows 10/11）のいずれかを選択します。


 Windows+ P（Windows 7/8/11）のホットキーも使用できます。

- 2 **複製と拡張のモード設定:** 「マルチディスプレイ」ドロップダウンリストをクリックし、「複製/拡張」を選択してモニターに投影します

ご注意: 追加モニターが表示されない場合は、[検出]をクリックしてください。うまくいかない場合は、お使いのノートパソコン/PCにこの機能があるか、モニターとの接続に問題があるか確認してください。

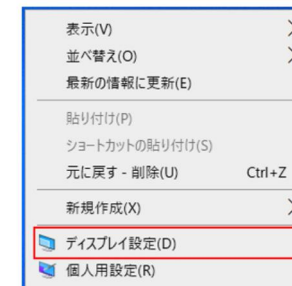

Windows10

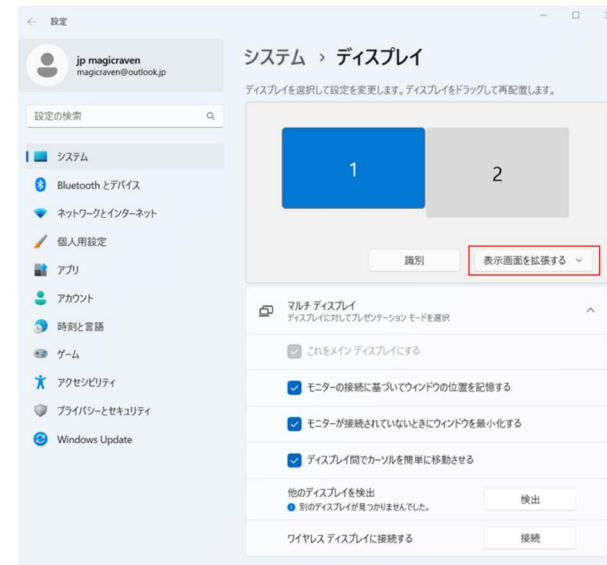

Windows11

モード設定

画面回転の設定

1 デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」（Windows 7/8）または「ディスプレイ設定」（Windows 10/11）のいずれかを選択します。

2 セCONDスクリーン をクリックし、方向ドロップダウンリストをクリックします。横または縦の画面を選択します。

ご注意: ノートパソコン/PC に向きのオプションが表示されない場合は、ノートパソコン/PCにこの機能があるか、モニターとの接続に問題がないかどうかを確認してください。



Windows10




Windows11

モード設定

Macのマルチディスプレイ設定



- 1 「Appleメニュー」 → 「システム環境設定」 を選択し、「ディスプレイ」 をクリックします。
- 2 「アレンジメントタブ」 をクリックします。
- 3 ディスプレイの位置を変更するには、必要な位置にドラッグします。ディスプレイが移動可能になると、ディスプレイの周囲に赤い枠が表示されます。

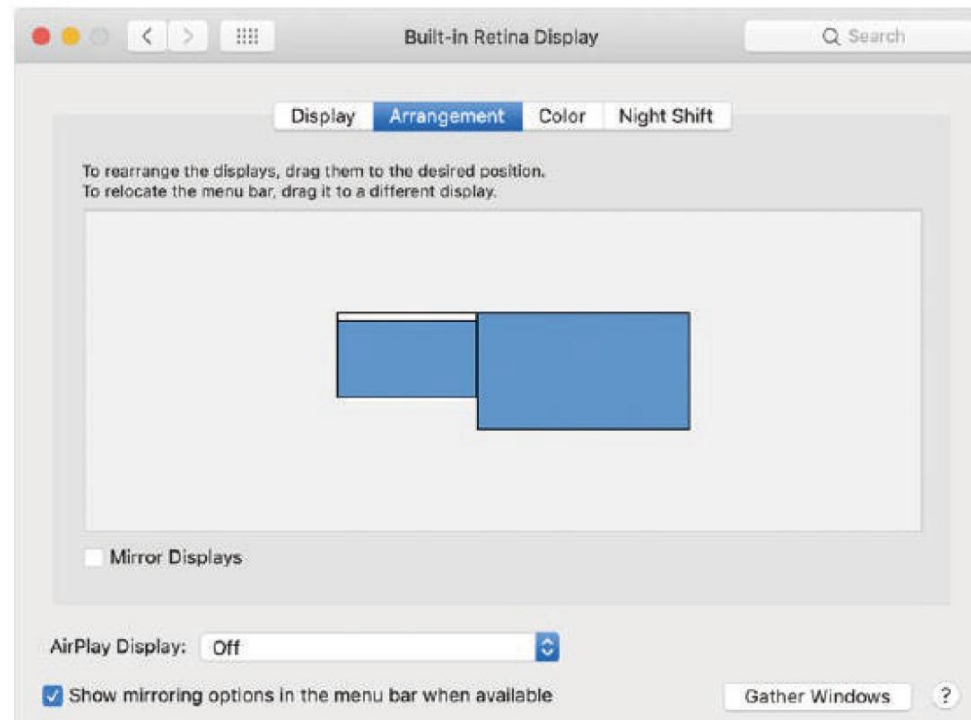

モード設定

スピーカーの設定

- 1 右下のスピーカーボタンをクリックします。
- 2 ノートパソコンまたはモニターを選択してサウンドを再生します（デフォルトではモニターでサウンドが再生されます）。
- 3 より良い体験を得るためには、ノートパソコンを再生するように設定するか、モニターの3.5mmヘッドホンジャックを使用してください。

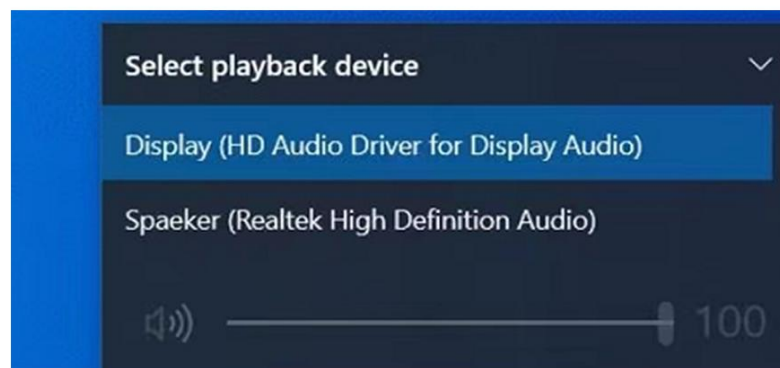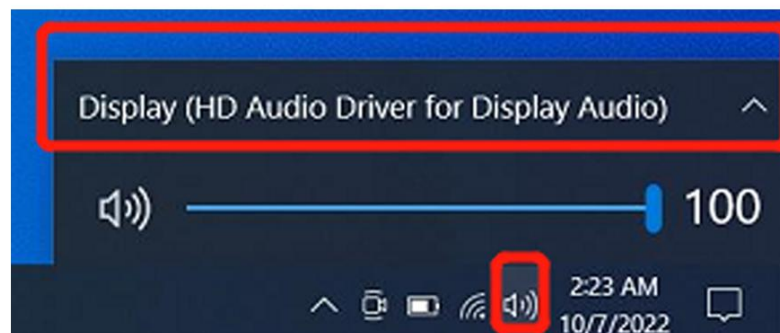

モード設定

OSD(画面表示)メニュー

(アップデートにより、一部設定が異なる場合があります)。

明るさ

画像調節

色設定

OSD設定

リセット

その他



- 1 OSDメニューボタンを押し、OSDメニューをオンにします。
- 2 アップボタンまたはダウンボタンを押して、メニュー上のカーソルを操作します。
- 3 もう一度OSDメニューボタンを押すと、メニュー上のカーソルが確定されます。
- 4 リターンボタンを押して、前のページに戻る。


設定-OSD



明るさ	ディスプレイの明るさを調整します。
コントラスト	画像の部分間の色や光の違いを調整します。コントラストが高ければ、画面はシャープで粘りのあるものになります。画質もクリアになります。
ECO	適用シーンを調整します。
DCR	ダイナミックコントラスト比機能の有効 / 無効をON / OFFで選択します。ダイナミックコントラストがONの場合、輝度・コントラストの値を変更することはできません。
シャープネス	画面のシャープネスを調整します。


ご注意: 明るさを「3」以上調整した場合、20W以上の外部電源（アダプターやUSB-Cデバイス）を接続しないと、画面が黒くなることがあります。

設定-OSD

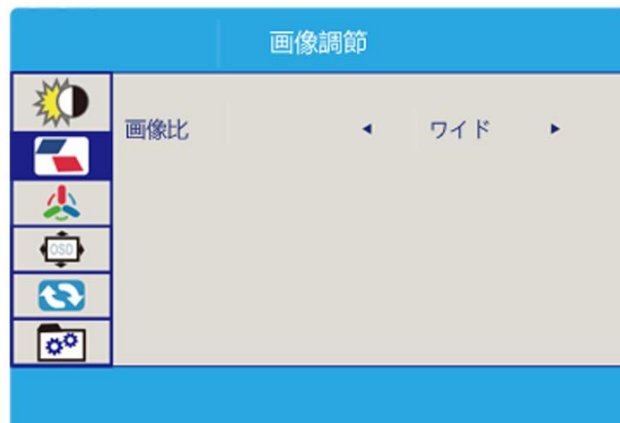

アスペクト	ディスプレイのワイドと高さの比を調整します。ワイドに設定することをお勧めします。
色温度	画面の色温度を調整します。
赤/緑/青	RGBカラーの明るさを調整します。

設定-OSD

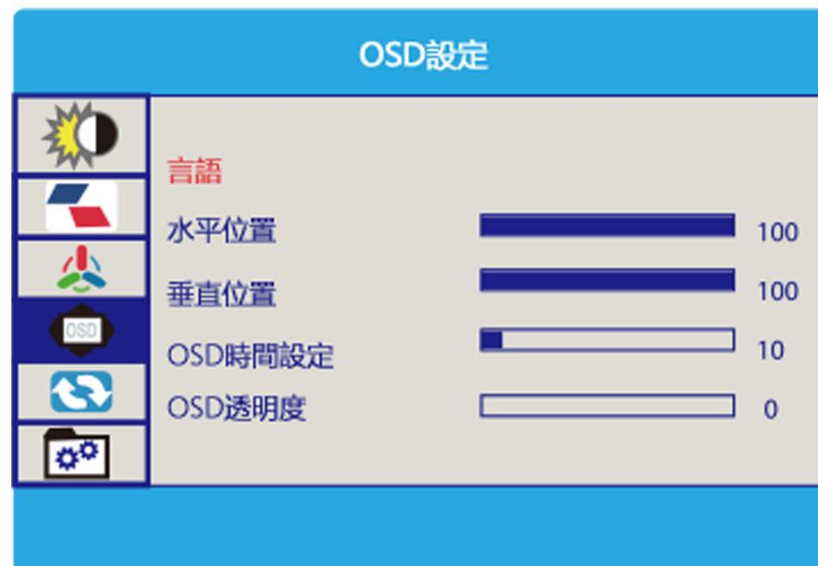

言語	OSDメニューのインターフェース言語を選択します、デフォルトは日本語です。
水平位置 / 垂直位置	OSDメニューの水平 / 垂直方向の位置を調整します。
OSD時間設定	OSDメニューが画面に表示される時間を調整します。
OSD透明度	OSDメニューの透明度を調整します。

設定-OSD



リセット	リセットを選択して、すべての設定を工場出荷時のデフォルトモードに戻ります。
HDRモード	HDR モードを開くと、ディスプレイはよりワイドレンジの色とコントラストを表示し、よりリアルになります。
入力選択	信号ソース「Typc C 1」または「Typc C 2」または「HDMI」を選択します。
低ブルーライト	ブルーライトを軽減し、目を保護します。
音量	ディスプレイの音量を調整します。
FREESYNC/OD	グラフィックの機能に従います。

ノートパソコン

ブランド	モデル
Apple	MacBook 12 in, MacBook Pro 2019/2020/2021, MacBook Air 2018, iPad Pro 2019/2020/2021
Google	Chromebook Pixels, Pixelbook Pen
Lenovo	Savior Y7000, Savior Y7000P, Savior Y9000K, YOGA 6 Pro, ThinkPad X1 Carbon, Yoga 5 Pro, Miix 720
DELL	G3 Series, G5 Series, G7 Series, Inspiron 5000, Inspiron 7000, XPS13, XPS15, Inspiron 7000, XPS13, XPS15
HP	EliteBook 1050G1, EliteBook Folio G1, Omen 4 Pro, Pavilion X2
Microsoft	Surface Book 2
ASUS	Lingyao 3, U306, U321 Series, U4100, ROG Series
HUAWEI	MateBook D
Razer	Blade Stealth
もっと	更新中

スマホ

ブランド	モデル
SAMSUNG	DEX, S10/S20/S21/S22 Series, Note 9/Note 10/Note 11 Series
HUAWEI	Mate 20/Mate 30/Mate 40 Series, Mate RS, P30/P40/P50 Series
HONOR	Note 10, V20/V30/V40 Series
OPPO	R17 Pro, Reno, Find Razer phone, Razer Phone 2
HTC	U Ultra
LG	G5, G6, G7
ASUS	ROG Gaming Phone
もっと	更新中

安全上のご注意

モニターを使用する前に、すべての説明書をよくお読みください。

- 0～50℃の温度でご使用ください。
- 安全のため、モニターを雨や湿気に濡らさないようにしてください。
- モニターキャビネットは開けないでください。 .
- 使用する前に、すべてのケーブルが正しく接続されていること、および電源ケーブルが損傷していないことを確認してください。モニターやケーブルが破損した場合は、弊社までご連絡ください。
- 埃、湿気、極端な温度は避けてください。水に濡れない場所に置いてください。
- モニターを安定した場所に設置します。
- モニターキャビネットのスロットに物を挿し込んだり、液体をこぼしたりしないでください。

問題	解決策
接続できない	• モニターとコンピュータが「ON」モードになっているか確認してください。 • ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。 • オーディオとビデオ伝送を得るために、フル機能のUSB-Cポートに接続されているか、HDMIポートに接続していることか、確認してください。 • モニターがお使いのデバイスから給電されていることを確認してください。まだ給電されていない場合は、当社の電源アダプタまたは他の20W以上の電源アダプタを使用してください。 • モニターを他の対応可能なデバイスと接続し、動作可能かどうかを確認してください。 • まだ接続することはできない場合は、私たちの技術サポートに連絡してください。
明るさ/音量調整できない	• HDRモードがオフになっていること、シーン（ECO）モードが調整されていないこと（「標準モード」のまま）をご確認ください。
起動時に画面がさまざまな色を点滅します。	• 電源ボタンを押します。LEDが赤くなったら、3秒間押し続けて、モニターは再度開きます。

問題	解決策
電源LEDは点灯しません	• モニターが当社の電源アダプター（または20W以上の電源）またはお使いのデバイスのフル機能USBCポートに接続されていることを確認してください。 • 電源ボタンを3s長押しして、モニターが「ON」モードになっているかどうか確認してください。 • USBケーブルがモニターと電源アダプターに正しく接続されているかどうか確認してください。
しばらくすると「信号なし」と「省電力」が表示されます。	• お使いのデバイスが動作するかどうか確認してください。 • ケーブルが緩んでいないか確認し、再度接続し、正しく接続されていることを確認してください。 • 新しいケーブルを交換し、同じことが起こるかどうか確認してください。 • オーディオとビデオの伝送を得るために、フル機能のUSB-Cポートを接続するか、HDMIポートを接続することを確認してください。
スクリーン画像がバウンスするか、画像に波のパターンが表示されます。	• USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。 • 電氣的干渉を引き起こす可能性のある電気機器をそらせます。
他の問題	• 問題がありましたら、弊社技術サポートまでご連絡ください。

技術サポート

お客様

弊店の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

製品をご使用のうちに、何か問題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。弊店はお客様第一を旨に、きっとお客様に一番のサービスを提供いたします。

宜しくお願い致します。

 japan@monitor-vip.com

