


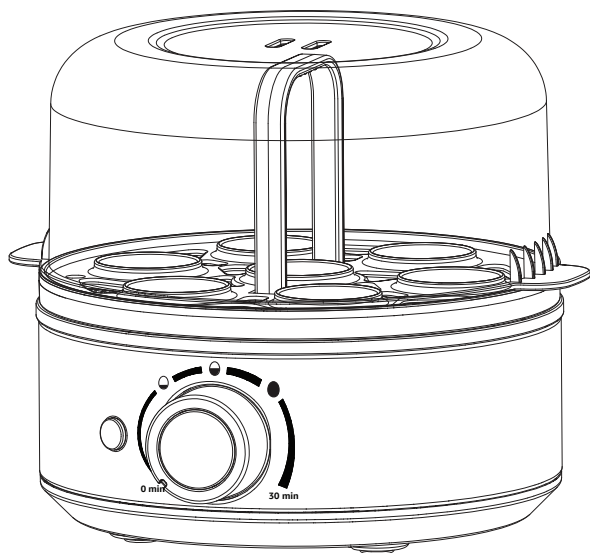

User Manual

Egg Cooker, 7-Egg Capacity for Hard-Boiled Egg, BPA Free, Black

Manuel de l'utilisateur

Cuiseur à œufs, capacité de 7 œufs pour œufs durs, sans BPA, noir

Manual del usuario

Cuecehuevos, capacidad para hacer 7 huevos duros, sin BPA, negro

B0DTYN64YD

Contents

Important Safety Instructions.....	3
Additional Safeguards	4
Parts Overview.....	5
Before First Use.....	5
Using the Egg Cooker	6
Cleaning and Maintenance	11
Troubleshooting.....	11
Specifications	12
Feedback and Help.....	12

Important Safety Instructions

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep packaging materials away from children and pets. These materials are a potential source of danger, such as suffocation.

⚠ WARNING The egg piercer is sharp. Be careful to avoid injuries.

- ▶ Read all instructions, product labels, and warnings before using the egg cooker.
- ▶ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- ▶ Before use, check that the voltage of the wall outlet corresponds with the one shown on the rating label.
- ▶ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- ▶ Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
- ▶ Do not place on or near a hot gas or electric burner, or a heated oven.
- ▶ Use extreme caution when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

⚠ WARNING DO NOT IMMERSE IN ANY LIQUID.

- ▶ Do not use this appliance for anything other than its intended use.
- ▶ The use of attachments that are not recommended or sold by the manufacturer may cause injuries.
- ▶ Unplug from the outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- ▶ Allow the egg cooker to cool completely before putting on or taking off parts. The heating surface may have residual heat after use.
- ▶ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent, or a qualified technician in order to avoid a hazard.
- ▶ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- ▶ Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- ▶ To disconnect, set the timer to the **0 min** position, then remove the plug from the wall outlet.

⚠ WARNING HOUSEHOLD USE ONLY.

Save these instructions.

Additional Safeguards

This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY**.

DO NOT OPERATE THE APPLIANCE IF THE POWER CORD SHOWS ANY SIGN OF DAMAGE OR IF THE APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.


Extension cords

- ▶ A short power supply cord is provided to reduce the risk from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer extension cords are available and may be used with caution. If a longer extension cord is used:
 - ▶ The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - ▶ If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounded 3-wire cord.
 - ▶ The longer cord should be arranged so that it does not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Polarized plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.


Parts Overview

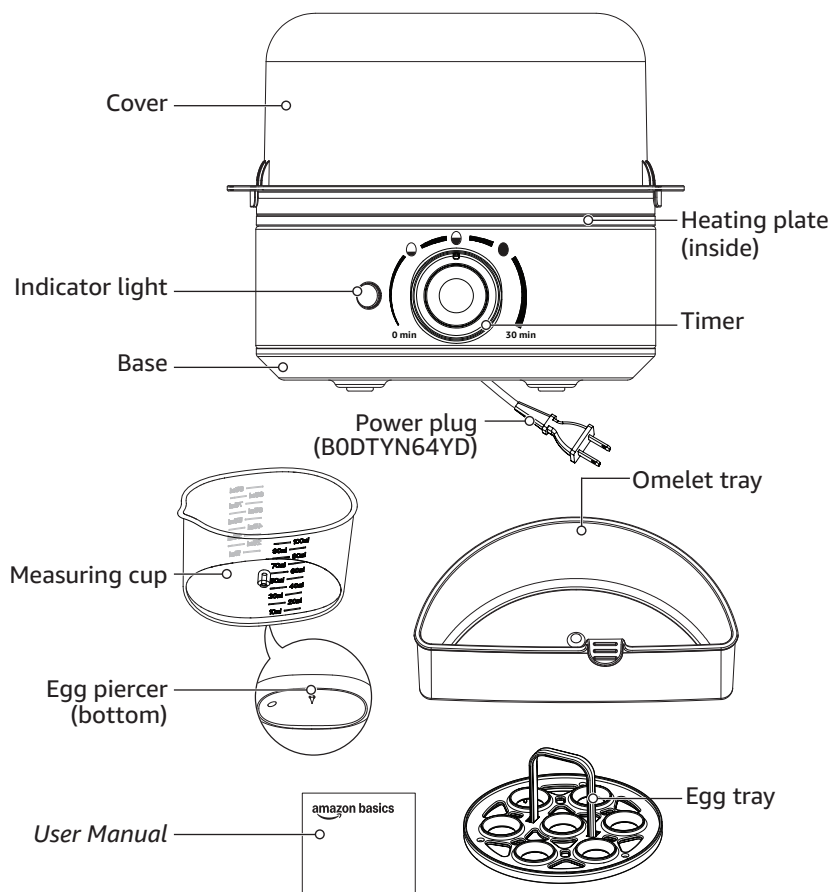

Before First Use

1. Remove all packaging materials.
2. Check your egg cooker for any damages that may have occurred in transport.
3. Clean the cover, measuring cup, omelet tray, and egg tray in warm, soapy water or in a dishwasher.
4. Fill the heating plate with two measuring cups full of water (200 ml), then add the egg tray and cover.

5. Plug your egg cooker in and set the timer to the **30 min** position.

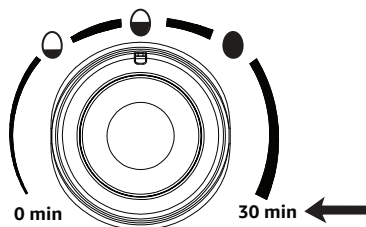


6. Once the water is boiling, turn the knob to the **0 min** position to turn off your egg cooker. Unplug your egg cooker, then carefully dispose of the water. Your egg cooker should now be clean and ready for cooking.


Using the Egg Cooker

Boiling Eggs


1. Use the measuring cup to add 150 ml (2/3 US cup) of water to the heating plate.

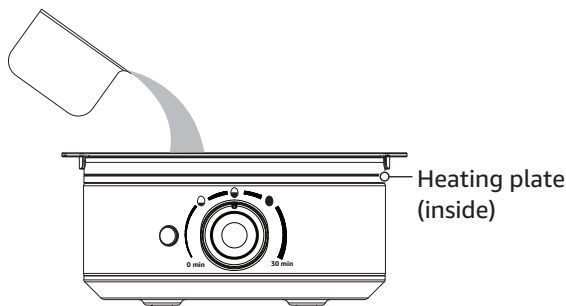

2. Place the egg tray onto the heating plate.

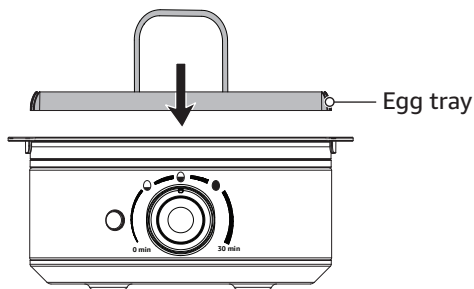

- Use the egg piercer on the measuring cup to pierce the bottom of the eggs.

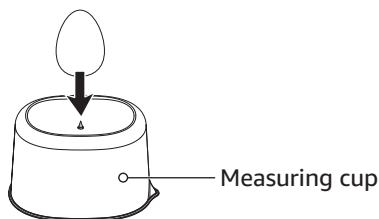


⚠ WARNING The egg piercer is sharp. Be careful to avoid injuries.

⚠ CAUTION Eggs must be pierced before boiling, otherwise they may explode when cooking!

- Place the eggs on the egg tray so the holes on the eggs face up.

NOTICE: The egg tray holds a maximum of seven eggs.


- Place the cover onto your egg cooker. Make sure it is secure.
- Plug in your egg cooker. The indicator light glows.

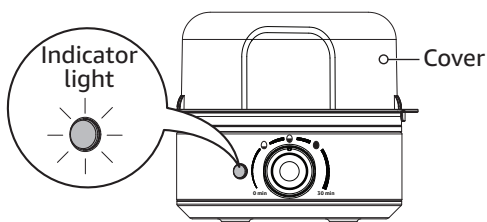


- Set your timer to your desired cooking time:
 ☐ Rare (9-13 min.) ● Medium (12-15 min.) ● Well done (15-20 min.)
- Once the eggs are finished cooking, the egg cooker and indicator light turn off automatically. Carefully transfer the eggs to a bowl of cold water.

Poaching Eggs


- Use the measuring cup to add 150 ml (2/3 US cup) of water to the heating plate.

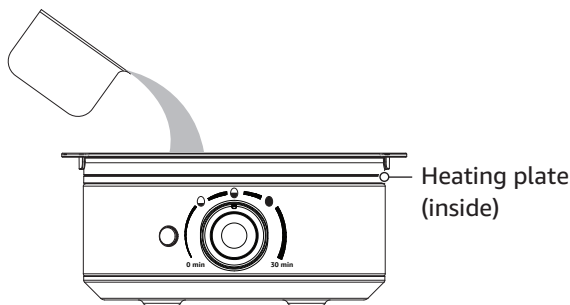


2. Place the egg tray onto the heating plate.

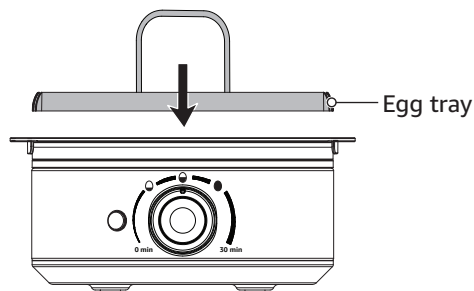




3. Grease the omelet tray, then gently break one or two eggs into the omelet tray. Be careful not to break the yolks.
4. Place the omelet tray onto the heating plate.

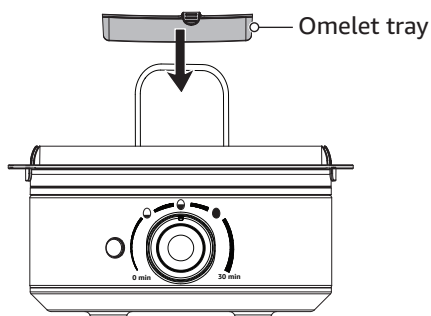

5. Place the cover onto your egg cooker. Make sure that it is secure.
6. Plug in your egg cooker. The indicator light glows.

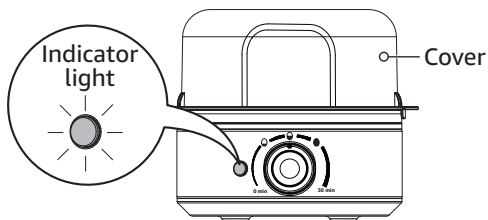

7. Set your timer to your desired cooking time:

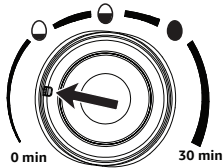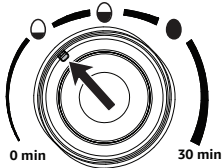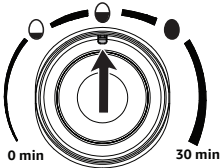
Desired poaching result	Rare	Medium	Well done
Cooking time	4-6 min.	9-13 min.	12-15 min.
Timer position			

NOTICE: The eggs cook faster due to the lack of eggshell protection.


- Once the eggs have finished cooking, the egg cooker and indicator light turn off automatically. Carefully remove the omelet tray from your egg cooker.
- Serve in the omelet tray or gently transfer once cool.

Making an Omelet

- Use the measuring cup to add 150 ml (2/3 US cup) of water to the heating plate.

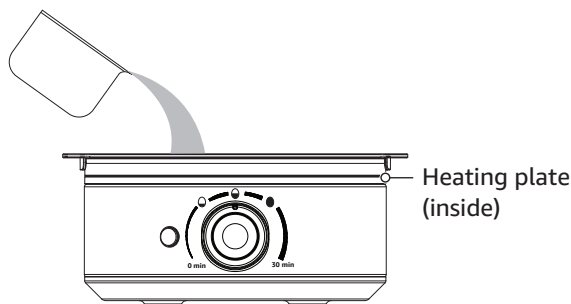


- Place the egg tray onto the heating plate.

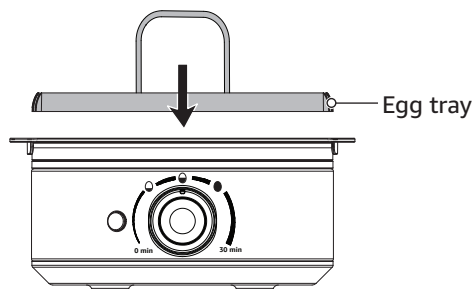


- Grease the omelet tray, then gently break up to two eggs into the omelet tray.
- Combine eggs, then add additional ingredients if desired.

5. Place the omelet tray onto the heating plate.


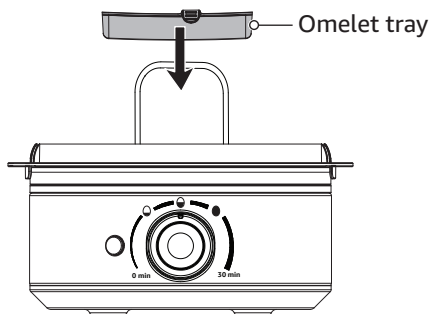


6. Place the cover onto your egg cooker. Make sure that it is secure.

7. Plug in your egg cooker. The indicator light glows.

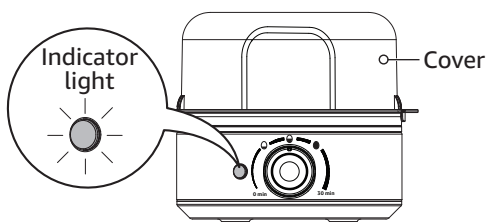

8. Set the timer to your desired cooking time:

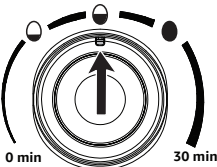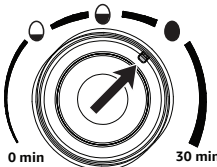Desired omelet result	Soft	Hard
Cooking time	12-15 min.	15-20 min.
Timer position		

9. Once the eggs have finished cooking, the egg cooker and indicator light turn off automatically. Carefully remove the omelet tray from your egg cooker.

10. Serve in the omelet tray or gently transfer once cool.

Cleaning and Maintenance

- ▶ Unplug and allow your egg cooker to cool completely before cleaning.
- ▶ Wash the cover, measuring cup, egg tray, and custard bowl in warm, soapy water or in a dishwasher.

⚠ WARNING Risk of electric shock! Do not submerge the base or power cord in water.

- ▶ Wipe the base and heating plate with a soft, damp cloth.
- ▶ Dry components thoroughly.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal, or sharp utensils to clean your egg cooker.
- ▶ Store in a flat, dry area.
- ▶ Any required maintenance should be performed by an authorized service representative.

Troubleshooting

Problem

My egg cooker won't turn on.

Solutions

- ▶ Make sure that your egg cooker is fully plugged into a working power source.

Problem

My eggs are too soft/hard.

Solutions

- ▶ Make sure that you set the timer to the desired setting. The longer you cook your eggs, the harder they will be.
- ▶ Make sure to use the right amount of water. Add more/less water as necessary.
- ▶ Large eggs may require more time and water than normal.

Problem

The indicator light is on, but the heating plate does not heat up or cook my eggs.

Solutions

- ▶ It may take a while for the heating plate to become hot. This is normal.
- ▶ If your heating plate does not heat up after a couple of minutes, it is malfunctioning. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

Specifications

Model Number	EB6405-UL
Capacity	7 eggs
Rated Voltage	120V~
Rated Power	400W
Rated Frequency	60Hz

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Contenu

Consignes de sécurité importantes.....	14
Directives supplémentaires	15
Aperçu des pièces	16
Avant la première utilisation.....	16
Utilisation du cuiseur à œufs.....	17
Nettoyage et entretien.....	22
Dépannage.....	22
Spécifications	23
Commentaires et aide.....	23

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les règles de sécurité de base pour réduire le risque de blessure, notamment :

⚠ DANGER **Risque d'étouffement!** Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ces matériaux sont une source potentielle de danger, notamment d'étouffement.

⚠ ATTENTION Le perce-œuf est tranchant. Faites attention à ne pas vous blesser.

- ▶ Lisez toutes les instructions, les étiquettes du produit et les avertissements avant d'utiliser le cuiseur à œufs.
- ▶ Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou boutons.
- ▶ Avant utilisation, vérifiez que la tension de la prise murale correspond à celle indiquée sur l'étiquette signalétique.
- ▶ N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour inspection, réparation ou réglage.
- ▶ Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir.
- ▶ Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ou d'un four chaud.
- ▶ Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.

⚠ ATTENTION NE PAS IMMERGER DANS UN LIQUIDE.

- ▶ N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- ▶ L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés ni vendus par le fabricant peut causer des blessures.
- ▶ Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre en place ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
- ▶ Laissez le cuiseur à œufs refroidir complètement avant de monter ou démonter des pièces. La surface chauffante peut présenter une chaleur résiduelle après utilisation.
- ▶ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service autorisé ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
- ▶ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
- ▶ Vous devez superviser les enfants, cet appareil n'est pas un jouet.
- ▶ Pour déconnecter l'appareil, réglez la minuterie sur la position **0 min**, puis retirez la fiche de la prise murale.

⚠ ATTENTION USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

Conservez ces instructions.

Directives supplémentaires

Cet appareil est destiné à un **USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**.

NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL SI LE CORDON D'ALIMENTATION PRÉSENTE DES SIGNES DE DOMMAGES OU SI L'APPAREIL FONCTIONNE PAR INTERMITTENCE OU S'ARRÊTE COMPLÈTEMENT.


Rallonges

- ▶ Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long. Des rallonges plus longues sont disponibles et doivent être utilisées avec précaution. Si une rallonge plus longue est utilisée :
 - ▶ La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
 - ▶ Si l'appareil est un modèle avec prise de terre, la rallonge doit être à trois conducteurs avec prise de terre.
 - ▶ La rallonge doit être disposée de manière à ne pas dépasser du comptoir ou de la table, car des enfants pourraient la tirer ou trébucher involontairement dessus.

Fiche polarisée

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, inversez-la. Si vous ne pouvez toujours pas l'insérer, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.


Aperçu des pièces

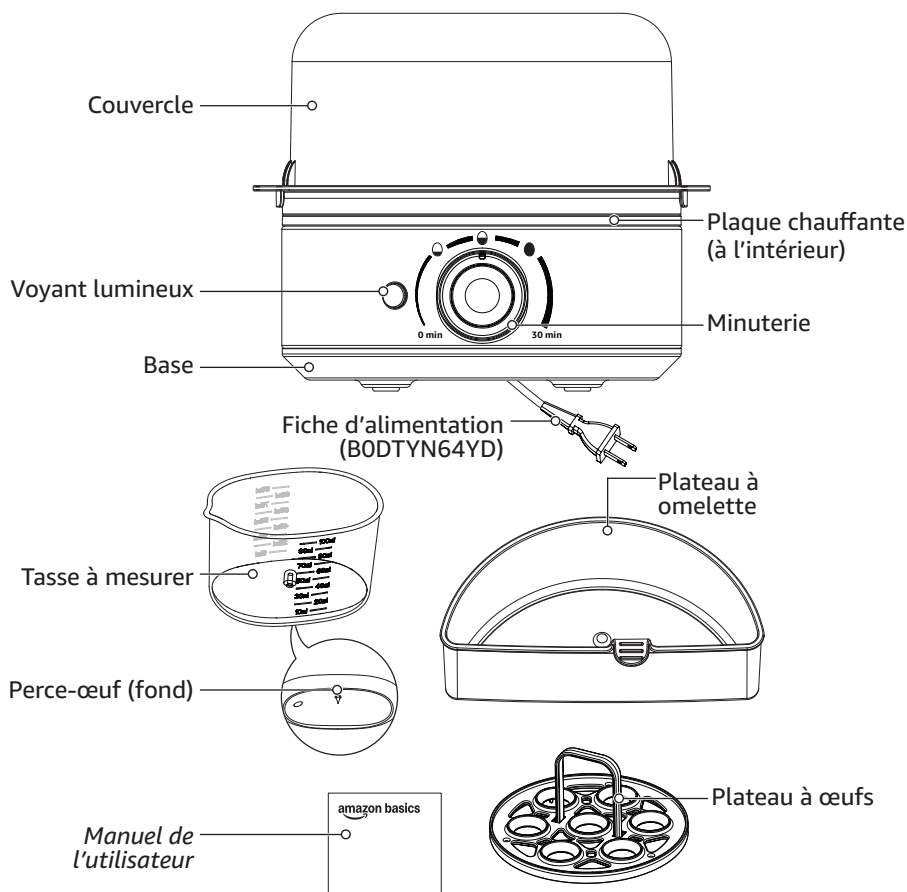

Avant la première utilisation

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifiez que le cuiseur à œufs n'a pas été endommagé pendant le transport.
3. Nettoyez le couvercle, la tasse à mesurer, le plateau à omelette et le plateau à œufs à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
4. Remplissez la plaque chauffante avec deux tasses à mesurer pleine d'eau (200 ml), puis ajoutez le plateau à œufs et le couvercle.

5. Branchez le cuiseur à œufs et réglez la minuterie sur **30 minutes**.

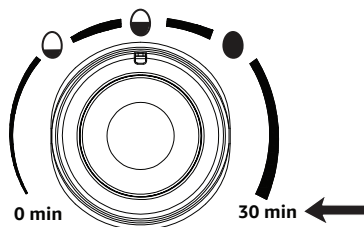


6. Une fois que l'eau bout, tournez le bouton sur la position **0 min** pour éteindre le cuiseur à œufs. Débranchez le cuiseur à œufs, puis jetez l'eau avec précaution. Le cuiseur à œufs devrait maintenant être propre et prêt à l'emploi.


Utilisation du cuiseur à œufs

Œufs durs


1. Utilisez la tasse à mesurer pour ajouter 150 ml (2/3 de tasse) d'eau à la plaque chauffante.

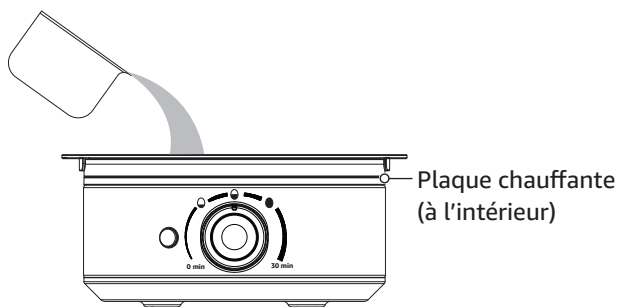

2. Placez le plateau à œufs sur la plaque chauffante.

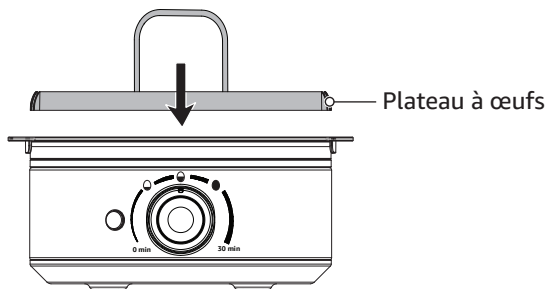

3. Utilisez le perce-œuf sur la tasse à mesurer pour percer le fond des œufs.

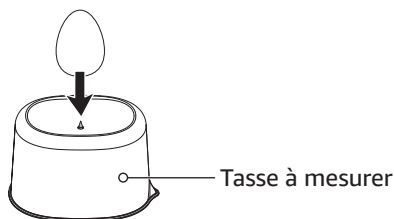


⚠ ATTENTION Le perce-œuf est tranchant. Faites attention à ne pas vous blesser.

⚠ MISE EN GARDE Les œufs doivent être percés avant d'être cuits, sinon ils risquent d'exploser pendant la cuisson!

4. Placez les œufs sur le plateau à œufs de manière à ce que les trous soient tournés vers le haut.

AVIS : Le plateau à œufs peut contenir un maximum de sept œufs.


5. Placez le couvercle sur le cuiseur à œufs. Assurez-vous qu'il est bien en place.
6. Branchez le cuiseur à œufs. Le voyant lumineux s'allume.

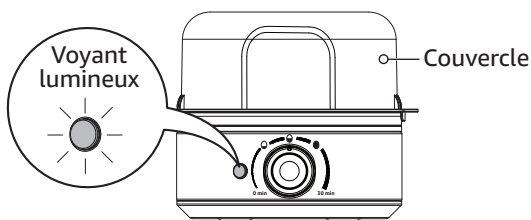


7. Réglez la minuterie sur le temps de cuisson souhaité :
 ☉ À point (de 9 à 13 min) ☉ Moyen (de 12 à 15 min) ● Bien cuit (de 15 à 20 min)
8. Une fois la cuisson terminée, le cuiseur à œufs et le voyant s'éteignent automatiquement. Transférez délicatement les œufs dans un bol d'eau froide.

Œufs pochés

1. Utilisez la tasse à mesurer pour ajouter 150 ml (2/3 de tasse) d'eau à la plaque chauffante.

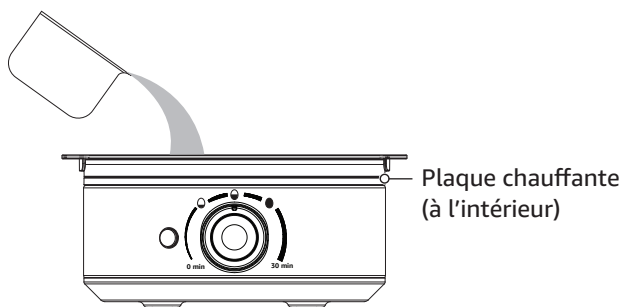


2. Placez le plateau à œufs sur la plaque chauffante.

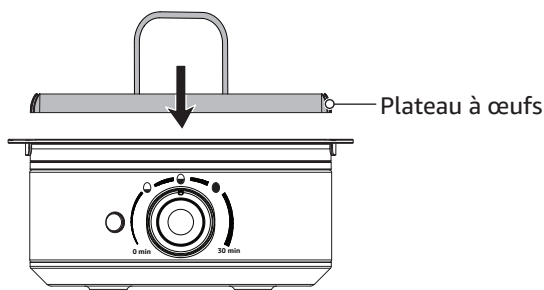


3. Graissez le plateau à omelette, puis cassez délicatement un ou deux œufs dans le plateau. Veillez à ne pas casser les jaunes.

4. Placez le plateau à omelette sur la plaque chauffante.

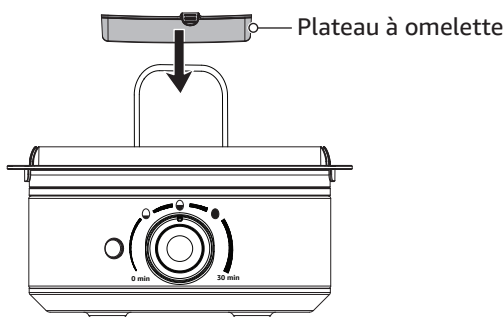

5. Placez le couvercle sur le cuiseur à œufs. Assurez-vous qu'il est bien fixé.

6. Branchez le cuiseur à œufs. Le voyant lumineux s'allume.

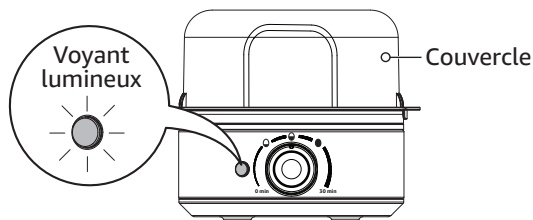

7. Réglez la minuterie sur le temps de cuisson souhaité :


Résultat du pochage souhaité	À point	Moyen	Bien cuit
Temps de cuisson	De 4 à 6 min	De 9 à 13 min	De 12 à 15 min
Position de la minuterie			

AVIS : Les œufs cuisent plus rapidement, car ils ne sont pas protégés par la coquille.


8. Une fois la cuisson terminée, le cuiseur à œufs et le voyant s'éteignent automatiquement. Retirez délicatement le plateau à omelette du cuiseur à œufs.
9. Servez dans le plateau à omelette ou transférez délicatement une fois refroidi.

Préparation d'une omelette


1. Utilisez la tasse à mesurer pour ajouter 150 ml (2/3 de tasse) d'eau à la plaque chauffante.

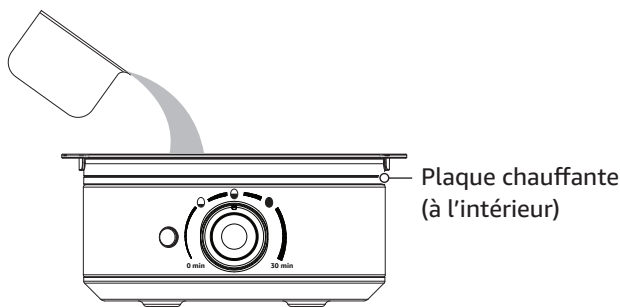


2. Placez le plateau à œufs sur la plaque chauffante.

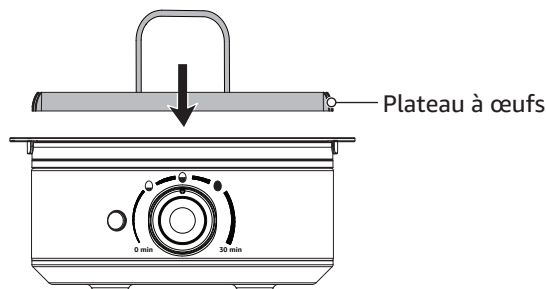



3. Graissez le plateau à omelette, puis cassez délicatement un ou deux œufs dans le plateau.
4. Mélangez les œufs, puis ajoutez d'autres ingrédients si vous le souhaitez.
5. Placez le plateau à omelette sur la plaque chauffante.

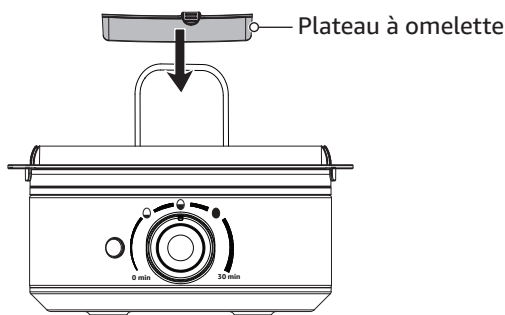

6. Placez le couvercle sur le cuiseur à œufs. Assurez-vous qu'il est bien fixé.
7. Branchez le cuiseur à œufs. Le voyant lumineux s'allume.

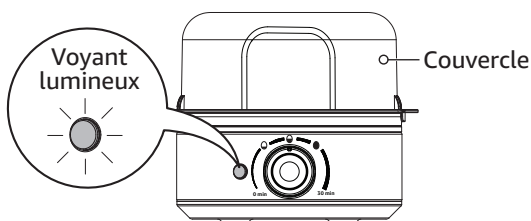

8. Réglez la minuterie sur le temps de cuisson souhaité :

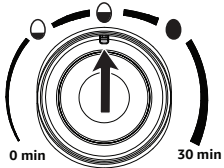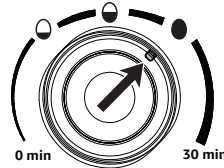Résultat souhaité pour l'omelette	Moelleuse	Dure
Temps de cuisson	De 12 à 15 min	De 15 à 20 min
Position de la minuterie		

9. Une fois la cuisson terminée, le cuiseur à œufs et le voyant s'éteignent automatiquement. Retirez délicatement le plateau à omelette du cuiseur à œufs.

10. Servez dans le plateau à omelette ou transférez délicatement une fois refroidi.

Nettoyage et entretien

- ▶ Débranchez le cuiseur à œufs et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- ▶ Lavez le couvercle, la tasse à mesurer, le plateau à œufs et le ramequin à l'eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle.

⚠ ATTENTION **Risque de choc électrique!** N'immergez pas la base ni le cordon d'alimentation dans l'eau.

- ▶ Essuyez la base et la plaque chauffante avec un chiffon doux et humide.
- ▶ Séchez soigneusement les composants.
- ▶ N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le cuiseur à œufs.
- ▶ Rangez-le dans un endroit plat et sec.
- ▶ Tout entretien nécessaire doit être effectué par un représentant de service autorisé.

Dépannage

Problème

Mon cuiseur à œufs ne s'allume pas.

Solution

- ▶ Assurez-vous que le cuiseur à œufs est bien branché sur une source d'alimentation en état de marche.

Problème

Mes œufs sont trop mous ou trop durs.

Solutions

- ▮ Assurez-vous de régler la minuterie sur le réglage souhaité. Plus vous faites cuire vos œufs longtemps, plus ils seront durs.
- ▮ Assurez-vous d'utiliser la bonne quantité d'eau. Ajoutez plus ou moins d'eau au besoin.
- ▮ Les gros œufs peuvent nécessiter plus de temps et d'eau que la normale.

Problème

Le voyant lumineux est allumé, mais la plaque chauffante ne chauffe pas et ne cuit pas mes œufs.

Solutions

- ▮ La plaque chauffante peut mettre un certain temps à chauffer. C'est normal.
- ▮ Si votre plaque chauffante ne chauffe pas après quelques minutes, elle est défectueuse. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour inspection, réparation ou réglage.

Spécifications

Numéro de modèle	EB6405-UL
Capacité	7 œufs
Tension nominale	120 V~
Puissance nominale	400 W
Fréquence nominale	60 Hz

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Contenido

Instrucciones de seguridad importantes.....	25
Protecciones adicionales	26
Resumen de piezas.....	27
Antes del primer uso.....	27
Uso del cuecehuevos.....	28
Limpieza y mantenimiento.....	33
Solución de problemas.....	33
Especificaciones	34
Comentarios y ayuda	34

Instrucciones de seguridad importantes

Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para uso futuro. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar el producto, sigue siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, como las siguientes:

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantén los materiales del embalaje lejos de niños y mascotas. Estos materiales son un origen posible de peligro; por ejemplo, asfixia.

⚠ ADVERTENCIA El perforador de huevos está afilado. Ten cuidado para evitar lesiones.

- ▶ Lee las instrucciones, etiquetas del producto y advertencias antes de usar el cuecehuevos.
- ▶ No toques superficies calientes. Usa las asas o perillas.
- ▶ Antes de usarlo, revisa que la tensión de la toma de pared corresponde con la etiqueta de características.
- ▶ No uses aparatos con el cable o el enchufe dañados o después de que el aparato no funcione bien o se haya dañado de alguna manera. Devuelve el aparato al centro de mantenimiento autorizado más cercano para que lo revisen, reparen o ajusten.
- ▶ No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera.
- ▶ No lo coloques sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni cerca de un horno caliente.
- ▶ Ten mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.

⚠ ADVERTENCIA NO LO SUMERJAS EN LÍQUIDO.

- ▶ No utilices este aparato para otro uso que no sea el previsto.
- ▶ El uso de accesorios no recomendados o que no venda el fabricante puede provocar lesiones.
- ▶ Desconéctalo de la toma cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
- ▶ Deja que el cuecehuevos se enfríe por completo antes de colocar o quitar piezas. La superficie de calentamiento puede tener calor después de su uso.
- ▶ Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, un agente de mantenimiento autorizado o un técnico cualificado para evitar peligros.
- ▶ Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o reciban instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- ▶ Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
- ▶ Para desconectarlo, coloca el temporizador en **0 min** y retira el enchufe de la toma de pared.

⚠ ADVERTENCIA SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Guarda estas instrucciones.

Protecciones adicionales

Este aparato es **SOLO PARA USO DOMÉSTICO**.

NO UTILICES EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN SIGNO DE DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA DE FORMA INTERMITENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.


Cables de extensión

- ▶ Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Hay cables de extensión más largos disponibles y se pueden usar con precaución. Si se utiliza un cable de extensión más largo:
 - ▶ La tensión nominal indicada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la del aparato.
 - ▶ Si el aparato es del tipo conectado a tierra, el juego de cables de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 - ▶ El cable más largo debe estar dispuesto de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él sin querer.

Enchufe polarizado

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para caber en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, gíralo. Si sigue sin encajar, contacta con un electricista cualificado. No intentes modificar el enchufe de ninguna manera.


Resumen de piezas

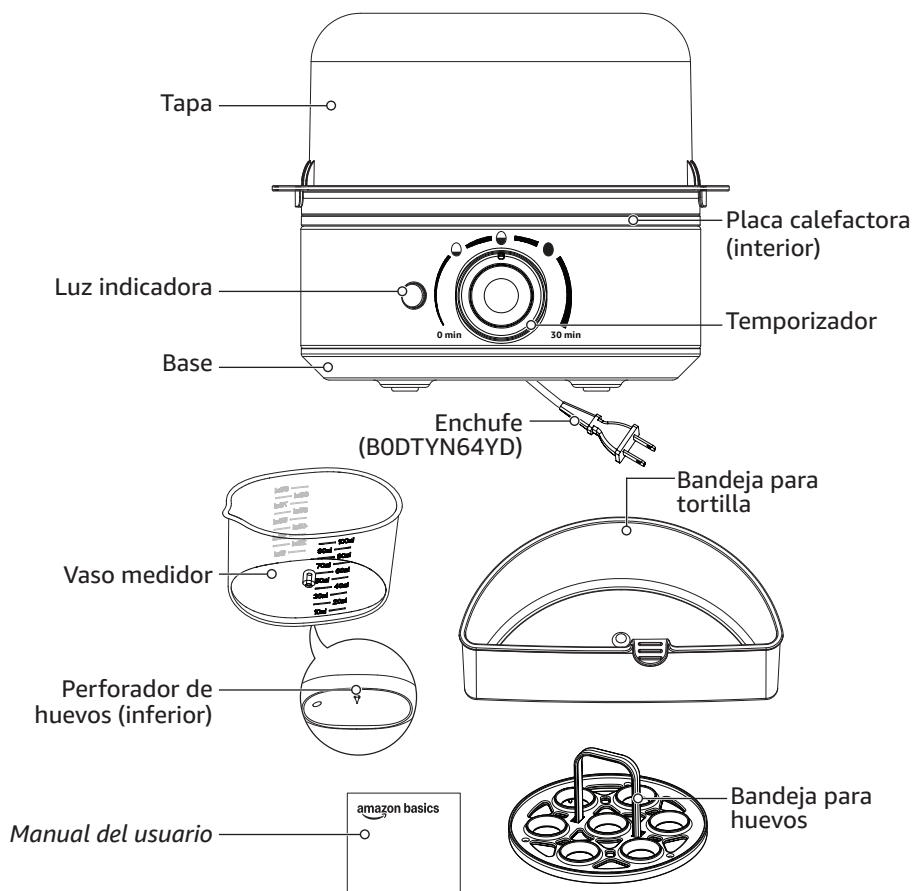

Antes del primer uso

1. Retira los materiales del embalaje.
2. Comprueba si tu cuecehuevos tiene daños que se hayan producido en el transporte.
3. Limpia la tapa, el vaso medidor, las bandejas para tortilla y para huevos con agua tibia y jabón o en el lavavajillas.
4. Llena la placa calefactora con dos vasos medidores con agua (200 ml) y, a continuación, coloca la bandeja para huevos y la tapa.

5. Enchufa el cuecehuevos y coloca el temporizador en **30 min**.

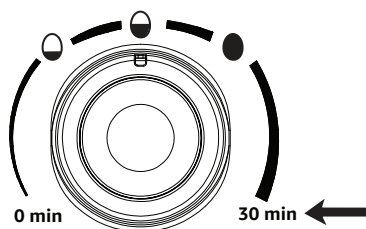


6. Una vez que el agua esté hirviendo, gira la perilla a **0 min** para apagar el cuecehuevos. Desenchufa el cuecehuevos y, a continuación, tira el agua con cuidado. El cuecehuevos debería estar limpio y listo para cocinar.


Uso del cuecehuevos

Huevos cocidos


1. Usa el vaso medidor para añadir 150 ml (2/3 de taza de EE. UU.) de agua a la placa calefactora.

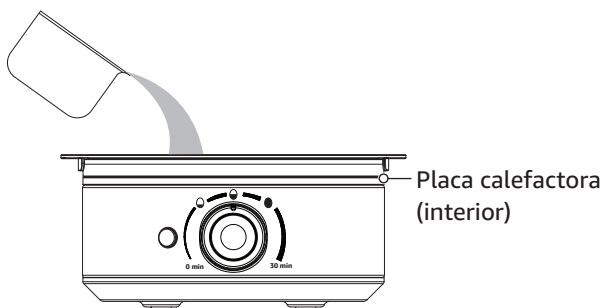

2. Coloca la bandeja para huevos sobre la placa calefactora.

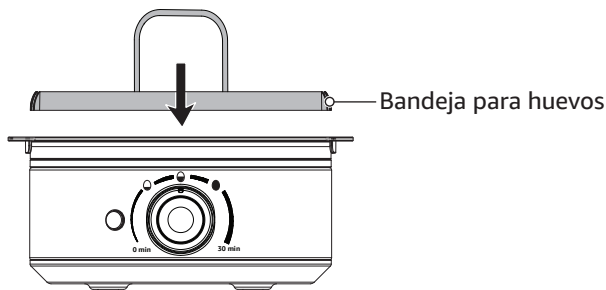

3. Usa el perforador de huevos del vaso medidor para perforar la parte inferior de estos.

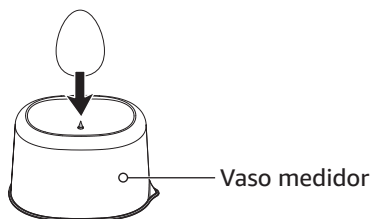


⚠ ADVERTENCIA El perforador de huevos está afilado. Ten cuidado para evitar lesiones.

⚠ CUIDADO Hay que perforar los huevos antes de hervirlos; de lo contrario, pueden explotar al cocerlos.

4. Coloca los huevos en la bandeja para huevos de forma que los agujeros queden hacia arriba.

AVISO: La bandeja para huevos soporta un máximo de siete huevos.


5. Coloca la tapa en el cuecehuevos. Asegúrate de que esté bien colocada.
6. Enchufa tu cuecehuevos. La luz indicadora se enciende.

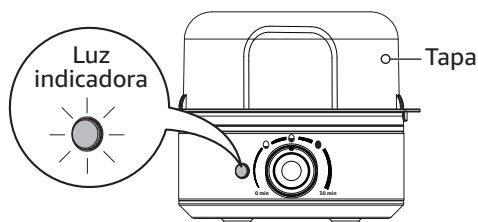


7. Ajusta el temporizador al tiempo de cocción deseado:
☐ Poco hecho (9-13 min) ☐ Medio (12-15 min) ☒ Bien hecho (15-20 min)
8. Una vez que los huevos terminen de cocerse, el cuecehuevos y la luz indicadora se apagarán automáticamente. Con cuidado, pasa los huevos a un recipiente con agua fría.

Huevos escalfados

1. Usa el vaso medidor para añadir 150 ml (2/3 de taza de EE. UU.) de agua a la placa calefactora.

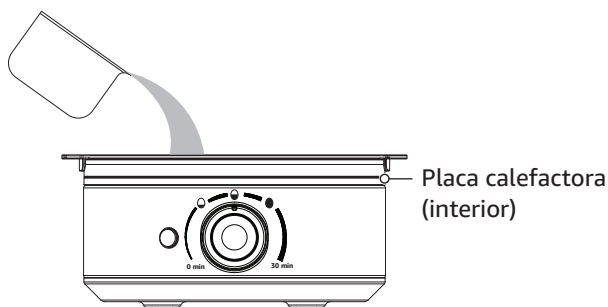


2. Coloca la bandeja para huevos sobre la placa calefactora.

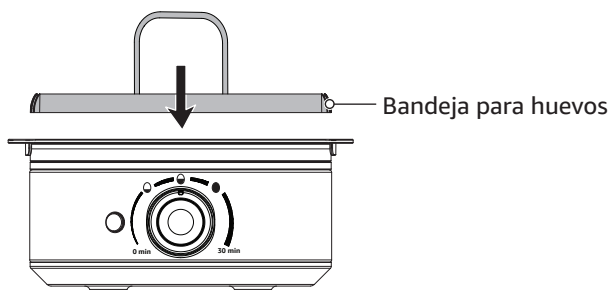


3. Engrasa la bandeja para tortilla y rompe suavemente uno o dos huevos encima. Ten cuidado de no romper las yemas.

4. Coloca la bandeja para tortilla sobre la placa calefactora.



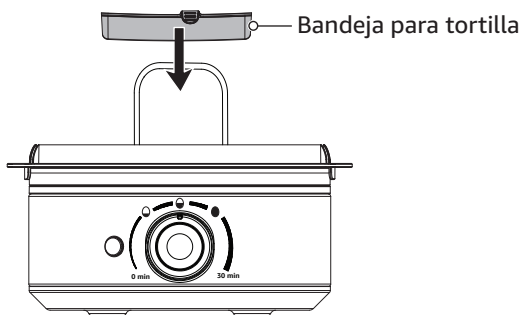


5. Coloca la tapa en el cuecehuevos. Asegúrate de que este bien puesta.

6. Enchufa tu cuecehuevos. La luz indicadora se enciende.

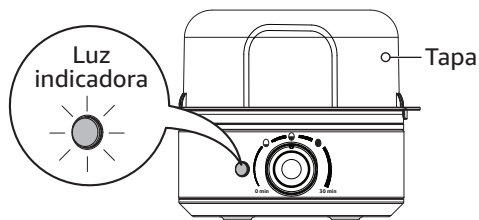

7. Ajusta el temporizador al tiempo de cocción deseado:

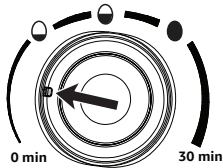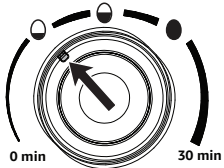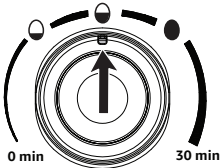
Resultado de escalfado deseado	Poco hecho	Medio	Bien hecho
Tiempo de cocción	4-6 min	9-13 min	12-15 min
Posición del temporizador			

AVISO: Los huevos se cuecen más rápido por la falta de protección de la cáscara.


8. Una vez que los huevos terminen de cocerse, el cuecehuevos y la luz indicadora se apagarán automáticamente. Retira con cuidado la bandeja para tortilla del cuecehuevos.
9. Sírvelos en la bandeja para tortilla o en otro recipiente cuando se enfríen.

Preparación de tortillas


1. Usa el vaso medidor para añadir 150 ml (2/3 de taza de EE. UU.) de agua a la placa calefactora.

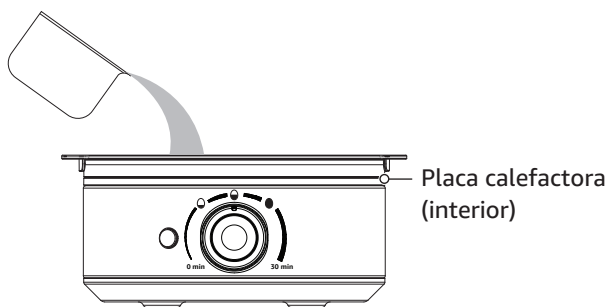


2. Coloca la bandeja para huevos sobre la placa calefactora.

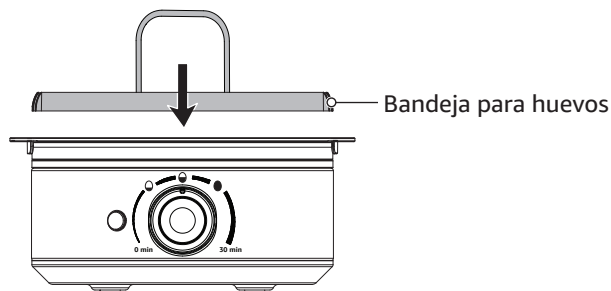



3. Engrasa la bandeja para tortilla y rompe suavemente un máximo de dos huevos encima.
4. Mezcla los huevos y añade los ingredientes que quieras.
5. Coloca la bandeja para tortilla sobre la placa calefactora.

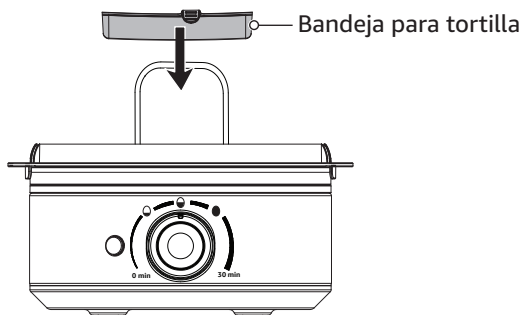

6. Coloca la tapa en el cuecehuevos. Asegúrate de que esté bien puesta.
7. Enchufa tu cuecehuevos. La luz indicadora se enciende.

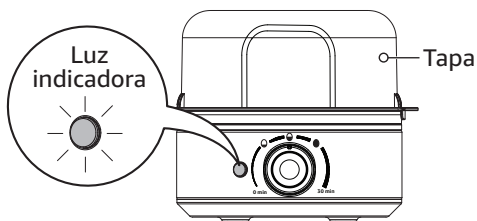

8. Ajusta el temporizador al tiempo de cocción deseado:

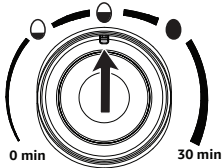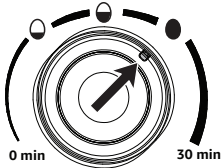Resultado de tortilla deseado	Blanda	Dura
Tiempo de cocción	12-15 min	15-20 min
Posición del temporizador		

9. Una vez que los huevos terminen de cocerse, el cuecehuevos y la luz indicadora se apagarán automáticamente. Retira con cuidado la bandeja para tortilla del cuecehuevos.

10. Sírvelos en la bandeja para tortilla o en otro recipiente cuando se enfríen.

Limpieza y mantenimiento

- Desenchufa el cuecehuevos y deja que se enfríe antes de limpiarlo.
- Lava la tapa, el vaso medidor, la bandeja para huevos y el cuenco para natillas con agua tibia y jabón o en el lavavajillas.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica! No sumerjas la base ni el cable en agua.

- Limpia la base y la placa calefactora con un paño suave y húmedo.
- Seca bien los componentes.
- Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el cuecehuevos.
- Guárdalos en un lugar plano y seco.
- Cualquier mantenimiento necesario debe realizarlo un representante de mantenimiento autorizado.

Solución de problemas

Problema

Mi cuecehuevos no enciende.

Soluciones

- Asegúrate de que tu cuecehuevos esté completamente enchufado a una fuente que funcione.

Problema

Mis huevos están muy blandos/duros.

Soluciones

- ▶ Asegúrate de poner el temporizador en la configuración deseada. Cuanto más tiempo cuezas los huevos, más duros quedarán.
- ▶ Asegúrate de usar la cantidad correcta de agua. Añade más o menos agua según corresponda.
- ▶ Los huevos grandes pueden requerir más tiempo y agua de lo normal.

Problema

La luz indicadora está encendida, pero la placa calefactora no calienta ni cuece mis huevos.

Soluciones

- ▶ La placa calefactora puede tardar un tiempo en calentarse. Es normal.
- ▶ Si la placa calefactora no se calienta después de unos minutos, no está funcionando bien. Devuelve el aparato al centro de mantenimiento autorizado más cercano para que lo revisen, reparen o ajusten.

Especificaciones

N.º de modelo	EB6405-UL
Capacidad	7 huevos
Tensión nominal	120 V~
Potencia nominal	400 W
Frecuencia nominal	60 Hz

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

amazon basics

amazon.com/pbhelp

V03-05/25

