


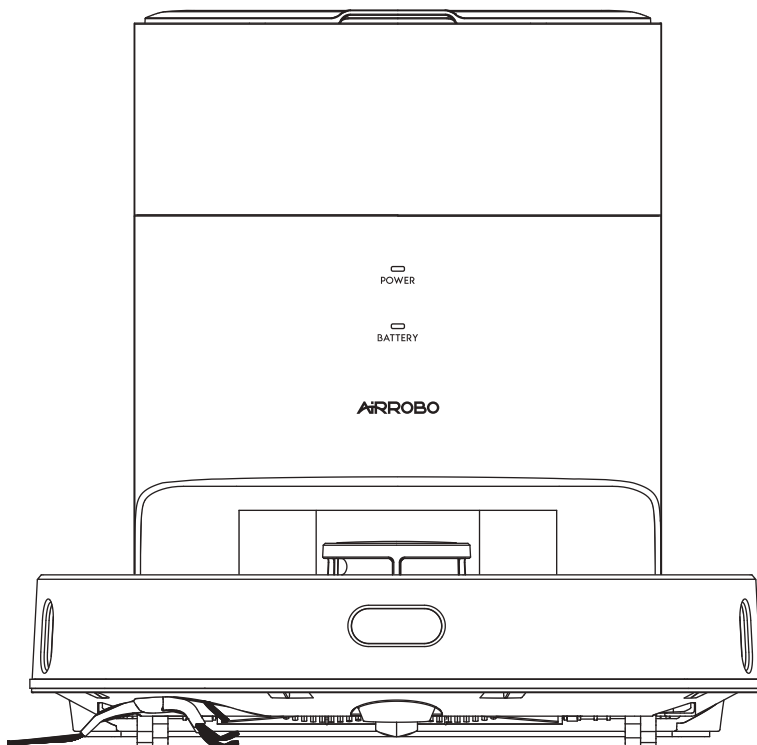

Roboter-Staubsauger

LDS Laser-Navigation & Automatische Schmutzbeseitigung

Benutzerhandbuch



Lies diese Anleitung sorgfältig durch, ehe du das Produkt verwendest, und verwahre es sachgerecht.

Kundenservice: support-eu@ubtrobot.com

Danke, dass du dich für den **AIRROBO ROBOTER-VAKUUMREINIGER** entschieden hast.

- Es wird ausdrücklich empfohlen, die Bedienungsanleitung umfassend zu lesen, inklusive der Hinweise zur ordnungsgemäßen Verwendung, der Sicherheitsinformationen und der Wartungshinweise für den AIRROBO-Roboter, ehe du ihn verwendest.
- Das Benutzerhandbuch bietet nur Anleitungen. Falls du auf Situationen stößt, die nicht in dieser Anleitung enthalten sind, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter **support-eu@ubtrobot.com** und bitte um technische Unterstützung für dein Produkt.
- Dieses Benutzerhandbuch wird aktualisiert, falls es neue Updates für Software oder Hardware gibt. Der Inhalt und die Abbildungen werden ohne vorherige Ankündigung aktualisiert.

DE

Teil 1 Sicherheitsinformationen

1.1 Sicherheitsvorkehrungen

- Dieses Produkt ist nur für die Bodenreinigung zu Hause gedacht. Benutze es nicht im Freien (z. B. auf dem Hof), auf anderen Flächen als dem Boden (z. B. auf einem Sofa) oder in gewerblichen und industriellen Bereichen.
- Verwende es nicht in einer hängenden Umgebung ohne Schutzbarrieren, wie z. B. in Doppelböden, auf offenen Balkonen oder auf Möbeln.
- Verwende den Roboter nicht in nasser oder feuchter Umgebung.
- Verwende oder lade es nicht in Umgebungen, wo die Temperatur über 40°C oder unter 0°C liegt oder wo Flüssigkeiten oder klebriges Material am Boden zu finden sind.
- Nimm bitte alle Kabel vor der Verwendung auf dem Boden auf, um Verwicklungen zu verhindern.
- Nimm bitte alle fragilen Gegenstände wie Vasen und Plastikbeutel auf, um Kollisionen oder Beschädigungen von Wertgegenständen zu verhindern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Die Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie mit dem Gerät nicht herumspielen.
- Du darfst keine Teile deines Produkts zerlegen, reparieren, verändern oder austauschen. Sämtliche Wartungen dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Im Geräteinneren gibt es keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wende dich bitte an uns, falls du Wartungsarbeiten brauchst.
- Beseitige das gesamte Verpackungsmaterial sachgemäß. Halte es von Kindern und Haustieren fern.
- Platziere die Reinigungsbürste nicht dort, wo sie von Kindern erreichbar ist.
- Achtung vor der Absaugung: Es können Haare und Finger eingesaugt werden. Halte bitte einen sicheren Abstand ein.
- Verwende das Produkt nicht, um irgendwelche brennenden Gegenstände aufzusammeln, wie zum Beispiel ungelöschte Zigaretten.
- Vermeide, dass das Produkt scharfkantige Gegenstände wie zum Beispiel Glasstücke oder Nägel erfasst.
- Greife nicht an die Schutzhaube des Radars oder den Stoßdämpfer, um das Gerät mitzunehmen.
- Zur Reinigung oder Wartung des Roboters, des Staubbehälters und der Aufladestation schalte diese bitte zunächst aus, trenne sie von der Steckdose und von der Stromversorgung. Der Roboter und der 2-in-1-Staubsaugerbehälter können nicht mit Wasser eingeweicht werden.
- Wische keine Teile des Roboters mit einem nassen Tuch oder irgendeinem Reinigungsmittel ab.
- Wische nicht über Teppiche. Stelle vor dem Wischen der Ebene in der APP einen begrenzten Bereich auf, um die Teppiche nicht anzufeuchten.
- Benutze dieses Produkt bitte entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- **ACHTUNG:** Um eine Gefährdung durch versehentliches Zurücksetzen des Wärmeschutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, z. B. eine Zeitschaltuhr oder einen Timer, mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.



Bitte die Anweisungen vor dem Aufladen lesen



Für die Verwendung in Innenräumen

1.2 Batterie und Aufladung

- Es ist nicht erlaubt, das Produkt zu verbrennen. Selbst wenn es ernsthaft beschädigt wird, besteht die Gefahr, dass die Batterie explodiert.
- Dieses Gerät kann ausschließlich mit der im Lieferumfang des Geräts befindlichen Aufladestation (Modell: T20-01) aufgeladen werden. Benutze keine Aufladestationen anderer Hersteller.
- Zerlege, repariere oder modifiziere die Batterie und die Aufladestation nicht.
- Stelle die Aufladestation nicht neben eine Wärmequelle, wie zum Beispiel eine Heizung.
- Wische oder reinige die Aufladestation nicht mit nassen Tüchern oder Händen.
- Werfe alte Batterien nicht einfach weg. Die Beseitigung von alten Batterien muss von einem kompetenten Recyclingunternehmen vorgenommen werden.
- Bitte stelle sicher, dass der Roboter abgeschaltet ist. Es ist empfehlenswert, die Originalverpackung für den Transport zu benutzen.
- Falls du den Roboter längere Zeit nicht nutzt, solltest du ihn nach dem vollständigen Aufladen abschalten und an einem kühlen und trockenen Ort lagern.
- Lade den Roboter mindestens einmal alle drei Monate auf, um Schäden an der Batterie durch zu starke Entladung zu verhindern.
- Verwende das richtige Werkzeug, um bei Bedarf die Batterie herauszunehmen. Beim Herausnehmen der Batterie ist die Stromversorgung zu trennen. Löse zuerst die Schraube der Bodenabdeckung und klappe dann die Bodenabdeckung auf. Trenne den Batteriestecker ab und nimm anschließend die Batterie aus dem Batteriegelhäuse.
- Vor der Entsorgung des Roboters musst du die Batterie entfernen. Die Batterie ist sicher zu entsorgen.
- Keine nicht wiederaufladbaren Batterien aufladen.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden dürfen.
- Keine nicht wiederaufladbaren Batterien aufladen.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden dürfen.


1.3 Laser-Sicherheit

- Der Laser-Distanzmesssensor des Produkts erfüllt die Anforderungen des Standards für Laserprodukte in Klasse 1 der IEC60825 und produziert keine schädlichen Laserstrahlen.
- Die Höchstlaserleistung des Produkts liegt bei 10 mW.
- Ein Kontakt mit der Öffnung des Radars könnte zu Verbrennungen in den Augen mit sich bringen.
- Standard: IEC 60825-1:2014.


Teil 2 Produktübersicht

2.1 Verpackungsliste


DE

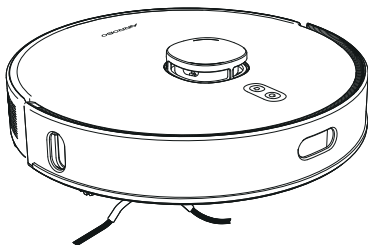


Roboter-Staubsauger
(nachstehend "**Roboter**" bezeichnet)

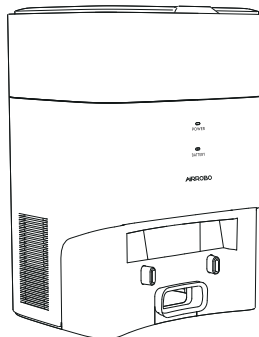


Automatische Schmutzbeseitigung und Aufladestation
(nachstehend "**Basis**" oder "**Aufladestation**" bezeichnet)



Bedienungsanleitung




Garantieschein



Fernbedienung



Wischermodule




Einwegstaubbeutel




Putzbürste
(In der Basis)


• Auf dem Roboter montiertes Zubehör




Hauptbürste



Hauptbürstenabdeckung

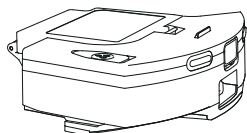


2-in-1 Staubbehälter

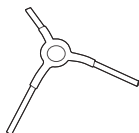

Seitenbürste

• Auf der Aufladestation montiertes Zubehör

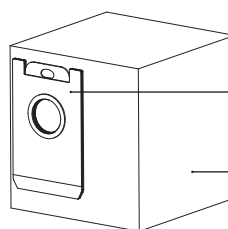

Staubbeutelgriff

Einwegstaubbeutel

*1 Stück Einwegstaubbeutel ist an der Basis befestigt. Der Staubbeutel ist ein Einmalprodukt und darf nicht erneut verwendet werden. Wechsle ihn bitte in regelmäßigen Abständen aus.

Einnerung:

- Die Skizzen zum Produkt, zum Zubehör, zur Benutzerschnittstelle usw. im Handbuch sind nur als Referenz zu verstehen.

2.2 Aussehen des Produkts

• Tasten



Strom-Taste

Drücke es, um eine **automatische Reinigung zu veranlassen/unterbrechen**.
Drücke und halte es für 3 Sekunden, um den Roboter einzuschalten oder auszuschalten.





Home-Taste

Drücke die Taste für 3 Sekunden, um die **Lokale Reinigung** durchzuführen. Der Roboter reinigt in diesem Modus einen vier Quadratmeter großen Bereich, in dessen Mitte er selbst positioniert ist.


Erinnerung: Sobald der Roboter sich bewegt, kann man eine **beliebige Taste** drücken, um die Bewegung zu unterbrechen.

• Roboter-Staubsauger

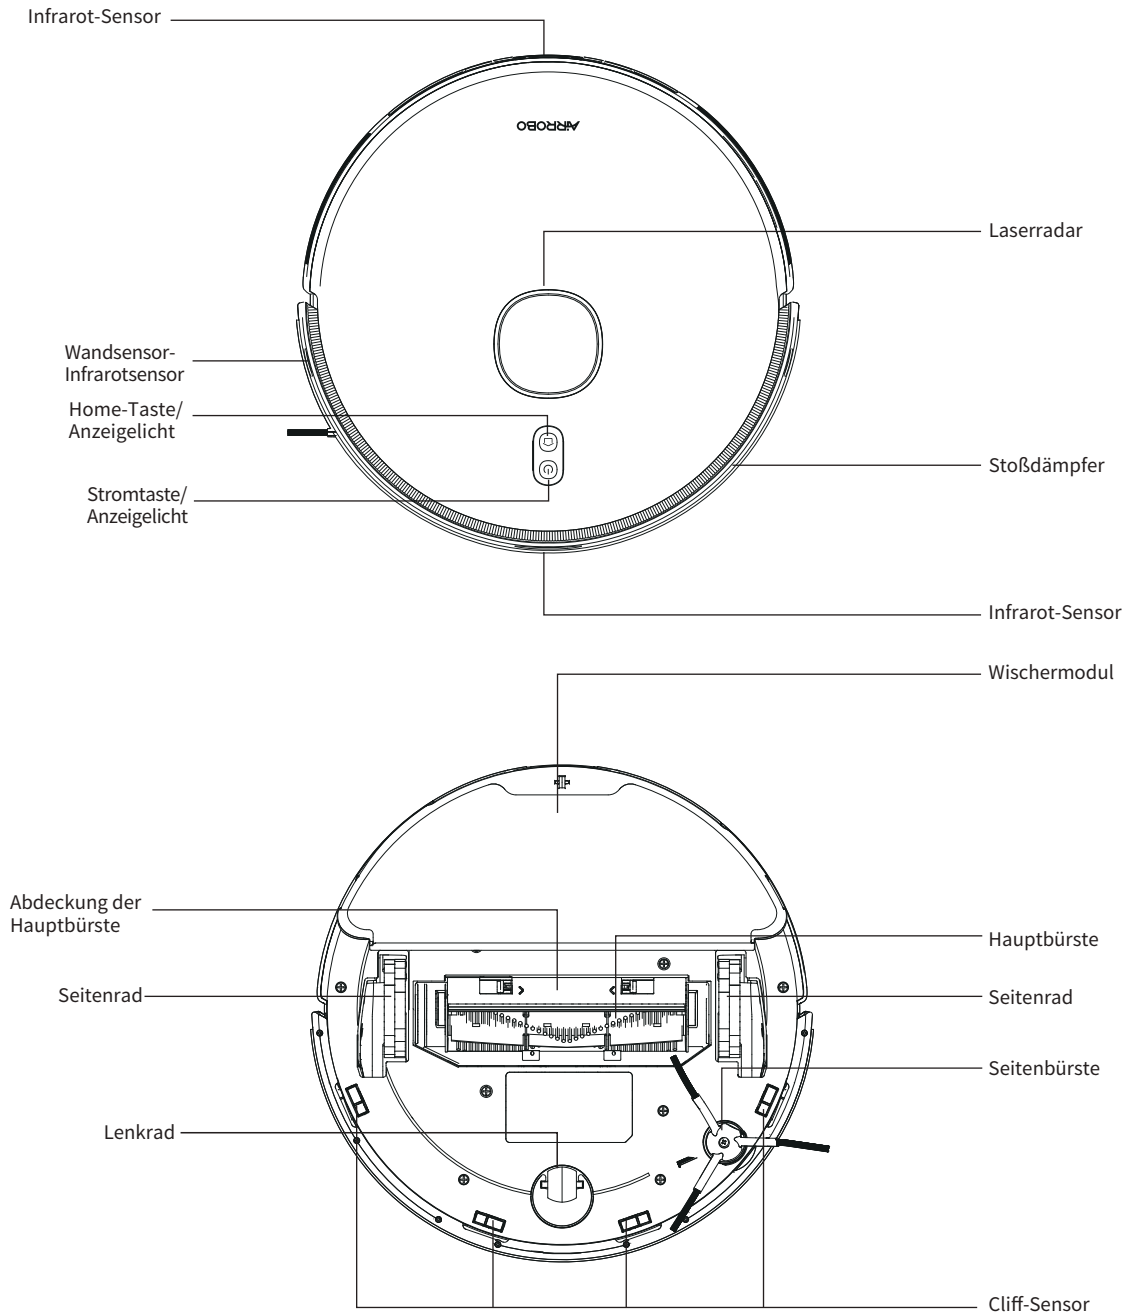

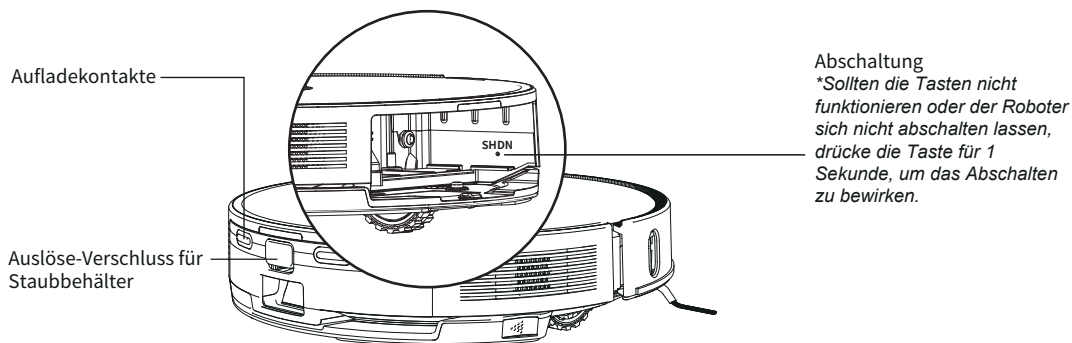

• Automatische Schmutzbeseitigung und Aufladestation

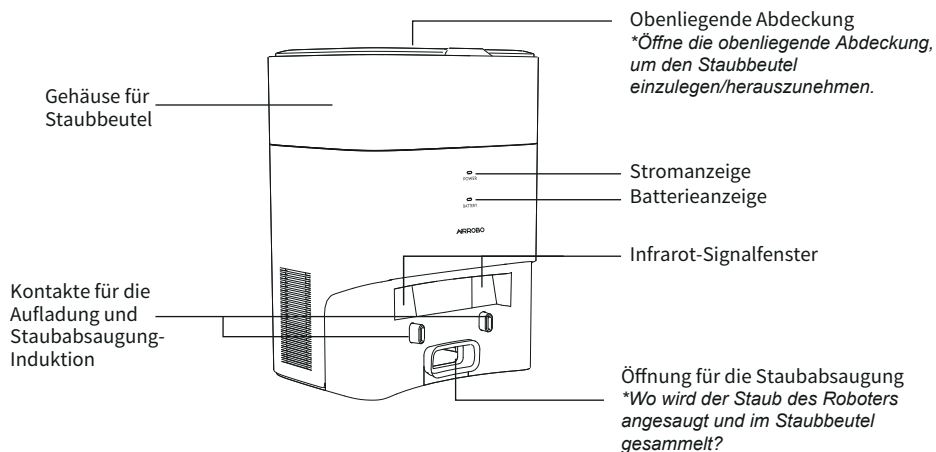

• Beschreibung der Basis-Anzeigeleuchten

Nr.	Strom-Anzeige		Batterie-Anzeige	
1	AUS	Basis nicht eingeschaltet	AUS	Der Roboter ist nicht auf der Basis und lädt
2	Weiß AN	Basis aktiviert	Weiß AN	Batterie komplett geladen
3	Weiß Atmen	/	Weiß Atmen	Aufladen (Batterie-Level $\geq 80\%$)
4	Orange Blinken	Abnormal (Die speziellen Fehlertypen findest du in der vom Roboter wiedergegebenen Sprachausgabe)	Orange Blinken	/
5	Orange Atmen	/	Orange Atmen	Aufladen (Batterie Level) < 80 %
6	AUS	Stillstand seit mehr als 60 Sekunden	AUS	Stillstand seit mehr als 60 Sekunden


Erinnerung:

Der Staubbeutel ist ein Verbrauchsmaterial und kann nur über die offiziellen Vertriebswege erworben werden.

• Beschreibung der Roboter-Anzeigeleuchten

Nr	Roboter-Status	Stromanzeige und Home-Anzeige
1	Aufladung	Weiß Atmen (Batterie-Level $\geq 30\%$) Orange Atmen (Batterie Level < 30%) Weiß AN (Batterie komplett geladen)
2	Reinigung / Standby / WLAN-Verbindung	Weiß AN
3	Zurückkehren zur Basis	Weiß Atmen
4	Abnormal	Orange Blinken
5	WLAN nicht verbunden	Orange Atmen
6	Konfiguration/Aktualisierung des Netzwerks	Blau Blinken

• Fernbedienung

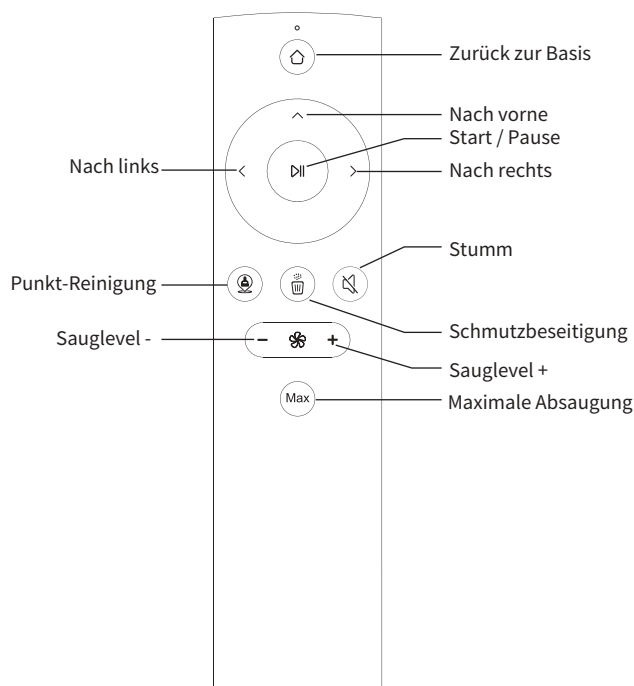

Fernbedienung-Tasten

- Drücke **|||**, um den Reinigungsvorgang anzuhalten; drücke es erneut, um den Vorgang fortzusetzen.
- Drücke **< >**, um die Ausrichtung des Roboters einzustellen.
- Drücke während der Reinigung auf **⏮**, um zur Aufladestation zurückzukommen.
- Drücke **🧹**, um den Punkt-Reinigungsmodus zu aktivieren, bei dem der Roboter einen vier Quadratmeter großen Bereich um sich selbst herum reinigt.
- Sobald du **🧹** drückst, wird der Schmutz von der Basis aus dem Roboter gesaugt und im Einwegstaubbeutel gelagert. (nur möglich, wenn der Roboter auf der Basis aufgeladen wird)
- Drücke **- 🌀 +**, um das Level der Saugkraft anzupassen.
- Drücke **Max**, um das Höchstlevel der Saugkraft des Roboters einzustellen.

Hinweis:

- Bevor du die Fernbedienung verwendest, setze zwei AAA-Batterien ein. Stelle dabei sicher, dass die positiven und negativen Enden den Markierungen im Batteriegehäuse entsprechend ausgerichtet sind.
- Falls der Roboter nicht mit dem WLAN-Netzwerk in Verbindung steht, lässt er sich dennoch mit der Fernbedienung steuern.
- Sobald der Roboter auf der Aufladestation ist, geht er ein kleines Stück zurück, sobald eine beliebige Richtungstaste der Fernbedienung betätigt wird. Anschließend kannst du das Gerät wieder normal betreiben.
- Entferne die Batterien aus der Fernbedienung, falls du sie längere Zeit nicht verwendest.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Verbrauchte Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Die Stromversorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Teil 3 Installation und Inbetriebnahme

3.1 Installation

1. Entfernung des Stoßstangenstoppers




- Platziere den Roboter auf einer flachen Ebene und entferne die Stoßstangenstopper, welche auf beiden Seiten der vorderen Stoßstange befestigt sind.

2. Installieren der Basis

- Platziere die Basis gegen die Wand auf einer geraden Ebene, stecke den Netzstecker in eine den nationalen Normen entsprechende Steckdose und schalte dann den Strom ein.
- Stelle sicher, dass es keine Hindernisse innerhalb von 1,2 Meter vor und 0,5 Meter auf beiden Seiten gibt.

3. Lade den Roboter auf

- Halte die Taste **⏮** für 3 Sekunden gedrückt, damit der Roboter eingeschaltet wird, und betätige anschließend die Taste **🏠**, damit der Roboter sich automatisch für den Ladevorgang vorbereitet.
- Stelle sicher, dass die Ladekontaktstellen vor dem Ladevorgang trocken sind. Lade den Roboter vollständig auf, ehe du ihn benutzt.
- Nimm die **Kabel**, **leichten** und **bruchgefährdeten Gegenstände** auf dieser Ebene auf, ehe du sie reinigst, um Beschädigungen durch Verwicklungen, Zerrungen und Kollisionen während der Reinigung vorzubeugen.
- Es empfiehlt sich, die Reinigung von der Basis aus zu starten, damit man sich beim Erstellen der Karte die Position der Basis merkt und bei der Rückkehr zur Basis schnell wiederfinden kann.
- Wenn die Batterie während der Reinigung zur Neige geht, wird der Roboter automatisch zur Basis zurückkehren, um zu laden und die Reinigung von seinem Stützpunkt aus fortzuführen, nachdem die Batterie wieder einen Level von 80% aufweist.
- Du kannst den Roboter auch manuell zum Aufladen bewegen.
- Laden fehlgeschlagen, reinigen Sie bitte den Ladekontaktbereich mit einem trockenen Tuch.

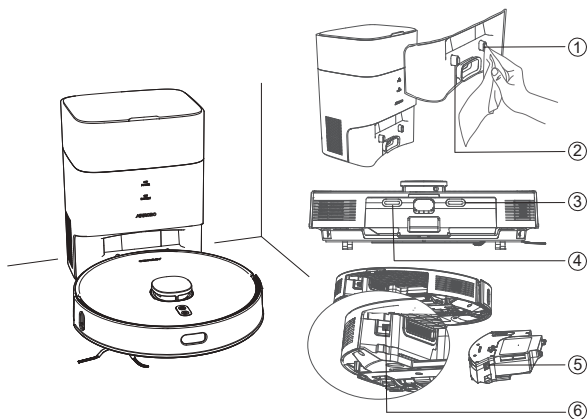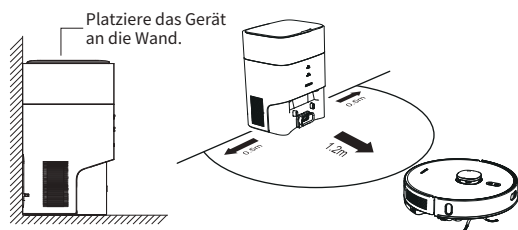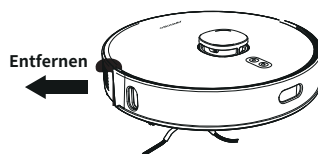


3.2 Operation


DE

1. Vorbereitung

Schritt 1: Stelle zuerst sicher, dass das RF-Band des WLAN-Netzwerks 2,4GHz beträgt. 5GHz wird nämlich nicht unterstützt. En particulier, le 5 GHz n'est pas pris en charge.

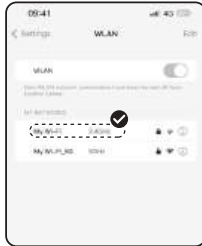


Schritt 2: Stelle sicher, dass sich dein Handy mit deinem 2,4-GHz-WLAN verbunden hat und dass Bluetooth eingeschaltet ist.

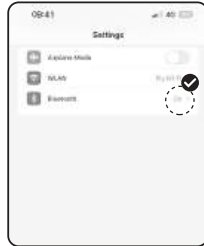

Schritt 3: Scanne den QR-Code oder suche im Apple Store oder bei Google Play nach AIRROBO, um dir die APP herunterzuladen. Registriere dich und melde dich in der APP von AIRROBO an.



Schritt 4: Drücke die Taste  für 3 Sekunden und halte sie gedrückt, damit der Roboter gestartet wird. Du könntest den Roboter auch auf der Basis aufladen, damit es automatisch startet. Stelle sicher, dass dein Handy und der Roboter sich in Reichweite des Signals befinden - am besten nicht mehr als 3 Meter.

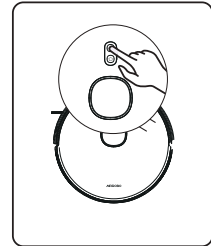

2. Konfiguration/Pairung des Netzwerks

Schritt 1: Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Benutzerkonto.

Schritt 2: Tippen Sie oben rechts auf „+“, um die Seite „Gerät hinzufügen“ aufzurufen, und wählen Sie dann Ihr Gerätemodell aus RoboVacTA.


Schritt 3: Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Wi-Fi-Verbindung einzurichten.

Hinweise:

1. Durch die Aktualisierung der APP können diese Seiten leicht abweichend sein. Befolge bei der Verwendung bitte die aktuellen Anleitungen in der App.
2. Falls dein Roboter nicht mehr gefunden werden kann oder mehrere Male die Zeit überschritten hat, führe bitte die folgenden Schritte aus, ehe du es erneut probierst. Setze das WLAN des Roboters zurück: Drücke und halte  +  für 3 Sekunden, während der Roboter eingeschaltet ist. Lösche anschließend den APP-Cache: Ich - Einstellungen - Cache löschen.
3. Die APP ist zurzeit nicht mit Tablets mit Android und iPads kompatibel.
4. Damit du die APP richtig nutzen kannst, musst du die grundlegenden Google-Dienste aktivieren, solltest du ein Android-Handy benutzen.

Erinnerung:

- Da die APP ständig aktualisiert wird, kann sich die aktuelle Bedienung geringfügig von der vorgenannten Beschreibung unterscheiden. Folge bitte den Anweisungen der aktuellen APP.
- Falls du dich mit Alexa verbinden möchtest, tippe auf "Alexa" und befolge die Eingabeaufforderungen.

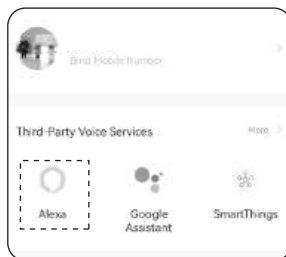

3. Ein/Ausschalten/Pause

- Das weiße Licht wird beim Einschalten für einige Sekunden atmen. Anschließend leuchtet das weiße Licht erneut, das bedeutet, dass sich der Roboter im Bereitschaftsmodus befindet.
- Drücke die Taste , um mit der automatischen Reinigung zu beginnen.
- Drücke und halte die Taste  für 3 Sekunden, um eine Punkt-Reinigung durchzuführen.
- Sobald das Gerät pausiert, drücke die Taste  und halte sie für 3 Sekunden gedrückt, um es abzuschalten. Das weiße Licht wird einige Sekunden schnell blinken, ehe es sich abschaltet.
- Der Roboter wechselt in den Schlafmodus, sobald er für 5 Minuten eine Pause macht. Drücke eine beliebige Taste oder verwende die Fernbedienung, um den Roboter wieder zu aktivieren.

Erinnerung: Der Roboter darf während des Aufladevorgangs nicht ausgeschaltet oder in den Bereitschaftsmodus geschaltet werden.

4. Automatische Aufladung/Manuelle Aufladung

- Sobald die Batterie leer ist oder die Reinigung beendet ist, wird der Roboter automatisch zur Aufladestation zurückgebracht.
- Drücke , sobald der Roboter eine Pause macht, damit er zurück zur Basis kommt und sich auflädt.

5. Fülle Wasser nach oder reinige den Wischmop während der Reinigung

- Falls du während der Reinigung Wasser in den Tank füllen oder den Wischmop reinigen möchtest, drücke eine beliebige Taste, damit der Roboter zunächst eine Pause macht. Anschließend kannst du die Taste  nochmals drücken, um mit der Reinigung weiterzumachen. Nicht möglich auf nassem Boden.


6. Fehlerzustand

- Fällt der Roboter aus, wird eine Sprachaufforderung angezeigt und das Licht blinkt orange. Siehe bitte den Abschnitt **Fehlerbehebung** für weitere Lösungen.

Teil 4 Tägliche Wartung

1. Austausch des Einwegstaubbeutels


Wenn der Staubdurchgang blockiert oder der Staubbeutel gefüllt ist, leuchtet die Betriebsanzeige (POWER) an der Basis orange und eine Sprachanweisung wird vom Roboter gesendet.

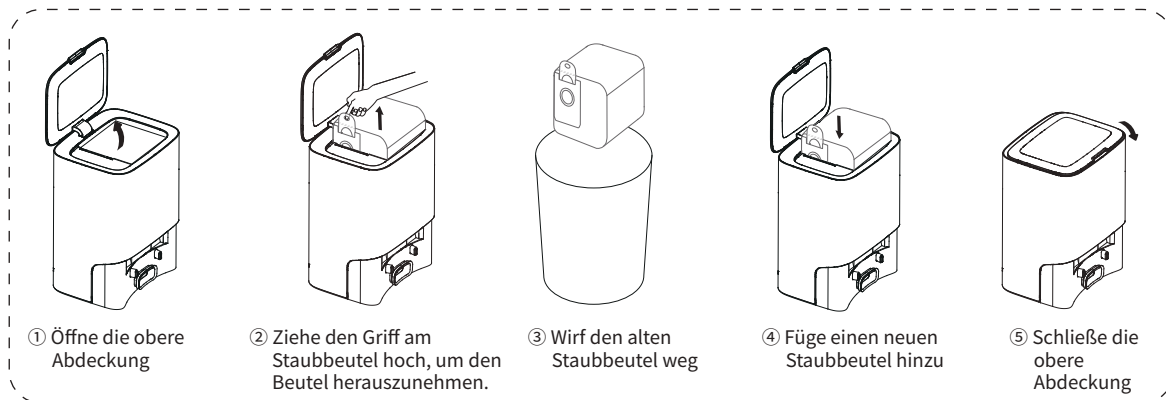

2. Reinige den Staubdurchgang


Wenn die Stromanzeige (POWER) an der Basis nach dem Austausch des Staubbeutels weiterhin blinkt, solltest du die Stromversorgung trennen, die Basis umdrehen und prüfen, ob der Staubdurchgang mit irgendwelchen Fremdkörpern blockiert ist. Falls der Staubdurchgang blockiert ist, sieh dir die folgende Abbildung an und benutze einen Schraubenzieher, um die transparente Abdeckung des Staubdurchgangs zu öffnen und die Fremdkörper zu beseitigen.

Hinweis: Eine gewaltsame Zerlegung ist nicht erlaubt. Baue es anschließend bitte wieder zusammen.

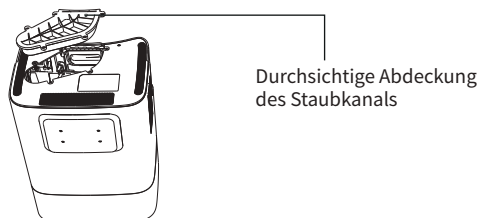


3. Reinige die Infrarotsignalfenster/Aufladekontakte und die Staubabsaugung

Wisch es mit einem weichen, trockenen Tuch sorgfältig ab. Es empfiehlt sich, das Produkt einmal im Monat zu reinigen.

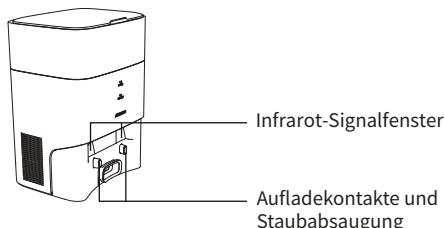

4. Reinige den Filter des Ventilators


Der Filter des Ventilators ist unter dem Staubbeutel. Falls sich dort Staub ansammelt, kann man ihn mit einem weichen und trockenem Tuch abwischen.

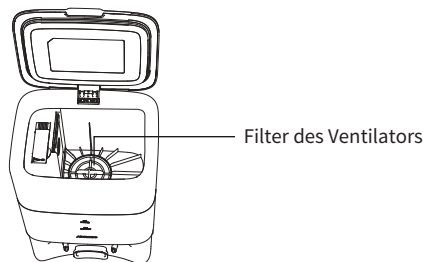

5. Reinige die Hauptbürste

Die Hauptbürste ist ein Verbrauchsartikel und muss mindestens wöchentlich gereinigt werden. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollte sie alle 6-12 Monate ersetzt werden.

- ① Wende den Roboter um, drücke den Verschluss an der Abdeckung der Hauptbürste und entferne zunächst die Abdeckung.
Hinweis: Bitte achte darauf, dass die obere Abdeckung nicht beschädigt wird, wenn der Roboter umgedreht wird.
- ② Benutze die Klinge der Reinigungsbürste, um verwickelte Haare auf der Hauptbürste zu entfernen.
- ③ Ersetze die Hauptbürste und die Abdeckung und drücke den Verschluss zu.

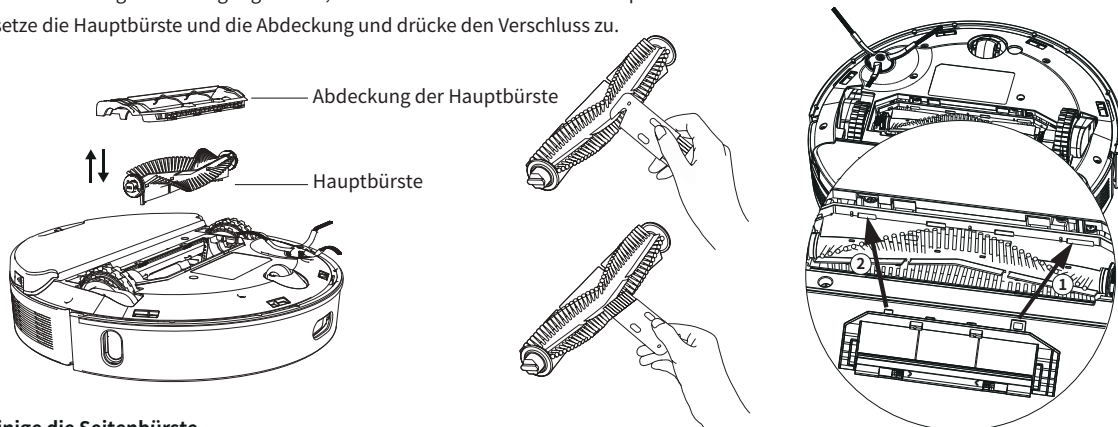

6. Reinige die Seitenbürste


Entferne die Schrauben der Seitenbürste mithilfe eines Schraubendrehers und entferne anschließend die Seitenbürste. Installiere die Seitenbürste nach der Reinigung erneut oder installiere eine neue Bürste.

Erinnerung: Die Seitenbürste ist ein Verbrauchsgegenstand. Es ist empfehlenswert, diese alle 3-6 Monate zu wechseln.



7. Reinige die Sensoren

Es ist empfehlenswert, die Sensoren wöchentlich mit einem sauberen, weichen und trockenem Tuch zu reinigen, um eine optimale Leistung zu garantieren.

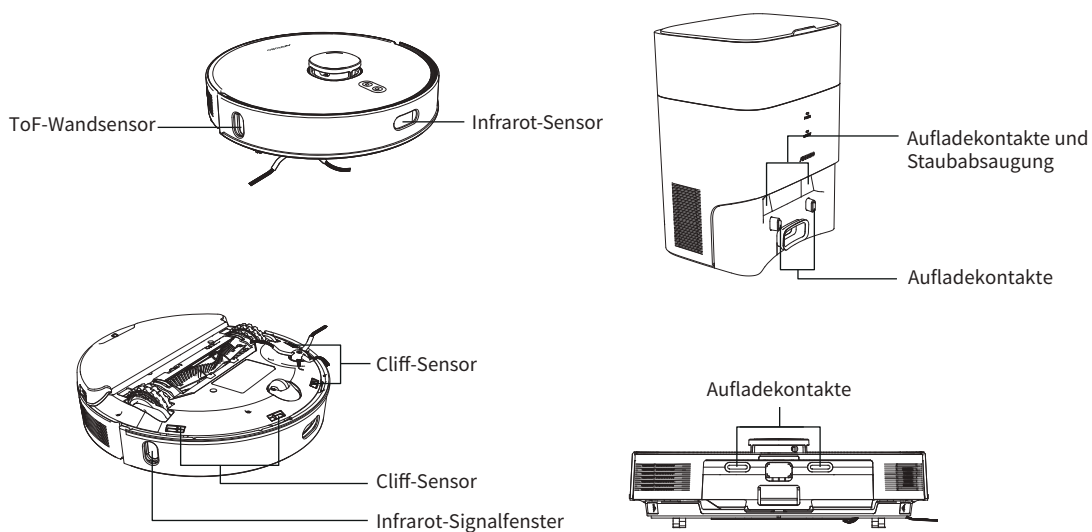

8. Batteriepflege

- Der Roboter verfügt über eine integrierte, leistungsfähige und wiederaufladbare Batterie aus Lithium-Ionen. Um die Leistungsfähigkeit der Batterie zu bewahren, solltest du sie immer an der Basis aufladen.
- Falls du das Gerät längere Zeit nicht benutzt, solltest du es zur Lagerung abschalten und es mindestens einmal im Monat aufladen, um Schäden an der Batterie aufgrund von Überentladung zu verhindern.
- Lade den Roboter nie bei Temperaturen unter Null auf. Wegen der Eigenschaften von Lithium-Batterien verursacht das Laden unter Null Grad unwiderrufliche Schäden an der Batterie.

9. Reinige den 2-in-1- Staubbehälter


- ① Drücke und halte den Auslöse-Verschluss, während du sie hinausziehst.
- ② Drücke auf den Verschluss des Staubbehälters, um diesen zu öffnen.
- ③ Nimm den Filter heraus.
- ④ Benutze die Reinigungsbürste, um den Filter zu reinigen und Schmutzpartikel zu beseitigen.

* Der HEPA-Filter ist ein Verschleißartikel. Es ist empfehlenswert, diesen alle 3-6 Wochen zu wechseln. Kaufe den Austausch bitte bei den zugelassenen Händlern.

- ⑤ Reinige den Staubbehälter.
- ⑥ Öffne die Abdeckung des Wassertanks und befülle ihn mit der entsprechenden Menge an Wasser. Füge keinerlei Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel in den Tank, um die Elektronik des Tanks nicht zu beschädigen.
- ⑦ Drehe den 2-in-1-Staubbehälter um und nimm den Wischmop zum Wechseln heraus.

Erinnerung:

- Der Zustand des Wischmops hat Einfluss auf die Wischleistung; halte den Wischmop bitte sauber.
- Entferne den Wischmop immer, damit er gereinigt und getrocknet werden kann, ehe du ihn einbaust. Es empfiehlt sich, den Wischmop getrennt vom Wassertank zu reinigen, sonst kann das Schmutzwasser den Filter verunreinigen.
- Der Wischmop ist ein Verbrauchsgegenstand; es empfiehlt sich, ihn alle 3-6 Wochen zu wechseln.

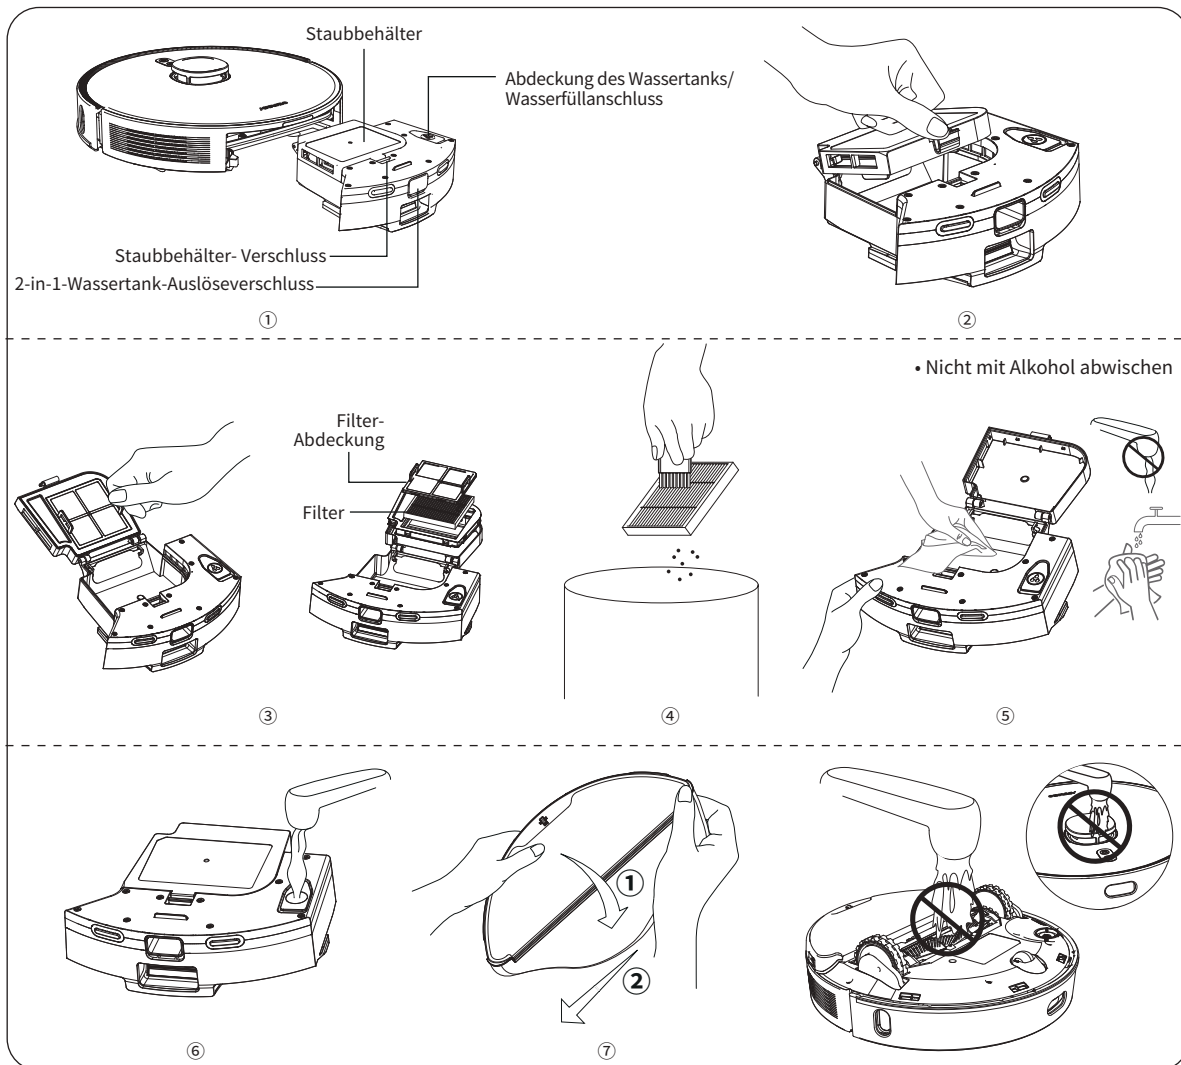

Teil 5 Fehlerbehebung



Die Stromanzeige leuchtet orange, sobald der Roboter nicht ordnungsgemäß funktioniert. Bei einem Fehler wird außerdem eine Sprachanweisung ausgegeben. Beachte bitte die Bedienungsanleitung unten. Falls die Basis auf Probleme stößt, solltest du die Sprachanweisungen des Roboters befolgen, sobald er die Basis gestartet hat. Mehr Informationen erhältst du in den FAQ in der App.

DE

Teil 6 Grundparameter

Staubsauger-Roboter

Modell	T20+, GT21, L40+, TBT30+
Größe des Produkts	350×350×100mm
Eingabe	19V--- 1.2 A
Nennleistung	36 W
Betriebsspannung	14.4 V---
Batteriekapazität	3200mAh(TYP) (Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku)
Kabellose Verbindungen	WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Automatische Schmutzentsorgungsbasis-Aufladestation

Modell	T20-01
Größe des Produkts	258×210×355mm+
Eingabe	EU/UK: 220 V-230 V~50/60 Hz US/JP: 100 V-120 V~50/60 Hz
Ausgabe	19 V--- 1.2 A
Nennleistung	900 W

Teil 7 Kundenservice

AIRROBO gewährt eine Garantie, die möglichst unkompliziert bearbeitet wird. Diese Richtlinie gilt für Produkte, die ausschließlich von Online-Shops oder autorisierten Händlern vertrieben werden. Wende dich bitte mit deinem Bestellbeleg oder einem anderen Nachweis über den Kauf an support.eu@ubtrobot.com, um dir das zu bestätigen.

Hinweis:

• Die mit dem Produkt mitgelieferten Verbrauchsgegenstände sind von der Garantie nicht abgedeckt.

30 Tage Rückzahlungsgarantie mit beliebigen Gründen:

Die Produkte bieten eine volle Rückerstattung binnen 30 Tagen nach dem Zeitpunkt, an dem der Gegenstand an die bezeichnete Lieferadresse zugestellt wurde.

- Das zurückgegebene Produkt sollte in der ursprünglichen Verpackung und mit allen Zubehörteilen zurückgegeben werden.
- Für nicht qualitätsbezogene Gewährleistungsansprüche trägt der Käufer die Kosten für den Versand.
- Eine Rückkehr kann zurückgewiesen werden, falls das Produkt die obigen Anforderungen noch nicht erfüllt.
- Ist die 30-tägige Rückzahlungsfrist überschritten, kann keine Rückzahlung mehr erfolgen. Falls die Ware nicht online erworben wurde, kontaktiere bitte die autorisierten Vertriebspartner.

Garantieansprüche bei qualitätsbezogenen Problemen:

Alle qualitätsbezogenen Probleme bei Gegenständen, die entweder direkt von Online-Shops oder von AIRROBOs autorisierten Vertriebspartnern vertrieben werden, sind durch eine umfangreiche Garantie abgedeckt, die ab dem Zeitpunkt des Kaufs wirksam wird. Die beschränkte Garantie von AIRROBO gilt nur für das Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Die Garantie von AIRROBO ergänzt die Rechte, die nach den lokalen Verbraucherschutzgesetzen gelten, und kann in den einzelnen Ländern variieren.

Die Garantie auf alle Ersatzteile entspricht dem gleichen Zeitraum wie für den ursprünglichen defekten Gegenstand.

Die Garantie erlischt, sobald sie vollständig zurückerstattet wurde.

Vorgang:

- Der Käufer hat einen ausreichenden Kaufnachweis zu liefern.
- AIRROBO sollte unbedingt festhalten, was passiert, wenn die Käufer ein Problem mit dem Produkt haben.
- Die Seriennummer des defekten Gegenstands und ein erkennbarer Nachweis, der den Defekt darstellt, werden benötigt.
- Es kann sein, dass du das Produkt zwecks Qualitätskontrolle zurücksenden musst.

Der Käufer muss in den nachfolgenden Fällen die Kosten für die Fracht tragen:

- Die Rückgabe von Produkten aus anderen Gründen als einem bewiesenen Defekt.
- Ansprüche aus der Garantie für Gegenstände, die aus dem Land des Originalkaufs stammen.
- Die Rückgabe von Gegenständen, die als defekt gemeldet wurden, deren ordnungsgemäße Funktion jedoch von der Qualitätsabteilung von AIRROBO bestätigt wurde.
- Kosten in Verbindung mit nicht zugelassenen Rückgaben (Rückgaben nach Ablauf der Garantiezeit).

Nicht durch die Garantie umfasst:

- Produkte ohne ausreichenden Nachweis des Kaufs
- Verlorene und entworfene Produkte
- Gegenstände, deren Garantiezeit überschritten ist
- Nicht qualitätsbedingte Probleme (Rückgabe außerhalb der Garantiezeit)
- Von Dritten reparierte Produkte
- Schaden am Produkt, der durch Missbrauch verursacht wurde (unter anderem durch Sturz, hohe Temperaturen, Wasser und falsche Verwendung)
- Kauf bei nicht autorisierten Händlern

Bei der Rückgabe von Gegenständen mit vorausbezahlter Lieferung übernimmt AIRROBO die Haftung für Schäden oder Verluste, die auf dem Transportweg auftreten.

Bei einer Rückgabe von Gegenständen, die keine Qualitätsprobleme darstellen, übernimmt der Käufer die Haftung für Schäden oder Verluste, die beim Transport aufgetreten sind.

AIRROBO gewährt keine Rückerstattung bei Transportschäden für nicht qualitätsbedingte Ansprüche auf Garantie.

Stelle sicher, dass die WLAN-Leuchte am Roboter langsam blinkt und wähle anschließend den AP-Modus.