





#YourGearUpgraded

SOUNDBAR MOUNT

Model **EGAV-SSBTv1**

INSTRUCTION MANUAL

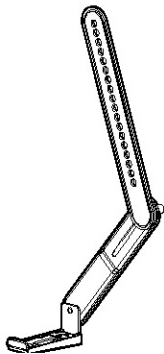

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE. SAVE

Texto en español, página 28

Deutscher Text Seiten 36

Svensk text sida 44

中文文字说明请参见第 52 页

Texte français page 32

Nederlandse tekst op pagina 40

Русский текст: стр. 48

日本語は 56 ページ

YEA, THE BORING STUFF ...

but read it, so you don't jack things up!

"Apologies to
all the Jacks' in
the world"

- ❑ Your TV, soundbar, soundbar mount, and any accessories you plan to install DO NOT EXCEED the specified weight limit of your TV or TV wall mount.
- ❑ Refer to the documentation that came with your sound bar, your TV and your TV wall mount for additional guidance.
- ❑ You CANNOT use this product if your TV mount's interface bracket: includes built-in/integrated spacers (Figure 1), or the mounting holes/slots are greater than 11mm [.43 in.] (Figure 2).

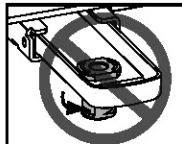


Figure 1


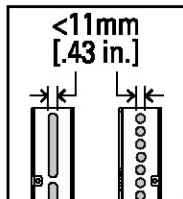


Figure 2

⚠ WARNING:

- ▶ This soundbar mount is only designed for use with TV wall mounts that meet third party safety certifications (UL Certified).
- ▶ This soundbar mount is **ONLY** designed to mount **below** the television (Figure 3).
- ▶ This soundbar mount is designed to be installed and utilized only as specified in this manual. The manufacturer is not responsible for improper assembly, use, or handling of this product.
- ▶ For wall mounted TVs: Your wall must be capable of supporting five times the weight of your TV, TV mount, and soundbar combined.
- ▶ Failure to follow these instructions could result in an unstable situation that may result in property damage or personal injury.

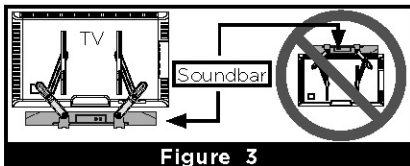

Don't get it?
Contact The **ECHOGEAR Pros**
See back page

WEIGHT RESTRICTIONS

Weight Limit
for EGAV-SSBTv1

15 lbs.
(6.8 kg)

DO NOT EXCEED
15 lbs. (6.8 kg)
for this Soundbar Mount.

*"You can think
about it ... but
dooooon't do it."*

TOTAL Weight Limit for Your TV Mount/Stand

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!
The weight of your TV/ this soundbar mount/your soundbar/any accessories,
MUST BE LOWER than the maximum weight rating of your TV mount.
See your TV mount's manual for maximum weight allowed.



Soundbar
Mount



Your
Soundbar



ANY Other
Accessories



Your TV

**Total Maximum
weight** for Your
TV Mount/stand

4 
(2 lbs.)
(0.9 kg)

+


(__ kg)
(__ lbs.)

+


(__ kg)
(__ lbs.)


+


(__ kg)
(__ lbs.)

=
(equals)


**MAX
TOTAL
WEIGHT**

GRAB YOUR TOOLS



Phillips Screwdriver

*"Give it back
to Phil when
you finish"*



Level


FREE

TOY SURPRISE


Inside Every Box

Hex Key

H1



3/16 in.

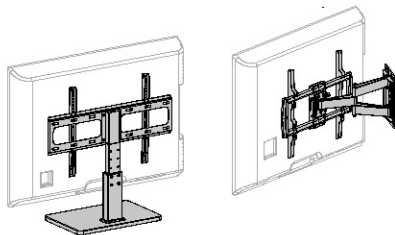

**3rd Party Certified
TV stand or Wall Mount***


*The TV mount styles illustrated will vary, though the install procedures are the same.

What's in the box ... What's IN THE boooooxx

⚠ WARNING: DON'T FEED TO CHILDREN — This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

📄 NOTE: Not all hardware included will be used.

Stuff for STEP 1



**Soundbar
Bracket**


01
qty. 2

**Soundbar
Support**



02
qty. 2

**Fender
Washer**

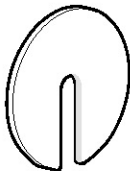


03 qty. 2

**Keyhole
Screw**



04 qty. 2

**Keyhole
Nut**



05 qty. 2

More Stuff for STEP 1


Soundbar Screws **06**

qty. 2 each

M4




M4 x 10mm




M4 x 16mm

M5




M5 x 10mm




M5 x 16mm

M6



M6 x 16mm


1/4-20



1/4-20 x 3/8"

Soundbar Washers **07**

qty. 2 of 6




**M4 / M5
Washer**



**M6 / M8
Washer**

Stuff for STEP 3

Mount Spacer


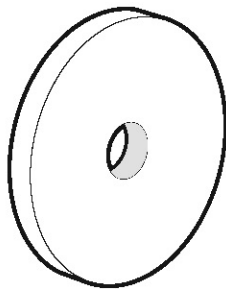


08

qty. 2

More Stuff for STEP 3


TV Interface Screws **09** qty. 4 each

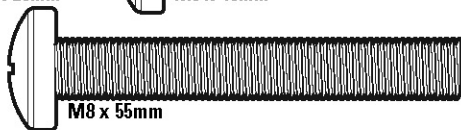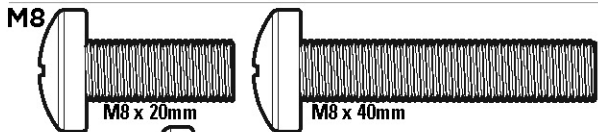

Washers

10

qty. 4 of 6



**M4 / M5
Washer**




**M6 / M8
Washer**

Spacers

11

qty. 4



**TV Spacer
22mm**



5mm




2.5mm

STEP 1

INSTALL BRACKETS ON YOUR SOUNDBAR

Look at the mounting holes on the back or bottom of your soundbar to determine your install method A, B or C.

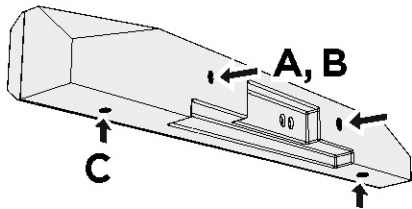

OPTION A: Back-mount Holes with **THREADED INSERTS**

(PAGE 10)



OPTION B: Back-mount Holes with **KEY HOLE SLOTS**

(PAGE 12)



OPTION C: Bottom-mount Holes


(PAGE 14)




OPTION A:


Back-mount Holes with THREADED INSERTS

Only one screw size **06** fits your Soundbar.

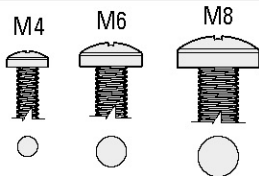


! IMPORTANT: If soundbar brackets **01** do not rest flat on your soundbar surface, use fender washers **03** as shown.

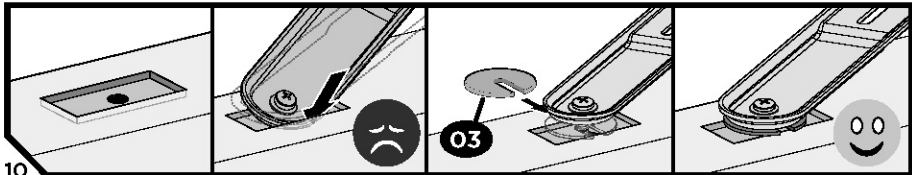


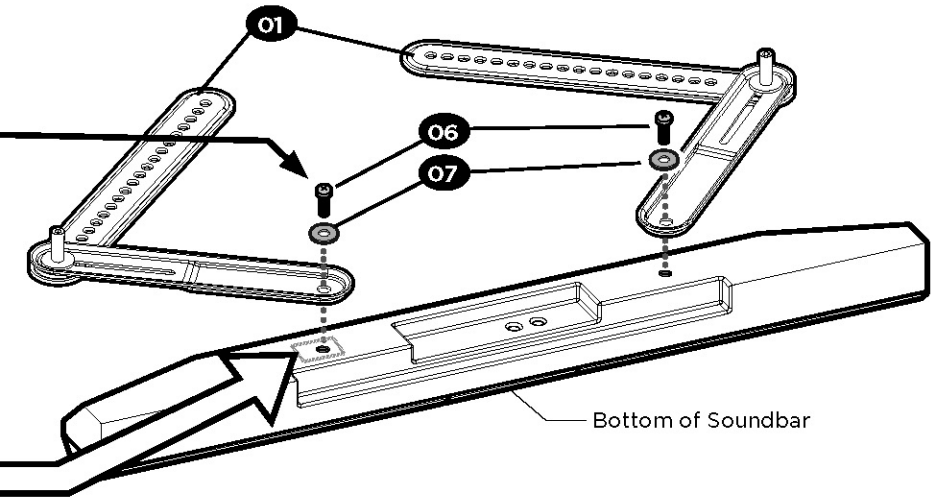


OPTION B: Back-mount Holes with **KEY HOLE SLOTS**

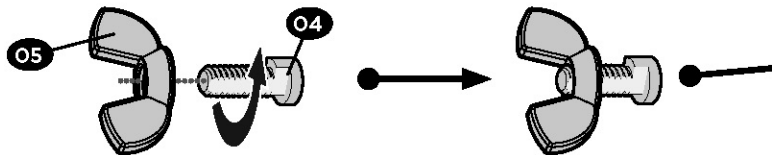




! IMPORTANT: If soundbar brackets **01** do not rest flat on your soundbar surface, use fender washers **03** as shown.

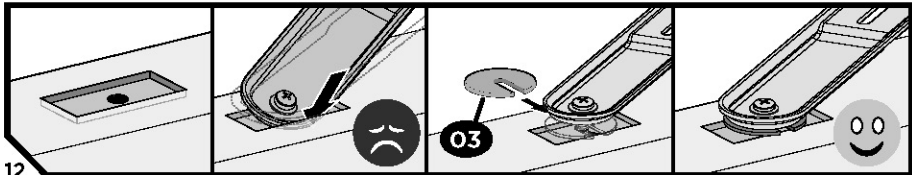

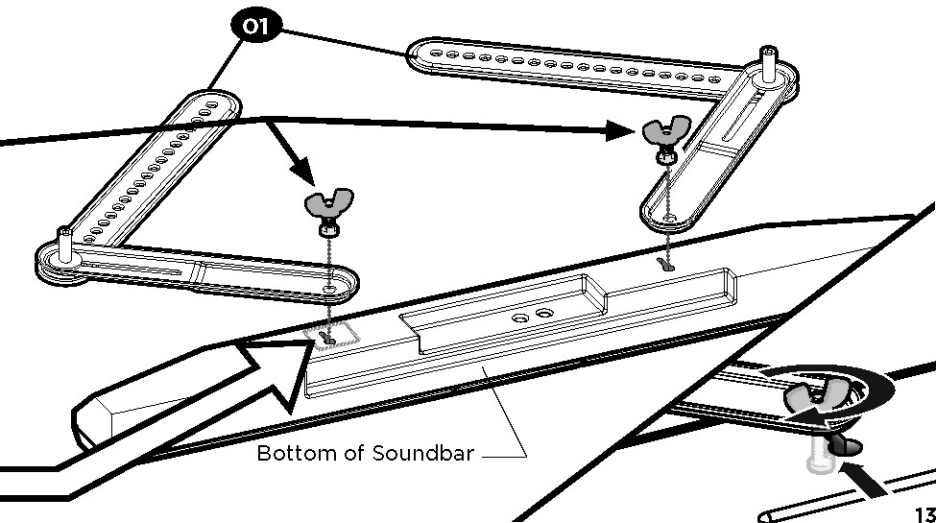

OPTION C: **Bottom-mount Holes**

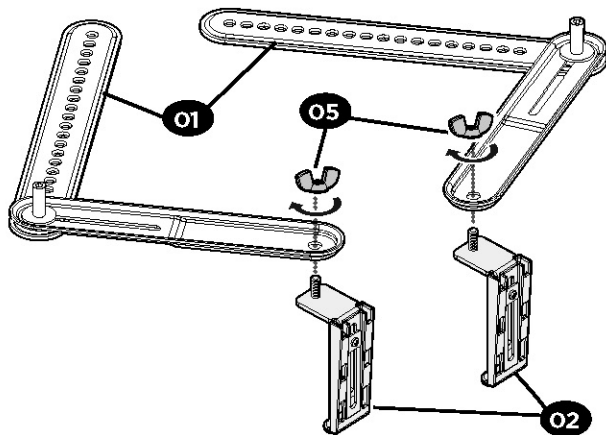

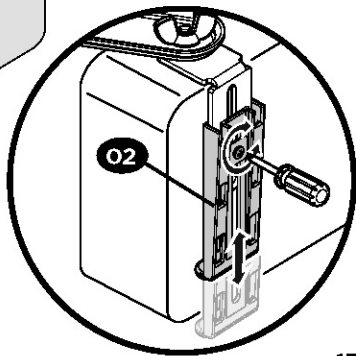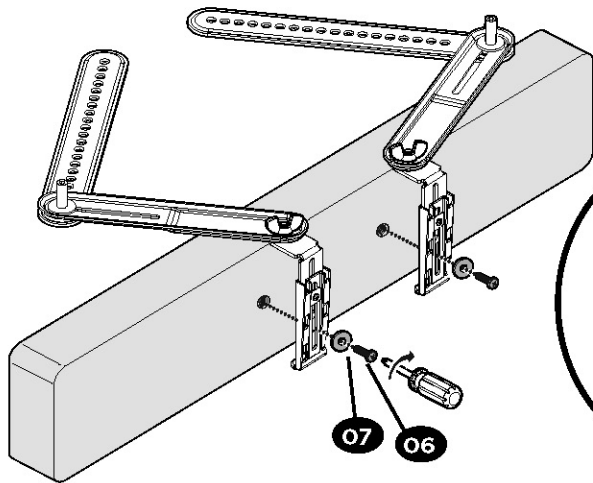




STEP 2

POSITION YOUR SOUNDBAR

STEP 2.1


Prep Your TV (if mounted on a wall or stand)



⚠ CAUTION: Follow your TV mount's manual for instructions on how to safely remove your TV and TV bracket.

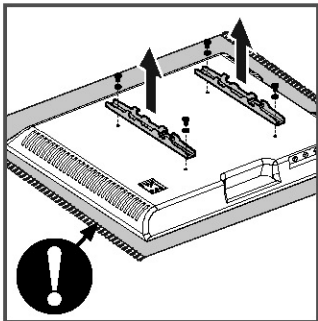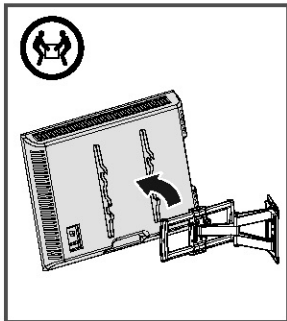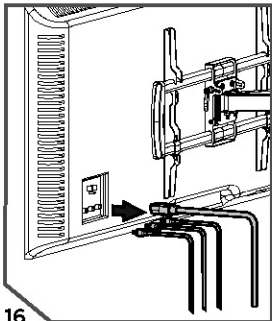

STEP 2.2



Adjust Soundbar to Your TV (VESA) Hole Pattern

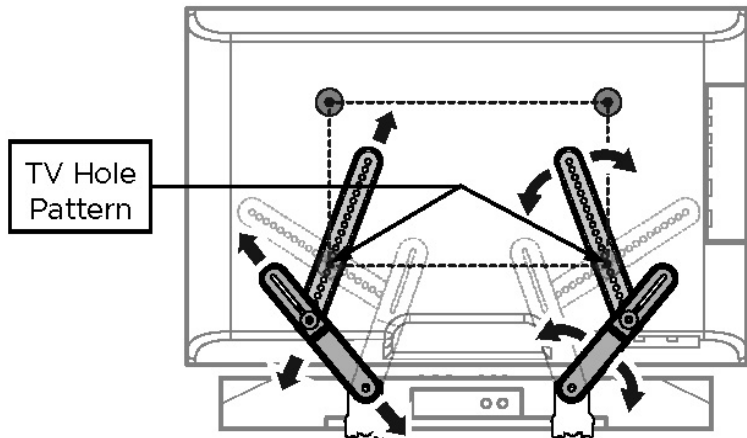

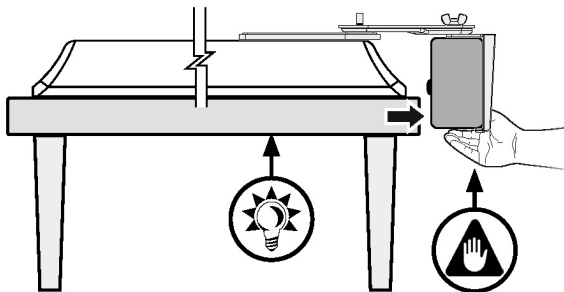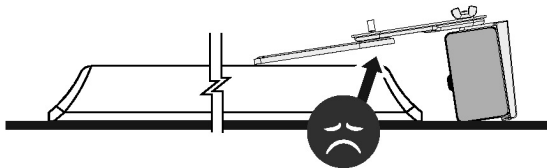



NOTE: Position the soundbar brackets **01** as vertically as possible.

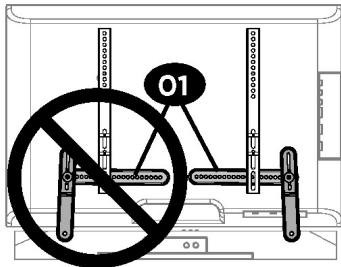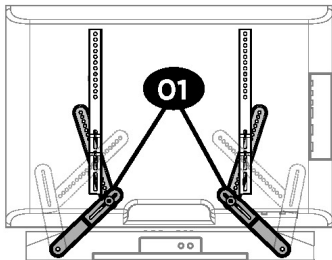


STEP 3

INSTALL YOUR SOUNDBAR TO YOUR TV


3.1

TV Screw Diameter



Only one screw size **09** fits your TV.

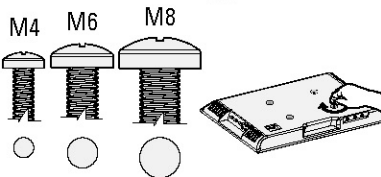

NOTE:
If your TV included inset spacers or adapters, use them **UNDER** the mount hardware.

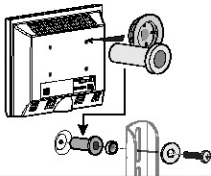

⚠ CAUTION: Verify adequate thread engagement with your screw **09**, washer **10**, spacer **11** combination AND TV/sound bar brackets.

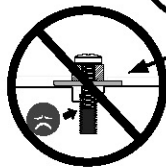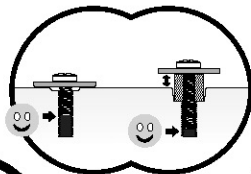

Too short will not hold your TV.



Too long will damage your TV.

3.2


TV Screw Length

a NO SPACER

Flat Back TV

[TV brackets lay flat on your TV]

GO TO PAGE 22

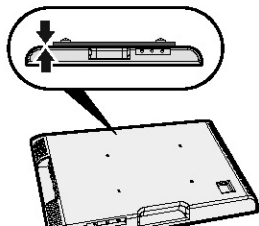


b SPACER NEEDED

Flat Back TV with Extra Space Needed

[for deep inset holes or cable interference]


GO TO PAGE 23

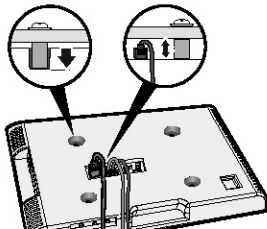

Rounded or Irregular Back TV

[TV brackets NOT resting flat on your TV]

GO TO PAGE 23


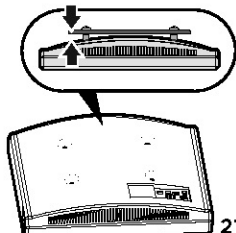


3.3a

Assemmmblllllle (No Spacer)

a NO SPACER

Side View

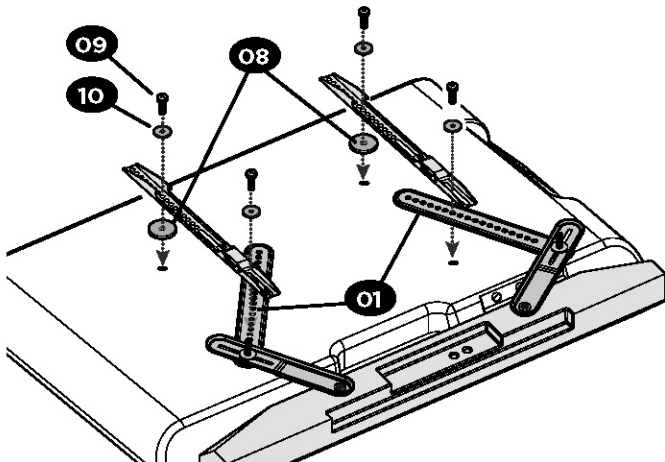
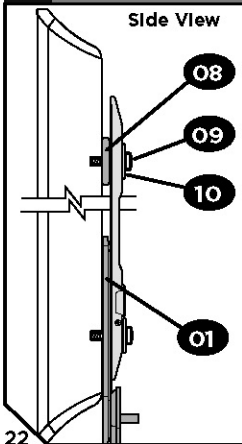


3.3b

Assemmmbllllle (Spacer Needed)

b SPACER NEEDED

Side View

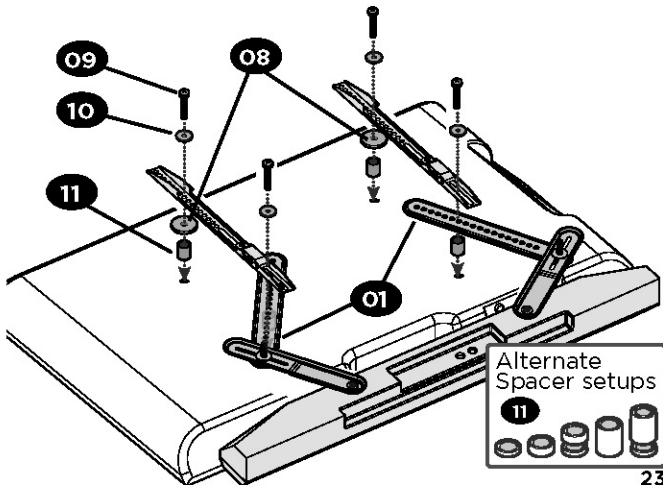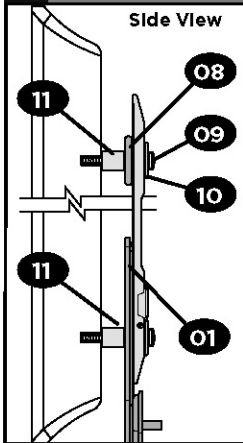



Alternate
Spacer setups



STEP 4


ADJUST SOUNDBAR BRACKET

 **NOTE:** You may need to reposition the hole locations in soundbar brackets **01** to adjust your soundbar to the desired position.

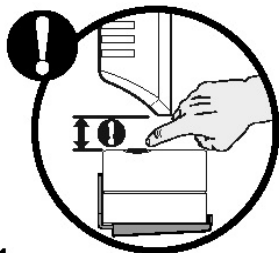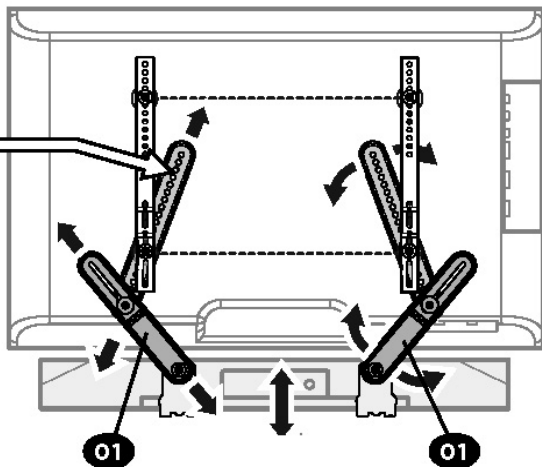


STEP 5

TIGHTEN CONNECTIONS




! IMPORTANT! Do not over-tighten the screws — this will deform the washers.

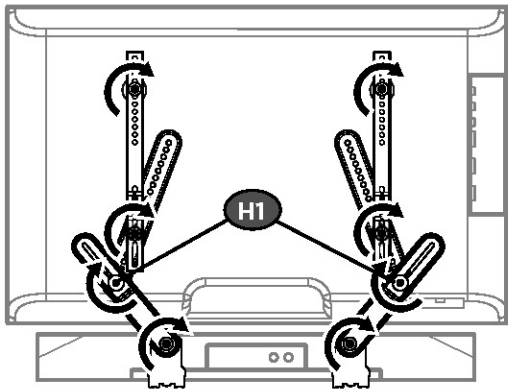





STEP 6

LET'S HANG

Follow your TV wall mount installation manual to hang your TV assembly.

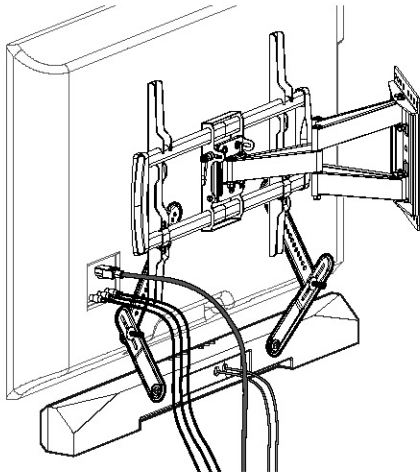

ADJUSTMENTS

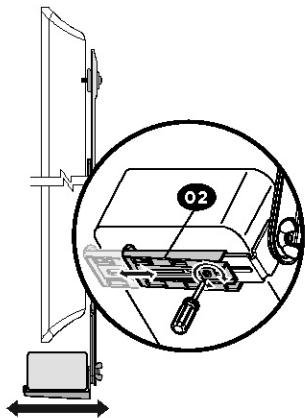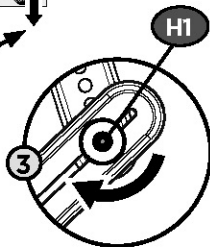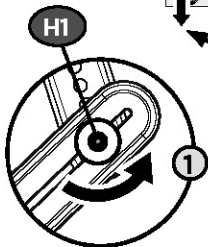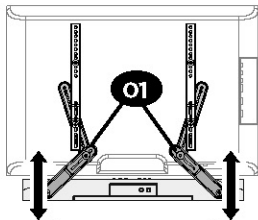

LEA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de comenzar PÁGINA 2

Compruebe los siguientes elementos:

- ☐ Su televisor, barra de sonido, montura para la barra de sonido y cualquier accesorio que tenga previsto usar NO SUPERAN el límite de peso especificado para su soporte de pared para televisor.
- ☐ Consulte la documentación suministrada con su barra de sonido, televisor y soporte de pared para obtener más información.
- ☐ NO PUEDE utilizar este producto si el soporte de conexión de la montura de su televisor: **Incluye** espaciadores incorporados o integrados (consulte la **Figura 1**) u orificios o ranuras de montaje con un tamaño **superior** a 11 mm [0,43 pulg.] (consulte la **Figura 2**).

ADVERTENCIA: PÁGINA 2

- La montura para la barra de sonido ha sido diseñada para utilizarse en soportes de pared para televisores que cumplan con las certificaciones externas de seguridad.
- Esta montura para la barra de sonido ha sido **EXCLUSIVAMENTE** diseñada para instalarse **DEBAJO** del televisor (**consulte la Figura 3**).
- Esta montura para la barra de sonido se ha diseñado para instalarse y utilizarse **EXCLUSIVAMENTE** como se especifica en este manual. El fabricante no se hace responsable del montaje, uso o manipulación incorrectos de este producto.
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso total del televisor, su soporte y la barra de sonido.
- En caso de no seguir estas instrucciones podría producirse una situación de inestabilidad que podría dar lugar a daños materiales o lesiones personales.

**Límite de peso para
EGAV-SSBTv1****NO SUPERAR LOS 6,8 kg (15 lb)**
para esta montura para la barra
de sonido**6,8 kg
(15 lb)****Límite de peso de su soporte para televisor**

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales. El peso del televisor **MÁS** esta montura para la barra de sonido, la barra de sonido y cualquier accesorio **DEBE SER INFERIOR** al límite de peso máximo del soporte para televisor. **Para conocer el peso máximo permitido consulte el manual de su soporte para televisor.**

Montura para la
barra de sonido
0,9 kg (2 lb)**+**
(más)Su barra
de sonido**+**
(más)OTROS
accesorios**+**
(más)

Su televisor

=
(igual)Máximo de su
soporte para
televisor**Elementos necesarios****PÁGINA 5****Este kit incluye**

*El soporte de pared para su televisor puede variar de las ilustraciones que aparecen en este manual. — Tenga en cuenta que el procedimiento de instalación de la barra de sonido no varía.

Piezas y elementos de montaje suministrados**PÁGINA 6**

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia. Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas en mal estado.

📌 NOTA: No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

Piezas y elementos de sujeción para el PASO 1**PÁGINA 6 y 7****Piezas y elementos de sujeción para el PASO 3****PÁGINA 7 y 8**

Observe los orificios de montaje situados en la parte trasera de su barra de sonido para determinar su método de instalación **A**, **B** o **C**. **A: Orificios roscados. B: Ranuras de cerradura. C: Orificios de montaje inferior**

OPCIÓN A: Orificios roscados

Solo se adapta a su televisor un tamaño de tornillo.

PÁGINA 10

! IMPORTANTE: Si lo necesita, use arandelas de protección **03** bajo el soporte de la barra de sonido **01** para mantener plana la superficie.

OPCIÓN B: Ranuras de cerradura**PÁGINA 12**

! IMPORTANTE: Si lo necesita, use arandelas de protección **03** bajo el soporte de la barra de sonido **01** para mantener plana la superficie.

OPCIÓN C: Orificios de montaje inferior**PÁGINA 14****PASO 2 Monte los soportes para la barra de sonido****PÁGINA 16****2.1: Prepare su televisor (si está instalado)**

! PRECAUCIÓN: Siga las instrucciones del manual de instalación del soporte para televisor para retirar de forma segura su televisor y su soporte.

2.2: Ajuste la barra de sonido al modelo de orificios (VESA) de su televisor

NOTA: Los soportes de la barra de sonido **01** deberían colocarse en la posición más vertical posible.

PASO 3 Instalar el soporte de la barra de sonido con su soporte para televisor.**PÁGINA 20****3.1: Seleccione el diámetro de los tornillos del televisor.**

30 Solo se adapta a su televisor un tamaño de tornillo.



NOTA: Si su televisor incluye espaciadores empotrados o adaptadores para soportes de pared, úselos BAJO el hardware de montaje.

Español

⚠ PRECAUCIÓN: Verifique el enrosque adecuado de la combinación tornillo/arandela/espaciador Y todos los soportes.

— Si es demasiado corto, no sujetará el televisor. — Si es demasiado largo, dañará el televisor.

3.2: Seleccione la longitud de los tornillos y los espaciadores del televisor.

a SIN ESPACIADOR

- **Televisor con parte posterior plana** [los soportes del televisor se apoyan planos sobre su televisor]
consulte la página 22

b ESPACIADOR NECESARIO

- **Televisor con parte posterior plana** que necesita espacio extra [para agujeros profundos o interferencia de cables]
consulte la página 23
- **Televisor con parte posterior redondeada o irregular** [los soportes de televisor NO se apoyan completamente planos en su televisor]
consulte la página 23

3.3a (SIN ESPACIADOR) MONTAR SIN APRETAR

PÁGINA 22

3.3b (ESPACIADOR NECESARIO) MONTAR SIN APRETAR

PÁGINA 23

PASO 4

Ajuste el soporte de la barra de sonido

PÁGINA 24

PASO 5

Fije los soportes

PÁGINA 25

ⓘ ¡IMPORTANTE! No apriete los tornillos en exceso ya que podría deformar las arandelas.

PASO 6

Colgar el conjunto de barra de sonido/televisor

PÁGINA 26

Siga las instrucciones del manual de instalación del soporte de pared para colgar el conjunto del televisor.

Ajustes

PÁGINA 27

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avant de commencer

PAGE 2

Veillez vérifier les éléments suivant :

- ☐ Le poids de votre téléviseur, de la barre de son, du support pour barre de son et des accessoires que vous prévoyez d'utiliser **NE DÉPASSE PAS** le poids brut maximum pour ce support mural pour téléviseur.
- ☐ Vous avez consulté la documentation fournie avec votre barre de son, votre téléviseur et votre support mural pour téléviseur pour obtenir des conseils supplémentaires.
- ☐ Vous **NE POUVEZ PAS** utiliser ce produit si la patte de fixation d'interface de votre support pour téléviseur **inclut** des entretoises intégrées (voir **Figure 1**) ou si la taille des trous/fentes de montage est **supérieure** à 11 mm [0,43 po] (voir **Figure 2**) .

⚠ AVERTISSEMENT :

PAGE 2

- Ce support pour barre de son est uniquement conçu pour être utilisé avec des supports muraux pour téléviseurs présentant une certification de sécurité délivrée par un tiers.
- Ce support de barre de son est **UNIQUEMENT** conçu pour être monté **EN-DESSOUS** du téléviseur (**voir Figure 3**).
- Ce support pour barre de son est conçu pour être installé et utilisé uniquement tel que spécifié dans ce manuel. Le fabricant n'est pas responsable du mauvais assemblage, de l'utilisation ou de la manutention incorrecte de ce produit.
- Votre mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur, du support pour téléviseur et de la barre de son.
- Le fait de ne pas respecter ces instructions peut entraîner une instabilité qui pourrait occasionner des dommages matériels ou des blessures.

Poids maximum pour le modèle EGAV-SSBTv1

NE DÉPASSEZ PAS 6,8 kg (15 lb) pour ce support pour barre de son

6,8 kg
(15 lb)

Poids maximum pour votre support pour téléviseur

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Le poids total de votre téléviseur, PLUS celui de ce support pour barre de son et de la barre de son ainsi que de tout autre accessoire, NE DOIT PAS DÉPASSER le poids brut maximum de votre support pour téléviseur. **Consultez le manuel de votre support pour téléviseur afin de connaître le poids maximum autorisé.**

Support pour barre de son	+	Votre barre de son	+	TOUT autre accessoire	+	Votre téléviseur	=	Maximum pour votre support pour téléviseur
0,9 kg (2 lb)	(plus)		(plus)		(plus)		(égale)	

Articles requis

PAGE 5

Inclus dans ce kit

*Votre support mural pour téléviseur peut être différent du support mural montré dans ce manuel. Veuillez noter que la procédure d'installation de la barre de son est identique.

Pièces et matériel fournis

PAGE 6

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

REMARQUE : Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

Pièces et quincaillerie pour l'ÉTAPE 1

PAGE 6 et 7

Pièces et quincaillerie pour l'ÉTAPE 3

PAGE 7 et 8

Examinez les trous de montage à l'arrière de votre barre de son afin de déterminer votre méthode d'installation (**A**, **B** ou **C**).

A : Orifices filetés. B : Fentes en forme de trous de serrure. C : Trous de montage inférieurs.

OPTION A : Orifices filetés

Votre téléviseur ne prend en charge qu'une seule taille de vis.

PAGE 10

IMPORTANT : Si nécessaire, utilisez des rondelles de protection **03** sous la patte de fixation de la barre de son **01** afin qu'elle repose à plat sur la surface de la barre de son.

OPTION B : Fentes en forme de trous de serrure

PAGE 12

IMPORTANT : Si nécessaire, utilisez des rondelles de protection **03** sous la patte de fixation de la barre de son **01** afin qu'elle repose à plat sur la surface de la barre de son.

OPTION C : Trous de montage inférieurs

PAGE 14

ÉTAPE 2 Assemblez les pattes de fixation de la barre de son

PAGE 16

2.1 : Préparer votre téléviseur (s'il est monté)

ATTENTION : Suivez le manuel de votre support pour téléviseur pour obtenir des instructions sur la façon de retirer sans danger votre téléviseur et la patte de fixation pour téléviseur.

2.2 : Réglez votre barre de son selon la configuration des trous (VESA) de votre téléviseur

REMARQUE : Les pattes de fixation de la barre de son **01** doivent être positionnées le plus verticalement possible.

ÉTAPE 3 Installer la patte de fixation de la barre de son avec votre support pour téléviseur

PAGE 20

3.1: Sélectionnez le diamètre des vis pour le téléviseur

Votre téléviseur ne prend en charge qu'une seule taille de vis.

 **REMARQUE** : Utilisez l'entretoise destinée aux téléviseurs à dos plat fournie avec le téléviseur.

Français

⚠ ATTENTION : Assurez-vous que la longueur du filetage de la combinaison vis/rondelle/entretoise ET de toutes les pattes de fixation est correcte.

— Si elle est insuffisante, le téléviseur ne tiendra pas. — Si elle est excessive, le téléviseur sera endommagé.

3.2: Sélectionnez la longueur des vis et les entretoises pour le téléviseur

a SANS ENTRETOISE

- **Téléviseur au dos plat** [Les pattes de fixation du téléviseur sont posées à plat sur votre téléviseur]
consultez la page 22

b ENTRETOISE REQUISE

- **Téléviseur au dos plat nécessitant plus d'espace** [pour les trous d'insertions profonds ou l'enchevêtrement des câbles]
consultez la page 23
- **Téléviseur au dos irrégulier ou arrondi** [Les pattes de fixation du téléviseur NE reposent PAS à plat sur votre téléviseur]
consultez la page 23

3.3a (SANS ENTRETOISE) ASSEMBLAGE LÂCHE

PAGE 22

3.3b (ENTRETOISE REQUISE) ASSEMBLAGE LÂCHE

PAGE 23

ÉTAPE 4 Réglage de la patte de fixation de la barre de son

PAGE 24

ÉTAPE 5 Fixez les pattes de fixation

PAGE 25

❗ IMPORTANT ! Ne serrez pas trop les vis : cela risque de déformer les rondelles.

ÉTAPE 6 Fixation de l'ensemble téléviseur/barre de son

PAGE 26

Suivez les instructions du manuel d'installation de votre support mural pour téléviseur pour accrocher votre assemble téléviseur.

Réglages

PAGE 27



“Wanna show off your hard work?
Share a picture of your completed project with **#YourGearUpgraded**.
Who knows, it might not be as bad as you thought”

Legrand AV Inc.

6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 USA

P: 1-855-428-2490

helpmehelpyou@ECHOGEAR.com

ECHOGEAR.com

Legrand AV Netherlands B.V.

Franklinstraat 14 6003 DK Weert,
Netherlands

P: +44 (0) 800 0568188

helpme@ECHOGEAR.com

ECHOGEAR.com

Legrand Australia

Unit 20 / 33 Meakin Road
Meadowbrook QLD 4131,
Australia

P: +61 (0) 7 3299 7000

ECHOGEAR.com

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, “Legrand”), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2020 Legrand AV Inc. All rights reserved. ECHOGEAR is a Legrand brand.
ECHOGEAR and the ECHOGEAR logo are trademarks of Legrand.